


BREMEN DIGITAL
BREMEN DIGITAL+
BREMEN DIGITAL SOFT
BREMEN DIGITAL SOFT+|

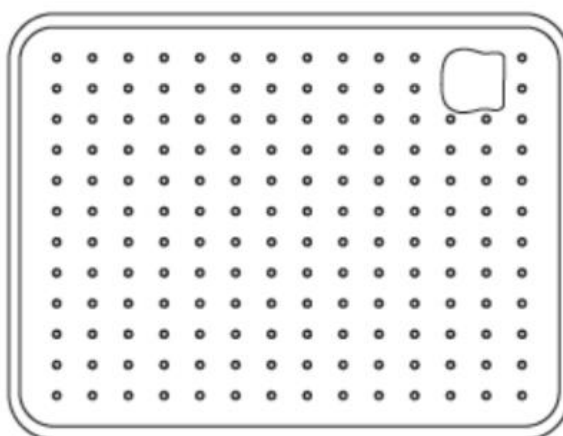

Manuál CT8700, CT8701, CT8702, CT8703


VYHRIEVACÍ PODLOŽKA

BREMEN DIGITAL

BREMEN DIGITAL+

BREMEN DIGITAL SOFT

BREMEN DIGITAL SOFT+

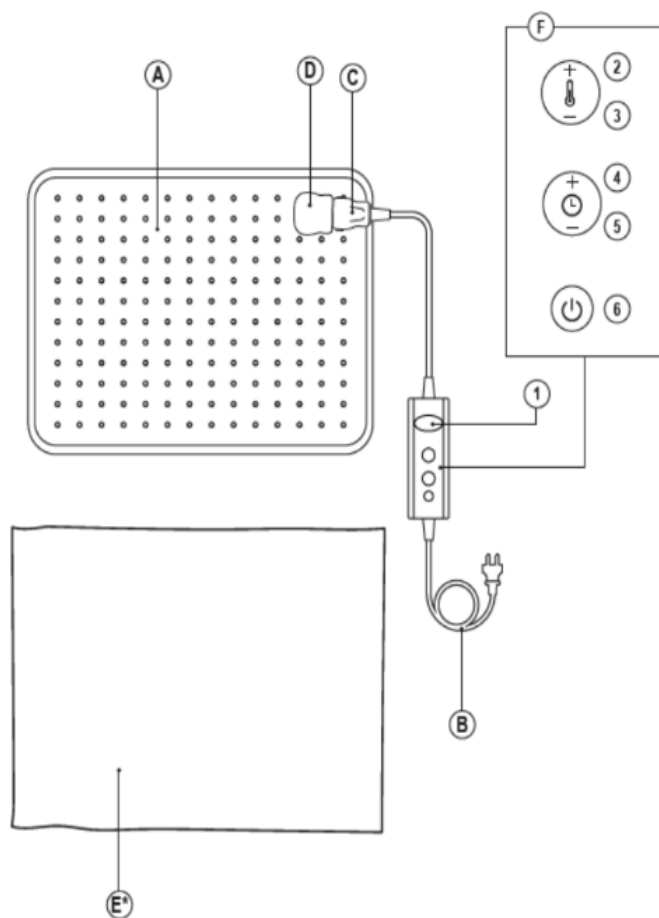

POPIS

A Vyhrievacia podložka

B Napájací kábel

C Konektor napájacieho kábla

D Konektor vyhrievacej podložky

E Kryt *

F Riadiaca jednotka

1. Displej
2. Tlačidlo na zvýšenie teploty
3. Tlačidlo na zníženie teploty
4. Tlačidlo na zvýšenie času
5. Tlačidlo na zníženie času
6. Tlačidlo On/Off

(E*) K dispozícii iba v modeloch **Bremen Digital Soft** / **Bremen Digital Soft+**.
CT8702, CT8703.

Ak váš model spotrebiča nemá príslušenstvo popísané vyššie, je možné ho zakúpiť samostatne cez technickú podporu.

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne natiahnite napájací kábel spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte, ak tlačidlo zapnutia/vypnutia nefunguje.
- Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho od siete a pred vykonaním akéhokoľvek čistenia.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, ak sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že sú všetky obaly produktu odstránené.
- Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte brožúru „Bezpečnostné pokyny a varovania“.

POUŽITIE

- Vyhrievaciu podložku úplne roztiahnite a uistite sa, že nie je zložená ani pokrčená.
- Pred zapojením úplne predĺžte napájací kábel.
- Uistite sa, že konektor napájacieho kábla je správne pripojený k spotrebiču.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Na displeji sa zobrazí červený bod.
- Zapnite spotrebič pomocou tlačidla On/Off.
- Na displeji bude počas 10 sekúnd blikať riadok.
- Do 10 sekúnd stlačte akékoľvek tlačidlo okrem tlačidla zapnutia/vypnutia. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo počas tejto doby, spotrebič sa vráti do pohotovostného režimu.
- Použite tlačidlá na zvýšenie a zníženie teploty na výber požadovanej úrovne teploty (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, H).

FUNKCIA ČASOVAČA

- Dĺžku prevádzky spotrebiča možno ovládať.
- Na nastavenie doby prevádzky jednoducho použite tlačidlá na zvýšenie alebo zníženie času (10 až 90 minút).
- Každé stlačenie predĺži čas o 10 minút.
- Po uplynutí zvolenej doby sa spotrebič automaticky vypne.

FUNKCIA STAND-BY

- Z dôvodu úspory energie, ak nie je nastavený časovač, prejde spotrebič do pohotovostného režimu po 30 minútach, ak užívateľ nestlačí žiadne tlačidlo.
- Ak chcete obnoviť normálny režim, jednoducho stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.

PO SKONČENÍ POUŽÍVANIA SPOTREBIČA

- Vypnite spotrebič tlačidlom On/Off.
- Odpojte spotrebič od siete.
- Vyčistite spotrebič.

BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA PROTI PREHRIATIU

- Spotrebič má bezpečnostné zariadenie, ktoré ho chráni pred prehriatím.
- Ak sa spotrebič sám vypne a nezapne sa späť, odpojte ho od siete a počkajte asi 15 minút pred opätovným pripojením. Ak sa spotrebič stále nezapne, kontaktujte autorizovaný servis.

ŠPECIÁLNE HLÁSENIA

- Ak sa na displeji objaví „E“ alebo iný symbol, znamená to problém s ovládačom.
- Skontrolujte, či je regulátor pevne pripojený k spotrebiču. Ak nie, odpojte napájací kábel zo siete, znovu pripojte regulátor a potom pripojte napájací kábel do elektrickej siete.
- Ak sa stále zobrazuje „E“, skontrolujte, či je regulátor zakrytý a príliš horúci.
- Ak áno, odpojte zástrčku zo zásuvky, počkajte, kým regulátor vychladne, a skúste to znova.
- Ak sa stále zobrazuje „E“, môže dôjsť k prehriatiu. Kontaktujte prosím náš zákaznícky servis.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič od siete a nechajte ho vychladnúť pred vykonaním akéhokoľvek čistenia.
- Elektrické zariadenie a sieťovú prípojku čistite vlhkou handričkou a osušte.

NEPONÁRAJTE DO VODY ANI ŽIADNEJ INEJ KAPALINY.

- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bielidlá alebo abrazívne prostriedky, na čistenie spotrebiča.
- Vyhrievaciu podložku je možné prať ručne alebo v práčke pri teplote do 40 °C. Pred praním odstráňte regulátor. Regulátor nikdy nesmie byť ponorený do vody.

- Po každom čistení výrobok ihneď osušte a uistite sa, že je vstup spotrebiča dokonale suchý.



Tento symbol znamená, že užívateľ musí pred použitím dôkladne študovať návod.



Nevkladajte kolíky.



Nepoužívajte zložené alebo skrútené.



Nesmie byť používané veľmi malými deťmi (0 – 3 roky).



Maximálna teplota prania 40 °C, normálny proces.



Nepoužívajte bielidlo.



Nežehlite.



Ruční umývanie.



Nečistite chemicky.



Nesušiť v sušičke.

