

Vysávač Vertikálny G70

Návod na použitie

Informácie o bezpečnosti

Aby ste predišli nehodám, vrátane úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru spôsobenému nesprávnym použitím, dôkladne si prečítajte tento návod pred použitím a uchovajte ho na neskoršie použitie.

Varovanie

- Tento výrobok môžu používať deti od **8 rokov** a osoby s fyzickými, senzorickými, intelektuálnymi alebo obmedzenými skúsenosťami či znalosťami iba pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka, aby sa zabezpečila bezpečná obsluha a predišlo nebezpečenstvu. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, ani osobami bez skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o používaní prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Zabezpečte, aby sa deti nehrali s prístrojom.
- Vysávač nie je hračka. Deti by sa nemali hrať s týmto výrobkom ani ho obsluhovať. Pri používaní vysávača v blízkosti detí treba zachovávať zvýšenú opatrnosť. Deti nesmú čistiť ani vykonávať údržbu vysávača bez dozoru rodiča alebo opatrovníka.
- Vysávač sa nesmie používať vonku ani na mokrých povrchoch. Vysávač sa smie používať výlučne na suchých vnútorných povrchoch. Nesmiete sa dotýkať zástrčky ani žiadnej časti vysávača mokrými rukami.
- Pre zníženie rizika požiaru, výbuchu alebo poranenia sa pred použitím lítiovej batérie a nabíjačky uistite, že nie sú poškodené. Vysávač sa nesmie používať, ak je lítiová batéria alebo nabíjačka poškodená.
- Kefy, akumulátor, predlžovacia rúra a vysávač vedú elektrický prúd a nesmú sa ponárať do vody ani iných kvapalín. Je potrebné zabezpečiť úplné vysušenie všetkých filtrov po ich vyčistení.
- Aby sa predišlo poraneniam spôsobeným pohyblivými časťami, vysávač je pred ich čistením vždy vypnúť. Všetky tieto časti je potrebné správne namontovať pred použitím vysávača.
- Je potrebné používať výlučne originálnu nabíjačku. Nikdy nepoužívajte neoriginálnu nabíjačku, pretože to môže spôsobiť požiar lítiovej batérie.
- Vysávačom sa nesmú vysávať horľavé ani zápalné kvapaliny, ako benzín, bieliadlo, amoniak, prostriedky na čistenie kanalizácie a iné.
- Vysávačom sa nesmú vysávať ostré ani tvrdé predmety, ako sklo, klince, skrutky alebo mince, ktoré môžu poškodiť zariadenie. Vysávačom sa nesmú vysávať kusy sadrokartónových dosiek, popol z krbu ani dymiace alebo horiace materiály, ako uhlie, nedopalky cigariet alebo zápalky.
- Pred použitím produktu je potrebné skontrolovať oblasť na upratovanie. Aby sa zabránilo upchatiu otvorov, je potrebné ručne pozbierať väčšie kusy papiera, papierové guľčky, kusy fólie a ostré predmety (ako sklo, klince, skrutky, mince a podobne) a všetky predmety väčšie ako otvory.
- Vlasy, voľné oblečenie, prsty a iné časti tela je potrebné držať mimo otvorov a pohyblivých častí vysávača. Nesmie sa nasmerovať hadica, rúra ani koncovky smerom k očiam alebo ušiam, ani sa nesmú vkladať do úst.
- Do otvorov vysávača nesmú byť vkladané žiadne predmety. Vysávač sa nesmie používať so zablokovaným akýmkoľvek otvorom. Je potrebné chrániť ho pred prachom, chuťmáčmi, vlasmi a inými predmetmi, ktoré môžu obmedzovať prúdenie vzduchu.

- Vysávač sa nesmie opierať o stoličku, stôl alebo inú nestabilnú plochu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k úrazu. Ak dôjde k poškodeniu vysávača alebo nefunguje správne, je potrebné kontaktovať autorizovaný servis. Nikdy sa nesmie pokúšať zariadenie rozoberať vlastnoručne.
- Je potrebné prísne dodržiavať všetky pokyny uvedené v návode týkajúce sa nabíjania akumulátora. Nesprávne nabíjanie akumulátora mimo odporúčaného teplotného rozsahu môže spôsobiť jeho poškodenie.
- Je potrebné používať výhradne príslušenstvo a náhradné diely odporúčané výrobcom.
- Ak vysávač nebude dlhší čas používaný alebo pred vykonaním akýchkoľvek údržbárskych či opravárskych prác, je nevyhnutné sa uistiť, že je odpojený od elektrického napájania.
- Pri vysávaní schodov je potrebné zachovať zvýšenú opatrnosť.
- Tento výrobok nie je povolené inštalovať, nabíjať ani používať vonku, v kúpeľniach ani v blízkosti bazény.
- Varovanie pred rizikom požiaru: Na filter vysávača sa nesmú aplikovať žiadne vonné látky. Tento typ produktov obsahuje horľavé chemické látky, ktoré môžu spôsobiť vzplanutie vysávača.
- Je potrebné používať výhradne originálnu nabíjačku (ZD024M340090EU). V opačnom prípade sa lítiovo-iónový akumulátor môže vznietiť.
- UPOZORNENIE: Na nabíjanie akumulátora používajte výhradne odpojiteľný napájací zdroj dodaný so zariadením.
- Nepoužívajte batérie nevhodné na opätovné nabíjanie.
- Používajte výhradne akumulátory schváleného typu (GB-P70-B). V opačnom prípade sa lítiovo-iónový akumulátor môže vznietiť.
- Ak dôjde k úniku látky z akumulátora, je potrebné evakuovať osoby z danej oblasti až do vychladnutia akumulátora a odvetrania výparov.
- Je potrebné zabezpečiť maximálnu ventiláciu na odstránenie nebezpečných plynov a tiež sa vyhýbať kontaktu s pokožkou a očami, ako aj vdychovaniu výparov.
- Rozliatu kvapalinu odstráňte pomocou absorbentu a odpad spaľte.
- Zariadenie nesmie byť používané ani skladované pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách (pod 5 °C / 41 °F alebo nad 38 °C / 100,4 °F). Bezdrôtový vysávač nabíjajte pri teplote nad 5 °C / 41 °F a pod 38 °C / 100,4 °F.
- Tento produkt je určený výlučne na domáce použitie.
- Nie je dovolené skracovať napájacie svorky.



Prečítajte si návod na použitie



Odnímateľný napájací zdroj




Len na vnútorné použitie

My, spoločnosť XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s. r. o., týmto prehlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnými európskymi smernicami a normami vrátane ich dodatkov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je dostupné na nasledujúcej webovej adrese: <https://www.mova.tech>.


Podrobný elektronický návod na použitie nájdete na adrese <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs>.

Prehľad výrobku

Príslušenstvo

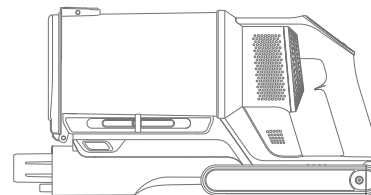

Korpus vysávača

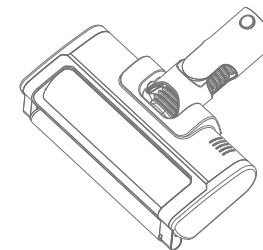


Dvojité kefa na rôzne povrchy




Štrbinová nádstavca




Multifunkčný nástroj

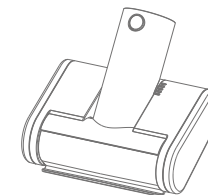


Kefa s pohonom Teleskopická rúra

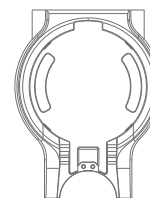

Nástenný držiak



Držiaky na nadstavce




Nabíjačka

Upozornenie: Obrázky v tomto návode majú iba ilustračný charakter. Skutočný vzhľad výrobkov sa môže líšiť.


Inštalácia

Montáž príslušenstva

1

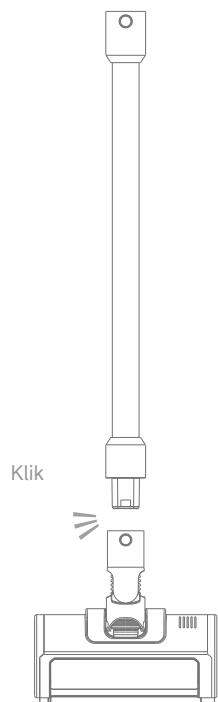


2

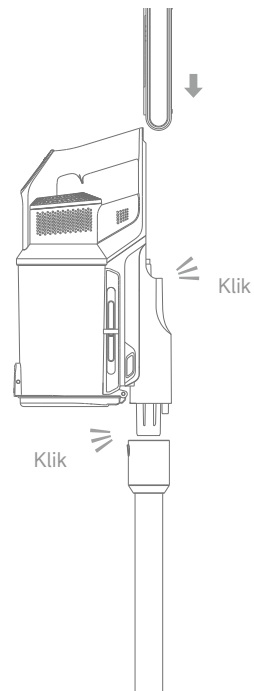

1. Zasuňte teleskopickú rúru do kefy a zatlačte, až kým nezazriete „klik“.
2. Zasuňte akumulátor do tela vysávača a potom zasuniete telo do horného konca teleskopickéj rúry, zatlačajte ho, až kým nezazriete „klik“.

Inštalácia

Montáž príslušenstva

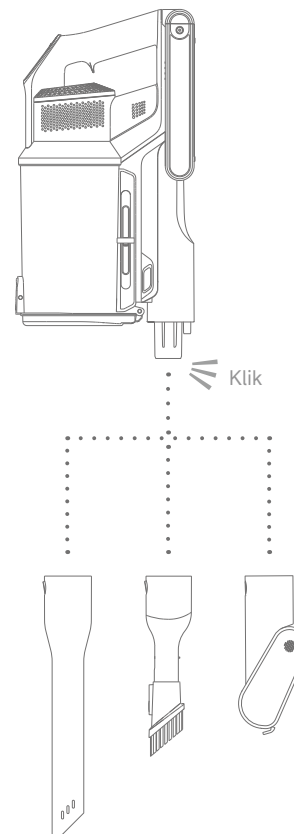

- Zasuňte telo vysávača do príslušenstva, zatlačte ho, až kým nezazriete „klik“.


Upozornenie:

Vždy vypnite napájanie pred montážou alebo demontážou.
Pred použitím zariadenia sa vždy uistite, že všetky časti sú správne a pevne spojené.

Inštalácia


Montáž nástenného držiaka

1

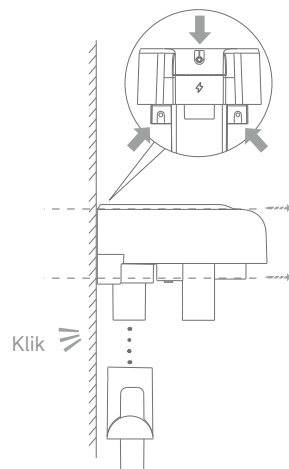

1. Nájdite miesto pre nástenný držiak s ohľadom na rozmery vysávača. Pomocou hmoždínok upevnite nástenný držiak na stenu, potom zasuniete držiaky na konce do dolnej časti nástenného držiaka.


2

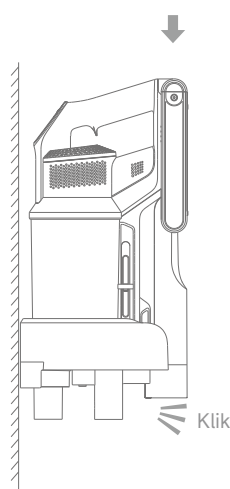

2. Zarovnajete vysávač s nástenným držiakom a zasunte ho vertikálne do drážky, kým neuslyšíte „kliknutie“.


Spôsob nabíjania

1

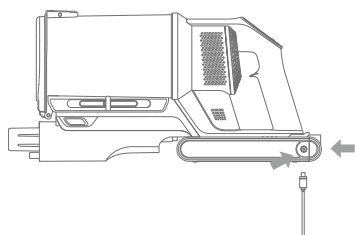

1. Stlačíte uvoľňovacie tlačidlo na akumulátore a potiahnete akumulátor nadol, aby ste ho vybrali. Pripojte nabíjačku k nabíjacímu portu na akumulátore, aby ste ho mohli nabiť. (Vysávač je možné nabiť aj bez vybratia akumulátora).

2

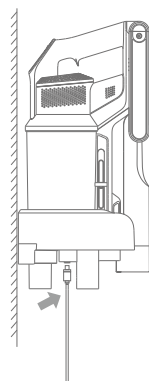

2. Pripojte nabíjačku k nabíjacímu portu na spodnej strane nástenného držiaka, aby ste mohli nabiť akumulátor.


Použitie

Úvodné kroky

Stlačte tlačidlo  na zapnutie alebo vypnutie zariadenia.
Opakovane stláčajte tlačidlo  na prepínanie medzi režimami: automatickým, nízkym, stredným a vysokým výkonom.

Upozornenie: Pred prvým použitím sa uistite, že akumulátor je plne nabitý a správne namontovaný.

Uistite sa, že nádoba na prach a HEPA filter sú čisté a správne upevnené na svojich miestach.

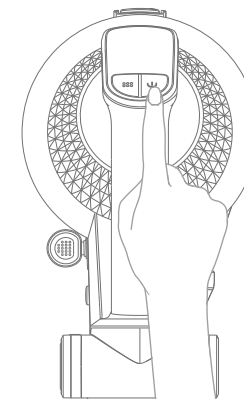

Displej

- Krátkym stlačením tlačidla „Mode“ (Režim) môžete prepínať medzi režimami. Vysávač má 4 režimy: automatický, nízkeho výkonu, stredného výkonu a vysokého výkonu.



Automatický režim



Režim nízkeho výkonu



Režim stredného výkonu



Režim vysokého výkonu

Upozornenie: V režimoch nízkeho, stredného a vysokého výkonu stlačenie a podržanie tlačidla „Mode“ (Režim) po dobu 2 sekúnd spustí automatický režim.

- Zobrazenie výstrahy o potrebe vyprázdniť nádobku na prach a vyčistiť HEPA filter. Po trojnásobnom striedavom zobrazení animácie v slučke sa zobrazí vypínacia obrazovka a vysávač prestane fungovať.



Upozornenie: Po zobrazení tejto výstrahy okamžite skontrolujte a vyčistite nádobku na prach a HEPA filter, aby ste predišli poruchám v bežnej prevádzke zariadenia.

- Blokovanie rotačnej kefy / výstraha o vysokej alebo nízkej teplote. Animácia blinká 5 sekúnd, potom sa zobrazí vypínacia obrazovka a vysávač prestane fungovať.



Kefa s valčekom je zablokovaná



Výstraha o vysokej teplote




Výstraha o nízkej teplote

Upozornenie: Keď sa tieto výstrahy zobrazia, skontrolujte vysávač a okamžite odstráňte všetky cudzie predmety. Ak sa zobrazí výstraha o vysokej alebo nízkej teplote, pred ďalším používaním zariadenia počkajte, kým sa jeho teplota nevráti do normálu, aby ste predišli poruchám bežnej prevádzky.

Použitie

- Informácia o nízkej úrovni nabitia akumulátora

Výstraha týkajúca sa nízkej úrovne nabitia akumulátora sa zobrazí, keď  úroveň dosiahne od 9 % do 5 %, a výstraha  – keď dosiahne od 4 % do 0 %. Keď úroveň nabitia klesne na 0 %, vysávač sa automaticky vypne.




Výstraha týkajúca sa nízkej úrovne nabitia akumulátora

Upozornenie: Ak sa zobrazí táto výstraha, skontrolujte a neodkladne nabijte akumulátor, aby ste predišli poruchám počas normálnej prevádzky. Ak počas bežného používania hladina nabitia akumulátora klesne pod 10 % a vysávač sa vypne, nebude možné ho opätovne zapnúť a bude potrebné ho nabiť pred ďalším použitím.

- Informácia o nabíjaní


Počas nabíjania sa zobrazí ikona  spolu s percentuálnou hodnotou nabitia akumulátora. Ak nebude vysávač použitý do 10 minút po úplnom nabití akumulátora, displej sa vypne.



Upozornenie: Po úplnom nabití akumulátora okamžite odpojte napájací kábel, aby ste predišli prebĕhaniu, ktoré môže ovplyvniť normálnu prevádzku.

- Ochrana príslušenstva pred nesprávnym používaním

Keď je vysávač zapnutý a príslušenstvo sa pripája alebo odpojuje, alebo nie je správne pripojené či odpojené, zobrazí sa animácia s premenlivým znakom. Ak sa problém nevyrieši do 3 sekúnd, zobrazí sa vypínacia obrazovka a vysávač prestane fungovať.



Upozornenie: Po aktivácii ochrany pred nesprávnym používaním okamžite skontrolujte vysávač, aby ste predišli poruchám v normálnej prevádzke.

- Tieto tri situácie spôsobia zobrazenie výstrahy:

1. Nesprávne nainštalovaná nádoba na prach.
2. Škrabka nádoby na prach v nesprávnej polohe.
3. Nesprávne nainštalovaný HEPA filter.

Po päťnásobnom bliknutí animácie na obrazovke sa zobrazí vypínacia obrazovka a vysávač prestane pracovať.




Upozornenie: Po zobrazení výstrahy okamžite skontrolujte vysávač, aby ste sa uistili, že nádoba na prach a HEPA filter sú správne nainštalované a rukoväť je v počiatočnej polohe, aby sa zabránilo ovplyvneniu riadnej prevádzky.

Údržba a servis


Čistenie nádoby na prach

1

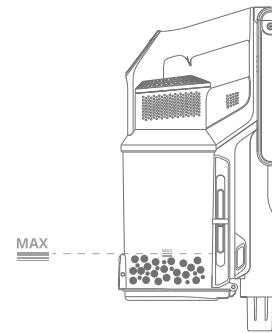


1. Ak celkové množstvo prachu dosiahne čiaru označenú ako MAX alebo sa zobrazí výstraha o naplnení prachom, nezabudnite nádobku na prach bezodkladne vyprázdniť.

2

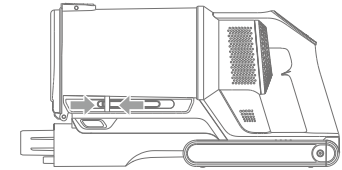


2. Pri odstraňovaní prachu z nádoby na prach a ocelevej siete pohybujte pákou dopredu a dozadu. Po dokončení čistenia nastavte páku do počiatočnej polohy.

3

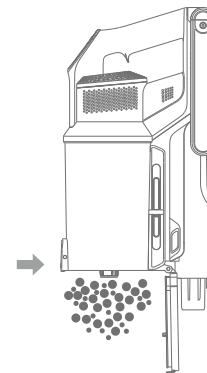


3. Stlačte kovové tlačidlo na uvoľnenie rúry, oddelte telo vysávača a preneste rúru na miesto, kde prach vysypete. Následne stlačte tlačidlo uvoľnenia dna nádoby na prach.

4

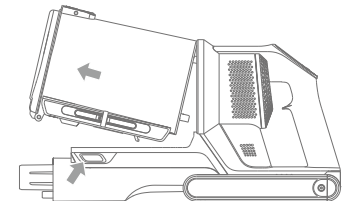

4. Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádoby na prach a potiahnite nádobu šikmo nahor.

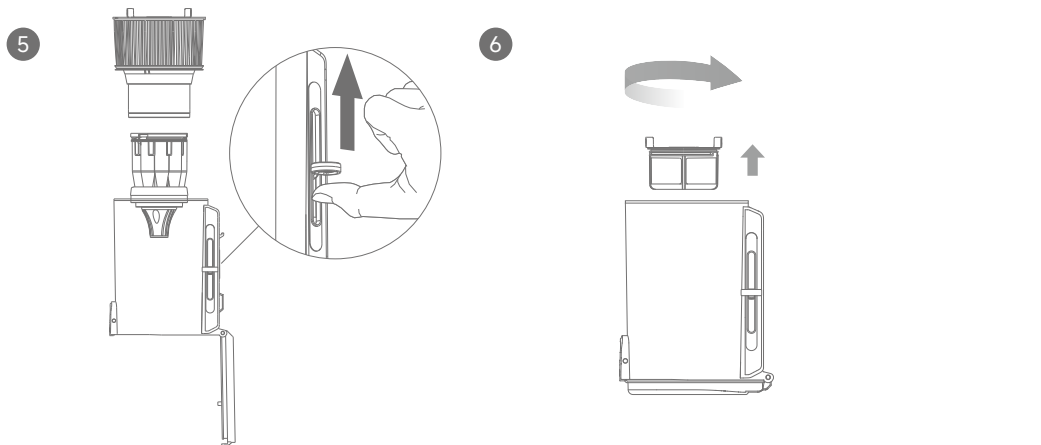

5. Posuňte škrabku nádoby na prach nahor, vyberte cyklónový kužel a opláchnite ho čistou vodou.

6. Otočte filter doľava a zdvihnite ho. Po vybratí ho očistite od nečistôt, vlasov a pod.

Upozornenie:


HEPA filter sa môže čistiť iba vodou. Nie je dovolené používať mydlo alebo iné chemické čistiace prostriedky. Nádoba na prach, cyklónový kužel a HEPA filter musia byť pred použitím suché. Odporúča sa vymieňať HEPA filter každých šesť mesiacov pre optimálny výkon vysávača. Pamätajte, že túto operáciu treba vykonávať so zariadením vypnutým!

Údržba a servis

Akumulátor

Vysávač je vybavený vyberateľným lítiovo-iónovým akumulátorom s obmedzeným počtom nabíjajúcich cyklov. Po dlhšom používaní nemusí byť akumulátor schopný udržať náboj. Pokiaľ k tomu dôjde, znamená to, že akumulátor dosiahol koniec svojej životnosti a je potrebné ho vymeniť.

1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie akumulátora a vysuňte akumulátor podľa ilustračného obrázka.
2. Nainštalujte nový akumulátor.

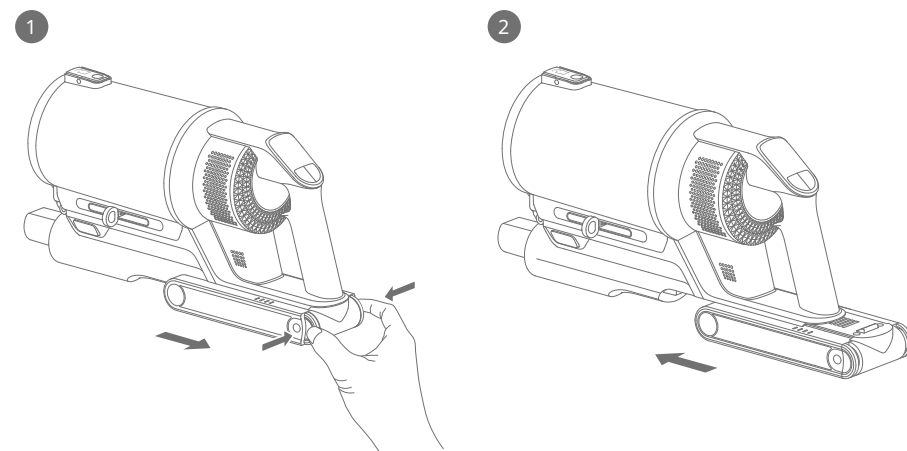


Ako postupovať pri netesnom akumulátore

1. Odpojte akumulátor: ak zaznamenáte akékoľvek známky úniku, ako je nepríjemný zápach, syčiaci zvuk alebo viditeľné poškodenie, okamžite vyberte akumulátor z produktu.
2. Vyvarujte sa priamemu kontaktu: nedotýkajte sa unikajúceho akumulátora holými rukami. Aby ste predišli podráždeniu pokožky, používajte rukavice alebo iné ochranné pomôcky.
3. Zabezpečte ventiláciu: preneste akumulátor do dobre vetraného priestoru, aby ste sa vyhli vdychovaniu výparov spôsobených únikom.
4. Izolujte akumulátor: umiestnite unikajúci akumulátor do nehorľavého obalu, aby ste odstránili riziko vzplanutia.
5. Nevhadzujte netesný akumulátor do bežného odpadu: lítiové akumulátory sú klasifikované ako nebezpečný odpad a nesmú sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom.

Údržba a servis

Čistenie dvojitej kefy určené na rôzne povrchy

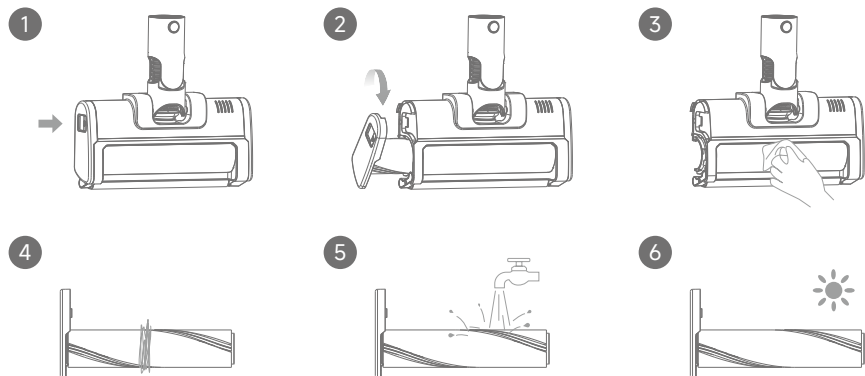

- Vypnite vysávač. Stlačte tlačidlo uvoľnenia valčekovej kefy a otočte kefou doprava, aby ste ju vybrali. Utrite kefu mäkkou, suchou handričkou. Ak sa okolo valčeka zamotali vlasy, opatrne ich odstráňte. Valček umyte vodou.
- Upozornenie: Nepoužívajte kefu na pranie vo vode ani ju nenamáčajte. Pred inštaláciou a použitím valčeka sa uistite, že je úplne suchý. Pamätajte, že túto operáciu treba vykonávať so zariadením vypnutým!

Tipy

- Vždy používajte originálne diely, aby ste predišli strate záruky.
 - Pred začatím údržby alebo čistenia vždy skontrolujte, či je zariadenie vypnuté a akumulátor vyňatý.
 - Ak prach v nádobke na prach vysávača dosiahne úroveň MAX alebo sa zobrazí výstraha o naplnení prachom, okamžite nádobku vyprázdňte.
 - Odporúča sa kontrolovať filter HEPA raz za mesiac a meniť ho raz za šesť mesiacov.
 - Po použití uskladnite vysávač a jeho komponenty na vhodné miesto, aby ste predišli ich strate alebo poškodeniu.
 - Ak vysávač nebudete používať dlhší čas, nabite akumulátor na plnú kapacitu, odpojte napájací zdroj a umiestnite zariadenie na chladné a suché miesto. Nevystavujte vysávač priamemu slnečnému žiareniu ani ho nenechávajte v miestach s vysokou vlhkosťou.
- Aby ste predišli nadmernému vybitiu akumulátora, nabíjajte ho aspoň raz za tri mesiace.

Často kladené otázky

Ak vysávač nefunguje správne, prečítajte si nasledujúcu tabuľku. Ak sa problém opakuje, kontaktujte servisné oddelenie pre údržbu.

Problémy	Riešenia
Slabé alebo žiadne sanie	Skontrolujte, či nie sú upchaté žiadne časti vysávača, vrátane rúrok.
	Vyčistite nádobku na prach a HEPA filter.
Nezvyčajný zvuk	Skontrolujte, či sa do nádobky na prach alebo do kief nezachytili tvrdé alebo ostré predmety alebo či v nich nezostali zaseknuté.
Vysávač nefunguje po zapnutí	Skontrolujte, či je stav nabitia akumulátora vysávača dostatočný. Ak je to potrebné, okamžite ho nabijte.
	Skontrolujte, či sa na displeji neobjavili výstrahy o závadách.
Kefa sa neotáča	Okamžite vypnite zariadenie a skontrolujte, či nie je zablokované. Skontrolujte, či predné svetlo kefy svieti.
	Ak nie, môže byť problém s pripojením komponentov.

Technické údaje

Vysávač				
Model	V2583	Menovitý výkon	720 W	
Nabíjacie napätie	34 V ---	Menovité napätie	29,6 V ---	
Menovitý výkon	2500 mAh			
	Vypnuté (vysávač)	Režim pohotovosti (vysávač)	Vypnutý (vysávač + nabíjačka)	Režim pohotovosti (vysávač + nabíjačka)
Spotreba energie	< 0,5 W			
Čas do vstupu do režimu	< 5 min			
Doba nabíjania	3,5 hodiny			
Dvojité kefa na rôzne povrchy				
Model	VMBAA			
Menovitý výkon	20 W	Menovité napätie	29,6 V ---	
Kefa s pohonom				
Model	VMMAA			
Menovitý výkon	10 W	Menovité napätie	29,6 V ---	
Nabíjačka				
Model	ZD024M340090EU			
Vstup	100-240 V ~ 50/60 Hz	Výstup	34 V --- 0,9 A	
Priemerná účinnosť počas prevádzky	≥ 87,01%	Výkon pri nízkom zaťažení (10 %)	≥ 77,01%	
Spotreba energie bez zaťaženia		0,1 W		
Lítiovo-iónový akumulátor				
Model	GB-P70-B	Čistá hmotnosť	550 g	
Menovité napätie	29,6 V ---			
Energia	74 Wh	Menovitý výkon	2500 mAh	

Lítiovo-iónový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pre životné prostredie. Pred vyhodením vysávača je potrebné vybrať akumulátor a následne ho vyhodiť alebo recyklovať v súlade s miestnymi predpismi platnými v krajine alebo regióne, kde sa používa.

Pri vyberaní akumulátora musí byť zariadenie odpojené od elektrickej siete. Akumulátory uchovávajúte na miestach neprístupných deťom. Nikdy neumiestňujte akumulátory do úst. V prípade prehltnutia vyhľadajte lekársku pomoc alebo kontaktujte miestne centrum pre otravy.

Nikdy sa nedotýkajte akumulátora, z ktorého môže vytekať tekutina, v nevhodných podmienkach. V prípade náhodného kontaktu miesto kontaktu ihneď opláchnite vodou. Ak sa tekutina dostane do očí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Tekutina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

Ochrana životného prostredia



Použitý elektronický spotrebič označený v súlade so smernicou Európskej únie nesmie byť ukladaný spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na vyhradených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie zabraňujete možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitého spotrebiča je v súlade s miestne platnými predpismi ochrany životného prostredia týkajúcimi sa likvidácie odpadu. Podrobné informácie o tom možno získať na mestskom úrade, v zariadení na zber a likvidáciu odpadu alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.

CE Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa týkajú bezpečnosti používania, ochrany zdravia a životného prostredia a určujú riziká, ktoré musia byť identifikované a odstránené.

Tento dokument je prekladom originálneho používateľského návodu vyhotoveného výrobcom. Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora / výrobcu sú k dispozícii na internetovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) vlastným zásahom alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk na náklady a zodpovednosť používateľa. V prípade nedostatku informácií o potrebných pravidelných údržbových alebo servisných zásahoch v používateľskom návode je potrebné pravidelne, najmenej raz týždenne, posúdiť odlišnosť fyzického stavu produktu od stavu nového produktu. V prípade zistenia alebo potvrdenia akejkoľvek odlišnosti je nevyhnutné ihneď vykonať údržbové (čistenie) alebo servisné opatrenia. Nedostatočná údržba (čistenie) a nereagovanie okamžite po zistení odlišnosti môže spôsobiť trvalé poškodenie produktu. Záruka nenesie zodpovednosť za škody spôsobené zanedbaním.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski s. r. o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobca:
Xingkuang Innovation Technology (Suzhou Co., Ltd., 1
2. poschodie, budova 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu
Software Industrial Park, č. 1463 Wuzhong Avenue, ulica
Yuexi, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou,
provincia Jiangsu, Čína

Zástupca v EÚ:
EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr. 3, 85057 Ingolstadt, Nemecko
eurep@eurep-gmbh.de