

***BOSE***

---

PRENOSNÝ REPRODUKTOR  
**SOUNDLINK MAX** PORTABLE SPEAKER

## Prečítajte si a uschovajte všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používania.



Bose Corporation týmto prehlasuje, že tento produkt je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími ustanoveniami príslušných smerníc 2014/53/EU, a všetkými ďalšími príslušnými požiadavkami platných smerníc EU. Kompletné prehlásenie o zhode nájdete na adrese: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).



Bose Corporation týmto prehlasuje, že tento produkt je v zhode s platnými predpismi týkajúcimi sa elektromagnetickej kompatibility z roku 2016, a všetkými ďalšími príslušnými požiadavkami platných smerníc UK. Kompletné prehlásenie o zhode nájdete na adrese: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

Bose Corporation týmto prehlasuje, že tento produkt je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími ustanoveniami príslušných smerníc ohľadne rádiových zariadení z roku 2017, a všetkými ďalšími príslušnými požiadavkami platných smerníc EU. Kompletné prehlásenie o zhode nájdete na adrese: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

## Dôležité bezpečnostné pokyny

Nezakrývajte / neblokujte vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.

Pokiaľ bol reproduktor vystavený pôsobeniu slanej alebo chlóranej vody, následne ho opatrne opláchnite sladkou vodou, aby ste odstránili jej zvyšky. Pred nabitím sa uistite, že je konektorový port úplne suchý.

Používajte len doplnky / príslušenstvo, špecifikované výrobcom.

Všetky opravy zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je nutný, pokiaľ produkt nepracuje normálne, alebo došlo k jeho fyzickému poškodeniu.

## VAROVANIA / UPOZORNENIA



Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečie udusenía. Nevhodné pre deti do 3 rokov.



Tento produkt obsahuje magnetický materiál. Prosím, obráťte sa na svojho lekára, pokiaľ máte pochybnosti o tom, či by to mohlo mať vplyv na funkciu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

- Produkt NEVYSTAVUJTE vplyvu tepla ohňa a tepelných zdrojov. Na produkt/do jeho blízkosti NEKLAĐTE zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.
- NEROBTE neoprávnené úpravy tohto produktu.
- Tento produkt používajte len s LPS schváleným napájacím zdrojom, ktorý spĺňa miestne regulačné požiadavky (napr. UL, CSA, VDE, CCC) a v súlade s pokynmi výrobcu.
- Batéria dodávaná s týmto produktom môže pri nesprávnom zaobchádzaní predstavovať riziko požiaru, výbuchu alebo chemického popálenia, rovnako tak ak bude nesprávne vymenená alebo nahradená nesprávnym typom.
- Produkt obsahujúci batérie nevystavujte pôsobeniu nadmerných teplôt (napr. uloženie na priamom slnečnom svetle, v blízkosti ohňa a podobne).
- Pokiaľ dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu tejto kvapaliny s pokožkou alebo očami. Pokiaľ dôjde ku kontaktu, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Výrobný štítok je umiestnený na spodnej strane produktu.

**POZNÁMKA:** Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú určené tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti nežiadúcim interferenciám pri domácej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a pokiaľ nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť nežiaduce rušenie rádiovkej komunikácie. Avšak, neexistuje žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii k interferencii nedôjde. Pokiaľ toto zariadenie spôsobuje nežiaduce interferencie, čo je možné jednoznačne určiť zapnutím a vypnutím zariadenia, doporučujeme interferencie odstrániť použitím jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádio/TV technikom.

Zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú výslovne schválené Bose Corporation, môžu viesť k strate oprávnenia užívateľa k používaniu tohto zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s limitmi FCC a ISED Canada pre všeobecnú populáciu. Toto zariadenie by malo byť inštalované a používané v minimálne vzdialenosti 20 cm medzi žiarikom a telom. Tento vysielateľ nemôže byť umiestnený či používaný v spojení s inou anténou alebo vysielateľom.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**Pre Európu:** Prevádzkové frekvenčné pásmo 2400 až 2483.5 MHz. | Maximálny vysielací výkon nižší, než 20 dBm EIRP.



Týmto symbolom sa rozumie, že produkt nemôže byť zlikvidovaný ako bežný domáci odpad, a je treba ho doručiť do príslušného zberného miesta na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií o správnej likvidácii a recyklácii tohto produktu sa obráťte na miestne správne orgány, poskytovateľa služieb likvidácie a recyklácie odpadov alebo obchod, kde ste tento produkt kúpili.

**Technické predpisy pre rádio-frekvenčné zariadenia s nízkym vysielacím výkonom:** Podľa nariadenia pre radio-frekvenčné zariadenia s nízkym vysielacím výkonom nemôže bez povolenia NCC žiadna spoločnosť, firma alebo užívateľ meniť frekvenciu, zvyšovať vysielací výkon alebo meniť pôvodnú charakteristiku a tiež výkon, schválený pre radio-frekvenčné zariadenia s nízkym vysielacím výkonom. Radio-frekvenčné zariadenia s nízkym vysielacím výkonom nemôže ovplyvňovať bezpečnosť lietadiel a rušiť legálnu komunikáciu; pokiaľ sa tak stane, užívateľ je povinný okamžite ukončiť prevádzku, kým nedôjde k odstráneniu interferencie. Legálnou komunikáciou sa rozumie rádiová komunikácia, používaná v súlade s telekomunikačným zákonom. Radio-frekvenčné zariadenie s nízkym vysielacím výkonom môže byť citlivé na interferencie s legálnou komunikáciou alebo s ISM radio zariadeniami.

NEKÚŠAJTE vybrať dobíjaciu lithium-iontovú batériu z tohto produktu. Obráťte sa na vášho miestneho predajcu Bose alebo inú kvalifikovanú osobu/odborný servis ohľadne recyklácie a likvidácie.



**Vyslúžilé batérie zlikvidujte správne, v súlade s miestnymi predpismi. Batérie nepáľte.**



## Tabuľka obmedzenia obsahu nebezpečných látok (Čína)

| Názvy a obsah toxických alebo nebezpečných látok alebo prvkov                                                                                                             |                                        |            |              |                    |                             |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | Toxické alebo nebezpečné látky a prvky |            |              |                    |                             |                                                                                   |
| Názov dielu                                                                                                                                                               | Olovo (Pb)                             | Ortuť (Hg) | Kadmium (Cd) | Šesťmocný (CR(VI)) | Polybromovaný bifenyl (PBB) | Polybromovaný difenylether (PBDE)                                                 |
| PCB                                                                                                                                                                       | X                                      | 0          | 0            | 0                  | 0                           | 0                                                                                 |
| Kovové diely                                                                                                                                                              | X                                      | 0          | 0            | 0                  | 0                           | 0                                                                                 |
| Plastové diely                                                                                                                                                            | 0                                      | 0          | 0            | 0                  | 0                           | 0                                                                                 |
| Reproduktory                                                                                                                                                              | X                                      | 0          | 0            | 0                  | 0                           | 0                                                                                 |
| Káble                                                                                                                                                                     | X                                      | 0          | 0            | 0                  | 0                           | 0                                                                                 |
| Táto tabuľka je pripravená v súlade ustanoveniami SJ/T 11364.                                                                                                             |                                        |            |              |                    |                             |  |
| O: Indikuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá vo všetkých homogénnych materiáloch použitých pre túto časť, je pod limitným požiadavkom GB/T 26572.       |                                        |            |              |                    |                             |                                                                                   |
| X: Indikuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá v aspoň jednom z homogénnych materiáloch, použitých pre túto časť, je nad limitným požiadavkom GB/T 26572. |                                        |            |              |                    |                             |                                                                                   |

## Tabuľka obmedzenia obsahu nebezpečných látok (Taiwan)

| Názov zariadenia: Bluetooth Speaker, Typové označenie: 442368                                                                 |            |            |              |                            |                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Obmedzené látky a ich chemické značky                                                                                         |            |            |              |                            |                             |                                   |
| Jednotka                                                                                                                      | Olovo (Pb) | Ortuť (Hg) | Kadmium (Cd) | Šesťmocný chromiium (Cr+6) | Polybromovaný bifenyl (PBB) | Polybromovaný difenylether (PBDE) |
| PCB                                                                                                                           | -          | o          | o            | o                          | o                           | o                                 |
| Kovové diely                                                                                                                  | -          | o          | o            | o                          | o                           | o                                 |
| Plastové diely                                                                                                                | o          | o          | o            | o                          | o                           | o                                 |
| Reproduktory                                                                                                                  | -          | o          | o            | o                          | o                           | o                                 |
| Káble                                                                                                                         | -          | o          | o            | o                          | o                           | o                                 |
| <b>Poznámka 1:</b> "o" indikuje, že percentuálny obsah obmedzenej látky nepresahuje percento referenčnej hodnoty prítomnosti. |            |            |              |                            |                             |                                   |
| <b>Poznámka 2:</b> "-" indikuje, že obmedzená látka zodpovedá výnimke.                                                        |            |            |              |                            |                             |                                   |

**Dátum výroby:** Rok výroby udáva ôsma číslica v sériovom čísle; „4“ je 2014 alebo 2024.

**Importéri:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Phone Number: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No.10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Phone Number: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

**Vstupné napätie:** 5/9/15/20V ~~, Max. 3A | **Výstupné napätie:** 5V ~~, 3A

Číslo modelu: 442368. ID CMIIT sa nachádza na spodnej strane reproduktora.

Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka. Podrobnosti o obmedzenej záruke nájdete na: [worldwide.Bose.com/Warranty](http://worldwide.Bose.com/Warranty)

**Licenčné prehlásenie:** Na zobrazenie prehlásania o licencií, ktoré sa vzťahuje na zahrnuté softwarové balíčky tretích strán zahrnuté ako súčasť prenosného reproduktora Bose SoundLink Max Portable Speaker, použite aplikáciu Bose. K týmto informáciám máte prístup z ponuky nastavenia **Settings**.

Apple, logo Apple, iPad, a iPhone sú ochranné známky Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je značka služieb spoločnosti Apple Inc. Ochranná známka „iPhone“ sa používa v Japonsku s licenciou od spoločnosti Aiphone K.K.

Použitie označenia "Made for Apple" znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre pripojenie k produktom Apple uvedeným v označení a bolo vývojármi certifikované tak, aby spĺňovalo výkonnostné štandardy Apple. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho zhodu s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi.

Slovné označenia a loga Bluetooth® sú registrované ochranné známky Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto ochranných známk spoločnosťou Bose Corporation je na základe licencie.

Android a Google Play sú ochranné známky Google LLC.

Snapdragon Sound je produktom spoločnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/alebo ich dcérskych spoločností. Qualcomm, Snapdragon a Snapdragon Sound sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Qualcomm Incorporated.

USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky USB Implementers Forum.

Bose, logo B, SimpleSync a SoundLink sú ochranné známky Bose Corporation. | Ústredie Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Žiadna časť tohto diela nemôže byť reprodukováaná, modifikovaná, distribuovaná alebo inak používaná bez výslovného, predchádzajúceho písomného súhlasu.

---

## Prosím, vyplňte a uschovajte pre svoju potrebu

Sériové číslo je umiestnené na zadnej strane reproduktora. Číslo modelu je umiestnené na spodnej strane reproduktora.

Sériové číslo: \_\_\_\_\_


Číslo modelu: 442368

Prosím, s týmto návodom si uchovajte doklad o nákupe. Teraz je ten správny čas k registrácii produktu Bose. Môžete tak jednoducho urobiť na adrese: [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration)

---

## Obsah balenia


Skontrolujte, či je súčasťou balenia nasledujúce:

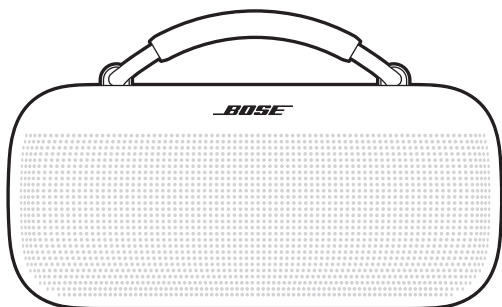

Prenosný reproduktor Bose SoundLink Max



Napájací zdroj USB Type-C\* (nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch.)



Kábel USB-C\*


**POZNÁMKA:** Pokiaľ niektorá časť dodávky chýba alebo je poškodená, produkt nepoužívajte.

Navštívte [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max), kde nájdete články ohľadne riešenia problémov, videa a možnosti opravy alebo výmeny produktu.


Reproduktor je dodávaný s čiastočne nabitou batériou. Pred prvým použitím reproduktor pripojte k napájaciemu zdroju. Reproduktor nemusí byť úplne nabitý, avšak k aktivácii batérie je nutné urobiť prvé pripojenie k napájaniu.

## ÚVODNÉ NASTAVENIA

1. Jeden koniec kábla USB-C pripojte k portu USB-C na zadnej strane reproduktora.

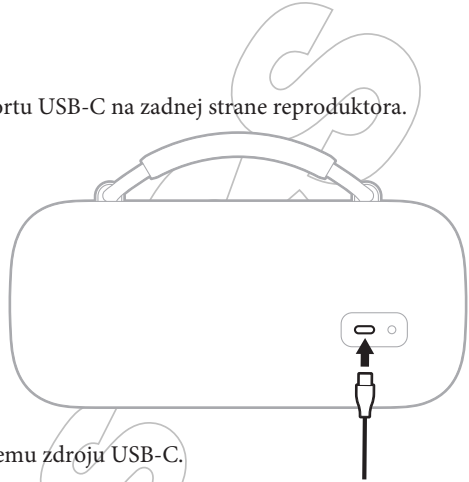


2. Druhý koniec kábla pripojte k napájaciemu zdroju USB-C.

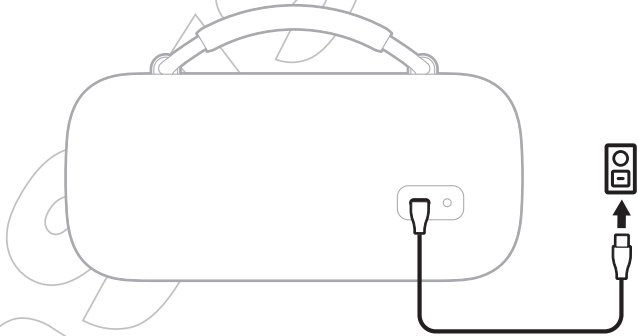

3. Stlačte tlačidlo napájania .

Indikátor napájania pomaly blinká bielo. Započujete stav nabitia batérie a potom oznámenie “Ready to connect.” (Pripravené k pripojeniu). Indikátor Bluetooth pomaly blinká modro.

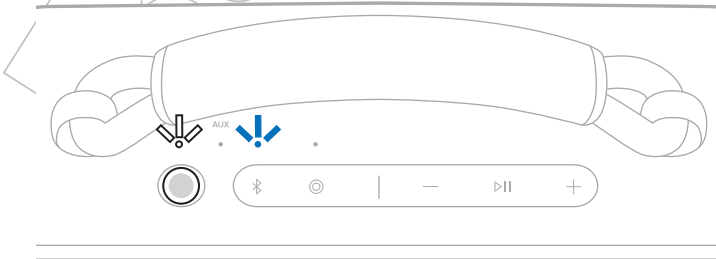

4. Urobte pripojenie k vášmu zariadeniu (viď nižšie).

Do zoznamu Bluetooth zariadenia tohto reproduktora môžete uložiť až osem zariadení, a reproduktor môže byť súčasne aktívne pripojený až k dvom Bluetooth zariadeniam. V jednu chvíľu môžete prehrávať zvuk len z jedného Bluetooth zariadenia.


## PRIPOJENIE K ZARIADENIU

Reproduktor môžete k zariadeniu pripojiť pomocou niektorého z nasledujúcich spôsobov:

- Pomocou nastavenia Bluetooth na vašom zariadení (viď "Používanie nastavenia Bluetooth na vašom zariadení").
- Pomocou aplikácie Bose (viď nižšie).
- Pomocou funkcie Fast Pair (len zariadenie Android) (viď strana 13).

## Použitie nastavenia Bluetooth na vašom zariadení


1. Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth , kým nezapočujete "Ready to connect" (Pripravené k pripojeniu) a indikátor Bluetooth nezačne pomaly blikať modro.

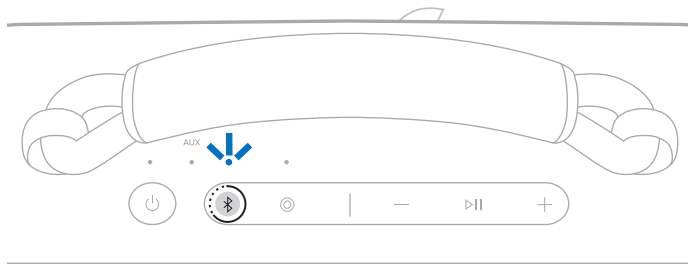

**POZNÁMKA:** Pokiaľ je už zariadenie pripojené, započujete oznámenie "Ready to connect another device." (Pripravené k pripojeniu ďalšieho zariadenia).

2. Na vašom zariadení prejdete do nastavenia Bluetooth.
3. Zo zoznamu dostupných Bluetooth produktov vyberte tento reproduktor.

**POZNÁMKA:** V aplikácii Bose vyhľadajte názov, ktorý ste zadali pre reproduktor. Pokiaľ ste reproduktor nepremenovali, zobrazí sa jeho úvodný názov.

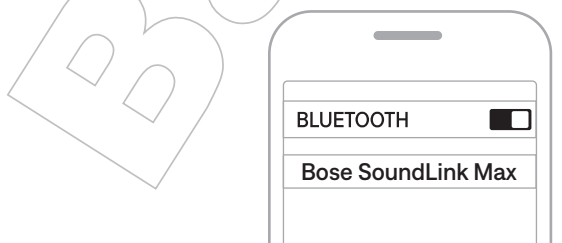

Reproduktor sa zobrazí v zozname pripojených produktov. Indikátor Bluetooth svieti bielo (viď strana 22).


## Použitie aplikácie Bose

Aplikácia Bose vám umožňuje nastaviť a ovládať tento reproduktor z akéhokoľvek mobilného zariadenia, napríklad zo smartphonu alebo tabletu.

Pomocou aplikácie môžete spravovať Bluetooth pripojenie, spravovať nastavenie reproduktora, upravovať zvuk, zvoliť jazyk hlasových pokynov a oznámenia, alebo získavať všetky budúce aktualizácie a nové funkcie, vydávané spoločnosťou Bose.

**POZNÁMKA:** Pokiaľ už máte stiahnutú aplikáciu Bose pre iný produkt Bose, reproduktor môžete pridať z obrazovky zoznamu produktov.

1. Na vaše mobilné zariadenie si stiahnite aplikáciu Bose.

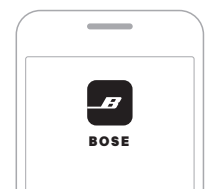

2. Podľa pokynov v aplikácii v nej pridajte tento reproduktor.

## OPATOVNÉ PRIPOJENIE K ZARIADENIU

### Opätovné pripojenie k naposledy pripojenému zariadeniu

Po zapnutí sa reproduktor pripojí k dvom naposledy pripojeným zariadeniam.


#### POZNÁMKY:

- Zariadenie musí byť vo vzdialenosti do 9 m a musí byť zapnuté.
- Uistite sa, že je na vašich zariadeniach povolená funkcia Bluetooth.

### Opätovné pripojenie k ďalšiemu zariadeniu

**POZNÁMKA:** Zariadenie musí byť vo vzdialenosti do 9 m a musí byť zapnuté.

1. Stlačte tlačidlo Bluetooth  a uvoľnite ho, aby ste počuli, ktoré zariadenia sú aktuálne pripojené.

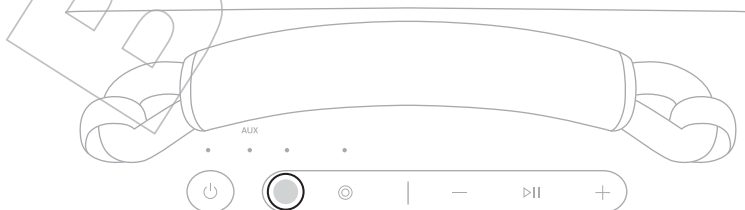

2. Počas 2 sekúnd znova stlačte tlačidlo Bluetooth , aby ste počuli názov ďalšieho zariadenia v zozname zariadenia reproduktora.
3. Opakujte, kým nezapočujete správny názov zariadenia.
4. Prehrávajte zvuk na pripojenom zariadení.

**TIP:** Ďalšie zariadenie môžete opätovne pripojiť tiež pomocou nastavenia Bluetooth na vašom zariadení alebo v aplikácii Bose (viď vyššie).

**POZNÁMKA:** Pokiaľ už sú k reproduktoru pripojené dve zariadenia, nové pripojené zariadenie nahradí staršie z týchto dvoch pripojení.

## PRIPOJENIE ĎALŠIEHO ZARIADENIA


Reproduktor je možné aktívne pripojiť k dvom zariadeniam súčasne (viacbodové pripojenie). Pokiaľ chcete pripojiť ďalšie zariadenie, viď "PRIPOJENIE K ZARIADENIU".

### POZNÁMKY:

- V jednu chvíľu môžete prehrávať zvuk len z jedného zariadenia.
- Ak chcete spravovať alebo zakázať funkciu viacbodového (multi-point) pripojenia, použite aplikáciu Bose. Pre prístup k tejto možnosti klepnite na "Source" (Zdroj) na obrazovke ovládania produktu.
- Zakázaním funkcie viacbodového pripojenia dôjde k odpojeniu druhého pripojeného zariadenia.


## IDENTIFIKÁCIA PRIPOJENÝCH ZARIADENÍ

1. Stlačte tlačidlo Bluetooth , aby ste počuli, ktoré zariadenia sú aktuálne pripojené.

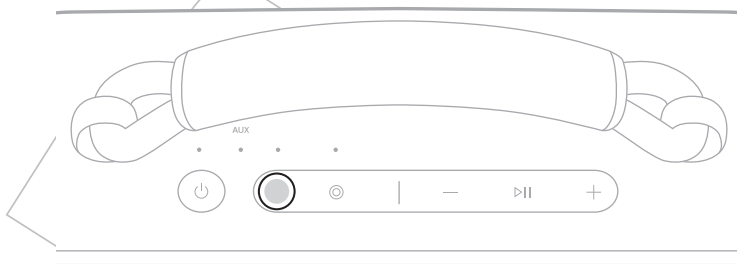

2. Počas 2 sekúnd stlačte znova tlačidlo Bluetooth , aby ste počuli názov ďalšieho zariadenia v zozname zariadenia reproduktora.

Pre jednoduché prenášanie reproduktora môžete použiť rukoväť.

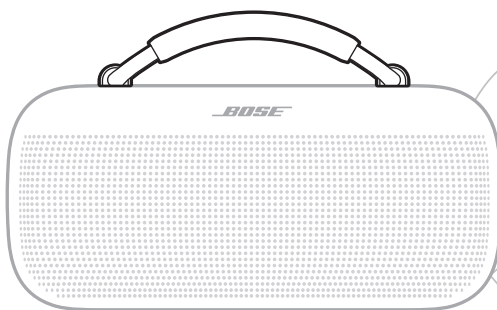


Rukoväť môžete tiež vymeniť za novú, alebo za popruh.


Pre objednanie tohto voliteľného príslušenstva navštívte: [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)

## ODOBRATIE RUKOVATE

1. Pootočte úchytkou na konci rukoväte smerom doľava (proti smere hodinových ručičiek) o 1/4 otáčky.

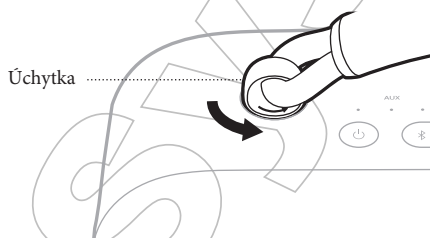


2. Zdvihite rukotäť a odoberte ju z reproduktora.

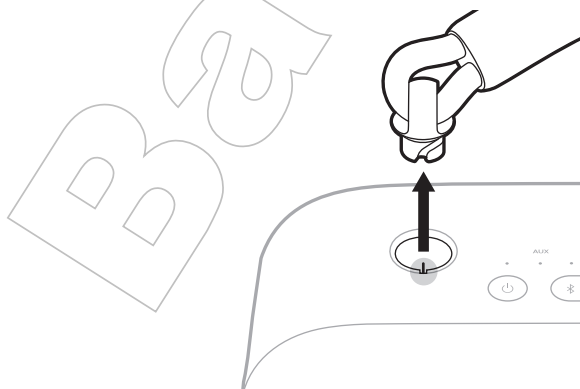

3. Zopakujte kroky 1 – 2 na odobratie druhej strany rukoväte.

## UPEVNENIE NOVEJ RUKOVATE ALEBO POPRUHU

1. Zarovnajte zárezy s výstupkami v otvore reproduktora a úchytke umiestnite do otvoru v reproduktore.

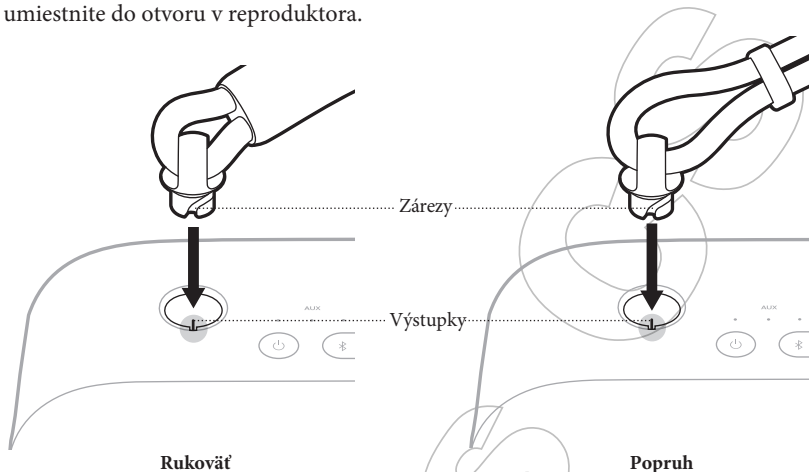

2. Otočte úchytou smerom doprava (v smere hodinových ručičiek) o 1/4 otáčky, kým nepocítite cvaknutie.



3. Zopakujte kroky 1 – 2 na upevnenie druhej strany rukoväte alebo popruhu.

Tento reproduktor je vodotesný, odolný voči striekajúcej vode a prachu (stupeň krytia IP67 a IP64). Reproduktor môžete ponoriť do vody až na 30 minút do hĺbky až 1 m. Môžete ho tiež používať pri sprchovaní, a v daždi alebo počas sneženia.

**POZOR:**

- NEPONÁRAJTE reproduktor do vodnej nádrže hlbšej než 1 m.
- Pokiaľ je reproduktor ponorený, vyvarujte sa prehrávania zvuku.
- Pokiaľ bol reproduktor vystavený slanej alebo chlorovanej vode, následne ho opatrne opláchnite sladkou vodou, aby ste odstránili zvyšky soli alebo chlóru.
- Nepokúšajte sa nabíjať mokrý reproduktor alebo zariadenie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu reproduktora. Reproduktor je vodeodolný, ale port USB-C musí byť pred nabíjaním úplne suchý. Pokiaľ je detekovaná vlhkosť, indikátor napájania pomaly bliká bielo a oranžovo (viď strana 21).



## AKTUALIZÁCIA REPRODUKTORA

Tento reproduktor sa začne automaticky aktualizovať po pripojení k aplikácii Bose (pokiaľ je aktualizácia k dispozícii). Postupujte podľa pokynov v aplikácii. Po spustení aktualizácie trikrát bielo zabliká (opakovane) indikátor napájania, kým nebude aktualizácia dokončená.

Reproduktor môžete tiež aktualizovať prostredníctvom webových stránok Bose updater. V počítači navštívte: [btu.Bose.com](http://btu.Bose.com) a postupujte podľa pokynov na obrazove. Po zahájení aktualizácie bude indikátor napájania rýchlo blikať bielo počas 10 sekúnd.

## ČISTENIE REPRODUKTORA

Reproduktor môže vyžadovať pravidelné čistenie.

- Na čistenie povrchu reproduktora použite mäkkú, navlhčenú handričku (len vodou). Pred nabíjaním sa uistite, že je port USB-C úplne suchý. Pokiaľ je detekovaná vlhkosť, indikátor napájania začne pomaly blikať bielo a oranžovo (viď strana 21).
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, chemikálie alebo čistiace roztoky obsahujúce alkohol, čpavok alebo abrazíva.
- Pokiaľ bol reproduktor vystavený slanej alebo chlorovanej vode, následne ho opláchnite sladkou vodou, aby ste odstránili zvyšky soli alebo chlóru.

## ULOŽENIE REPRODUKTORA

Pokiaľ reproduktor nepoužívate, uložte ho na chladnom mieste.

**POZOR:** NESKLADUJTE reproduktor po dlhšiu dobu, pokiaľ je batéria úplne nabitá alebo je takmer vybitá (viď strana 21).

## NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné diely a príslušenstvo si môžete objednať prostredníctvom zákaznického servisu Bose.

Navštívte: [support.Bose.com/sl-max](http://support.Bose.com/sl-max)

## OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Na váš reproduktor sa vzťahuje obmedzená záruka. Podrobnosti o obmedzenej záruke nájdete na: [worldwide.Bose.com/Warranty](http://worldwide.Bose.com/Warranty)

Ak si chcete svoj produkt zaregistrovať, navštívte [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](http://worldwide.Bose.com/ProductRegistration), kde nájdete všetky pokyny. Neregistrovanie tohto produktu vaše záručné práva v rámci obmedzenej záruky nijako neovplyvní.

## NAJSKÔR VYSKÚŠAJTE TIETO RIEŠENIA

Pokiaľ budete mať s vašim reproduktorom problémy:

- Reproduktor vypnite a znova ho zapnite.
- Nabite batériu reproduktora.
- Skontrolujte stavové indikátory (viď strana 21).
- Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje Bluetooth pripojenie (viď strana 10).
- Zvýšte hlasitosť reproduktora, vášho zariadenia a hudobnej aplikácie.
- Presuňte zariadenie bližšie k reproduktoru (do 9 m) a ďalej od akéhokoľvek zdroja rušenia alebo prekážok.
- Skúste pripojiť iné zariadenie.

Pokiaľ sa vám nepodarí váš problém vyriešiť, pozrite sa do nižšie uvedenej tabuľky, kde môžete identifikovať príznaky a riešenia všeobecných problémov.

Navštívte [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max), kde získate prístup k článkom týkajúcich sa riešenia problémov, k videám a ďalším zdrojom.

Pokiaľ sa vám ani potom nepodarí problém vyriešiť, kontaktujte zákaznícky servis Bose alebo vášho predajcu.

Navštívte: [worldwide.Bose.com/contact](https://worldwide.Bose.com/contact)

## ĎALŠIE RIEŠENIA

| PRÍZNAK                                                                  | RIEŠENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Žiadne napájanie (batérie)</b>                                        | Batéria môže byť v ochrannom režime alebo úplne vybitá. Pripojte reproduktor k zdroju napájania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Reproduktor sa nepripojí k zariadeniu</b>                             | Vymažte zoznam zariadení z reproduktora (viď strana 13). Vymažte reproduktor z Bluetooth zoznamu vo vašom zariadení, vrátane všetkých duplicitných záznamov označených LE (Low Energy). Pripojte ho znova.<br>Navštívte: <a href="https://support.Bose.com/sl-max">support.Bose.com/sl-max</a> pozrite sa na video-návody.                                                                                                          |
| <b>Reproduktor nereaguje na funkciu viacnásobného stlačenia tlačidla</b> | Zmeňte rýchlosť stlačenia tlačidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Žiadny zvuk</b>                                                       | Pomocou aplikácie Bose skontrolujte, či sú zapnuté hlasové oznámenia. Stlačte a uvoľnite tlačidlo Bluetooth  , aby ste počuli pripojené zariadenie. Uistite sa, že používate správne zariadenie.<br>Použite iný hudobný zdroj.<br>Pokiaľ sú pripojené dve zariadenia, pozastavte zvuk na prvom zariadení a prehrávajte zvuk na druhom zariadení. |

| PRÍZNAK                                                          | RIEŠENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zlá kvalita zvuku zo zariadenia pripojeného cez Bluetooth</b> | <p>Použite iný hudobný zdroj.</p> <p>Pokiaľ sú pripojené dve zariadenia súčasne, druhé zariadenie odpojte.</p> <p>Zakážete akékoľvek funkcie vylepšenia zvuku na zariadení alebo v hudobnej aplikácii.</p> <p>Pokiaľ bol reproduktor vystavený vode, počkajte, kým neuschne, a skúste to znova.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zlá kvalita zvuku zo zariadenia pripojeného audio káblom</b>  | <p>Uistite sa, že sú obidva konce audio kábla správne pripojené (v konektoroch zasunuté až na doraz).</p> <p>Zakážete akékoľvek funkcie vylepšenia zvuku na zariadení alebo v hudobnej aplikácii.</p> <p>Vyskúšajte iný audio kábel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Žiadny zvuk zo zariadenia pripojeného audio káblom</b>        | <p>Uistite sa, že sú obidva konce audio kábla správne pripojené (v konektoroch zasunuté až na doraz).</p> <p>Uistite sa, že sa zvuk na vašom zariadení skutočne prehráva.</p> <p>Prehrávajte zvuk z inej aplikácie alebo hudobnej služby.</p> <p>Prehrávajte zvuk z obsahu uloženého priamo vo vašom zariadení.</p> <p>Zvýšte hlasitosť na reproduktore a potom na vašom zariadení.</p> <p>Vyskúšajte iný audio kábel.</p> <p>Reštartujte zariadenie.</p>                                                                                                                                |
| <b>Omeškaný zvuk</b>                                             | <p>Prehrávajte zvuk z inej aplikácie alebo hudobnej služby.</p> <p>Zatvorte a znova otvorte aplikáciu alebo hudobnú službu.</p> <p>Skúste použiť audio kábel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Reproduktor sa nenabíja</b>                                   | <p>Uistite sa, že sú obidva konce USB-C kábla správne pripojené (v USB-C portoch zasunuté až na doraz).</p> <p>Uistite sa, že používate dodaný USB-C kábel alebo podobný USB-C kábel, schopný prenášať minimálne 5V <math>\overline{\text{---}}</math>, 3A.</p> <p>Vyskúšajte iný nabíjaci zdroj.</p> <p>Pokiaľ bol reproduktor vystavený vysokým alebo nízkym teplotám, nechajte ho ustáliť na izbovú teplotu a potom ho skúste nabiť znova.</p> <p>Pokiaľ bol reproduktor vystavený vode, počkajte, kým neuschne, a skúste to znova.</p> <p>Resetujte reproduktor (viď strana 31).</p> |

| PRÍZNAK                                                                                                            | RIEŠENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mobilné zariadenie sa nenabíja</b>                                                                              | <p>Uistite sa, že sú obidva konce USB-C kábla správne pripojené (v USB-C portoch zasunuté až na doraz).</p> <p>Pokiaľ bol reproduktor vystavený vode, počkajte, kým neuschne, a skúste to znova.</p> <p>Uistite sa, že vaše zariadenie môže byť nabíjané z iného zariadenia. Viď užívateľská príručka k mobilnému zariadeniu.</p> <p>Odpojte USB-C kábel od reproduktora a potom ho znova pripojte. Pokiaľ sa zariadenie stále nenabíja, odpojte USB-C kábel od zariadenia a potom ho znova pripojte. Pokiaľ sa vám nedarí problém vyriešiť, nahliadnite do príručky k vášmu zariadeniu.</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Reproduktor nie je možné pripojiť k reproduktoru Bose Smart Speaker alebo k soundbaru Bose</b>                  | <p>Uistite sa, že používate aplikáciu Bose.</p> <p>Uistite sa, že váš reproduktor Bose Smart Speaker alebo soundbar Bose obsahuje najnovší software. Použite aplikáciu Bose a spustíte dostupné aktualizácie softwaru.</p> <p>Uistite sa, že sa pripojujete ku kompatibilnému produktu Bose. Zoznam kompatibilných produktov, viď: <a href="https://support.bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a></p> <p>Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth , kým nezapočujete "Ready to connect" (Pripravené k pripojeniu) alebo "Ready to connect another device" (Pripravené k pripojeniu ďalšieho zariadenia) a indikátor Bluetooth nezačne pomaly blikať modro.</p> <p>Uistite sa, že sú reproduktory od seba vo vzdialenosti do 9 m.</p> |
| <b>Reproduktor sa opätovne nepripojí k skôr pripojenému reproduktoru Bose Smart Speaker alebo k soundbaru Bose</b> | <p>Na reproduktore stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth , kým indikátor Bluetooth nezačne pomaly blikať modro a nezapočujete "Ready to connect another device." (Pripravené k pripojeniu ďalšieho zariadenia). Pomocou aplikácie Bose pripojte reproduktor ku kompatibilnému produktu Bose. Navštívte: <a href="https://support.bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Omeškaný zvuk pri pripojení k reproduktoru Bose Smart Speaker alebo k soundbaru Bose</b>                        | <p>Stiahnite si aplikáciu Bose a spustíte dostupné aktualizácie softwaru.</p> <p>Z počítača navštívte <a href="https://btu.bose.com">btu.Bose.com</a> a skontrolujte možné aktualizácie pre USB.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |


## REŠETOVANIE REPRODUKTORA

Pokiaľ reproduktor nereaguje, môžete ho resetovať.

Resetovaním reproduktora sa resetujú jeho ovládacie prvky a reštartuje sa reproduktor. Resetovaním sa nevymaže žiadne nastavenie zariadenia.

**POZNÁMKA:** Uistite sa, že k reproduktoru NIE JE pripojený kábel USB-C.

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania  počas až 30 sekúnd, kým sa reproduktor nevypne.

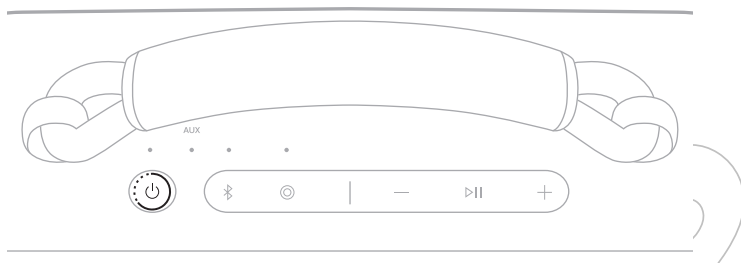

2. Stlačte tlačidlo napájania .

Indikátor napájania sa rozsvieti závislosti na stave úrovne nabitia batérie (viď strana 21).


### POZNÁMKY:

- Pokiaľ je pripojený kábel USB-C, musíte ho pred resetovaním reproduktora odpojiť.
- Pokiaľ sa vám nepodarí problém vyriešiť, ďalšie riešenia a podporu nájdete na: [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)

## REŠARTOVANIE REPRODUKTORA

Reštartovaním reproduktora sa vymažú informácie o pripojených zariadeniach a o nastavení jazyka reproduktora, a všetko sa vráti do pôvodného továrenského nastavenia.

1. Stlačte a podržte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti + a tlačidlo na zníženie hlasitosti – počas 15 sekúnd, kým indikátor napájania rýchlo nezabliká bielo počas 3 sekúnd.

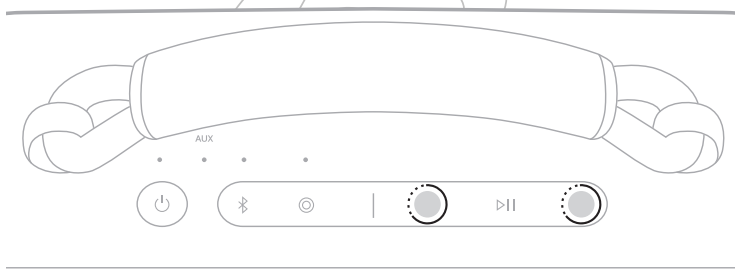

Reproduktor sa vypne.

2. Stlačte tlačidlo napájania .

Indikátor napájania sa rozsvieti závislosti na stave úrovne nabitia batérie (viď strana 21). Indikátor Bluetooth začne pomaly modro blikať a započujete “Ready to connect.” (Pripravené k pripojeniu).

**POZNÁMKA:** Pokiaľ sa vám nepodarí problém vyriešiť, ďalšie riešenia a podporu nájdete na: [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)

Bassys



888545-0010