


dji OSMO POCKET 4P

Používateľská príručka

v1.0 2026.06

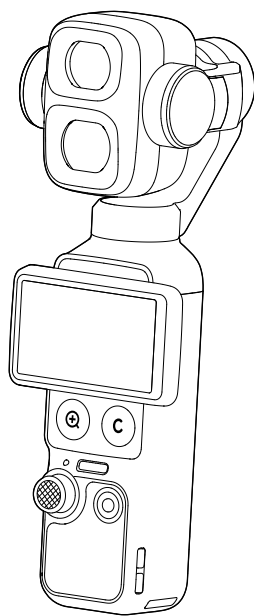



Tento dokument je chránený autorskými právami spoločnosti DJI a všetky práva sú vyhradené. Ak DJI neurčí inak, nie ste oprávnení dokument ani jeho časť používať či umožniť ich používanie iným osobám formou rozmnožovania, prevodu alebo predaja. Tento dokument a jeho obsah používajte len ako návod na obsluhu produktov DJI. Dokument sa nesmie použiť na iné účely.

V prípade nezhôd medzi rôznymi verziami je platná vždy anglická verzia.

Vyhľadávanie kľúčových slov

Na nájdenie určitej témy vyhladájte kľúčové slová, napríklad „batéria“ či „inštalácia“. Ak dokument čítate v aplikácii Adobe Acrobat Reader, spustíte vyhľadávanie stlačením klávesov Ctrl+F v systéme Windows alebo Command+F v systéme Mac.

Prechod na tému

Úplný zoznam tém si pozrite v obsahu. Kliknutím na tému prejdete do príslušnej časti.

Tlač tohto dokumentu

Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.

Použitie tejto príručky

Vysvetlivky

⚠ Dôležité informácie

💡 Tipy a triky

📖 Odkazy

Čítajte pred použitím

DJI™ poskytuje výukové videá a nasledujúce dokumenty:

1. Bezpečnostné pokyny
2. Stručný sprievodca
3. Používateľská príručka

Pred prvým použitím odporúčame pozrieť si všetky výukové videá a prečítať si Bezpečnostné pokyny. Pred prvým použitím si prejdite Stručného sprievodcu; ďalšie informácie nájdete v tejto Používateľskej príručke.

Výukové videá

Prejdite na nižšie uvedenú adresu alebo naskenujte QR kód a pozrite si výukové videá, ktoré ukazujú bezpečné používanie výrobku:



<https://www.dji.com/osmo-pocket-4p/video>

Obsah

Použitie tejto príručky	3
Vysvetlivky	3
Čítajte pred použitím	3
Výukové videá	3
1 Profíl výrobku	6
1.1 Prehľad	7
1.2 Rukoväť so závitom 1/4"	8
1.3 Rukoväť s batériou	10
1.4 Prisvetľovacie svetlo	12
1.5 Širokohlý objektív	13
1.6 Mini statív Osmo	15
2 Začíname	16
2.1 Zapnutie	16
2.2 Aktivácia	16
2.3 Aktualizácia firmvéru	17
2.4 Nabíjanie	17
3 Základné operácie	18
3.1 Funkcie tlačidiel	18
3.2 Ovládanie dotykového displeja	20
Zobrazenie kamery	20
Potiahnutie nahor – nastavenie parametrov	21
Potiahnutie doľava – nastavenie obrazu a zvuku	21
Potiahnutie doprava – prehrávanie	22
Potiahnutie nadol – ovládacie centrum	22
3.3 Ovládanie diaľkovým ovládačom	25
Funkcie tlačidiel	25
Ovládanie dotykového displeja	26
Zobrazenie kamery	26
Potiahnutie nadol – ovládacie centrum	27
Aktualizácia firmvéru	27
4 Používanie výrobku	28
4.1 Nastavenie režimu snímania	28
4.2 Výber režimu gimbalu	28
4.3 ActiveTrack	30
4.4 Režim smart gimbal	30
Sledovanie viacerých osôb / Spotlight Follow	30

	Dynamické rámovanie	31
	SpinShot	31
4.5	Režim Webcam	32
4.6	Ukladanie a prenos záberov	32
	Úložný priestor	32
	Prenos súborov	33
	Prenos súborov do mobilného zariadenia	33
	Prenos súborov do počítača	34
4.7	Poznámky k použitiu	34
	Batéria	35

5 Špecifikácie 36




1 Profil výrobku

Jednotlivé súpravy obsahujú rôzne príslušenstvo. Príslušenstvo je možné kúpiť samostatne. Uplný zoznam kompatibilného príslušenstva nájdete v [oficiálnom obchode](#).

Príslušenstvo	Standard Combo	Power Expansion Combo	Creator Combo	Vlog Combo
Osmo Pocket 4 Handle With 1/4" Thread (ďalej len „rukoväť so závitom 1/4““)	✓	✓	✓	✓
Osmo Pocket 4 Fill Light (ďalej len „prísvetľovacie svetlo“)	✓	✓	✓	✓
Mini statív Osmo	-	✓	✓	✓
Osmo Pocket 4 Battery Handle (ďalej len „rukoväť s batériou“)	-	✓	-	-
Osmo Pocket 4P Wide-Angle Lens	-	-	✓	-
Vysielač DJI Mic 3	-	-	✓	-
Vysielač DJI Mic Mini 2	-	-	-	✓
Osmo FrameTap	-	-	✓	✓

1.1 Prehľad

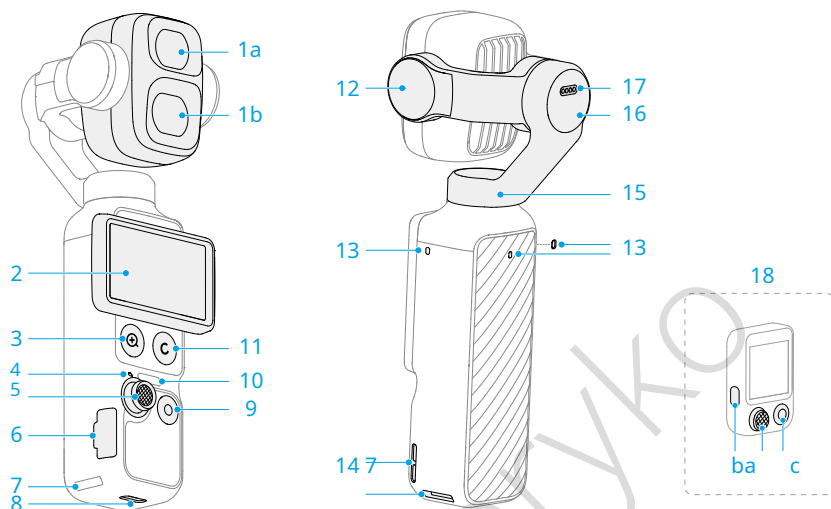

1. Kamera

- a. Stredný teleobjektív b.
Širokouhlá kamera

2. Otočný dotykový displej
3. Tlačidlo zoomu
4. Stavová LED kontrolka

Spôsob blikania	Popisy
Svieti zeleno	Pripravené na použitie
Dočasne zhasne a potom svieti zeleno	Snímanie fotografie
Bliká pomaly červeno	Nahrávanie videa
Trikrát rýchlo blikne červeno	Vypínanie alebo blížiace sa vypnutie pre nízky stav batérie
Striedavo bliká červeno a zeleno	Aktualizácia firmvéru

5. 5D joystick
6. Slot na kartu microSD (s krytkou)

⚠ Krytka slotu na kartu microSD nie je vodotesná. NEŤAHAJTE za krytku silou.

7. Slot na rýchlopúšťanie
8. Port USB-C
9. Tlačidlo spúšte/nahrávania
10. Reproduktor
11. Vlastné tlačidlo
12. Motor náklonu
13. Mikrofóny

 Pre lepšiu kvalitu zvuku NEZAKRÝVAJTE pri nahrávaní videa mikrofóny.

14. Otvor na pútko
15. Motor otáčania
16. Motor otáčania
17. Kontakty

 Pred pripojením akéhokoľvek príslušenstva sa uistite, že sú kontakty čisté a suché.


18. Osmo FrameTap (ďalej len „diaľkový ovládač“)

- a. Funkčné tlačidlo
- b. Joystick
- c. Tlačidlo spúšte/nahrávania

 Diaľkový ovládač je súčasťou iba súprav Creator Combo a Vlog Combo.


1.2 Rukoväť so závitom 1/4"

Pripevnite ku kamere rukoväť so závitom 1/4" pre pohodlnejšie uchopenie.

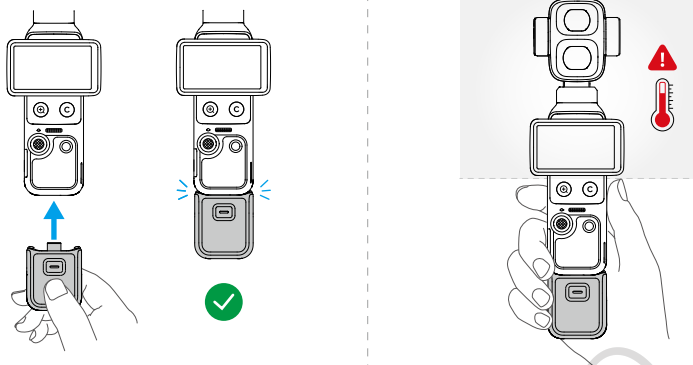


- ⚠ • Po dlhšom natáčaní videa vo vysokej kvalite sa môže horná časť produktu zahriať. **NEDRŽTE** produkt príliš vysoko, aby ste sa vyhli vysokým teplotám. Pri prehriatí kamera natáčanie ukončí.
- Rukoväť nie je vodotesná. **NENAMÁČAJTE** ju do vody. Zabráňte poliatiu rukoväte akoukoľvek kvapalinou.

Pri odpájaní stlačte a podržte uvoľňovacie tlačidlo na rukoväti a rukoväť vysuňte.

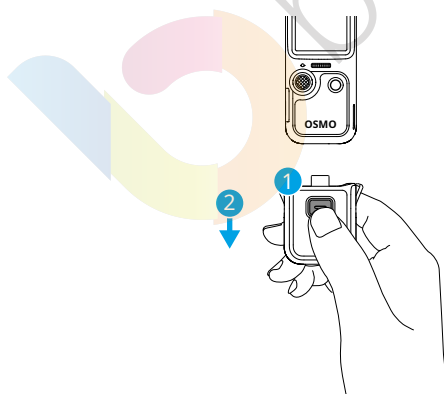


1.3 Rukoväť s batériou

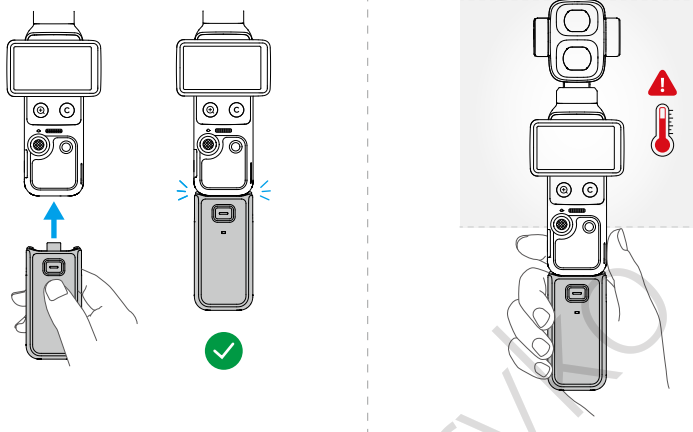

- ⚠ • Po dlhšom natáčaní videa vo vysokej kvalite sa môže horná časť produktu zahriať. NEDRŽTE produkt príliš vysoko, aby ste sa vyhli vysokým teplotám. Pri prehriatí kamera natáčanie ukončí.
- Keď je rukoväť s batériou pripojená ku kamere, jej firmvér sa aktualizuje automaticky spolu s firmvérom kamery. Po úspešnej aktualizácii sa na kamere zobrazí upozornenie. NEODPÁJAJTE rukoväť s batériou pred dokončením aktualizácie.
- Pri použití s externými zvukovými zariadeniami sa uistite, že je rukoväť s batériou nabitá.
- Zaisťte riadnu izoláciu rukoväte s batériou, aby nehrozil požiar. Rukoväť s batériou NEPUSTITE na zem a chráňte ju pred nárazmi.
- Ak port USB-C blokuje cudzí predmet, vyčistite ho prúdom vzduchu, mäkkou kefkou alebo iným nástrojom a predmet odstráňte. Port čistite smerom zvnútra von.
- Rukoväť nie je vodotesná. NENAMÁČAJTE ju do vody. Zabráňte poliatiu rukoväte akoukoľvek kvapalinou.
- Ak rukoväť s batériou nebudete používať 10 alebo viac dní, vybité batériu na 50 %. Predĺžite tým jej životnosť.

Pri odpájaní stlačte a podržte uvoľňovacie tlačidlo na rukoväti s batériou a rukoväť vysuňte. Po odpojení rukoväte s batériou jedným stlačením uvoľňovacieho tlačidla zistíte stav nabitia batérie.

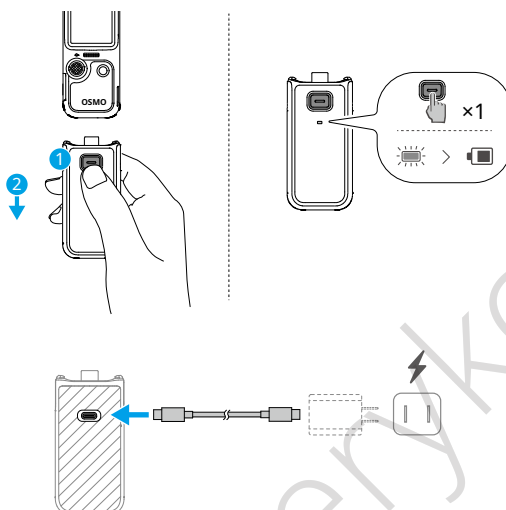

⚠ Pred nabíjaním sa uistite, že sú porty čisté a suché. Ak sú na portoch viditeľné nečistoty, utrite ich suchou handričkou.

Stavová LED dióda

Stav nabitia batérie

Svieti červeno 3 s a zhasne 1 % – 19 %

Svieti žltlo 3 s a zhasne 20 % – 49 %

Svieti zeleno 3 s a zhasne 50 % – 100 %

Trikrát zabliká červeno 0 %

Stav nabitia počas nabíjania

Bliká štyrikrát zeleno > 75 %

Bliká trikrát zeleno 51 % – 75 %

Bliká dvakrát zeleno 26 % – 50 %

Bliká pomaly zeleno 0 % – 25 %

Vypnuté Nabíjanie dokončené

Stav systému

Striedavo bliká červeno a zeleno

Aktualizácia firmvéru

Bliká dvakrát červeno


Okolité teplota je mimo povoleného rozsahu a rukoväť s batériou sa teraz nedá používať. Počkajte, kým sa teplota nevráti do normálu.

Bliká žltó


Aktualizácia firmvéru zlyhala (pripojte rukoväť ku kamere a skúste aktualizáciu znovu)

1.4 Prisvetľovacie svetlo


Pripevnite a upravte uhol:

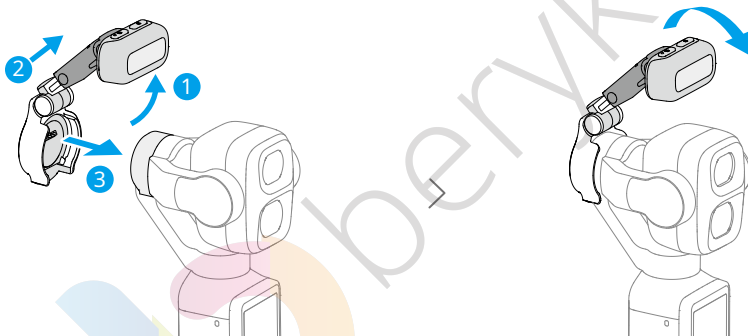

Nastavenie teploty chromatickosti:

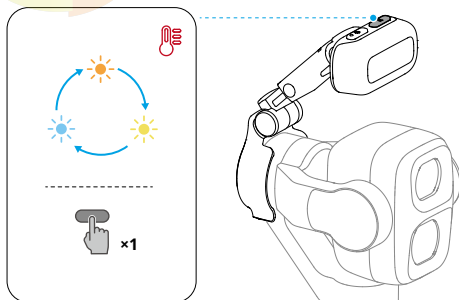

Nastavenie jasnosti alebo vypnutie prísvetľovacieho svetla:

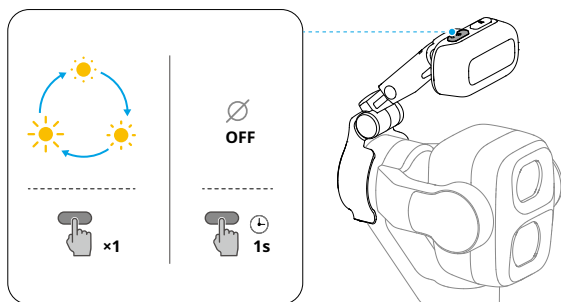


- Po nasadení prísvetľovacieho svetla upravte náklon gimbálu tak, aby nedochádzalo k odleskom.


- ⚠ • Produkt obsahuje magnety. Udržujte ho mimo dosahu magnetických kariet, implantovaných zdravotníckych pomôcok (napríklad kardiostimulátorov), pevných diskov, pamätí RAM a ďalších zariadení, aby nedošlo k rušeniu.
- Pred nasadením prísvetľovacieho svetla utrite kontakty suchou handričkou, ak sú na nich viditeľné nečistoty.
- Pri nasadzovaní prísvetľovacieho svetla dbajte na správne zarovnanie s gimbálom, aby držalo pevne.
- Vyhnite sa nadmernému traseniu alebo náhlým pohybom, aby prísvetľovacie svetlo nespadlo.
- Pri montáži aj používaní prísvetľovacieho svetla zabráňte nárazom medzi svetlom a kamerou na gimbale.
- Pred uložením kamery zložte prísvetľovacie svetlo a až potom kameru vypnite.

1.5 Širokouhlý objektív

Pred montážou zložte pôvodný ochranný kryt objektívu. Uchopte kameru palcom a ukazovákom a otočením objektívu proti smeru hodinových ručičiek ho odistite a zložte. **NEODSTRAŇUJTE** ho silou, mohlo by dôjsť k poškodeniu gimbálu.

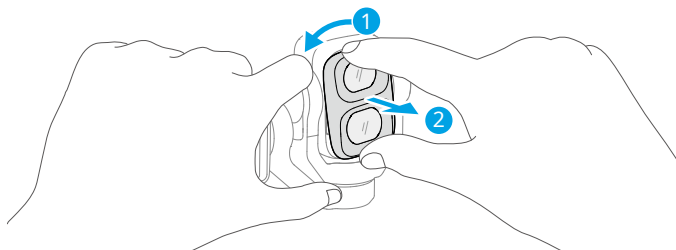


Pri nasadzovaní objektív pevne pritlačte a otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne na miesto. Uistite sa, že je objektív pevne nasadený, aby nemohol vypadnúť.

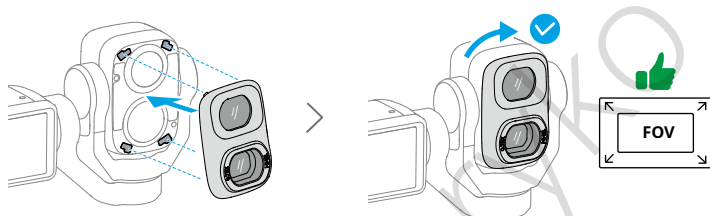


-
- ⚠
- Po montáži sa zorné pole širokougľej kamery rozšíri, stredný teleobjektív zostane bez zmeny.
 - Širokougľý objektív **nie** je vhodný na snímanie panoramatických fotografií.
 - Udržujte objektív kamery aj obe strany širokougľého objektívu čisté. Prach alebo piesok môžu objektív poškriabať a spôsobiť, že širokougľý objektív vypadne.
 - Pred uložením kamery zložte objektív a až potom kameru vypnite.
-

1.6 Mini statív Osmo

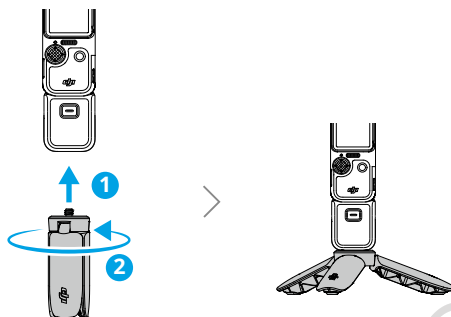

2 Začíname

2.1 Zapnutie

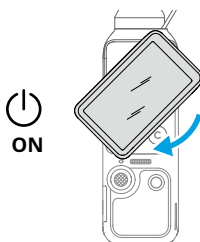

- Keď nenahrávate, kameru vypnete stlačením a podržaním tlačidla spúšte/nahrávania alebo otočením dotykového displeja proti smeru hodinových ručičiek. Ak chcete, aby kamera po otočení zostala zapnutá, potiahnite v zobrazení kamery nadol, otvorte ovládacie centrum a ťuknite na **O > Vypnutie otočením displeja**.

2.2 Aktivácia

Pred prvým použitím kameru aktivujte v aplikácii DJI Mimo.

1. Naskenujte QR kód na displeji a stiahnite si aplikáciu DJI Mimo.
2. Na mobilnom zariadení zapnite Wi-Fi a Bluetooth.
3. Spustite na mobilnom zariadení aplikáciu DJI Mimo, ťuknutím na ikonu kamery sa ku kamere pripojte a podľa pokynov ju aktivujte.

Pri použití kamery s aplikáciou DJI Mimo môžete sledovať aktuálny záber, nastavovať parametre kamery a ovládať ju z mobilného zariadenia.



- Verzie systémov Android a iOS podporované aplikáciou nájdete na <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Rozhranie a funkcie aplikácie sa môžu s aktualizáciami meniť. Skutočné možnosti zodpovedajú použitej verzii softvéru.



- Ak je súčasťou vašej súpravy Osmo FrameTap, pred pripojením kamery k aplikácii DJI Mimo kvôli aktivácii diaľkový ovládač vypnite.
- Ak sa pri pripájaní k aplikácii DJI Mimo vyskytne problém, postupujte takto:
 1. Uistite sa, že sú na mobilnom zariadení zapnuté Wi-Fi aj Bluetooth.

2. Uistite sa, že máte aplikáciu DJI Mimo aktualizovanú na najnovšiu verziu.
3. V živom náhľade potiahnite z horného okraja displeja nadol a ťuknite na **Bezdrôtové pripojenie > Obnoviť pripojenie**. Kamera obnoví všetky pripojenia aj heslá k Wi-Fi.

2.3 Aktualizácia firmvéru

Hneď ako bude k dispozícii nový firmvér, zobrazí sa v aplikácii DJI Mimo upozornenie. Ťuknite naň a firmvér aktualizujte podľa pokynov na obrazovke.




Ak sa aktualizácia nepodarí, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Reštartujte kameru aj aplikáciu DJI Mimo.
2. Na mobilnom zariadení zapnite Wi-Fi a Bluetooth.
3. Pripojte kameru k aplikácii DJI Mimo a skúste aktualizáciu znovu.

Ak sa aktualizácia znovu nepodarí, obráťte sa na podporu DJI.

2.4 Nabíjanie

Pripojte port USB-C k nabíjačke dodaným káblom. Odporúčame použiť nabíjačku USB-C PD.

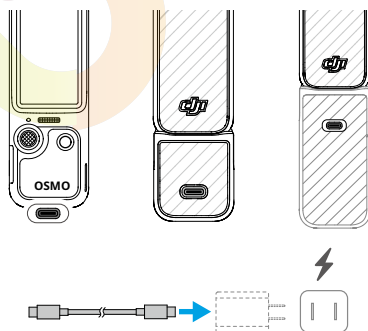

Ak je pripojená rukoväť s batériou, začne sa nabíjať až potom, čo je batéria kamery s gimbalom plne nabitá.



Pred nabíjaním sa uistite, že sú porty čisté a suché. Ak sú na portoch viditeľné nečistoty, utrite ich suchou handričkou.

3 Základné operácie

3.1 Funkcie tlačidiel

5D joystick


Ovládanie pohybu gimbalu alebo zoomu kamery

Náklon doľava alebo doprava: ovládanie pohybu kamery v osi otáčania.

Náklon nahor alebo nadol: ovládanie náklonu kamery alebo zoomu.

- * Veľkosť výchylky joysticku určuje rýchlosť otáčania gimbalu aj rýchlosť zoomu. Čím viac joystick vychýlite, tým rýchlejšie sa kamera otáča alebo približuje. Ak chcete túto funkciu vypnúť, potiahnite nadol z horného okraja

zobrazenia kamery, ťuknite na  a zapnite **Zámok ovládania**. Toto nastavenie umožňuje plynulé ovládanie zoomu.

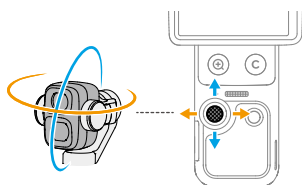

Ďalšie ovládanie

Jedno stlačenie: návrat do predchádzajúcej ponuky alebo ukončenie funkcie ActiveTrack.

Dvojité stlačenie: vystredenie gimbalu.

Trojité stlačenie: prepnutie kamery medzi pohľadom dopredu a dozadu.

Stlačenie a podržanie: uzamknutie gimbalu alebo smeru kamery.



Tlačidlo spúšte/nahrávania

Jedno stlačenie v zobrazení kamery: nasnímanie fotografie alebo spustenie/zastavenie nahrávania.

Jedno stlačenie vo vypnutom stave: zapnutie.

Stlačenie a podržanie: vypnutie.



Tlačidlo zoomu

Jedno stlačenie: prepnutie na 3× zoom.

Dvojité stlačenie: prepnutie na 6× zoom.

Stlačenie a podržanie: plynulé približovanie.

Ďalším stlačením pri ľubovoľnej úrovni zoomu sa vrátite na 1× zoom.



Vlastné tlačidlo


Potiahnutím nadol z horného okraja zobrazenia kamery otvoríte ovládacie centrum a ťuknutím na  si prispôbíte funkcie tlačidla. **Predvolené nastavenie:** Jedno stlačenie: prepnutie ovládania joysticku medzi náklonom gimbalu a zoomom kamery. Dvojité stlačenie: vystredenie gimbalu. Trojité stlačenie: uzamknutie/odmoknutie smeru kamery. Stlačenie a podržanie: plynulé oddaľovanie.



3.2 Ovládanie dotykového displeja

Zobrazenie kamery

Po zapnutí kamery sa na dotykovom displeji zobrazí živý náhľad.

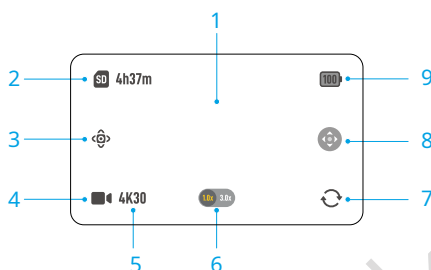

1. Živý náhľad

Jedným ťuknutím na živý náhľad zaostríte a zmeriate expozíciu. Dvojitým ťuknutím vyberiete objekt pre [ActiveTrack](#).

2. Kapacita úložiska / zostávajúci čas nahrávania

3. Režim smart gimbal

4. Režim snímania

Ťuknutím vyberte režim snímania.

5. Parametre snímania

6. Úroveň zoomu

Ťuknutím rýchlo prepnete úroveň zoomu.

7. Otočenie gimbalu

Ťuknutím prepnete kameru medzi pohľadom dopredu a dozadu.

8. Ovládanie joystickom


Ťuknutím prepnete ovládanie joystickom medzi náklonom gimbalu a zoomom kamery.

9. Stav batérie

Ak je pripojená rukoväť s batériou, ťuknutím na ikonu zobrazíte stav batérie kamery aj rukoväte.

Potiahnutie nahor – nastavenie parametrov


Potiahnutím z dolného okraja displeja nahor nastavíte parametre jednotlivých režimov snímania. Po nastavení sa potiahnutím z horného okraja nadol vrátite do živého náhľadu.

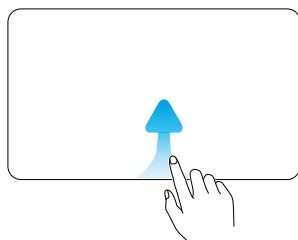

- V rôznych režimoch snímania možno nastaviť rôzne parametre. Riadte sa skutočným rozhraním.

Potiahnutie doľava – nastavenie obrazu a zvuku

Potiahnutím doľava v zobrazení kamery upravíte nastavenie obrazu a zvuku. Ťuknutím na **PRO** upravíte profesionálne parametre.

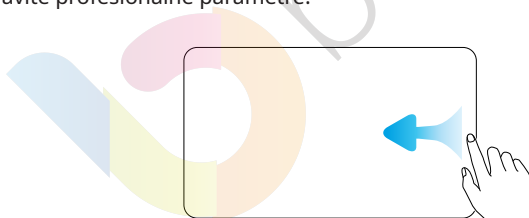


Režimy D-Log sú určené na profesionálne farebné korekcie v postprodukcii. V scénach s vysokým kontrastom alebo množstvom farieb (napríklad záhrada či lúka) rozšíria dynamický rozsah a dajú vám v postprodukcii viac priestoru. Pri zvolenom farebnom režime D-Log 10bit / D-Log 2 10bit môžete zapnúť funkciu Color Recovery a pozrieť si podanie farieb priamo v zobrazení kamery.



Podporované je aj nastavenie režimu ostrenia, funkcia Beautify, App Glamour Effects, Film Tone a ďalšie. Ťuknutím si pustíte [výukové video](#). Funkcie Film Tone a Beautify sú dostupné iba v režime Video a nie je možné ich používať súčasne.

Potiahnutie doprava – prehrávanie


Potiahnutím doprava zobrazíte posledný nasnímaný záber.

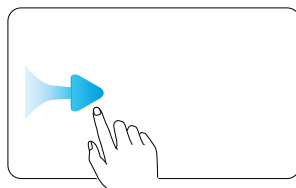

Pri prehrávaní videa môžete dlhým stlačením prázdnej časti displeja prehrávať dvojnásobnou rýchlosťou. Počas prehrávania sa potiahnutím od pravého okraja displeja vrátite do živého náhľadu.

Potiahnutie nadol – ovládacie centrum

Potiahnutím z horného okraja displeja nadol otvoríte ovládacie centrum. Potiahnutím z dolného okraja nahor sa vrátite do živého náhľadu.

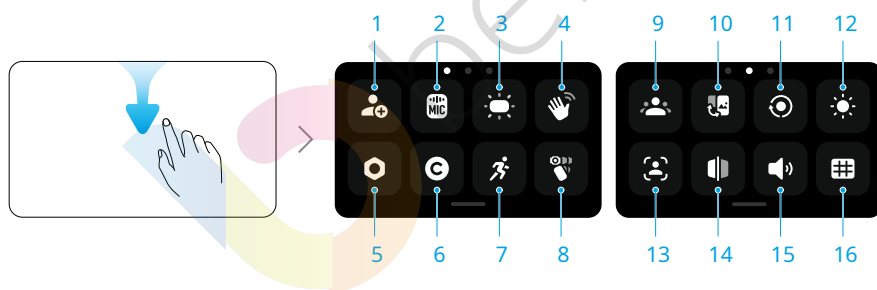

1. Vlastný režim

Uložte aktuálne nastavenie snímania ako vlastný režim. Vlastné režimy potom môžete používať priamo na natáčanie podobných scén.

2. Wireless Microphone (Bezdrôtový mikrofón)

Kamera sa môže súčasne pripojiť k dvom bezdrôtovým mikrofónnym vysielateľom DJI. Navštívte oficiálnu webovú stránku a pozrite si podporované modely.

Prepojenie dokončíte podľa pokynov na obrazovke. Po prepojení môžete vysielateľom spustiť nahrávanie na kamere, pričom zvuk sa zaznamenáva vysielateľom.



- Ďalšie informácie nájdete na webe DJI v používateľskej príručke daného mikrofónu.

- Keď je vysielateľ prepojený s kamerou, ťuknutím na nastavenie bezdrôtového mikrofónu upravíte parametre zvuku vysielateľa.
- Otvorte ovládacie centrum, ťuknite na  a zapnite **Zálohu zvuku**. Keď je zapnutá, nahráva integrovaný mikrofón kamery zvuk súčasne s bezdrôtovým mikrofónom. Zálohu možno uložiť ako samostatný súbor .aac alebo vložiť do videa ako ďalšiu zvukovú stopu. Záloha zvuku nie je podporovaná v režimoch Timelapse, Webcam a pri prenose cez DisplayPort.

3. Prísvetľovacie svetlo

Ťuknutím otvoríte nastavenie prísvetľovacieho svetla, kde ho môžete zapnúť či vypnúť alebo nastaviť jeho automatické funkcie.

4. Ovládanie gestami

Keď je funkcia zapnutá, natočte sa ku kamere a príslušným gestom nasnímate fotografiu, spustíte nahrávanie videa alebo ovládnete ActiveTrack:

- Dľaň  : Povolit/zakázať ActiveTrack.
- Gesto V  : nasnímanie fotografie alebo spustenie/zastavenie nahrávania videa.



- Efektívny dosah ovládania gestami závisí od ohniskovej vzdialenosti objektívu. Podrobnosti nájdete na <https://www.dji.com/osmo-pocket-4p/faq>. Gestá vykonávajte v rámci efektívneho dosahu a nezakrývajte si rukou tvár. Hneď ako gesto zaberie, zobrazí sa na displeji upozornenie.

- Keď je zapnutá možnosť **Iba registrované objekty**, môžu kameru gestami ovládať iba registrované subjekty.

5. Settings (Nastavenie)

Podporovaná je aj kalibrácia gimbalu, automatické vypnutie a ďalšie nastavenia. Kľúčové funkcie sú nasledujúce:

Gimbal Startup Direction (Počiatočný smer gimbalu)

Nastavte smer, ktorým kamera po zapnutí mieri. Posledné nastavenie: ak je režim gimbalu nastavený na Follow alebo Tilt Locked, bude kamera mieriť dopredu, alebo dozadu. Ak je režim gimbalu FPV, kamera sa otočí do rovnakej polohy ako pri poslednom vypnutí.

Wearable Mode (Nositeľný režim)

Po zapnutí sa kamera otočí a uzamkne v režime selfie a režim gimbalu sa zmení na Tilt Locked. Dvojité ťuknutím na displej gimbal vystredíte. Potiahnutím nahor režim nosenia ukončíte. V režime nosenia odporúčame kameru používať s adaptérom Expansion Adapter (predáva sa samostatne).

Stlačenie a podržanie joysticku

Nastavte funkciu stlačenia a podržania joysticku na uzamknutie gimbalu alebo smeru kamery.

Potlačenie blikania

Ťuknutím zvolíte frekvenciu potlačenia blikania, ktoré pri snímaní v interiéri spôsobujú žiarivky alebo obrazovky. Frekvenciu vyberte podľa frekvencie rozvodnej siete v danej krajine. Predvolené nastavenie je

Auto.

Timecode (Časový kód)

Buď obnovte timecode, alebo ho synchronizujte so systémovým časom. Timecode kamery možno synchronizovať synchronizátorom časového kódu cez port USB-C. Ťuknutím na **Zobrazenie timecode** zobrazíte časový kód v živom náhľade.

6. Vlastné tlačidlo

Prispôbte funkcie tlačidiel.

7. Rýchlosť otáčania

Ťuknutím upravíte rýchlosť sledovania gimbalom.

8. Výber režimu gimbalu

9. Registrovať objekt

Zaregistrujte a spravujte objekt. Registrované objekty môžu mať prednosť pri automatickom ostrení, ovládanie gestami a funkcií Spotlight Follow.

10. Prepínanie medzi režimom na šírku a na výšku

Ťuknutím vyberte orientáciu snímania: automatické otáčanie, na šírku a na výšku.

11. Otočenie displeja a snímame

Keď je táto funkcia zapnutá, spustí sa snímame hneď potom, čo otočením dotykového displeja v smere hodinových ručičiek kameru zapnete. V predvolenom nastavení sa použije posledné nastavenie.



- Po dokončení snímame sa kamera po dvoch sekundách nečinnosti automaticky vypne.
- Keď displejom otočíte znovu počas nahrávania:
 - ◆ Ak je orientácia snímame nastavená na automatické otáčanie alebo na šírku, nahrávame sa zastaví a kamera sa po dvoch sekundách vypne.
 - ◆ Ak je orientácia snímame nastavená na výšku, snímame pokračuje.

12. Jas

Ťuknutím a posunutím upravíte jas. Na použitie vonku môžete zapnúť aj adaptívny jas.

13. FT (Selfie)

Keď je gimbal v polohe na selfie, kamera automaticky sleduje objekt, ktorý zaberá najväčšiu časť záberu. Otočením gimbalu do opačnej polohy sa sledovanie ukončí.

14. Selfie Flip (Otočenie selfie)

Keď je funkcia zapnutá, zábery nasnímané v režime selfie sa automaticky zrkadlia, aby zodpovedali náhľadu.

15. Sounds (Zvuky)

Ťuknutím nastavíte hlasitosť.

16. Pomocná mriežka

Zobrazí v zábere pomocné čiary, ktoré uľahčia kompozíciu.


3.3 Ovládanie diaľkovým ovládačom

Osmo FrameTap možno pripojiť ku kamere Osmo Pocket 4P a využívať ho na diaľkové ovládanie aj sledovanie živého náhľadu.



- Po zapnutí začne diaľkový ovládač automaticky vyhľadávať zariadenia v okolí. Pripojenie dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
- Pre stabilné ovládanie udržiajte diaľkový ovládač do 10 m od kamery.

Funkcie tlačidiel

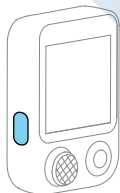

Funkčné tlačidlo

Stlačenie a podržanie: zapnutie/vypnutie.

Jedno stlačenie: prepnutie na 3× zoom.

Dvojité stlačenie: prepnutie na 6× zoom.

Ďalším stlačením pri ľubovoľnej úrovni zoomu sa vrátite na 1× zoom.




Joystick

Náklon doľava alebo doprava: ovládanie pohybu kamery v osi otáčania.

Náklon nahor alebo nadol: ovládanie náklonu kamery alebo zoomu.

Dvojité stlačenie: vystredenie gimbalu.

Trojité stlačenie: prepnutie kamery medzi pohľadom dopredu a dozadu.

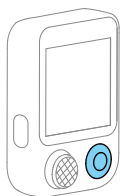


Tlačidlo spúšte/nahrávania

Jedno stlačenie: nasnímanie fotografie alebo spustenie/zastavenie nahrávania.

Ovládanie dotykového displeja

Zobrazenie kamery

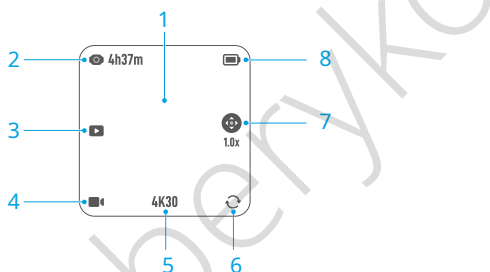

1. Živý náhľad

Dvojitým ťuknutím na živý náhľad vyberiete objekt pre ActiveTrack a spustíte sledovanie. Kamera bude objekt počas sledovania automaticky držať v strede záberu.

2. Kapacita úložiska / zostávajúci čas nahrávania

3. Prehrávanie

Ťuknutím zobrazíte poslednú nasnímanú alebo prehrávanú fotografiu či video.

4. Režim snímania

Ťuknutím vyberte režim snímania.

5. Parametre snímania

Parametre snímania sa zobrazujú iba v niektorých režimoch snímania.

6. Otočenie gimbalu

Ťuknutím prepnete kameru medzi pohľadom dopredu a dozadu.

7. Ovládanie joystickom


Ťuknutím prepnete ovládanie joystickom medzi náklonom gimbalu a zoomom kamery.

8. Stav batérie

Ťuknutím zobrazíte stav batérie kamery a diaľkového ovládača.

Potiahnutie nadol – ovládacie centrum

Potiahnutím z horného okraja displeja nadol otvoríte ovládacie centrum s ďalšími možnosťami.

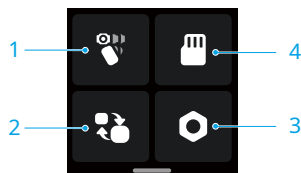

1. **Výber režimu gimbalu**
2. **Prepínanie pripojených zariadení**
3. **Nastavenie**
4. **Úložný priestor**

Skontrolujte informácie o úložisku alebo prepnite medzi integrovaným úložiskom a kartou microSD.

Aktualizácia firmvéru

Firmvér diaľkového ovládača možno aktualizovať prostredníctvom aplikácie DJI Mimo.

1. Vypnite kameru a zapnite diaľkový ovládač. Uistite sa, že je diaľkový ovládač dostatočne nabitý.
2. Na mobilnom zariadení zapnite Wi-Fi a Bluetooth.
3. Spustíte aplikáciu DJI Mimo, ťuknete na ikonu kamery na úvodnej obrazovke a pripojte diaľkový ovládač.
4. Hneď ako bude k dispozícii nový firmvér, zobrazí sa v aplikácii upozornenie. Ťuknite naň a firmvér aktualizujte podľa pokynov na obrazovke.



Ak sa aktualizácia nepodarí, postupujte podľa nasledujúcich krokov.


1. Reštartujte kameru aj aplikáciu DJI Mimo.
2. Na mobilnom zariadení zapnite Wi-Fi a Bluetooth.
3. Pripojte kameru k aplikácii DJI Mimo a skúste aktualizáciu znovu.

Ak sa aktualizácia znovu nepodarí, obráťte sa na podporu DJI.

4 Používanie výrobku

☀ Nasledujúce postupy vychádzajú z ovládania dotykovým displejom kamery. Pri použití diaľkového ovládača sa rozhranie aj ovládanie môžu líšiť. Viac informácií nájdete v časti [Ovládanie diaľkovým ovládačom](#).


4.1 Nastavenie režimu snímania

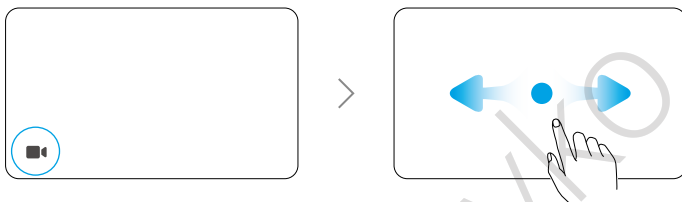


1. Ťuknutím na ikonu otvoríte stránku prepínania režimov.
2. Potiahnutím vyberte režim snímania.
3. Ťuknutím na vybraný režim snímania alebo potiahnutím z dolného okraja displeja nahor sa vrátite do živého náhľadu.

4.2 Výber režimu gimbalu


Potiahnutím z horného okraja displeja nadol otvoríte ovládacie centrum. Ťuknutím na ikonu vyberte režim gimbalu. Ťuknutím si pustíte [výukové video](#).

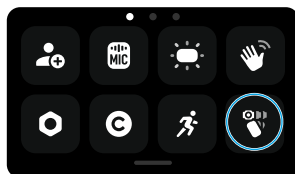

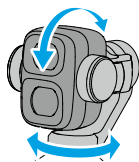Follow

Os otáčania aj os náklonu sledujú rukoväť, os naklonenia zostáva vodorovná.



Režim Follow je zvolený v predvolenom nastavení a hodí sa pre väčšinu situácií vrátane vlogov a selfie.

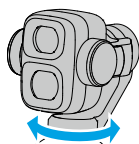Tilt Locked (Naklá-


Sleduje iba os otáčania, os náklonu je uzamknutá a os naklonenia zostáva vodorovná.

Tento režim sa hodí na nájazdy, výjazdy a bočné pohyby kamery.

Kamera sa voľne otáča a sleduje pohyb rukoväte. Tento režim sa hodí na kreatívne zábery alebo pohlcujúce zábery z vlastného pohľadu.

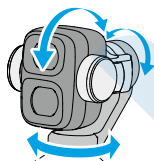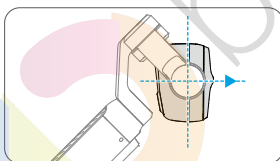FPV / FPV⊥**FPV**


Kamera pri zapnutí alebo vystredení mieri vodorovne dopredu.

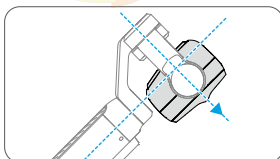FPV⊥

Kamera je pri zapnutí alebo vystredení kolmo na rukoväť.

4.3 ActiveTrack

V režime Photo alebo Video možno funkciu ActiveTrack zapnúť priamo v zobrazení kamery.

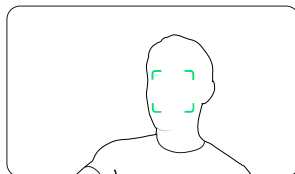


- **Sledovanie v rámci kompozície:** kamera automaticky rozpozná a vyberie objekt pre ActiveTrack. Jedným stlačením joysticku spustíte sledovanie objektu so zachovaním aktuálnej kompozície.
- **Sledovanie v strede záberu:** dvojitým ťuknutím na objekt v zobrazení kamery spustíte sledovanie. Kamera bude objekt počas sledovania automaticky držať v strede záberu.

Funkciu ActiveTrack ukončíte stlačením 5D joysticku alebo ťuknutím na dotykový displej.

⚠ Funkcia ActiveTrack nie je dostupná v režimoch Panorama, Timelapse, Motionlapse a SpinShot ani pri použití režimu FPV s kamerou drženou vodorovne.

4.4 Režim smart gimbal

V režime Video ťuknutím na  vyberiete chytrý režim gimbalu. Ťuknutím na  > **Ukončiť** chytrý režim gimbalu ukončíte.

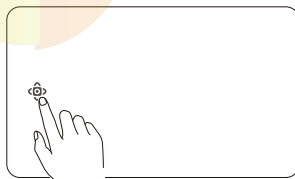

Podporované sú nasledujúce funkcie:

Sledovanie viacerých osôb / Spotlight Follow

- **Sledovanie viacerých osôb:** keď je zapnuté, kamera automaticky sleduje viac objektov v zábere a drží ich počas sledovania v strede.


- **Spotlight Follow:** keď je zapnutá, kamera automaticky sleduje objekt najbližšie k stredu záberu. Ak je zaregistrovaný nejaký objekt, sleduje kamera iba jeho.

Dynamické rámovanie

Pomocou 5D joysticku vyberte v živom náhľade polohu objektu podľa zlatého rezu alebo pravidla tretín. Hneď ako objekt vstúpi do záberu, stlačením joysticku ho začnete sledovať a držať vo zvolenej polohe.

SpinShot

Jedným stlačením joysticku alebo ťuknutím na ikonu na displeji spustíte režim SpinShot. Kamera sa pri snímaní otočí o 90° alebo 180° a vytvorí tak výrazný filmový efekt.

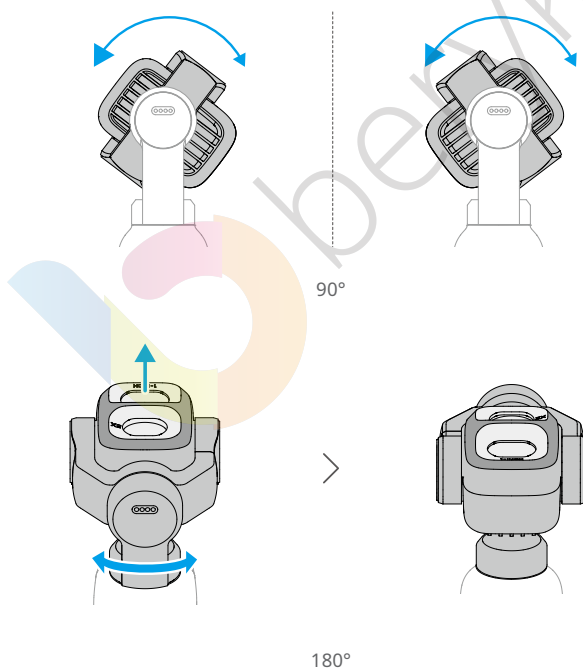

4.5 Režim Webcam

Produkt môže slúžiť ako webová kamera pri počítači. Zapnite ho a pripojte k počítaču káblom USB. Ťuknutím na **Webcam** na kamere prejdete do režimu Webcam a kamera bude fungovať ako vstupné zariadenie webovej kamery. V dolnej časti displeja sa zobrazí Webcam.

Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla spúšte/nahrávania. Režim Webcam ukončíte odpojením kamery od počítača.


-
-  Zaistite pri používaní dostatočné chladenie zariadenia. Po dokončení snímania zariadenie včas odpojte.
-

4.6 Ukladanie a prenos záberov


-
-  • Pre spoľahlivé pripojenie odporúčame používať dodaný dátový kábel. Ak použijete kábel iného výrobcu, zvolte bezpečný a spoľahlivý, aby bol zachovaný výkon aj bezpečnosť zariadenia.
- Dbajte na to, aby bol slot na kartu microSD aj samotná karta pri používaní čisté a bez cudzích predmetov.
 - NEVYBERAJTE kartu microSD počas nahrávania. Mohlo by dôjsť k jej poškodeniu a k strate dát.
 - Pred nasnímaním dôležitých fotografií či videí si niekoľkými skúšobnými snímkami overte, že kamera funguje správne.
 - Zálohujte všetky dôležité dáta uložené v integrovanom úložisku alebo na karte microSD. Poškodené či stratené dáta nie je možné obnoviť. Za stratu dát v integrovanom úložisku nesie zodpovednosť používateľ.
-

Úložný priestor

Potiahnutím z horného okraja displeja nadol a potom doľava zobrazíte informácie o úložisku.

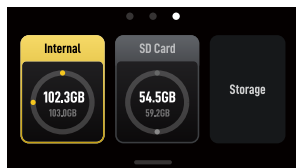

Kamera má integrované úložisko a podporuje aj jeho rozšírenie kartou microSD. Odporúčané karty microSD nájdete v časti [Špecifikácie](#).

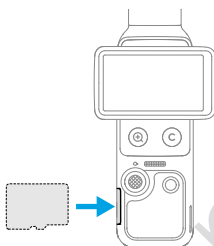

Ťuknutím na **Úložisko** prepnete medzi integrovaným úložiskom a kartou microSD alebo ich naformátujete.



Formátovaním sa trvalo odstráni všetky dáta. Pred formátovaním si zálohujte všetko potrebné.

Prenos súborov



- Ak kamera pri prenose súborov káblom automaticky nerozpozná pripojené zariadenie, otvorte ovládacie centrum, ťuknite na **Režim USB** a kameru pripojte znovu.


Prenos súborov do mobilného zariadenia

- Pripojte kameru k aplikácii DJI Mimo a ťuknutím na ikonu albumu si pozriete fotografie a videá. Ťuknutím na ich stiahnete.
- Fotografie a videá môžete prenášať aj káblom. Dodaným káblom pripojte mobilné zariadenie. Po pripojení ich zobrazíte a preniesete cez album alebo správcu súborov daného zariadenia.

Fotografie a videá možno z aplikácie DJI Mimo zdieľať priamo na sociálne siete.

Prenos súborov do počítača

Zapnite kameru a pripojte ju k počítaču káblom USB-C. Po pripojení sa zobrazí okno. Ťuknutím na **Prenos súborov: USB** stiahnete súbory z kamery do počítača. Počas prenosu súborov nemôže kamera fotografovať ani nahrávať video.

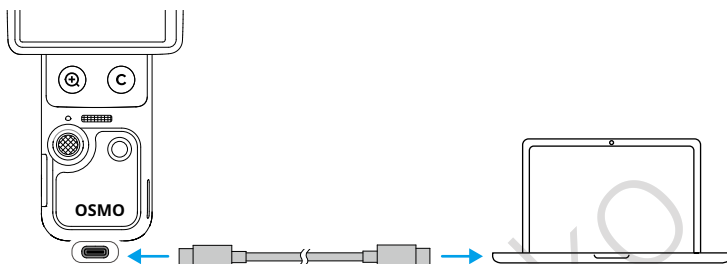

Ak sa prenos súboru preruší, pripojte zariadenie k počítaču znovu.



Po dokončení prenosu zariadenie NEODPÁJAJTE ihneď, predídete tak strate dát. Počkajte, kým počítač neoznámí, že je bezpečné zariadenie odobrať.

4.7 Poznámky k použitiu

1. jemné súčiastky vnútri zariadenia sa môžu nárazom poškodiť a spôsobiť poruchu gimbalu. Zaobchádzajte so zariadením opatrne. Chráňte produkt pred pieskom a prachom.
2. Pri zapnutí zariadenia sa uistite, že gimbalu nič nebráni v pohybe.
3. NEMANIPULUJTE často ručne so zámkom osí, mohol by sa poškodiť.
4. Produkt nie je vodotesný. NEPOLIEVAJTE ho žiadnou kvapalinou a nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky. Na čistenie používajte iba mäkkú suchú handričku.
5. NEZAKRÝVAJTE ventilačné otvory produktu ani sa ich nedotýkajte, pretože sa môžu pri používaní zahriať. Pri prehriatí kamera snímame ukončí.
6. NEPOUŽÍVAJTE produkt v prostredí so silnými vibráciami (napríklad na riadidlách motocykla alebo bicykla). Mohlo by dôjsť k poškodeniu gimbalu.

7. Mierne trenie medzi rámčekom displeja a telom je pri otáčaní displeja bežný jav, ktorý nemá vplyv na používanie.
8. NEVYSTAVUJTE objektív kamery laserovým lúčom, napríklad na laserovej šou, aby nedošlo k poškodeniu snímača.
9. Otrasy kamery pri zapínaní môžu spôsobiť, že sa nespustí. Pri zapínaní kameru držte v pokoji.

Batéria

1. NEPOUŽÍVAJTE neoriginálne batérie. Spoločnosť DJI nenesie zodpovednosť za škody spôsobené neoriginálnymi batériami.
2. Batériu používajte v rozsahu teplôt uvedenom na <https://www.dji.com/osmo-pocket-4p/specs>. Používanie batérie v prostredí s vysokou teplotou môže viesť k požiaru alebo výbuchu. Pred použitím batérie v chladnom prostredí ju odporúčame plne nabiť pri bežnej teplote. Nabíjanie pri ideálnej teplote predlžuje životnosť batérie.
3. Raz za tri mesiace batériu úplne vybite a znovu nabite, udržíte ju tak v dobrej kondícii.
4. Batéria je navrhnutá tak, aby po plnom nabití nabíjanie ukončila. Napriek tomu je dobré nabíjanie sledovať a po plnom nabití nabíjačku odpojiť.
5. Pri príliš nízkom napätí prejde batéria do úsporného stavu. Nabíjaním ho ukončíte.
6. NESKLADUJTE batériu dlhší čas úplne vybitú. Mohlo by dôjsť k jej nadmernému vybitiu a nevratnému poškodeniu článku.
7. Ak batériu nebudete používať 10 alebo viac dní, vybite ju na 40 – 65 %. Výrazne tým predĺžite jej životnosť.

5 Špecifikácie

Špecifikácie nájdete na nasledujúcom webe.

<https://www.dji.com/osmo-pocket-4p/specs>





Kontakt

PODPORA DJI



Tento obsah sa môže zmeniť bez upozornenia.
Najnovšiu verziu stiahnete z



<https://www.dji.com/downloads/products/osmo-pocket-4p#doc>

DJI a OSMO sú ochranné známky spoločnosti DJI.

<https://www.dji.com/downloads/products/osmo-pocket-4p#doc>

Copyright © 2026 DJI. Všetky práva vyhradené.

Dovozca: Beryko s.r.o.,
Pod Vinicemi 931/2, 301 00
Plzeň, www.beryko.cz

