

Vita 4G



Návod na použitie

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ	3
POPIS PRODUKTU	4
INŠTALÁCIA	5
POŽIADAVKY NA NANO SIM KARTU	5
INŠTALÁCIA NANO SIM KARTY	6
PREVÁDZKA	6
NABÍJANIE	8
PRVÉ SPUSTENIE	9
INŠTALÁCIA APLIKÁCIE GARETT CARE	10
REGISTRÁCIA V APLIKÁCII	11
APLIKÁCIA GARETT CARE	13
HLAVNÉ MENU	20
ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV	23
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	26
ZÁRUKA/REKLAMÁCIE	27

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody / zranenia spôsobené nesprávnym používaním. V závislosti od konkrétnej šarže chytrých hodínok sa môžu niektoré funkcie líšiť od funkcií popísaných v návode na obsluhu.

- Použitie tohto zariadenia v blízkosti lekárskeho prístroja môže rušiť ich prevádzku. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať používaniu chytrých hodínok v blízkosti lekárskeho pomôcky, ako sú kardiostimulátory, náčúvadlá a ďalšie elektronické lekárske prístroje.
- Je zakázané vhadzovať zariadenie do ohňa. Existuje riziko výbuchu batérie a následného ohrozenia života a zdravia.
- Chráňte zariadenie pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením.
- Neskladujte zariadenie na vlhkých miestach alebo vo vysokých teplotách, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Zariadenie nie je odolné proti dlhodobému ponoreniu do vody.
- V zariadení neplávajte ani sa nepotápajte.
- V prípade poškodenia/poruchy prosím prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte servis. Pokus o vlastnoručnú opravu môže viesť k poškodeniu zariadenia a zrušiť platnosť záruky.
- Zariadenie čistite iba mäkkou, mierne vlhkou handričkou. Na čistenie výrobku nepoužívajte silné detergenty a iné stimulanty.



Neplávajte v zariadení. Norma IP68 nezaručuje tesnosť šikovných hodínok pri plávaní. Sily pôsobiace na zariadenie pri plávaní môžu viesť k jeho roztvoreniu a poškodeniu.

POPIS PRODUKTU



- 1 Dotykový displej
- 2 Funkčné tlačidlo
(Aplikácie/Vrátiť späť/Prebudiť)
- 3 Funkčné tlačidlo
(Vrátiť/SOS/Spánok/Prebudiť)
- 4 Fotoaparát/videokamera
- 5 Slot pre **nano SIM** kartu
- 6 Sada meracích senzorov
- 7 Magnetický nabijací port
- 8 Vymeniteľný remeň

INŠTALÁCIA

Zložte hodinky na zápästie a nastavte dĺžku remienka tak, aby remienok zariadenia nebol voľný.

Požiadavky na kartu nanoSIM

1. Karta nanoSIM musí spĺňať tieto požiadavky:

- Karta musí byť aktívna (**ak ide o novú kartu, aktivácia môže trvať až 24 hodín, presné informácie poskytne prevádzkovateľ karty nanoSIM**),
- Na karte musia byť finančné prostriedky (**platí pre dobijacie karty**),
- Karta nesmie mať aktívny kód PIN (**je potrebné deaktivovať kód PIN kontaktovaním operátora**),
- Karta musí podporovať prevádzkové režimy 2G/3G/4G LTE, musí mať aktivované internetové služby a identifikáciu čísla.

Vzhľadom na to, že zariadenie využíva internetové pripojenie, aby ste predišli dodatočným nákladom odporúčame vykúpenie u operátora internetového balíka. Balík 1GB/mesiac stačí. Náklady internetového pripojenia, hlasových spojení a SMS správ sú regulované cenníkom mobilnej siete.

INŠTALÁCIA KARTY NANO SIM

1. Najskôr otočte hodinky tak, aby tlačidlá boli na ľavej strane.

2. Vysuňte zásobník na kartu Nano SIM, ktorý sa nachádza pod kratším (horným) remienkom. Ak chcete odstrániť remienok, posuňte kovovú západku dovnútra, potom odstráňte remienok a vysuňte zásobník na kartu SIM.

3. Následne vložte kartu do zásobníka tak, ako je znázornené na obrázku, s čipom smerom k displeju a odrezaným rohom karty smerom k slotu.

4. Vložte zásobník do hodínok a uistite sa, že správne zapadá a že karta Nano SIM je správne umiestnená.



Nano SIM karta by mala byť vložená, keď je zariadenie vypnuté.



NORMAL
SIM



MICRO
SIM



NANO
SIM



SLUŽBY

Zapnutie/vypnutie



Na spustenie zariadenia stlačte a podržte funkčné tlačidlo približne 5 sekúnd.

① Ak sa inteligentné hodinky nespustia, skúste ich nabíť. Animácia, ktorá sa zobrazí na displeji hodínok, signalizuje, že sa začalo nabíjanie.

Po spustení



Inteligentné hodinky sa ovládajú pomocou dotykového displeja a funkčných tlačidiel.

Zmena číselníka



Kliknite a podržte na domovskej obrazovke, aby sa zobrazilo menu na zmenu ciferníka inteligentných hodín. Potiahnite prstom doprava/doleva, aby ste vybrali ciferník, a potom potvrdte výber kliknutím kdekkoľvek na obrazovke.

Navigácia



Potiahnutím prstom doľava na domovskej obrazovke otvoríte hlavnú ponuku. Dotykom obrazovky otvoríte vybranú funkciu. Keď ste vo funkcii, potiahnutím prstom doprava alebo stlačením funkčného tlačidla (2/3) sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.



Potiahnutím prstom doprava na domovskej obrazovke otvoríte funkcie hovorov alebo doľava funkcie zdravia/aktivity.



Potiahnutím prstom nadol na domovskej obrazovke alebo v ponuke otvoríte panel nastavení. To vám umožní zobraziť vybrané funkcie inteligentných hodín.



Potiahnutím prstom nahor na domovskej obrazovke alebo v ponuke otvoríte nedávne upozornenia.

NABÍJANIE

1. Inteligentné hodinky sa nabíjajú pomocou magnetického kábla dodaného so zariadením.
2. Pripojte koniec magnetického kábla tak, aby sa kontakty hodíniek dotýkali kontaktov nabijacieho kábla. Potom pripojte druhý koniec kábla k portu USB počítača alebo napájaciemu adaptéru USB. **Ak je pripojenie správne, na obrazovke hodínok sa zobrazí animácia nabíjania.**



❗ Ak sa neobjaví žiadna animácia, skontrolujte, či sú hodinky správne pripojené. Ak je batéria úplne vybitá, animácia sa môže objaviť až po niekoľkých minútach. Pred prvým zapnutím hodínok sa odporúča nabíjať ich približne 2 hodiny.

Nabíjacie napätie by nemalo prekročiť 5 V.
Odporúčaný nabíjací prúd je maximálne 1 A.

ÚVODNÉ SPUSTENIE

1. Keď je karta **nanoSIM** v hodinkách správne nainštalovaná a spĺňa všetky predtým opísané požiadavky, spustíte zariadenie stlačením a podržaním funkčného tlačidla(2) približne na 5 sekundy.

 - pripojenie na internet

 - pokrytie GSM

 - úroveň nabitia batérie

2. Po spustení hodínok sa zobrazí hlavná obrazovka s časom a dátumom. Posunutím prsta nadol na hlavnej obrazovke alebo v ponuke sa zobrazí: **internetové pripojenie, pokrytie GSM, signál WiFi, úroveň nabitia batérie.**

3. Počkajte, kým sa nezobrazí pokrytie **GSM (ikona - **) a pripojenie na internet (**zvýraznená ikona - **). Tieto sú potrebné pre ďalšiu konfiguráciu zariadenia. Po minúte, keď sa uvedené hodnoty nezobrazia, skontrolujte, či karta nanoSIM spĺňa všetky predtým opísané požiadavky a či sú hodinky v polohe, v ktorej sú schopné nadviazať kontakt so sieťou. Je tiež dobré hodinky vypnúť a reštartovať. Ak je pokrytie GSM dostupné a pripojenie k internetu stále nie je k dispozícii (**nerozsvieti sa ikona - **), môže to znamenať, že APN nie je správne nakonfigurované, čo sa vykonáva prostredníctvom nastavení hodínok, ktoré sú popísané ďalej v tejto príručke - **RIEŠENIE PROBLÉMOV.**

4. Keď je internetové pripojenie aktívne, prejdite k ďalšiemu kroku, ktorým je inštalácia aplikácie **Garett Care** do telefónu. Hlavná ponuka inteligentných hodínok je popísaná neskôr v tejto príručke. Plnú funkčnosť zariadenia získate po registrácii a konfigurácii hodínok prostredníctvom aplikácie **Garett Care.**

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE GARETT CARE

Inteligentné hodinky spolupracujú so smartfónom prostredníctvom aplikácie **Garett Care**. Pred použitím je potrebné túto aplikáciu stiahnuť z GooglePlay alebo AppStore a nainštalovať do telefónu. Aplikáciu môžete vyhľadať zadáním názvu „**Garett Care**“ do vyhľadávača obchodu alebo naskenovaním príslušného QR kódu uvedeného nižšie.



Pred registráciou nezabudnite udeliť aplikácii požadované súhlasy a povolenia pre správnu prevádzku. Ak tak neurobíte, niektoré funkcie aplikácie môžu fungovať správne alebo byť nedostupné. Aplikácia Garrett Care je určená pre opatrovateľa (napr. člena rodiny). Opatrovateľ si nainštaluje aplikáciu do telefónu a pripojí ho k inteligentným hodinkám Garrett Víta. To umožňuje opatrovateľovi okrem iného kontrolovať polohu inteligentných hodínok, monitorovať zdravotné parametre a aktivitu, nastavovať budíky a pripomienky (napr. o liekoch), spravovať kontakty a spravovať bielu listinu.

Nositeľ inteligentných hodínok (senior) si nemusí inštalovať aplikáciu Garrett Care. Ak si však senior želá spravovať svoje inteligentné hodinky sám, môže si aplikáciu nainštalovať a konať ako jeho vlastný opatrovateľ.

REGISTRÁCIA V APLIKÁCII

1. Spustíte aplikáciu Garrett Care.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, kde sa môžete prihlásiť do svojho účtu (ak už je vytvorený) alebo zaregistrovať nový účet.
3. Ak chcete zaregistrovať nový účet, kliknite na možnosť Registrácia.
4. Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno do aplikácie.
5. Potom zadajte overovací kód, ktorý bude zaslaný na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali skôr po stlačení tlačidla Odoslať.
6. Do predposledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré spolu s vašou e-mailovou adresou bude slúžiť ako vaše prihlasovacie údaje do aplikácie. Heslo môže pozostávať z 6 až 16 znakov. Špeciálne znaky (napr. @, _, \$) sú povolené.
7. Potom zopakujte svoje heslo.
8. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Zaregistrovať.

The top screenshot shows the login screen of the Garrett Care app. It features the Garrett logo at the top. Below it are two input fields: 'Enter your email address' and 'Password'. A link 'Forgot password?' is located below the password field. At the bottom are two buttons: 'Log in' and 'Sign up'.

The bottom screenshot shows the 'Sign up' screen. It has a back arrow and 'Sign up' title at the top. The form includes: 'Email' field with 'Enter your email address' placeholder; 'Verification Code' field with a 'Send' button; 'Password' field with 'Password (at least 6 characters)' placeholder; and 'Confirm Password' field with 'Enter password' placeholder. A 'Sign up' button is at the bottom.



Zapamätajte si alebo si zapíšte e-mailovú adresu a heslo použité pri registrácii hodinek, pretože účet, ku ktorému bolo zariadenie prvýkrát priradené, je účtom správcu. Opätovná registrácia je možná len so súhlasom správcu alebo kontaktovaním nášho oddelenia technickej podpory: garett@rmasluzby.cz

9. Ďalej stlačte tlačidlo **Pridať zariadenie**, aby ste pridali hodinky do vášho predtým vytvoreného účtu.
10. Na ďalšej obrazovke naskenujte QR kód pomocou tlačidla **Skenovať IMEI**, aby ste ho prepojili, alebo vyberte tlačidlo **Sériové IMEI** z odkazu a zadajte kód ručne. Kód IMEI nájdete v ponuke (QR KÓD) alebo na obale.
11. Zadajte názov zariadenia; bude sa zobrazovať ako názov zariadenia prepojeného s vaším účtom.
12. Ďalším krokom je výber vášho vzťahu s používateľom hodinky.
13. Zadajte telefónne číslo zariadenia, aby ste uľahčili ďalšiu komunikáciu.
14. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na **Hotovo**, aby ste získali plnú funkčnosť zariadenia a aplikácie Garrett Care.

Správca a členovia rodiny

Prvý účet, ktorý pridá inteligentné hodinky do aplikácie, sa stane správcou. Správca má plný prístup k nastaveniam inteligentných hodínok v aplikácii. Pri každom pridaní ďalších účtov potrebujete súhlas správcu.

Dá sa aplikácia používať na viacerých telefónoch?

Áno, k inteligentným hodinkám môže mať prístup viac ako jedna osoba (napr. členovia rodiny). Každá osoba, ktorá chce mať vzdialený prístup k inteligentným hodinkám, si musí vytvoriť samostatný účet. Nie je možné zdieľať jeden účet nainštalovaný na viacerých telefónoch.

Počet účtov Garrett Care, ktoré je možné prepojiť s jednými inteligentnými hodinkami, nie je obmedzený. Taktiež nie je obmedzený počet hodínok, ktoré je možné prepojiť s jedným účtom Garrett Care.




Ak máte problémy s registráciou zariadenia, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: garett@rmasluzby.cz

APLIKÁCIA GARETT CARE

Po dokončení registrácie a pridani zariadenia sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie s mapou, na ktorej je zobrazená posledná poloha hodinek. Bublina nad značkou označujúcou polohu zobrazuje zdroj polohy (GPS/WiFi), adresu, dátum, čas poslednej polohy a úroveň nabitia batérie hodinek. Kliknutím na bublinu môžete upraviť profil hodinek.

i Aby bolo možné čo najpresnejšie určiť polohu hodinek, musia sa nachádzať na otvorenom priestranstve, aby bol signál GPS presný a stabilný. Ak hodinky nemajú signál GPS, napríklad preto, že sa nachádzajú vo vnútri budovy, poloha sa určí na základe najbližšieho vysielateľa mobilnej siete. V takomto prípade sa môže zobrazená poloha zariadenia líšiť od jeho skutočnej polohy.

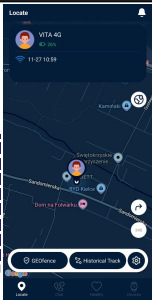

POZNÁMKA: Ak sa pri používaní akejkoľvek funkcie aplikácie Garrett Care alebo pri pokuse o konfiguráciu nastavení vyskytne chyba, znamená to, že inteligentné hodinky nemajú aktívne pripojenie k internetu alebo sa nachádzajú mimo dosahu siete. Skontrolujte, či je nainštalovaná karta NanoSIM a či spĺňa všetky požiadavky opísané v predchádzajúcej časti príručky. Ak je karta správne nainštalovaná a spĺňa uvedené kritériá, dôvodom chýbajúceho pokrytia môže byť nesprávna konfigurácia APN. Správna konfigurácia APN je opísaná neskôr v tejto príručke:

ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV.



Poloha:

- **Oznámenia:** Náhľad posledných oznámení z hodínok, napr. upozornenie na nízky stav batérie.



- **Zmena zobrazenia mapy:** Možnosť zmeniť štýl mapy.



- **Výber mapy:** Kliknutím na túto ikonu môžete vybrať mapu dostupnú vo vašom telefóne, ktorá vás dovedie k polohe hodínok.




- **Poloha:** Kliknutím na túto ikonu obnovíte údaje týkajúce sa aktuálnej polohy hodínok.

GEOfence: Funkcia, ktorá vám umožňuje určiť oblasť, v ktorej sa môže používateľ inteligentných hodínok pohybovať. Ak túto oblasť prekročí, aplikácia vás na to upozorní. Na nastavenie oblasti kliknite na Pridať stráženú oblasť a potom vyberte ľubovoľnú polohu na mape – táto poloha bude stredom GEOfence. Zadaťte názov a polomer oblasti (max. 5 km).

História trasy: Zobrazuje trasu, ktorú používateľ inteligentných hodínok prešiel v predchádzajúcich dňoch.



- **Nastavenia polohy:** Táto funkcia vám umožňuje zmeniť prevádzkový režim a frekvenciu aktualizácie polohy.

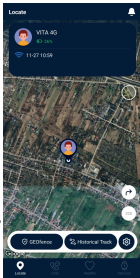

Hlasový chat:

Rodinný skupinový chat: Na svoje inteligentné hodinky môžete poslať krátke hlasové správy (max. 15 sekúnd), krátke textové správy a emodži. História chatu sa dá vymazať stlačením ikony koša (nachádza sa v pravom hornom rohu) a následným potvrdením.

Chat s hodinkami: Funguje rovnako ako rodinný skupinový chat, ale prebieha prostredníctvom prepojených inteligentných hodínok.

 - **Hlasové volanie:** Možnosť uskutočňovať hlasové volania medzi správcom a prepojenými hodinkami.

 - **Video chat:** Možnosť uskutočňovať videohovory.

 - **Hlasové monitorovanie:** Možnosť diaľkového počúvania. Zadať telefónne číslo, aby ste aktivovali túto funkciu. Do 30 sekúnd hodinky automaticky zavolajú späť na telefónne číslo, ktoré ste zadali. Obrazovka hodínok zostane nezmenená – je to úplne diskrétné.

 - **Záznam:** História nedávnych hovorov. História hovorov môžete vymazať stlačením ikony koša (nachádzajúcej sa v pravom hornom rohu) a následným potvrdením.




Vzhľadom na veľké množstvo údajov prenášaných počas videohovoru je potrebné internetové pripojenie s vysokou šírkou pásma, preto sa odporúča pripojenie LTE. V lokalitách so slabým pokrytím mobilnou sieťou, ako sú vidiecke oblasti, nákupné centrá alebo podzemné parkoviská, videohovory nemusia byť možné alebo môžu mať zľú kvalitu s prerušeniami v prenose obrazu.

Zdravie:

 - **Kroky:** Konfigurácia a zobrazenie Analýza údajov týkajúcich sa činnosti vykonávanej používateľom inteligentných hodínok, a to až niekoľko dní dozadu.

 - **Tepová frekvencia:** Analýza údajov týkajúcich sa meraním srdcovej frekvencie. Meranie je možné vykonať na diaľku z aplikácie.

 - **Kyslík v krvi:** Analýza údajov týkajúcich sa merania kyslíka v krvi. Meranie možno vykonať na diaľku z aplikácie.

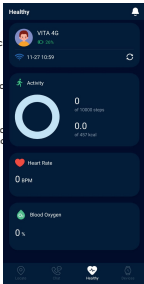

Zariadenia:

Nastavenia:



- **Profil:** Zobrazenie a konfigurácia údajov používateľa.



- **Kontakty:** Pridanie kontaktov, ktoré sa majú zobraziť v telefónnom zozname hodín (max. 20). Možnosť výberu uloženého kontaktu ako SOS číslo (max. 3).

Číslo SOS: Stlačte a podržte tlačidlo SOS na hodinkách, aby ste zavolali na prvé číslo SOS. Funkcia SOS je aktívna len vtedy, ak sú hodinky v dosahu siete, majú pripojenie k internetu a na účte majú dostatočné finančné prostriedky.



- **Budík:** Zobrazenie a konfigurácia budíkov nastavených na hodinkách (max. 3).



- **Vypnúť:** Možnosť naplánovať zapnutie alebo vypnutie hodín.



- **Nájsť zariadenie:** Funkcia vyhľadávania hodín – aktivuje zvukový alarm.




- **Reštartovať:** Reštartuje inteligentné hodinky.



- **Vzdialené vypnutie:** Vzdialene vypne hodinky.



- **Poplach pri páde:** Pádový alarm:
Aktivujte/deaktivujte snímač pádu na hodinkách. Keď sa zistí pád používateľa, v aplikácii Garrett Care sa zobrazí upozornenie. Upozornenie sa odošle na všetky účty prepojené s inteligentnými hodinkami.
Poznámka: Aktivácia tejto funkcie výrazne skracuje výdrž batérie hodín.





-Pripomienky:

Pripomienka na lieky: Alarm, ktorý vám pripomína, aby ste si vzali lieky.

Pripomenutie hydratácie: Alarm, ktorý vám pripomína, aby ste pili dostatok tekutín.

Pripomenutie cvičenia: Pravidelné pripomienky, aby ste cvičili v zvolených časoch.



- Diaľková kamera: Vyfoťte sa fotoaparátom hodínok a odošlite fotografiu do aplikácie.



- Člen rodiny: Nastavte osobné údaje správcu účtu.



- Nastavenia hodínok:

Nastavenia prepínača bieleho zoznamu:
Filtrovanie prichádzajúcich hovorov – na hodinky budú môcť volať len čísla z bieleho zoznamu a čísla, ktoré boli predtým uložené v telefónnom zozname

Automatické odpovedanie:

Zapína/vypína automatické odpovedanie na prichádzajúce hovory.

Prepínač LBS: Zapína/vypína sledovanie hodínok na základe najbližšieho vysielateľa mobilnej siete v prípade, že hodinky stratia signál GPS.



Watch Settings

Power saving mode	>
Worn watch	>
Heart rate and oxygenation	>
Automatic call answering	>
Whitelist	>
Numeric keypad	>
Rise To Wake	>
LBS location	>
APN settings	>

Klávesnica hodínok: Zapína/vypína funkciu numerickej klávesnice na hodinkách. Zapnutie tejto funkcie umožňuje používateľovi hodínok vytočiť a volať na ľubovoľné číslo (vrátane čísel, ktoré nie sú v telefónnom zozname). Ak nechcete, aby používateľ hodínok mohol kontaktovať čísla, ktoré nie sú v telefónnom zozname, túto funkciu vypnite.

Nastaviť APN: Táto funkcia vám umožňuje ručne zadať nastavenia mobilnej siete, ako sú APN, MCC/MNC, používateľské meno a heslo potrebné na pripojenie k internetu. Údaje musia byť zadané do aplikácie v súlade s informáciami poskytnutými prevádzkovateľom siete. Správna konfigurácia zabezpečuje fungovanie internetu a funkcií inteligentných hodínok.

Správa aplikácií: Umožňuje vám ovládať vybrané aplikácie nainštalované v hodinkách.

 - **Aktualizovať hodinky:** Funkcia na vykonanie vzdialenej aktualizácie inteligentných hodínok

 - **Odpojiť hodinky:** Možnosť odstrániť inteligentné hodinky z aplikácie.

HLAVNÉ MENU

-  - **Klávesnica:** Funkcia numerickej klávesnice. Umožňuje vybrať ľubovoľné číslo (aj mimo telefónneho zoznamu) pomocou klávesnice a uskutočniť hovor -  tlačidlo. Funkciu telefónu je možné deaktivovať prostredníctvom aplikácie Garrett Tracker v záložke Správa>Numerická klávesnica.
-  - **Kontakty:** Funkcia telefónneho zoznamu. Zobrazenie kontaktov predtým uložených prostredníctvom aplikácie Garrett Care. Vyberte číslo zo zoznamu. Hovor ukončíte stlačením červenej ikony slúchadla alebo funkčného tlačidla. Prichádzajúce hovory prijmíte pomocou zelenej ikony slúchadla a odmietnite ich pomocou červenej ikony alebo funkčného tlačidla.
-  - **História:** Zobrazuje všetky nedávne odchádzajúce hovory z hodinky a prichádzajúce hovory do hodinky s presným dátumom, čo vám umožňuje rýchlo zobrazíť vaše odchádzajúce a prichádzajúce hovory.
-  - **Videohovor:** Táto funkcia vám umožňuje uskutočňovať videohovory z hodínok na telefóny, ktoré majú nainštalovanú aplikáciu Garrett Care a sú pridané ako členovia rodiny do hodínok.
-  - **Srdcová frekvencia:** Aplikácia vám umožňuje merať vašu srdcovú frekvenciu. Získané výsledky sa zobrazia na hodinkách a odošlú sa na zobrazenie v aplikácii.
-  - **SpO2:** Aplikácia vám umožňuje merať hladinu kyslíka v krvi. Výsledky sa zobrazia na hodinkách a odošlú do aplikácie na zobrazenie.
-  - **Aktivita:** Súhrn dennej aktivity, vrátane počtu uskutočnených krokov, spaľených kalórií, počtu zaznamenaných aktivít a celkového tréningového času.



- **Tréning:** V aplikácii sú k dispozícii dva typy aktivít: beh a chôdza. Ak chcete začať trénovať, stačí vybrať jeden z režimov. Stlačením jedného z funkčných tlačidiel a potvrdením môžete dokončiť registráciu športového režimu.



- **Fotoaparát:** Funkcia fotoaparátu. Fotografujte pomocou vstavaného fotoaparátu v hodinkách. Ak chcete fotografovať, stlačte stredné tlačidlo v dolnej časti obrazovky. Fotografia sa uloží do galérie zariadenia. Fotografie, ktoré ste nafotili na hodinkách, si môžete prezrieť v aplikácii „Album“. Fotografie sa tiež ukladajú do aplikácie Garrett Care na karte „Diaľkový fotoaparát“.



- **Album:** Aplikácia vám umožňuje prezerať fotografie zhotovené pomocou hodinky.



- **Stopky:** Funkcia stopiek.



- **Časovač:** Funkcia časovača.



- **Kalkulačka:** Funkcia jednoduchého matematického kalkulátora.



- **SMS:** Táto funkcia vám umožňuje čítať prichádzajúce správy.



- **Nastavenia:** Umožňuje konfigurovať všeobecné nastavenia inteligentných hodínok, vrátane základných možností ich vzhľadu, prevádzky a funkčnosti.

***Displej:** Nastavte čas automatického uspania a aktivujte funkciu prebudenia obrazovky zdvihnutím ruky.

***Jas:** Umožňuje zmeniť jas obrazovky zariadenia.

***Zvuk:** Nastavte vibrácie a úroveň hlasitosti hodínok.

***Poplach pri páde:** Aktivujte/deaktivujte funkciu senzora pádu na hodinkách. Keď sa zistí pád, v aplikácii Garrett Care sa zobrazí upozornenie.

***Poznámka:** Aktivácia tejto funkcie výrazne skracuje výdrž batérie hodínok.

***Nasadiť hodinky:** Táto funkcia umožňuje povoliť/zakázať senzor, ktorý detekuje zloženie alebo opätovné nasadenie inteligentných hodínok. Keď sa zistí zmena (zloženie/nasadenie), opatrovateľ dostane upozornenie v aplikácii Garrett Care. Upozornenie sa odošle na všetky účty prepojené s inteligentnými hodinkami.

Poznámka: Aktivácia tejto funkcie môže skrátiť výdrž batérie hodínok.

Poznámka: Aktivácia tejto funkcie výrazne skracuje prevádzkovú dobu hodínok.

***Čas:** Zmena formátu času zobrazeného na hodinkách.

***Jazyk:** Možnosť zmeniť jazyk.

***Ticho:** Stlmí všetky prichádzajúce hovory a oznámenia.

***Úspora:** Režim úspory batérie; po aktivácii sa vypnú merania polohy a zdravotného stavu.

***Plán napájania:** Možnosť naplánovať automatické zapnutie alebo vypnutie hodinky.

***Kód IMEI:** QR kód používaný na registráciu hodinky v aplikácii Garrett Care.

***Systém:**

-**Napájanie:** Možnosť vypnúť hodinky alebo ich reštartovať.

-**Obnoviť:** Obnovenie hodinky na továrenské nastavenia – týmto sa vymažú vaše údaje.

-**Informácie:** Zobrazenie informácií o zariadení – model, verzia softvéru.

-**Aktualizácia:** Kontrola nových verzií softvéru a aktualizácia hodinky, ak



V závislosti od modelu vášho zariadenia sa môžu vyššie opísané funkcie aplikácie Garrett Care líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov sa môžete obrátiť na naše oddelenie technickej podpory: garett@rmasluzby.cz

RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. Zariadenie sa nezapína:

- * Pripojte zariadenie k sieťovej nabíjačke na približne 2 hodiny.
- * Skontrolujte, či nabíjací kábel a napájací zdroj fungujú správne.
- * Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.

2. Žiadne GSM pokrytie (ikona):

- * Skontrolujte, či je SIM karta správne vložená do zariadenia (ako je popísané na začiatku návodu),
- * Skontrolujte, či SIM karta spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku návodu),
- * Vypnite a reštartujte zariadenie,
- * Ak ide o novú kartu, jej aktivácia môže trvať až 24 hodín; podrobné informácie vám poskytne operátor SIM karty.
- * Skontrolujte fungovanie hodínok s inou SIM kartou.

3. Žiadne pripojenie k internetu (žiadna ikona – alebo zariadenie nie je viditeľné v aplikácii Garrett Care):

- * Skontrolujte, či SIM karta spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku návodu),
- * Nakonfigurujte APN v aplikácii Garrett Care.

4. Nepresná poloha GPS:

- * Skontrolujte, či je v aplikácii ako režim určovania polohy vybrané GPS.
- * Zariadenie by malo byť na otvorenom priestranstve (ak je zariadenie v budove, signál GPS môže byť slabší, pretože poloha sa určuje na základe LBS alebo Wi-Fi).

5. Nie je možné volať na telefón, signál obsadené alebo účastník nedostupný:

- * Skontrolujte, či má číslo, z ktorého voláte, kredit.
- * Skontrolujte, či vaše číslo a číslo v zariadení nie sú blokované alebo obmedzené.

* Uistite sa, že je vypnutá možnosť Biely zoznam (ak vaše číslo nie je uložené v telefónnom zozname a Biely zoznam je zapnutý, zariadenie hovor odmieta).

3. Žiadne pripojenie k internetu (žiadna ikona – alebo hodinky nie sú viditeľné v aplikácii Garrett Care):

- * Skontrolujte, či karta nsnoSIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku návodu),
- * Nakonfigurujte APN v nastaveniach hodínok alebo v aplikácii Garrett Care.

4. Nepresná poloha GPS:

- * Skontrolujte, či hodinky majú GPS signál (ikona - ),
- * Skontrolujte, či je v aplikácii ako režim určovania polohy vybrané GPS,
- * Hodinky by mali byť na otvorenom priestranstve (ak sú hodinky v budove, GPS signál môže byť slabší, pretože poloha sa určuje na základe LBS alebo Wi-Fi).

5. Nie je možné volať na hodinky, signál obsadené alebo účastník nedostupný:

- * Skontrolujte, či má číslo, z ktorého voláte, kredit,
- * Skontrolujte, či vaše číslo a číslo v hodinkách nie sú blokované alebo obmedzené.
- * Skontrolujte, či je možnosť Whitelist (Biely zoznam) deaktivovaná (ak vaše číslo nie je uložené v telefónnom zozname a Whitelist je aktivovaný, hodinky odmietnu hovor).

6. Nie je možné volať z hodínok:

- * Skontrolujte, či hodinky majú signál GSM (ikona - ),
- * Skontrolujte, či SIM karta spĺňa všetky požiadavky (popísané na začiatku príručky),
- * Skontrolujte, či je funkcia numerickej klávesnice povolená alebo či sú v telefónnom zozname hodínok uložené kontakty.

7. Počas hovoru nie je počuť druhú stranu v reproduktore inteligentných hodínok:

- * Skontrolujte, či nie je reproduktor hodínok stlmený (hlasitosť zvuku je možné nastaviť v nastaveniach hodínok).

8. Krátka životnosť batérie:

- * Skontrolujte, či boli hodinky nabité dostatočne dlho (odporúčaná doba nabíjania je približne 2 hodiny).
- * Skontrolujte prevádzkový režim zariadenia (odporúča sa normálny režim alebo režim úspory batérie).

i V prípade akýchkoľvek problémov s používaním zariadenia navštívte sekciu technickej podpory na našej webovej stránke (naskenujte QR kód/použite odkaz) alebo kontaktujte technickú podporu: garett@rmasluzby.cz



<https://garett.eu/technical-support/>

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA



GSM modul:
2G / 3G / 4G LTE



Procesor:
UNISOC 8910FF-S



Batérie:
700 mAh



Hmotnosť:
max. 50 g



Displej:
IPS 1,83"



Rozmery ciferníka:
49,9 x 41,2 x 13,3 mm



Vyhradená aplikácia:
Garrett Care



Vodeodolnosť:
IP68



Záruka:
24 mesiacov

Viac informácií o tomto zariadení je k dispozícii na strane www.garrett.eu.
Navštívte naše webové stránky a spoznajte viac produktov a príslušenstva.

Kontaktné údaje spoločnosti R.M.A sro:
garrett@rmasluzby.cz

Linka pomoci:
+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Prepojenie na klientsky formulár:
<https://www.rmasluzby.cz/ordergarrett/>

ZÁRUKA/REKLAMÁCIE

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na: vady a poškodenia spôsobené užívateľom alebo v dôsledku nesprávneho použitia (v rozpore s určením), mechanické poškodenia a poškodenia vyplývajúce z použitia iného príslušenstva, než je obsiahnuté v sade, spotrebný materiál.

Kontaktné údaje sú k dispozícii na strane:

www.garett.eu

Výrobca:

GARETT sp. z o.o.

Sandomierska 209

25 - 330 Kielce , Poľsko

www.garett.eu



Správna likvidácia
produktu (odpadové
elektrické a elektronické
zariadenia)

Označenie na produkte alebo v súvisiacich textoch znamená, že by po skončení životnosti nemal byť likvidovaný s iným domovým odpadom. Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte produkt od ostatných druhov odpadu a recyklujte zodpovedne, aby ste podporili opätovné využitie materiálnych zdrojov ako trvalú prax. Používatelia v domácnosti môžu získať informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok spôsobom bezpečným pre životné prostredie, od maloobchodného predajcu, u ktorého produkt zakúpili, alebo od miestnych úradov. Firemní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Produkt by nemal byť likvidovaný s inými komunálnymi odpadmi.





Spoločnosť GARETT SPÓLKA Z O. O. týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: www.garett.eu

Frekvenčný rozsah	Maximálny vyžiarený výkon
GSM 900/1800 MHz	33,51/30,44 dBm EIRP
UMTS 900/2100 MHz	23,77/23,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz	23,49/23,10/23,10/23,44/23,27 dBm EIRP
Wi-Fi 2412-2472 MHz	16 dBm EIRP
Bluetooth 2402-2480 MHz	≤ 20 dBm EIRP

