SENCOR

SWS 4700



EN ▪ User Manual — **Weather Station with Wireless Sensor**

CZ ▪ Uživatelská příručka — **Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem**

SK ▪ Používateľská príručka — **Meteorologická stanica s bezdrôtovým snímačom**

HU ▪ Felhasználói kézikönyv — **Meteorológiai állomás vezeték nélküli érzékelővel**

PL ▪ Podręcznik użytkownika — **Stacja pogodowa z czujnikiem bezprzewodowym**

Děkujeme vám za zakoupení této meteorologické stanice s barevným displejem. Byla navržena a sestavena pomocí inovativních komponent a technik umožňujících perfektní zobrazení informací. Tento přístroj je rovněž vybaven venkovním snímačem.
Před použitím tohoto produktu si prosím přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití. Vyhrazujeme si právo na jakékoli chyby v textech nebo obrázcích, a právo na jakékoli nezbytné změny technických údajů.

VEZMĚTE PROSÍM V ÚVAHU:

1. Jiná bezdrátová zařízení používající stejné frekvenční pásmo mohou snižovat přenosový dosah.
2. Dosah všech bezdrátových zařízení závisí na typu překážek vyskytujících se mezi vysílačem a přijímačem (např. betonová stěna bude rušit signál víc než sádrokartonová stěna).

V případě problémů zkuste následující:

1. Vypněte jakékoli jiné bezdrátové zařízení, abyste zjistili, zda je příčinou problému.
2. Přemístěte jakékoli jiné bezdrátové zařízení. Zkraťte vzdálenost mezi vysílacími a přijímacími zařízeními, a omezte počet překážek (stěny, nábytek apod.) mezi nimi.
3. Zkuste vyjmout a znovu vložit baterie; pokud jsou baterie staré, vyměňte je za nové.

BEZPEČNOST A PRŮVODCE

- Nečistěte žádnou část tohoto produktu benzenem, ředidlem ani jinými chemickými rozpouštědly. Pokud je čištění nutné, použijte jemný hadřík.
- Nepokoušejte se tento produkt jakkoli rozebírat nebo upravovat.
- Nikdy neponořujte tento produkt do vody, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nevystavujte tento produkt působení nadměrné síly, otřesů nebo kolísání teploty či vlhkosti.
- Nemanipulujte s vnitřními komponentami.
- Nepoužívejte vybité baterie.
- Nepoužívejte v tomto produktu různé typy baterií, jako například alkalické, standardní a dobíjecí baterie.
- Pokud chcete tento produkt na delší dobu uskladnit, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k jeho poškození elektrolytem z baterií.
- Nevyhazujte tento produkt do netříděného komunálního odpadu. Odneste jej k ekologické likvidaci do sběrného dvora.
- Nevystavujte hlavní jednotku dešti nebo vlhkosti. Přenosový dosah závisí na typu překážek vyskytujících se mezi vysílačem a přijímačem (např. betonová stěna bude rušit signál víc než sádrokartonová stěna).

- Namontujte snímač svisle, aby mohla být správně odváděna vlhkost. Umístěte snímač mimo přímé sluneční světlo a zajistěte, aby byl dobře odvětrávaný.
- Hlavní jednotka a snímače by měly být ve vzdálenosti alespoň 1,5–2 m od jakýchkoli zdrojů rušení, jako jsou například počítačové monitory nebo televizory.
- Hlavní jednotka nesmí být umístěna v blízkosti kovových okenních rámů.
- Nepoužívejte prosím jiné elektronické produkty, jako například sluchátka nebo mikrofon, pracující na stejné frekvenci signálu (433,92 MHz). Rušení mohou rovněž způsobovat elektronická zařízení vašich sousedů používající stejnou frekvenci signálu.
- Umístěte hlavní jednotku na suché místo bez nečistot a prachu. Aby bylo měření teploty přesné, nastavte tento produkt na přímé sluneční světlo a umístěte jej dostatečně daleko od zdrojů tepla nebo větracích otvorů.

OBSAH BALENÍ

1× Digitální meteorologická stanice
1× Dálkový snímač
1× Uživatelská příručka
1× Stejnosměrný adaptér
(Baterie nejsou součástí příslušenství)

ZDROJ ENERGIE

INSTALACE HLAVNÍ JEDNOTKY

- Před použitím tohoto produktu odstraňte z LCD obrazovky ochrannou fólii.
- Otevřete kryt prostoru pro baterie a vložte 3 baterie AA tak, aby byla dodržena správná polarita (+ a -). Po připojení napájecího adaptéru (v blízkosti stojanu) můžete začít jednotku používat. Napájení z baterií je volitelné; v případě odpojení ze zásuvky však dojde bez baterií k resetování provedených nastavení a proto doporučujeme vložit do základnové stanice baterie.
- Základnová stanice může stát na stole nebo ji můžete namontovat na stěnu.


INSTALACE SNÍMAČE

Základnová stanice podporuje připojení až 3 snímačů. Přepínač snímače je umístěn v prostoru pro baterie a lze jej přepnout do polohy 1, 2, 3 pro synchronizaci informací z VENKOVNÍHO kanálu 1, kanálu 2 a kanálu 3.

1. Odstraňte kryt prostoru pro baterie a pomocí přepínače kanálů vyberte kanál (1, 2, 3). Doporučujeme použít nejprve kanál 1.

2. Vložte 2 baterie AA se správnou polaritou (+ a −). Poté, co červený LED indikátor jednou blikne, sestavte prostor pro baterie.
3. Umístěte snímač na požadované místo.



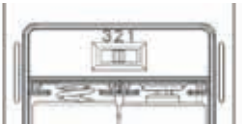

INDIKÁTOR VYBITÝCH BATERIÍ


Pokud je napětí baterií hlavní jednotky menší než 3,6 V nebo pokud je napětí baterií dálkového snímače menší než 2,5 V, zobrazí se na LCD displeji indikátor vybitých baterií. Při napájení ze stejnosměrného adaptéru jsou baterie používány pro funkci paměti. Jestliže se stále zobrazuje indikátor vybitých baterií hlavní jednotky, je napětí baterií hlavní jednotky menší než 3,6 V. Zkontrolujte prosím stav těchto baterií.
Aby nedošlo k vybití a zkorodování baterií a následnému poškození jednotek, vyměňte prosím baterie bezprostředně po zobrazení indikátoru vybitých baterií.
Používejte prosím suché alkalické baterie; nepoužívejte dobíjecí baterie.


RYCHLÉ PŘIPOJENÍ ZÁKLADNOVÉ STANICE A SNÍMAČE

Připojte adaptér do základnové stanice, vyberte správný kanál pro snímač (pokud máte pouze 1 snímač, doporučujeme vybrat kanál 1) a vložte ihned baterie do snímače. Jakmile začne na snímači blikat červený LED indikátor, odesílá snímač signál a základnová stanice jej přijme. Po zapnutí napájení se na LCD displeji zobrazí na 3 sekundy všechny indikátory a současně začne vnitřní snímač teploty a vlhkosti detekovat vnitřní teplotu a vlhkost. Následně se spustí na dobu max. 3 minut příjem signálu venkovních snímačů.

POPIS



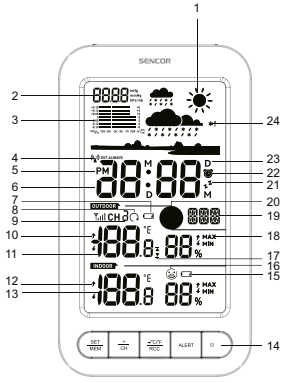


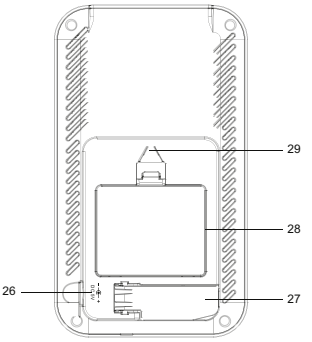

1. Předpověď počasí
2. Hodnota barometrického tlaku
3. Pruh barometrického tlaku
4. RCC (automatický čas)
5. 12/24 hodin
6. Čas
7. Indikátor vybitých baterií (snímač)
8. Cyklické zobrazení 3 kanálů
9. Číslo kanálu
10. Trend teploty pro snímač
11. Teplota a vlhkost (snímač)
12. Trend teploty pro vnitřní teplotu
13. Teplota a vlhkost (hlavní jednotka)
14. Tlačítka: SET/MEM (Nastavení/Paměť), +/CH (+/Kanál), -/C/F/RCC (- / C / F / Rádiem řízené hodiny), ALERT (Výstraha), Alarm (Budík)
15. Indikátor vybitých baterií (hlavní jednotka)
16. Indikátor pohody pro vnitřní prostředí
17. Ikona výstrahy před vysokou (Hi) / nízkou (Lo) hodnotou
18. Max./min. záznam teploty a vlhkosti
19. Den v týdnu
20. Fáze měsíce
21. Ikona opakovaného buzení
22. Ikona budíku

23. Den a měsíc
24. Ikona výstrahy před mrazem
25. Horní dotykové tlačítko: Opakované buzení a světlo
26. Konektor DC (Stejnosměrné napájení)
27. Stojan
28. Kryt prostoru pro baterie
29. Otvor pro zavěšení


SNÍMAČ

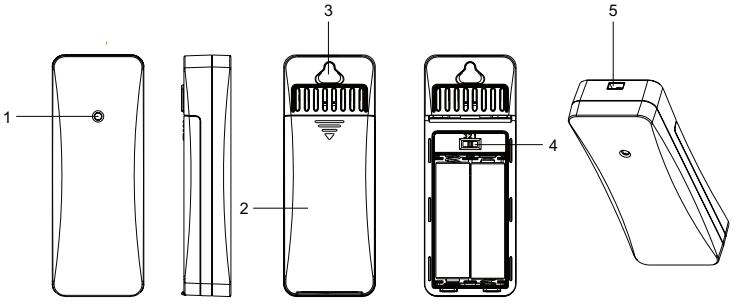

1. LED indikátor
2. Kryt prostoru pro baterie
3. Otvor pro zavěšení
4. Přepínač kanálů
5. Otvor pro zavěšení na šňůru

Voděodolnost pro každodenní použití, třída: IP54.
Když červený LED indikátor bliká, odesílá se signál do hlavní jednotky.
Namontujte snímač svisle, aby mohla být správně odváděna vlhkost.
Umístěte mimo přímé sluneční světlo a zajistěte, aby byl snímač dobře odvětrávaný.

STEJNOSMĚRNÝ ADAPTÉR

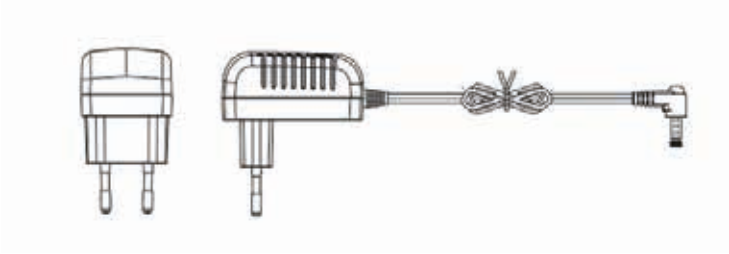

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

INSTALACE ZÁKLADNOVÉ STANICE

Zajistěte, aby byla hlavní jednotka umístěna svisle ve výšce přibližně 1,2–2,5 m, a aby nebyla položena na stole. Pokud máte více než 1 sadu meteorologické stanice, z důvodu lepšího příjmu signálu je prosím umístěte tak, aby byly od sebe vzdáleny alespoň 8 cm. Zajistěte, aby byla hlavní jednotka v široce otevřeném prostoru, nikoli dole v zablokovaném rohu.

INSTALACE SNÍMAČE

Údaje pro předpověď počasí, venkovní vlhkost a teplotu přicházejí z venkovních snímačů. Zajistěte, aby byl venkovní snímač umístěn na správném místě. Například:



pokud umístíte snímač zde, teplota klesne a vlhkost stoupne.

pokud umístíte snímač zde, teplota stoupne a vlhkost klesne.


(1) Je zakázáno vystavovat venkovní snímač přímému působení deště, slunečního světla a umísťovat jej do blízkosti jakéhokoli zdroje tepla.



(2) Zajistěte dobré odvětrávání a ponechte mezi snímačem a stěnou určitou mezeru, aby nedocházelo k blokování větracích otvorů snímače.



(3) Umístěte snímač svisle do výšky přibližně 1,2–2,5 m.

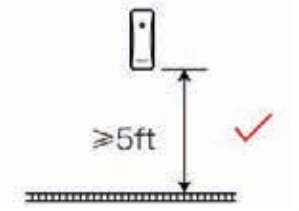


(4) Zajistěte, aby byl snímač v blízkosti hlavní jednotky. Mezi těmito jednotkami nesmí být silné stěny nebo silné zdroje rušení používající stejnou frekvenci signálu (433 GHz). (Například televizory, mikrovlnné trouby, počítače apod.).
(5) Pokud se hlavní jednotka odpojuje, je to nejčastěji způsobeno příliš velkou vzdáleností snímače od hlavní jednotky. Umístěte ji prosím blíže k snímači. Přenosový dosah: 80 m v otevřeném prostoru. (Snímač je jednotka, která se připojuje k hlavní jednotce a přenáší signál do hlavní jednotky.)
(6) Je vyžadováno svislé umístění:



Umístěte na stabilní povrch



Zavěste pomocí zadního otvoru a hřebíku

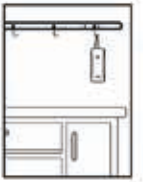

Zvedněte pomocí lanka

Poznámka: Ponechte hlavní jednotku a snímač ve stejné poloze nebo počkejte 30 minut na vytvoření silného připojení.

VLASTNOSTI

- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, sněžení)
- Předpověď na 12 ~ 24 hodin založená na změně tlaku a teploty vzduchu
- Hodnota barometrického tlaku
- Sloupcový graf pro změny tlaku (-1, -2, -3, -6, -12 hodin)
- Měření vnitřní teploty a vlhkosti s indikátorem vývoje
- Měření venkovní teploty a vlhkosti s indikátorem vývoje
- Rozsah měření vnitřní teploty: -10 až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -40°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 1% až 99% RV
- Varování před mrazem pro venkovní kanál
- Indikace úrovně komfortu (3 úrovně)
- Zobrazení měsíční fáze
- Funkce upozornění na vysokou / nízkou venkovní teplotu
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- 3 úrovně jasu displeje
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77 (možnost ručního nastavení)
- Digitální čas, Datum a den v týdnu
- Max. / Min. záznamy v paměti (24h)
- Budík s funkcí opakovaného buzení
- 12 / 24 hodinový formát
- Den v týdnu v 11 jazycích
- 1 senzor součástí balení (SWS TH26-27-42-46-47)
- Možnost připojení až tří senzorů
- Možnost automatického střídání zobrazení naměřených dat všech tří senzorů
- Indikátory vybitých baterií (pro hlavní jednotku i venkovní senzor)
- Přenos na vzdálenost - až do vzdálenosti 80 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433,92 MHz
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC 5 V / 1200 mA (součást příslušenství), Spotřeba: 6 W
- Záložní baterie hlavní jednotky: 3 x 1,5 V typ AA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájení senzoru: 2 x 1,5 V typ AA (baterie nejsou součástí balení)
- Umístění na stůl
- Rozměry hlavní jednotky: (š/v/h) 107 x 184 x 32 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 253 g

FUNKCE TLAČÍTEK

SET
MEM

Stiskněte krátce pro kontrolu MAX/MIN údajů.
Stiskněte dlouze pro otevření nastavení času.

\+
CH

Stiskněte krátce pro přepnutí kanálů.
Stiskněte dlouze pro smazání ID všech kanálů a novou registraci pro příjem.

–/°C/°F
RCC

Stiskněte krátce pro přepnutí jednotek teploty °C/°F.
Stiskněte dlouze pro zastavení nebo aktivaci příjmu signálu RCC.

ALERT

Stiskněte krátce pro kontrolu hodnoty teplotní výstrahy.
Stiskněte dlouze pro otevření nastavení hodnoty teplotní výstrahy.



Stiskněte krátce pro kontrolu budíku a zapnutí/vypnutí budíku.
Stiskněte dlouze pro otevření nastavení budíku.

SNOOZE • LIGHT

Když budík zvoní, stiskněte toto tlačítko pro aktivaci opakovaného buzení nebo jakékoli jiné tlačítko pro zastavení budíku. V režimu napájení ze stejnosměrného adaptéru, když je zapnuto podsvícení, stiskněte pro změnu úrovně jasu. Při nastavování času a budíku stiskněte pro uložení a ukončení nastavování. V režimu napájení z baterií stiskněte pro rozsvícení podsvícení na 8 sekund.

REŽIM NASTAVENÍ ČASU

1. Stiskněte tlačítko [SET/MEM] a 3 sekundy jej podržte pro otevření režimu nastavení času.
2. Stisknutím tlačítka [+ CH] nebo [-/°C/°F RCC] nastavte požadovanou hodnotu.
3. Stisknutím tlačítka [SET/MEM] vyberte nastavení.

Pořadí nastavování je následující: Tóny tlačítek ZAP/VYP → Automatické nastavení času RCC ZAP/VYP → (Časové pásmo ±12 hodin) Pokud je RCC ZAP, následuje tento krok; pokud je RCC VYP, tento krok se přeskočí → Rok → Den-Měsíc/Měsíc-Den → Měsíc → Den → Jazyk → 12/24 hodin → Hodiny → Minuty → Jednotka barometrického tlaku → Barometrický tlak → Ukončit.

Když v režimu nastavení času bliká položka nastavení s frekvencí 1 Hz, krátce stiskněte tlačítko [+ CH] nebo [-/°C/°F RCC] pro zvýšení nebo snížení o 1, nebo stiskněte a podržte tlačítko [+ CH] nebo [-/°C/°F RCC] pro rychlé zvyšování nebo snižování rychlostí 8 kroků/sekundu.

Pokud v režimu nastavení času neprovedete po dobu 20 sekund žádnou operaci nebo pokud během nastavování stisknete tlačítko SNOOZE, hodnota aktuálního nastavení se uloží a nastavování času se ukončí.

Poznámka:
Pokud je během nastavování času funkce RCC (Rádiem řízené hodiny) nastavena na VYP, nastavení časového pásma se automaticky přeskočí a funkce RCC se trvale vypne. Další den se tato funkce nezapne. V případě nastavení na VYP stisknutí tlačítka [-/C/F/RCC] již funkci RCC (Rádiem řízené hodiny) nezapne. Musíte ji zapnout v režimu nastavení času nastavením na ZAP

NASTAVENÍ ČASOVÉHO PÁSMA

Časový signál RCC (DCF) je vysílán z Německa, které je v časovém pásmu UTC+1. Pro země ve stejném časovém pásmu UTC+1 (např. Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko) nastavte posun časového pásma na 0.

Pro země v jiných časových pásmech vypočítejte a nastavte posun na základě rozdílu vůči UTC+1

Příklad: Portugalsko je v časovém pásmu UTC+0, což je jedna hodina za Německem. Proto by mělo být nastavení časového pásma −1.

FUNKCE RCC (RÁDIEM ŘÍZENÉ HODINY)

Pokud je během nastavování času funkce RCC nastavena na VYP, nastavení časového pásma se přeskočí a přejde se přímo k nastavení formátu času. Funkce RCC je trvale vypnutá. Signál RCC se již nebude přijímat.

Po nastavení na VYP se funkce RCC nezapne ani stisknutím a podržením tlačítka [-/°C/°F / RCC]. Musíte ji zapnout v režimu nastavení času nastavením na ZAP.

Pokud je funkce RCC nastavena na ZAP, bude se signál RCC automaticky přijímat každý den. Stiskněte a podržte tlačítko [-/°C/°F / RCC] pro spuštění okamžitého vyhledávání signálu RCC. Po dalším stisknutí tlačítka [-/°C/°F / RCC] se vyhledávání signálu RCC ukončí.

Po vypnutí a zapnutí napájení nebo po resetování se automaticky aktivuje režim příjmu signálu RCC. Zobrazí se ikona RCC blikající s frekvencí 1 Hz.

Po příjmu platného signálu se symbol rozsvítí a symbol vlny signálu bude blikat s frekvencí 1 Hz v případě příjmu signálu během platného příjmu.

Pokud dojde k náhlému přerušení signálu, symbol vlny signálu zhasne a zobrazí se ikona RCC ▲, která bude blikat až do opětovného příjmu platného signálu.

Doba příjmu signálu RCC je 7 minut. Pokud je příjem signálu RCC během 7 minut úspěšný, zobrazí se na přístroji čas, příjem se okamžitě ukončí a symbol RCC bude trvale svítit pro indikaci úspěšného příjmu signálu RCC.

Funkce automatického příjmu signálu RCC: Bez ohledu na to, zda je či není přijímán signál RCC, se příjem signálu RCC automaticky spustí každé ráno v časech 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 a 5:00. Přístroj bude přijímat signál v časech 1:00, 2:00 a 3:00; pokud není příjem v čase 3:00 úspěšný, bude příjem postupně aktivován, dokud neproběhne 1 úspěšný příjem. V případě úspěchu nebude budoucí příjem několikrát aktivován, bez ohledu na úspěšnost či neúspěšnost příjmu

Ve standardním režimu stiskněte tlačítko [-/°C/°F / RCC] a 3 sekundy jej podržte pro ruční aktivaci režimu příjmu signálu RCC. Pro ukončení příjmu znovu stiskněte tlačítko -/MEM/RCC.

Pokud během 7 minut neproběhne žádný příjem, příjem signálu RCC se automaticky ukončí a bude se pokračovat s původním časem, a pak se příjem signálu RCC automaticky zapne každé 3 hodiny v časech 0:00, 3:00, 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00. Neuplatňují se pravidla příjmu v časných ranních hodinách. Jakmile je příjem jednou úspěšný, začne se řídit pravidly pro příjem v časných ranních hodinách.

Pokud není časové pásmo nastaveno na 0, bude se čas automaticky měnit podle časového pásma.

Pokud nastane konflikt mezi příjmem signálu snímače a signálu RCC, má příjem signálu RCC vyšší prioritu než příjem signálu snímače

Když je příjem signálu snímače přerušen signálem RCC, bude po ukončení příjmu signálu RCC opět aktivován .

Když se zařízení pokouší přijímat signál RCC, všechny další funkce se zastaví a nebudou fungovat až do dokončení příjmu signálu RCC.
Pro zastavení a ukončení příjmu signálu RCC stiskněte tlačítko [$\frac{-/°C/°F}{RCC}$] pro ukončení aktuálního příjmu – ikona RCC zhasne a přístroj se vrátí do standardního provozního režimu.

ZOBRAZENÍ DNŮ V TÝDNU V 11 JAZYCÍCH

Jazyk	Zkratka	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA	NEDĚLE
Angličtina	ENG	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
Čeština	CZE	UTE	STR	CTV	PAT	SOB	NED
Švédština	SWE	TIS	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
Norština	NOR	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
Finština	FIN	TII	KES	TOR	PER	LAU	SUN
Němčina	GER	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON
Polština	POL	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB	NIE
Francouzština	FRE	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
Španělština	SPA	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
Italština	ITA	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
Ukrajinština	UKR	VIV	SER	CHT	PTN	SUB	NDL

REŽIM NASTAVENÍ BUDÍKU

Jedním stisknutím tlačítka **ALARM** zkontrolujte čas budíku a zapněte nebo vypněte budík. Pokud neprovedete během 20 sekund žádnou operaci, obnoví se režim zobrazení času. Stiskněte tlačítko **ALARM** a 3 sekundy jej podržte pro otevření režimu nastavení času budíku. Stisknutím tlačítka **ALARM** proveďte nastavení v následujícím pořadí:
Hodiny → Minuty → Ukončit

Stisknutím tlačítek [$\frac{+}{CH}$] a [$\frac{-/°C/°F}{RCC}$] upravte hodnotu.

Poznámka:

Když je budík ZAPNUTÝ, zobrazí se v horní části času symbol .

Když je budík zakázaný, symbol se nezobrazí.

REŽIM BUDÍKU

Doba budíku: 2 minuty
Perioda budíku: 0–10 sekund: Jedno pípnutí za sekundu
11–20 sekund: Dvě pípnutí za sekundu
21–30 sekund: Tři pípnutí za sekundu
31–120 sekund: nepřetržité pípání
Když budík zvoní, stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT pro aktivaci 5minutového opakovaného buzení. Zobrazí se ikona opakovaného buzení zz. Neexistuje žádné omezení počtu spuštění opakovaného buzení. Pro zastavení budíku stiskněte jakékoli jiné tlačítko.

VNITŘNÍ/VENKOVNÍ TEPLOTA A VLHKOST, TREND

Rozsah vnitřní teploty: −9,9 °C – 50 °C
Rozsah venkovní teploty: −40 °C – 60 °C
Při překročení rozsahu se zobrazí LL.L a HH.H
Rozsah detekce vnitřní/venkovní vlhkosti: 1 % až 99 %; při hodnotě vyšší než 99 % se zobrazí 99%; při hodnotě nižší než 1 % se zobrazí 1%
Cyklus detekce: každých 30 sekund
Stisknutím tlačítka [°C/°F / RCC] změňte jednotku teploty ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita.

INDIKÁTOR VNITŘNÍ POHODY

	Sucho	Komfort	Vlhko
Displej			
Rozsah vlhkosti	1 % – 39 %	40 % – 70 %	70 % – 99 %

2. TRENDY:

Ikona trendů se nezobrazí ihned po zapnutí. Trend ↑ se zobrazí, když se teplota ve srovnání s posledními údaji zvýší o 1 °C, nebo když se zvýší o 1 °C za 1 hodinu. Trend ↑ se zobrazí, když se hodnota vlhkosti zvýší ve srovnání s posledními údaji o 5 %, nebo když se zvýší o 5 % za 1 hodinu; totéž platí i opačně pro trendy snížení.

PAMĚŤ

1. V normálním režimu zobrazení času stiskněte tlačítko [SET / MEM] pro kontrolu vnitřní teploty a vlhkosti na 3 kanálech; během kontroly záznamů se zobrazí MAX nebo MIN.

2. Pořadí záznamů: Vnitřní/venkovní maximální teplota a vlhkost → Vnitřní/venkovní minimální teplota a vlhkost. Pokud během 5 sekund neprovedete žádnou operaci, obnoví se zobrazení aktuální teploty a vlhkosti.
3. Smazání záznamu:
   Maximální/minimální záznamy se automaticky smažou každý den v čase 00:00. Nebo můžete max./min. záznam smazat ručně podržením tlačítka [SET/MEM] v režimu kontroly max./min. záznamu. Smaže se záznam, zobrazí se - - a pak se zobrazí aktuální hodnota.

VÝSTRAHA PŘED MRAZEM

Když je VENKOVNÍ teplota v rozsahu 0 °C – +2,9 °C, bude nepřetržitě blikat symbol výstrahy před mrazem ✱!;
Když je venkovní teplota na aktuálním kanálu nižší než 0 °C, symbol mrazu a sněžení ✱! se bude zobrazovat nepřetržitě;
Tento symbol se nezobrazí pouze tehdy, když hodnota detekované teploty není v tomto teplotním rozsahu.
Poznámky: Funkci výstrahy před mrazem není nutno zapínat, zobrazí se po dosažení dané teploty na kanálu; u ostatních kanálů je pro zobrazení výstrahy nutno přepnout na zobrazení těchto kanálů. Například když je na kanálu 2 dosaženo bodu výstrahy aktivujícího zobrazení nebo blikání ikony, ale na hlavní jednotce se zobrazuje kanál 1, ikona se nezobrazí. Ikona výstrahy se zobrazí pouze v případě, že se zobrazuje kanál 2.

POPIS FUNKCE KANÁLŮ A SNÍMAČŮ

Tato meteorologická stanice podporuje připojení max. 3 snímačů.
Odstraňte kryt baterií na snímači a posunutím přepínače CH (Kanál) na CH1/CH2/CH3 zajistěte, aby měl každý snímač přiřazeno odlišné číslo KANÁLU.
Pro přesnější předpověď počasí doporučujeme umístit snímač CH1 do venkovního prostředí a další snímače na požadované místo.

Ve standardním režimu stiskněte tlačítko [+ CH] pro kontrolu venkovní teploty a vlhkosti kanálu 1/2/3. Po přepnutí do tohoto režimu se budou na displeji automaticky cyklicky zobrazovat údaje 3 snímačů. Pokud chcete resetovat všechny údaje snímačů, stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko [+ CH] pro nové připojení k snímačům.

Poznámka:
Pokud nastane konflikt mezi RF, RCC a zvukem budíku, je pořadí priorit následující: Budík → RCC → RF
Když probíhá 3minutový příjem signálu RF, je přerušen signálem RCC nebo budíkem. Po ukončení příjmu signálu RCC nebo budíku se znovu na 3 minuty zapne příjem signálu RF.

SIGNÁL RF – VENKOVNÍ TEPLOTA A VLHKOST

Po zapnutí napájení a zapnutí nebo resetování hlavní jednotky se v případě, že se na všech třech kanálech během 3minutové doby příjmu přijme signál, příjem okamžitě ukončí. Pokud stále existuje jeden kanál, který není úspěšně přijímán, bude symbol příjmu signálu RF stále blikat.

Během dlouhodobého příjmu bude symbol signálu RF „  “ blikat s frekvencí 1 Hz. Po úspěšném příjmu signálu RF bude symbol „ “ zobrazen nepřetržitě. Pokud přijímač během 3 minut přijme pouze 1 nebo 2 kanály, přestane se kanál bez příjmu signálu automaticky otevírat pro budoucí příjem a budou přijímány pouze kanály, které byly spárovány a zaregistrovány. Tento stav bude trvat tak dlouho, dokud neprovedete opětovné zapnutí, resetování nebo ruční vynucení párování pro příjem všech kanálů

NASTAVENÍ VÝSTRAHY PŘED VYSOKOU NEBO NÍZKOU HODNOTOU

Ve standardním režimu zobrazení času:
stiskněte tlačítko **ALERT** pro zobrazení a změnu stavu ZAP/VYP u položek nastavení teplotní výstrahy zobrazeného kanálu snímače, stisknutím tlačítek +/CH a -/C/F/RCC a ALERT.
stiskněte tlačítko **ALERT** a 3 sekundy jej podržte pro otevření nastavení hodnoty výstrahy před vysokou a nízkou teplotou u aktuálního kanálu (výchozí VYP, výchozí horní limit 35 °C, dolní limit 10 °C)

Rozsah nastavení teplotní výstrahy:
Rozsah venkovní teploty: −40 °C – 60 °C

VÝSTRAŽNÝ BUDÍK


Když vnitřní teplota dosáhne nastavené hodnoty pro výstrahu, začne blikat ikona ▲ HIGH (nebo ▼ LOW) a meteorologická stanice zapípá PÍP PÍP PÍP. Když venkovní teplota dosáhne nastavené hodnoty, symbol ▲ HI (nebo ▼ LO) u aktuálního kanálu bliká, a samotný symbol ▲ bliká tehdy, když není zobrazen aktuální kanál. Všechny tři kanály vydávají zvuk PÍP PÍP PÍP. Když teplota dosáhne nastavené hodnoty, ozve se skupinová zvuková signalizace PÍP PÍP PÍP PÍP. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se skupinová zvuková signalizace PÍP PÍP PÍP PÍP ozývat každou minutu, dokud se teplota nedostane mimo rozsah výstrahy. Když zazvoní budík, můžete stisknutím jakéhokoli tlačítka jeho zvuk ukončit, avšak ikona bude stále blikat až do té doby, dokud není opuštěn rozsah pro výstražný budík.

PODSVÍCENÍ

Při napájení z baterií je jas podsvícení 100% Jasný po dobu 10 sekund. Při stejnosměrném napájení je výchozí podsvícení 100% jas a je trvale zapnuto. Stisknutím tlačítka SNOOZE/LIGHT můžete podsvícení cyklicky přepínat mezi jasem Jasný, Tlumený, VYP

FÁZE MĚSÍCE

Sekce MOON PHASE zobrazuje úroveň fáze měsíce rozdělenou do 12 úrovní, jak je uvedeno na následujícím obrázku. Zobrazí se automaticky, jakmile začne přístroj přijímat nebo bude mít nastaveny informace o datu.

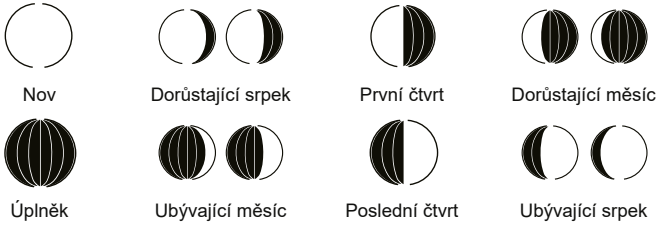

ATMOSFÉRICKÝ TLAK

Na výběr jsou 3 JEDNOTKY: hPa/mb, inHg, mmHg
Rozsah: 800–1100 hPa
Atmosférický tlak je aktualizován a testován každou hodinu, a současně je aktualizován pruh tlaku vzduchu
Zaznamenává se hodnota atmosférického tlaku za posledních 1, 2, 3, 6 a 12 hodin, která se porovnává s hodnotou aktuálního tlaku pro vytvoření a zobrazení pruhu trendu. Zprava doleva se každou sekundu zobrazuje jeden sloupec a toto dynamické zobrazení probíhá nepřetržitě v cyklech.

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

IKONA POČASÍ					
Popis	Slunečno	Částečně zataženo	Zataženo	Déšť	Sněžení

Předpověď počasí na 12 hodin dopředu: Slunečno, Částečně zataženo, Zataženo, Déšť, Sněžení
Zobrazení ikon počasí je založeno na hodinovém výpočtu vnitřní/venkovní teploty a vlhkosti, a změnách barometrických údajů. Tato meteorologická stanice předpovídá povětrnostní podmínky na dalších 12 hodin s přesností 70–75 %. Dálkový snímač by měl být umístěn ve venkovním prostředí, abyste získali přesné venkovní údaje. Jinak bude ovlivněna přesnost

předpovědi počasí. Výchozí zobrazení počasí je Částečně zataženo; hlavní jednotka zkalibruje hlášení o počasí za 1–2 týdny na základě změn údajů teploty a vlhkosti.

Dálkový snímač kanálu CH1 by měl být umístěn ve venkovním prostředí, abyste získali přesné venkovní údaje a nebyla ovlivněna přesnost předpovědi počasí.

Technické specifikace adaptéru:	
Název výrobce nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa:	Dongguan Shijie Hua Xu Electronics Factory, obchodní registrační číslo: 440429543, No. 200, Technology East Road, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong P.R. China
Identifikační značka modelu:	HX075-0501200-AG-001
Vstupní napětí:	AC 100–240 V
Vstupní frekvence:	50/60 Hz
Výstupní napětí:	5,0 V
Výstupní proud:	1,2 A
Výstupní výkon:	6,0 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu:	75,0 %
Účinnost při nízké zátěži (10 %):	71,17 %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže:	≤ 0,1 W

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nečistěte žádnou část tohoto produktu benzenem, ředidlem, ani jinými chemickými rozpouštědly. Pokud je to nutné, očistěte jej jemným hadříkem.
Nikdy neponořujte tento produkt do vody. Došlo by k poškození produktu.
Nevystavujte tento produkt působení extrémní síly, otřesů nebo kolísání teploty či vlhkosti.
Nemanipulujte s vnitřními komponentami.
Nekombinujte staré baterie s novými nebo baterie různých typů.
Nekombinujte v tomto produktu alkalické, standardní a dobíjecí baterie.
Pokud nebudete tento produkt delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
Nevyhazujte tento produkt do netříděného komunálního odpadu. Takový odpad je nutno zlikvidovat samostatně, speciálním způsobem

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Odneste obalový materiál k likvidaci do sběrného dvora.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktu, příslušenství nebo obalu znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v jiných evropských zemích můžete vrátit při zakoupení ekvivalentního nového produktu starý produkt místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. Při nedodržení správného postupu likvidace tohoto typu odpadu hrozí ze zákona pokuty.

Pro firmy v zemích Evropské unie
Pokud chcete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, vyžádejte si nezbytné informace od vašeho prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii
Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, vyžádejte si nezbytné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od vašeho prodejce.

CE Tento produkt vyhovuje požadavkům EU.

FAST ČR, a. s. tímto prohlašuje, že zařízení typu SWS 4700 vyhovuje směrnici 2014/53/EU.
Kompletní verzi prohlášení EU o shodě najdete na webové stránce: www.sencor.cz
Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění, a vyhrazujeme si právo provádět takové změny.

Originální verze je česká.
Výrobce: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01
info@sencor.com

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Výrobce:
FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
info@sencor.com

Servisní střediska:
FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, Česká republika, tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.
E-mail: servis.praha@fastcr.cz

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.

FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01