



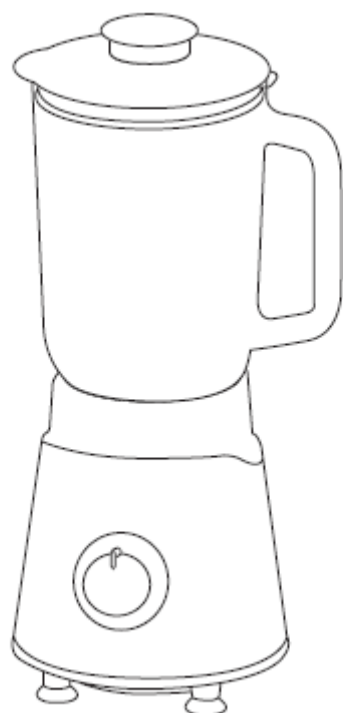

BXJB1002E - BXJB1003E

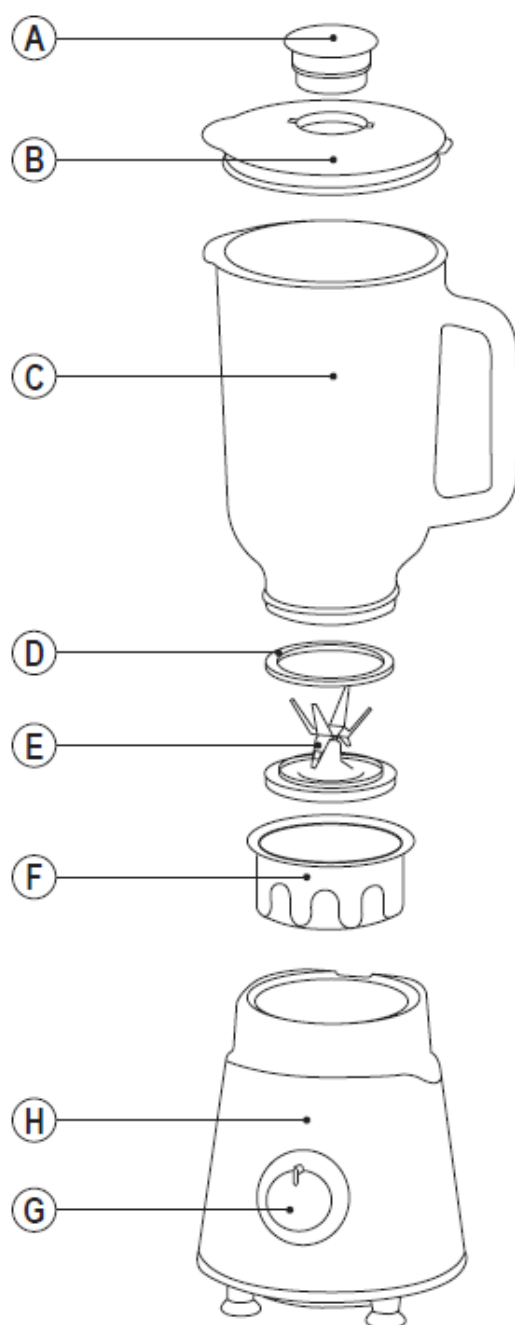

STOLNÝ MIXÉR
BXJB1002E / BXJB1003E

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky Black+Decker.

Vďaka svojej technológii, dizajnu, funkciám a prekročeniu najprísnejších štandardov kvality zaručuje maximálnu spokojnosť a dlhú životnosť.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Nedodržanie pokynov môže viesť k úrazu.
- Pred prvým použitím dôkladne vyčistite všetky časti prichádzajúce do styku s potravinami podľa pokynov v časti „Čistenie“.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržujte spotrebič a jeho prívodný kábel mimo dosahu detí.
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby bez skúseností a vedomostí, len ak boli poučené a rozumejú rizikám.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- UPOZORNENIE: Nesprávne použitie môže viesť k poraneniu. Pri manipulácii s ostrými čepeľami, vyprázdňovaní nádoby a čistení buďte opatrní.
- Vždy odpojte spotrebič od siete, ak ho nechávate bez dozoru, a pred zostavením, rozoberaním alebo čistením.
- Vypnite spotrebič a odpojte ho zo siete pred výmenou príslušenstva alebo pri kontakte s pohyblivými časťami.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servis alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Spotrebič je určený len na domáce použitie, nie profesionálne alebo priemyselné.
- Vždy používajte mixér s nasadeným vekom alebo ochranným krytom. Nikdy nekladajte ruku do nádoby, kým je na základni. Na pritlačenie surovín použite vhodný nástroj (napr. špachtľu).
- Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s minimálne 10 A istením.
- Zástrčka musí správne pasovať do zásuvky. Neupravujte ju ani nepoužívajte adaptér.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený prívodný kábel alebo zástrčka.
- Neťahajte za prívodný kábel. Nepoužívajte ho na prenášanie alebo odpájanie spotrebiča.
- Neomotávajte prívodný kábel okolo spotrebiča.

- Ak je kryt spotrebiča poškodený, okamžite ho odpojte zo siete.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol, je viditeľne poškodený alebo preteká.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Spotrebič používajte len na rovnom, stabilnom povrchu.
- Nepokladajte spotrebič na horúce povrchy (napr. varné dosky, sporáky).
- Dávajte pozor, aby sa spotrebič nespustil neúmyselne.
- Pred použitím skontrolujte, či je čepeľ bezpečne upevnená.
- Čepele sú ostré, manipulujte s nimi opatrne, najmä pri montáži, demontáži a čistení.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí počas prevádzky.
- Nevystavujte spotrebič dažďu alebo vlhkosti. Vniknutie vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

POUŽITIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne odviňte prívodný kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú časti alebo príslušenstvo zle namontované alebo poškodené.
- Nepoužívajte mixér s prázdnu nádobou.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje prepínač rýchlosti.
- Nepohybujte spotrebičom počas prevádzky.
- Nepoužívajte ho prevrátený alebo naklonený.
- Nepreťažujte spotrebič. Rešpektujte označenie MAX.
- Pri spracovaní horúcich tekutín nenaplňajte nádobu viac ako do polovice. Používajte najnižšiu rýchlosť.
- Dbajte, aby nečistoty neblokovali vetracie otvory.
- Spotrebič udržiavajte v dobrom stave. Skontrolujte pohyblivé časti.
- Používajte spotrebič a jeho príslušenstvo podľa návodu. Použitie na iné účely môže byť nebezpečné.
- Nikdy nepoužívajte vriace tekutiny ani suroviny nad 60 °C.
- Nepoužívajte nádobu ihneď po vybratí z umývačky alebo chladničky. Nechajte ju ohriať na izbovú teplotu.

- Pred spustením sa uistite, že je veko riadne zatvorené.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený bez dozoru. Šetríte tým energiu aj životnosť zariadenia.
- Nepoužívajte spotrebič dlhšie ako 1 minútu v kuse. Medzi cyklami nechajte spotrebič odpočívať aspoň 3 minúty.
- Nepoužívajte spotrebič na mrazené potraviny alebo suroviny s kosťami.
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte, ak je sklenená nádoba prasknutá alebo poškodená.

POPIS ČASTÍ

A Odkmeriavací uzáver

B Veko

C Nádoba

D Tesniaci krúžok čepele

E Čepeľový mechanizmus

F Upevňovací krúžok čepele

G Ovládač rýchlosti

H Motorová jednotka

POUŽITIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Pozorne si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“.
- Pred prvým použitím odporúčame spustiť spotrebič iba s vodou.
- Vyčistite všetky časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (viď časť „Čistenie“).
- Pripravte spotrebič podľa požadovanej funkcie.

POUŽÍVANIE

- Úplne odviňte prívodný kábel.
- Uistite sa, že je upevňovací krúžok čepele riadne pripevnený k nádobe (otáčaním v smere hodinových ručičiek).
- Umiestnite nádobu na motorovú jednotku.
- Pridajte nakrájané suroviny a tekutinu (neprekračujte MAX).

- Nasadíte veko a uzáver.
- Pripojte spotrebič do siete.
- Zvoľte požadovanú rýchlosť. Začnite najnižšou a postupne zvyšujte.
- Počas prevádzky môžete cez otvor na veko pridávať suroviny.
- Na zastavenie nastavte prepínač do polohy „0“.

PO UKONČENÍ PRÁCE

- Vypnite spotrebič prepnutím do polohy „0“.
- Odpojte ho zo siete.
- Zložte nádobu z motorovej jednotky.
- Nechajte vychladnúť.
- Vyčistite spotrebič.

FUNKCIA „PULSE“ / DRVENIE ĽADU

- Spotrebič pracuje na maximálnu rýchlosť.
- Ovládač rýchlosti otočte doľava a podržte. Uvoľnením sa prevádzka preruší.
- Funkcia je vhodná na drvenie ľadu do snehovej konzistencie.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič zo siete a nechajte vychladnúť.
- Utrite vlhkou handričkou s kvapkou saponátu, potom osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Zabraňte vniknutiu vody do vetracích otvorov.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Čepele sú ostré – manipulujte s nimi opatrne.
- Odporúčame pravidelné čistenie a odstraňovanie zvyškov potravín.
- Nasledujúce časti možno umývať v umývačke riadu (jemný program) alebo ručne:
 - Nádobu (bez čepele)
 - Veko

- Odkmeriavací uzáver
- Upevňovací krúžok čepele
- Tesniaci krúžok
- Čepeľový mechanizmus
- Uistite sa, že diely sú dobre osušené pred skladovaním.

VYBERATEĽNÉ ČEPELE

- Uvoľnite upevňovací krúžok otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Vyberte čepeľový mechanizmus a tesniaci krúžok. Očistite ich.
- Po čistení zložte späť a upevnite krúžok otočením v smere hodinových ručičiek.

SERVIS

- Nesprávne použitie alebo nedodržanie návodu ruší záruku a zodpovednosť výrobcu.

PORUCHY A OPRAVY

- V prípade problémov kontaktujte autorizovaný servis. Nepokúšajte sa o opravu sami – hrozí nebezpečenstvo.

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA

- Obaly sú recyklovateľné – likvidujte ich do príslušných kontajnerov.
- Výrobok neobsahuje nebezpečné látky v zakázanom množstve.
- Tento symbol znamená, že výrobok sa musí likvidovať prostredníctvom autorizovaného zberu elektroodpadu (WEEE).

Zariadenie spĺňa požiadavky smerníc:

2014/35/EÚ (nízke napätie),

2014/30/EÚ (elektromagnetická kompatibilita),

2011/65/EÚ (obmedzenie nebezpečných látok),

2009/125/ES (ekodizajn).