



D036KU001-00
SVK
Verzia 0

Stručný návod na obsluhu

brother

DCP-L1630W / DCP-L1632W

Najprv si prečítajte *Príručku bezpečnosti výrobku* a potom *Stručný návod na obsluhu*, kde sú uvedené pokyny na správnu inštaláciu. Nie všetky modely sú dostupné vo všetkých krajinách.

RO



SK



Najnovšie príručky sú dostupné na webovej stránke Brother support: support.brother.com/manuals

Rozbaľte zariadenie a skontrolujte súčasti

Odstráňte ochrannú pásku alebo film, ktoré pokrývajú zariadenie a spotrebný materiál.

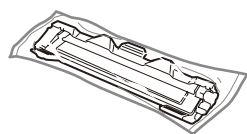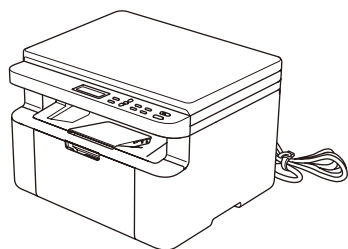


Tonerová kazeta



Podpora dlhých okrajov papiera A5



Stručný návod na obsluhu



Príručka bezpečnosti výrobku

POZNÁMKA:

- Súčasti v balení sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
- Dostupné rozhrania pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu. Ak používate káblové pripojenie, musíte kúpiť správny kábel pre rozhranie, ktoré chcete používať.

• Kábel USB

Odporúčame vám zakúpiť si kábel typu USB 2.0 (Typ A/B), ktorý je kratší ako 2 metre.

• Sieťový kábel

Použite priamy skrútený kábel kategórie 5 (alebo vyššej).


- Snímky obrazovky a obrázky v tomto *Stručnom návode na obsluhu* zobrazujú model DCP-L1632W.

- Spoločnosť Brother sa snaží o zníženie odpadov a šetrenie surovín a energie, ktoré sú potrebné na ich výrobu.



Ďalšie informácie o našej ochrane životného prostredia nájdete na adrese www.brotherearth.com.

- Odložte všetok obalový materiál a škatuľu v prípade, že budete musieť prepravovať zariadenie.


1 Odstráňte baliaci materiál a nainštalujte tonerovú kazetu

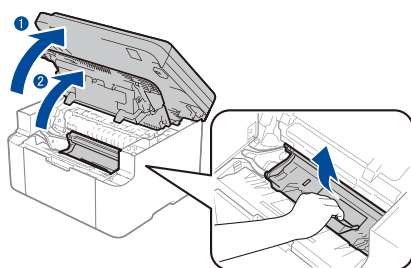

Jednotka bubna (vyberte jednotku bubna)

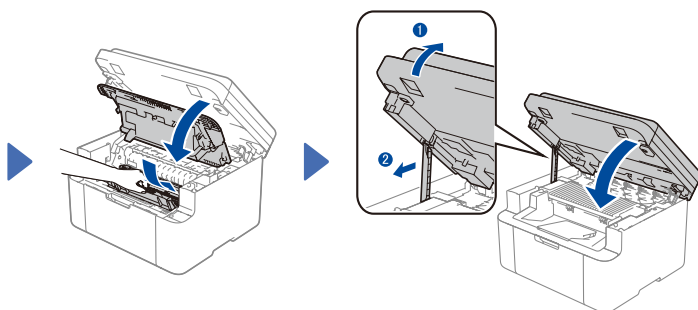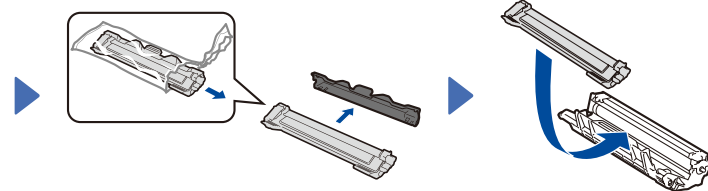


2 Vložte papier do zásobníka na papier

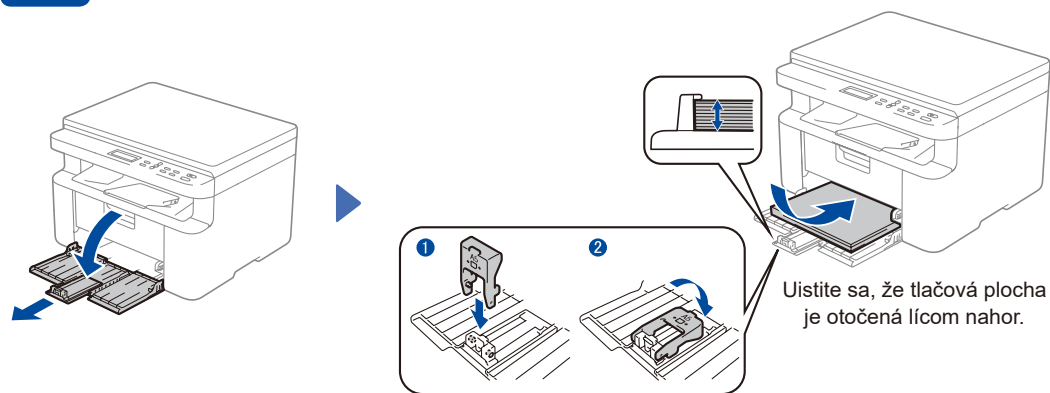


Pre dlhý okraj papiera A5

Uistite sa, že tlačová plocha je otočená lícom nahor.

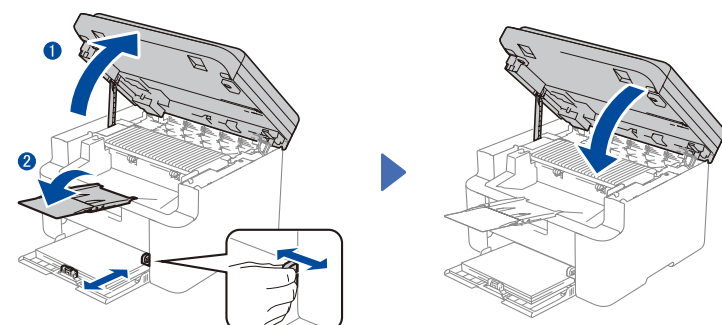

Upravte vodidlá papiera podľa formátu používaného papiera.

3 Pripojte napájací kábel a zapnite zariadenie

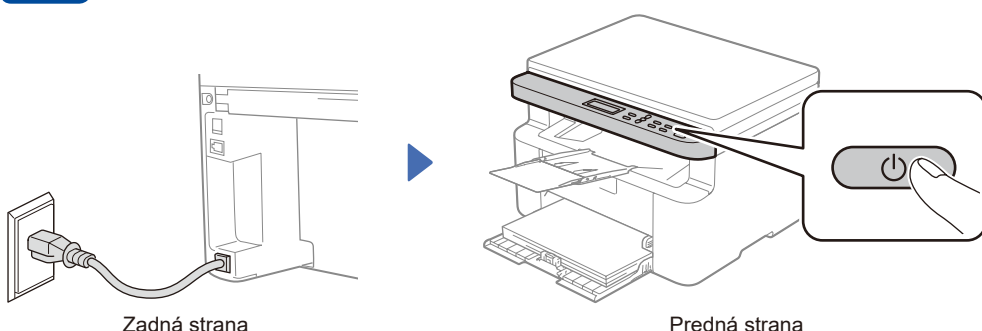

Zadná strana

Predná strana

4 Vyberte si vašu krajinu/jazyk (iba úvodné nast.)

Po zapnutí zariadenia môže byť potrebné nastaviť vašu krajinu alebo jazyk (v závislosti od zariadenia). V takom prípade nasledujte pokyny na displeji.


5 Vyberte si váš jazyk (ak je to potrebné)

- 1. Stlačte tlačidlo **Menu**.
- 2. Stlačením ▼ alebo ▲ sa zobrazí [Uvodne nast.], a potom stlačte **OK**.
- 3. Stlačením ▼ alebo ▲ sa zobrazí [Miestny jazyk], a potom stlačte **OK**.
- 4. Stlačením ▼ alebo ▲ zvolíte svoj jazyk a potom stlačte **OK**.
- 5. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit** (Stop/Koniec).

6 Pripojenie počítača alebo mobilného zariadenia k vášmu zariadeniu

Pomocou tohto postupu dokončíte nastavenie s použitím niektorého typu pripojenia dostupného na vašom zariadení.

Navštívte stránku setup.brother.com a prevezmite a nainštalujte softvér Brother.

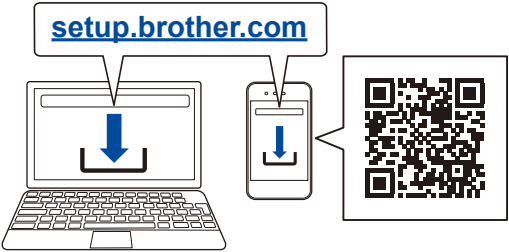

Postupujte podľa pokynov na displeji a podľa výziev.

Nastavenie je dokončené

Môžete začať tlačiť a skenovať pomocou zariadenia.

Dôležité upozornenie pre sieťovú bezpečnosť:

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pw“.
Odporúčame predvolené heslo okamžite zmeniť, aby ste zariadenie ochránili pred neoprávneným prístupom.

Nemôžete sa pripojiť? Skontrolujte nasledovné:

Bezdrtová sieť

Reštartujte svoj bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač. Ak to nie je možné, prejdite na ďalší krok.

Ak to nepomohlo, prejdite na krok 7.

Kábová sieť

Odpojte kábel.

Ak ani toto nepomohlo, navštívte support.brother.com a vyhľadajte časť Najčastejšie otázky a informácie o riešení problémov.

Pripojenie USB


Reštartujte zariadenie a počítač a potom prejdite na krok 6.

7 Manuálne bezdrôtové nastavenie (bezdrôtové modely)

Ak bezdrôtové nastavenie nebolo úspešné, pokúste sa nastaviť pripojenie manuálne.

Nájdite SSID (Názov siete) a sieťový kľúč (Heslo) na bezdrôtovom prístupovom bode alebo smerovači a zapíšte ich do tabuľky poskytnutej nižšie.

SSID (Názov siete)	
Sieťový kľúč (Heslo)	

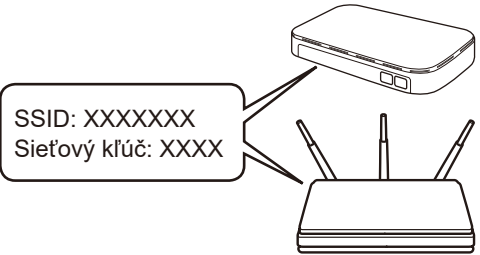

Ak tieto informácie nedokážete nájsť, požiadajte o ne svojho správcu siete alebo producenta bezdrôtového prístupového bodu alebo smerovača.

Stlačte **Menu** a potom vyberte [Siet] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Najst sieť]. Postupujte podľa pokynov na LCD.

Vyberte SSID (Názov siete) pre váš prístupový bod alebo smerovač a zadajte Sieťový kľúč (Heslo).

Podržaním (alebo opakovaným stláčaním) ▲ alebo ▼ vyberte jeden z týchto znakov:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(medzerník)!"\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

Keď je bezdrôtové nastavenie úspešné, na displeji LCD sa zobrazí [Pripojene].

Pre nainštalovanie softvéru prejdite na krok 6.

Pokiaľ nastavenie nebolo úspešné, reštartujte zariadenie Brother a bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač a zopakujte krok 7.
Ak to stále nebolo úspešné, prejdite na support.brother.com.