



Používateľská príručka Dream Sight™

Model: OC3A

Nastavenie Dream Sight

Ako sa dostať online | Postup inštalácie


Ako si zobrazit' a používať Dream Sight

Upozornenia a videoklipy Dream Sight

Nastavenia Dream Sight | Informácie

Dodatok

IFU-Cam3_SK: Rev 1

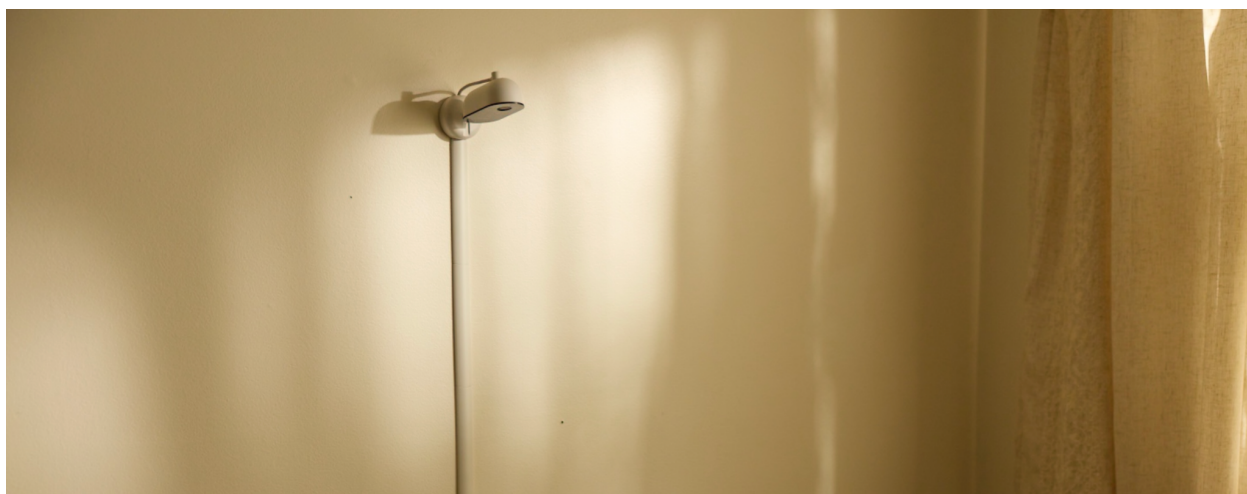

Nastavenie zariadenia Dream Sight

Táto časť používateľskej príručky vám pomôže nastaviť, pripojiť a nainštalovať zariadenie Dream Sight.

Ako sa dostať online

Pred fyzickou inštaláciou zariadenia Dream Sight v detskej izbe odporúčame nastaviť ho v aplikácii Owlet Dream.

Skôr ako začnete:

Skontrolujte, či máte k dispozícii bezdrôtovú sieť s frekvenciou 2,4 GHz alebo 5 GHz, pretože Dream Sight sa dokáže pripojiť cez frekvenciu 2,4 GHz alebo 5 GHz

Uistite sa, že poznáte svoje heslo WiFi.



1. Stiahnite si najnovšiu aplikáciu Owlet Dream a vytvorte si účet, ak ho ešte nemáte.
2. Vyberte možnosť Pridať zariadenie a potom vyberte možnosť Dream Sight.
3. Postupujte podľa pokynov a nastavte si Dream Sight.
4. Ak sa vám ho nepodarí úspešne nastaviť, skontrolujte tieto chybové kódy.

OC1 - Dream Sight je zaneprázdnený

Niekoľko minút počkajte a skúste to znova.

Uistite sa, že ku kamere nie je pripojený žiadny iný telefón.

Reštartujte kameru a skúste to znova.

OC2 - Niečo sa pokazilo

Reštartujte kameru a telefón.

Uistite sa, že vaša aplikácia je aktualizovaná.

Obnovte nastavenia kamery na továrenské a skúste to znova.

Stlačte a podržte tlačidlo na zadnej strane kamery približne 15 sekúnd, kým nebudete počuť 4 tóny.

Potom počkajte, kým nezačnú blikať červené a modré svetlá, a potom pokračujte.

OC5 - Technická chyba pri žiadosti o nastavenie

Reštartujte proces nastavenia od začiatku.

Uistite sa, že aplikácia je aktualizovaná.

Obnovte nastavenia kamery na továrenské a skúste to znova.

- Stlačte a podržte tlačidlo na zadnej strane kamery približne 15 sekúnd, kým nebudete počuť 4 tóny. Potom počkajte, kým nezačnú blikať červené a modré svetlá, a potom pokračujte.

OC7 - Názov Wi-Fi je príliš dlhý

Názov vašej Wi-Fi (SSID) musí byť kratší než 32 znakov. Ak je to potrebné, skráťte ho.
Reštartujte router a kameru a skúste to znova.

OC8 - Nesprávne heslo Wi-Fi

Dvakrát skontrolujte heslo k Wi-Fi a zadajte ho správne.
Skúste pripojiť iné zariadenie k sieti Wi-Fi pomocou rovnakého hesla, aby ste overili jeho správnosť.

OC10 - Nepodporované zabezpečenie Wi-Fi

Skontrolujte nastavenia smerovača a použite inú podporovanú možnosť zabezpečenia.
Reštartujte router a kameru a skúste to znova.

OC11 - Wi-Fi sieť sa nenašla

Presuňte kameru bližšie k Wi-Fi routeru.
Uistite sa, že sieť Wi-Fi nie je skrytá.
Reštartujte router a kameru a skúste to znova.

OC13 - Nepodarilo sa pripojiť k sieti Wi-Fi

Uistite sa, že máte správne heslo k Wi-Fi.
Presuňte kameru bližšie k routeru.
Reštartujte Wi-Fi router a skúste to znova.

OC15 - Žiadny prístup na internet

Reštartujte Wi-Fi router a skontrolujte internetové pripojenie.
Skúste pripojiť iné zariadenie a otestovať pripojenie Wi-Fi.

OC18 - Registrácia zariadenia zlyhala

Obnovte nastavenia kamery na továrenské a skúste to znova.
Stlačte a podržte tlačidlo na zadnej strane kamery približne 15 sekúnd, kým nebudete počuť 4 tóny.
Potom počkajte, kým nezačnú blikať červené a modré svetlá, a potom pokračujte.

OC19 - Chyba prihlásenia

Overte informácie o svojom účte.

 **+1 884-334-5330**  contact@owletcare.com

Inštalácia vášho Dream Sight

Zariadenie Dream Sight je možné nainštalovať a namontovať dvoma rôznymi spôsobmi: z vtáčej perspektívy alebo na rovnom povrchu.

Umiestnite Dream Sight a všetky káble 92 cm (36 palcov) od okraja postielky. Káble do 92 cm (36 palcov) od okraja postielky by mali byť zakryté.



① Položte zariadenie na rovný povrch

Nastavte ho do požadovaného uhla náklonu.



② Namontujte ho na stenu nad postieľkou


Použite podstavec ako nástenný držiak pre pohľad na postieľku z vtáčej perspektívy alebo pre rozšírený pohľad na vašu detskú izbu.



Nasledujúce kroky vás prevedú montážou zariadenia Dream Sight na stenu (nad postieľku).

Môžete si tiež pozrieť naše inšalačné video na adrese support.owletcare.com

Čo je v krabici

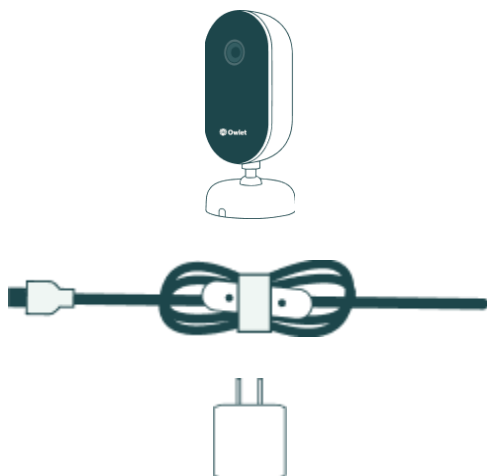

Dream Sight



Kábel s Owlet ovinutím*

so snímačom teploty a vlhkosti v miestnosti

Sieťový adaptér



Súprava na montáž na stenu

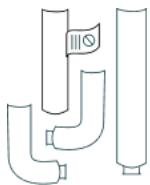

Káblové chrániče

- 15x dlhých chráničiek
- 1x koncový kus
- 2x L-konzoly

2x skrutky

2x biele plastové hmoždinky

1x vodiaci prvok pre zarovnané vrtnanie
(Vo vnútri krabice so skrutkami/plastmi)

(Vo vnútri krabice so skrutkami/plastmi)

Potrebné sú montážne nástroje




Meracia páska

Nie je súčasťou

Malý krížový skrutkovač

Nie je súčasťou

1. Zmerajte a označte

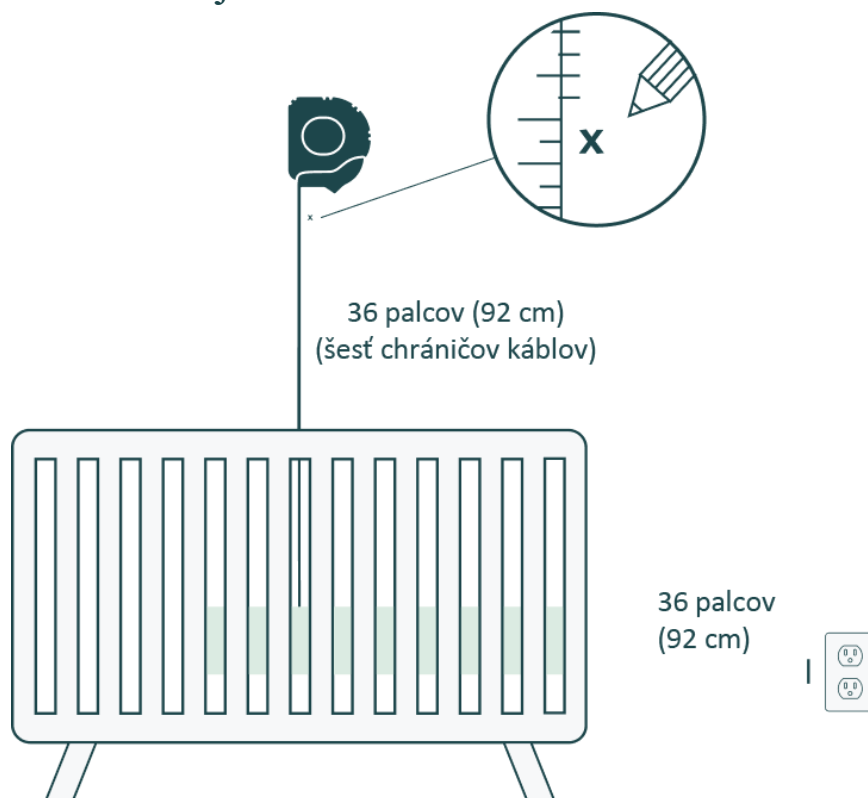

Zmerajte 92 cm od vrchnej časti matraca dieťaťa a urobte značku na stene – tu bude Dream Sight namontovaný. Pre optimálny uhol pohľadu vycentrujte túto značku nad detskú posteľku.

Zvážte, ktorú zásuvku použiť. Zásuvka by mala byť vzdialená aspoň 92 cm od postele, aby sa zabezpečilo, že žiadne odkryté káble nebudú na dosah dieťaťa. Ďalšie kroky vás poučia, ako ukryť všetky káble.

Je tiež dôležité zvážiť umiestnenie snímača teploty a vlhkosti. Senzor sa nachádza blízko konca inteligentného kábla na strane, ktorá sa pripája k napájacímu adaptéru. Najlepšie je zabezpečiť, aby sa teplotný senzor nenachádzal priamo nad radiátorom alebo vetracím otvorom, aby ste získali presnejšie údaje o celkovej úrovni pohodlia v miestnosti.

2. Zarovnajete a upevníte




Zarovnajete dva otvory vŕtacej šablóny so značkou, ktorú ste urobili na stene. Pomocou dodaných skrutiek (v prípade potreby s hmoždinkami) pripevníte základňu priamo na stenu.

3. Rozmotajte kábel



Odstráňte obaly kábla a odviňte kábel.

4. Navlečte kábel

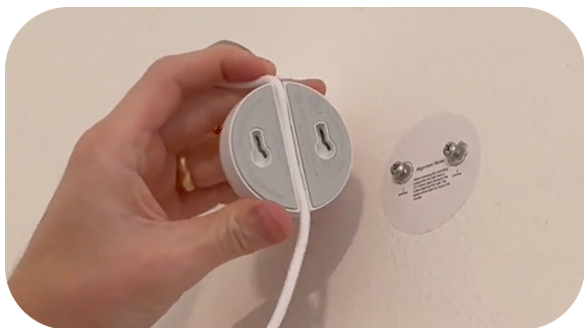

Prevlečte kábel cez kanál základne a zarovnajete veľký výstražný štítok na kábli s hornou časťou základne.

5. Namontujte základňu

Namontujte Dream Sight ku stene. Zapojte kábel do Dream Sight.



6. Pripevnite Dream Sight




Výstražný štítok by mal byť umiestnený tesne nad základňou, aby ste mali dostatočnú vôľu kábla na umiestnenie zariadenia Dream Sight do požadovaného uhla.

7. Namontujte chrániče káblov



Káblové chrániče používajú veľmi silné lepidlo. Počas inštalácie sa neponáhľajte, aby ste zaistili správne umiestnenie.


1. Odlepte lepiaci kryt zo zadnej časti dlhého chrániča
2. Prevlečte kábel do stredu dlhého chrániča
3. Pricvaknite dlhý chránič na spodok montážnej dosky
4. Pevne pritlačte na stenu
5. Opakujte kroky 1 – 4 so zostávajúcimi dlhými chráničmi, kým nedosiahnete výšku zásuvky

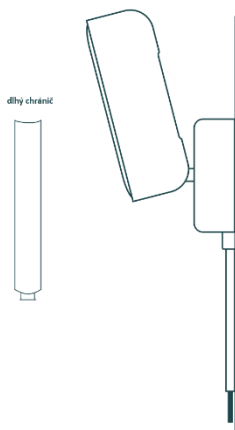

8. Namontujte L-konzolu

Na vedenie kábla v smere nástennej zásuvky použite pravú alebo ľavú L-konzolu.

Nainštalujte dlhé chrániče, kým nebude zakrytý kábel do vzdialenosti 92 cm od okraja postieľky. Pokračujte v pridávaní dlhých chráničov podľa potreby, kým nedosiahnete zásuvku. Nakoniec nainštalujte koncovku, keď ste vo vzdialenosti 15-25 cm (6-10 palcov) od zásuvky (to poskytuje dostatok miesta na zabalenie prebytočného kábla suchým zipsom VELCRO®).

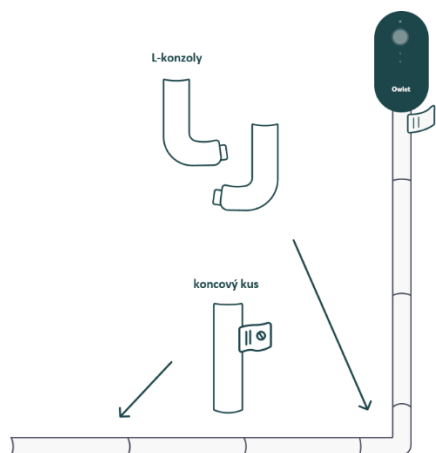

9. Prebytočný kábel omotajte suchým zipsom VELCRO®

Zhromaždite prebytočný kábel do slučky. Hornú časť slučky zaistíte prevlečením obalu kábla cez prvý otvor. Logo Owlet smeruje von. Zaistíte spodnú časť slučky k hornej časti pretiahnutím kábla cez druhý otvor (slučka by teraz mala vyzeráť ako luk). Zaistíte zostávajúci obal kábla.

Keď je nadbytočný kábel bezpečne zabalený, pripojte napájací kábel k napájaciemu adaptéru a zapojte ho.



Hotovo! Teraz môžete použiť aplikáciu na referenciu, ako nastaviť uhol Dream Sight, kým nedosiahnete požadovaný pohľad.

Potrebuje pomoc?

Pre kontaktné informácie špecifické pre váš región navštívte:

<https://support.owletcare.com>

Ako používať Dream Sight v aplikácii

Táto časť používateľskej príručky vám pomôže pochopiť, ako používať Dream Sight a všetky jeho funkcie v aplikácii.

Domovská obrazovka Dream Sight

Prenos z Dream Sight si môžete pozrieť na zariadeniach so systémom iOS alebo Android. Súčasne môžu streamovať až 6 zariadenia.

Vyberte ikonu [] alebo otočte telefón vodorovne pre zobrazenie na celej obrazovke. Priblížte až 4× dvojitém ťuknutím na obrazovku alebo pomocou prstov na priblíženie a oddialenie.



Izba je pohodlná

2-Way Talk (Obojstranná komunikácia)

Pomocou tejto funkcie môžete hovoriť s dieťaťom z inej miestnosti.



Tlačidlo - ON (ZAP)

Dieťa vás počuje (mikrofón má zelené pozadie). Keď máte túto funkciu zapnutú, nebudete počuť zvuk z Dream Sight, preto sa uistite, že tlačidlo stlačíte znova, keď nehovoríte.



Tlačidlo - OFF (VYP)

Dieťa vás nepočuje

Možnosti zvuku



Zapnuté

Keď je aplikácia Owlet Dream otvorená, môžete počuť zvuk z detskej izby. Keď prepnete karty alebo zatvoríte aplikáciu, nebudete počuť zvuky z izby.



Vypnuté

Ak tu zvolíte možnosť „off“ (vyp.), nebudete počuť zvuk z Dream Sight. Video bude pokračovať v prenose.



Background Audio (Zvuk na pozadí)

Keď je táto možnosť vybratá, budete naďalej počuť zvuk z Dream Sight, aj keď je vaša aplikácia zatvorená alebo zariadenie používate na niečo iné. To vám umožní počúvať svoje dieťa aj v prípade, keď používate telefón na iné účely.

Kvalita videa

Dream Sight dokáže streamovať až do rozlíšenia 2k, čím poskytuje vysokokvalitný stream. Kvalitu streamovania videa však môže ovplyvniť množstvo faktorov.

Dream Sight je nastavený na spustenie v režime „Automatický“, ktorý automaticky upraví kvalitu streamu, aby sa zabezpečil konzistentný stream. Podľa potreby si môžete vybrať iné rozlíšenie zobrazenia (2k, 1080p, 480p, 360p). Owlet odporúča použiť automatické nastavenie, aby ste zabezpečili konzistentný stream.

Ak chcete zistiť, akú kvalitu streamovania poskytuje váš Dream Sight, trikrát klepnite naľavo od slova „Auto“.



Stav miestnosti

V predvolenom nastavení vás stav v kanáli Dream Sight informuje, či je v miestnosti nepríjemné prostredie na základe úrovne teploty a vlhkosti. Stav sa aktualizuje tak, aby odrážal predvolené alebo prispôsobené nastavenia pohodlia v časti Notifications (Upozornenia).

Izba je pohodlná
Izba je nepohodlná

Údaje o teplote a vlhkosti

Dream Sight má zabudovaný senzor teploty a vlhkosti, ktorý zobrazuje teplotu vo Fahrenheitoch alebo Celzioch a vlhkosť v percentách. Pre zabezpečenie presných údajov zvážte umiestnenie termostatu v miestnosti.



Oznámenia a videoklipy

Oznámenia Dream Sight

Upozornenia, ktoré sa odošlú, keď váš Dream Sight zaznamená konkrétnu udalosť (plač, zvuk, pohyb). Štyri typy oznámení, ktoré možno odoslať, sú:

Detekcia plaču

Dostanete oznámenie, keď Dream Sight rozpozná plač.

Detekcia zvuku

Dostanete oznámenie, keď sa v miestnosti zistí zvuk nad nastavenou prahovou hodnotou.

Detekcia pohybu

Dostanete oznámenia, keď bol v rámci Dream Sight detekovaný pohyb.

Pohodlie miestnosti / Asistent spánku

Dostanete oznámenia, keď teplota alebo vlhkosť v miestnosti prekročí stanovené prahové hodnoty.

Prahové hodnoty

Plač, zvuk a pohyb

Nastavenia majú prahové hodnoty, ktoré vám umožňujú nastaviť citlivosť potrebnú na spustenie upozornenia.

Pohodlie miestnosti / Asistent spánku


Má nastaviteľné rozsahy, ktoré umožňujú prispôsobenie podľa vášho prostredia.

Teplota

Možno nastaviť kdekoľvek medzi 4°C a 32°C (40°F a 90°F) s rozsahom v 5-stupňových krokoch. Predvolené hodnoty sú 16 °C (60 °F) a 28 °C (80 °F). Dream Sight meria teplotu v stupňoch Celzia a prepočítava sa na stupne Fahrenheita, takže namerané hodnoty sa môžu v priemere líšiť o 1 – 3 stupne.

Vlhkosť

Predvolené hodnoty sú od 10 do 90 % relatívnej vlhkosti (RH)

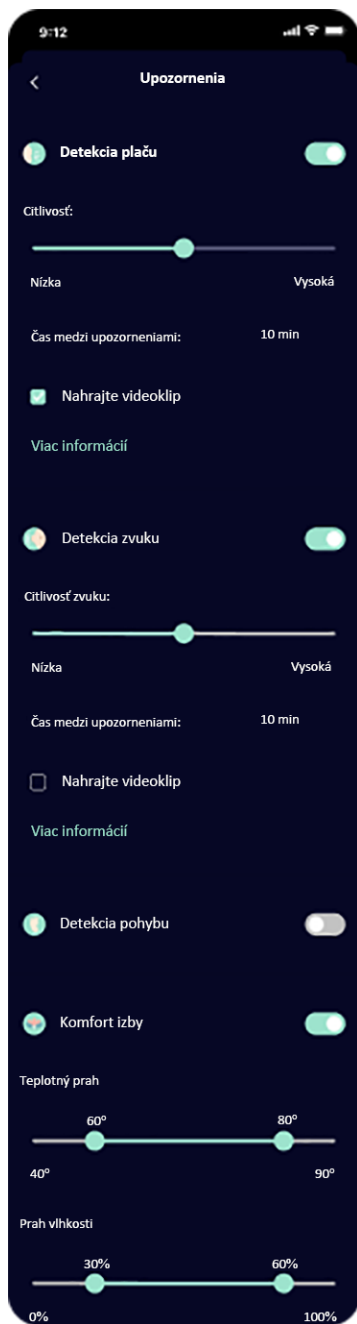

Čas medzi upozorneniami

Pomocou tohto nastavenia stanovíte, ako často chcete dostávať upozornenia. Mobilné zariadenie dostane špecifikované upozornenia iba raz počas nastaveného časového obdobia.


Napríklad, ak je čas medzi upozorneniami nastavený na 5 minút, budete upozornení, že dieťa plače, iba raz počas týchto 5 minút. Ak v 6. minúte stále plače, dostanete ďalšie upozornenie.

Toto je možné nastaviť až na 1 minútu, až na 1 hodinu pre plač, zvuk a pohyb. Úrovne pohodlia v miestnosti sú merané každých 30 minút, 60 minút alebo až 24 hodín. Hranice a čas medzi upozorneniami budú rovnaké pre všetky mobilné zariadenia priradené k účtu.

Oznámenia Dream Sight - Zapnuté

Aby konkrétne mobilné zariadenie dostávalo upozornenia, musí mať na domovskej stránke zapnutú funkciu Oznámenia Dream Sight. To umožňuje pripojiť k Dream Sight viacero zariadení, ale oznámenia dostanú iba tie, ktoré ich chcú.

(Snímka obrazovky zobrazuje nastavenia ako: Cam zvuk: Zapnuté Kvalita videa: HD (1080p)
Cam Wi-Fi: Excelentné Cam upozornenia: Zapnuté)

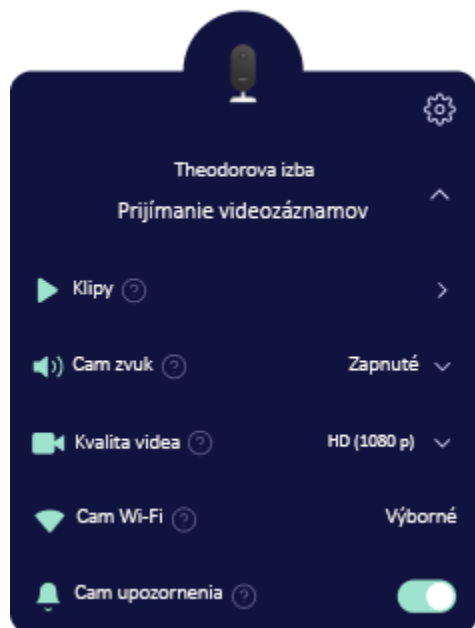

Videoklip

Videoklipy je možné nasnímať, keď je v detskej izbe detegovaný zvuk, pohyb alebo plač. Klipy si budete môcť pozrieť v aplikácii Owlet Dream a pred vypršaním platnosti si ich môžete uložiť do mobilného zariadenia. Videoklipy zachytia pár momentov pred udalosťou, ale aj pár momentov po nej.

Prehratie videoklipu

Kliknite na preferovaný videoklip. Video sa prepne na celú obrazovku a dá sa otočiť do režimu na šírku.

Môžete prehrávať, pozastaviť, pretáčať dopredu a dozadu (~4 sekundy). Stlmte zvuk, prejdite na celú obrazovku alebo stlačte tlačidlo zdieľania pre ďalšie možnosti.

Tlačidlo zdieľania vám ponúkne možnosti:

Odstrániť video z účtu

Zdieľať video

Uložiť video do zariadenia

Správa videoklipu

Dostupnosť

Videoklipy sú dostupné na zobrazenie pre používateľov v aplikácii Owlet Dream. Časové obdobie, počas ktorého sú uchovávané, sa líši v závislosti od predplatného používateľa a možno ho nájsť v aplikácii.

Triedenie a filter


Klipy môžete triediť a filtrovať podľa typu.

Vymazanie videoklipu

Vymažte tie, ktoré nie sú potrebné. Ak chcete odstrániť videoklip, stlačte tlačidlo „**Select**“ (Vybrať) a skontrolujte, ktoré videá chcete odstrániť.



Videoklip môžete odstrániť aj zo zobrazenia na celej obrazovke kliknutím na tlačidlo zdieľania.

Po ich odstránení v aplikácii stratia prístup k týmto videoklipom aj ostatní používatelia prihlásení do tohto účtu.

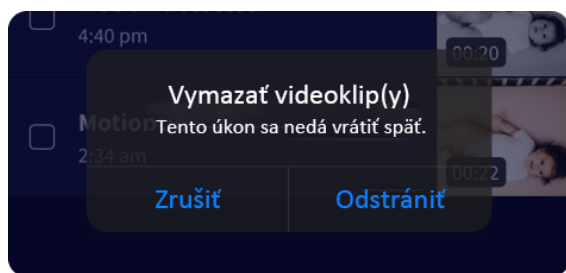

História

Videoklipy nájdete aj na karte History (História) a budú zahrnuté do každej inej histórie spojenej s daným dňom. Po stlačení zobrazenia položiek zoznamu sa vám zobrazí zoznam všetkých videoklipov, ktoré boli nasnímané v daný deň.

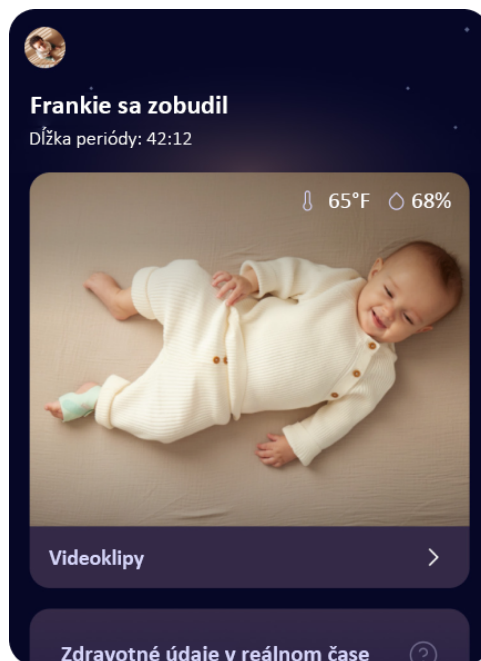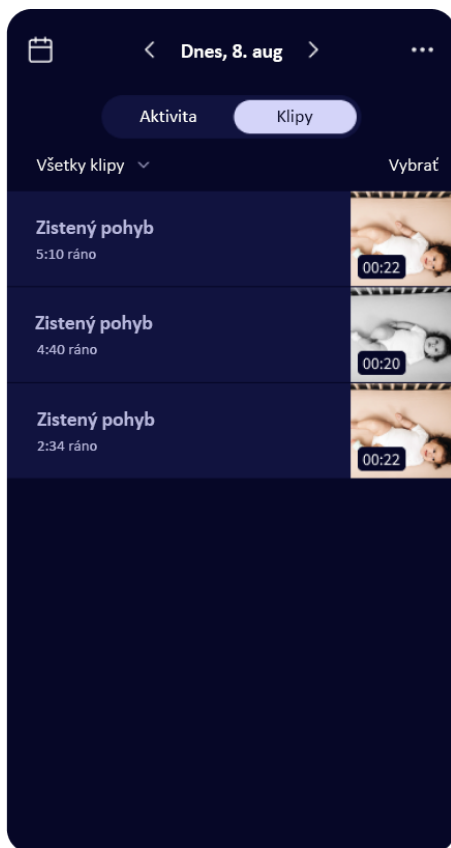

Máte problém so zobrazením kanála Dream Sight?

Ak sa vám na vašom kanáli Dream Sight zobrazia tieto ikony, postupujte takto:

Vaše mobilné zariadenie je offline


Táto chyba znamená, že vaše mobilné zariadenie momentálne nemá pripojenie k internetu cez WiFi ani mobilnú sieť.

- Skontrolujte a uistite sa, že vaše mobilné zariadenie nie je v režime lietadla.

Dream Sight je offline

Táto správa označuje, že Dream Sight nemá pripojenie k internetu. Toto môžete overiť alebo vyriešiť kontrolou nasledujúcich krokov: Overte, či je Dream Sight napájaný.

- Skontrolujte, či je jednotka zapojená a zapnutá.
- Obnovte napájanie tak, že ho odpojíte, počkáte 30 sekúnd a potom znova stlačíte tlačidlo Try Again (Skúsiť znova).

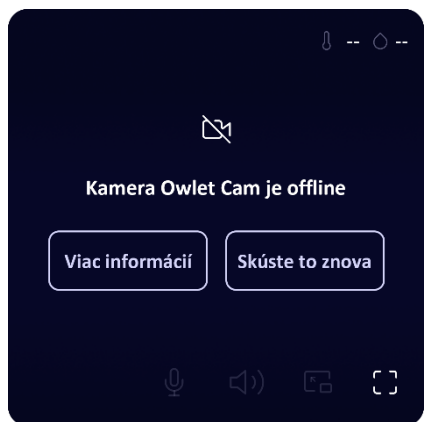

Odhláste sa a potom sa opäť prihláste do aplikácie.

Po opätovnom prihlásení skontrolujte, či je pripojenie obnovené.

Skontrolujte, či je vaša sieť Wi-Fi online a vysiela

- Ak je váš telefón pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi, vypnite mobilné služby a zistite, či sa môžete pripojiť k internetu.
- Ak WiFi vysiela správne alebo sa nachádzate v oblasti s novým bezdrôtovým pripojením.

Pokyny na opätovné spárovanie


- Opätovné spárovanie zariadenia Dream Sight resetuje pripojenie Wi-Fi.
- Prejdite na kartu Účet, Moje zariadenia Owlet (vyberte si svoj Dream Sight), Wi-Fi a pripojte sa k novej sieti. Postupujte podľa pokynov.

Pokyny na opätovnú registráciu

Opätovná registrácia Dream Sight odstráni Dream Sight z účtu, backendových služieb Owlet a vymaže pripojenia Wi-Fi.

Prejdite na kartu Account (Účet), vyberte možnosť kamera a potom vyberte možnosť „Remove this device“ (Odstrániť toto zariadenie).

Na karte Účet prejdite nadol a vyberte možnosť +Pridať zariadenie Owlet. Postupujte podľa pokynov.

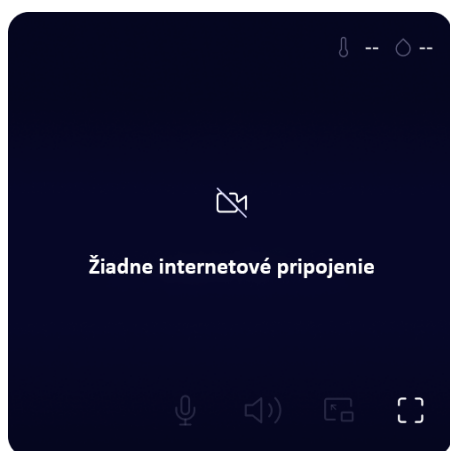


Nastavenia Dream Sight a informácie o účte


Aplikácia Owlet vám umožňuje robiť viac než len prezerať si kanál Dream Sight. Na karte Účet môžete tiež prechádzať svojím účtom a ďalšími nastaveniami Dream Sight a všeobecnými informáciami.

Na karte Účet vyberte zo zoznamu zariadení Owlet svoje zariadenie Dream Sight, kde môžete:

- Zmeňte si meno v aplikácii Dream Sight alebo zmeňte profil dieťaťa, ku ktorému je Dream Sight priradený.
- Pristupovať k nastaveniam upozornení.
- Pridajte novú sieť WiFi alebo znova spárujte pripojenie WiFi.
- Zapnúť/vypnúť stavové kontrolky LED.
- Získajte sériové číslo, verziu firmvéru a silu WiFi siete vášho zariadenia Dream Sight.
- Odstráňte a vymažte svoj Dream Sight zo svojho účtu.

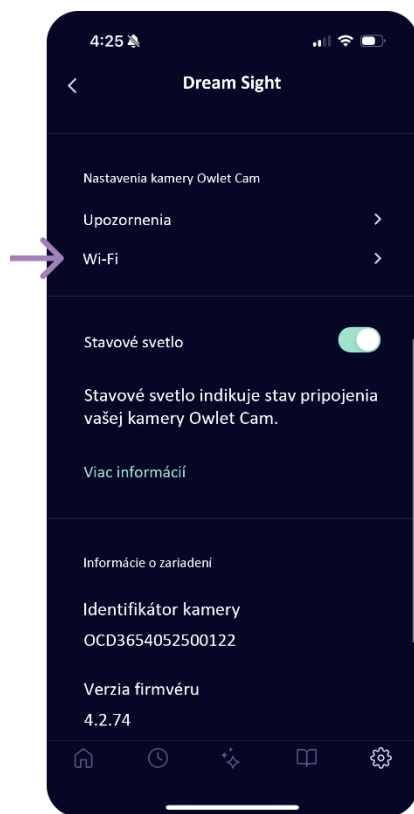

Dodatok

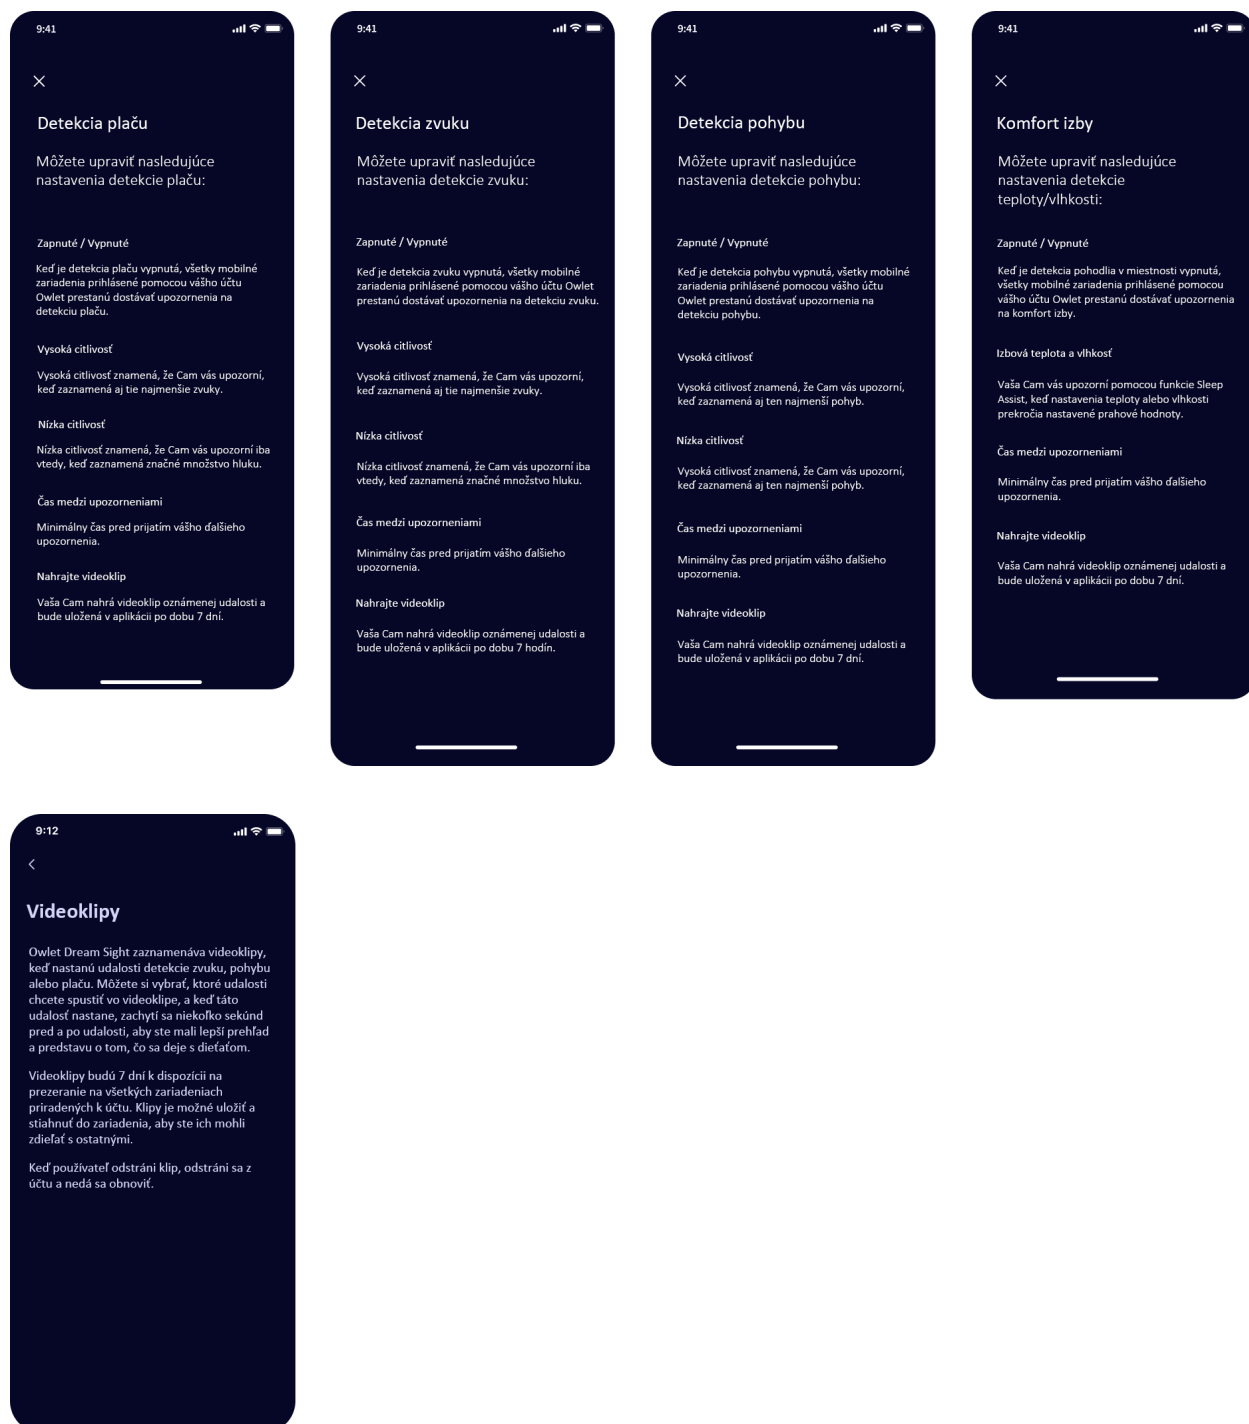



! UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo uškrtenia!

Vyskytli sa prípady, keď sa deti UŠKRTILI káblami. Vždy používajte ochranný kryt, ak ho používate do vzdialenosti 90 cm od postielky. Pred každým použitím skontrolujte, že kábel nie je na dosah dieťaťa. Ak je ochranný kryt poškodený alebo rozbitý, okamžite prestaňte používať. Neodstraňujte štítok z kábla ani ochranného krytu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Dream Sight nie je zdravotnícka pomôcka. Nie je určený na použitie ako zdravotnícka pomôcka ani na náhradu zdravotníckej pomôcky. Nie je určený na diagnostikovanie, liečenie, zmierňovanie alebo prevenciu chorôb alebo zdravotných stavov, ani na skúmanie, nahrádzanie alebo úpravu anatómie alebo akéhokoľvek fyziologického procesu.

Len na použitie vo vnútorných priestoroch. Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, **NEVYSTAVUJTE** tento výrobok vode ani vlhkosti. **NEPOUŽÍVAJTE** monitor v blízkosti vody (ako je vaňa, umývadlo atď.) ani ho neponárajte do vody.

Ak je potrebné čistenie, odpojte fotoaparát od napájania a jemne utrite objektív a telo fotoaparátu suchou handričkou z mikrovlákná. Nepoužívajte mydlo, vodu ani chemické čistiace prostriedky.

Používanie tohto monitora by nemalo nahrádzať riadny dohľad dospelých/rodičov. V pravidelných intervaloch kontrolujte aktivitu dieťaťa, pretože tento monitor neupozorní rodičov na tiché aktivity dieťaťa.

NIKDY sa nepokúšajte výrobok rozoberať. Je to nebezpečné a záruka stratí platnosť. Používateľ sa nesmie pokúšať o servis/opravu monitora.

Používajte iba adaptér dodaný s týmto produktom. Nesprávna polarita alebo napätie adaptéra môžu vážne poškodiť produkt.

NEPOUŽÍVAJTE predlžovacie káble, aby ste predišli zamotaniu a prehriatiu. Adaptér sa môže počas prevádzky mierne zahriať na dotyk. Je to normálne.

Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, **VŽDY** odpojte sieťový adaptér zo steny. Skontrolujte, či lišty nástenných zásuviek nie sú nezvyčajne horúce na dotyk. Ak sú, okamžite odpojte káble z týchto zásuviek. Skontrolujte, či sú všetky pripojenia zásuviek v dobrom stave tak, aby adaptér nebol uvoľnený a žiadne káble neboli odkryté. Nechajte kvalifikovaného, licencovaného elektrikára skontrolovať, či nie je odkryté žiadne vedenie.

NEUMIESTŇUJTE adaptér/zástrčku do steny pod okno, kde by ich dieťa mohlo použiť na šliapnutie a/alebo dosiahnutie niečoho, čo by mohlo byť nebezpečné.

Vyžaduje sa montáž dospelou osobou. Pri montáži uchovávajte malé časti mimo dosahu detí. Pri vybalovaní produktu buďte opatrní. Tento výrobok nie je hračka. **NEDOVOLTE** deťom hrať sa s ním. Monitor používa šifrovaný prenos cez frekvencie spravované FCC. Vždy pamätajte na ochranu vášho WiFi smerovača heslom.

DOPLŇUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE: Táto detská pestúnka umožňuje používateľom internetu počuť alebo sledovať aktivitu. Na obmedzenie sledovania internetu použite bezpečnostné funkcie, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia.

VETRANIE: NEBLOKUJTE vetracie otvory. **NEUMIESTŇUJTE** na posteľ, pohovku, koberec ani podobný povrch. **NEUMIESTŇUJTE** do knižnice alebo skrinky, ktorá môže obmedziť prúdenie vzduchu.

HORKO: Monitor musí byť umiestnený mimo zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia, ktoré produkujú teplo. Tieto komponenty tiež chráňte pred priamym slnečným žiarením.

OCHRANA NAPÁJACIEHO KÁBLA: Napájací kábel by mal byť vedený tak, aby sa po ňom nemohlo chodiť alebo aby ho nemohli stlačiť predmety položené na ňom alebo pri ňom. Venujte zvláštnu pozornosť káblu pri zástrčke a v mieste, kde vychádza z monitora.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Owlet hrdo stojí za svojimi produktmi. Naše záruky nájdete na:
<https://owletcare.com/pages/warranty>

VYHLÁSENIE O SÚLADE S FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad s predpismi, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádia alebo televízie, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu stanovené FCC pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiarikom a vaším telom.

Výstražné vyhlásenie ISED

Toto zariadenie obsahuje vysielač(e)/prijímač(e) oslobodený(é) od licencie, ktoré sú v súlade s RSS oslobodenými od licencie od organizácie Innovation, Science and Economic Development Canada. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie spĺňa limity ožiarovania stanovené kanadským úradom pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiarikom a vaším telom.

Prevádzka v pásmach 5,15 – 5,25 GHz a 5,25 – 5,35 GHz je obmedzená len na použitie v interiéri.

VYHLÁSENIE O SÚLADE WEEE

Spoločnosť Owlet sa zaviazala splniť požiadavky smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Navštívte našu webovú stránku na adrese owletcare.com a zistite viac o správnej likvidácii produktov Owlet v EÚ a Spojenom kráľovstve.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Owlet Baby Care, Inc. týmto vyhlasuje, že Dream Sight je v súlade so smernicou 2014/53/EU a UK PSTI (2022). Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na internetovej adrese: <https://owletcare.com/pages/ce-compliance>

FREKVENČNÝ ROZSAH A MAXIMÁLNY VÝKON

2412 – 2472 MHz (0,0249 výstupného wattu)

IC : 21386-OC3A

FCC: 2AIEP-OC3A



Detekcia udalostí kybernetickej bezpečnosti

Kybernetická bezpečnosť je prioritou spoločnosti Owlet. Máme tím, ktorý sa venuje zabezpečeniu nepretržitej bezpečnosti našich produktov a služieb. Naše produkty majú povolené protokolovanie, aby sme mohli prešetriť podozrivé problémy. Ak máte podozrenie na problém, kontaktujte nás:

<https://support.owletcare.com/hc/en-us/categories/360003108872>

Udržiavanie aktuálnosti zariadenia

Je dôležité, aby boli zariadenia aktualizované aktualizáciami od výrobcu, či už ide o telefón, počítač alebo aplikáciu – vrátane našej! Ak je k dispozícii aktualizácia, uistite sa, že si ju sťahujete a používate najnovšiu verziu. Ak sa v našom zariadení nájde bezpečnostná zraniteľnosť, v nových vydaniach budú vydané bezpečnostné aktualizácie. Uistite sa, že máte aj aktuálnu mobilnú aplikáciu Owlet.

Všetky potenciálne obavy týkajúce sa zraniteľnosti môžu byť nahlásené tak, ako je to uvedené v zásadách zverejnenia zraniteľnosti spoločnosti Owlet:

<https://owletcare.com/pages/vulnerability-disclosure-policy>

Aktualizácie zabezpečenia

Aby sa zabezpečila bezpečnosť vášho zariadenia, všetky požadované alebo bežné bezpečnostné aktualizácie budú na vaše zariadenie poskytované minimálne do 31. decembra 2027.

©2025 Owlet Baby Care, Inc. Všetky práva vyhradené. Owlet, logo Owlet, Dream Sock, Owlet Cam, Dream Sight, Dream Duo, Monitor What Matters Most a Rest, Assured. sú ochranné známky spoločnosti Owlet Baby Care, Inc. v USA a ďalších krajinách a regiónoch.

iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a ďalších krajinách a spoločnosť Apple ju používa na základe licencie. Google Play™ a Android™ sú majetkom spoločnosti Google LLC. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Apple® a iPhone® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách a regiónoch.

Owlet Baby Care, Inc.
2940 West Maple Loop Dr., Suite 203
Lehi, Utah 84043
USA

Obelis S.A
Bd. Général Wahis, 53
1030 Brusel,
Belgicko