

Meross

Návod na obsluhu

Pozor

RIZIKO OCHRUTIA

- Uistite sa, že je vypnuté napájanie na ističi nástenného vypínača, ktorý vymieňate.
- Nástenný vypínač musí byť nainštalovaný a používaný v súlade s miestnymi predpismi. Ak sa v týchto predpisoch nevyznáte alebo si pri inštalácii nie ste istí, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
- Spínač neinštalujte mokrými rukami.

Návod na montáž

Pred začatím

- Zariadenie je kompatibilné iba s jednosmernými prepínačmi. Nemôže nahradiť 2-cestné*.
 - Je vyžadovaný nulový vodič.
 - Zariadenie funguje iba v sieti 2,4 GHz.
- Obojsmerné prepínače majú dve tlačidlá.

1. Stiahnite si aplikáciu Meross. Je potrebná na ovládanie zariadenia prostredníctvom mobilného zariadenia.



2. Montáž zariadenia

Poznámka: Môžete postupovať podľa pokynov v aplikácii Meross.

- a) Zariadenie nie je určené pre jednopólové tlačidlá.
- b) Priložte telefón k starému vypínaču, aby ste sa uistili, že je v danom mieste dobré pripojenie Wi-Fi.
- c) Vypnite napájanie na vypínači. Pomocou meracieho prístroja sa uistite, že bolo prerušené napájanie.




d) Odstráňte predný kryt a vyberte starý spínač. Hľadajte nulový vodič (obvykle modrej farby). Tento spínač vyžaduje pre správnu funkciu nulový vodič.

e) Odskrutkujte káble a pripojte ich podľa obrázku nižšie.

Predchádzajúci prepínač


1. Pripojte obvod Lin k svorke Lin



Šikový prepínač Meross

2. Pripojte obvod Lout k svorke Lout

3. Pripojte nulový obvod k svorke N



Poznámka: Farby obvodov v návode sa môžu líšiť od skutočných.

f) Vložte spínač do krabičky a zapnite napájanie. Pokiaľ spínač funguje a kontrolka LED bliká oranžovo a zeleno, môžete pokračovať v inštalácii. Ak spínač nefunguje, vypnite napájanie a skontrolujte zapojenie. Podrobnejšie informácie nájdete v aplikácii Meross.

3. Priprava zariadenia

1) Pre užívateľov systému Android: otvorte aplikáciu Meross, stlačte tlačidlo "+" v pravom hornom rohu. Podľa pokynov v aplikácii pripravíte zariadenie v priebehu niekoľkých minút. Ak chcete HomeKit používať so zariadením so systémom iOS, vykonajte nastavenia podľa pokynov pre Android.


Zapnite aplikáciu Apple Home a naskenujte (alebo ručne zadajte) kód na zariadení.




- (2) Ak ste užívateľ iOS, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
- Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k sieti 2,4 GHz.
 - Skontrolujte, či je v zariadení nainštalovaný systém iOS 12 alebo novší. Odporúča sa aktualizovať na iOS 13 + pre najlepší výkon.
 - Na prípravu zariadenia použite namiesto aplikácie Meross aplikáciu Apple Home. Stačí zapnúť aplikáciu Domov, stlačiť "Pridať príslušenstvo" alebo "+" v pravom hornom rohu a postupovať podľa pokynov. Možno budete musieť počkať niekoľko sekúnd alebo minút. Kód potrebný pre vstup do zariadenia nájdete na samotnom zariadení.



d. Ak kód QR nefunguje, stlačte tlačidlo "Don't Have a Code alebo Cant Scan" a manuálne vyberte model zariadenia zo zoznamu, potom zadajte kód zariadenia a počkajte, kým sa zariadenie samo nakonfiguruje.

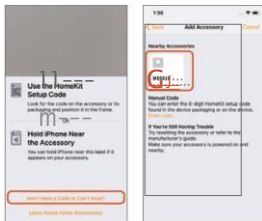

e. Po nastavení zariadenia môžete zariadenie spravovať v aplikácii Meross. Pripojte domáce Wi-Fi, zapnite aplikáciu Meross a stlačte tlačidlo "+" v pravom hornom rohu. To vám umožní detekovať zariadenia pripojené k rovnakej sieti. Stlačením tlačidla "add" pridáte zariadenie do aplikácie Meross.

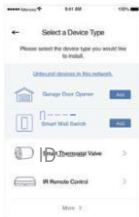

Pozor:

1. V systémoch iOS je možné zariadenie konfigurovať iba pomocou aplikácie Apple HomeKit.
2. Ak nie je možné zariadenie nakonfigurovať pomocou aplikácie Domov, môže byť problém v medzipamäti zariadenia. Vyskúšajte:
 - a. Reštartujte zariadenie Smart a zakážte aplikáciu Domov.
 - b. Reštartujte iOS.
 - c. Uistite sa, že je vaše zariadenie iOS pripojené k sieti 2,4 GHz.
 - d. Odstránenie zastaraných/starých sietí WiFi z histórie zariadenia iOS

3. Po dokončení nastavenia môžete zariadenie ovládať pomocou Siri, keď je iOS pripojený k sieti Wi-Fi. Ďalšie informácie nájdete na adrese:

<https://support.apple.com/en-us/HT208280>

Zariadenie môžete zdieľať s ostatnými členmi domácnosti. Ako to urobiť, si môžete overiť na nasledujúcom odkaze: *<https://support.apple.com/en-us/HT208709>*

Aplikácia Home nemôže zariadenie ovládať na diaľku, pokiaľ v domácnosti nie je riadiaci rozbočovač. Aby bolo možné diaľkové ovládanie, vyžaduje spoločnosť Apple rozbočovač. Ďalšie informácie nájdete na: *<https://support.apple.com/en-us/HT207057>*

LED a tlačítko

Pomaly blikajúce oranžová a zelená:

Režim konfigurácie

Rýchle blikanie oranžovej a zelenej farby:

Režim pripojenia Wi-Fi

--+ tlačidlo napájania

Stlačením zapnete/vypnete spínač.

Stlačte a podržte tlačidlo (po dobu ~5 sekúnd), kým kontrolka LED nezačne rýchlo blikat' oranžovo a zeleno.

Obnoví sa továrenské nastavenie.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na adrese support@meross.com.

1. Čo treba urobiť, ak nie je možné

vypínač zapnúť/vypnúť ručne?

Skontrolujte stav kontrolky LED. Ak sú kontrolky LED vypnuté:

- Skontrolujte, či bolo obnovené napájanie prepínača.
- Skontrolujte, či je prepínač správne zapojený a pripojený. V prípade pochybností sa obráťte na elektrikára.

2. Čo mám robiť, keď aplikácia Meross nemôže ovládať prepínač?

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Skontrolujte sieťové pripojenie.
- Uistite sa, že heslo Wi-Fi nebolo zmenené.
- Nepoužívajte kovový kryt spínača. Môže dôjsť k zhoršeniu signálu Wi-Fi.
- Obnovte továrenské nastavenie prepínača a znovu ho pridajte.

3. Ako môžem zariadenie Meross spárovať so službou Amazon Alexa alebo Google Assistant?

Prejdite na stránku Účet->Amazon Alexa alebo na stránku Asistent Google v aplikácii Meross.

4. Prečo musí zariadenie iOS používať aplikáciu Domov?

Ide o požiadavky kladené systémami iOS. Ak chcete zariadenie spravovať v aplikácii Meross, zapnite aplikáciu a stlačte tlačidlo "+" v pravom hornom rohu. Meross vyhľadá zariadenie v rovnakej sieti.

5. Aplikácia Domov nemôže pridať zariadenie do zoznamu po skenovaníQR kódov.

Stlačte tlačidlo "Don't Have a Code alebo Cant Scan" a zadajte kód ručne.

6. Zariadenie nie je možné spárovať so systémom HomeKit.

Skontrolujte, či je zariadenie iOS pripojené k sieti.

2,4 GHz a systém, ktorý máte, je iOS 12+. S vyčistením vyrovňavacej pamäte môže pomôcť aj reštartovanie systému iOS.

JEDNODUCHÉ ZARÍZENÍ

ZJEDNODUŠTE SI ŽIVOT

E-mail: support@meross.com
Webové stránky:
www.meross.com

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spoločne s ostatným komunálnym odpadom. Podlieha oddelenému zberu a recyklácii na určených miestach. Správnou likvidáciou predídete možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitého zariadenia je v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto problematike získate na obecnom úrade, v čistiarni odpadových vôd alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Výrobok spĺňa požiadavky takzvaných smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa zaoberajú otázkami bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia a ktoré stanovujú, aké nebezpečenstvá je potrebné zistiť a odstrániť.