





M-1750 SBT




SOUNDBAR S BEZDRÁTOVÝM SUBWOOFEREM

Návod k obsluze

HLAVNÍ JEDNOTKA

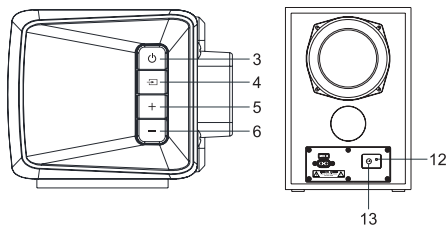

DÁLKOVÝ OVLADAČ

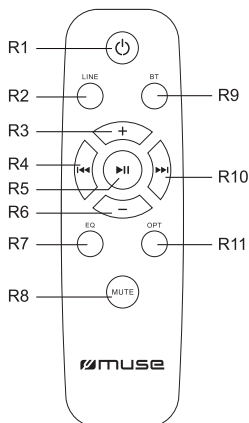

Před používáním zařízení, si pozorně přečtěte tyto pokyny.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Hlavní jednotka

- Indikátor
- Snímač dálkového ovladače
- Tlačítko **STANDBY**
- Tlačítko **SOURCE**
- Tlačítko **Vol +**
- Tlačítko **Vol -**
- Držáky pro montáž na stěnu
- Konektor **OPTICAL IN**
- Konektor servisní aktualizace
- Konektor **LINE IN**
- Konektor napájení
- Indikátor spárování
- Tlačítko **PAIR**

Dálkový ovladač

- Tlačítko **STANDBY**
- Tlačítko **LINE IN**
- Tlačítko **Vol +**
- Tlačítko **Vol -**
- Tlačítko **PAUSE/POZASTAVENÍ**
- Tlačítko **Vol -**
- Tlačítko **EQ**
- Tlačítko **MUTE**
- Tlačítko **BT**
- Tlačítko **PAIR**
- Tlačítko **OPT (Optický)**

Instalace baterie

Před použitím vložit do dálkového ovladače jednu baterii „AAA/UM4“. Dbejte na to, aby její polarita (+/-) odpovídala značkám uvnitř bateriového prostoru.



Než vyhodíte baterie, obraťte se na svého prodejce ohledně informací o tom, kdo je může vzít zpět na konkrétní recyklaci.


POZNÁMKY:

- Baterie nikdy nenabíjejte, nezahřívajte je ani je nerozebírejte.
- Pokud nebudete dálkový ovladač používat delší dobu, vyjměte baterie, abyste předešli poškození způsobenému únikem elektrolýtu z baterie.
- Pozornost by měla být věnována environmentálním aspektům likvidace baterie.
- Neházejte baterie do ohně!
- Baterie by neměla být vystavena nadměrnému teplu, jako je například sluneční záření, oheň nebo podobné.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je baterie vložena nesprávně, hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za stejnou nebo baterii ekvivalentního typu.

POKYNY PRO MONTÁŽ NA STĚNU

- Pomocí silné elektrické vrtáčky vyvrtajte 2 otvory ve stěně.
- Vložte do otvorů upevňovací hmoždinky (součást balení).
- Zašroubujte šrouby (součást balení) do upevňovacích hmoždinek a nechte cca 4 mm jejich délky na připevnění zvukového panelu.
- Položte zvukový panel na montážní šrouby. Ujistěte se, zda jsou pevné a stabilní.

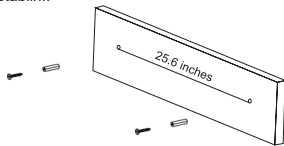

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Dodávaný síťový adaptér je vhodný pro použití v elektrické síti s hodnotami 100 - 240 V ~ 50/60 Hz a měl by být připojen ke zdroji napájení v rámci těchto parametrů.

Z důvodu úspory energie se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu, když přehrávání dosáhne konce nebo je hlasitost poslechu nastavena na velmi nízkou úroveň a během 15 minut se na zařízení nepoužije žádný ovládací prvek.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Stisknutím tlačítka zapnete zařízení. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka vypnete napájení.

VOLBA FUNKCE

Funkci (BLUETOOTH/LINE IN/OPTICAL) zvolíte opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE**. Zobrazí se indikátor příslušné barvy.

INDIKÁTOR	REŽIM
Červený	Pohotovostní režim
Modrý	Bluetooth
Zelený	Linkový vstup
Žlutý	Optické připojení

OVLÁDACÍ PRVKY ZVUKU

HLASITOST

Pomocí tlačítka **+/–** nastavte zvuk na přijatelnou úroveň.

ZTLUMENÍ ZVUKU

Pokud chcete dočasně přerušit zvuk z reproduktorů, stiskněte tlačítko **MUTE** na dálkovém ovladači. Opětovným stisknutím tlačítka **MUTE** zrušíte režim ztlumění a obnovíte zvuk z reproduktorů.

EQ

Pomocí tlačítka **EQ** na dálkovém ovladači přepínáte mezi různými zvukovými efekty.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovní značka a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností New One S.A.S je na základě licence. Ostatní známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Spárování Bluetooth zařízení

- Na zapnutém zařízení, opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** aktivujete režim Bluetooth. Indikátor bude blikat modře, což znamená, že zařízení je v režimu spárování.
- Na Bluetooth zařízení aktivujte Bluetooth a v seznamu zařízení zvolte „M-1750SBT“. (Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze zařízení, které má být připojeno.) Pokud si Bluetooth zařízení vyžádá heslo, zadejte „0000“. Některá Bluetooth zařízení vás vyzvou přijmout připojení. Při úspěšném spárování uslyšíte akustickou signalizaci.

Tip: Chcete-li připojit svůj zvukový panel k jinému Bluetooth audio zařízení, odpojte aktuální zařízení a podle výše uvedených kroků vytvořte nové připojení.

Pokud spárování selže, postupujte následovně: Stiskněte a podržte tlačítko **PAIR** na aktivaci režimu spárování, dokud indikátor nezačne rychle blikat modře barvou. Na zařízení Bluetooth zapněte Bluetooth a v seznamu zařízení zvolte „M-1750SBT“ (viz krok 2 výše).

- Na některých zařízeních, jako jsou počítače, musíte po spárování zvolit zařízení v Bluetooth menu a zvolit možnost „Použít jako audio zařízení (stereo)“ nebo podobnou volbu.
- Spárování zůstane nezměněno tehdy, pokud se zařízení a/nebo vaše Bluetooth zařízení dostane mimo komunikačního dosahu. Aktivní připojení bude opět navázáno tehdy, pokud se vaše Bluetooth zařízení vrátí do daného dosahu.
- Při opětovném zapnutí tohoto zařízení, se automaticky pokusí znovu připojit s naposledy spárovaným Bluetooth zařízením.

Použití Bluetooth zařízení

- Se spárovaným zařízením (viz předchozí část), použijte své Bluetooth zařízení a jeho zvuk bude možné slyšet prostřednictvím reproduktorů M-1650 SBT.
- Stisknutím tlačítka **PAIR** nastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
- Krátkým stisknutím tlačítka **PAUSE/POZASTAVENÍ** zvolte požadovanou skladbu.
- Hlasitost nastavte pomocí tlačítek **+/–**. Hlasitost můžete také upravit na zařízení, se kterým jste spárování.

NEW ONE S.A.S, tímto prohlašuje, že tento MUSE M-1650 SBT je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na www.muse-europe.com

PŘIPOJENÍ SUBWOOFERU

- Když je soundbar zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko **SOURCE**, dokud nezačne indikátor rychle blikat zelenou barvou.
- Potom zapněte subwoofer, indikátor párování na subwooferu bude rychle blikat červenou a modrou barvou na indikaci režimu spárování.
- Když je spárování úspěšné, indikátor párování přestane blikat a zůstane svítit modře.

Poznámka: Když se zařízení znovu zapne, automaticky naváže připojení mezi soundbarem a subwooferem.

V případě, že subwoofer nelze připojit se soundbarem. Při spárování postupujte podle následujících pokynů:

- Odpojte napájecí kabel subwooferu a soundbaru.
- Stiskněte a podržte tlačítko **PAIR** na subwooferu a současně připojte napájecí kabel subwooferu k elektrické zásuvce. Indikátor spárování se rozsvítí červeně, počkejte 5 sekund, potom uvolněte tlačítko, indikátor jednou blikne (červeně/modře) a znovu odpojte napájecí kabel subwooferu.
- Pokračujte podle pokynů 1 až 3 v části PŘIPOJENÍ SUBWOOFERU.

PŘIPOJENÍ K EXTERNÍM ZAŘÍZENÍM

Ke konektoru LINE IN

- Připojte svůj audio zdroj (např. DVD přehrávač) ke konektoru LINE IN na zařízení pomocí dodávaného 3,5mm audio kabelu.
- Připojte svůj audio zdroj (např. mp3 přehrávač) ke konektoru LINE IN na zařízení (kabel je součástí balení).

Ke konektoru OPTICAL

Připojte svůj audio zdroj ke konektoru **OPTICAL** na zařízení pomocí digitálního optického audio kabelu (kabel je součástí balení).

- Opakovaně stiskněte **SOURCE** zvolte požadovaný režim: LINE IN, OPTICAL. (Zelený pro LINE IN, žlutý pro OPTICAL).
- Spusťte přehrávání na vašem audio zdroji.
- Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
- Pokud chcete zastavit přehrávání, odpojte audio zdroj od tohoto zařízení.

Poznámka: Vstup OPTICAL IN je pouze ve formátu PCM.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNÉ

INPUT: 100-240V ~ 50/60 HZ
POWER OUTPUT: 2X20W + 40W

BLUETOOTH

Bluetooth verze: V4.2
Bluetooth: 2,400 - 2,480 GHz
Frekvenční rozsah: 20 Hz ~ 20 kHz
RF výstupní výkon: 5,39 dBm
Pracovní dosah: až 10 metrů v otevřeném prostoru (stěny a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení)

Funkční dosah dálkového ovladače: do 8 metrů, +/- 30 stupňů.

Právo na změnu technických parametrů je vyhrazeno bez upozornění.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika zasažení elektrickým proudem neotvírejte zařízení, uvnitř se nenacházejí vámi opravitelné části. Opravy přenechejte kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Symbol blesku v rovnostanném trojúhelníku je varovným znamením upozorňujícím uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykličník v rovnostanném trojúhelníku je varovným signálem upozorňujícím uživatele na důležité pokyny týkající se výrobku.

VAROVÁNÍ: NA ZABRÁNĚNÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU, NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

Výstražná značka se nachází na zadní straně zařízení.

DŮLEŽITÉ!

- Typový štítek se nachází na zadní straně zařízení.
- Ujistěte se, zda nejsou větrací otvory blokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony, atd.
- Na zařízení nesmí být položeny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
- Zařízení používejte v mírném klimatickém pásmu.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapání nebo cákání tekutin.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení, na zajištění dostatečného větrání.
- Na přístroj nepokládávejte předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Neházejte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií berte ohled na životní prostředí.
- Síťový adaptér slouží jako odpojovací zařízení. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, odpojte síťový adaptér zařízení od elektrické zásuvky. Síťový adaptér nesmí být blokován a měl by zůstat snadno použitelný v průběhu používání.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Normální funkce zařízení může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud je to tak, jednoduše resetujte zařízení a pokračujte v normálním provozu podle pokynů v příručce. Pokud se funkce nedá obnovit, použijte výrobek na jiném místě.



Pokud budete kdykoliv v budoucnu muset tento výrobek zlikvidovat, dbejte prosím na to, že elektrické výrobky by neměly být likvidovány spolu s domovním odpadem. Recyklujte je prosím na příslušných místech. Ohledně poradenství o recyklaci se obraťte na místní zastupitelstvo nebo prodejce. (Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení)



Dovozce a distributor
SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk