

Shark **POWERDETECT**

with **SELF-EMPTY BASE**

Robot Vacuum

RV2820VEUK/AV2820VEUKWH SERIES

NÁVOD NA POUŽITIE



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE - LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI

Ak zástrčka nabíjacieho kábla nezapadne úplne do zásuvky, otočte zástrčku. Ak ešte stále nepasuje, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára. NESNAŽTE sa ju do zásuvky zasúvať násilím ani sa ju nepokúšajte upraviť tak, aby pasovala.

! VAROVANIE

ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ZRANENIA ALEBO POŠKODENIA MAJETKU V PORADÍ:

UPOZORNENIE NA LASER

TENTO VÝROBOK MÁ LASER 1. TRIEDY ROZUMNE PREDVÍDATEĽNÉ OKOLNOSTI

(AKO JE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE) JE BEZPEČNÝ. PRED ZDVÍHANÍM VYSÁVAČA ALEBO VYKONÁVANÍM AKEJKOL'VEK ÚDRŽBY VŽDY VYPNITE SPOTREBIČ. NEPOZERAJTE SA PRIAMO DO LASERA.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

1. Na dosiahnutie najlepšieho výkonu a pokrytia odstráňte šnúry z čistených oblastí.
2. Vysávač nepoužívajte v miestnosti, kde spia dočatá alebo deti.
3. Vysávač nepoužívajte tam, kde sú na podlahe, ktorú chcete čistiť, horiace sviečky alebo krehké predmety.
4. Vysávač nepoužívajte v miestnosti s horiacimi sviečkami na nábytku, do ktorého by vysávač mohol náhodne naraziť alebo ho zasiahnuť.
5. Nedovoľte deťom sedieť na robotickom vysávači.
6. Robota nepoužívajte na mokrých povrchoch, pokiaľ nejde o model WD mopovacieho robota.

Pri používaní elektrických zariadení by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane:

7. Zariadenie sa skladá z robotického vysávača a samočinnnej základne s napájacím zdrojom. Tieto komponenty zahŕňajú elektrické prípojky, elektrické vedenia a obsahujú pohyblivé časti, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre používateľa.
8. Pred každým použitím starostlivo skontrolujte všetky časti, či nie sú poškodené. Ak je niektorá časť poškodená, prestaňte ju používať.
9. Používajte len identické náhradné diely.
10. Tento robotický vysávač neobsahuje servisovateľné časti.
11. Používajte iba podľa opisu v tomto návode. NEPOUŽÍVAJTE robotický vysávač na iné účely, ako sú popísané v tomto návode.
12. NEVYSTAVUJTE žiadnu časť vysávača pôsobeniu vody alebo iných kvapalín, okrem filtrov.

13.  **NEVKLADAJTE ruku do žiadneho otvoru samočinnnej základne ani do robota.**

VAROVANIA PRI POUŽITÍ

14. Túto pomôcku môžu používať deti od 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli


poučené o bezpečnom používaní a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.

15. Deti by sa so zariadením nemali hrať.
16. Aby senzory robota na prevenciu pádu správne fungovali, musia byť všetky rohože vzdialené osem centimetrov od schodov. Ak sa okraj rohože alebo koberca, ktorý je od schodov vzdialený menej ako osem palcov, nedá posunúť, musíte na zablokovanie schodov použiť digitálnu vylúčenú zónu. V prípade používateľov, ktorí nie sú aplikátormi, použite na zablokovanie nebezpečných oblastí zábranu.
17. Ak chcete minimalizovať riziko, že robotický vysávač prekročí nebezpečnú hranicu (schody, krby, vodné prekážky), použite funkciu mapovania mobilnej aplikácie SharkClean a označte tieto oblasti ako zakázané. Po nastavení hraníc spustíte vysávača a vizuálne skontrolujete, či nastavenia účinne zabraňujú prekročeniu nastaveného limitu. V prípade potreby upravte nastavenia.
18. Tento výrobok má laser triedy 1. Je bezpečný za rozumne predvídateľných podmienok (ako je definované v tomto návode na použitie). Pred zdvíhaním vysávača alebo vykonávaním akejkoľvek údržby spotrebič vždy vypnite.
19. NEPOZERAJTE sa priamo do lasera.
20. Pred vložením alebo vybratím filtra alebo zberača prachu vysávač vždy vypnite.
21. NEMANIPULUJTE so zástrčkou, samočinnnou základňou, nabíjacím káblom ani s robotickým vysávačom mokрыmi rukami. Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
22. NEPOUŽÍVAJTE bez zberača prachu a filtrov.
23. Nepoškodzuje kábel:
 - a) Nabíjaciu stanicu neťahajte ani neprenášajte v rukách a NEPOUŽÍVAJTE kábel ako rukoväť.
 - b) NEVYŤAHUJTE zástrčku ťahaním za kábel. Držte zástrčku, nie kábel.
 - c) Nezatvárajte dvierka na šnúre, NETRHAJTE za šnúru okolo ostrých rohov a nenechávajte ju v blízkosti vyhrievaných povrchov.
24. Do nasávacieho otvoru ani do otvorov na


- príslušenstvo NEUMIESTŇUJTE žiadne predmety. NEPOUŽÍVAJTE aby boli všetky otvory zablokované; nemal by tam byť prach, chuchvalce, vlasy ani nič, čo by mohlo obmedziť prúdenie vzduchu.
25. NEPOUŽÍVAJTE robotický vysávač, ak je obmedzené prúdenie vzduchu. Ak sú vzduchové kanály zablokované, pred opätovným zapnutím vysávač vypnite a odstráňte všetky prekážky.
 26. Všetky otvory vysávača udržiajte mimo dosahu vlasov, tváre, prstov, nezakrytých nôh alebo voľné oblečenie.
 27. NEPOUŽÍVAJTE ho, ak robotický vysávač nefunguje tak, ako má, alebo ak ho niekto upustil, poškodil, nechal vonku alebo hodil do vody.
 28. NEUMIESTŇUJTE vysávač na nestabilné povrchy.
 29. NEDOSTÁVAJTE sa s ňou do opojenia:
 - a) Tekuté.
 - b) Veľké objekty.
 - c) Tvrdé alebo ostré predmety (sklo, kince, skrutky alebo mince).
 - d) Veľké množstvo prachu (sadrokartónový prášok, krbový popol alebo).
 - e) NEPOUŽÍVAJTE náradie na zber prachu ako príslušenstvo.
 - f) Fajčenie alebo horiace predmety (horúce , cigaretové ohorky alebo zápalky).
 - g) Horľavé alebo horľavé materiály zapaľovače kvapalina, benzín alebo petrolej).
 - h) Toxické látky (chlórové bielidlo, amoniak alebo čistič odtoku).
 - i) Toxické látky (vysoké koncentrácie chlórové bielidlo, amoniak vo vysokej koncentrácii alebo roztok na čistenie kanalizácie).
 30. NEPOUŽÍVAJTE v nasledujúcich oblastiach:
 - a) Mokré alebo vlhké povrchy.
 - b) Krby s otvoreným vchodom vonkajšie plochy v okolí
 - c) Uzavreté priestory, ktoré sú výbušné alebo toxické výpary alebo pary (tekutina do zapaľovačov, benzín, petrolej, farby, riedidlá, alebo horľavý prach).
 - d) V miestnosti s ohrievačom
 - e) V blízkosti otvorených krbov.
 31. Pred akýmkoľvek nastavovaním, čistením, údržbou alebo odstraňovaním porúch vysávač vypnite.
 32. Pred opätovnou inštaláciou nechajte všetky filtre úplne vyschnúť, aby sa zabránilo vniknutiu kvapaliny do elektrických komponentov.
 33. NEMODIFIKUJTE vysávač ani batériu, ani sa ich nepokúšajte opravovať sami, okrem prípadov opísaných v tomto návode. NEPOUŽÍVAJTE vysávač, ak bol upravený alebo poškodený.
 34. NEPOUŽÍVAJTE žiadne čistiace prostriedky pre domácnosť (všeobecné čistiace prostriedky, čističe skla, bielidlá) na leštenie, vysoko lesklé povrchy samočinnnej základne alebo robotického vysávača, pretože obsahujú chemikálie, môžu tieto povrchy poškodiť. Namiesto toho použite na šetrné čistenie handričku navlhčenú vodou.
- ## POUŽÍVANIE BATÉRIÍ
35. Batéria je zdrojom energie pre robotický vysávač. Pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny na nabíjanie.
 36. Aby ste predišli náhodnému spusteniu, uistite sa, že je vysávač vypnutý predtým, ako ho vezmete do ruky alebo prenesiete.
 37. Ak chcete vymeniť základňu Shark® PowerDetect Self-Empty XL, použite XDKRV2820VEUK/ XDKAV2820VEUK. Na výmenu batérie použite batériový blok RVBAT850A.
 38. Batériu uchováajte mimo dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske spinky, mince, kľúče, kince alebo skrutky. Skratovanie pólov batérie zvyšuje riziko požiaru alebo popálenia.
 39. V nepriaznivých podmienkach môžu z batérie vytekať kvapaliny. Vyhnite sa kontaktu s touto tekutinou, pretože môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny. Ak dôjde ku kontaktu, opláchnite ju vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc.
 40. Vysávač neskladujte, nenabíjajte ani nepoužívajte pri teplotách nižších ako 10 °C alebo vyšších ako 40 °C. Pred nabíjaním alebo používaním sa uistite, že batéria a vysávač dosiahli izbovú teplotu. Vystavenie robota alebo batérie teplotám mimo tohto rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru.
 41. NEVYSTAVUJTE vysávač ani batériu ohňu ani teplotám nad 130 °C, pretože to môže spôsobiť výbuch.

ULOŽTE SI TIETO POKYNY!


ZOZNÁMENIE SA SO SHARK POWERDETECT

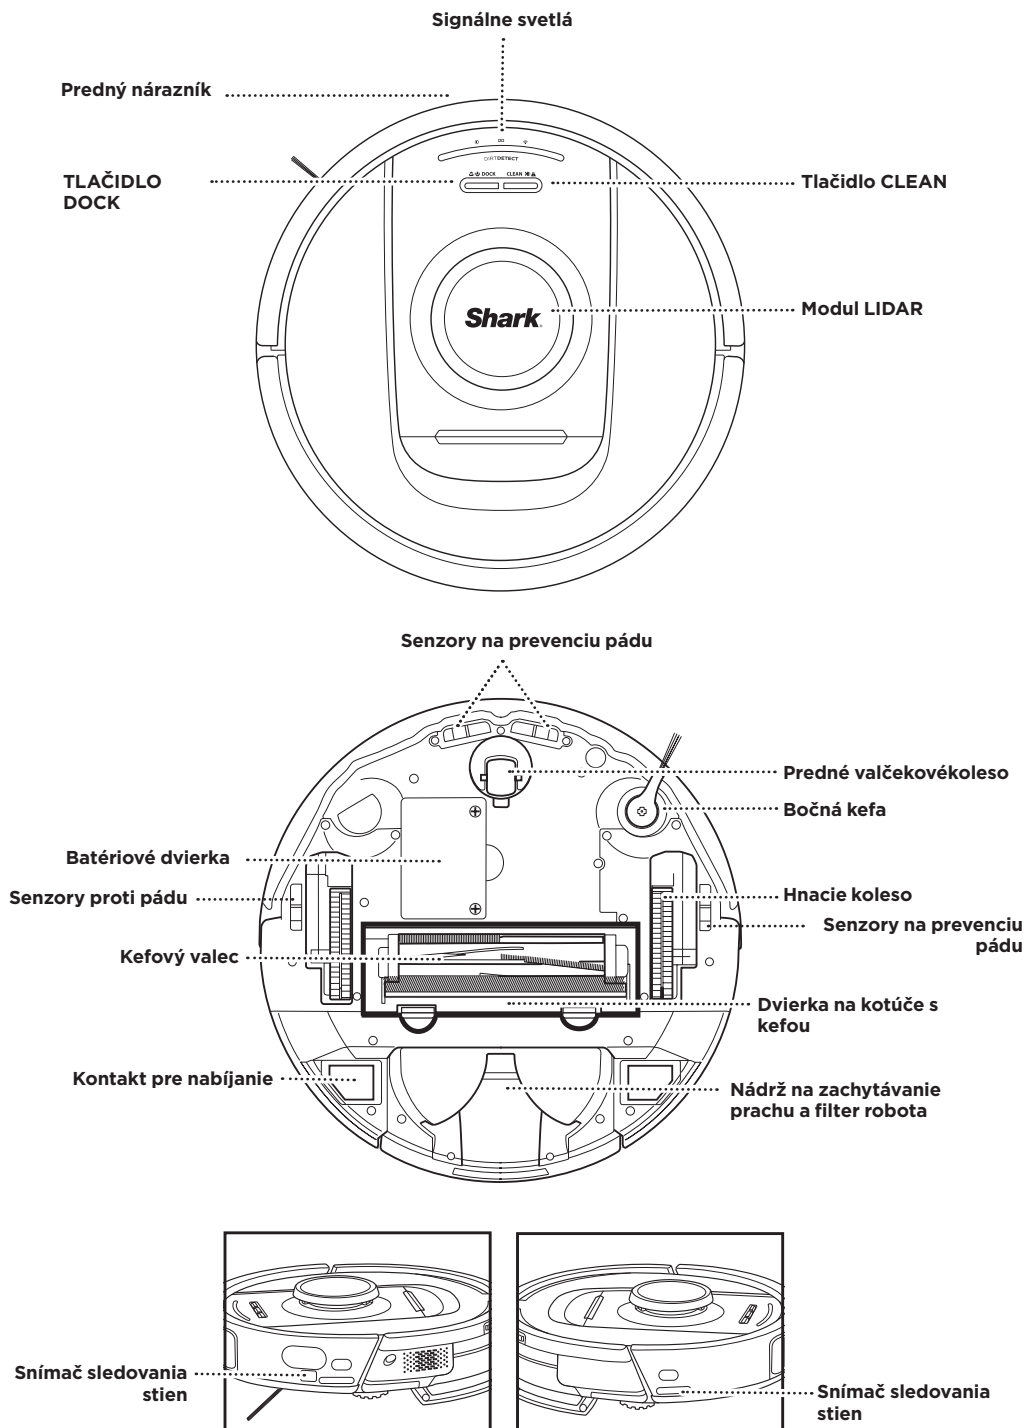

**SAMOPRÁZDNIACA
ZÁKLADŇA VPREDU**

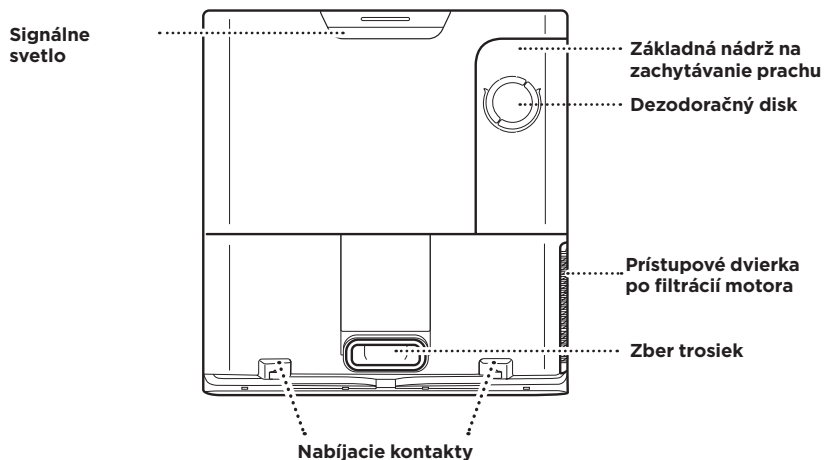


**SAMOPRÁZDNIACA
ZÁKLADŇA V ZADNEJ
ČASTI**

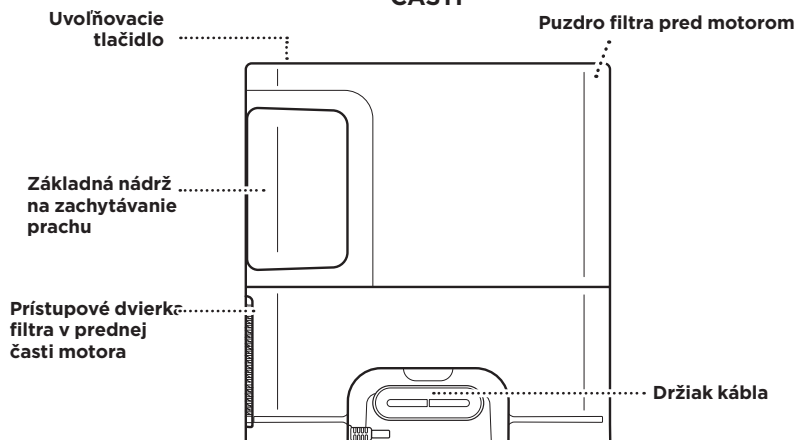

Máte otázku? Kroky, ak ste sa zasekli: Máte problémy s pripojením k robotovi? Videá s návodmi, často kladené otázky, riešenie problémov a tipy a triky: sharkclean.co.uk.

DVERE A PRAHY

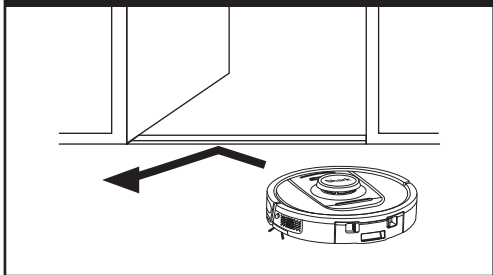


Váš robot dokáže ľahko preliezť väčšinu prahov, ale ak sú ako 2,5 cm, nastavte v aplikácii zakázanú zónu, ktorá ich blokuje.

POZNÁMKA:

Uistite sa, že dokovacia stanica nie je na priamom slnečnom svetle.

ZABRÁNENIE POHYBU ROBOTA ALEBO SAMOČINNÉJ ZÁKLADNE

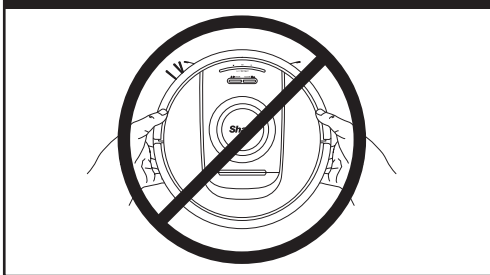

Počas čistenia robota nezdvíhajte ani nehýbte samočistiacou základňou.
- to ovplyvní schopnosť robota mapovať svoj domov.
Ak sa základňa presunie, musí si znovu namapovať svoj domov.

NEMÔŽETE SA PRIPOJIŤ K SIETI WI-FI?



POZNÁMKA:

Roboty Shark používajú na pripojenie k sieti 2,4 GHz. Typické domáce siete Wi-Fi podporujú siete 2,4 GHz aj 5 GHz.

Reštartovanie telefónu

- Vypnite telefón, počkajte niekoľko minút, potom ho znova zapnite a pripojte sa k sieti Wi-Fi.

Reštartovanie robota

- 📱 Vyberte robota z doku a potom stlačte a podržte ikonu DOCK na robotovi na 5-7 sekúnd.

Robota zapnite nasunutím späť na dokovaciu stanicu.

Reštartovanie smerovača

- Odpojte napájací kábel od smerovača na 30 sekúnd a potom ho znova zapojte. Počkajte niekoľko minút, kým sa smerovač úplne reštartuje.
- Potom postupujte podľa pokynov v príručke na nastavenie Wi-Fi pre aplikáciu SharkClean.

PRIPRAVTE SVOJ DOMOV


Robot využíva sériu senzorov na navigáciu medzi stenami, nohami nábytku a inými prekážkami počas čistenia. Ak chcete robotovi zabrániť vo vstupe do oblastí, do ktorých nechcete, môžete v aplikácii nastaviť zakázané zóny. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, pripravte si domácnosť podľa opisu nižšie a naplánujte si denné upratovanie, aby ste zabezpečili pravidelnú údržbu všetkých podlahových plôch.

POZNÁMKA: Plánovanie je jednou mnohých funkcií, ktoré možno vykonávať len v aplikácii.




PREKÁŽKY

Robot Power Detect sa vyhýba káblom, ale pre najlepšie pokrytie a čistenie odstráňte káble a predmety vo výške menej ako 11,5 cm od podlahy. Otvorte vnútorné dvere a vytvorte kompletnú mapu domácnosti.

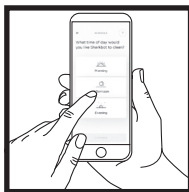

PLÁNOVANIE



Pomocou aplikácie môžete naplánovať vysávanie celého domu.

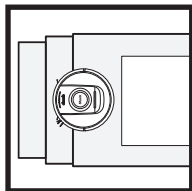

SCHODY


Senzory zabraňujú pádu z okrajov. Aby sa zabezpečilo, že senzory správne fungujú i v schodiskovom režime, musia byť všetky behúne, koberce alebo podlahové rohože vzdialené od schodov aspoň 20 cm alebo mimo nich nakloniť sa cez okraj schodov.

NASTAVENIE SAMOPRÁZDNIACEJ ZÁKLADNE

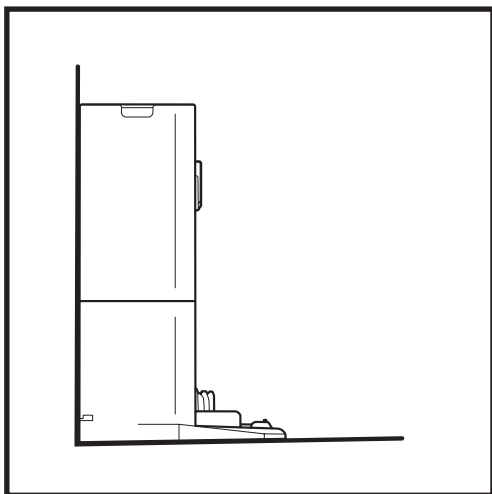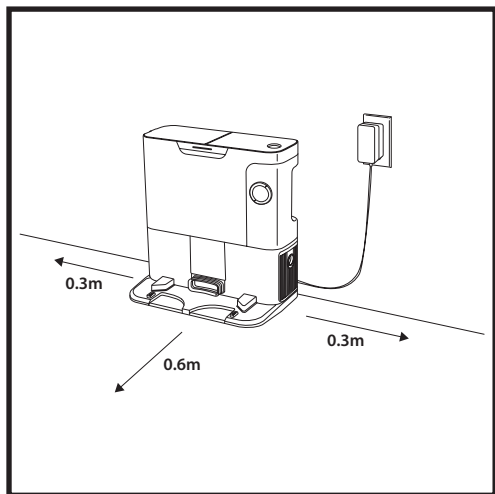

- Nájdite si stálu základňu v centrálnej oblasti. Uistite sa, že základňa nie je umiestnená na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu.
- Uistite sa, že máte na vybranom mieste silný signál Wi-Fi.
- Odstráňte všetky predmety, ktoré sú bližšie ako 0,3 m od základne na oboch stranách alebo bližšie ako 0,6 m od prednej časti.
- Pripojte základňu.


MONTÁŽ BOČNEJ KEFY

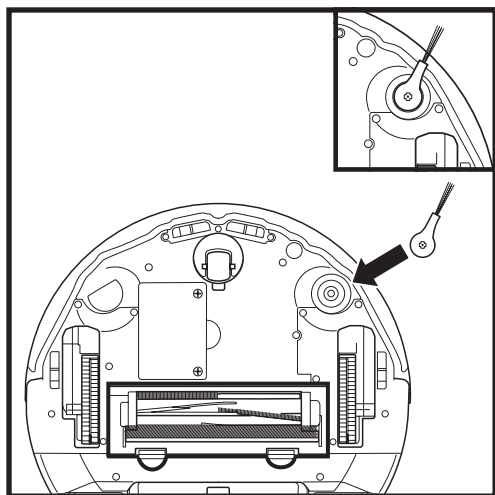

Pripevnite bočnú kefu k montážnemu čapu na spodnej strane robota.


POZNÁMKA: Dizajn bočných kefiel sa môže líšiť.

ROBOT BEACONS

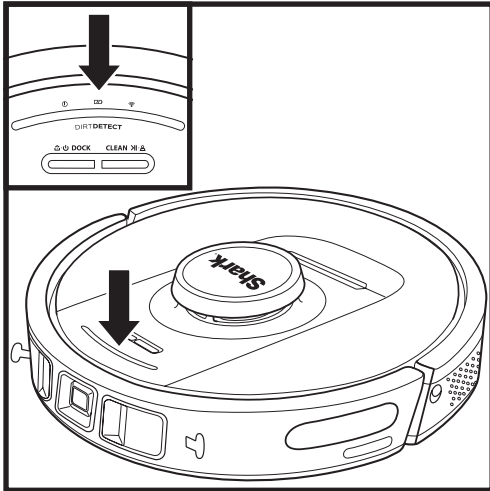


Pri čistení je zostávajúce nabitie batérie indikované počtom rozsvietených kontroliek LED. Keď je batéria úplne nabitá, svieti 5 kontroliek. Keď je batéria nabitá na 80 %, rozsvietia sa 4 kontrolky atď.

Nízke nabitie

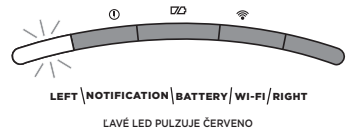

Nabíjanie

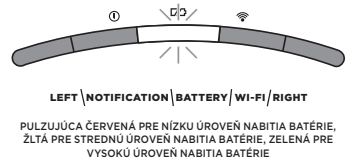

Keď je batéria robota vybitá, LED dióda na ľavej strane pulzuje červenou farbou. Ručne umiestnite robota na podstavec, aby sa začal nabíjať.

Keď sa robot nabíja, kontrolka batérie budú pulzovať v závislosti od nabitia batérie: ZELENÁ pre nízku, ŽLTÁ pre strednú, ZELENÁ pre vysokú úroveň nabitia.

DIRTDETECT (DETEKTOR KONTAMINÁCIE)

Funkcia DirtDetect rozpozná skryté nečistoty a automaticky zvýši výkon, kým nezistí ďalšie nečistoty. Keď robot zistí nečistoty, svetlá robota sa rozsvietia, čo znamená, je zapnutá funkcia DirtDetect. Robot vykoná hĺbkové čistenie vo vzorci 3' x 3'.

ACTIVELIFT (ZDVÍHANIE A SPÚŠŤANIE)

Robot sa dokáže ľahko zdvihnúť cez nerovný povrch, koberce a nízke prahy (menej ako 2,5 cm).

Keď robot prechádza cez prekážky, rozsvietia sa oranžové svetlá.

BOČNÁ KEFA SA NA KOBERCI NEOTÁČA


Bočná kefa sa na kobercových plochách neotáča, aby sa zabránilo zamotaniu do vlákien koberca.

SAMOČINNÉ VYPRÁZDŇOVANIE ZÁKLADNÝCH MAJÁKOV


- **Zapnutá základňa a nabíjanie robota** - modrá farba
- **Základňa je zapnutá, ale robot sa nenabíja** - zelená
- **Evakuácia robota na samoprázdniacu základňu** - pulzujúca zelená

NABÍJANIE

DÔLEŽITÉ: Pred prvým upratovaním robota úplne nabite, aby mohol preskúmať, zmapovať a vyčistiť čo najväčšiu časť vášho domova. Úplné nabitie robota môže trvať až 4 hodiny*.

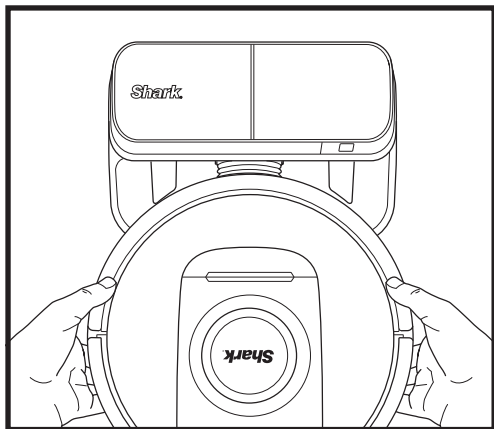

PRIPOJENIE ROBOTA: Vložte robota na samonabíjaciu základňu alebo stlačte a podržte tlačidlo DOCK na 5-7 sekúnd, kým sa svetlá sa nerozsvietia.


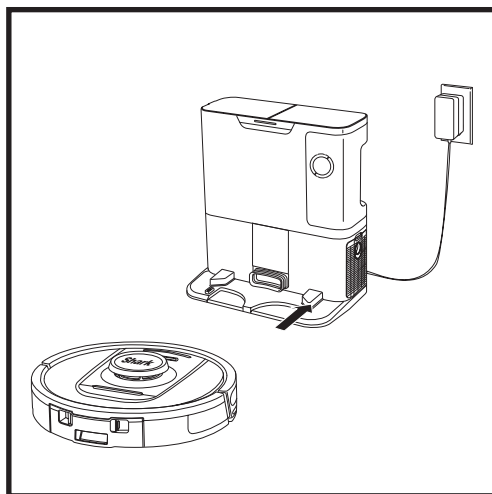


Po skončení čistiaceho cyklu alebo ak sa batéria vybíja, robot vyhľadá základňu Self Emptying Base. Ak sa robot nevráti k základni, je možné, že sa vybil.

POZNÁMKA: Pri ručnom umiestňovaní robota na samonabíjaciu základňu sa uistite, že nabíjacie kontakty na spodnej časti robota sú v kontakte s kontaktmi na základni.


POZNÁMKA: Pri zdvíhaní robota dbajte na to, aby sa prsty nedostali medzi nárazník a zadnú časť robota.

DOCK A CLEAN TLAČIDLÁ

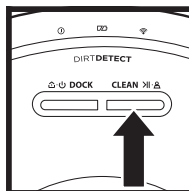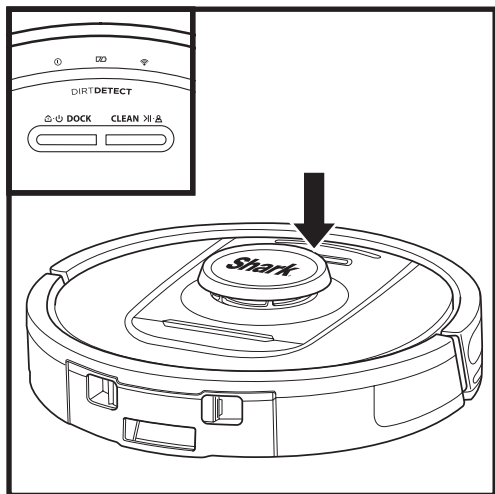

CLEAN TLAČIDLO


Keď je robot na základni, stlačením tlačidla CLEAN vyčistíte celý dom. Opätovným stlačením tlačidla čistenie pozastavíte.

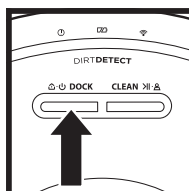

DOCK TLAČIDLO

Ak chcete robota zapnúť/vypnúť, stlačte tlačidlo DOCK na 5-7 sekúnd.

Stlačením tlačidla DOCK vrátite robota do samočinnej základne.

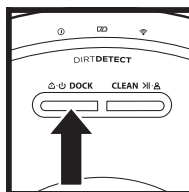

NABITIE A POKRAČOVANIE

Stlačením a podržaním tlačidla DOCK na 15 sekúnd zapnete alebo vypnete funkciu Recharge & Resume.


Funkcia Reload and Resume je predvolene zapnutá. Robot bude pracovať, kým sa nevybije batéria, a ak nedokončí svoju čistiacu úlohu, vráti sa na základňu, dobije sa a pokračuje tam, kde skončil.

POUŽÍVÁNIE SHARK POWERDETECT

Videa s riešením problémov nájdete na stránke sharkclean.eu/app alebo na stránke SharkClean YouTube.

POUŽÍVÁNIE APLIKÁCIE SHARKCLEAN A HLASOVÉHO OVLÁDANIA

Využite robotický vysávač Shark® na maximum vďaka týmto funkciám aplikácie:

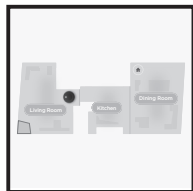


- **Nabíte a pokračujte**

Robot sa vráti do samočinne sa vyprázdňujúcej základne, dobije sa a môže pokračovať tam, kde skončil.

- **Zóny zákazu vstupu -No-Go**

Pomocou zakázaných zón v aplikácii môžete robota držať preč od oblastí, ktorým sa chcete vyhnúť

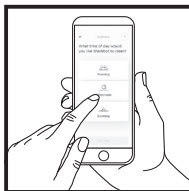

- **Plánovanie**

Nastavte ho na upratovanie celého domu kedykoľvek a v ktorýkoľvek deň.

- **Ovládanie odkiaľkoľvek**

Kdekoľvek sa nachádzate, ovládajte svojho robota.

- **Správy o čistení**

Pri každom čistení robot vygeneruje správu o čistení.

Vyhľadajte aplikáciu SharkClean v obchode s aplikáciami a stiahnite si ju do svojho smartfónu.



NASTAVENIE HLASOVÉHO OVLÁDANIA POMOCOU ASISTENTA GOOGLE ALEBO AMAZON ALEXA

Navštívte stránku sharkclean.eu/app, kde nájdete pokyny na nastavenie vrátane návodu na aktiváciu Shark Skill pre Amazon Alexa a Google Assistant.

Google Assistant:

Hey Google, start vacuuming.

Hey Google, tell (robot name) to vacuum.

Hey Google, pause vacuuming.

Hey Google, tell (robot name) to go home.

Amazon Alexa:

Alexa, ask Shark to start vacuuming/cleaning the (room name).

Alexa, start/stop the vacuum.

Alexa, send the vacuum to Self-Empty Base.

RIEŠENIE PROBLÉMOV S WI-FI

- Typické domáce siete Wi-Fi podporujú frekvenciu 2,4 GHz aj 5 GHz.
- Nepoužívajte VPN ani proxy server.
- Skontrolujte, či je na smerovači vypnutá izolácia Wi-Fi.

STÁLE SA NEMÔŽETE PRIPOJIŤ?

Reštartujte telefón

Vypnite telefón, počkajte niekoľko minút, potom ho znova zapnite a pripojte sa k sieti Wi-Fi.

Reštartovanie robota

- Vyberte robota zo samočinne sa vyprázdňujúceho doku, potom stlačte a podržte ikonu DOCK na 5-7 sekúnd, aby ste robota vypili. Ak ho chcete zapnúť, umiestnite robota späť do doku.

Reštartovanie smerovača

- Odpojte napájací kábel od smerovača na 30 sekúnd a potom ho znova zapojte. Počkajte niekoľko minút, kým sa smerovač úplne reštartuje.

CHYBOVÝ KÓD	PROBLÉM
LED dióda vľavo (ŽLTÁ) blinká	Nesprávne heslo pre Wi-Fi
Ľavá LED (ŽLTÁ) + Pravá LED (ŽLTÁ) blinká	SSID nebol nájdený, skúste sa znova pripojiť
LED dióda upozornenia (ČERVENÁ) + LED dióda WiFi (ČERVENÁ) blinká	Nemožnosť pripojenia k sieti Wi-Fi

Ako môžem používať svojho robota so službou Amazon Alexa?

Otvorte aplikáciu Amazon Alexa, prejdite do ponuky a vyberte položku Skills. Alebo prejdite do obchodu Alexa Skills na webovej lokalite Amazon. Vyhľadajte položku "Shark Skill". Výberom možnosti Shark Skill (Skark zručnosť) otvorte stránku s podrobnosťami a potom vyberte možnosť Enable Skill (Povoliť zručnosť).
možnosť. Po aktivácii môžete požiadať Alexu o ovládanie robota (napr. "Alexa, tell Shark to start clean- ing").

Ako nastaviť robota so službou Google Assistant v zariadení Apple?

1. Stiahnite Google Assistantju a prihláste sa do aplikácie . 2. Vyberte ikonu "Explore". položku "Shark" a vyberte možnosť "Try it" (Vyskúšať). 3. Prihlásením sa do svojho účtu SharkClean umožníte spoločnosti Google pripojiť sa k vášmu účtu SharkClean. Ide o to isté konto, ktoré ste použili pri nastavovaní robota Shark v aplikácii SharkClean. Výberom možnosti "Authorize" (Autorizovať) prepojte svoje konto SharkClean s aplikáciou Google Assistant. Gratulujeme! Asistent Google teraz spolupracuje s robotom Shark. Ak chcete spustiť robota, použite hlasový príkaz "Google, tell Shark to start clean- ing".

Ako nastaviť robota so službou Google Assistant v systéme Android?

1. Stiahnite aplikáciu Google Assistant, otvorte ju a prihláste sa do nej. 2. Vyberte ikonu "Explore". Vyhľadajte "Shark" a vyberte položku "Link". 3. Prihláste sa do svojho účtu SharkClean. Ide o to isté konto, ktoré ste použili pri nastavovaní robota Shark v aplikácii SharkClean. Gratulujeme! A Asistent Google teraz spolupracuje s robotom Shark. Ak chcete spustiť robota, použite hlasový príkaz "Google, povedz Sharkovi, aby začal upratovať".

Čo mám robiť, ak sa náhodne stratí pripojenie k Wi-Fi?

Robota vypnite podržaním tlačidla DOCK na 5-7 sekúnd. Počkajte 10 sekúnd a potom robota opäť zapnite opätovným stlačením a podržaním tlačidla DOCK na 5-7 sekúnd. Vypnite telefón. Počkajte 30 sekúnd a potom telefón opäť zapnite. Otvorte nastavenia Wi-Fi v telefóne, vyhľadajte sieť Shark a vyberte položku Zabudnúť sieť. Znovu otvorte Aplikácia SharkClean a opakujte proces pripojenia. Je normálne, že robot dočasne stratí pripojenie, keď vojde pod nábytok alebo sa vzdiali od smerovača. Robot Shark® sa automaticky znovu pripojí k sieti Wi-Fi. Ak sa robot znovu nepripojí, vypnite ho, počkajte 10 sekúnd, zapnite robota a umiestnite ho späť do doku.

Čo mám robiť, ak som skontroloval nesprávne heslo Wi-Fi?

Zatvorte aplikáciu a potom ju znova otvorte. Tentoraz sa uistite, že ste zadali správne heslo siete Wi-Fi. V sieťových nastaveniach telefónu vyberte domácu sieť 2,4 GHz a potom vyberte položku Zabudnúť. Opätovne sa pripojte k domácej sieti. Skontrolujte, či používate správne heslo. Ak ste sa úspešne pripojili k domácej sieti, pokračujte v procese nastavenia aplikácie. Pri zadávaní hesla odporúčame použiť ikonu oka, aby ste sa uistili, že je správne. Vypnite smerovač a počkajte 30 sekúnd. Opäť zapnite smerovač. Skontrolujte, či je v nastaveniach telefónu viditeľná sieť 2,4 GHz. Vypnite robota a počkajte 10 sekúnd. Robota opäť zapnite a počkajte hlasový príkaz. Zatvorte aplikáciu natvrdo a znovu spustíte proces pripojenia na robotovi. Ak nemôžete nájsť heslo Wi-Fi, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.

Čo mám robiť, ak je moje používateľské meno alebo heslo neplatné?

Odporúčame vám, aby ste si výberom ikony oka vedľa položky hesla skontrolovali, či ste heslo zadali správne. Na prihlasovacej stránke vyberte možnosť "Zabudnuté heslo". Automatický systém zašle e-mailom odkaz na obnovenie hesla. mysharkninja@sharkninja.com. Ak sa vám e-mail nezobrazí, skontrolujte si priečinok doručenej pošty a nevyžiadanej pošty, či sa v ňom nenachádzajú e-maily. Na opätovné odoslanie e-mailu použite možnosť "Resend".

Čo mám robiť, ak mám problém s obnovením hesla (nedostal som e-mail alebo bol token neplatný)?

Na prihlasovacej stránke vyberte možnosť "Zabudol som heslo". Automatický systém vám pošle e-mail s odkazom na obnovenie hesla. Ak sa vám e-mail nezobrazí, skontrolujte si priečinok doručenej pošty a priečinok nevyžiadanej pošty, či neobsahuje e-maily z adresy mysharkninja@sharkninja.com. Na opätovné odoslanie e-mailu použite možnosť "Resend".

Čo mám robiť, ak sa môj robot Shark nepripojí k sieti Wi-Fi alebo stratí pripojenie k sieti Wi-Fi?

Ak ste používateľom systému iOS a nedávno ste aktualizovali na systém iOS 14, musíte v telefóne povoliť prístup k miestnej sieti pre aplikáciu SharkClean. Ak ho chcete povoliť, postupujte podľa nasledujúcich krokov. Prejdite do nastavení telefónu --> vyberte položku Súkromie --> vyberte položku Miestna sieť --> zapnite aplikáciu SharkClean a potom sa skúste znova pripojiť. Pred pokusom o pripojenie robota sa uistite, že je telefón pripojený k domácej sieti Wi-Fi. Typické domáce siete Wi-Fi podporujú frekvenciu 2,4 GHz aj 5 GHz. Pri zadávaní používateľského mena a hesla sa uistite, že ste pripojení k sieti 2,4 GHz. Uistite sa, že je robot zapnutý a počuje hlasový príkaz.

Nepoužívajte VPN ani proxy server. Skontrolujte, či je na smerovači vypnutá izolácia Wi-Fi.

Váš robot Shark môže počas prevádzky stratiť pripojenie z dôvodu slabého signálu Wi-Fi alebo preto, že vstúpi do zóny, ktorá blokuje Wi-Fi.


Vypnite robota. Počkajte 10 sekúnd, potom ho znova zapnite a počkajte na hlasový príkaz. Vypnite telefón, počkajte 30 sekúnd a znova ho zapnite.

Otvorte nastavenia Wi-Fi v telefóne, vyhľadajte sieť Shark a vyberte položku Zabudnúť sieť. Znovu otvorte aplikáciu SharkClean a skúste proces pripojenia zopakovať.


Je normálne, že robot dočasne stratí kontakt, keď sa dostane pod nábytok alebo sa vzdiali od vyhľadávača.

Robot Shark sa automaticky znova pripojí k sieti Wi-Fi. Ak sa robot sám znova nepripojí, vyberte zariadenie zo samočinnej základne. Vypnite robota, počkajte 10 sekúnd a potom ho opäť nasadte k základni.

3D SENZOR A AI LASEROVÁ NAVIGÁCIA

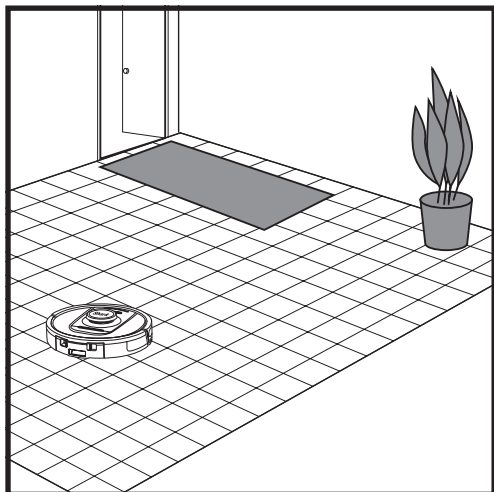

Po dokončení nastavenia robot vykoná prieskumnú jazdu, aby vytvoril počiatočnú mapu svojho domova. Robot sa pohybuje z miestnosti do miestnosti, aby pri upratovaní identifikoval steny, nábytok, koberce a iné prekážky. Robot vykoná kompletne suché čistenie a zároveň vytvorí mapu vášho domova.

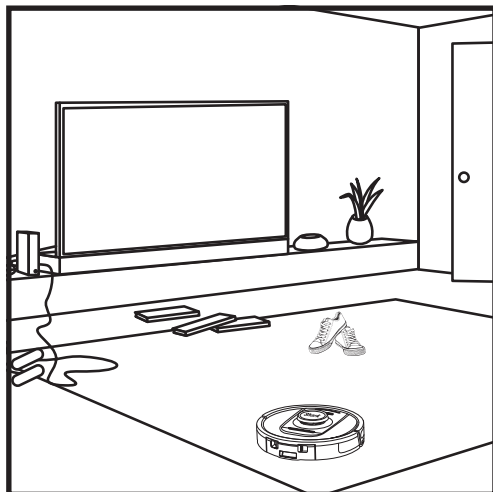

Technológia rozpoznávania objektov pomáha robotovi pohybovať sa okolo prekážok vysokých viac ako 11,5 cm, ako aj okolo niektorých bežných predmetov v domácnosti, ako sú šnúry, káble, topánky a oblečenie.

REŽIM RUČNÉHO ČISTENIA

Ak chcete spustiť cyklus čistenia manuálne, stlačte tlačidlo CLEAN na robote.


Ak chcete robota okamžite vrátiť do samočinnej základne, stlačte tlačidlo DOCK.

POZNÁMKA: Pred prvým čistením robota nezabudnite úplne nabiť, aby mohol preskúmať, zmapovať a vyčistiť čo najväčšiu časť vášho domova. Úplné nabitie robota môže trvať až 6 hodín.

POZNÁMKA: Podstavec nehýbte. Ak ho presuniete, robot nemusí nájsť cestu späť k podstavcu a možno budete musieť dom premapovať. Ak robot počas používania premiestnite, nemusí byť schopný sledovať cestu inteligentného upratovania alebo nájsť cestu späť k základni.


ÚDRŽBA

ÚDRŽBA ZÁKLADNÉHO ZÁSObNÍKA NA PRACH ÚDRŽBA ZÁKLADNÉHO ZBERAČA PRACHU

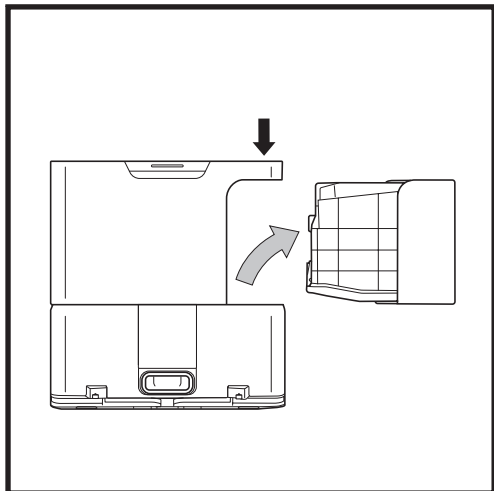

V závislosti od veľkosti základne vyprázdňte zberač prachu zo základne každých 30-60 dní alebo podľa potreby.

Ak chcete nádobu vybrať, stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach v hornej časti základne a nádobu vysuňte.

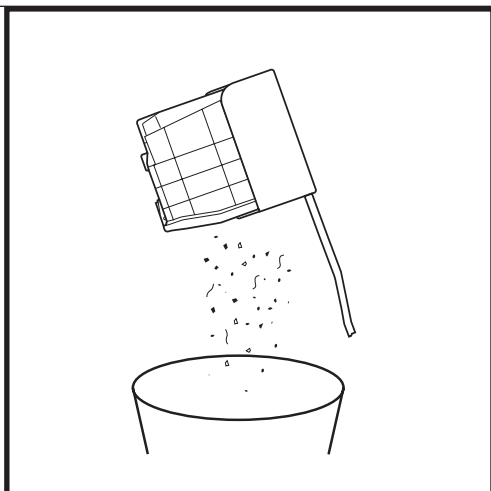


Ak chcete zberač prachu vyprázdniť, podržte ho nad košom a stlačením uvoľňovacieho tlačidla ho vyprázdnite. Veľko zberača prachu sa otvorí a uvoľní prach a nečistoty.

Ak chcete vyprázdniť zvyšné nečistoty, zľahka poklepte zberačom prachu o vnútornú stranu zásobníka. Zberač prachu nasadíte späť tak, že ho zasuniete do štrbiny v základni, až kým nezacvakne na miesto.

ČISTENIE A VÝMENA ZÁKLADNÝCH FILTROV

Pravidelne čistite filtre, aby ste udržali optimálny sací výkon vysávača. Filtre vymieňajte každých 6-12 mesiacov alebo podľa potreby.

Dôležité: Pri čistení filtrov nepoužívajte mydlo.

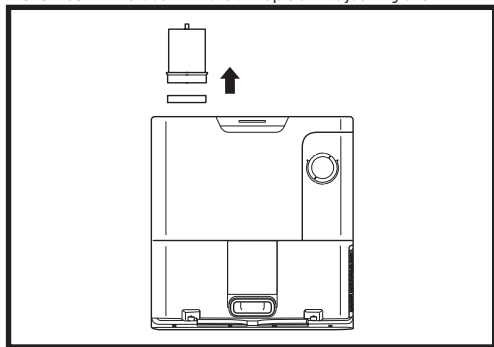

KAŽDÝ MESIAC VYČISTITE PREDMOTOROVÉ FILTRY


Ak chcete otvoríť kryt filtra, uchopíte ľavý horný okraj základne a vytiahnete kryt smerom nahor. Pri otvorení krytu odstráňte penový filter hornú rukoväť a vyberte plstený filter pod ním. Filtre vyklepte čisté nad odpadkový kôš a potom ich opláchnite výlučne studenou vodou, pretože mydlo ich môže poškodiť. Pred výmenou filtrov ich nechajte úplne vyschnúť na vzduchu.

Filtre musia byť správne nainštalované, aby základňa správne fungovala. Nainštalujte najskôr plstený filter, potom vymeňte penový filter.

KAŽDÝ MESIAC VYČISTITE FILTER PO MOTORE


Stlačte tlačidlo na hornej strane dvierok filtra a potom naklonte dvere a zdvihnite ich nadol. Vyberte filter po motore zo základne stiahnutím ucha nadol. Vyklepte filtre nad košom.

Na čistenie filtrov nepoužívajte vodu ani mydlo, pretože to môže spôsobiť ich poškodenie.

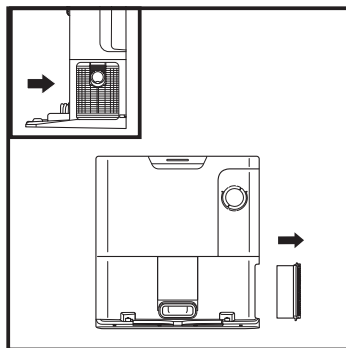


VAROVANIE: Pred akoukoľvek údržbou spotrebič vypnite. Stlačením tlačidla DOCK na robote na 5-7 sekúnd vypnete robot.


VYPRÁZDŇOVANIE ZBERAČA PRACHU ROBOTA

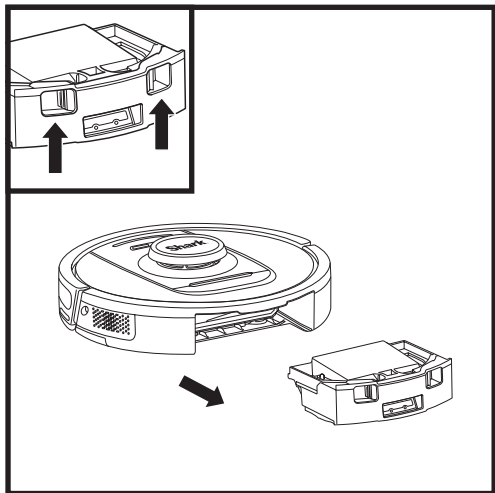

Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach a vysuňte nádobu na prach z robota.

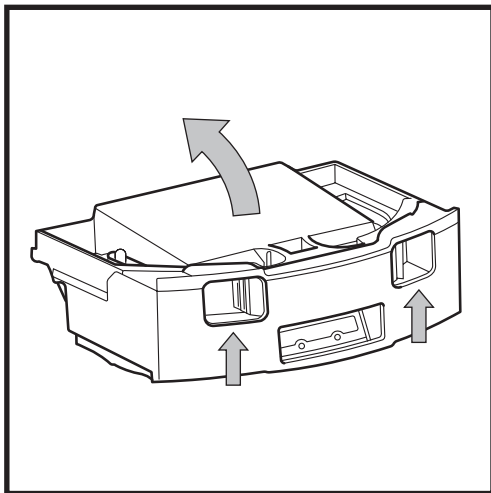

Ak chcete otvoriť veko nádoby na prach robota, stlačte ho a potom ho zdvihnite pomocou otvorov pre prsty.

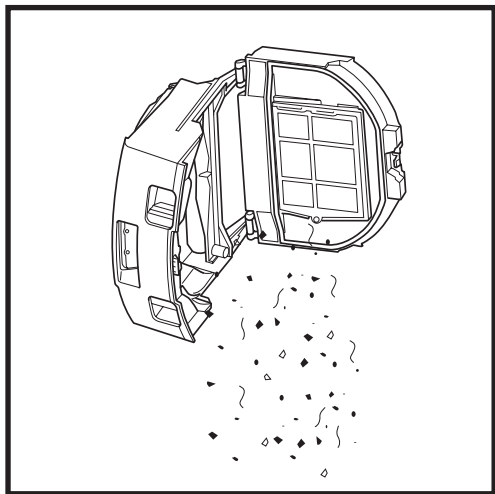


Zvyšky a prach vysypte do odpadkového koša. V prípade potreby utrite vnútro zberača prachu suchou handričkou.


POZNÁMKA: Po vyprázdení zberača prachu nasadte zberač prachu úplne na miesto, až kým nezacvakne na robote.

ČISTENIE FILTRA ROBOTA

Na dosiahnutie optimálneho sacieho výkonu čistite filter v zberači prachu robota po každom použití.

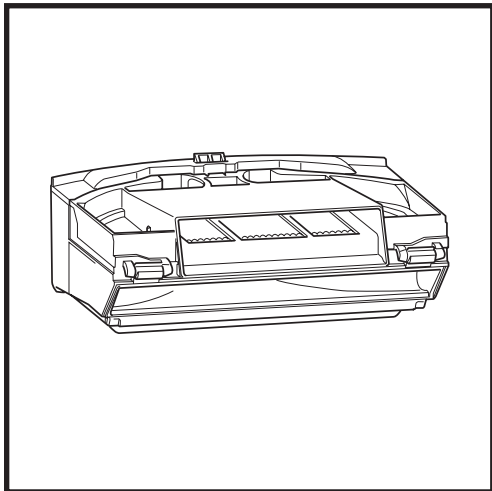



Vyberte a vyprázdňte zberač prachu. Vyčistite zadnú časť zberača prachu od vlasov a nečistôt.

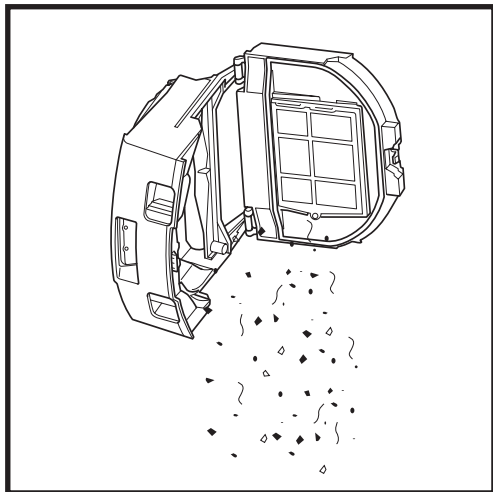

Pri každom vyprázdňovaní vysávača vysuňte filter a zľahka poklepte o odpadkový kôš, aby ste odstránili prach a nečistoty. Ak chcete odstrániť zvyšné nečistoty na odstránenie použite suchú handričku alebo mäkkú kefku.

ČISTENIE SNÍMAČOV A NABÍJACÍCH KONEKTOROV

PROSTREDIA OKOLO ROBOTA. opatrne utrite senzory na spodnej časti a bokoch robota bavlnenou špongiou.

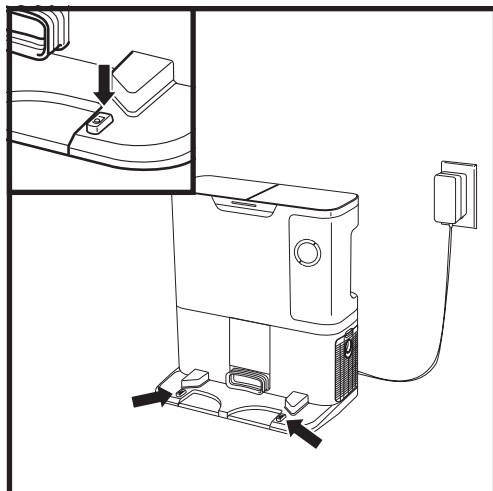
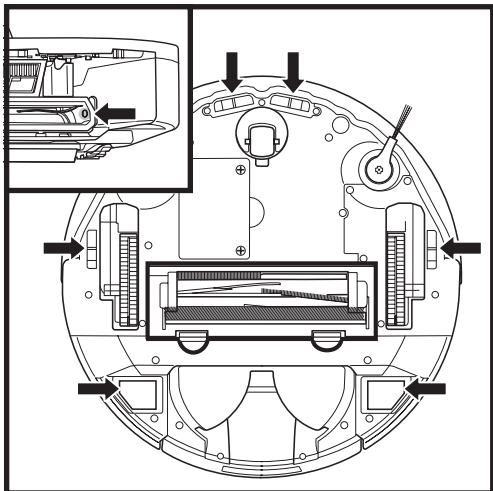


Dôležité: Robot sa pri prevencii pádu vyhýba schodmi a iným strmým svahom. Senzory môžu byť menej účinné, ak sú znečistené. Na dosiahnutie najlepších výsledkov snímače raz za 30 dní alebo podľa potreby.

ÚDRŽBA


ČISTENIE NÁSTENNÝCH SENZOROV

1. Senzory robota si z času na čas vyžadujú údržbu.
2. Suchou handričkou alebo bavlnenou špongiou jemne oprášte senzory na boku robota.

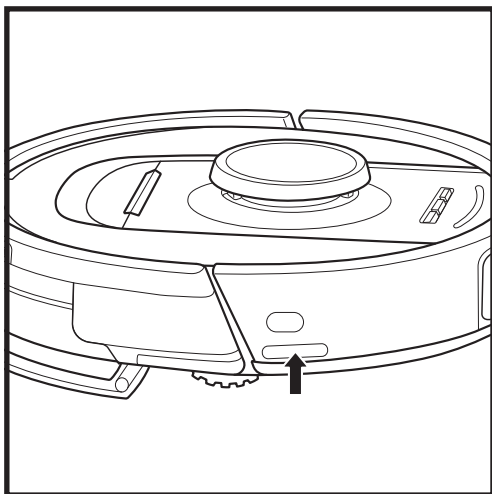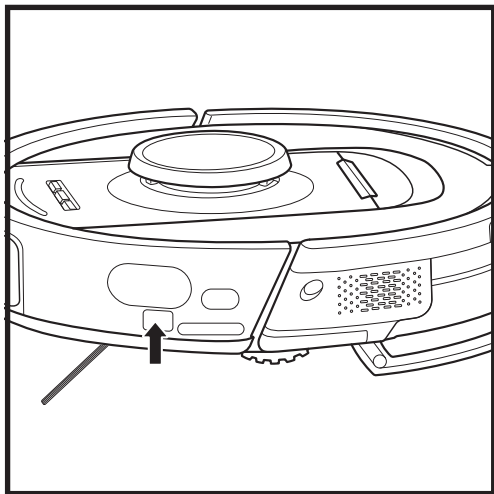

ČISTENIE BOČNEJ KEFKY


PODĽA POTREBY VYČISTITE BOČNÚ KEFKU.

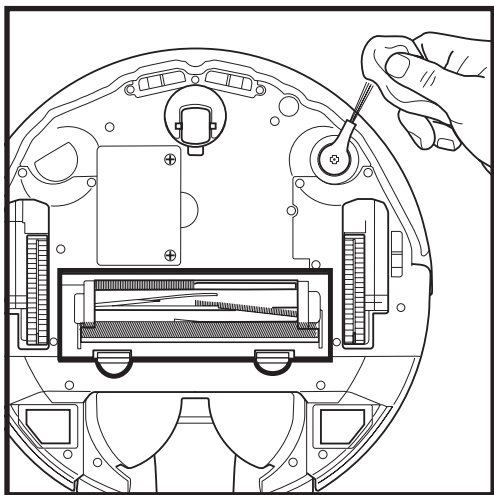


Opatrne odviňte a odstráňte všetky šnúry alebo vlasy, ktoré sa omotali okolo kefy.

Kefu opatrne utrite suchou handričkou. Ak chcete kefkú znovu namontovať, zacvaknite ju na kohútik. Ručne otočte kefou, aby ste zaistili správnu inštaláciu.


POZNÁMKA: Odstráňte a vymeňte ohnuté alebo poškodené bočné kefy. Ak chcete odstrániť kefkú, zdvihnite ju z kohútika.

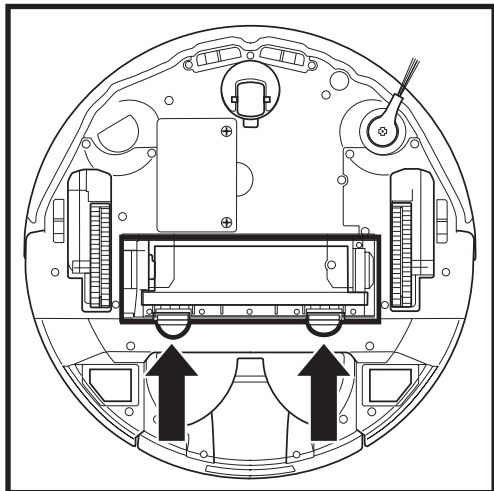

Ak chcete získať prístup ku kefovému valcu, zatlačte na výstupky na dvierkach kefového valca a potom dvierka zdvihnite nadol.

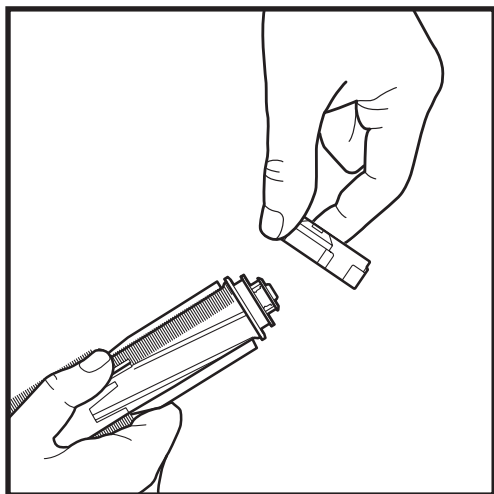

Odstráňte valec kefy a odstráňte uzáver na konci. Vyčistite ho od chlípok a nečistôt a potom nasadíte uzáver.

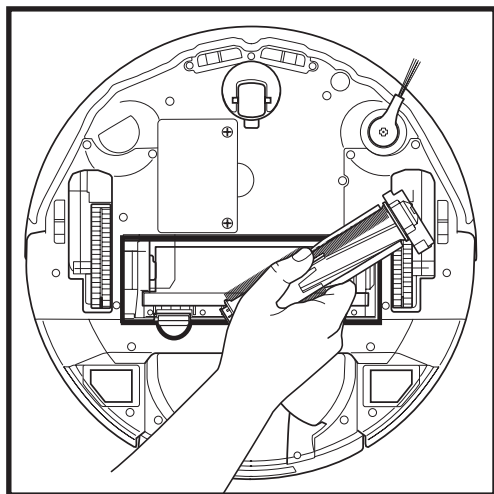

Zložte koleso kefy tak, že najprv vložíte plochý koniec. Zatvorte prístupové dvierka kefového kotúča a zatlačte ich, kým obe strany nezacvaknú na svoje miesto.

POZNÁMKA: Vymieňajte štetcový valec každých 6-12 mesiacov alebo keď je viditeľne opotrebovaný.

ÚDRŽBA

RIEŠENIE PROBLÉMOV


Ak niektoré zo svetiel na vašom robotovi svietia alebo blikajú, pozrite si nasledujúcu tabuľku, aby ste zistili, prečo:

CHYBOVÝ KÓD	CHYBOVÝ KÓD	RIEŠENIE
+LED DIÓDA BATÉRIE (ČERVENÁ) LED DIÓDA WIFI (ČERVENÁ)	2	Bočná kefa je zaseknutá. Odstráňte nečistoty z okolia bočnej kefy, aby sa mohla voľne pohybovať.
+NOTIFIKAČNÁ DIÓDA (ČERVENÁ) PRAVÁ DIÓDA (ŽLTÁ)	4	Zablokovanie kolieska kefy. Odstráňte všetky nečistoty z okolia a vnútra kefového kotúča, aby sa mohol voľne otáčať.
LED DIÓDA BATÉRIE (ČERVENÁ) + LED DIÓDA WIFI (ČERVENÁ) + LED DIÓDA VPRAVO (ŽLTÁ)	5	Hnacie koleso je zaseknuté. Vyčistite kolesá a odstráňte všetky nečistoty, ktoré sa namotali na nápravu, aby sa mohli voľne pohybovať.
+LAVÁ LED DIÓDA (ŽLTÁ) NOTIFIKAČNÁ LED DIÓDA (ČERVENÁ) + LED DIÓDA BATÉRIE (ČERVENÁ) + LED DIÓDA WIFI (ČERVENÁ) + LED DIÓDA NA PRAVEJ STRANE (ŽLTÁ)	18	Porucha snímača motora kolesa. Kontaktujte zákaznický servis spoločnosti Shark na adrese sharkhome.com.
++NOTIFIKAČNÁ DIÓDA (ČERVENÁ) WIFI DIÓDA (ČERVENÁ) PRAVÁ DIÓDA (ŽLTÁ) - VŠETKY BLIKAJÚ	3	Porucha sacieho motora. Vyberte a vyprázdňte nádobu na prach, vyčistite filtre, odstráňte kefové koleso a dvierka kefového kolesa a prípadné upchatie.
+WIFI LED (ČERVENÁ) PRAVÁ LED (ŽLTÁ)	6	Predný nárazník sa môže zaseknúť. Vyčistite a skontrolujte, či sa voľne pohybuje dovnútra a von.
+NOTIFIKAČNÁ DIÓDA (ČERVENÁ) WIFI DIÓDA (ČERVENÁ)	7	Zlyhanie snímača prevencie pádu. Presuňte robota na nové miesto a vyčistite senzory.
LED DIÓDA BATÉRIE (ČERVENÁ) + PRAVÁ LED DIÓDA (ŽLTÁ)	9	Odprašovač robota sa musí znovu nainštalovať. Vložte nádobu na prach, kým nezacvakne na miesto.
LED DIÓDA WIFI (ČERVENÁ)	10	Robot mohol uviaznúť na prekážke. Presuňte robota na nové miesto na rovnom povrchu.
NOTIFIKAČNÁ DIÓDA (ČERVENÁ)	16	Robot sa zasekol. Presuňte robota na nové miesto a skontrolujte, či sa predný nárazník voľne pohybuje dovnútra a von.
NOTIFIKAČNÁ DIÓDA (ČERVENÁ) + DIÓDA BATÉRIE (ČERVENÁ) + DIÓDA WIFI (ČERVENÁ)	23	Robot nemôže nájsť základňu. Uistite sa, že je základňa a nie sú na nej žiadne prekážky.
LAVÁ LED DIÓDA (ČERVENÁ) BLIKÁ	24	Batéria je kriticky vybitá a potrebuje dobiť. Prosím, zdvihnite robota a položte ho na základňu. Uistite sa, že sa kontrolka základne rozsvieti na modro, čím potvrdíte, že robot je na základni a nabíja sa.
NOTIFIKAČNÁ DIÓDA (ČERVENÁ) + DIÓDA BATÉRIE (ČERVENÁ) + DIÓDA WIFI (ČERVENÁ) + PRAVÁ BOČNÁ DIÓDA (ŽLTÁ)	26	Zablokovanie zberača prachu. Skontrolujte, či nie je zablokovaný výstup na základni a zberač prachu robota. Odstráňte nečistoty a vymeňte zberač prachu v základni, pričom sa uistite, že zapadol na miesto.
LAVÁ KONTROLKA (ŽLTÁ), NOTIFIKAČNÁ KONTROLKA (ČERVENÁ), KONTROLKA BATÉRIE (ČERVENÁ) A KONTROLKA WI-FI (ČERVENÁ).	30	V systéme ActiveLift môže dôjsť k zablokovaniu. Vypnite robota a skontrolujte, či nič neblokuje pohyb zavesenia kolies nahor a nadol.

Názov snímača	Popis funkcie
Snímač na prevenciu pádu	Zariadenia na zachytenie pádu používajú infračervené meranie vzdialenosti na monitorovanie okrajov, aby sa zabránilo pádom. Ak je pred robotom schod vedúci nadol (napr. výška bielej zeme presahuje 50 mm alebo výška čiernej zeme presahuje 30 mm), hodnota snímača prekročí nastavenú hodnotu, robot sa zastaví a ďalej sa nepohybuje.
Snímač Lidar	Senzor Lidar pomáha mapovať robota pomocou laserového merania vzdialenosti. Detekčná vzdialenosť je 8 m.
3D senzor	3D snímač využíva 2 riadkové skenery a infračervenú kameru na skenovanie objektov na identifikáciu obrazu pomocou algoritmov. FOV: H=100°, V=78,7°.
Senzor na sledovanie steny	Senzor na sledovanie steny využíva rozsah TOF na zisťovanie vzdialenosti medzi objektmi a bokom robota. Vzdialenosť snímania je 30 mm.

ÚDRŽBA


MODUL LIDAR

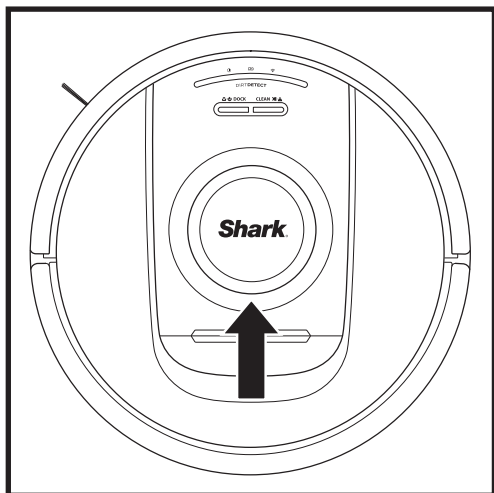


Skontrolujte navigačný modul na hornej strane robota a opatrne odstráňte všetky chlpy alebo nečistoty. Pre dôkladnejšie čistenie umiestnite robota na vodorovný povrch a vypnite napájanie. Použitie stlačeného vzduchu odfúkne nečistoty a úlomky z medzery okolo rotujúceho modulu LiDAR. Čistenie možno vykonať aj otáčaním vatového tampónu v oboch smeroch.

ČISTENIE KOLIES

PRAVIDELNE ČISTITE PODBEHY PREDNÝCH KOLIES.

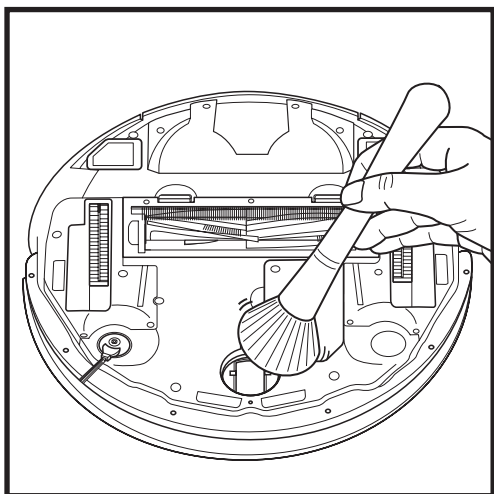


Otáčajte predným kolesom a zároveň jemne zametajte nečistoty a úlomky. Vyčistite aj koleso a okolitý plášť.

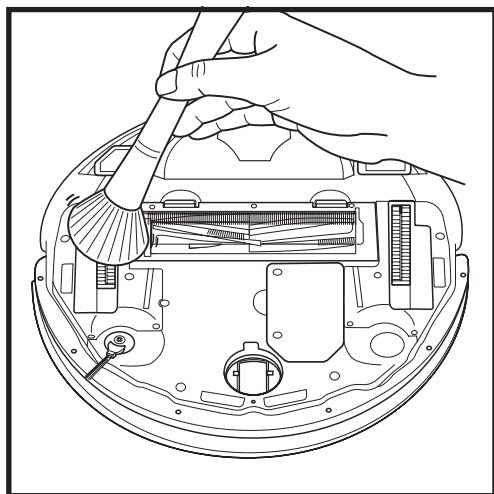

Pravidelne čistite hnacie kolesá a okolitý kryt. Ak chcete čistiť, otáčajte každé hnacie koleso a zároveň utierajte prach.

POZNÁMKA: Kefa nie je súčasťou balenia.

ČISTENIE SNÍMAČOV DIRTDETECT

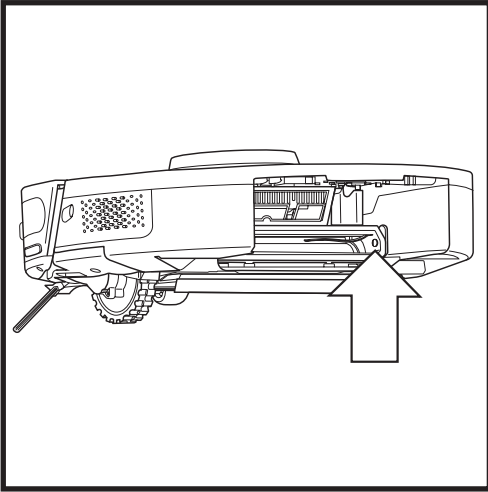

Odstráňte zberač prachu robota. Pomocou dodanej kefy DirtDetect alebo handričky z mikrovlákná utrite označenú oblasť, aby ste odstránili prach alebo nečistoty, ktoré môžu zakrývať senzor.

LICENČNÁ ZMLUVA S KONCOVÝM POUŽÍVATEĽOM PRE SOFTVÉR

Dôležité: PRED POUŽÍVANÍM VÝROBKU SI PREČÍTAJTE PODMIENKY TEJTO LICENCIE.

Táto licenčná zmluva s koncovým používateľom ("EULA") je právna dohoda medzi vami a spoločnosťou SharkNinja Operating LLC ("SharkNinja", "my" alebo "nás") týkajúca sa počítačového softvéru SharkNinja, ktorý je predinštalovaný vo vašom zariadení SharkNinja, ktoré ste si stiahli, na ovládanie vášho zariadenia SharkNinja z vášho telefónu alebo počítača, alebo ktorý môže byť v oboch prípadoch k dispozícii vo forme aktualizácií (ďalej len "softvér"), a k akýmkoľvek tlačným, online alebo elektronickým dokumentom súvisiacim so softvérom (ďalej len "dokumentácia").

Udeľujeme vám právo používať softvér a dokumentáciu za podmienok tejto licencie. Softvér ani Dokumentáciu vám nepredávame. Softvér a Dokumentáciu si vždy ponechávame vo vlastníctve. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy EULA, neinštalujte ani nepoužívajte Softvér, Dokumentáciu alebo SharkNinja. V takom prípade môžete nepoužívané zariadenie SharkNinja vrátiť v plnej výške o vrátenie peňazí. Tým nie sú dotknuté vaše práva na vrátenie výrobku predajcovi, ak si to rozmyslíte alebo ak je výrobok chybný, ani podmienky osobitnej záruky výrobcu.

1. UDELENIE POVOLENIA.

Inštalácia a používanie. Za to, že súhlasíte s dodržiavaním podmienok tejto zmluvy EULA, vám spoločnosť SharkNinja udeľuje právo používať Softvér a Dokumentáciu a prijímať a používať akýkoľvek bezplatný doplnkový softvérový kód alebo aktualizáciu Softvéru obsahujúcu "zápaly" a opravy chýb, ktoré môže poskytovateľ licencie z času na čas poskytnúť, a to výlučne na účely domácej prevádzky a používania zariadenia SharkNinja, ku ktorému bol Softvér dodaný.

2. OPIS ĎALŠÍCH PRÁV A OBMEDZENÍ.

- 2.1. Oznámenia o autorských právach na Softvéri a Dokumentácii nesmiete odstrániť ani upraviť na žiadnej kópii.
- 2.2. Kopírovanie a distribúcia. Nesmiete vytvárať ani distribuovať kópie softvéru alebo dokumentácie tretím stranám.
- 2.3. Dekompilácia, dekompilácia a demontáž zakázané. Bez ohľadu na toto obmedzenie nesmiete softvér späťne analyzovať, dekompilovať ani rozoberať, pokiaľ takáto činnosť nie je výslovne povolená platnými zákonmi.
- 2.4. Prenájom. Softvér ani dokumentáciu nesmiete prenajímať, požičiavať ani vypožičiavať bez písomného súhlasu spoločnosti SharkNinja.
- 2.5. Softvér "nie je určený na ďalší predaj". Softvér označený ako "Not For Resale" alebo "NFR" sa nesmie ďalej predávať, prenášať ani používať na iné účely ako na predvádzanie, testovanie alebo hodnotenie.
- 2.6. Podporné služby. Spoločnosť SharkNinja vám môže poskytovať služby podpory v súvislosti so softvérom alebo vašim zariadením SharkNinja (ďalej len "služby podpory"). Dodatočný softvérový kód poskytovaný v rámci služieb podpory sa považuje za súčasť softvéru a podlieha podmienkam zmluvy EULA.
- 2.7. Vlastníctvo softvéru. Spoločnosť SharkNinja si vyhradzuje práva duševného vlastníctva k Softvéru a Dokumentácii.
- 2.8. Dodržiavanie platných zákonov. V súvislosti s používaním Softvéru a Dokumentácie musíte dodržiavať platné zákony.

3. AKTUALIZÁCIE.

Spoločnosť SharkNinja môže aktualizovať alebo obnoviť Softvér, alebo od vás môže požadovať aktualizáciu alebo obnovenie Softvéru za predpokladu, že Softvér bude vždy v súlade s opisom, ktorý sme vám poskytli pred zakúpením softvéru SharkNinja. Táto licenčná zmluva EULA sa bude vzťahovať na akúkoľvek aktualizáciu alebo obnovu poskytovanú spoločnosťou SharkNinja, ktorá nahrádza a/alebo dopĺňa Softvér predtým nainštalovaný na vašom zariadení SharkNinja, pokiaľ takáto aktualizácia nie je sprevádzaná samostatnou licenčnou zmluvou s koncovým používateľom, v takom prípade sa budú riadiť podmienkami tejto licenčnej zmluvy.

4. ÚDAJE A SÚKROMIE.

Spoločnosť SharkNinja zaväzuje chrániť vaše súkromie udržiavaním vysokej úrovne spravodlivosti a integrity a dodržiavaním platných zákonov o ochrane údajov. Zaväzujeme sa informovať našich zákazníkov o tom, ako používame informácie, ktoré nám poskytnete pri používaní softvéru. Naše postupy ochrany osobných údajov sú opísané v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti SharkNinja a špeciálne oznámenia prijaté pri nákupе alebo sťahovaní aplikácií, produktov alebo služieb. S našimi informáciami budeme vždy zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti SharkNinja, ktoré sú súčasťou tejto licenčnej zmluvy a nájdete ich na tejto adrese URL: [//ninja.kitchen.co.uk/systempage.privacypolicy.pagelet2-page-cms-systempage.privacyPolicy.pagelet2-Page](https://ninja.kitchen.co.uk/systempage.privacypolicy.pagelet2-page-cms-systempage.privacyPolicy.pagelet2-Page). Pozorne si prečítajte a prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov a ďalšie príslušné oznámenia o ochrane osobných údajov, aby ste pochopili, ako spoločnosť SharkNinja zhromažďuje, spracováva a zdieľa vaše osobné údaje, a aby ste porozumeli svojim právam na ochranu osobných údajov.

5. KNIŽNICE APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN A VSTAVANÝ SOFTVÉR

- 5.1 Beriete na vedomie, že spoločnosť Ayla Networks, Inc. ("Ayla") poskytnula určité aplikačné knižnice zabudované do Softvéru ("Ayla aplikačné knižnice"), ktoré umožňujú zariadeniam SharkNinja pripojiť sa k službe Ayla Cloud ("Zabudovaný softvér Ayla").
- 5.2 Knižnice aplikácií Ayla môžete používať len ako súčasť softvéru v nezmenenej forme, ktorá vám bola poskytnutá.
- 5.3 Zabudovaný softvér Ayla môžete používať len ako súčasť zariadenia SharkNinja v nezmenenej forme, ktorá vám bola poskytnutá.
- 5.4 Bez ohľadu na toto obmedzenie nesmiete späťne analyzovať, dekompilovať alebo rozoberať knižnice aplikácií Ayla alebo vstavaný softvér Ayla, pokiaľ takáto činnosť nie je výslovne povolená platnými zákonmi.
- 5.5 Spoločnosť SharkNinja si ponecháva všetky práva duševného vlastníctva na knižnice aplikácií Ayla a vstavaný softvér Ayla.
- 5.6 Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k systémom iných poskytovateľov licencie SharkNinja alebo ich používať pomocou knižníc aplikácií Ayla alebo vstavaného softvéru Ayla/
a nesmiete šíriť vírusy, červy, trójske , časované bomby, spyware, vymazávacie roboty, mechanizmy pasívneho zberu údajov, roboty, softvér na ťažbu údajov alebo akýkoľvek iný škodlivý alebo rušivý kód alebo programy do systémov/služieb iných poskytovateľov licencie SharkNinja.
- 5.7 Nesmiete používať knižnice aplikácií Ayla alebo vstavaný softvér Ayla na zasahovanie, porušovanie alebo obchádzanie bezpečnostných alebo overovacích funkcií, ktoré obmedzujú alebo kontrolujú prístup k systémom/službám iných poskytovateľov licencie SharkNinja alebo ich používanie.
- 5.8 Nesmiete skúmať, útočiť, skenovať alebo testovať zraniteľnosti v systémoch/službách iných poskytovateľov licencie SharkNinja.
- 5.9 Ostatní poskytovatelia licencií na softvér, knižnice aplikácií Ayla a vstavaný softvér Ayla sú výslovnými tretími stranami, ktoré majú prospech z tejto licenčnej zmluvy EULA, a ustanovenia tejto časti výslovne určené v prospech týchto poskytovateľov licencií, ktorí ich môžu uplatňovať.
- 6. Ukončenie.** Spoločnosť SharkNinja môže bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva, ukončiť túto LZP, ak závažne alebo opakovane porušíte túto LZP a porušenie (ak ho napravíte) neodstránite do 14 dní od prijatia písomného oznámenia o ukončení. Po ukončení zmluvy z akéhokoľvek dôvodu zaniknú všetky práva, ktoré vám boli udelené na základe tejto zmluvy EULA, musíte ukončiť všetky činnosti povolené touto zmluvou EULA a musíte okamžite vymazať alebo odstrániť Softvér zo všetkých počítačových zariadení, ktoré máte v držbe. Takisto musíte okamžite zničiť alebo nám vrátiť (podľa našej voľby) všetky kópie Softvéru, ktoré máte v držbe, správe alebo pod kontrolou.

7. NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATY A ŠKODY, KTORÉ UTRPIA SPOTREBITELIA.

- 7.1. Softvér je určený na domáce a súkromné použitie. Ak používate Softvér na komerčné, obchodné účely alebo na ďalší predaj, nenesieme zodpovednosť stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie činnosti alebo stratu obchodných príležitostí.
- 7.2. Prispôbenie vašim potrebám. Na vedomie, že Softvér nebol vyvinutý pre vaše špecifické potreby a je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby Softvér opísaný v Dokumentácii vyhovoval vašim potrebám.
- 7.3. Zodpovednosť za škodu. Zodpovedáme za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú utrpíte v dôsledku predvídateľného porušenia tejto zmluvy EULA alebo nedodržania primeranej starostlivosti a zručnosti. Nezodpovedáme však za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak je zjrejmé, že k nej dôjde, alebo ak sme v čase nadobudnutia platnosti LZPE vy aj my vedeli, že k nej môže dôjsť.
- 7.4. Škody spôsobené digitálnym obsahom. Ak chybný digitálny obsah, ktorý poskytujeme, spôsobí škodu na zariadení alebo digitálnom obsahu, ktorý vlastníte, zákon o právach spotrebiteľov z roku 2015
- 46, škodu buď opravíme, alebo vám vyplatíme náhradu. Nebudeme však zodpovedať za škody, ktorým ste mohli predísť tým, že ste sa riadili našou radou, aby ste použili bezplatnú aktualizáciu alebo aktualizáciu, ani za škody spôsobené tým, že ste nepostupovali správne podľa pokynov na inštaláciu alebo nespĺnili minimálne systémové požiadavky, ktoré sme stanovili.
- 7.5. Kúpiť priamo od SharkNinja. Ak ste si zakúpili SharkNinja priamo od spoločnosti SharkNinja alebo spoločnosti z jej skupiny, my alebo spoločnosť z našej skupiny ako predajca vám môžeme byť zodpovední za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá vznikne v dôsledku používania softvéru. Naše podmienky predaja nájdete tu: <https://ninjakitchen.co.uk/terms-and-conditions>. Ak ste si zakúpili SharkNinja od inej spoločnosti, môže byť voči vám podobne zodpovedná.
- 7.6. Záruka výrobcu. Na mnohé výrobky SharkNinja sa vzťahuje bezplatná záruka výrobcu. Ak v používaní softvéru utrpíte stratu alebo poškodenie, môžete si uplatniť nárok na záruku. Záručné podmienky nájdete tu: <https://support.ninjakitchen.co.uk/hc/en-gb/articles/360013838359-Ninja-Guarantee-Terms-Conditions>.
- 7.7. Vylúčenie nezákonného obmedzenia zodpovednosti. Nevylučujeme ani nijako neobmedzujeme našu zodpovednosť voči vám, ak by to bolo nezákonné. To zahŕňa zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbanlivosťou alebo nedbanlivosťou našich zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov a zodpovednosť za podvod alebo nesprávne vyhlásenie.
- 8. Uplatniteľné právo a súdna právomoc.** Táto Zmluva o licencií sa riadi anglickým právom a súdne konania týkajúce sa Produktov môžu byť začaté na anglických súdoch. Ak žijete v Škótsku, súdne konanie týkajúce sa

produktov môžete začať na škótskych alebo anglických súdoch. Ak žijete v Severnom Írsku, môžete začať súdne konanie týkajúce sa produktov na severoírskych alebo anglických súdoch.

- 9. VÝNIMKA.** Môžeme previesť svoje práva a povinnosti na iný subjekt podľa tejto zmluvy EULA. Ak sa tak stane, vždy vás o tom písomne upovedomíme a zabezpečíme, aby prevod nemal vplyv na vaše práva vyplývajúce zo zmluvy EULA.

ZAZNAMENAŤ TIETO INFORMÁCIE.

Číslo modelu: _____

Dátum nákupu: _____
(Ušchovajte si účtenku)

Miesto nákupu: _____

TIP: Číslo modelu a sériové číslo nájdete na štítkoch s QR kódom na spodnej časti robota a na samočinnej základni.

OČAKÁVANÝ VÝKON

Predpokladaný čas prevádzky: 60 minút

Predpokladaný čas nabíjania: 6 hodín

POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Táto používateľská príručka vám pomôže dosiahnuť najlepší výkon vášho robota Shark PowerDetect.

SharkNinja Europe Ltd, 1./2. poschodie budovy 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, Anglicko,
LS15 8ZB

www.sharkhome.sk

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Neustále sa snažíme zlepšovať naše produkty, takže špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK je registrovaná ochranná známka v Spojenom kráľovstve.

Apple App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.



[@sharkclean.co.uk](https://www.sharkclean.co.uk)