

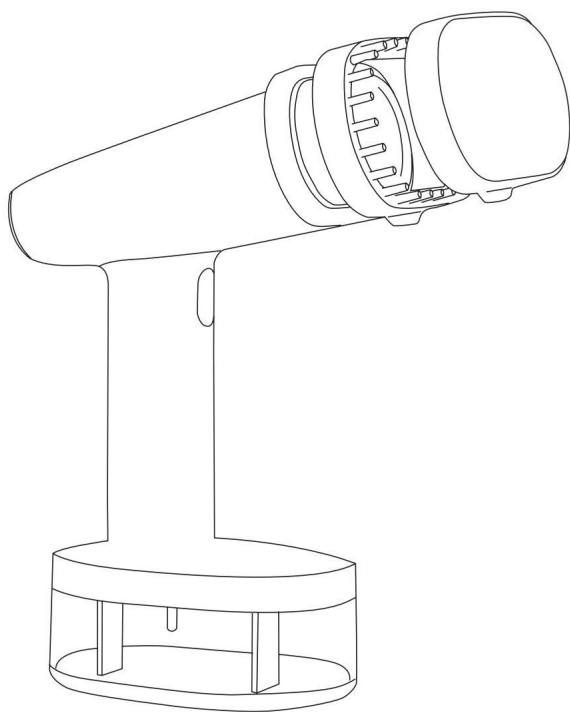
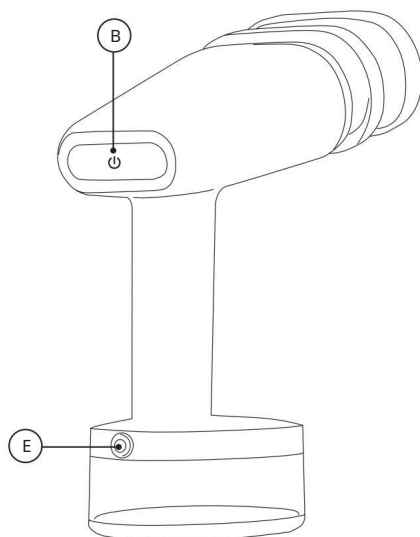


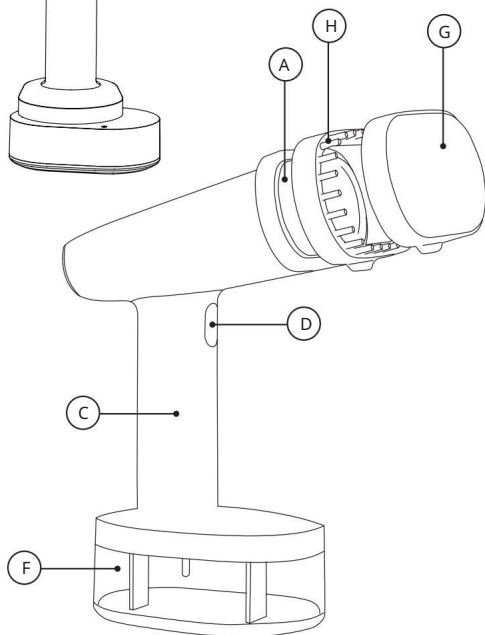

BXGS1600E




www.blackanddecker.eu

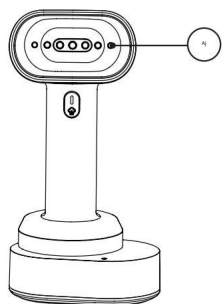

Obr. 1

Obr.2

Obr.3

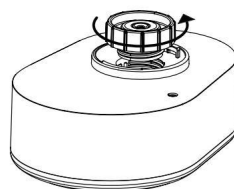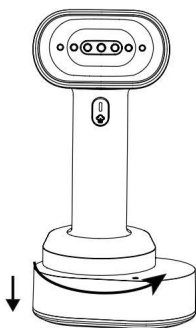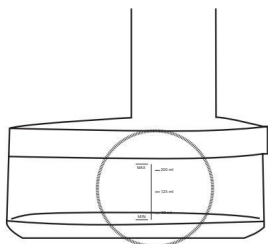

Naparovač odevov BXGS1600E

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste sa rozhodol pre nákup produktu značky BLACK+DECKER.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzky a skutočnosti, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zaistiť plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť produktu.

Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie. Nedodržanie a nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A

VAROVANIE

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a pod ústát Čistenie a súvisiace nebezpečenstvo. užívateľská údržba nesmie vyrobené deťmi, pokiaľ nie byť sú pod dohľadom.

Toto zariadenie nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Pokiaľ pripojenie k sieti je poškodené, je nutné ho vymeniť, odnesť spotrebič do autorizovaného servisu technickej podpory.

Nepokúšajte sa rozoberať alebo opravovať spotrebič sami, aby ste sa vyhlí nebezpečenstvu.

Pred doplňovaním nádržky na vodu odpojte spotrebič zo siete.

Pokiaľ spotrebič nepoužívate a pred vykonávaním akéhokoľvek čistenia, odpojte ho od elektrickej siete.

Pri používaní spotrebiča buďte opatrní, uniká para.

Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na profesionálne priemyselné použitie.

Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ spadol na podlahu, pokiaľ sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo pokiaľ netesnia.

Uschovajte prístroj a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, keď je pod napätím alebo sa ochladzuje.

Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v sieti.

Pripojte spotrebič k základni s uzemňovacou zásuvkou s minimálnym prúdom 16 ampér.

Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do sieťovej zásuvky. Nemeňte zástrčku.

Nepoužívajte zásuvkové adaptéry. Netlačte na napájací kábel silou.

Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpájanie spotrebiča.

Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.

Sieťový kábel nezapínajte ani nestláčajte. Nenechávajte napájací kábel visieť alebo prísť do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.

Skontrolujte stav napájacieho kábla.

Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nedotýkajte sa zástrčky mokrymi rukami.

Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.

Pokiaľ sa niektorý z krytov spotrebiča rozbije, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste zabránili možnosti úrazu elektrickým prúdom. Spotrebič nepoužívajte, ak spadol na podlahu, vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo pokiaľ z neho netesní. Skontrolujte, či je možné čistiť alebo žehliť povrch ošetrované parou.

Pokiaľ spotrebič nepoužívate, mal by stáť na rovnej ploche stabilný povrch. Keď je spotrebič umiestnený na povrchu, uistite sa, že povrch, na ktorom je umiestnený, je stabilný. Nezakrývajte spotrebič predmetmi, ktoré by mohli brániť správnej prevádzke. Nepoužívajte spotrebič v spojení s programátorom, časovačom alebo iným zariadením, ktoré ho automaticky zapína. Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič vonku. Nenechávajte spotrebič vonku na daždi ani ho nevystavujte vlhkosti. Pokiaľ sa do spotrebiča dostane voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nepoužívajte spotrebič s vlhkými rukami alebo nohami, alebo keď ste bosí.

Použitie a starostlivosť: Pred každým použitím úplne natiahnite napájací kábel spotrebiča. Nepoužívajte spotrebič, ak je príslušenstvo alebo k nemu pripojené časti sú chybné. Ihneď ich vymeňte. Nezapínajte spotrebič bez vody. Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ nepracuje vypínač.

Dodržiujte úrovne MAX a MIN.

(Obr. 1). Pokiaľ spotrebič nepoužívate a pred vykonávaním akéhokoľvek čistenia, odpojte ho od elektrickej siete. Tento spotrebič skladujte mimo dosahu detí a/alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností či znalostí.

Neskladujte spotrebič, pokiaľ je ešte horúci. Používanie spotrebiča a jeho príslušenstva a nástrojov v súlade s týmito pokynmi, s ohľadom na pracovné podmienky a prácu, ktorá má byť vykonaná. Používanie spotrebiča na iné činnosti, než na ktoré je určené, môže viesť k nebezpečnej situácii. S prístrojom používajte iba vodu. Odporúča sa použitie destilovanej vody. Odporúča sa používať destilovanú vodu, najmä ak voda vo vašej oblasti obsahuje íl alebo ak je „tvrdá“ (obsahuje vápno alebo horčík). 4

Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, pokiaľ sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.

Servis:

Uistite sa, že servis spotrebiča je iba odborným personálom a že na výmenu existujúcich dielov/príslušenstva sú používané iba originálne náhradné diely alebo príslušenstvo. Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie návodu na použitie ruší platnosť záruky a zodpovednosti výrobcu.

OPIS

A Parné hlavice

B Vypínač napájania

C Rukoväť

D Tlačidlo pre aktiváciu pary

E Napájací kábel

F Nádrž na vodu

(vynímateľná)

G Kefa na textil

(vynímateľný)

H Kefa na srst

(odnímateľná)

Aj Tryska

Pokiaľ model vášho spotrebiča nemá vyššie popísané príslušenstvo, je možné ich tiež zakúpiť samostatne u servisného strediska.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím:

Odstráňte z prístroja všetky nálepky alebo ochranný kryt.

Pred použitím kábel odviňte a narovnajte.

Uistite sa, že boli odstránené všetky obaly produktov.

Keď používate naparovač odevov prvýkrát, nechajte ho niekoľko minút naparovať, odstránia sa tým všetky nečistoty a pachy, ktoré mohli zanechať výrobný proces. Keď používate naparovací odev prvýkrát, možno budete chcieť vyskúšať naparovač na starom kúsku látky, než látku naparíte.

Plnenie vodou:

1) Uistite sa, že je spotrebič odpojený. Otočte nádržku na vodu v smere hodinových ručičiek, aby ste ju oddelili od hlavného tela.

Odskrutkujte uzáver plniaceho hrdla nádržky na 2) (obr. 3) pozor, Naplňte nádržku a dávajte vodu aby ste sledovali hladinu MAX. nasadte a Znovu utiahnite uzáver plniaceho hrdla Poznámka: Váš spotrebič bol navrhnutý na prevádzku s čistou demineralizovanou vodou.

3) Namontujte nádržku na vodu späť na hlavné telo.

Použitie:

Držte prístroj rukou bezpečne pri krku naparovača odevov. vo vzpriamenej polohe druhou rukou pripevnite kefu na látku k naparovacej hlave. Textilnú kefu je možné pripevniť v oboch smeroch a uzamkne sa v polohe s počutelným „ cvaknutím“. Pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke a zapnite ho. Stlačte tlačidlo napájania, kontrolka napájania začne blikať a spotrebič sa začne zahrievať. Keď svetlá prestanú blikať do dlhého jasu, predhrievanie sa skončilo, môžete začať používať. Vypnite naparovač opätovným stlačením tlačidla napájania po dobu 3 sekúnd. Keď je spotrebič vypnutý, kontrolka zhasne.

Akonáhle je voda naplnená po MAXIMÁLNU úroveň a spotrebič je pripojený k elektrickej zásuvke, nechajte naparovač odevov pred použitím predhriať. Tento naparovač odevov má inteligentnú funkciu automatického vypnutia. Keď užívateľ prestane toto zariadenie na určitú dobu používať, vnútorné ovládacie prvky odpoja napájanie, čo pomôže predchádzať nehodám a môže ušetriť elektrinu.

AKO NAPARIŤ VÁŠ ODEV

Naparovač odevov sa ľahko používa a je ideálny na odstraňovanie záhybov/záhybov z odevov a záclon a tiež na osvieženie bytových látok. Možno ho použiť na väčšinu tkanín, pokiaľ tkanina visí alebo kde je možné naparovač odevov ľahko používať vo vzpriamenej polohe a pohybovať sa po tkanine pohybom hore a dole.

POZNÁMKA: Naparovač odevov je navrhnutý pre použitie vo vzpriamenej polohe na zavesené odevy. Nepoužívajte naparovač v alebo na odevoch vo vodorovnej polohe.

1. Skontrolujte, či je za látkou vetranie.
2. Skontrolujte, či sú vrecká na odevy prázdne.

3. Zavesíte odev na ramienko a jednou rukou látku zľahka natiahnite.

4. **POZNÁMKA:** odporúčame nenaparovať kovové doplnky. Buďte opatrní a okolo kovového príslušenstva paru.

5. Stlačte tlačidlo pary. Pri naparovaní ucítite vibrácie a budete počuť jemné hučanie; toto je normálne; para smerom od vás av správnej polohe hore

6. Jemne pritlačte kefu na látku k odevu a pohybuje ramien hore a dole tak, aby ste zacieliili na záhyby látky.

7. Stlačte tlačidlo pary pre zastavenie pary.

POZNÁMKA: pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa uistite, že tkanina určená na naparovanie je počas naparovania natiahovaná.

VAROVANIE: Naparovač odevov vytvára vysoké teploty pary. Nedotýkajte sa naparovacej hlavy, uistite sa, že naparovač smeruje od vás vo vzpriamenej polohe.

8. Ak používate naparovač odevov bez kefy na textilie, udržiavte vzdialenosť medzi naparovacou hlavicou a odevom aspoň 5 cm.
- NAPARENIE ZÁVESOV**

1. Vyperte a sušte záclony podľa pokynov, podľa typu látky.
2. Zavesíte závesy a naparujete ich, keď visí na mieste.
3. Ľahko natiahnite záclonu jednou rukou pri naparovaní, aby ste ľahšie odstránili záhyby.

NAPARENIE ČALÚNENIA

1. Naparovač odevov je možné použiť na osvieženie čalúnenia, potahov nábytku a vankúšov. Pred naparovaním vždy vyskúšajte na malej ploche látky, ktorá nie je vidieť.
2. Udržiavajte naparovač odevov vo vzpriamenej polohe a pomocou pohybu hore a dole. Ľahko naparte látku vášho nábytku. vankúše by mali byť odstránené a držané zvisle, aby sa naparili. Pred umiestnením na nábytok nechajte vankúše dôkladne vyschnúť.

POZNÁMKA: Pri naparovaní jemných tkanín, ako je hodváb, sa odporúča používať nadstavec na kefu na tkaniny. Pre lepší výsledok pri odstraňovaní nepoddajných záhybov odoberte nadstavec kefy na textil z naparovacej hlavy a nepretržite naparujte na zvolenej ploche, kým záhyby neodstránite.

VAROVANIE: Pred pripojením alebo odpojením kefy na tkaniny vždy odpojte naparovač odevov.

POZNÁMKA: Používajte iba dodané nástavce alebo príslušenstvo.

POZNÁMKA: Ak je jednotka hlučná s hlasným hučaním a nevytvára sa žiadna para, skontrolujte hladinu vody v nádržke na vodu.

VAROVANIE: Nepoužívajte naparovač odevov na telo alebo zvieratá.

Akonáhle dokončíte používanie zariadenia:

Vypnite spotrebič pomocou vypínača.

Odpojte spotrebič zo siete. Otvorte vstup vodnej nádrže a (nad drezom alebo vedrom)

otočte nádržku na vodu, aby ste vyprázdniili zostávajúcu vodu z nádrže.

Postavte naparovač odevov na základňu vo zvislej polohe a nechajte vychladnúť.

Funkcia samočistenia:

Ak chcete túto funkciu použiť, musíte ju najskôr použiť priprave nádobu, manipulujte s prístrojom tak, aby trysku vložil do nádoby. Naplňte vodu do nádržky na vodu na maximum, zapojte spotrebič do zásuvky, dlho stlačte tlačidlo napájania na 5s, kontrolka napájania bude rýchlo blikať a zariadenie sa začne samo čistiť, teraz zariadenie vystrekne vodu, čo je normálne. Ak chcete zastaviť samočistenie, dlho stlačte tlačidlo napájania na 5s, kontrolka napájania zhasne.

ČISTENIE

Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Zariadenie čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacieho prostriedku a potom osušte. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bieliadlá, alebo abrazívne prostriedky. Spotrebič nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny ani ho neponárajte pod tečúcu vodu.

ANOMÁLIA A OPRAVY

Ak dôjde k poškodeniu výrobku alebo k iným problémom, vezmite spotrebič do autorizovaného servisu technickej podpory. Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre verzie produktov EÚ a/alebo v prípade, že je požadované vo vašej krajine:

Ekológia a recyklovateľnosť výrobku

Materiály, z ktorých sa skladá obal tohto spotrebiča, sú zahrnuté do systému zberu, klasifikácie a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite pre každý typ materiálu príslušné verejné odpadkové koše.

Výrobok neobsahuje koncentrácie látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že chcete výrobok po skončení jeho životnosti zlikvidovať, odovzdajte ho autorizovanému zberateľovi odpadu pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/EC o požiadavkách na ekodizajn výrobkov spojených so spotrebou energie.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento výrobok požíva uznanie a ochranu zákonnej záruky v súlade s platnou legislatívou. Ak chcete presadiť svoje práva alebo záujmy, musíte sa obrátiť na ktorúkoľvek z našich oficiálnych služieb technickej pomoci.

Najbližšie z nich môžete nájsť na nasledujúcom webovom odkaze: <http://www.2helpu.com/>.

Môžete si tiež vyžiadať súvisiace informácie tým, že nás kontaktujete (viď posledná strana návodu).

Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na adrese <http://www.2helpu.com/>.