



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Induction hob

**PVQ...B...**

|             |                     |                      |    |
|-------------|---------------------|----------------------|----|
| <b>[cs]</b> | Návod k obsluze     | Indukční varná deska | 2  |
| <b>[sk]</b> | Návod na používanie | Indukčný varný panel | 15 |





# Obsah

|   |                                            |   |    |                                         |    |
|---|--------------------------------------------|---|----|-----------------------------------------|----|
| 1 | Bezpečnost .....                           | 2 | 10 | Dětská pojistka .....                   | 9  |
| 2 | Zabránění věcným škodám .....              | 4 | 11 | Individuální bezpečnostní vypnutí ..... | 9  |
| 3 | Ochrana životního prostředí a úspora ..... | 4 | 12 | Základní nastavení .....                | 9  |
| 4 | Vhodné nádoby .....                        | 5 | 13 | Test nádobí .....                       | 10 |
| 5 | Seznámení .....                            | 5 | 14 | Čištění a ošetřování .....              | 10 |
| 6 | Základní ovládání .....                    | 6 | 15 | Odstranění poruch .....                 | 11 |
| 7 | CombiZone .....                            | 8 | 16 | Likvidace .....                         | 12 |
| 8 | Časové funkce .....                        | 8 | 17 | Zákaznický servis .....                 | 12 |
| 9 | PowerBoost .....                           | 8 | 18 | Zkušební pokrmy .....                   | 13 |

## 1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

### 1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návody, průkaz spotřebiče a informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

### 1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebiče bez zástrčky smí připojovat pouze odborníci s koncesí. V případě poškození nesprávným připojením zaniká nárok na záruku. Pouze při odborné vestavbě odpovídající návodu k montáži je zaručené bezpečné používání. Montér odpovídá za správné fungování na místě instalace.

Spotřebič používejte pouze:

- k přípravě jídel a nápojů.
- pod dozorem. Při krátkém vaření mějte spotřebič celou dobu pod dozorem.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

Spotřebič nepoužívejte:

- s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním. Neplatí to v případě, že je provoz vypnut zařízeními evidovanými EN 50615.

Pokud jste uživateli aktivního implantovaného lékařského přístroje (např. kardiostimulátoru nebo defibrilátoru), ujistěte se u svého lékaře, že tento přístroj splňuje směrnici Rady Evropských společenství 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 a dále EN 45502-2-1 a EN 45502-2-2 a byl vybraný, implantovaný a na-programovaný podle VDE-AR-E 2750-10. Pokud jsou tyto předpoklady splněné a navíc se používají nekovové kuchyňské pomůcky a nádoby s nekovovými držadly, je používání této indukční varné desky při užívání k určenému účelu bezproblémové.

### 1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

## 1.4 Bezpečné použití

### ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Vaření na varných zónách s tukem nebo olejem bez dohledu může být nebezpečné a způsobit požár.

- ▶ Horké oleje a tuky nikdy nenechávejte bez dozoru.
- ▶ Nikdy se nepokoušejte hasit oheň vodou, nýbrž spotřebič vypněte a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí textilií.

Varná plocha je velmi horká.

- ▶ Na varnou plochu nebo do její bezprostřední blízkosti stavte pouze nehořlavé předměty.
- ▶ Na varné ploše nikdy neskladujte žádné předměty.

Spotřebič se zahřívá.

- ▶ V zásuvkách přímo pod varnou deskou nikdy neukládejte hořlavé předměty nebo spreje.

Kryty varné desky mohou způsobit nehody, např. v důsledku přehřátí, vznícení nebo prasknutí materiálů.

- ▶ Nepoužívejte žádné kryty varné desky.

Po každém použití vypněte varnou desku hlavním vypínačem.

- ▶ Nečekejte, až se varná deska automaticky vypne, protože už se na ní nenachází žádné hrnce ani pánve.

Potraviny se mohou vznítit.

- ▶ Sledujte postup vaření. Krátký postup neustále sledujte.

### ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!**

Během použití jsou spotřebič a jeho přístupné části horké, zejména případný rám varné desky.

- ▶ Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých prvků.
- ▶ Malé děti do 8 let je třeba udržovat z dosahu.

Ochranné mřížky varné desky mohou způsobit nehody.

- ▶ Nikdy nepoužívejte ochranné mřížky varné desky.

Spotřebič se během provozu zahřívá.

- ▶ Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.

Kovové předměty se na varné desce velmi rychle zahřejí.

- ▶ Na varnou desku nikdy nepokládajte předměty z kovu, jako např. nože, vidličky, lžíce a pokličky.

### ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu nebo přírodního kabelu spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální síťový kabel nebo speciální přírodní kabel spotřebiče, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče musí být tento obnoven vyškoleným odborným personálem.

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Pokud je povrch prasklý, je nutné spotřebič vypnout, aby se zabránilo případnému úrazu elektrickým proudem. V tom případě nevypínejte spotřebič hlavním vypínačem, ale vypněte jistič v pojistkové skříňce.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned vypněte jistič v pojistkové skříňce.

Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 12*  
Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

U horkých částí spotřebiče se může roztavit izolace kabelů elektrických spotřebičů.

- ▶ Připojovací kabel elektrických spotřebičů se nikdy nesmí dostat do kontaktu s horkými částmi spotřebiče.

Kontakt kovových předmětů s ventilátorem, který se nachází na spodní straně varné desky, může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ V zásuvkách pod varnou deskou neskladujte dlouhé, ostré kovové předměty.

### ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Hrnce mohou vlivem přítomnosti kapaliny mezi dnem nádoby a varnou zónou náhle vyletět vzhůru.

- ▶ Varnou zónu a dno nádoby vždy udržujte suché.
- ▶ Nikdy nepoužívejte zmrzlé nádoby.

Při vaření ve vodní lázni může varná deska a varná nádoba vlivem přehřátí prasknout.

- Nádoba ve vodní lázni se nesmí přímo dotýkat dna hrnce naplněného vodou.
  - Používejte jen tepelně odolné nádoby.
- Spotřebič s roztrženým nebo zlomeným povrchem může způsobit poranění pořezáním.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud má roztržený nebo zlomený povrch.

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

## 2 Zabránění věcným škodám

Zde najdete nejčastější příčiny poškození a rady, jak jim můžete zabránit.

| Poškození                                         | Příčina                                                                                | Opatření                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skvrny                                            | Vaření bez dozoru.                                                                     | Sledujte vaření.                                                                                        |
| Skvrny, nerovnosti povrchu                        | Rozlité potraviny, především s vysokým podílem cukru.                                  | Okamžitě odstraňte pomocí škrabky na sklo.                                                              |
| Skvrny, nerovnosti povrchu nebo praskliny ve skle | Vadnou nádobu, nádobu s roztaveným smaltem nebo nádoby s měděným nebo hliníkovým dnem. | Použijte vhodnou nádobu v dobrém stavu.                                                                 |
| Skvrny, změny barvy                               | Nevhodné metody čištění.                                                               | Používejte jen čisticí prostředky vhodné pro sklokeramiku a varnou desku čistěte jen ve studeném stavu. |
| Nerovnosti povrchu nebo praskliny ve skle         | Nárazy nebo padající nádoby, příslušenství nebo jiné tvrdé či špičaté předměty.        | Při vaření nebouchajte do skla a dbejte na to, aby na varnou desku nespadly žádné předměty.             |
| Poškrábání, změny barvy                           | Drsné dno nádoby nebo posouvání nádoby po varné desce.                                 | Zkontrolujte nádoby. Při posouvání nádobu nazdvihněte.                                                  |
| Poškrábání                                        | Sůl, cukr nebo písek.                                                                  | Nepoužívejte varnou desku jako pracovní nebo odkládací plochu.                                          |
| Poškození spotřebiče                              | Vaření ve zmrzlých nádobách.                                                           | Nikdy nepoužívejte zmrzlé nádoby.                                                                       |
| Poškození nádoby nebo spotřebiče                  | Vaření v prázdné nádobě.                                                               | Na horkou varnou zónu nikdy nestavte nebo na ní neohřívejte prázdnou varnou nádobu.                     |
| Poškozené sklo                                    | Roztavený materiál na horké varné zóně nebo horká poklička na skle.                    | Na varnou desku nepokládejte papír na pečení, alobal, plastové nádoby nebo pokličky.                    |
| Přehřátí                                          | Horká nádoba na ovládacím panelu nebo na rámu.                                         | Na tato místa nikdy nestavte horkou nádobu.                                                             |

### POZOR

Tato varná deska má na spodní straně ventilátor.

- Pokud se pod varnou deskou nachází zásuvka, neuchovávejte v ní malé a ostré předměty, papír ani utěrky na nádobí. Mohlo by dojít k nasátí těchto

předmětů, a tím k poškození ventilátoru nebo zhoršení chlazení.

- Mezi obsahem zásuvky a vstupem ventilátoru musí být minimální vzdálenost 2 cm.

## 3 Ochrana životního prostředí a úspora

### 3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

### 3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně energie.

Varnou zónu volte podle velikosti hrnce. Nádobu umístěte středově.

Používejte nádoby, jehož průměr dna se shoduje s průměrem varné zóny.

**Tip:** Výrobci nádobí často uvádí horní průměr hrnce. Ten je často větší než průměr dna.

✓ Nevhodné nádoby nebo ne zcela zakryté varné zóny mají velkou spotřebu energie.

Hrnce přiklopte pokličkou vhodné velikosti.

✓ Pokud vaříte bez pokličky, má spotřebič mnohem větší spotřebu energie.

Pokličku nadzvedávejte pokud možno zřídka.

✓ Při nadzvednutí pokličky uniká mnoho energie.

Používejte skleněné pokličky.

✓ Přes skleněnou pokličku vidíte do hrnce bez zvednutí pokličky.

Používejte hrnce a pánve s rovným dnem.

✓ Nerovné dno zvyšuje spotřebu energie.

Používejte nádoby podle množství potravin.

✓ Velké nádoby s malým obsahem mají větší spotřebu energie pro zahřátí.

Vařte s malým množstvím vody.

✓ Čím více vody je v nádobě, tím více energie je zapotřebí pro zahřátí.

Včas přepněte na nižší stupeň vaření.

✓ Při příliš vysokém stupni dalšího vaření plýtváte energií.

## 4 Vhodné nádoby

Nádoba vhodná pro indukční vaření musí mít feromagnetické dno, tj. musí přitahovat magnet, dále musí dno odpovídat velikosti varné zóny. Pokud varná zóna

nádobu nerozpozná, postavte ji na varnou zónu s nejbližším menším průměrem.

### 4.1 Velikost a vlastnosti nádob

Pro správné rozpoznání nádoby dbejte na správnou velikost a materiál nádoby. Dna všech nádob musí být zcela rovná a hladká.

Pomocí Test nádobí zkontrolujte, zda je nádoba vhodná.

| Nádoby                                                                                                                                                                             | Materiály                                                                                                                                                                                 | Vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučené nádoby<br>                                                                            | Nádoby z ušlechtilé oceli v sendvičovém provedení, které dobře rozvádí teplo.<br>Feromagnetické nádoby ze smaltované oceli nebo litiny nebo speciální indukční nádoby z ušlechtilé oceli. | Tyto nádoby rovnoměrně rozvádějí teplo, rychle se zahřívají a umožňují rozpoznání.<br>Tyto nádoby se rovnoměrně rychle zahřívají a jsou spolehlivě rozpoznány.                                                                                                                                                                                               |
| Vhodné<br><br> | Dno není zcela feromagnetické.<br>Dna varných nádob s podíly hliníku.                                                                                                                     | Je-li průměr feromagnetické oblasti menší než dno nádoby, zahřívá se pouze feromagnetická plocha. Teplo se pak nerozvádí rovnoměrně.<br>Tato dna nádob zmenšují feromagnetickou plochu, čímž se do varné nádoby přenáší menší výkon. Případně jsou tyto nádoby rozpoznány jen nedostatečně, nebo nejsou rozpoznány vůbec, a proto se dostatečně nezahřívají. |
| Nevhodné                                                                                                                                                                           | Nádoby z normální tenké oceli, skla, keramiky, mědi nebo hliníku.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Poznámky

■ Mezi varnou deskou a nádobou zásadně nepoužívejte žádné adaptérové desky.

■ Neohřívajte prázdné nádoby a nepoužívejte nádoby s tenkým dnem, protože by se mohly velmi silně zahřát.


## 5 Seznámení

### 5.1 Indukční vaření

Indukční vaření přináší ve srovnání s běžnými varnými deskami některé změny a řadu výhod, jako úsporu času při vaření a pečení, úsporu energie a snadnější údržbu a čištění. Umožňuje také lepší kontrolu tepla, protože se teplo vytváří v nádobě.

## 5.2 Ovládací panel

Jednotlivé detaily, jako barva a tvar, se mohou od obrázku lišit.

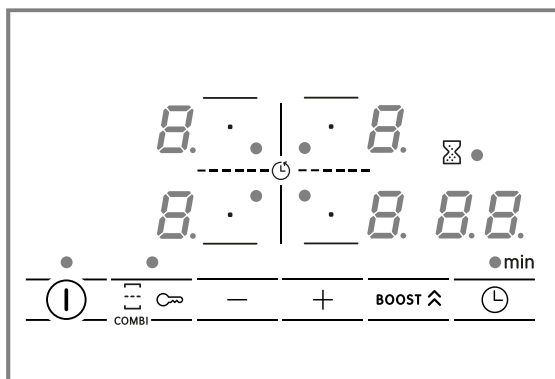


### Dotyková políčka

| Senzor | Funkce           |
|--------|------------------|
| ⓘ      | Hlavní vypínač   |
| 1-9    | Volba varné zóny |
| COMBI  | CombiZone        |

## 5.3 Rozdělení varných zón

Uvedený výkon byl měřen s normovanými hrnci popsány v normě IEC/EN 60335-2-6. Výkon se může lišit podle velikosti nebo materiálu varné nádoby.

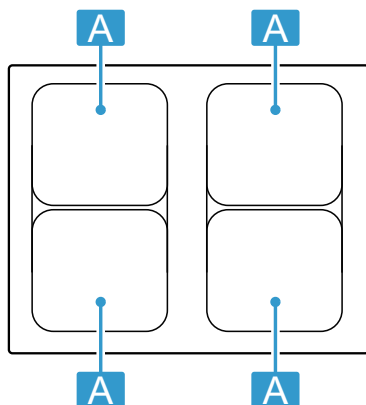

| Oblast                | Nejvyšší stupeň vaření        |                    |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>A</b> Ø 21 cm ■■   | Stupeň výkonu 9<br>PowerBoost | 2 200 W<br>3 700 W |
| <b>A</b> 21 × 38 cm ■ | Stupeň výkonu 9               | 3 600 W            |

| Senzor  | Funkce          |
|---------|-----------------|
| —/+     | Volba nastavení |
| BOOST ⬆ | PowerBoost      |
| ⌚       | Časové funkce   |
| 🔒       | Dětská pojistka |

### Ukazatele

| Ukazatel | Funkce         |
|----------|----------------|
| ⏻        | Provozní stav  |
| 1-9      | Stupně ohřevu  |
| H/h      | Zbytkové teplo |
| b        | PowerBoost     |
| ⌚        | Časové funkce  |

### Dotyková políčka a ukazatele

Při dotknutí některého symbolu se aktivuje příslušná funkce.

- Ovládací panel udržujte suchý a čistý. Vlhkost negativně ovlivňuje funkci.
- Nestavte žádnou nádobu do blízkosti ukazatelů a senzorů. Může dojít k přehřátí elektroniky.

## 5.4 Varná zóna

Než začnete vařit, zkontrolujte, zda velikost nádoby odpovídá varné zóně, na které chcete vařit:

| Oblast | Typ varné zóny                           |
|--------|------------------------------------------|
| □      | Jednookruhová varná zóna                 |
| ■      | Kombinovaná varná zóna → <i>Strana 8</i> |

## 5.5 Ukazatel zbytkového tepla

Varná deska má pro každou varnou zónu ukazatel zbytkového tepla. Nedotýkejte se varné zóny, dokud svítí ukazatel zbytkového tepla.

| Ukazatel | Význam               |
|----------|----------------------|
| H        | Varná zóna je horká. |
| h        | Varná zóna je teplá. |

# 6 Základní ovládání

## 6.1 Zapnutí a vypnutí varné desky

- ▶ Varná deska se zapíná a vypíná hlavním vypínačem ⓘ.
- Když jsou všechny varné zóny déle než 20 sekund vypnuté, varná deska se automaticky vypne.

### ReStart

- ▶ Pokud spotřebič během prvních 4 sekund po vypnutí opět zapnete, uvede se varná deska do provozu s předchozím nastavením.

## 6.2 Nastavení varných zón

Pro zvolení požadovaného zvolitelného stupně výkonu se dotkněte + nebo —.

Každý stupeň výkonu má mezistupeň. Ten je označený tečkou.

| Stupeň výkonu |                         |
|---------------|-------------------------|
| I             | Nejnižší stupeň výkonu  |
| 9             | Maximální stupeň výkonu |

## Volba varné zóny a stupně výkonu

- Pro zvolení varné zóny stiskněte .
- Během následujících 10 sekund zvolte stupeň výkonu:
  - ▶ Stiskněte + pro zvolení stupně výkonu 9.
  - ▶ Stiskněte – pro zvolení stupně výkonu 4.
- ✓ Stupeň výkonu je nastavený.

**Poznámka:** Když na varné zóně není umístěná žádná nádoba nebo hrnec není vhodný, bliká zvolený stupeň výkonu. Po určité době se varná zóna vypne.

## 6.3 Doporučení k vaření

V tabulce je uvedeno, který stupeň výkonu () je vhodný pro které potraviny. Doba vaření (⌚ min) se může lišit v závislosti na druhu, hmotnosti, výšce a kvalitě potravin. Nastavení stupně výkonu 8 – 9 pro předeheřtí.

|                                                          |  | ⌚ min    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Rozpouštění</b>                                       |                                                                                   |          |
| Máslo, med, želatina                                     | 1 - 2                                                                             | -        |
| <b>Ohřívání a udržování teploty</b>                      |                                                                                   |          |
| Párky <sup>1</sup>                                       | 3 - 4                                                                             | -        |
| <b>Rozmrazování a ohřívání</b>                           |                                                                                   |          |
| Špenát, zmrazený                                         | 3 - 4                                                                             | 15 - 25  |
| <b>Dovařování, vaření při minimální teplotě</b>          |                                                                                   |          |
| Bramborové knedlíky <sup>1</sup>                         | 4. - 5.                                                                           | 20 - 30  |
| Šlehané omáčky, např. bernská omáčka, holandská omáčka   | 3 - 4                                                                             | 8 - 12   |
| <b>Vaření, vaření v páře, dušení</b>                     |                                                                                   |          |
| Rýže, s dvojnásobným množstvím vody                      | 2. - 3.                                                                           | 15 - 30  |
| Brambory vařené ve slupce                                | 4. - 5.                                                                           | 25 - 35  |
| Těstoviny <sup>1</sup>                                   | 6 - 7                                                                             | 6 - 10   |
| Polévky                                                  | 3. - 4.                                                                           | 15 - 60  |
| Zelenina                                                 | 2. - 3.                                                                           | 10 - 20  |
| Eintopf v tlakovém hrnci                                 | 4. - 5.                                                                           | -        |
| <b>Dušení</b>                                            |                                                                                   |          |
| Dušená pečeně                                            | 4 - 5                                                                             | 60 - 100 |
| Guláš <sup>2</sup>                                       | 3 - 4                                                                             | 50 - 60  |
| <b>Dušení/smažení s malým množstvím tuku<sup>1</sup></b> |                                                                                   |          |
| Řízek, přírodní nebo obalovaný                           | 6 - 7                                                                             | 6 - 10   |
| Steak (silný 3 cm)                                       | 7 - 8                                                                             | 8 - 12   |
| Drůbeží prsa (silná 2 cm)                                | 5 - 6                                                                             | 10 - 20  |
| Hamburgery (silné 2 cm)*                                 | 6 - 7                                                                             | 10 - 20  |
| Ryby a rybí filé, obalované                              | 6 - 7                                                                             | 8 - 20   |
| Garnáty a krabi                                          | 7 - 8                                                                             | 4 - 10   |

<sup>1</sup> Bez pokličky

<sup>2</sup> Předeheřtí pomocí stupně vaření 8–8.

## QuickStart

- ▶ Když postavíte nádobu na varnou desku před zapnutím, je předem rozpoznána a automaticky se vybere příslušná varná zóna. Poté během následujících 20 sekund zvolte stupeň výkonu, jinak se varná deska vypne.

## Změna stupně výkonu a vypnutí varné zóny

- Zvolte varnou zónu.
- Dotkněte se + nebo –, dokud se nezobrazí požadovaný stupeň výkonu. Pro vypnutí varné zóny nastavte 0.

## Rychlé vypnutí varné zóny

3 sekundy se dotýkejte symbolu varné zóny. Varná zóna se vypne.

|                                                                                  |  | ⌚ min   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sotýrování čerstvé zeleniny a hub                                                | 7 - 8                                                                               | 10 - 20 |
| Hluboce zmrazené pokrmy, např. zmrazené směsi                                    | 6 - 7                                                                               | 6 - 10  |
| Omelety (smažené postupně)                                                       | 3. - 4.                                                                             | 3 - 10  |
| <b>Smažení, 150–200 g na porci v 1–2 l oleje, smažení po porcích<sup>1</sup></b> |                                                                                     |         |
| Zmrazené potraviny, např. hranolky, kuřecí nugety                                | 8 - 9                                                                               | -       |
| Zelenina, houby, obalované, v pивním těstíčku nebo v tempuře                     | 6 - 7                                                                               | -       |
| Drobné pečivo, např. koblihy, ovoce v pивním těstíčku                            | 4 - 5                                                                               | -       |


## 7 CombiZone

Umožňuje kombinaci dvou varných zón stejné velikosti, přičemž v obou je zapnutý stejný stupeň výkonu. Je určená zejména pro vaření v oválné nádobě.

Funkce umožňuje vaření v nádobě, která zakrývá jednu varnou zónu a kterou můžete pro větší komfort přesouvat z jedné zóny na druhou. V tom případě zůstanou u obou zón zachovány stejný stupeň vaření a stejná nastavení.


### 7.1 Umístění varné nádoby

Použijte nádoby, které odpovídají varným zónám.

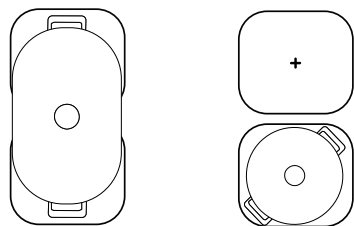

**Poznámka:** Nádobu postavte tak, aby byla zakrytá vždy jen jedna z kombinovaných zón. Varné zóny se jinak

správně neaktivují a nedosáhnete dobrého výsledku vaření.

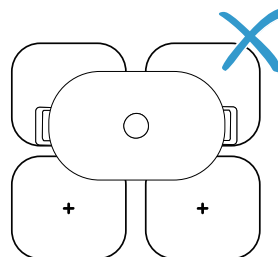

### 7.2 Aktivujte CombiZone

1. Zvolte některou varnou zónu a nastavte stupeň vaření.
2. Dotkněte se ☰.
- ✓ Svítí ● a na ukazateli obou varných zón je zobrazen stupeň vaření.

### 7.3 Deaktivace CombiZone

- ▶ Dotkněte se ☰.
- ✓ Obě varné zóny fungují dále jako dvě nezávislé varné zóny.

## 8 Časové funkce

Varná deska má různé funkce pro nastavení doby vaření:

- Časovač vypnutí
- Minutka

### 8.1 Časovač vypnutí

Umožňuje programování doby vaření pro varnou zónu a její automatické vypnutí po uplynutí nastavené doby.

#### Naprogramování doby vaření

1. Zvolte varnou zónu a požadovaný stupeň ohřevu.
2. Dotkněte se ☹.
- ✓ Svítí ukazatel • varné zóny.
3. Pomocí + nebo – zvolte dobu vaření.
- ✓ Čas se začne odměřovat.

#### Poznámky

- Pro všechny varné zóny můžete automaticky nastavit stejnou dobu vaření. Další informace viz . → "Základní nastavení", Strana 9
- Když zvolíte u kombinované varné zóny funkci CombiZone, je nastavená doba pro obě varné zóny stejná.

#### Změna nebo zrušení doby vaření

1. Zvolte varnou zónu.
2. Dotkněte se ☹.
3. Pro změnu doby vaření se dotkněte + nebo – nebo nastavte ☹☹.

### 8.2 Minutka

Umožňuje aktivaci minutky od 0 do 99 min. Tato funkce je nezávislá na varných zónách a ostatních nastaveních. Nevypíná automaticky varné zóny.

#### Nastavení minutky

1. Zvolte varnou zónu a dvakrát klepněte na ☹.
- ✓ Svítí • vedle ☹.
2. Pomocí + nebo – zvolte požadovanou dobu.
- ✓ Čas se začne odměřovat.

#### Změna nebo zrušení doby minutky


1. Opakovaně se dotkněte ☹, dokud nesvítí ukazatel • vedle ☹.
2. Pro změnu doby vaření se dotkněte + nebo – nebo nastavte ☹☹.

## 9 PowerBoost

Umožňuje rychlé zahřátí většího množství vody než se stupněm vaření 9.

Tato funkce je k dispozici pro všechny varné zóny, pokud není v provozu jiná varná zóna stejné skupiny. V opačném případě bliká na ukazateli zvolené varné zóny b a 9. Poté se automaticky nastaví 9, aniž by se funkce aktivovala.

Pro zapnutí nebo vypnutí stiskněte **BOOST** .

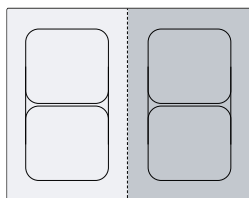

**Poznámka:** V oblasti kombinované zóny můžete funkci aktivovat pouze tehdy, když použijete dvě varné zóny jako dvě nezávislé varné zóny.

## 10 Dětská pojistka

Varná deska je vybavená dětskou pojistkou. Díky ní nemohou děti zapnout varnou desku.

Pro vypnutí této funkce vypněte varnou desku. Zapnutí nebo vypnutí dotykem  na 4 sekundy.

Chcete-li dětskou pojistku při vypnutí varné desky automaticky aktivovat, přečtěte si další informace v části Základní nastavení → *Strana 9*.

## 11 Individuální bezpečnostní vypnutí

Bezpečnostní funkce se aktivuje, pokud byla varná zóna delší dobu používána a nezměníte žádné nastavení.

Varná zóna zobrazí *FB* a sama se vypne.

Čas od 1 do 10 hodin závisí na zvoleném stupni výkonu.

Stiskněte libovolné tlačítko.

## 12 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

### 12.1 Přehled základních nastavení

| Ukazatel                                                                            | Nastavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1 | Dětská pojistka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  – Manuálně. <sup>1</sup><br> – Automatická.<br> – Vypnuté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  2 | Akustické signály                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  – Potvrzující signál a chybový signál jsou vypnuté.<br> – Je zapnutý jen chybový signál.<br> – Je zapnutý jen potvrzující signál.<br> – Všechny akustické signály jsou zapnuté <sup>1</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  5 | Automatické vypnutí varných zón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  – vypnut. <sup>1</sup><br> 1–99 – Doba do automatického vypnutí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  6 | Doba trvání signálu časovače                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  – 10 sekund <sup>1</sup><br> – 30 sekund<br> – 1 minuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  7 | Omezení výkonu<br>Umožňuje v případě potřeby omezení celkového výkonu varné desky, pokud je to nutné, podle podmínek vaší elektroinstalace. Dostupná nastavení závisí na maximálním výkonu varné desky. Přesné údaje najdete na typovém štítku. Když je funkce aktivní a výkon varné desky dosáhne nastaveného limitu, zobrazí se  a nemůžete už zvolit vyšší stupeň vaření. |  – Vypnuté. Maximální výkon varné desky <sup>1</sup> .<br> – 1000 W. Nejnižší výkon.<br> – 1500 W.<br>...<br> – 3000 W. Doporučeno pro 13 ampérů.<br> – 3500 W. Doporučeno pro 16 ampérů.<br> – 4000 W.<br> – 4500 W. Doporučeno pro 20 ampérů.<br>...<br> – Maximální výkon varné desky. |
|  9 | Doba volby varné zóny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  – Neomezená: Můžete nastavit naposledy zvolenou varnou zónu, aniž byste ji museli znovu zvolit. <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>1</sup> Tovární nastavení

| Ukazatel                   | Nastavení                                                             | Hodnota                                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                       | <i>!</i> – Omezená: Naposledy zvolenou varnou zónu můžete nastavit 10 sekund po zvolení. Poté musíte varnou zónu před nastavením znovu zvolit. |
| <i>ε</i> <i>!</i> <i>2</i> | Test nádobí<br>Pomocí této funkce můžete zkontrolovat kvalitu nádoby. | <i>0</i> – Nevhodná.<br><i>!</i> – Není optimální.<br><i>2</i> – Vhodná.                                                                       |
| <i>ε</i> <i>0</i>          | Resetování na nastavení z výroby                                      | <i>0</i> – Individuální nastavení <sup>1</sup> .<br><i>!</i> – Nastavení z výroby.                                                             |

## 12.2 Na základní nastavení

**Požadavek:** Varná deska musí být vypnutá.

- Pro zapnutí varné desky se dotkněte ①.
- Během následujících 10 sekund se 4 sekundy dotýkejte ∞.

| Informace o výrobku             | Ukazatel          |
|---------------------------------|-------------------|
| Seznam technického servisu (TS) | <i>0</i> <i>!</i> |
| Výrobní číslo                   | <i>Fd</i>         |
| Výrobní číslo 1                 | <i>02.</i>        |
| Výrobní číslo 2                 | <i>0.5</i>        |

- ✓ První čtyři ukazatele udávají informace o spotřebiči. Pro zobrazení jednotlivých ukazatelů se dotkněte + nebo –.

- Pro přechod na základní nastavení se dotkněte ∞.
- ✓ Střídavě svítí *ε* a *!* a *0* jako přednastavená hodnota.
- Opakovaně se dotýkejte ∞, dokud se nezobrazí požadované nastavení.
- Pomocí + nebo – nastavte požadovanou hodnotu.
- 4 sekundy se dotýkejte ∞.
- ✓ Nastavení jsou uložena.

## 12.3 Opuštění základních nastavení

- Pro opuštění základních nastavení a vypnutí varné desky se dotkněte ①.

# 13 Test nádobí

Kvalita nádoby má velký vliv na rychlost a výsledek vaření.

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat kvalitu nádoby. Před provedením kontroly se ujistěte, že je velikost dna nádoby shodná s velikostí použité varné zóny. Přístup je přes základní nastavení. → *Strana 9*

## 13.1 Provedení Test nádobí

- Nádoby s cca 200 ml vody postavte při pokojové teplotě doprostřed varné zóny, která nejlépe odpovídá velikosti dna nádoby.
- Přejděte na základní nastavení a zvolte *ε* *!* *2*.
- Dotkněte se + nebo –. U varných zón bliká ukazatel –.
- ✓ Funkce je aktivovaná.
- ✓ Za 10 sekund se na ukazateli varných zón zobrazí výsledek.

## 13.2 Kontrola výsledku

V následující tabulce vidíte, co znamená výsledek pro kvalitu a rychlost vaření.

| Výsledek                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>0</i> Nádoba není vhodná pro varnou zónu, a proto se neohřívá.                     |
| <i>!</i> Nádoba se ohřívá pomaleji, než jste očekávali, a vaření neprobíhá optimálně. |
| <i>2</i> Nádoba se ohřívá správně a vaření je v pořádku.                              |

Pro aktivaci této funkce se dotkněte + nebo –.

# 14 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

## 14.1 Čisticí prostředky

Vhodné čisticí prostředky a škrabku na sklo zakoupíte u zákaznického servisu, v internetovém obchodě nebo v obchodech.

### POZOR

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- Nikdy nepoužívejte nevhodné čisticí prostředky.
- Nepoužívejte čisticí prostředky, dokud je varná deska ještě horká. Může to způsobit označení na povrchu.

### Nevhodné čisticí prostředky

- Nezředěný oplachovací prostředek

<sup>1</sup> Tovární nastavení

- Čistič pro myčky nádobí
- Abrazivní prostředky
- Agresivní čisticí prostředky, např. spreje na pečicí trouby nebo odstraňovače skvrn
- Drsné houbičky
- Vysokotlaké a parní čističe

## 14.2 Čištění varné desky

Varnou desku čistíte po každém použití, aby nedošlo k připečení zbytků po vaření.

**Požadavek:** Varná deska musí být studená. Pouze v případě skvrn od cukru, rýžového škrobu, plastu nebo hliníkové fólie nenechte varnou desku vychladnout.

1. Intenzivní nečistoty odstraňte pomocí škrabky na sklo.
2. Varnou desku vyčistíte čisticím prostředkem na sklokeramiku.  
Řiďte se pokyny pro čištění uvedenými na obalu čisticího prostředku.

### Tipy

- Speciální houbičkou na sklokeramiku dosáhnete dobrého vyčištění.
- Když zajistíte, aby byla dna nádob čistá, zůstane povrch varné desky v dobrém stavu.

## 14.3 Čištění profilů

Pokud se po použití na profilech nacházejí nečistoty nebo skvrny, vyčistěte je.

**Poznámka:** Nepoužívejte škrabku na sklo.

1. Umyjte ho teplou mýdlovou vodou a měkkým hadrem. Nové houbové utěrky před použitím důkladně propláchněte.
2. Osušte měkkým hadrem.

# 15 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- ▶ Pokud má spotřebič závadu, kontaktujte zákaznický servis.  
→ "Zákaznický servis", Strana 12

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu nebo přívodního kabelu spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální síťový kabel nebo speciální přívodní kabel spotřebiče, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče musí být tento obnoven vyškoleným odborným personálem.

## 15.1 Varovná upozornění

### Poznámky

- Když se na ukazatelích zobrazí E, podržte stisknuté tlačítko příslušné varné zóny a přečtete poruchový kód.
- Pokud poruchový kód není uvedený v tabulce, odpojte varnou desku od elektrické sítě, počkejte 30 sekund a pak varnou desku znovu zapojte. Pokud

se ukazatel zobrazí znovu, kontaktujte zákaznický servis a uveďte přesný poruchový kód.

- Pokud dojde k chybě, spotřebič se nepřepne do režimu s nízkou spotřebou energie.
- Z důvodu ochrany elektronických součástí spotřebiče před přehřátím nebo před kolísáním napětí může varná deska dočasně snížit stupeň výkonu.

## 15.2 Upozornění na displeji

| Závada                 | Příčina a řešení závady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nesvíí žádný ukazatel. | Přerušené napájení.<br>▶ Pomocí jiných elektrických spotřebičů zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku elektrického proudu.<br>Spotřebič není zapojený podle schématu elektrického připojení.<br>▶ Zapojte spotřebič podle schématu elektrického připojení.<br>Porucha elektroniky.<br>▶ Pokud nelze poruchu odstranit, kontaktujte zákaznický servis. |
| Ukazatele blikají.     | Ovládací panel je vlhký nebo je zakrytý nějakým předmětem.<br>▶ Osušte ovládací panel nebo odstraňte předmět.                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>Závada</b>                                | <b>Příčina a řešení závady</b>                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>F2, F 4, E 7015, E 8207, E 8208</i>       | Elektronika je přehřátá a vypnula jednu nebo všechny varné zóny.<br>► Počkejte, dokud elektronika dostatečně nevychladne. Poté se dotkněte libovolného tlačítka ovládacího panelu.                                                                       |
| <i>F5 + stupeň ohřevu a akustický signál</i> | V oblasti ovládacího panelu stojí horká nádoba. Může dojít k přehřátí elektroniky.<br>► Odstraňte nádobu. Po krátké době ukazatel poruchy zhasne. Můžete vařit dál.                                                                                      |
| <i>F5 a akustický signál</i>                 | V oblasti ovládacího panelu stojí horká nádoba. Z důvodu ochrany elektroniky se varná zóna vypnula.<br>► Odstraňte nádobu. Počkejte několik sekund. Dotkněte se libovolné ovládací plošky. Jakmile ukazatel poruchy zhasne, můžete pokračovat ve vaření. |
| <i>F1/F6</i>                                 | Varná zóna je přehřátá a z důvodu ochrany pracovní plochy se vypnula.<br>► Počkejte, dokud elektronika dostatečně nevychladne, a pak znovu zapněte varnou zónu.                                                                                          |
| <i>F8</i>                                    | Varná zóna byla v provozu delší dobu bez přerušení.<br>► Je zapnutá Individuální bezpečnostní vypnutí. Pro nastavení varné zóny se dotkněte libovolného tlačítka a vypněte ukazatel.                                                                     |
| <i>E 9000/E9010</i>                          | Provozní napětí není správné a je mimo normální provozní rozsah.<br>► Kontaktujte dodavatele elektrického proudu.                                                                                                                                        |
| <i>U400/E9011</i>                            | Varná deska není správně zapojená.<br>► Odpojte varnou desku od elektrické sítě. Zapojte varnou desku podle schématu elektrického připojení.                                                                                                             |
| <i>d E</i>                                   | Je aktivovaný předváděcí režim.<br>► Odpojte varnou desku od elektrické sítě. Počkejte 30 sekund a znovu ji zapojte. Během následujících 3 minut se dotkněte libovolného senzoru. Předváděcí režim je deaktivovaný.                                      |
| -                                            | Je aktivovaná funkce Dětská pojistka.<br>► Deaktivace Dětská pojistka                                                                                                                                                                                    |

### 15.3 Normální zvuky spotřebiče

Často může indukční spotřebič vydávat zvuky nebo vibrace, jako hučení, syčení, praskání, zvuky ventilátoru nebo rytmické zvuky.

## 16 Likvidace

### 16.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.  
Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

## 17 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

**Poznámka:** Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu

na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách. Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu

k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

Informace podle nařízení (EU) 66/2014 a (EU) 2023/826 najdete online na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stránce výrobku a stránce k servisu vašeho spotřebiče u návodů k použití a dalších doplňujících dokumentů.

## 17.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek najdete:

- v dokladu spotřebiče.
- na spodní straně varné desky.

Číslo výrobku (E-Nr.) najdete také na sklokeramické desce. Seznam zákaznických servisů (KI) a výrobní číslo (FD) si kromě toho můžete nechat zobrazit v základních nastaveních. → *Strana 9*

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

# 18 Zkušební pokrmy

Tato doporučená nastavení byla sestavena pro zkušební instituce, aby bylo usnadněno testování našich spotřebičů. Testy byly prováděny s našimi sadami nádob pro indukční varné desky. V případě potřeby můžete tyto sady příslušenství dodatečně zakoupit ve specializované prodejně, prostřednictvím našeho technického zákaznického servisu nebo v našem e-shopu.

## 18.1 Rozpuštění polevy

Přísady: 150 g tmavé čokolády (55 % kakaá).

- Hrnc Ø 16 cm bez pokličky
  - Vaření: stupeň výkonu 1.

## 18.2 Čočkový Eintopf, ohřátí a udržování teploty

Recept podle DIN 44550

Počáteční teplota 20 °C

Rozehřátí, bez míchání

- Hrnc Ø 16 cm s pokličkou množství: 450 g
  - Rozehřátí: doba trvání 1 min 30 s, stupeň výkonu 9
  - Další vaření: stupeň výkonu 1.
- Hrnc Ø 20 cm s pokličkou množství: 800 g
  - Rozehřátí: doba trvání 2 min 30 s, stupeň výkonu 9
  - Další vaření: stupeň výkonu 1.

## 18.3 Čočkový Eintopf, ohřátí a udržování teploty

Např.: průměr čočky 5-7 mm. Počáteční teplota 20 °C

Po 1 min rozehřátí zamíchejte

- Hrnc Ø 16 cm s pokličkou množství: 500 g
  - Rozehřátí: doba trvání cca 1 min 30 s, stupeň výkonu 9
  - Další vaření: stupeň výkonu 1.
- Hrnc Ø 20 cm s pokličkou množství: 1 kg
  - Rozehřátí: doba trvání cca 2 min 30 s, stupeň výkonu 9
  - Další vaření: stupeň výkonu 1.

## 18.4 Bešamelová omáčka

Teplota mléka: 7 °C

- Hrnc Ø 16 cm bez pokličky, přísady: 40 g másla, 40 g mouky, 0,5 l mléka s obsahem tuku 3,5 % a špetka soli

## Příprava bešamelové omáčky

1. Rozpusťte máslo, přimíchejte mouku, sůl a všechno zahřejte.
  - Rozehřátí: doba trvání 6 min, stupeň výkonu 2
2. Do zpěněné mouky přilijte mléko a za stálého míchání přiveďte k varu.
  - Rozehřátí: doba trvání 6 min 30 s, stupeň výkonu 7
3. Když se bešamelová omáčka začne vařit, nechte ji další 2 minuty za stálého míchání na varné zóně.
  - Další vaření: stupeň výkonu 2

## 18.5 Mléčná rýže, vaření s pokličkou

Teplota mléka: 7 °C

1. Nechte ohřát mléko, dokud nezačne kypět. Ohřívejte bez pokličky. Po 10 min ohřívání zamíchejte.

2. Nastavte doporučený stupeň výkonu a přidejte k mléku rýži, cukr a sůl.

Doba vaření včetně ohřátí cca 45 min.

- Hrnc Ø 16 cm, přísady: 190 g kulatozrnné rýže, 90 g cukru, 750 ml mléka s 3,5 % tuku a 1 g soli
  - Ohřátí: doba trvání cca 5 min 30 s, stupeň výkonu 8.
  - Další vaření: stupeň výkonu 3
- Hrnc Ø 20 cm, přísady: 250 g kulatozrnné rýže, 120 g cukru, 1 l mléka s 3,5 % tuku a 1,5 g soli
  - Ohřátí: doba trvání cca 5 min 30 s, stupeň výkonu 8.
  - Další vaření: stupeň výkonu 3, po 10 min zamíchejte

## 18.6 Vaření mléčné rýže bez pokličky

Teplota mléka: 7 °C

1. Přísady přidejte do mléka a za stálého míchání zahřejte.

2. Když mléko dosáhne cca 90 °C, zvolte doporučený stupeň výkonu a nechte na malý stupeň vařit přibližně 50 min.

- Hrnc Ø 16 cm bez pokličky, přísady: 190 g kulatozrnné rýže, 90 g cukru, 750 ml mléka s 3,5 % tuku a 1 g soli
  - Ohřátí: doba trvání cca 5 min 30 s, stupeň výkonu 8.
  - Další vaření: stupeň výkonu 3
- Hrnc Ø 20 cm bez pokličky, přísady: 250 g kulatozrnné rýže, 120 g cukru, 1 l mléka (3,5 % tuku) a 1,5 g soli

- Ohřátí: doba trvání cca 5 min 30 s, stupeň výkonu 8.
- Další vaření: stupeň výkonu 2.

## **18.7 Vaření rýže**

Recept podle DIN 44550

Teplota vody: 20 °C

- Hrnc Ø 16 cm s pokličkou Přísady: 125 g dlouhozrnné rýže, 300 g vody a špetka soli
  - Rozehřátí: doba trvání cca 2 min 30 s, stupeň výkonu 9
  - Další vaření: stupeň výkonu 2
- Hrnc Ø 20 cm s pokličkou Přísady: 250 g dlouhozrnné rýže, 600 g vody a špetka soli
  - Rozehřátí: doba trvání cca 2 min 30 s, stupeň výkonu 9
  - Další vaření: stupeň výkonu 2.

## **18.8 Pečení vepřové panenky**

Počáteční teplota panenky: 7 °C

- Pánev Ø 24 cm bez pokličky Přísady: 3 plátky vepřové panenky (celková hmotnost přibližně 300 g, výška 1 cm) a 15 g slunečnicového oleje
  - Rozehřátí: doba trvání cca 1 min 30 s, stupeň výkonu 9
  - Další vaření: stupeň výkonu 7

## **18.9 Příprava palačinek**

Recept podle DIN EN 60350-2

- Pánev Ø 24 cm bez pokličky Přísady: 55 ml těsta na palačinky
  - Rozehřátí: doba trvání 1 min 30 s, stupeň výkonu 9
  - Další vaření: stupeň výkonu 7

## **18.10 Fritování zmrazených hranolků**

- Hrnc Ø 20 cm bez pokličky: Přísady: 2 l slunečnicového oleje. Pro každé fritování: 200 g zmrazených hranolků, tloušťka 1 cm.
  - Rozehřátí: stupeň výkonu 9, až olej dosáhne teploty 180 °C.
  - Další vaření: stupeň výkonu 9

Ďalšie informácie a vysvetlenia nájdete online. Naskenujte QR kód na titulnej strane.



# Obsah

|                                                 |    |                                             |    |
|-------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|
| 1 Bezpečnosť .....                              | 15 | 10 Detská poistka .....                     | 22 |
| 2 Zabránenie vecným škodám .....                | 17 | 11 Individuálne bezpečnostné vypnutie ..... | 22 |
| 3 Ochrana životného prostredia a šetrenie ..... | 17 | 12 Základné nastavenia .....                | 22 |
| 4 Vhodný riad na varenie .....                  | 18 | 13 Test vhodnosti riadu .....               | 23 |
| 5 Oboznámenie sa .....                          | 18 | 14 Čistenie a údržba .....                  | 23 |
| 6 Základná obsluha .....                        | 19 | 15 Odstránenie porúch .....                 | 24 |
| 7 CombiZone .....                               | 21 | 16 Likvidácia .....                         | 25 |
| 8 Časové funkcie .....                          | 21 | 17 Zákaznícky servis .....                  | 25 |
| 9 PowerBoost .....                              | 21 |                                             |    |

## 1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

### 1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, záručný list, ako aj ďalšie informácie o produkte si odložte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

### 1.2 Používanie v súlade s určením

Spotrebič bez zástrčky smie pripájať iba koncesovaný odborný personál. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

Len pri odbornej montáži podľa montážneho návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za bezchybné fungovanie na mieste inštalácie.

Tento spotrebič používajte len:

- na prípravu jedál a nápojov.
- pod dozorom. Krátkodobé varenie nepretržite sledujte.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

Spotrebič nepoužívajte:

- s externým časovačom alebo samostatným diaľkovým ovládaním. Neplatí to v prípade, že je prevádzka vypnutá zariadeniami evidovanými EN 50615.

Ak používate aktívny implantovaný medicínsky prístroj (napr. kardiostimulátor alebo defibrilátor), uistite sa u vášho lekára, či zodpovedá smernici Rady 90/385/EHS z dňa 20. júna 1990 a normám EN 45502-2-1 a EN 45502-2-2 a či bol zvolený, implantovaný a naprogramovaný podľa VDE-AR-E 2750-10. Ak sú splnené tieto predpoklady a ak sa navyše používajú nekovové kuchynské potreby s nekovovými rúčkami, potom je používanie tohto indukčného varného panela pri riadnom používaní neškodné.

### 1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a prívodného kábla.

## 1.4 Bezpečné používanie

### ⚠ **VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Varenie na varnom paneli s použitím tuku alebo oleja bez dozoru môže byť nebezpečné a spôsobiť požiar.

- ▶ Horúci olej a tuk nikdy nenechávajú bez dozoru.
- ▶ Nikdy sa nepokúšajte hasiť oheň vodou, ale vypnite spotrebič a potom plamene prikryte pokrievkou alebo hasiacou dekou.

Varná plocha sa veľmi zahrieva.

- ▶ Na varnú plochu alebo do jej bezprostrednej blízkosti nikdy nedávajte horľavé predmety.
- ▶ Na varnú plochu nikdy neukladajte žiadne predmety.

Spotrebič sa zahrieva.

- ▶ V zásuvkách priamo pod varným panelom nikdy neskladujte horľavé predmety ani spreje.

Kryty varného panelu môžu spôsobiť nehody, napr. prehriatie, vznietenie, prípadne prasknutie materiálu.

- ▶ Nepoužívajte žiadne kryty varného panelu.
- Po každom použití varný panel vypnite hlavným vypínačom.
- ▶ Nečakajte, kým sa varný panel vypne automaticky, pretože na ňom už nie sú žiadne hrnce ani panvice.

Potraviny sa môžu vznietiť.

- ▶ Proces varenia kontrolujte. Proces krátkeho varenia neustále kontrolujte.

### ⚠ **VAROVANIE – Riziko popálenia!**

Počas používania sa spotrebič a jeho dotykové časti veľmi zahrejú, najmä rám varného panela, ak je súčasťou.

- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti.

Mriežky na ochranu varného panela môžu viesť k nehodám.

- ▶ Nikdy nepoužívajte mriežky na ochranu varného panela.

Spotrebič sa počas prevádzky rozpáli.

- ▶ Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Predmety z kovu sa na varnom paneli veľmi zohrejú.

- ▶ Na varný panel nikdy nekladte kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice a pokrievky.

### ⚠ **VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí elektrický prírodný kábel alebo pripojovací kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny elektrický kábel alebo pripojovací kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.
- ▶ Ak sa napájací kábel tohto spotrebiča poškodí, musí byť vymenený vyškoleným odborným personálom.

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
  - ▶ Ak je povrch prasknutý, musí sa spotrebič vypnúť, aby sa zabránilo možnému úrazu elektrickým prúdom. V tomto prípade nevypínajte spotrebič hlavným vypínačom, ale pomocou poistky v poistkovej skrinke.
  - ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
  - ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vypnite poistku v poistkovej skrinke.
  - ▶ Zavolajte na zákaznícky servis. → *Strana 25*
- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

Na horúcich častiach spotrebiča sa môže kábová izolácia elektrických spotrebičov roztaviť.

- ▶ Nikdy nenechajte pripájací kábel spotrebiča v kontakte s horúcimi časťami spotrebiča.
- Kontakt kovových predmetov s ventilátorom, ktorý sa nachádza na spodnej strane varného panela, môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ V zásuvkách pod varným panelom neskladujte dlhé, ostré kovové predmety.

### ⚠ **VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Hrnce môžu v dôsledku nahromadenej tekutiny medzi dnom hrnca a varnou zónou náhle vyskočiť do výšky.

- ▶ Varnú zónu a dno hrnca udržiavajte vždy suché.
- ▶ Nikdy nepoužívajte zmrznutý riad.

Pri varení vo vodnom kúpeli môžu varný panel a varná nádoba prasknúť v dôsledku prehriatia.

- Varná nádoba vo vodnom kúpeli sa nesmie priamo dotýkať dna nádoby naplnenej vodou.
  - Používajte riad odolný voči teplu.
- Spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom môže spôsobiť rezné poranenia.
- Ak má spotrebič prasknutý alebo zlomený povrch, nepoužívajte ho.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko udusení!**

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

## **2 Zabránenie vecným škodám**

Tu nájdete tie najčastejšie príčiny poškodenia a typy, ako im môžete predísť.

| <b>Poškodenia</b>                         | <b>Príčina</b>                                                                         | <b>Opatrenie</b>                                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Škvrný                                    | Varenie bez dozoru.                                                                    | Sledujte proces varenia.                                                                                          |
| Fľaky, vyhlbeniny                         | Vykypené jedlá, najmä tie s vysokým obsahom cukru.                                     | Ihneď odstráňte škrabkou na sklo.                                                                                 |
| Škvrný, vyhlbeniny alebo praskliny v skle | Poškodený riad, riad s roztaveným smaltom alebo riad s medeným alebo hliníkovým dnom.  | Použite vhodnú nádobu v dobrom stave.                                                                             |
| Škvrný, sfarbenie                         | Nevhodné metódy čistenia.                                                              | Používajte iba čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné na sklokeramiku, a varný panel čistite iba v studenom stave. |
| Vyhlbeniny alebo praskliny v skle         | Údery alebo spadnutý riad, varné príslušenstvo alebo iné tvrdé alebo špicaté predmety. | Počas varenia neudierajte do skla a zabráňte spadnutiu predmetov na varný panel.                                  |
| Škrabance, sfarbenie                      | Drsné dno varnej nádoby alebo posúvanie nádoby po varnom paneli.                       | Skontrolujte používaný riad. Pri posúvaní varnú nádobu nadvíhajte.                                                |
| Škrabance                                 | Soľ, cukor alebo piesok                                                                | Varný panel nepoužívajte ako pracovnú alebo odkladaciu plochu.                                                    |
| Poškodenie spotrebiča                     | Varenie s varnými nádobami z mrazničky.                                                | Nikdy nepoužívajte zmraznutý riad.                                                                                |
| Poškodenie varnej nádoby alebo spotrebiča | Varenie bez obsahu.                                                                    | Prázdne varné nádoby nikdy nedávajte na horúcu varnú zónu ani ich nezohrievajte.                                  |
| Poškodenie skla                           | Roztavený materiál na horúcej varnej zóne alebo horúce pokrievky na skle.              | Na varný panel nedávajte papier na pečenie alebo hliníkovú fóliu ani plastové nádoby alebo pokrievky.             |
| Prehriatie                                | Horúca nádoba na ovládacom paneli alebo na ráme.                                       | Horúci riad na varenie nikdy neodstavujte na tieto oblasti.                                                       |

### **POZOR**

Tento varný panel je vybavený ventilátorom na spodnej strane.

- Ak sa pod varným panelom nachádza zásuvka, neskladujte tu žiadne malé alebo špicaté predmety,

žiadny papier a žiadne kuchynské utierky. Mohlo by dôjsť k nasatiu týchto predmetov, a tým k poškodeniu ventilátora alebo chladenia.

- Medzi priestorom zásuvky a vstupom do ventilátora musí byť dodržaný minimálny odstup 2 cm.

## **3 Ochrana životného prostredia a šetrenie**

### **3.1 Likvidácia obalu**

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

### **3.2 Šetrenie energie**

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej energie.

Zvoľte varnú zónu podľa veľkosti hrnca. Riad na varenie položte doprostred.

Používajte taký riad, ktorý má rovnaký priemer dna ako priemer varnej zóny.

**Tip:** Výrobcovia riadu často udávajú priemer hornej časti hrnca. Ten je často väčší, než priemer dna.

- ✓ Nevhodný riad na varenie alebo taký riad, ktorý nepokrýva celú varnú plochu, spotrebúva veľa energie.

Hrnce prikryte pokrievkou vhodnej veľkosti.

- ✓ Ak varíte bez pokrievky, spotrebič spotrebuje výrazne väčšie množstvo energie.

Podľa možnosti pokrievku zdvíhajte čo najmenej.

- ✓ Ak pokrievku zdvihnete, uniká mnoho energie.

Používajte sklenenú pokrievku.

- ✓ Vďaka sklenenej pokrievke môžete vidieť, čo sa v hrnci deje bez toho, aby ste ju museli zdvíhať.

Používajte hrnce a panvice s rovným dnom.

- ✓ Nerovné dná zvyšujú spotrebu energie.

Používajte vhodný riad na varenie s ohľadom na množstvo upravovaných potravín.

- ✓ Veľký riad na varenie s malým obsahom spotrebuje viac energie na nahriatie.

Varte s malým množstvom vody.

- ✓ Čím viac vody sa v riade na varenie nachádza, tým viac energie sa spotrebuje na jej nahriatie.

Včas prepnite na nižší stupeň výkonu.

- ✓ Vyššia teplota stupňa pomalého varenia spôsobuje plytvanie energiou.

## 4 Vhodný riad na varenie




Riad vhodný na indukčné varenie musí mať feromagnetické dno, čiže musí byť priťahované magnetom a dno nádoby musí zodpovedať veľkosti varnej zóny. Ak riad

nie je na varnej zóne rozpoznávaný, umiestnite ho na varnú zónu s menším priemerom.

### 4.1 Veľkosť a vlastnosti riadu

Aby mohol byť riad správne rozpoznávaný, je potrebné zohľadniť veľkosť a materiál riadu. Dno každého riadu musí byť celkom rovné a hladké.

Pomocou Test vhodnosti riadu skontrolujte, či je riad vhodný.
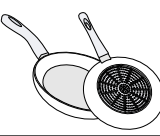
| Riad na varenie                                                                    | Materiály                                                                                               | Vlastnosti                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odporúčaný riad na varenie                                                         | Riad z nehrdzavejúcej ocele v sendvičovom vyhotovení, ktorý dobre rozvádza teplo.                       | Tento riad rovnomerne rozvádza teplo, rýchlo sa ohrieva a je zaistené rozpoznanie riadu.                                                                                                                       |
|  | Feromagnetický riad zo smaltovanej ocele, liatiny alebo špeciálny indukčný riad z nehrdzavejúcej ocele. | Tento riad sa rýchlo ohrieva a je zaistené rozpoznanie riadu.                                                                                                                                                  |
| Vhodný                                                                             | Dno nie je celé feromagnetické.                                                                         | Ak je feromagnetická plocha menšia ako dno riadu, zahreje sa iba feromagnetická oblasť. V dôsledku toho sa teplo nerozvádza rovnomerne.                                                                        |
|  | Dná riadu s podielom hliníka.                                                                           | Takéto dná riadu zmenšujú feromagnetickú plochu, preto sa na riad môže odovzdať menší výkon. Prípadne je riad nedostatočne rozpoznávaný alebo nie je rozpoznávaný vôbec, a preto nie je dostatočne vyhrievaný. |
|  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |
| Nevhodný                                                                           | Riad z klasickej tenkej ocele, skla, hliny, medi alebo hliníka.                                         |                                                                                                                                                                                                                |

### Poznámky

- Medzi varný panel a riad nedávajte adaptérové dosky.

- Nezohrievajte prázdny riad a nepoužívajte riad s tenkým dnom, pretože by sa mohol veľmi zahriať.


## 5 Oboznámenie sa

### 5.1 Varenie s indukciou

Varenie s indukciou prináša v porovnaní s klasickými varnými panelmi určité zmeny a množstvo výhod, ako napríklad úsporu času pri varení a pečení, úsporu energie a jednoduchšiu starostlivosť a čistenie. Ponúka tiež lepšiu kontrolu tepla, pretože teplo sa vytvára priamo vo varnej nádobe.

## 5.2 Ovládací panel

Jednotlivé detaily, ako napríklad farba a tvar, môžu byť odlišné ako na obrázku.

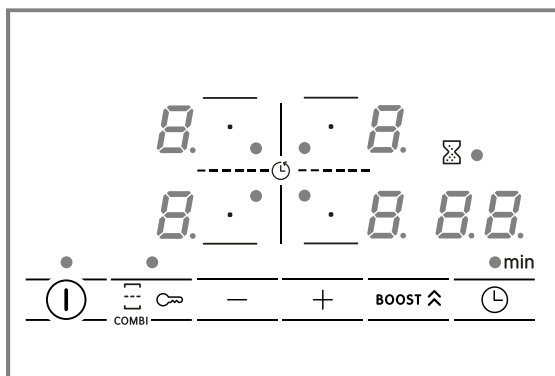


### Dotykové polia

| Senzor | Funkcia           |
|--------|-------------------|
| ⓘ      | Hlavný vypínač    |
| 1-9    | Výber varnej zóny |
| COMBI  | CombiZone         |

## 5.3 Rozdelenie varných zón

Uvedený výkon bol meraný normovanými hrncami špecifikovanými v norme IEC/EN 60335-2-6. Výkon sa môže líšiť v závislosti od veľkosti alebo materiálu riadu.

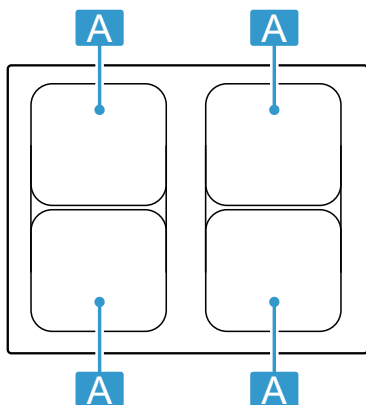

| Oblasť                | Najvyšší stupeň ohrevu                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>A</b> Ø 21 cm ■■   | Výkonový stupeň 9<br>PowerBoost<br>2 200 W<br>3 700 W |
| <b>A</b> 21 × 38 cm ■ | Výkonový stupeň 9<br>3 600 W                          |

| Senzor  | Funkcia         |
|---------|-----------------|
| —/+     | Výber nastavení |
| BOOST ⬆ | PowerBoost      |
| ⌚       | Časové funkcie  |
| 🔒       | Detská poistka  |

### Indikátory

| Ukazovateľ | Funkcia          |
|------------|------------------|
| ⬆          | Prevádzkový stav |
| 1-9        | Stupne ohrevu    |
| H/h        | Zvyškové teplo   |
| b          | PowerBoost       |
| ⌚          | Časové funkcie   |

### Dotykové polia a ukazovatele

Dotykom na symbol sa aktivuje príslušná funkcia.

- Ovládací panel udržiavajte čistý a suchý. Vlhkosť má negatívny vplyv na funkčnosť.
- Do blízkosti ukazovateľov a senzorov nedávajte žiadny riad na varenie. Elektronika sa môže prehriať.

## 5.4 Varná zóna

Pred začiatkom varenia skontrolujte, či je veľkosť varnej nádoby správna pre varnú zónu, na ktorej chcete variť:

| Oblasť | Typ varnej zóny                           |
|--------|-------------------------------------------|
| □      | Jednoduchá varná zóna                     |
| ■      | Kombinovaná varná zóna → <i>Strana 21</i> |

## 5.5 Ukazovateľ zvyškového tepla

Varný panel má pre každú varnú zónu ukazovateľ zvyškového tepla. Pokým svieti ukazovateľ zvyškového tepla, nedotýkajte sa varnej zóny.

| Ukazovateľ | Význam                |
|------------|-----------------------|
| H          | Varná zóna je horúca. |
| h          | Varná zóna je teplá.  |

# 6 Základná obsluha

## 6.1 Zapnutie a vypnutie varného panela

- Varný panel zapnite a vypnite hlavným vypínačom ⓘ. Keď sú všetky varné zóny vypnuté dlhšie ako 20 sekúnd, varný panel sa vypne automaticky.

### ReStart

- Ak spotrebič zapnete do 4 sekúnd po vypnutí, varný panel sa spustí s predchádzajúcimi nastaveniami.

## 6.2 Nastavenie varných zón

Ak chcete zvoliť požadovaný stupeň výkonu, dotknite sa + alebo —.

Každý stupeň výkonu má jeden medzistupeň. Je označený bodkou.

| Stupeň výkonu |                        |
|---------------|------------------------|
| 1             | Najnižší stupeň výkonu |
| 9             | Najvyšší stupeň výkonu |

## Výber varnej zóny a stupňa výkonu

1. Na výber varnej zóny stlačte .
  2. V priebehu nasledujúcich 10 sekúnd vyberte stupeň výkonu:
    - Stlačte +, aby ste vyvolali stupeň výkonu 9.
    - Stlačte –, aby ste vyvolali stupeň výkonu 4.
- ✓ Stupeň výkonu je nastavený.

**Poznámka:** Ak na varnej zóne nie je umiestnená žiadna varná nádoba alebo hrniec nie je vhodný, bliká zvolený stupeň výkonu. Po určitom čase sa varná zóna vypne.

### QuickStart

- Ak na varný panel položíte riad pred jeho zapnutím, bude po zapnutí rozpoznáný a automaticky sa zvolí

## 6.3 Odporúčania na varenie

V tabuľke je uvedené, ktorý stupeň výkonu () je vhodný pre konkrétne potraviny. Čas ohrevu (⌚ min) sa môže líšiť v závislosti od druhu, hmotnosti, hrúbky a kvality potravín. Nastavenie stupňa výkonu 8 – 9 na predhriatie.

|                                                           |  | ⌚ min    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Rozpúšťanie</b>                                        |                                                                                   |          |
| Maslo, med, želatína                                      | 1 - 2                                                                             | -        |
| <b>Zohrievanie a udržiavanie teploty</b>                  |                                                                                   |          |
| Párky <sup>1</sup>                                        | 3 - 4                                                                             | -        |
| <b>Rozmrazovanie a zohrievanie</b>                        |                                                                                   |          |
| Špenát, zmrazený                                          | 3 - 4                                                                             | 15 - 25  |
| <b>Poširovanie, varenie tesne pod bodom varu</b>          |                                                                                   |          |
| Zemiakové knedličky <sup>1</sup>                          | 4. - 5.                                                                           | 20 - 30  |
| Šľahané omáčky, napr. bernská omáčka, holandská omáčka    | 3 - 4                                                                             | 8 - 12   |
| <b>Varenie, varenie v pare, dusenie</b>                   |                                                                                   |          |
| Ryža, s dvojnásobným množstvom vody                       | 2. - 3.                                                                           | 15 - 30  |
| Zemiaky varené v šupke                                    | 4. - 5.                                                                           | 25 - 35  |
| Rezance <sup>1</sup>                                      | 6 - 7                                                                             | 6 - 10   |
| Polievky                                                  | 3. - 4.                                                                           | 15 - 60  |
| Zelenina                                                  | 2. - 3.                                                                           | 10 - 20  |
| Eintopf v tlakovom hrnci                                  | 4. - 5.                                                                           | -        |
| <b>Dusenie</b>                                            |                                                                                   |          |
| Dusené mäso                                               | 4 - 5                                                                             | 60 - 100 |
| Guláš <sup>2</sup>                                        | 3 - 4                                                                             | 50 - 60  |
| <b>Dusenie/pečenie s malým množstvom tuku<sup>1</sup></b> |                                                                                   |          |
| Rezne, prírodné alebo obaľované                           | 6 - 7                                                                             | 6 - 10   |
| Steak (hrúbka 3 cm)                                       | 7 - 8                                                                             | 8 - 12   |
| Prsia z hydiny (hrúbka 2 cm)                              | 5 - 6                                                                             | 10 - 20  |
| Hamburger (hrúbka 2 cm)                                   | 6 - 7                                                                             | 10 - 20  |
| Ryby a rybacie filé, obaľované                            | 6 - 7                                                                             | 8 - 20   |
| Krevety a kraby                                           | 7 - 8                                                                             | 4 - 10   |

príslušná varná zóna. V priebehu nasledujúcich 20 sekúnd vyberte stupeň výkonu, ináč sa varný panel vypne.

## Zmena stupňa výkonu a vypnutie varnej zóny

1. Vyberte varnú zónu.
2. Stlačte + alebo –, kým sa nezobrazí požadovaný stupeň výkonu. Na vypnutie varnej zóny nastavte .

## Rýchle vypnutie varnej zóny

Dotknite sa symbolu varnej zóny na 3 sekundy. Varná zóna sa vypne.

|                                                                                                |  | ⌚ min   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Príprava soté z čerstvej zeleniny a húb                                                        | 7 - 8                                                                               | 10 - 20 |
| Zmrazené jedlá, napr. jedlá na panvici                                                         | 6 - 7                                                                               | 6 - 10  |
| Omeleta (pečená postupne)                                                                      | 3. - 4.                                                                             | 3 - 10  |
| <b>Smaženie, 150 – 200 g na jednu porciu v 1 – 2 l oleja, smaženie po porciách<sup>1</sup></b> |                                                                                     |         |
| Zmrazené výrobky, napr. zemiakové hranolčeky, kuracie nugety                                   | 8 - 9                                                                               | -       |
| Zelenina, huby, obaľované alebo v pívovom cestíčku alebo v tempore                             | 6 - 7                                                                               | -       |
| Drobné pečivo, napr. šišky, ovocie v pívovom cestíčku                                          | 4 - 5                                                                               | -       |

<sup>1</sup> Bez pokrievky


<sup>2</sup> Predhrievanie na stupni ohrevu 8 – 8.

## 7 CombiZone

Umožňuje kombinovať dve varné zóny rovnakej veľkosti, pričom na oboch je zapnutý rovnaký stupeň výkonu. Je určená hlavne na varenie v pozdĺžnej varnej nádobe. Táto funkcia umožňuje varenie vo varnej nádobe, ktorá zakryje jednu varnú zónu a na zvýšenie komfortu ju môžete posúvať z jednej zóny na druhú. V tomto prípade si obidve zóny zachovávajú rovnaký stupeň ohrevu a rovnaké nastavenia.


### 7.1 Umiestnenie riadu

Použite varnú nádobu, ktorá sa zmestí na varné zóny.

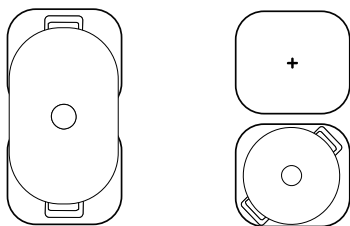

**Poznámka:** Nádobu postavte tak, aby bola zakrytá iba jedna z kombinovaných zón. Inak nebudú varné zóny

aktivované správne a nedosiahnete dobrý výsledok varenia.

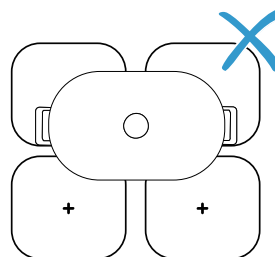

### 7.2 Aktivovanie CombiZone

1. Vyberte jednu z varných zón a nastavte stupeň ohrevu.
2. Stlačte .
- ✓ • svieti a stupeň ohrevu sa zobrazí na ukazovateľoch obidvoch varných zón.

### 7.3 Deaktivovanie CombiZone

- ▶ Dotknite sa .
- ✓ Obidve varné zóny fungujú ďalej ako dve nezávislé varné zóny.

## 8 Časové funkcie

Varný panel má rôzne funkcie na nastavenie času ohrevu:

- Časovač vypnutia
- Kuchynský časovač

### 8.1 Časovač vypnutia

Umožňuje naprogramovať čas varenia pre varnú zónu a jej automatické vypnutie po uplynutí nastaveného času.

#### Naprogramovanie času ohrevu

1. Vyberte varnú zónu a požadovaný stupeň ohrevu.
2. Stlačte .
- ✓ Ukazovateľ • varnej zóny svieti.
3. Pomocou + alebo – vyberte čas ohrevu.
- ✓ Čas začne plynúť.

#### Poznámky

- Pre všetky varné zóny môžete automaticky nastaviť rovnaký čas ohrevu. Ďalšie informácie nájdete na . → "Základné nastavenia", Strana 22
- Ak pri kombinovanej varnej zóne vyberiete funkciu CombiZone, nastavený čas je rovnaký pre obidve varné zóny.

#### Zmena alebo vymazanie času ohrevu

1. Vyberte varnú zónu.
2. Stlačte .
3. Ak chcete zmeniť čas ohrevu, stlačte + alebo – alebo nastavte na .

### 8.2 Kuchynský časovač

Umožňuje aktivovanie kuchynského časovača v rozmedzí 0 až 99 min. Táto funkcia je nezávislá od varných zón a iných nastavení. Nevypína varné zóny automaticky.

#### Nastavenie kuchynského časovača

1. Zvoľte varnú zónu a dvakrát stlačte .
- ✓ • vedľa svieti.
2. Pomocou + alebo – zvoľte požadovaný čas.
- ✓ Čas plynie.

#### Zmena alebo vymazanie času časovača

1. Dotknite sa viackrát , kým sa nerozsvieti ukazovateľ • vedľa .
2. Ak chcete zmeniť čas ohrevu, stlačte + alebo – alebo nastavte na .


## 9 PowerBoost

Umožňuje rýchlejšie zohriatie väčšieho množstva vody ako so stupňom ohrevu 9.

Táto funkcia je dostupná pre všetky varné zóny, pokiaľ iná varná zóna tej istej skupiny nie je v prevádzke.

V opačnom prípade bliká na ukazovateli zvolenej varnej zóny b a 9. Potom sa automaticky nastaví 9 bez toho, aby sa aktivovala funkcia.

Na zapnutie alebo vypnutie stlačte **BOOST** .

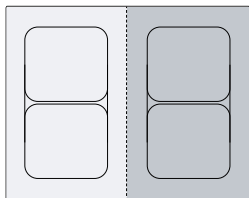

**Poznámka:** V oblasti kombinovanej zóny môžete aktívovať funkciu iba vtedy, ak používate dve varné zóny ako dve nezávislé varné zóny.

## 10 Detská poistka

Varný panel je vybavený detskou poistkou. Deťom tak možno zabrániť, aby zapli varný panel. Aby ste mohli túto funkciu zapnúť, vypnite varný panel. Na zapnutie alebo vypnutie stlačte  na 4 sekundy.

Ak chcete, aby sa detská poistka aktivovala automaticky pri každom vypnutí varného panela, pozrite si ďalšie informácie v časti Základné nastavenia → *Strana 22*.

## 11 Individuálne bezpečnostné vypnutie

Bezpečnostná funkcia sa aktivuje, ak ste varnú zónu používali dlhší čas a nezmeníte žiadne nastavenia. Na varnej zóne sa zobrazí **FB** a zóna sa vypne.

Čas 1 – 10 hodín závisí od zvoleného stupňa výkonu. Stlačte ľubovoľné tlačidlo.

## 12 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

### 12.1 Prehľad základných nastavení

| Ukazovateľ | Nastavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c 1        | Detská poistka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 – Manuálne. <sup>1</sup><br>1 – Automaticky.<br>2 – Vypnuté.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| c 2        | Akustické signály                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 – Potvrdzujúci signál a chybový signál sú vypnuté.<br>1 – Zapnutý je len chybový signál.<br>2 – Zapnutý je len potvrdzujúci signál.<br>3 – Všetky zvukové signály sú zapnuté. <sup>1</sup>                                                                                                                      |
| c 5        | Automatické vypnutie varných zón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00 – vypnutý. <sup>1</sup><br>01-99 – Čas do automatického vypnutia.                                                                                                                                                                                                                                              |
| c 6        | Trvanie signálu uplynutia času nastaveného na časovači                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 – 10 sekúnd. <sup>1</sup><br>2 – 30 sekúnd<br>3 – 1 minúta                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c 7        | Obmedzenie výkonu<br>Umožňuje v prípade potreby obmedziť celkový výkon varného panela, ak je to potrebné, na základe podmienok elektrickej inštalácie. Dostupné nastavenia závisia od maximálneho výkonu varného panela. Presné údaje nájdete na typovom štítku. Keď je táto funkcia aktívna a varný panel dosiahne nastavenú hranicu výkonu, zobrazí sa <b>L</b> a nebude možné zvoliť vyšší stupeň výkonu. | 0 – Vypnuté. Maximálny výkon varného panela. <sup>1</sup><br>1 – 1 000 W. Najnižší výkon.<br>2 – 1 500 W.<br>...<br>3 – 3 000 W. Odporúčané pre 13 ampérov.<br>3. – 3 500 W. Odporúčané pre 16 ampérov.<br>4 – 4 000 W.<br>4. – 4 500 W. Odporúčané pre 20 ampérov.<br>...<br>9 – Maximálny výkon varného panela. |
| c 9        | Čas výberu varnej zóny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 – Neobmedzene: Naposledy zvolenú varnú zónu môžete nastaviť bez toho, aby ste ju museli znova vybrať. <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                              |

<sup>1</sup> Výrobné nastavenie

| Ukazova-<br>tel' | Nastavenie                                                                          | Hodnota                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                     | ! – Obmedzene: Naposledy zvolenú varnú zónu môžete nastaviť v priebehu 10 sekúnd po výbere. Potom musíte varnú zónu pred nastavením znova vybrať. |
| ε ! 2            | Test vhodnosti riadu<br>Pomocou tejto funkcie si môžete skontrolovať kvalitu riadu. | 0 – Nevhodný.<br>! – Nie je optimálny.<br>2 – Vhodný.                                                                                             |
| ε 0              | Obnovenie výrobných nastavení                                                       | 0 – Individuálne nastavenia <sup>1</sup> .<br>! – Výrobné nastavenia.                                                                             |

## 12.2 Základné nastavenia

**Požiadavka:** Varný panel musí byť vypnutý.

1. Ak chcete varný panel zapnúť, dotknite sa ①.
2. V priebehu nasledujúcich 10 sekúnd sa dotýkajte ∞ 4 sekundy.

| Informácie o výrobku                                   | Ukazovateľ |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Zoznam technických stredísk služieb<br>zákazníkom (TK) | 0 !        |
| Výrobné číslo                                          | Fd         |
| Výrobné číslo 1                                        | 02.        |
| Výrobné číslo 2                                        | 0.5        |

- ✓ Prvé štyri ukazovatele udávajú informácie o výrobku. Stlačte + alebo –, aby sa mohli zobrazovať jednotlivé ukazovatele.

3. Ak chcete získať prístup k základným nastaveniam, dotknite sa ∞.
- ✓ Striedavo svietia ε a ! a ako prednastavená hodnota svieti aj 0.
4. Stláčajte ∞ dovtedy, kým sa nezobrazí požadované nastavenie.
5. Požadovanú hodnotu zvolte pomocou + alebo –.
6. Dotknite sa ∞ na 4 sekundy.
- ✓ Nastavenia sú uložené.

## 12.3 Opustenie základných nastavení

- ▶ Ak chcete opustiť základné nastavenia a vypnúť varný panel, dotknite sa ①.

# 13 Test vhodnosti riadu

Kvalita riadu má veľký vplyv na rýchlosť a výsledok procesu varenia.

Pomocou tejto funkcie si môžete skontrolovať kvalitu riadu.

Pred kontrolou sa uistite, či sa veľkosť dna varnej nádoby zhoduje s veľkosťou použitej varnej zóny.

Prístup je cez základné nastavenia. → *Strana 22*

## 13.1 Vykonanie Test vhodnosti riadu

1. Pri izbovej teplote položte varnú nádobu s približne 200 ml vody do stredu varnej zóny, ktorá najlepšie zodpovedá veľkosti dna varnej nádoby.
2. Vyvolajte základné nastavenia a zvolte ε ! 2.
3. Stlačte + alebo –. Na varných zónach bliká ukazovateľ –.
- ✓ Funkcia je aktivovaná.
- ✓ Po 10 sekundách sa na ukazovateľoch varných zón zobrazí výsledok.

## 13.2 Kontrola výsledku

Nasledujúca tabuľka zobrazuje, čo znamená výsledok pre kvalitu a rýchlosť procesu varenia.

| Výsledok                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 Varná nádoba nie je vhodná pre danú varnú zónu, a preto sa nezohrieva.                   |
| ! Varná nádoba sa zohrieva pomalšie, ako sa očakáva, a proces varenia neprebíha optimálne. |
| 2 Varná nádoba sa zohrieva správne a proces varenia prebieha v poriadku.                   |

Na aktivovanie funkcie stlačte + alebo –.

# 14 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

## 14.1 Čistiace prostriedky

Vhodné čistiace prostriedky a škrabka na sklo sú dostupné v zákazníckom servise alebo v internetovom či kamennom obchode.

<sup>1</sup> Výrobné nastavenie

**POZOR**

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- ▶ Nikdy nepoužívajte nevhodné čistiace prostriedky.
- ▶ Pokým je varný panel horúci, nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. Môže to viesť k škvrnám na povrchu.

**Nevhodné čistiace prostriedky**

- Neriedený umývací prostriedok
- Čistiaci prostriedok na umývačku riadu
- Abrazívny čistiaci prostriedok
- Agresívne čistiace prostriedky, napr. sprej na rúry alebo odstraňovač škvŕn
- Abrazívne špongie
- Vysokotlakové čističe a parné čističe

**14.2 Čistenie varného panela**

Varný panel čistite po každom použití, aby nedochádzalo k pripáleniu zvyškov z varenia.

**Požiadavka:** Varný panel musí byť studený. Ak sú na varnom paneli škvrny od cukru, ryžového škrobu, plastu alebo hliníkovej fólie, nenechajte ho vychladnúť.

1. Silné nečistoty odstráňte škrabkou na sklo.
2. Varný panel vyčistite pomocou čistiaceho prostriedku na sklokeramiku. Dodržiavajte pokyny na čistenie uvedené na obale čistiaceho prostriedku.

**Tipy**

- Pomocou špeciálnej špongie na sklokeramiku môžete dosiahnuť dobré výsledky čistenia.
- Keď udržiavate spodnú časť riadu na varenie čistú, povrch varného panela sa zachová v dobrom stave.

**14.3 Čistenie profilov**

Keď sa po použití nachádza na profiloch nečistota alebo flaky, vyčistite ich.

**Poznámka:** Nepoužívajte škrabky na sklo.

1. Vyčistite teplou mydlovou vodou a mäkkou utierkou. Nové čistiace špongie pred použitím dôkladne premyte.
2. Vysušte mäkkou handričkou.

**15 Odstránenie porúch**

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

**⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opraviť iba kvalifikovaný personál.
- ▶ Keď má spotrebič poruchu, zavolajte zákaznícky servis.  
→ "Zákaznícky servis", Strana 25

**⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí elektrický prírodný kábel alebo pripojovací kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny elektrický kábel alebo pripojovací kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.
- ▶ Ak sa napájací kábel tohto spotrebiča poškodí, musí byť vymenený vyškoleným odborným personálom.

**15.1 Varovné upozornenia****Poznámky**

- Keď sa na ukazovateľoch zobrazí E, podržte stlačené tlačidlo príslušnej varnej zóny a prečítajte kód poruchy.
- Keď nie je v tabuľke uvedený kód poruchy, odpojte varný panel z elektrickej siete, počkajte 30 sekúnd a potom varný panel pripojte. Ak sa ukazovateľ zo-

brazí znova, informujte zákaznícky servis a uveďte presný kód poruchy.

- Ak sa vyskytne nejaká porucha, spotrebič sa nezapne do úsporného režimu.
- Z dôvodu ochrany elektronických súčastí spotrebiča pred prehriatím alebo kolísaním napätia môže varný panel dočasne znížiť stupeň výkonu.

**15.2 Pokyny na paneli ukazovateľov**

| Porucha                     | Príčina a riešenie problémov                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nesvieti žiadny ukazovateľ. | Zásobovanie elektrickým prúdom je prerušené. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Na základe iných elektrických zariadení skontrolujte, či nedošlo k výpadku elektrického prúdu.</li> </ul> |
|                             | Spotrebič nie je pripojený podľa schémy elektrického zapojenia. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pripojte spotrebič podľa schémy elektrického zapojenia.</li> </ul>                     |
|                             | Porucha elektroniky <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ak poruchu nedokážete odstrániť, informujte zákaznícky servis.</li> </ul>                                                          |

| Porucha                                 | Príčina a riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ukazovatele blikajú.                    | Ovládací panel je vlhký alebo zakrytý nejakým predmetom.<br>► Ovládací panel osušte alebo odstráňte predmet.                                                                                                                                                        |
| F2, F 4, E 7015, E 8207, E 8208         | Elektronika je prehriata a vypne jednu alebo všetky varné zóny.<br>► Počkajte, kým elektronika dostatočne nevychladne. Potom sa dotknite ľubovoľného tlačidla ovládacieho panelu.                                                                                   |
| F5 + výkonový stupeň a akustický signál | V oblasti ovládacieho panela je horúca varná nádoba. Elektronika sa tak môže prehriať.<br>► Odstráňte riad na varenie. Ukazovateľ poruchy o chvíľu zhasne. Môžete variť ďalej.                                                                                      |
| F5 akustický signál                     | V oblasti ovládacieho panela je horúca varná nádoba. Z dôvodu ochrany elektroniky sa varná zóna vypne.<br>► Odstráňte riad na varenie. Počkajte niekoľko sekúnd. Dotknite sa ľubovoľnej ovládacej plochy. Keď chybové hlásenie zhasne, môžete pokračovať vo varení. |
| F1/F6                                   | Varná zóna je prehriata a z dôvodu ochrany pracovnej plochy sa vypne.<br>► Počkajte, kým elektronika dostatočne nevychladne a potom znovu zapnite varnú zónu.                                                                                                       |
| F8                                      | Varná zóna bola v prevádzke dlhší čas a bez prerušenia.<br>► Individuálne bezpečnostné vypnutie je zapnuté. Aby ste mohli nastaviť varnú zónu, stlačte ľubovoľné tlačidlo a vypnite ukazovateľ.                                                                     |
| E 9000/E9010                            | Prevádzkové napätie je chybné a mimo normálneho prevádzkového rozsahu.<br>► Kontaktujte dodávateľa elektrickej energie.                                                                                                                                             |
| U400/E9011                              | Varný panel nie je správne pripojený.<br>► Varný panel odpojte z elektrickej siete. Pripojte varný panel podľa schémy elektrického zapojenia.                                                                                                                       |
| d E                                     | Demo režim je aktivovaný.<br>► Varný panel odpojte z elektrickej siete. Počkajte 30 sekúnd a varný panel pripojte. V priebehu nasledujúcich 3 minút sa dotknite ľubovoľného senzora. Demo režim je deaktivovaný.                                                    |
| -                                       | Detská poistka je aktivovaná.<br>► Deaktivovanie Detská poistka                                                                                                                                                                                                     |

## 15.3 Normálne zvuky vášho spotrebiča

Indukčné zariadenie môže niekedy vydávať zvuky alebo vibrácie, ako sú bzučanie, syčanie, praskanie, zvuk ventilátora alebo rytmický zvuk.

# 16 Likvidácia

## 16.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.  
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

# 17 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

**Poznámka:** Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine môžete získať prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými

údajmi na servis a so záručnými podmienkami, v našom zákazníckom servise, u vášho predajcu alebo na našej webovej stránke.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami alebo na našej webovej stránke.

Informácie v súlade s predpismi (EU) 66/2014 a (EU) 2023/826 nájdete online v časti [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na produktovej stránke a servisnej stránke vášho spotrebiča – pozrite návody na používanie a ďalšie dokumenty.

## **17.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)**

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Typový štítok nájdete:

- na sprievodnom dokumente spotrebiča.
- na spodnej strane varnej dosky.

Číslo výrobku (E-Nr.) nájdete tiež na sklokeramickom varnom paneli. Zoznam zákazníckych servisov (KI) a výrobné číslo (FD) si okrem toho môžete zobrazíť v základných nastaveniach. → *Strana 22*

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems  
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001609179** (050408) REG25

cs, sk