

PHILIPS

Bezdrôtový reproduktor THE TUBE TAMS80



Používateľská príručka

Zaregistrujte si svoj výrobok a získajte podporu na lokalite:
www.philips.com/support

1	Dôležité upozornenie	2	9	Riešenie problémov	9
	Bezpečnosť	2			
	Poznámka	2			
	Dodržiavanie predpisov	2			
	Ochranné známky	2	10	Informácie FCC	10
2	Váš bezdrôtový reproduktor	3			
	Čo obsahuje balenie	3			
	Prehľad reproduktora	3			
3	Začíname	4			
	Nabíjanie vstavanej batérie	4			
	Vymeniteľná batéria	4			
	Zapnutie/vypnutie	4			
4	Prehrávanie hudby zo zariadení Bluetooth	5			
	Pripojenie reproduktora k zariadeniu Bluetooth	5			
	Svetelná kontrolka Bluetooth	5			
	Ovládanie prehrávania	5			
5	Auracast™	5			
	Vysielanie Auracast™	5			
	Prijímač Auracast™	5			
6	Ďalšie funkcie	6			
	Prepnutie tapety/animácie	6			
	Zapnutie/vypnutie funkcie				
	Moving Sound	6			
	Nastavenie osvetlenia	6			
	Počúvanie externého zariadenia	6			
	Obnovenie výrobných nastavení	6			
7	Aplikácia Philips Entertainment	7			
	Stiahnutie aplikácie	7			
	Párovanie aplikácie s reproduktorom Bluetooth	7			
	Ovládanie zvuku	7			
	Svetelný efekt	7			
	Ovládanie zdroja	7			
	Všeobecné nastavenia	8			
	Vysielanie Auracast™	8			
	Nastavenie režimu PartyLink	8			
	Virtuálne diaľkové ovládanie	8			
	Používateľská príručka	8			
8	Informácie o výrobku	9			

1 Dôležité upozornenie

Bezpečnosť

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá hodnote napätia, ktorá je uvedená na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.
- Reproduktor nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Na reproduktor neumiestňujte žiadny zdroj nebezpečenstva (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Dbajte na to, aby bol okolo reproduktora dostatočný priestor na vetranie.
- Reproduktor bezpečne používajte v prostredí s teplotou medzi 0 a 40 °C.
- Používajte iba tie prídavné zariadenia a príslušenstvo, ktoré určil výrobca.
- Výrobok nevystavujte kvapalinám bez odstránenia káblového pripojenia. Výrobok nevystavujte vode počas nabíjania. Môže to mať za následok trvané poškodenie reproduktora alebo zdroja napájania. Chemikálie, soľ alebo „cudzie častice“ v bazéne alebo v oceáne môžu časom poškodiť vodotesné tesnenia alebo povrch konektora, ak sa po skončení používania včas neopláchnu. Reproduktor nenabíjajte, keď sa naň rozleje kvapalina alebo po oplachovaní, až kým nebude úplne suchý a čistý. Pri nabíjaní vlhkého reproduktora môže dôjsť k jeho poškodeniu.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie

- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie vymeňte iba za rovnaký alebo rovnocenný typ.
 - Batéria (batériový blok alebo vložené batérie) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečné svetlo, oheň a podobne.
 - Batéria, ktorá sa prevádzkuje, skladuje alebo prepravuje pri veľmi vysokých alebo nízkych teplotách a pri nízkom tlaku pri vysokých nadmorských výškach, môže predstavovať bezpečnostné riziko.
 - Batériu nevymieňajte za nesprávny typ, ktorý môže ohroziť bezpečnosť (napríklad niektoré typy lítiových batérií).
 - Likvidácia batérie jej odhodením do ohňa, v horúcej rúre alebo mechanickým rozdrvením môže viesť k výbuchu.
 - Batéria ponechaná na mieste s veľmi vysokou teplotou okolia alebo v prostredí s veľmi nízkym tlakom vzduchu môže vybuchnúť alebo z nej môže uniknúť horľavá kvapalina alebo plyn.
 - Používajte iba tie prídavné zariadenia a príslušenstvo, ktoré určil výrobca.
 - Upozorňujeme, že vaše zariadenie obsahuje vstavané batérie. Nabíjacia kapacita lítiových batérií sa časom zníži pre ich samovybíjacie vlastnosti.
- Aby sa zabezpečila dlhá životnosť batérie v zariadení, keď sa nepoužíva, odporúčame nabiť vstavanú lítiovú batériu každých 6 mesiacov na približne 50 %.**

Výstraha

- Z reproduktora nikdy neodmontúvajte kryt.
- Na žiadnu časť tohto reproduktora nenanášajte žiadne mazadlo.
- Tento reproduktor umiestnite na rovnú, tvrdú a stabilnú plochu.
- Tento reproduktor nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Tento reproduktor používajte iba vnútri. Tento reproduktor uchováva mimo dosahu vody, vlhkosti a predmetov naplnených tekutinou.
- Tento reproduktor uchováajte mimo priameho slnečného svetla, otvoreného ohňa alebo zdroja tepla.
- Ak je batéria vymenená za nesprávny typ, existuje riziko výbuchu.

 Tento symbol označuje napätie jednosmerného prúdu

Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu viesť ku zákazu používania zariadenia používateľom.

Dodržiavanie predpisov

TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Toto vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.philips.com/support.

Likvidácia starého výrobku a batérie



Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a súčastí, ktoré možno recyklovať a znova použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa naň vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EU) č. 2023/1542. Tieto batérie sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu eklektických a elektronických odpadových výrobkov a batérií. Dodržujte miestne predpisy a výrobok a batérie nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Zariadené neboli všetky potrebné obaly. Tento systém obsahuje materiály, ktoré možno recyklovať a znova použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia.

Starostlivosť o výrobok

Na čistenie tohto výrobku používajte iba handričku s mikrovláknami.

Ochranné známky



AURACAST

Slovné označenie Auracast™ a logá sú ochrannými známkami vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a MMD Hong Kong Holding Limited môže tieto značky používať na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.



Bluetooth®

Slovná ochranná známka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited ich môže kedykoľvek používať na základe licencie.



**Be responsible
Respect copyrights**

Vytváranie neautorizovaných kópií materiálov, ktoré sú chránené proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielaní a zvukových nahrávok, sa môže považovať za porušenie autorského práva a predstavovať trestný čin. Toto zariadenie sa nesmie používať na takéto účely.




2 Váš bezdrôtový reproduktor

Gratulujeme vám k vášmu nákupu a vítajte v Philips! Aby ste mohli plne využiť výhody podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si svoj výrobok na www.philips.com/support.

Čo obsahuje balenie

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:





- Reproduktor
- nabíjací kábel USB-C
- Sprievodca rýchlym spustením/bezpečnostný list/záruka

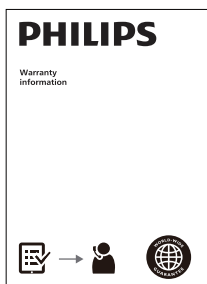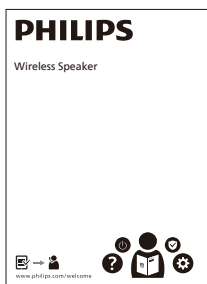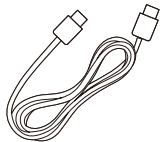

Poznámka

- Obrázky, vyobrazenia a výkresy v tomto návode na používanie sú iba na porovnanie. Skutočný výrobok môže mať iný vzhľad.

Prehľad reproduktora

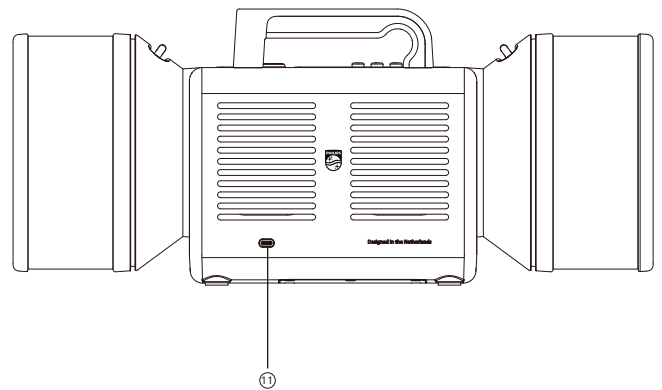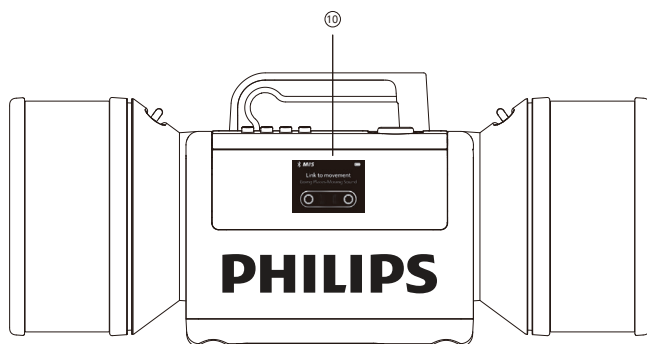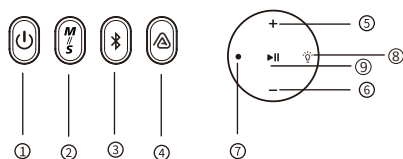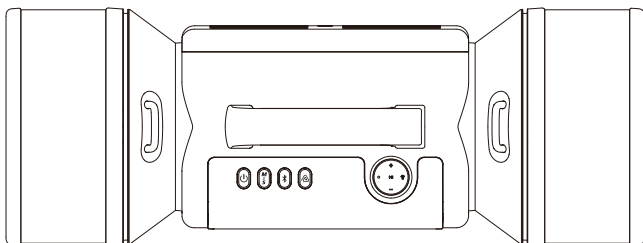

- 1 Reproduktor zapnúť alebo vypnúť.
- 2 Zapnutie alebo vypnutie režimu Moving Sound (Pohyblivý zvuk).
- 3 Stlačením prejdete do režimu párovania Bluetooth alebo odpojíte spárované zariadenia Bluetooth.
- 4 - Stlačiť pre vstup/spustenie opakovaného vyhľadávania režimu prijímača Auracast™.
- Ak chcete zapnúť/vypnúť režim vysielania Auracast™, stlačte toto tlačidlo a podržte ho stlačené na 3 sekundy.
- 5 - Krátkym stlačením zvýšite hlasitosť o jednu úroveň.
- Stlačiť a podržať pre plynulé zvýšenie hlasitosti.
- 6 - Krátkym stlačením znížite hlasitosť o jednu úroveň.
- Stlačiť a podržať pre plynulé zníženie hlasitosti.
- 7 - Stlačením upravíte jas displeja.
- Stlačením a podržaním na 3 sekundy prepnete na režim USB Audio.
- 8 - Krátkym stlačením upravíte osvetlenie pri hudbe.
- Stlačením a podržaním na 3 sekundy prejdete do ponuky tapiet/animácií.
- 9 Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania zvuku / Stlačením pripojíte aplikáciu Entertainment.
- 10 Obrazovka
- 11 Port USB-C

3 Začíname

Vždy postupujte podľa pokynov v tejto kapitole.


Nabíjanie vstavanej batérie

Reproduktor napája vstavaná dobíjateľná batéria.


Poznámka

- Pred používaním úplne nabíjте vstavanú batériu.

Dodaný kábel USB-C zapojte do konektora USB-C na reproduktore a elektrickej zásuvky (5 V $\equiv$ 2 A).
Vstupné napätie: 5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 3 A, 12 V $\equiv$ 2,5 A, 15 V $\equiv$ 2 A, 20 V $\equiv$ 1,5 A

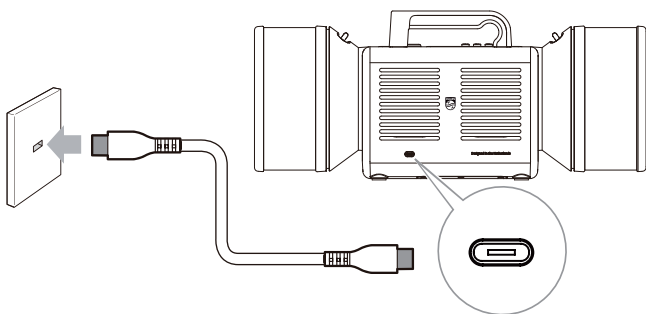

Výstupný prúd: 5 V $\equiv$ 2 A

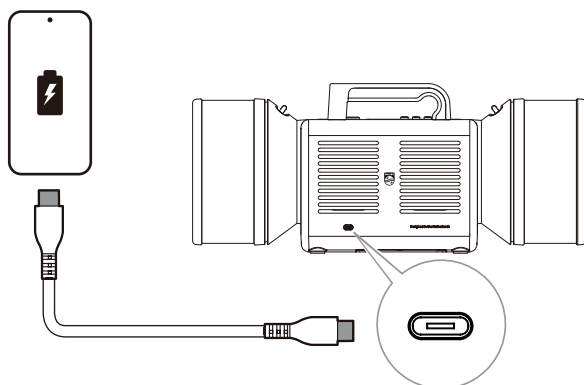

- Počas nabíjania reproduktora sa LED svetelná kontrolka napájania zmení na červenú.
- Keď je reproduktor úplne nabitý, LED svetelná kontrolka napájania zhasne.
- Keď je batéria nabitá na menej ako 20 %, každých 60 sekúnd budete počuť hlasový výzvu.
- Keď je batéria nabitá na menej ako 2 %, reproduktor sa vypne.



Upozornenie

- Nebezpečenstvo poškodenia reproduktora! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá hodnote napätia, ktorá je uvedená na zadnej alebo spodnej strane reproduktora.
- Nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom! Pri odpájaní kábla USB vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Používajte iba kábel USB, ktorý určil výrobca, alebo ktorý sa predáva s týmto reproduktorom.


Vymeniteľná batéria

Vymeňte batérie.


- 1 Otvorte kryt batérie v dolnej časti jednotky a vyberte pôvodnú batériu z priehradky na batériu.

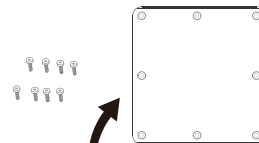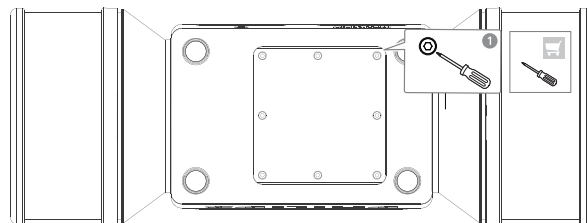


- 2 Vložte batériu rovnakého typu (nie je súčasťou balenia).

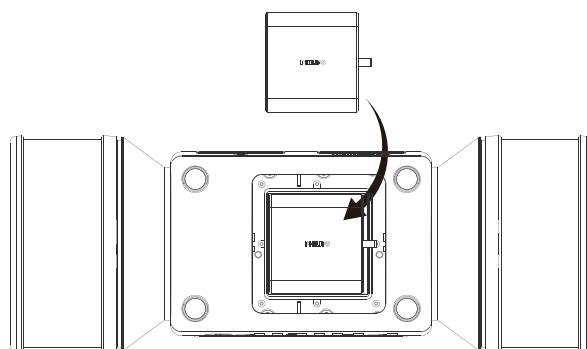

- 3 Zamknite kryt priehradky pre batériu.

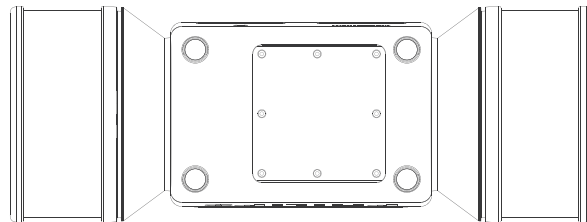

Ak chcete zakúpiť batériu navyše, navštívte stránku <https://www.philips.com>
Nabíjateľná lítiová batéria
Model: TACR5005BA
Menovitá kapacita: 7,4 V, 10000 mAh



Zapnutie/vypnutie

Reproduktor zapnete stlačením tlačidla .

- Budete počuť hlasový výzvu.

Ak chcete reproduktor vypnúť, znova stlačte tlačidlo .

- Budete počuť hlasový výzvu.

Poznámka

- Ak sa 15 minút nebude prijímať žiadny zvukový signál cez rozhranie Bluetooth/Auracast/USB Direct/vstup USB Audio, reproduktor sa automaticky vypne.

4 Prehrávanie hudby zo zariadení Bluetooth

Pripojenie reproduktora k zariadeniu Bluetooth

S týmto reproduktorom si môžete vychutnávať zvuk zo svojho zariadenia Bluetooth.


Poznámka

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth.
- Maximálna vzdialenosť na párovanie reproduktora a vášho zariadenia Bluetooth je 30 metrov (99 stôp).
- Uchovávajte ďalej od iných elektronických zariadení, ktoré môžu spôsobovať rušenie.

- 1 Reproduktor zapnite stlačením tlačidla . Automaticky prejde do režimu párovania Bluetooth, pričom bude pomaly blikať modrý indikátor. Pre vstup do režimu párovania cez Bluetooth môžete tiež stlačiť tlačidlo .
- 2 Povoľte Bluetooth a v zozname zariadení Bluetooth svojho zariadenia vyberte „The Tube“ na párovanie. Reproduktor podporuje funkciu Bluetooth Multipoint, takže môžete pripojiť dve zariadenia súčasne.
- 3 Ak chcete spustiť prenos, prehrajte zvuk vo vašom zariadení Bluetooth.

Svetelná kontrolka Bluetooth

Svetelná kontrolka LED	Stav Bluetooth
Rýchle blikať modrá svetelná kontrolka	Pripravené na párovanie
Pomaly blikať modrá svetelná kontrolka	Opätovné pripojenie naposledy pripojeného zariadenia
Svieti modrá	Pripojené

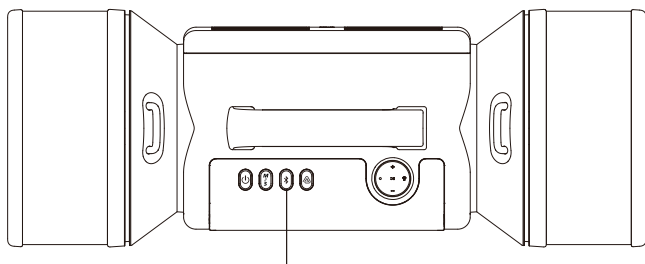


Svetelná kontrolka LED Bluetooth

Ovládanie prehrávania

Počas prehrávania hudby

-  Stlačením prehrávanie pozastavte alebo obnovte
-  Dvojitým stlačením prehrajte ďalšiu skladbu
-  Trojnásobným stlačením prehrajte predchádzajúcu skladbu
-  Stlačením znížite/zvýšite hlasitosť o jednu úroveň
-  Stlačiť a podržať pre plynulé zníženie/zvýšenie hlasitosti
-  Stlačením a podržaním prejdete do režimu pozadia, stlačením vyberiete určitú animáciu alebo tapetu

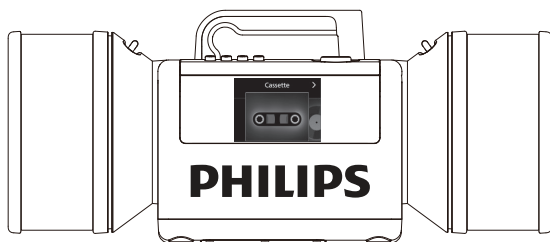


Odporúčanie

- Stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy prepnete z prehrávania cez Bluetooth na USB Audio.

5 Auracast™

Pomocou technológie Auracast™ môžete prijímať vysielania z iných zdrojov alebo spustiť vlastné vysielanie do iných kompatibilných reproduktorov.

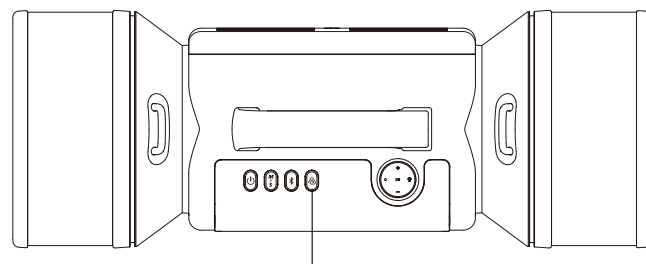

Svetelná kontrolka LED Auracast

Vysielanie Auracast™

V tomto výrobku je Public (nešifrované vysielanie) predvolené nastavenie vysielania Auracast™. Môžete si vybrať **Personal** (šifrované vysielanie) a heslo nastaviť heslo v položkách **aplikácii Philips Entertainment => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

- 1 Vysielanie spustíte stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy alebo v položke aplikácii Entertainment vyberte **Setup PartyLink mode v možnosti General Settings**. Svetelná kontrolka LED Auracast™ na výrobku sa zmení na fialovú (Public)/žltú (Personal) a zaznie hlasová výzva.
- 2 Vysielanie zastavte tak, že tlačidlo  znova stlačíte a podržíte na 3 sekundy alebo vyberte možnosť Unlink v aplikácii. Svetelná kontrolka LED Auracast™ zhasne a zaznie hlasová výzva.

Prijímač Auracast™

- 1 Vysielanie vyhľadávajte stlačením tlačidla  alebo prejdite do aplikácie Entertainment a prepnite do **Auracast™ Receiver** v položke **Source control**. Svetlá azúrová svetelná kontrolka LED Auracast™ a zaznie hlasová výzva.

Tento reproduktor automaticky vyhľadá vysielania Auracast™ v blízkosti a pripojí sa k nezašifrovanému vysielaniu s najsilnejším signálom. Stlačením tlačidla  môžete prepnúť na iné vysielanie Auracast.


- 2 Ak chcete vysielanie ukončiť, krátkym stlačením tlačidla  prepnete na zdroj Bluetooth alebo stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy prepnete na zdroj USB Audio. Zdroje tiež môžete prepnúť prostredníctvom aplikácie.

Prepnutie tapety/animácie

Stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy prejdete do ponuky tapiet/animácií.


Potom krátkym stlačením tlačidla  prepínajte medzi tapetami/efektmi animácie.

Môžete na to tiež použiť funkciu  → Display background v aplikácii.

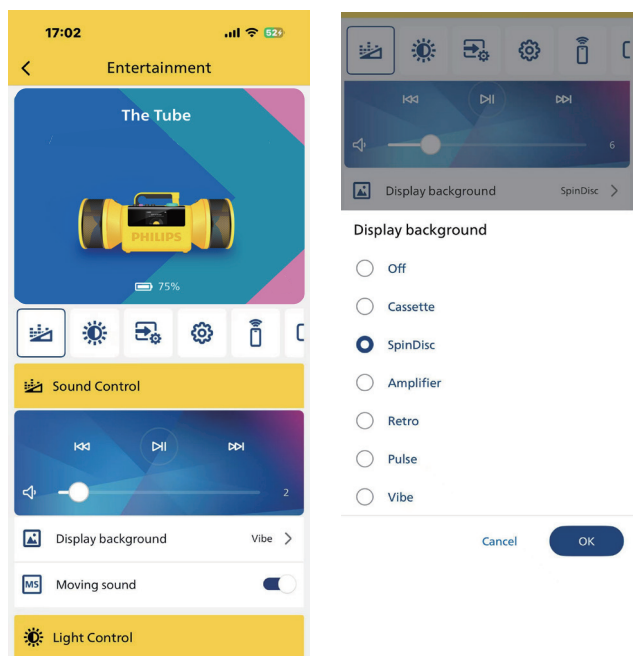


Zapnutie/vypnutie funkcie Moving Sound

Stlačením tlačidla  na reproduktore alebo prostredníctvom funkcie  v aplikácii zapnete alebo vypnete režim Moving Sound.

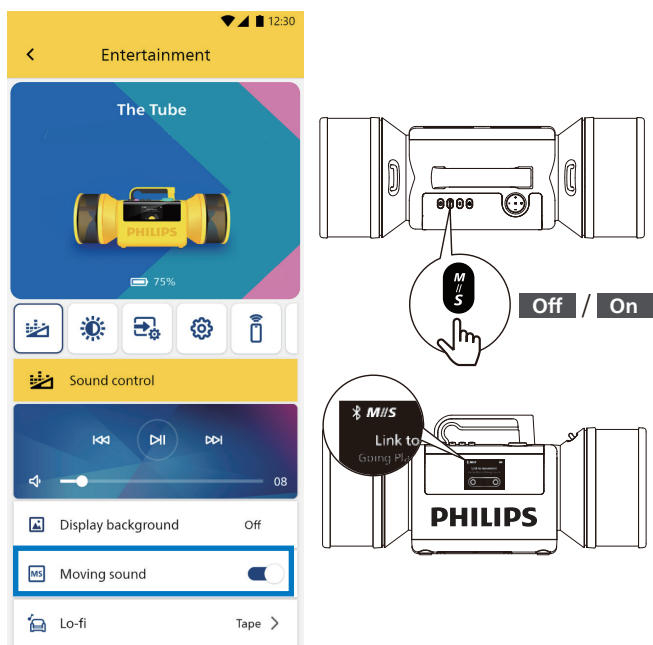

Nastavenie osvetlenia

Na reproduktore opakovaným krátkym stláčaním tlačidla  upravíte jas displeja a opakovaným krátkym stláčaním tlačidla  prepnete svetelné efekty. Jas displeja a svetelný efekt tiež môžete ovládať prostredníctvom funkcie  v aplikácii.

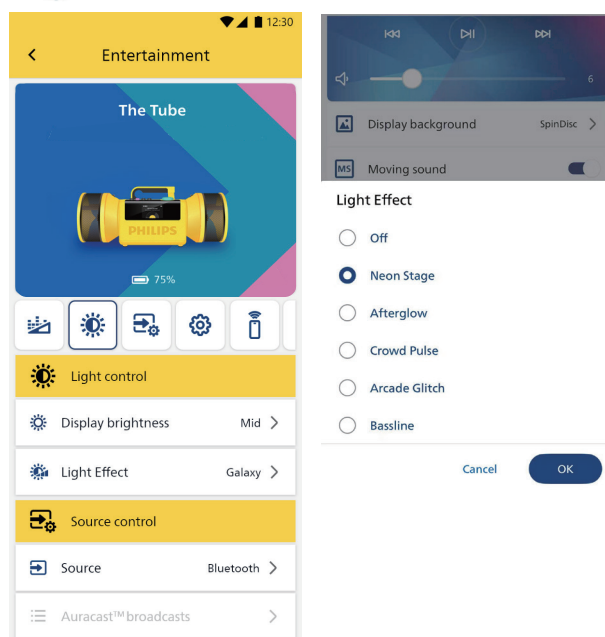


Počúvanie externého zariadenia

USB kľúč:

Do USB-C portu reproduktora zapojte USB kľúč. Prehrávanie zvuku sa spustí automaticky.

Externé zariadenie:

Pomocou kábla USB-C na A (nie je súčasťou balenia) pripojte reproduktor k prenosnému počítaču alebo iným zariadeniam. Na zariadení vyberte položku The Tube USB a potom stlačením a podržaním tlačidla  na reproduktore na 3 sekundy prepnete na zdroj USB Audio alebo ho vyberte v aplikácii.

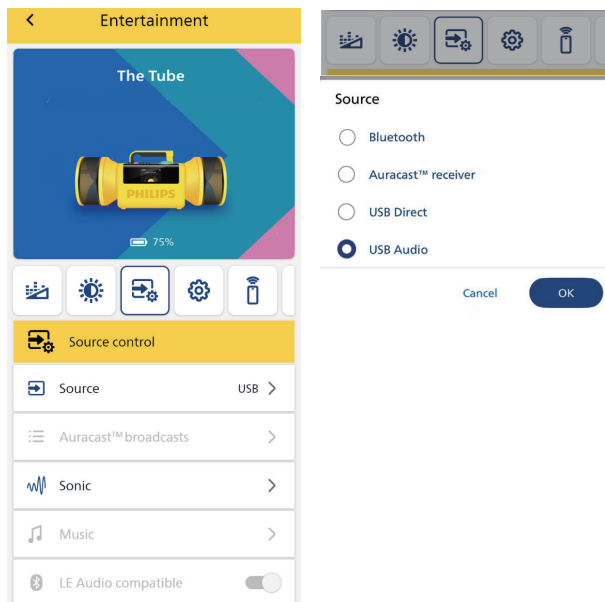

Obnovenie výrobných nastavení

Stlačením a podržaním tlačidiel  a  na 8 sekúnd spustíte obnovenie výrobných nastavení.

7 Aplikácia Philips Entertainment

Naša praktická sprievodná aplikáciu vám umožní vybrať zdroj, ovládať prehrávanie, prepínať medzi rôznymi svetelnými režimami, kontrolovať výdrž batérie a viac. Režim PartyLink v aplikácii okrem toho zjednodušuje pripojenie k ďalším reproduktorm prostredníctvom Auracast™ pre ešte väčší zvuk.


Stiahnutie aplikácie

Aplikáciu si stiahnite tak, že nasnímate kód QR alebo v Apple App Store alebo Google Play vyhľadajte položku „Philips Entertainment“.




Párovanie aplikácie s reproduktorom Bluetooth

- 1 Otvorte aplikáciu Philips Entertainment v mobilnom zariadení. Automaticky sa zobrazí zariadenie The Tube alebo ho môžete pridať manuálne stlačením tlačidla +.

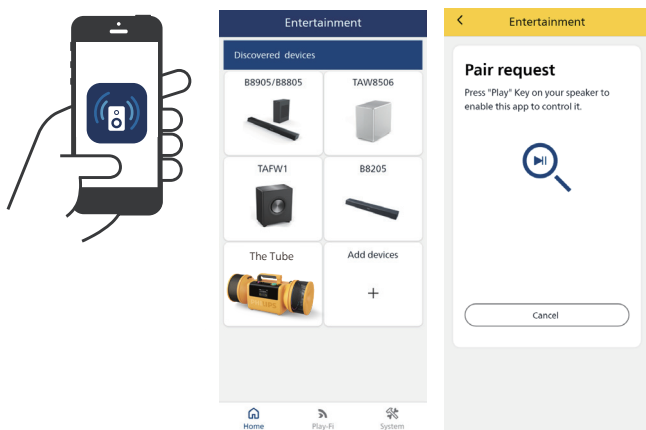


- 2 Pri prvom pripojení aplikácie k vášmu reproduktoru budete vyzvaní, aby ste ju spárovali s reproduktorom. Na reproduktore stlačte tlačidlo ►► a potvrďte pripojenie aplikácie.

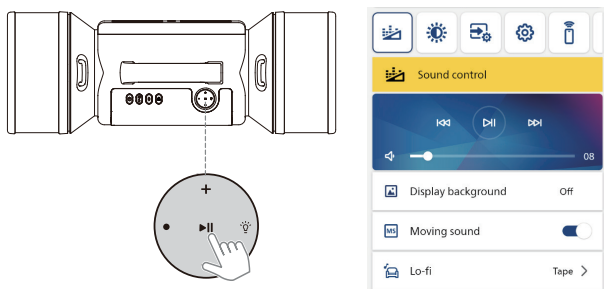


Po spojení reproduktora s aplikáciou Entertainment si môžete užívať ďalšie funkcie a jednoducho nastavovať svoje preferencie.

Ovládanie zvuku

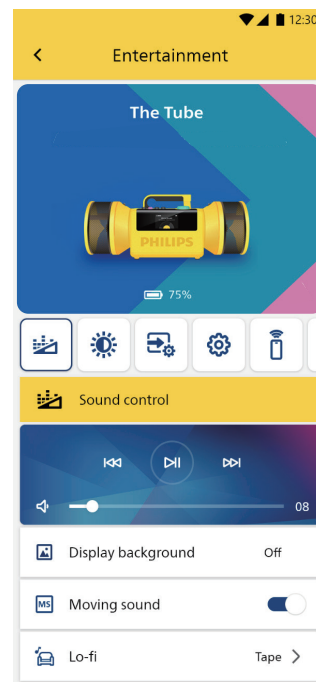


Svetelný efekt

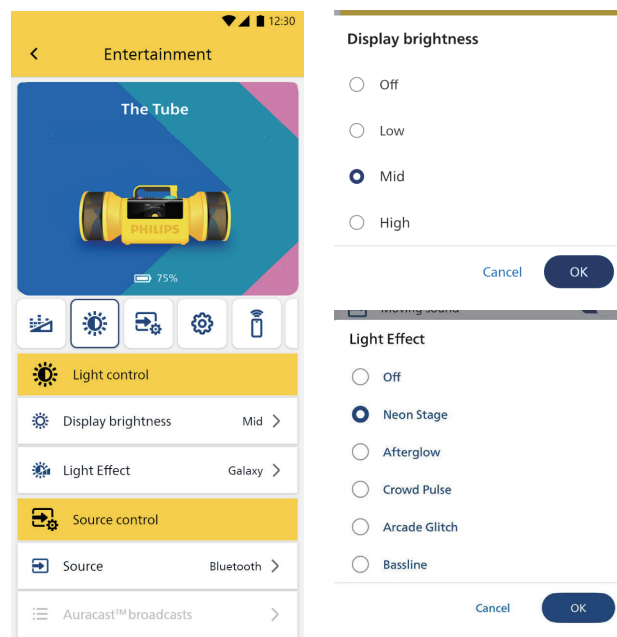


Ovládanie zdroja

Stlačením ikony ►► v aplikácii vyberte ►► Bluetooth / Auracast receiver / USB Direct / USB Audio ►► Relaxation / Concentration / Masking ►► Generative / Ambient / Nature

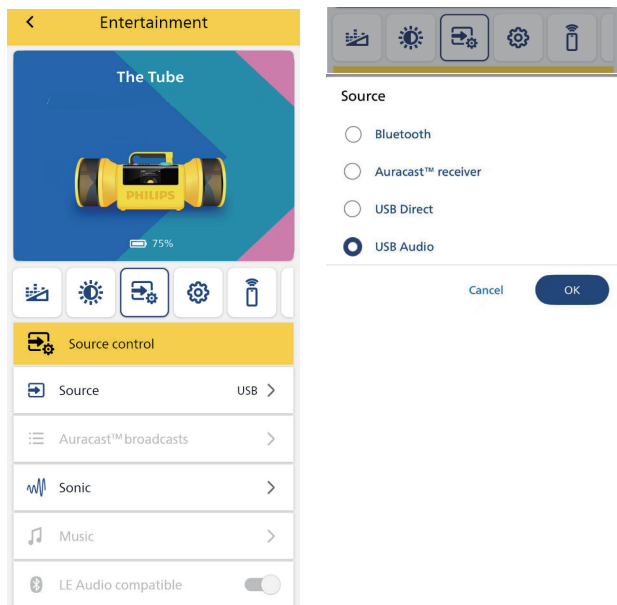


Nastavenie režimu PartyLink

Ak chcete zakúpiť ďalšie zariadenie TAMS80 alebo iný reproduktor Philips (s podporou technológie Auracast™), aby ste mohli využívať režim PartyLink, použite postup v aplikácii. K dispozícii je možnosť jednoducho spárovať všetky zariadenia.

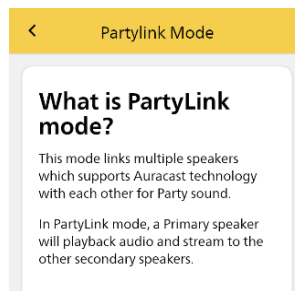


Všeobecné nastavenia

Ak je k dispozícii nová aktualizácia firmvéru, na ikone sa zobrazí číslo 1.

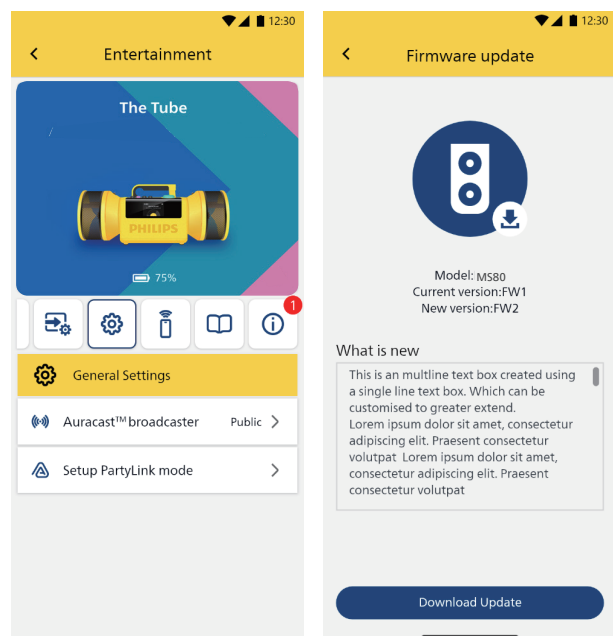


Virtuálne diaľkové ovládanie

Ikony ponuky posúvajte doľava, kým nenájdete ikonu . Jej stlačením prejdete do rozhrania virtuálneho diaľkového ovládania.

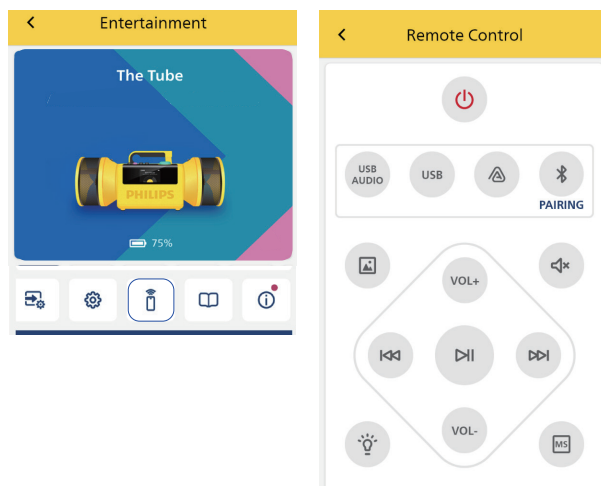


Používateľská príručka

Ťuknutím na ikonu otvoríte používateľskú príručku a sprievodcu rýchlym spustením.

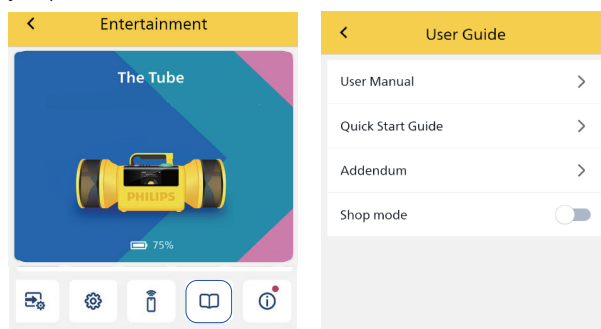

Vysielanie Auracast™

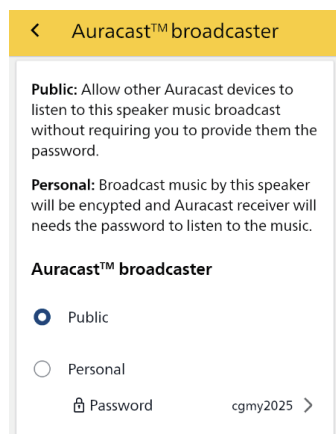

8 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Všeobecné informácie

Nabíjací port USB-C	5 V – 3 A, 9 V – 3 A, 12 V – 2,5 A, 15 V – 2 A, 20 V – 1,5 A
Výstup nabíjania USB-C	5 V – 2 A
Vstavaná lítiová batéria	7,4 V / 10000 mAh
Transduktory	2x 5,25-palcový basový reproduktor, 2x 20 mm výškový reproduktor
Výstupný výkon (RMS)	2x 50 W basový reproduktor, 2x 20 W výškový reproduktor
Kmitočtová odozva	50 Hz – 20 kHz
Pomer signálu k šumu	>82 dB
Prevádzková teplota	0 až 40 °C

Bezdrôtové špecifikácie

Verzia Bluetooth®	6.0
Profil Bluetooth®	A2DP 1.4, AVRCP 1.6
Kmitočtové pásmo vysielateľa Bluetooth®	2 402 MHz – 2 480 MHz
Výkon vysielateľa Bluetooth®	≤10 dB
Dosah Bluetooth®	20 m (otvorený priestor)

Rozmery produktu

Rozmery (Š x V x H)	539x232,5x200,5 mm
Hmotnosť (hlavný reproduktor)	6,8 kg

9 Riešenie problémov



Výstraha

- Z výrobku nikdy neodmontúvajte kryt.

Ak chcete zachovať platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte zariadenie opravovať sami. Ak sa vám pri používaní tohto zariadenia vyskytnú nejaké problémy, pred požiadanim o servis skontrolujte nasledovné body. Ak sa problém nedá odstrániť, prejdite na internetovú stránku Philips www.philips.com/support. Pri kontaktovaní spoločnosti Philips majte zariadenie v blízkosti a k dispozícii číslo modelu a výrobné číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že reproduktor je úplne nabitý.
- Uistite sa, že konektor USB na reproduktore je správne pripojený.
- Keď reproduktor nebude do 15 minút prijímať žiadny zvukový signál, ako funkcia úspory energie sa automaticky vypne.

Žiadny zvuk

- Hlasitosť nastavte na tomto reproduktore.
- Hlasitosť nastavte na pripojenom zariadení.
- Uistite sa, že zariadenie Bluetooth je v prevádzkovom dosahu.

Jednotka nereaguje

- Reštartujte reproduktor.

Bluetooth

Zlá kvalita zvuku po pripojení k zariadeniu so zapnutou funkciou Bluetooth.

- Zlý príjem cez Bluetooth. Zariadenie presuňte bližšie k tomuto reproduktoru alebo odstráňte prekážku medzi nimi.

Nepodarilo sa nájst zariadenie [The Tube] na zariadení Bluetooth na párovanie.


- Stlačením  prejdite do režimu párovania cez Bluetooth a potom skúste znova.

Nedá sa pripojiť k zariadeniu Bluetooth.

- V zariadení nie je zapnutá funkcia Bluetooth. V návode na používanie vyhľadajte postup povolenia tejto funkcie.
- Reproduktor nie je v režime párovania.

Odstránenie vstavanej batérie

Skôr, ako vyberiete vloženú bariéru, výrobok musí byť odpojený od zdroja napájania.

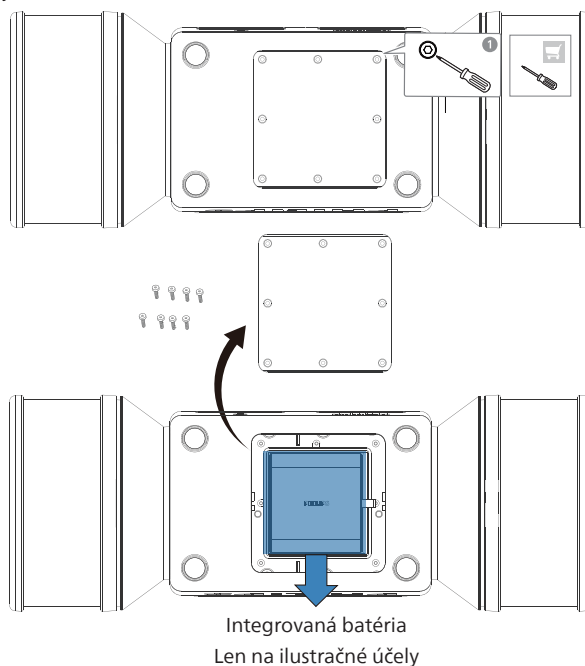

10 Informácie FCC

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 predpisov FCC. Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiadúcu prevádzku.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testovaná, pričom bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa Časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných budovách. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a, ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií.

Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nebude dochádzať v príslušnom zariadení. Ak toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča skúsiť opraviť toto rušenie vykonaním jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu prijímacej antény alebo ju premiestniť. Zvýšte vzdialenosť medzi týmto zariadením a prijímačom.
- Zariadenie zapojiť do elektrickej zásuvky v inom okruhu, ako ten, do ktorého je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového / televízneho opravára.

IC-Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Toto zariadenie obsahuje nelicencovaný vysielač(-e)/prijímač(-e), ktorý vyhovuje štandardu RSS nelicencovaných rádiových zariadení kanadskej agentúry Innovation, Science and Economic Development. Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam:

- Toto zariadenie nemusí spôsobovať rušenie.
- Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiadúcu prevádzku zariadenia.

Vyhlásenie FCC a IC o vystavení žiareniu

- Toto zariadenie vyhovuje FCC a kanadským obmedzeniam vystavenia žiareniu, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredie.
- Toto zariadenie musí byť nainštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiaričom a vaším telom.
- Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spolu s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.

VÝSTRAHA

Zmeny a úpravy vykonané v tomto zariadení, ktoré subjekt zodpovedný za dodržiavanie predpisov výslovne neschválil, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Vyhlásenie o vystavení žiareniu: Tento výrobok vyhovuje kanadským limitom vystavenia rádiovým frekvenciám žiareniu prenosných zariadení, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredie, a sú bezpečné pre určenú prevádzku, ako je opísané v tomto návode na obsluhu.



Špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.
2026 © Philips a emblém štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Konvalinke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento produkt bol vyrobený a predáva sa na výhradnú zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo niektorej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited vystupuje v súvislosti s týmto produktom ako ručiteľ.

TAMS80_UM_SK_V1.0

