

# **xiaomi** Smart Air Fryer 6,5 | Užívateľská príručka



Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie. Ďakujeme, že ste si vybrali Xiaomi Smart Air Fryer 6,5 l. Tento výrobok je určený iba na použitie v domácnosti. Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia výrobku

## Bezpečnostné pokyny


- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Fritézu a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Len na použitie v domácnosti.
- Ak je napájací kábel poškodený alebo pretrhnutý, musí byť vymenený výrobcom alebo v záručnom servise, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti.
- Teplota povrchu sa môže počas chodu fritézy zvýšiť.
- Počas používania fritézy sa jej povrch ľahko zahrieva.
- Fritézu nie je možné ovládať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Počas používania fritézy neblokujte prívod a odvod vzduchu ani otvory na odvod tepla, aby nedošlo k ovplyvneniu normálneho odvodu tepla.
- Neodborne vyškolení technici by nemali upravovať vnútorné zapojenie fritézy.
- Na ohrev nádoby, plechu na vyprážanie alebo grilu nepoužívajte drevené uhlie ani iné podobné zdroje paliva.
- Nekladte nádobu na iné zdroje tepla, ako je indukčná doska alebo plynový sporák.
- Napájací kábel nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte napájací kábel s uvoľnenou prípojkou alebo zlým kontaktom.
- Aby nedošlo k poškodeniu napájacieho kábla, zabráňte kontaktu napájacieho kábla s ostrými predmetmi.
- Fritézu nepoužívajte na skladovanie žiadnych predmetov, najmä horľavých, výbušných alebo žieravých.

- Napájací kábel príliš nezvierajte, neohýbajte, nekrúťte ani naň nekladte ťažké predmety, aby nedošlo na odhalenie alebo pretrhnutie jeho jadra.
- Ak fritéza nefunguje normálne alebo sa pokazí, okamžite ju prestaňte používať a odpojte ju od zdroja napájania.
- Fritézu nie je možné spustiť bez vloženej nádoby.
- Počas používania alebo tesne po ňom sa priamo nedotýkajte nádoby rukami, aby ste sa neoparili.
- Nedovoľte deťom, aby sa k fólii a obalu približovali alebo sa s nimi hrali, aby nedošlo k uduseniu.
- Na balenie potravín pri varení nepoužívajte žiadny plastový riad ani bežné papierové obalové materiály.
- Aby nedošlo k poškodeniu alebo poruche fritézy, nepúšťajte ju na zem a nenarážajte s ňou do tvrdých predmetov.
- Do žiadneho z otvorov fritézy nevkladajte kolíky, drôty ani iné predmety, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo na zranenie.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Bežný rozsah prevádzkovej výšky tohto výrobku je 0-2000 metrov.
- Počas používania udržiavajte medzi výstupom vzduchu a ostatnými zariadeniami vzdialenosť najmenej 30 cm.
- Počas používania s fritézou nehýbte a netraste s ňou.
- Do bezpečnostnej poistky nevkladajte žiadne cudzie predmety, aby ste predišli nebezpečenstvu.
- Pri umiestnení fritézy v kuchynskej skrinke a pod. zaistíte jej dobré odvetrávanie.
- Pred čistením alebo opravou fritézy ju nezabudnite odpojiť zo siete.
- Tento výrobok musí byť používaný na rovnom, žiaruvzdornom povrchu, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo k nehode.
- Zaistite, aby silikónové časti fritézy neprišli do styku s etanolom alebo roztokmi, ktoré obsahujú viac ako 50 % alkoholu.
- Uistite sa, že elektrická zásuvka, do ktorej je fritéza zapojená, je dobre uzemnená, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo iným bezpečnostným rizikám.



UPOZORNENIE: Horúce povrchy.

## Prehľad o produkte

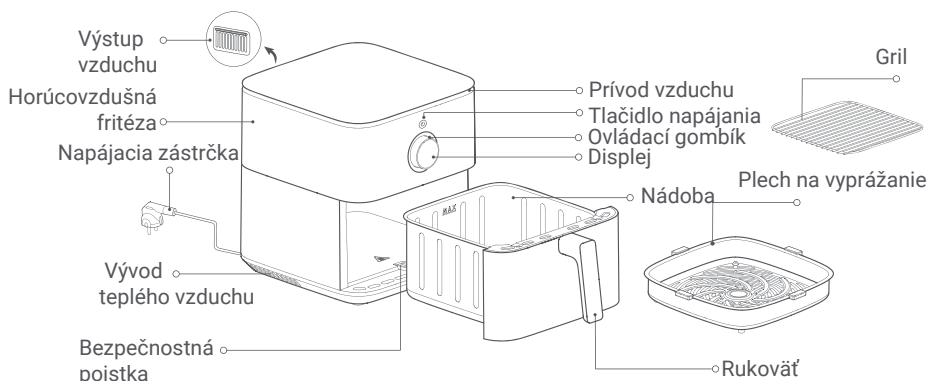

### Poznámky:

1. Silikónová guma, použitá vo fritéze a plechu je vyrobená z potravinárskych materiálov odolných voči vysokým teplotám, aby sa zabránilo poškrabaniu okrajov plechu na vyprážanie na povrchu nádoby a aby sa zlepšila stabilita plechu na vyprážanie. Silikónovú gumu z plechu na vyprážanie neodstraňujte.
2. Príliš malé ingrediencie nie sú vhodné na použitie na grile. Dbajte na to, aby prísady neprepadávali medzerami v grile.

## Ovládací gombík



- 1  
Stlačením potvrďte výber.



- 2  
Stlačením a podržaním po dobu 1 sekundy sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.



- 3  
Otočením doľava/doprava meníte funkcie.



- 4  
Stlačením tlačidla napájania zapnete/vypnete.

## Návod na použitie

Pripojte napájací kábel a stlačením tlačidla napájania zapnete fritézu.

### Poznámky::

1. Pri prvom zapnutí fritézy stlačte tlačidlo napájania a prejdite na obrazovku výberu jazyka, otočte ovládacím gombíkom na požadovaný jazyk a stlačením ovládacieho gombíka svoj výber potvrďte.
2. Pri prvom použití môže z fritézy vychádzať mierny zápach. Na odstránenie zápachu sa odporúča spustiť fritézu s prázdnu nádobou na maximálnu teplotu (220 °C) po dobu piatich minút. Z fritézy môže pri prevádzke s prázdnu nádobou vychádzať malé množstvo bieleho dymu alebo zápachu, čo je normálne.

### Zapnutie

Pripojte napájací kábel a stlačením tlačidla napájania zapnete fritézu.

### Vypnutie

Stlačením tlačidla napájania vypnete fritézu bez ohľadu na stav, v ktorom sa nachádza.



## Konfigurácia Wi-Fi

- **Resetovanie Wi-Fi:**

Na obrazovke „Wi-Fi“ stlačením ovládacieho gombíka vstúpte do „Reset Wi-Fi“ , potom stlačením ovládacieho gombíka vyberte „Áno“ pre resetovanie Wi-Fi, alebo otočením ovládacieho gombíka vyberte „Nie“, ak chcete resetovanie Wi-Fi zrušiť .

- **Povolenie/zakázanie Wi-Fi:**

Stlačením ovládacieho gombíka prejdite na obrazovke "Wi-Fi" na možnosť "Enable/Disable Wi-Fi?" a potom stlačením ovládacieho gombíka vyberte možnosť Yes (Áno), čím Wi-Fi povolíte alebo zakázete, alebo otočením ovládacieho gombíka vyberte možnosť No (Nie), čím zmenu zrušíte.

## Indikátor stavu Wi-Fi

|  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Čakanie na rýchle pripojenie...                                                   | Opätovné pripojenie po odpojení...                                                | Úspešne pripojené...                                                              | Aktualizácia...                                                                   |
| Wi-Fi indikátor pomaly bliká                                                      | Wi-Fi indikátor rýchlo bliká                                                      | Wi-Fi indikátor zostane svietiť                                                   | Wi-Fi indikátor rýchlo bliká                                                      |

Poznámka: Indikátor Wi-Fi zhasne, ak sa počas 30 minút nedôjde k pripojeniu k Wi-Fi.

## Aktualizácia firmvéru

Pri aktualizácii firmvéru prostredníctvom aplikácie Mi Home/Xiaomi Home sa na displeji zobrazí, že prebieha aktualizácia, a po jej dokončení sa fritéza automaticky reštartuje.

Poznámka: Aplikácia Mi Home/Xiaomi Home bude môcť aktualizovať firmvér, pokiaľ nebude fritéza alebo jej displej vypnutý alebo pokiaľ nebude odpojená sieť Wi-Fi. Počas aktualizácie firmvéru nie je možné vykonávať iné operácie.

## Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home\*. Možnosť ovládania zariadenia pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.



67CE8213

- Naskenovaním QR kódu stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo si v obchode s aplikáciami stiahnite a nainštalujte „Mi Home/Xiaomi Home“.
- Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, kliknite na „+“ vpravo hore a podľa pokynov pridajte zariadenie.

\* Aplikácia je v Európe (okrem Ruska) označovaná ako aplikácia Xiaomi Home. Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení by mal byť braný ako predvolený. Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.

## Varenie

### Príprava

Ingrediencie je možné pred varením marinovať podľa chuti.

## Spustenie programu varenia

1. Umiestnite fritézu na stabilný, rovný povrch a zaistite cirkuláciu vzduchu okolo fritézy.
2. Plech na vyprážanie vložte do nádoby a postupne pridávajte ingrediencie. Pokiaľ máte viac prísad, umiestnite ich pomocou mriežky do jednotlivých vrstiev.

Poznámka: Vrstvenie ingrediencií bez použitia grilu ovplyvní priebeh varenia.

3. Po úplnom zasunutí nádoby do fritézy otočením a stlačením ovládacieho gombíka môžete zvoliť manuálny režim alebo prednastavený recept (jogurt, kuracie krídla, hranolky atď.), otočením a tlačením ovládacieho gombíka nastavíte režim (chrumkavý gril/odstránenie tuku, podporovaný vybranými receptami) množstvo ingrediencií (jedna vrstva/dve vrstvy), teplotu a čas a stlačením ovládacieho gombíka spustíte program prípravy a odpočítavanie doby prípravy. Pri naplánovanom programe varenia fritéza automaticky začne varenie v stanovený čas, aby sa zabezpečilo, že varenie bude dokončené v naplánovanú dobu.

### Poznámky

1. Dobu a teplotu varenia je možné počas varenia upravovať otáčaním ovládacieho gombíka, s výnimkou prípravy jogurtu. Pri varení v režime odstránenia tuku je možné nastaviť iba dobu varenia, nie teplotu varenia.
2. Akonáhle otočíte ovládacím gombíkom a upravíte dobu varenia alebo teplotu, pre potvrdenie je nutné stlačiť ovládací gombík, inak bude fritéza po piatich sekundách pokračovať vo varení podľa pôvodného nastavenia.
3. Počas varenia nemožno zmeniť recept.
4. Ingrediencie nie je potrebné počas varenia obracať (ak nepripravujete hranolky). Ak pripravujete viac ako 500 g hranoliek, zobrazí sa v polovici prípravy výzva na otočenie ingrediencií. Podľa tejto výzvy vytiahnite nádobu, aby ste mohli ingrediencie obrátiť, potom nádobu úplne vložte späť do fritézy a stlačením ovládacieho gombíka pokračujte vo varení.
5. Fritéza vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "Completed", čo znamená, že program varenia bol dokončený (pri niektorých receptoch prejde fritéza do stavu udržiavania tepla a zobrazí sa "Keeping warm..."). Opatrne vyberte nádobu a pomocou kuchynských klieští vyberte pokrm.

UPOZORNENIE: Po dokončení varenia je nádoba veľmi horúca, preto sa jej nedotýkajte, aby ste predišli zraneniu.

# Ďalšie ovládanie

## 1. Nastavenie jazyka

- Zapnite fritézu, prejdite na nastavenie a stlačením ovládacieho gombíka prejdite na obrazovku výberu jazyka.
- Otočením ovládacieho gombíka zvolíte požadovaný jazyk a stlačením ho potvrdíte.

## 2. Manuálny režim

- Po zapnutí fritézy stlačte ovládací gombík pre vstup do manuálneho režimu, potom otočte ovládacím gombíkom na požadovanú teplotu varenia, stlačte ovládací gombík pre nastavenie času a otočte ovládacím gombíkom na požadovanú dobu varenia a nakoniec stlačte ovládací gombík pre spustenie manuálneho programu varenia.

## 3. Nastavenie teploty/času

- Teplotu je možné nastaviť v rozmedzí 40 °C až 220 °C. Čas je možné nastaviť v rozmedzí 0-24 hodín.
- Pri nastavovaní doby varenia alebo plánovanej doby dokončenia venujte pozornosť rýchlosti otáčania ovládacieho gombíka. Ak je nastavený časový rozsah  $\geq 60$  minút, rýchlym otáčaním ovládacieho gombíka sa čas upraví o 60 minút, zatiaľ čo pomalým otáčaním ovládacieho gombíka sa čas upraví o 1 minútu. Keď je nastavený časový rozsah  $< 60$  minút, rýchlym otáčaním ovládacieho gombíka sa čas upraví o 10 minút, zatiaľ čo pomalým otáčaním ovládacieho gombíka sa čas upraví o 1 minútu.
- Každým otočením ovládacieho gombíka sa teplota varenia upraví o 5 °C.
- Pokiaľ nastavíte alebo upravíte časové parametre v programe varenia podľa receptu, je pri teplote varenia medzi 80 °C a 220 °C nastaviteľná doba varenia  $\leq 1$  hodina; pri teplote varenia  $< 80$  °C je nastaviteľná doba varenia  $\leq 24$  hodín.

## 4. Plánované varenie

- Stlačením ovládacieho gombíka zvolíte funkciu plánovania, otáčaním ovládacieho gombíka vyberte naplánovaný recept a potom nastavte dobu varenia a naplánovaný čas. Fritéza automaticky začne varenie v stanovený čas, aby zabezpečila dokončenie varenia v naplánovanom čase, a po dokončení prejde do stavu udržiavania teploty alebo dokončenia prípravy pokrmu.

Poznámky:

1. Plánovaná doba varenia musí byť dlhšia ako doba varenia, ale kratšia ako 24 hodín.
2. Plánovaný čas varenia predstavuje plánovaný čas dokončenia varenia. Ak sa na obrazovke zobrazí napríklad 02:40, znamená to, že varenie bude dokončené do 2 hodín a 40 minút.
3. Funkcia plánovania nie je podporovaná v režimoch jogurt, sušené ovocie a rozmrazovanie.

## 5. Funkcia udržiavania teploty

• Funkcia udržiavania teploty je v predvolenom nastavení zapnutá.

V nastavení ju môžete vypnúť.

• Doba udržiavania teploty je 30 minút a nastavená teplota je 80 °C. Udržiavanie teploty a jej nastavenie času sa pozastaví, pokiaľ je vytiahnutá nádoba.

Ak kôš vložíte späť do 3 minút, funkcia udržiavania teploty bude pokračovať so zachovaným časovým nastavením. Pokiaľ nádobu nevložíte späť do 3 minút, funkcia udržiavania teploty sa ukončí a fritéza sa vráti na domovskú obrazovku príslušného receptu.

UPOZORNENIE: Ak je zapnutá funkcia udržiavania teploty a teplota varenia je nastavená na  $\geq 80$  °C, bude spustená až po dokončení varenia. V opačnom prípade fritéza priamo dokončí varenie vstupom na obrazovku dokončeného varenia.

## 6. Pozastavenie/zrušenie varenia

• Keď je fritéza v režime varenia, stlačením ovládacieho gombíka varenie pozastavíte.

Keď je fritéza v režime varenia alebo je pozastavená, stlačte a podržte ovládací gombík po dobu jednej sekundy, aby ste vstúpili na obrazovku zrušenia varenia.

Výberom možnosti Yes (Áno) zrušíte varenie a vstúpíte do obrazovky manuálneho režimu.

UPOZORNENIE: Počas varenia môžete otáčaním ovládacieho gombíka upravovať parametre teploty a času. Príslušné čísla budú počas nastavovania blikať. Po dokončení nastavenia stlačte ovládací gombík, aby sa nové parametre konfigurovali.

## 7. Režim cloudového receptu

• Ak vyberiete a spustíte recept v cloude pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home, bude varenie prebiehať automaticky podľa receptu. Po dokončení varenia sa fritéza prepne do obrazovky manuálneho režimu fritézy.

Poznámky:

1. Při provádění receptů v cloudu můžete zvolit funkci plánování.
2. Cloudové recepty nelze spustit v následujících situacích:
  - 1) Fritéza alebo jej displej je vypnutý.
  - 2) Nie je k dispozícii Wi-Fi pripojenie.
  - 3) Fritéza pripravuje pokrm, udržiava teplotu alebo je v režime plánovania.
  - 4) Nádoba bola z fritézy vytiahnutá.

## 8. Chybová správa

• Keď fritéza zistí chybu, na displeji sa zobrazí "E1" alebo "E2" a trikrát krátko pípne.

# Čistenie a údržba

Pred čistením a údržbou fritézy odpojte napájací kábel a počkajte, až sa ochladí na bezpečnú teplotu. Pri čistení fritézy vyberte z fritézy nádobu.

- **Povrch fritézy:**

Povrch fritézy môžete utrieť suchou mäkkou handričkou alebo špongiou navlhčenou neutrálnym čistiacim prostriedkom.

- **Vnútrotná časť fritézy:**

Na odstránenie škvŕn z vnútra fritézy naneste na jej povrch vhodné množstvo umývacieho prostriedku zriadeného v horúcej vode a nechajte ho pôsobiť asi 10 minút, potom pomocou mäkkej huby navlhčenej vodou zotrite zvyšky umývacieho prostriedku.

- **Nádoba:**

Fritézu po každom použití vyčistite. Nádoba fritézy je potiahnutá, preto na čistenie nepoužívajte oceľovú vlnu, drôtenky ani iné abrazívne čistiace materiály, pretože by mohli povlak poškodiť.

- **Plech na vyprážanie/Gril:**

Na utretie môžete použiť mäkkú, bavlnenú handričku alebo hubku navlhčenú neutrálnym čistiacim prostriedkom, potom ju navlhčite vodou a zotrite zvyšky umývacieho prostriedku.

Poznámka: Plech na vyprážanie a gril je možné oddeliť a vložiť do umývačky riadu; nádobu je možné umyť vo vode, ale je možné ju tiež umyť v umývačke riadu; teplovzdušnú fritézu však nemožno umývať vo vode ani v umývačke riadu.

## Opatrenia pri čistení

1. Po použití fritézy ju odpojte od elektrickej zástrčky. Neumiestňujte fritézu do blízkosti zdroja ohňa ani ju neponárajte do vody. Nekladte napájaciu zástrčku priamo na fritézu, aby zástrčka nepoškriabala jej povrch.

2. Čistenie a údržbu vykonávajte až po vychladnutí fritézy.

3. Nepoužívajte žiadne korozívne, abrazívne ani inak agresívne čistiace materiály ani čistiace prostriedky.

Poznámka: Pravidelné čistenie a údržba fritézy pomáhajú predĺžiť jej životnosť.

## Tipy pro údržbu

- Fritézu smú opravovať iba odborne vyškolení a kvalifikovaní technici.
- Iné osoby by nemali opravovať fritézu bez povolenia, aby sa predišlo vážnym následkom.
- Pokiaľ fritéza funguje neštandardne, pred kontaktovaním zaručného servisu sa pozrite do časti Odstraňovanie problémov.
- Ak problém nemožno vyriešiť, odpojte napájací kábel zo zástrčky, odpojte ho od fritézy a obráťte sa na záručný servis.

## Odstraňovanie problémov

| Problém                                        | Možná príčina                                                           | Riešenie                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fritéza nefunguje.                             | Fritéza nie je pripojená k napájaniu.                                   | Zapojte napájací kábel do uzemnenej elektrickej zásuvky.                                 |
|                                                | Nádoba nie je na svojom mieste.                                         | Vytiahnite nádobu a zatlačte ju späť na miesto.                                          |
| Na displeji sa zobrazuje E1.                   | Senzor má prerušený obvod.                                              | Kontaktujte záručný servis.                                                              |
| Na displeji sa zobrazuje E2.                   | Senzor je skratovaný.                                                   | Kontaktujte záručný servis.                                                              |
| Ventilátor sa netočí.                          | Lopatka ventilátora je zaseknutá.                                       | Kontaktujte záručný servis.                                                              |
|                                                | Motor je poškodený alebo iné súčasti majú prerušený obvod.              | Kontaktujte záručný servis.                                                              |
| Vychádza biely dym.                            | Varenie masných surovín.                                                | Keď pripravujete suroviny, ktoré obsahujú viac tuku, bude vznikať dym, čo je normálne.   |
|                                                | Fritéza stále obsahuje zvyšky tuku z predchádzajúceho programu varenia. | Po každom programe varenia vyčistite fritézu.                                            |
| Nádobu nemožno do fritézy hladko vložiť.       | V nádobe je príliš veľa surovín.                                        | Ingrediencie v nádobe nesmú presiahnuť maximálnu značku.                                 |
|                                                | Nádoba nie je vložená správne.                                          | Vložte nádobu správne.                                                                   |
| Funkcia plánovania nefunguje podľa plánovania. | Naplánovaný čas je príliš krátky.                                       | Plánovaná doba by mala byť vždy dlhšia ako doba varenia.                                 |
|                                                | Naplánovaný čas sa neuložil.                                            | Naplánovaný čas je potrebné uložiť a vykonať stlačením ovládacieho gombíka.              |
| Wi-Fi sieť nemožno pripojiť.                   | Aplikácia Mi Home/Xiaomi Home nemá najnovšiu verziu.                    | Aktualizujte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home na najnovšiu verziu.                          |
|                                                | Wi-Fi signál je slabý.                                                  | Presuňte sa na miesto, kde je dostatočne silný signál.                                   |
| Fritézu nemožno pripojiť.                      | Pripojenie k Wi-Fi sieti nie je možné.                                  | Skontrolujte, či je Wi-Fi normálne pripojená, alebo resetujte Wi-Fi a znovu sa pripojte. |

# Špecifikácie

|                                                         |                                       |                          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Názov: Rúra (Air Fryer)                                 | Kapacita: 6,5 l                       | Farba: biela             |
| Model: MAF10                                            | Menovitá frekvencia: 50–60 Hz         | Čistá hmotnosť: 5,4 kg   |
| Menovitý výkon: 1800 W                                  | Menovité napätie: 220–240 V~          | Celková hmotnosť: 6,5 kg |
| Maximálny výstupný výkon: < 20 dBm                      | Rozmery balenia: 425 × 330 × 355 mm   |                          |
| Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C                    | Prevádzková frekvencia: 2412–2472 MHz |                          |
| Bezdrôtová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |                                       |                          |

Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom užívateľa minimálne 20 cm.



Spoločnosť Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. týmto prehlasuje, že rádiové zariadenie typu Rúra (Air Fryer) MAF10 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej stránke adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Podrobný elektronický manuál nájdete na [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide).



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady.

■ Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštaláčného technika alebo od miestnych úradov.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.  
Výrobca: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.  
(spoločnosť ekosystému Mi)  
Adresa: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,  
Hangzhou Bay New Area , Ningbo, 315327, Zhejiang,  
China

Ďalšie informácie nájdete na [www.mi.com](http://www.mi.com).

Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozca:  
Beryko s.r.o.  
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň  
[www.berkyo.cz](http://www.berkyo.cz)