

MUSE

MT-115 DAB





**DAB/DAB+ MIKROSYSTÉM S
GRAMOFÓNOM**

**DAB/DAB+ MIKROSYSTÉM S
GRAMOFONEM**

SK **Návod na obsluhu**

CZ **Návod k obsluze**

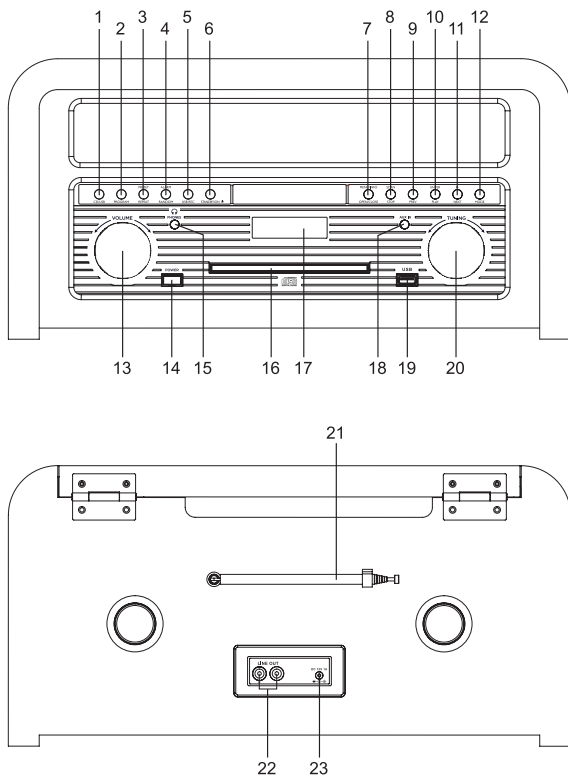

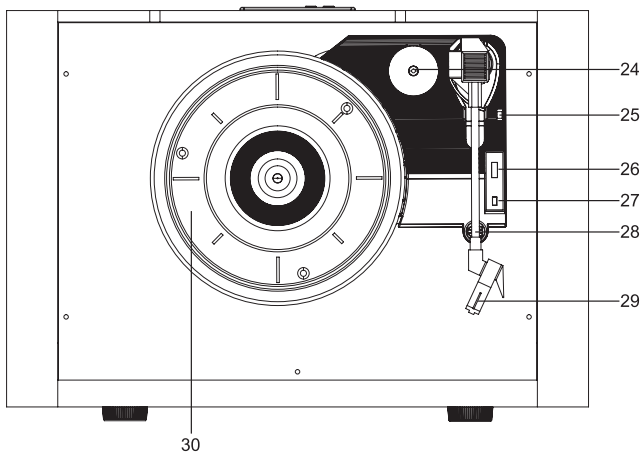

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

ROZMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

- | | |
|---|--|
| 1. Tlačidlo CD/USB | 13. Ovládač hlasitosti |
| 2. Tlačidlo PROGRAM | 14. Tlačidlo POWER ON/OFF |
| 3. Tlačidlo REPEAT/PRESET | 15. Konektor slúchadiel |
| 4. Tlačidlo RANDOM/ALARM | 16. Priestor pre disk |
| 5. Tlačidlo USB REC | 17. LCD displej |
| 6. Tlačidlo STANDBY/ON | 18. Konektor AUX IN |
| 7. Tlačidlo OPEN/CLOSE | 19. USB port |
| MENU/INFO: Sprístupnenie hlavného menu/Zobrazenie informácií o nastavení | |
| 8. STOP | 20. Ovládač TUNING |
| SCAN: AUTO SCAN | 21. FM káblová anténa |
| SNOOZE | 22. Výstupný konektor externého zariadenia |
| 9. ◀ Ukladanie staníc - Tlačidlo PREV | 23. Konektor DC IN |
| 10. ENTER: Potvrdenie voľby/nastavenie | 24. Adaptér 45RPM |
| PLAY | 25. Zdvíhacia páčka |
| 11. ▶ Ukladanie staníc + Tlačidlo NEXT | 26. Volič rýchlosti (33/45/78) |
| 12. Tlačidlo MODE: Voľba funkčného režimu | 27. Prepínač AUTO STOP (ZAP/VYP) |
| | 28. Opierka prenoskového ramienka |
| | 29. Prenoska s ihlou |
| | 30. Stredový kolík/Otočný tanier |

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU


Použitie sieťového adaptéra

Sieťový adaptér:

Vstup 100-240 V ~ 50/60 Hz

0,5 A

Výstup 12 V , 1000 mA

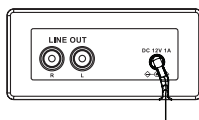

Sieťový adaptér



K elektrickej zásuvke

K DC vstupnému 12 V konektoru

Dodávaný sieťový adaptér je vhodný pre použitie v 100 - 240 V ~ elektrických zásuvkách a mal by byť pripojený len k zdroju napájania v rámci týchto parametrov.

Čo sa týka úspory energie, keď prehrávanie dosiahne koniec alebo je hlasitosť počúvania nastavená na veľmi nízku úroveň a nie je použitý žiaden ovládač na zariadení v priebehu 10 minút, zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Upozornenie:

* Sieťový adaptér dodávaný s týmto zariadením, je určený výhradne pre použitie s ním. Nepoužívajte ho s inými zariadeniami.

- * Pred odpojením sieťového adaptéra od zariadenia, vypnite zariadenie, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- * Ak nebudete zariadenie používať dlhší čas, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky.
- * Zariadenie používajte v blízkosti elektrickej zásuvky, ktorá je ľahko dostupná. Ak sa vyskytne porucha, ihneď odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- * Sieťový adaptér slúži ako odpájacie zariadenie. Mal by zostať ľahko použiteľný a nemal by byť blokován v priebehu používania. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, odpojte sieťový adaptér zariadenia od elektrickej zásuvky.
- * Nikdy nepoužívajte poškodený sieťový adaptér, napájací kábel vedte bezpečným spôsobom a uistite sa, či nie je zachytený alebo pricviknutý. Ak je napájací kábel poškodený, obráťte sa na kvalifikovaného servisného zástupcu.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

1. Stlačte tlačidlo **POWER**, následným stlačením tlačidla **STANDBY/ON** zariadenie zapnete.
2. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte tlačidlo **STANDBY/ON**, potom stlačte tlačidlo **POWER**.

VOL'BA FUNKCIE

Funkciu (FM/CD/USB/PHONO/BLEETOOTH/AUX/DAB) zvolíte opakovaným stláčaním tlačidla **MODE**.

ÚPRAVA HLASITOSTI

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť úroveň zvuku, otočte ovládač **VOLUME** v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.

NASTAVENIE ČASU A DÁTUMU

Pri prvom počúvaní DAB rádia sa čas a dátum vášho produktu automaticky synchronizujú s vysielaním službou DAB v 24-hodinovom režime, ktorý je v súlade s letným časom, takže nie je potrebné nastavovať čas a dátum manuálne.

Ak si želáte nastaviť čas a dátum manuálne, zapnite rádio a postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Stlačte a podržte tlačidlo **MENU/INFO** v režime DAB alebo FM.
2. Otáčaním ovládača **TUNING** prejdite do <System>. Stlačením tlačidla **ENTER** otvorte túto možnosť.
3. Otáčaním ovládača **TUNING** prejdite do <Time>. Stlačením tlačidla **ENTER** otvorte túto možnosť, potom sa zobrazí <Set Time/Date> a opätovným stlačením tlačidla **ENTER** otvorte túto možnosť.

4. Zobrazí sa <Set time> a číslice hodín začnú blikať. Pomocou ovládača **TUNING** nastavte hodiny. Stlačením tlačidla **ENTER** potvrdíte voľbu. Následne začnú blikať číslice minút. Pomocou ovládača **TUNING** nastavte minúty. Stlačením tlačidla **ENTER** potvrdíte voľbu.
5. Zobrazí sa <Set date> a začne blikať deň. Pomocou ovládača **TUNING** a tlačila **ENTER** nastavte deň, mesiac a rok.

Keď potvrdíte dátum, zobrazí sa „Time Saved (Čas uložený)“ a zobrazenie na displeji sa vráti na <Set Time/Date >.

Pomocou ovládača **TUNING** a tlačidla **ENTER** môžete nastaviť nasledujúce:

- SET TIME FORMAT (Nastaviť formát času): 12/24 hodinové zobrazenie času;
- SET DATE FORMAT (Nastaviť formát dátumu): DD-MM-RRRR alebo MM-DD-RRRR.
- AUTO UPDATE (Automatická aktualizácia): Automatická aktualizácia času z DAB signálu, FM signálu, ANY (DAB alebo FM signálu) alebo bez aktualizácie.

Poznámka: Po vykonaní nastavenia v menu sa stlačením tlačidla **MENU** vrátte späť na predchádzajúci krok.

POČÚVANIE DAB/DAB+ RÁDIA

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla **MODE** zvolíte režim DAB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „DAB“.
2. V prípade prvého použitia spustí zariadenie automatické snímanie DAB/DAB+ staníc. Na displeji sa zobrazí „Scanning“.
3. Keď je snímanie dokončené, zariadenie zvolí prvú dostupnú stanicu a automaticky začne jej prehrávanie. Stanice budú počiatočne počúvané v číselnom a abecednom poradí.

Poznámka: Keď je uložený zoznam DAB/DAB+ rozhlasových staníc, neprebehne znova automatické vyhľadávanie. Stlačte tlačidlo **SCAN** na vyhľadanie a uloženie stanice do zoznamu.

4. Otáčaním ovládača **TUNING** zvolíte stanice v zozname staníc.
5. Keď sa zobrazí požadovaná stanica, stlačte tlačidlo **ENTER** na potvrdenie. Kým rádio naladí zvolenú stanicu bude chvíľku trvať.

Poznámka:

- Ak nenájdete žiadne vysielanie pomocou DAB/DAB+ snímania, na displeji sa zobrazí „No DAB Station (Žiadna DAB stanica)“.
- Ak chcete dosiahnuť lepší príjem, roztiahnite externú anténu alebo znova vykonajte úplné snímanie na inom mieste.
- V priebehu vyhľadávania sa úroveň zvuku automaticky stlmí.

POČÚVANIE FM RÁDIA

Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla **MODE** zvolíte režim FM, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „FM“.

Manuálne vyhľadávanie

Otáčaním ovládača **TUNING** alebo stláčaním tlačidla ◀▶ zvolíte svoju rozhlasovú stanicu.

Automatické ukladanie

Podržte stlačené tlačidlo **PREV/NEXT**, rádio začne automaticky vyhľadávať stanicu smerom hore alebo dole a zastaví sa pri silnej stanici.

PREDVOĽBY STANÍC

Toto zariadenie dokáže uložiť 20 FM a 20 DAB/DAB+ staníc.

1. Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** zvolíte režim FM alebo DAB/DAB+.
2. Zvolíte rozhlasovú stanicu.
3. Stlačením a podržaním tlačidla **PRESET** vstúpite do režimu ukladania predvolieb.
4. Pomocou ovládača **TUNING** alebo tlačidiel ◀▶ zvolíte kanál.

Poznámka: Ak zvolíte stanicu, ktorá nebola pridelená, zobrazí sa „Empty (Prázdna)“. Ak bola stanica predtým pridelená, zobrazí frekvencia.

5. Stlačením tlačidla **ENTER** ju uložte. Alebo zvolená stanica sa uloží automaticky po niekoľkých sekundách bez akejkoľvek prevádzky. Zobrazí sa „Stored (Uložené)“.
6. Opakovaním krokov 1 - 5 uložte ďalšie stanice.

POČÚVANIE ROZHLASOVÝCH PREDVOLIEB

1. Stlačením tlačidla **MODE** zvolíte FM alebo DAB/DAB+ pásmo.
2. Stlačte tlačidlo **PRESET** a následným stláčaním tlačidiel ◀▶ zvolíte požadovanú stanicu.
3. Stlačte tlačidlo **ENTER** na potvrdenie svojej voľby.

NASTAVENIE BUDÍKA A REŽIMU BUDÍKA

1. Stlačte tlačidlo **MENU/INFO** v režime DAB alebo FM.
2. Otáčaním ovládača **TUNING** prejdite k <System>. Stlačením tlačidla **ENTER** otvorte túto možnosť. Otáčaním ovládača **TUNING** prejdite k <Alarm>, stlačte tlačidlo **ENTER** na otvorenie tejto možnosti. Alebo stlačte tlačidlo **ALARM** v POHOTOVOSTNOM režime.
3. Otáčaním ovládača **TUNING** prechádzajte medzi <Alarm 1 Setup> a <Alarm 2 Setup>.
4. Stlačením tlačidla **ENTER** zvolíte <Alarm 1 set up>.

5. Začnú blikať číslice hodín. Pomocou ovládača **TUNING** nastavte hodiny. Stlačením tlačidla **ENTER** potvrdíte voľbu. Následne začnú blikať číslice minút. Pomocou ovládača **TUNING** nastavte minúty. Stlačením tlačidla **ENTER** potvrdíte voľbu.
6. Otáčaním ovládača **TUNING** zvolíte jednu z možností dĺžky budenia: 15-30-45-60-90. Stlačením tlačidla **ENTER** potvrdíte voľbu. Keď bude dosiahnutá dĺžka budenia, budík sa zastaví aj napriek tomu, že ste nestlačili tlačidlo **STANDBY/ON** na ZASTAVENIE budíka.
7. Otáčaním ovládača **TUNING** zvolíte zdroj budenia z možností Buzzer (bzučiak), DAB alebo FM. Stlačením tlačidla **ENTER** potvrdíte voľbu.
Poznámka: Ak ako zdroj budenia zvolíte bzučiak, nezobrazí sa táto voľba.
8. Otáčaním ovládača **TUNING** určíte jednu z nasledujúcich možností počtenosti budenia: „Daily (denne)“, „Once (raz)“, „Weekends (cez víkendy)“ a „Weekdays (dni v týždni)“. Stlačením tlačidla **ENTER** potvrdíte voľbu. Potom upravte úroveň hlasitosti.
Poznámka: Ak zvolíte možnosť „Once“, budete vyzvaní nastaviť dátum pre váš budík.
9. Zobrazí sa stav budíka. Otáčaním ovládača **TUNING** zvolíte zapnutie/vypnutie budíka a stlačte tlačidlo **ENTER** na potvrdenie voľby. Na displeji sa zobrazí „Alarm Saved“.
10. Opakovaním krokov 1 - 9 uložte budík 2.

Poznámka:

- Skôr ako zvolíte ako zdroj budenia predvoľby staníc, uložte stanice.
- Ak sa budíte s naposledy zvoleným rádiom, zvolte požadovanú stanicu, potom stlačením tlačidla **STANDBY/ON** vypnite rádio pred dosiahnutím času budenia. Pre voľbu stanice si pozrite časť „Počúvanie DAB/DAB+ rádia“ a „Počúvanie FM rádia“.

ZASTAVENIE BUDÍKA

1. Opakovanie budenia

Stlačte tlačidlo **SCAN**. Budík sa zastaví a opäť začne znieť o 9 minút neskôr.

2. Zastavenie budíka

Stlačením tlačidla **STANDBY/ON** zastavte budík.

Poznámka:

- Ak zvolíte možnosť „Once“, budík nebude znieť znova.
- Ak zvolíte možnosť „Daily“, budík bude znieť znova.
- Ak zvolíte možnosť „Weekend“, budík bude znieť znova každý víkend.
- Ak zvolíte možnosť „Weekdays“, budík bude znieť znova každý deň okrem víkendu.

3. Zrušenie budíka

Pozrite si kroky 1 - 8 v časti „NASTAVENIE BUDÍKA A REŽIMU BUDÍKA“, následným otáčaním ovládača **TUNING** zvolíte <off> a stlačte tlačidlo **ENTER** na potvrdenie. Na displeji sa zobrazí „Alarm Saved“.

FUNKCIA VYPNUTIA

1. Pri zapnutom zariadení, stlačte tlačidlo **MENU/INFO**, následným otáčaním ovládača **TUNING** zvolte <System> a stlačte tlačidlo **ENTER** na otvorenie tejto možnosti.
2. Otáčaním ovládača **TUNING** zvolte <Sleep> a stlačte tlačidlo **ENTER** na otvorenie tejto možnosti.
3. Otáčaním ovládača **TUNING** zvolte čas do vypnutia počúvania vyp.-15-30-45-60-90 v minútach.
4. Stlačte tlačidlo **ENTER** na potvrdenie.

POČÚVANIE CD DISKU/MP3

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla **CD/USB** alebo tlačidla **MODE** zvolte režim CD, pokiaľ sa na displeji nezobrazí CD.
2. Stlačením tlačidla **OPEN/CLOSE** otvorte nosič disku. Na displeji sa zobrazí „OPEN“ a vložte disk potlačenou stranou smerom hore. Opätovným stlačením tlačidla **OPEN/CLOSE** zatvorte nosič disku.
3. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „CD--READING“ a prehrávanie sa spustí automaticky.
4. Stlačením tlačidla **PREV**/tlačidla **NEXT** zvolte požadovanú skladbu.
5. Stlačte tlačidlo **PLAY** na dočasné pozastavenie prehrávania skladby. Opätovným stlačením tlačidla **PLAY** obnovíte prehrávanie.
6. Stlačením tlačidla **STOP** zastavíte prehrávanie.

OPAKOVANÉ PREHRÁVANIE

Opakovaným stlačením tlačidla **REPEAT** zvolte jeden z nasledujúcich režimov prehrávania. Opakovanie skladby, Opakovanie albumu a Opakovanie všetkého.

NÁHODNÉ PREHRÁVANIE

Stlačte tlačidlo **RANDOM** na prehrávanie v náhodnom poradí a na displeji sa zobrazí „Random“. Opätovným stlačením tlačidla **RANDOM** zrušíte náhodné prehrávanie.

PREHRÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM USB

1. Pripojte USB zariadenie, ktoré obsahuje MP3 súbory alebo MP3 prehrávač k USB portu.
2. Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla **CD/USB** alebo tlačidla **MODE** zvolte režim USB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor USB.
3. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.
4. Požadovanú skladbu zvolte pomocou tlačidla **PREV**/tlačidla **NEXT**.
5. Stlačte tlačidlo **PLAY** na dočasné pozastavenie prehrávania skladby. Opätovným stlačením tlačidla **PLAY** obnovíte prehrávanie.
6. Stlačením tlačidla **STOP** zastavíte prehrávanie.

Opakované prehrávanie

Opakovaným stláčaním tlačidla **REPEAT** zvolíte jeden z nasledujúcich režimov prehrávania. Opakovanie skladby, Opakovanie albumu a Opakovanie všetkého.

Náhodné prehrávanie

Stlačte tlačidlo **RANDOM** na prehrávanie v náhodnom poradí a opätovným stlačením tlačidla **RANDOM** zrušíte náhodné prehrávanie.

Odpojenie USB zariadenia

Pred odpojením USB zariadenia nezabudnite zastaviť prehrávanie a vypnúť zariadenie, aby ste tak zabránili poškodeniu USB a systému.

Poznámka:

- * Na trhu je k dispozícii mnoho USB zariadení. Nemôžete zaručiť podporu všetkých rozličných modelov. Vyskúšajte prosím iné USB zariadenie vtedy, ak to vaše nie je podporované.
- * Zariadenie nemusí podporovať všetky multimediálne súbory uložené na USB, pretože zahŕňajú určité špeciálne postupy prehrávania, ktoré nemusia byť kompatibilné s postupom tohto zariadenia.

POČÚVANIE PLATNÍ

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla **MODE** zvolíte režim phono, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor PHONO.
2. Zložte z ihly kryt ihly a uvoľnite tónové ramienko z podpery.
3. Položte platňu na otočný tanier a zvolte požadovanú rýchlosť (33/45/78) podľa konkrétnej platne.

POZNÁMKA: Ak prehrávate malé platne s rýchlosťou 45 ot./min., položte 45 RPM adaptér na stredový kolík.

4. Zatlačte páčku zdvihnutia hore, čím zdvihnete tónové ramienko a opatrne preložte tónové ramienko do požadovanej polohy na platni. Zatlačte páčku smerom dole, či sa tónové ramienko pomaly presunie na platňu a začne prehrávanie platne.
5. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.
6. Ak sa zapne prepínač AUTO STOP ON/OFF, platňa sa automaticky zastaví po skončení jej prehrávania. Ak je prepínač automatického zastavenia vypnutý, platňa sa NEZASTAVÍ automaticky po skončení jej prehrávania.

Poznámka: Niektoré typy platní môžu mať oblasť automatického zastavenia mimo nastavenú hranicu, takže gramofón sa môže zastaviť pred dokončením poslednej skladby. Ak k tomu dôjde, nastavte prepínač AUTO-STOP do polohy „OFF“. To umožní prehrávanie platne do jej konca, no pamätajte na to, že sa nezastaví automaticky. Budete tak musieť manuálne zdvihnúť tónové ramienko a vrátiť ho späť do podpory a následne vypnúť napájanie, aby ste zastavili otáčaniu platne.

DÔLEŽITÉ:

Neotáčajte ani nezastavujte otočný tanier manuálne. Pohyb alebo natriasanie otočného taniera bez zaistenia tónového ramienka, môže spôsobiť poškodenie tónového ramienka alebo ihly.

PRIPOJENIE PRÍDAVNÉHO ZDROJA

1. Pripojte svoj prídavný zdroj (napr. mp3 prehrávač) ku konektoru **AUX IN** (3,5 mm) na zadnej strane zariadenia. (kábel nie je súčasťou balenia).
2. Opakovaným stláčaním tlačidla **FUNCTION** zvolíte režim AUX, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor „AUX“.
3. Spustíte prehrávanie na svojom prídavnom zdroji.
4. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.
5. Ak chcete zastaviť prehrávanie, odpojte svoj prídavný zdroj os konektora **AUX IN**.

FUNKCIA BLUETOOTH

Slovná značka a logá *Bluetooth*® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známk spoločnosťou New One S.A.S je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Spárovanie Bluetooth zariadenia

1. Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** zvolíte režim BLUETOOTH, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „Bluetooth“.
 2. Na Bluetooth zariadení aktivujte Bluetooth a zvolíte „MT-115DAB“ v zozname zariadení. (Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia, ktoré chcete pripojiť.) Ak je spárovanie úspešné, začujete akustický signál.
- Tip: Ak budete chcieť pripojiť svoj Bluetooth reproduktor k inému Bluetooth audio zariadeniu, budete musieť najskôr odpojiť aktuálne zariadenie a podľa vyššie uvedených krokov vykonať nové pripojenie.

- Na niektorých zariadeniach, ako sú napríklad počítače, musíte po spárovaní zvoliť zariadenie v Bluetooth menu a zvoliť možnosť „Použiť“ ako audio zariadenie (stereo) alebo podobnú voľbu.
- Spárovanie zostane nezmenené vtedy, ak sa zariadenie a/alebo vaše Bluetooth zariadenie dostane mimo komunikačného dosahu. Aktívne pripojenie bude opäť nadviazané vtedy, ak sa vaše Bluetooth zariadenie vráti do daného dosahu.
- Pri opätovnom zapnutí tohto zariadenia, sa automaticky pokúsi opätovne pripojiť s naposledy spárovaným Bluetooth zariadením.

Použitie Bluetooth zariadenia

1. Keď sú zariadenia spárované (podľa predchádzajúcej časti), používajte svoje Bluetooth zariadenie a jeho zvuk bude možné počuť prostredníctvom reproduktorov MT-115DAB.
2. Stlačením tlačidla **PLAY** pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením tlačidla prehrávanie obnovíte.
3. Požadovanú skladbu zvolíte pomocou tlačidla **PREV**/tlačidla **NEXT**.
4. Pomocou tlačidiel hlasitosti upravte hlasitosť. Hlasitosť môžete taktiež upraviť na zariadení, s ktorým je toto zariadenie spárované.

NAHRÁVANIE ZO ZDROJA CD/MP3

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu (Uistite sa, či má USB zariadenie dostatok miesta na uloženie nahrávky).
2. Postupujte podľa krokov 1 až 6 v časti POČÚVANIE CD DISKU/MP3. Stlačte tlačidlo **USB REC** a na displeji sa zobrazí ikona „REC ONE“.
3. Stláčaním tlačidla **PREV**/tlačidla **NEXT** zvolíte možnosť ONE (nahrávanie jednej skladby z CD disku), FOLDER (nahrávanie len z MP3 disku), ALL (nahrávanie z celého CD disku).

- Nahrávanie jednej skladby z CD disku:

- <A> Zvoľte ikonu „ONE“ zobrazenú na displeji, stlačením tlačidla **USB REC** potvrdíte nahrávanie aktuálnej skladby, na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „Please wait...“ a potom sa na displeji zobrazí a začne blikať ikona „REC“.
- Stlačením tlačidla **STOP** zastavíte nahrávanie, alebo sa zastaví automaticky po dokončení skladby, na displeji sa zobrazí „End recording“.

- Nahrávanie celého CD disku:

- <A> Zvoľte ikonu „ALL“ zobrazenú na displeji, stlačením tlačidla **USB REC** potvrdíte nahrávanie celého disku, na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „Please wait...“ a potom sa na displeji zobrazí a začne blikať ikona „REC“.
- Stlačením tlačidla **STOP** zastavíte nahrávanie, alebo sa zastaví automaticky po dokončení CD disku, na displeji sa zobrazí „End recording“.

- Nahrávanie adresára (MP3):

- <A> Zvoľte ikonu „FOLD“ zobrazenú na displeji, stlačením tlačidla **USB REC** potvrdíte nahrávanie adresára, na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „Please wait...“ a potom sa na displeji zobrazí a začne blikať ikona „REC“.
- Stlačením tlačidla **STOP** zastavíte nahrávanie, alebo sa zastaví automaticky po dokončení skladby, na displeji sa zobrazí „End recording“.

4. Ak si chcete vypočuť nahrávku, opakovaným stláčaním tlačidla **CD/USB** alebo tlačidla **MODE** zvolíte režim USB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor USB a stláčaním tlačidla **PREV**/tlačidla **NEXT** vyhľadajte posledný súbor na USB a následne sa prehrávanie spustí automaticky.

NAHRÁVANIE ZO ZDROJA PHONO

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu (Uistite sa, či má USB zariadenie dostatok miesta na uloženie nahrávky).
2. Postupujte podľa krokov 1 až 6 v časti POČÚVANIE PLATNE. Stlačte tlačidlo **USB REC**, zobrazí sa „REC“ a na niekoľko sekúnd sa na displeji zobrazí „Please wait...“. Ikona „REC“ potom začne blikať a na displeji sa zobrazí „Recording“, následne sa spustí nahrávanie.
3. Stlačením tlačidla **STOP** zastavíte nahrávanie a na displeji sa zobrazí „End recording“.
4. Ak si chcete vypočuť nahrávku, opakovaným stláčaním tlačidla **CD/USB** alebo tlačidla **MODE** zvolíte režim USB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor USB a stláčaním tlačidla **PREV**/tlačidla **NEXT** vyhľadajte posledný súbor na USB a následne sa prehrávanie spustí automaticky.

NAHRÁVANIE ZO ZDROJA AUX IN

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu (Uistite sa, či má USB zariadenie dostatok miesta na uloženie nahrávky).
2. Postupujte podľa krokov 1 až 5 v časti POČÚVANIE PRÍDAVNÉHO ZDROJA. Stlačte tlačidlo **USB REC**, zobrazí sa „REC“ a na niekoľko sekúnd sa na displeji zobrazí „Please wait...“. Ikona „REC“ potom začne blikať a na displeji sa zobrazí „Recording“, následne sa spustí nahrávanie.
3. Stlačením tlačidla **STOP** zastavíte nahrávanie a na displeji sa zobrazí „End recording“.
4. Ak si chcete vypočuť nahrávku, opakovaným stláčaním tlačidla **CD/USB** alebo tlačidla **MODE** zvolíte režim USB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor USB a stláčaním tlačidla **PREV**/tlačidla **NEXT** vyhľadajte posledný súbor na USB a následne sa prehrávanie spustí automaticky.

NAHRÁVANIE ZO ZDROJA BLUETOOTH

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu (Uistite sa, či má USB zariadenie dostatok miesta na uloženie nahrávky).
2. Postupujte podľa krokov 1 až 4 v časti Použitie Bluetooth zariadenia. Stlačte tlačidlo **USB REC**, zobrazí sa „REC“ a na niekoľko sekúnd sa na displeji zobrazí „Please wait...“. Ikona „REC“ potom začne blikať a na displeji sa zobrazí „Recording“, následne sa spustí nahrávanie.
3. Stlačením tlačidla **STOP** zastavíte nahrávanie a na displeji sa zobrazí „End recording“.
4. Ak si chcete vypočuť nahrávku, opakovaným stláčaním tlačidla **CD/USB** alebo tlačidla **MODE** zvolíte režim USB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor USB a stláčaním tlačidla **PREV**/tlačidla **NEXT** vyhľadajte posledný súbor na USB a následne sa prehrávanie spustí automaticky.

POUŽITIE SLÚCHADIEL (NIE SÚ SÚČASŤOU BALENIA)

Maximálne výstupné napätie $\leq 150\text{Mv}$

VAROVANIE TÝKAJÚCE SA HLASITOSTI SLÚCHADIEL

Slúchadlá pripojte sa nastavenou nízkou hlasitosťou a v prípade potreby ju zvyšujte. Dlhodobé počúvanie prostredníctvom niektorých slúchadiel s nastavenou vysokou hlasitosťou, môže viesť k poškodeniu sluchu. Keď sú slúchadlá pripojené, žiaden zvuk nie je na výstupe prostredníctvom reproduktora tohto zariadenia.

Upozornenie: Vyhnite sa počúvaniu zvuku pri úrovniach hlasitosti, ktoré môžu poškodiť váš sluch.



Aby ste zabránili prípadnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte s nastavenou vysokou hlasitosťou dlhší čas.

POUŽITIE RCA LINKOVÉHO VÝSTUPNÉHO KONEKTORA

Jeden koniec audio kábla (kábel nie je súčasťou balenia) pripojte k LINE OUT konektoru na zadnej strane zariadenia a druhý koniec kábla pripojte k RCA IN konektoru alebo **AUX IN** vstupnému konektoru na vašom inom audio zariadení.

1. Zapnite svoje audio zariadenie.
2. Zvoľte jeden z vašich obľúbených režimov (PHONO, USB, AUX IN) a spustite prehrávanie svojho režimu.

SPÔSOB VÝMENY GRAMOFÓNOVEJ IHLY

Vybratie ihly z prenosky

1. Zdvihnite tónové ramienko.

Ak chcete vybrať starú ihlu, umiestnite skrutkovač na špičku ihly a zatlačte ním smerom dole, ako je znázornené v smere „A“.

2. Ihlu vyberte jej potiahnutím smerom dopredu a zatlačením smerom dole.



Inštalácia ihly

1. Uchopte špičku ihly a zasunúť ju potlačením, ako je znázornené v smere „B“.
2. Zatlačte ihlu smerom hore v smere „C“, pokiaľ ihla nezapadne do svojej pozície.



Vodiace kolíky (vo vnútri)

TIPY PRE LEPŠÍ VÝKON GRAMOFÓNU

1. Pri otváraní alebo zatváraní krytu gramofónu ho chytte jemne a uchopte hu buď v strede alebo na každej strane.
2. Nedotýkajte sa hrotu ihly svojimi prstami; zabráňte nárazu ihly na otočný tanier alebo hranu platne.
3. Hrot ihly čistite často a používajte na to len mäkkú kefkú v pohybe „odzadu dopredu“.
4. Ak už musíte použiť čistiaci roztok na ihly, používajte ho veľmi opatrne.
5. Opatrne utrite prachový kryt a puzdro gramofónu pomocou jemnej tkaniny. Pri čistení gramofónu a prachového krytu používajte len malé množstvo jemného čistiaceho prostriedku.
6. Nikdy nepoužívajte drsné chemikálie ani rozpúšťadlá na akejkolvek časti systému gramofónu.

ZOBRAZENIE PODROBNÝCH INFORMÁCIÍ (REŽIM FM/DAB)

Opakovaným stláčaním tlačidla **MENU/INFO** zobrazíte niektoré nastavenia zariadenia (napr. čas, dátum) alebo dostupné informácie (napr. rádiotext, názov) stanice, ktorú počúvate.

MENU NASTAVENÍ

Prechádzanie v menu nastavení.

1. V režime FM alebo DAB, stlačením tlačidla **MENU/INFO** vstúpite do menu nastavení.
2. Otáčaním ovládača **TUNING** prejdite k jednej z dostupných možností.
3. Stlačením tlačidla **ENTER** otvoríte súvisiace nastavenia.

Menu nastavenia DAB/DAB+

FULL SCAN (Úplné vyhľadávanie)

Táto funkcia vám umožňuje automaticky vyhľadávať a vytvoriť zoznam prijateľných DAB/DAB+ vysielaní.

MANUAL (Manuálne ladenie)

Túto funkciu je možné použiť na pomoc pri umiestnení antény alebo zariadenia, aby ste získali optimálny príjem pre konkrétny kanál alebo frekvenciu.

DRC (Kompresia dynamického rozsahu)

DRC umožňuje jednoduchšie počutie tichších zvukov, ak je toto zariadenie používané v hlučnom prostredí. Otáčaním ovládača **TUNING** zvolte požadovanú úroveň DRC: vyp., nízka, vysoká.

- DRC vyp. - bez kompresie. Toto je počiatočné nastavenie.
- DRC nízka - stredná kompresia.
- DRC vysoká - maximálna kompresia.

Poznámka:

- Funkcia DRC je účinná len pri kompresii dynamického rozsahu vysielania.
- Keď nastavíte úroveň DRC, hlasitosť bude počuť hlasnejšie.

PRUNE (odstránenie staníc, ktoré sú počúvané, ale sú nedostupné)

Odstránenie staníc, ktoré sú uvedené v zozname ale nie sú dostupné. Táto funkcia dokáže odstrániť všetky neplatné stanice, ktoré sú v zozname staníc znázornené pomocou „?“ pred názvom stanice.

SYSTEM (Systémové nastavenia)

Voľba možností nastavenia systému: Sleep, Alarm, Time, Language, Factory Reset, Software Upgrade, SW version.

- Sleep (Čas vypnutia)

Môžete otvoriť funkciu vypnutia.

- Alarm (Budík)

Môžete otvoriť funkciu budíka.

- Time (Čas)

Môžete upraviť nastavenie času a dátumu.

- Language (Jazyk)

Zvoľte požadovaný jazyk menu zariadenia.

- Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení)

Ak chcete vymazať všetky používateľom určené nastavenia. Ak vstúpite do režimu resetovania, otáčaním ovládača **TUNING** zvolíte „Yes“, stlačením tlačidla **ENTER** potvrdíte obnovenie výrobných nastavení. Otáčaním ovládača **TUNING** zvolíte „No“ a stlačením tlačidla **ENTER** zrušíte túto voľbu.

- SW version (Verzia softvéru)

Slúži na zobrazenie aktuálnej verzie softvéru.

Menu nastavenia FM

Scan setting (Nastavenie snímania)

Strong stations: Automatické vyhľadávanie vyhledá iba silné stanice.

All stations: Automatické vyhľadávanie vyhľadá ktorúkoľvek dostupnú stanicu.

Audio setting (Nastavenie zvuku)

Slúži na voľbu medzi „Stereo alebo mono“ a „Len mono“ režimom pre FM rádio.

System (Systémové nastavenia)

Pozrite si režim systémového nastavenia DAB/DAB+.

Spoločnosť NEW ONE S.A.S týmto vyhlasuje, že tento MUSE MT-115 DAB je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na adrese www.muse-europe.com.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNÉ

Napájanie:

SIEŤOVÝ ADAPTÉR: Vstup: AC 100-240 V ~, 50/60 Hz; Výstup: DC  12 V
1000 mA

FM rádio: 87,5 - 108 MHz

DAB/DAB+: 174,928 - 239,200 MHz

BLUETOOTH

Verzia Bluetooth: V4.1

Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz

RF výstupný výkon: 4 dBm

Funkčná vzdialenosť: Až 10 metrov nameraných v otvorenom priestranstve (stena a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah zariadenia).

Právo na zmenu technických údajov a celkového vzhľadu je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

ÚDRŽBA

Čistenie

Pred začatím údržby, nezabudnite zariadenie vypnúť a odpojiť sieťový adaptér.

- Použite mäkkú, suchú, čistú tkaninu. Pravidelne čistite otvory na zadnej strane alebo bokoch zariadenia.
- Používanie rozpúšťadiel, abrazívnych produktov alebo produktov na báze alkoholu zvyšuje riziko poškodenia zariadenia.
- Ak do zariadenia vnikne nejaký predmet alebo tekutina, ihneď ho odpojte a nechajte ho skontrolovať autorizovaným pracovníkom.

Poznámky týkajúce sa diskov

- Nepoužívajte CD disky nepravidelných tvarov (napríklad: v tvare srdca, osemhranné). Môžu spôsobiť poruchu.
- Nevkladajte do priestoru pre disk viac ako jeden disk.
- Nepokúšajte sa otvárať priestor pre disk v priebehu prehrávania.
- Ak sú na disku škrabance, nečistoty alebo odtlačky prstov, môžu spôsobiť chybu načítania skladby. Pred prehrávaním disk vyčistite pomocou čistiacej utierky. Disk utierajte od stredu smerom k okraju. Neskladujte disky na miestach s vysokými teplotami alebo vysokou vlhkosťou, pretože môže dôjsť k ich deformácii. Po prehrávaní, uložte disk do jeho obalu.

Dôležité upozornenie

- Pred prepravou zariadenia, vyberte disk z priestoru pre disk.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



UPOZORNENIE: Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom neskladajte kryt ani zadný panel. Vo vnútri sa nenachádzajú časti, ktoré môžete sami opraviť. Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.



Blesk v trojuholníku upozorňuje používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia.



Výkričník v trojuholníku upozorňuje používateľa na dôležité pokyny týkajúce sa zariadenia.

VAROVANIE: ABY STE ZABRÁNILI ZASIAHNUTIU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽĎU ANI VLNKOSTI.

UPOZORNENIE: Neviditeľné laserové žiarenie pri otvorení a deaktivovaní blokovania. Vyhnite sa vystaveniu lúčom. Laserový výrobok triedy 1.



CLASS	1 LASER PRODUCT
KLASS	1 LASER APPARAT
LUOKAN	1 LASER LAITE
KLASSE	1 LASER PRODUKT

VAROVANIE!

- Vetrание nesmie byť obmedzované tým, že zakryjete vetracie otvory predmetmi ako sú noviny, obrusy, záclony, atď.
- Na zariadenie nesmú byť položené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie používajte v miernom klimatickom pásme.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu tekutín.
- Zaisťte minimálnu vzdialenosť 5 cm okolo zariadenia, na zaistenie dostatočného vetrania.
- Neumiestňujte na zariadenie predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Vplyvom elektrického prechodu alebo/a elektrostatického javu, môže výrobok zlyhať a vyžadovať tak od používateľa resetovanie napájania.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Používajte náhradné diely podľa pokynov výrobcu.
- Sieťový adaptér slúži ako odpájacie zariadenie. Mal by zostať ľahko použiteľný a nemá by byť blokovaný v priebehu používania. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, odpojte sieťový adaptér zariadenia od elektrickej zásuvky.

- Nikdy nepoužívajte poškodený sieťový adaptér, napájací kábel vedťe bezpečným spôsobom a uistite sa, či nie je zachytený alebo pricviknutý. Ak je napájací kábel poškodený, obráťte sa na kvalifikovaného servisného zástupcu.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.



Ak budete kedykoľvek v budúcnosti likvidovať tento výrobok, dbajte na to, že opotrebované elektrické výrobky by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Recyklujte ich v zariadeniach na to určených.

Ohľadom poradenstva o recyklácii kontaktujte miestny úrad alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení).



Dovozca a distribútor

SK Store, s.r.o.

Priemyselná 5/C

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.



Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

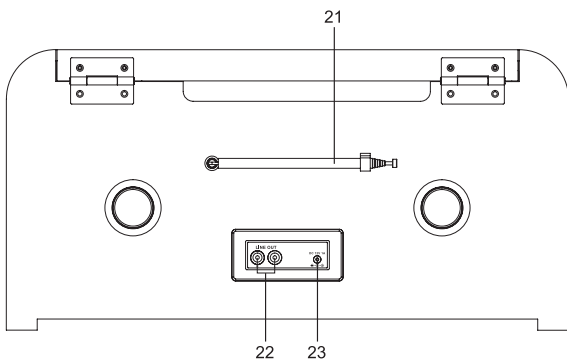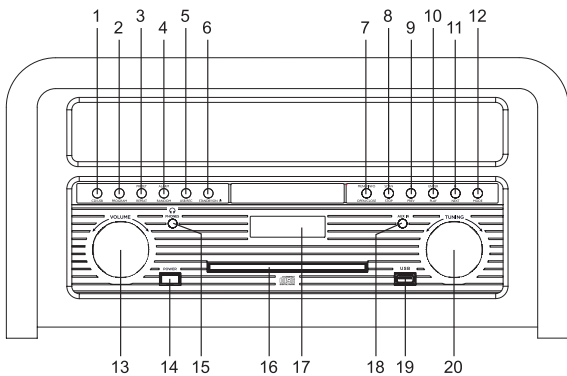

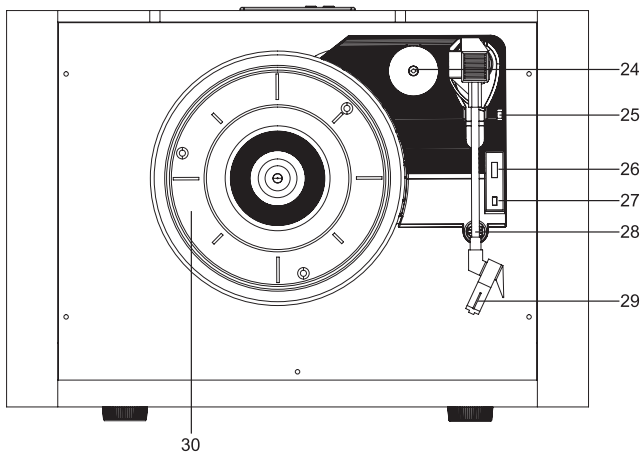

Před použitím přístroje si pečlivě přečtete návod k obsluze.

ROZMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- | | |
|--|--|
| 1. Tlačítko CD/USB | 13. Ovladač hlasitosti |
| 2. Tlačítko PROGRAM | 14. Tlačítko POWER ON/OFF |
| 3. Tlačítko REPEAT/PRESET | 15. Konektor sluchátek |
| 4. Tlačítko RANDOM/ALARM | 16. Prostor pro disk |
| 5. Tlačítko USB REC | 17. LCD displej |
| 6. Tlačítko STANDBY/ON | 18. Konektor AUX IN |
| 7. Tlačítko OPEN/CLOSE | 19. USB port |
| MENU/INFO: Zpřístupnění hlavního menu/Zobrazení informací o nastavení | |
| 8. STOP | 20. Ovladač TUNING |
| SCAN: AUTO SCAN | 21. FM kabelová anténa |
| SNOOZE | 22. Výstupní konektor externího zařízení |
| 9. ◀ Ukládání stanic - | 23. Konektor DC IN |
| Tlačítko PREV | 24. Adaptér 45RPM |
| 10. ENTER: Potvrzení volby/nastavení | 25. Zvedací páčka |
| PLAY | 26. Volič rychlosti (33/45/78) |
| 11. ▶ Ukládání stanic + | 27. Přepínač AUTO STOP (ZAP/VYP) |
| Tlačítko NEXT | 28. Opěrka přenoskového ramínka |
| 12. Tlačítko MODE: Volba funkčního režimu | 29. Přenoska s jehlou |
| | 30. Středový kolík/Otočný talíř |


NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Použití síťového adaptéru

Síťový adaptér:

Vstup 100-240 V ~ 50/60 Hz
0,5 A

Výstup 12 V , 1000 mA

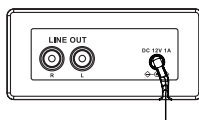

Síťový adaptér



K elektrické zásuvce

K DC vstupnímu 12 V konektoru

Dodávaný síťový adaptér je vhodný pro použití v 100–240 V ~ elektrických zásuvkách a měl by být připojen pouze ke zdroji napájení v rámci těchto parametrů.

Co se týče úspory energie, když přehrávání dosáhne konce nebo je hlasitost poslechu nastavena na velmi nízkou úroveň a není použit žádný ovladač na zařízení v průběhu 10 minut, zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Upozornění:

* Síťový adaptér dodávaný s tímto zařízením, je určen výhradně pro použití s ním. Nepoužívejte ho s jinými zařízeními.

- * Před odpojením síťového adaptéru od zařízení, vypněte zařízení, aby nedošlo k jeho poškození.
- * Pokud nebudete zařízení používat delší dobu, odpojte síťový adaptér od elektrické zásuvky.
- * Zařízení používejte v blízkosti elektrické zásuvky, která je snadno dostupná. Pokud se vyskytne závada, ihned odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
- * Síťový adaptér slouží jako odpojovací zařízení. Měl by zůstat snadno použitelný a neměl by být blokován v průběhu používání. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, odpojte síťový adaptér zařízení od elektrické zásuvky.
- * Nikdy nepoužívejte poškozený síťový adaptér, napájecí kabel ved'te bezpečným způsobem a ujistěte se, zda není zachycen nebo skřípnut. Pokud je napájecí kabel poškozený, obraťte se na kvalifikovaného servisního zástupce.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

1. Stiskněte tlačítko **POWER**, následným stisknutím tlačítka **STANDBY/ON** zařízení zapnete.
2. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte tlačítko **STANDBY/ON**, potom stiskněte tlačítko **POWER**.

VOLBA FUNKCE

Funkci (FM/CD/USB/PHONO/BLEETOOTH/AUX/DAB) zvolíte opakovaným stisknutím tlačítka **MODE**.

ÚPRAVA HLASITOSTI

Chcete-li zvýšit nebo snížit úroveň zvuku, otočte ovladač **VOLUME** ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.

NASTAVENÍ ČASU A DATA

Při prvním poslechu DAB rádia se čas a datum vašeho produktu automaticky synchronizují s vysíláním službou DAB v 24hodinovém režimu, který je v souladu s letním časem, takže není třeba nastavovat čas a datum manuálně.

Pokud si přejete nastavit čas a datum manuálně, zapněte rádio a postupujte podle následujících pokynů:

1. Stiskněte a podržte tlačítko **MENU/INFO** v režimu DAB nebo FM.
2. Otáčením ovladače **TUNING** přejděte do <System>. Stisknutím tlačítka **ENTER** otevřete tuto možnost.
3. Otáčením ovladače **TUNING** přejděte do <Time>. Stisknutím tlačítka **ENTER** otevřete tuto možnost, pak se zobrazí <Set Time/Date> a opětovným stisknutím tlačítka **ENTER** otevřete tuto možnost.

4. Zobrazí se <Set time> a číslice hodin začnou blikat. Pomocí ovladače **TUNING** nastavte hodiny. Stisknutím tlačítka **ENTER** potvrďte volbu. Následně začnou blikat číslice minut. Pomocí ovladače **TUNING** nastavte minuty. Pomocí tlačítka **ENTER** potvrďte volbu.
5. Zobrazí se <Set date> a začne blikat den. Pomocí ovladače **TUNING** a tlačítka **ENTER** nastavte den, měsíc a rok.

Když potvrdíte datum, zobrazí „Time Saved (Čas uložen)“ a zobrazení na displeji se vrátí na <Set Time/Date >.

Pomocí ovladače **TUNING** a tlačítka **ENTER** můžete nastavit následující:

- SET TIME FORMAT (Nastavit formát času): 12/24hodinové zobrazení času;
- SET DATE FORMAT (Nastavit formát data): DD-MM-RRRR nebo MM-DD-RRRR.
- AUTO UPDATE (Automatická aktualizace): Automatická aktualizace času z DAB signálu, FM signálu, ANY (DAB nebo FM signálu) nebo bez aktualizace.

Poznámka: Po provedení nastavení v menu se stisknutím tlačítka **MENU** vrátíte zpět na předchozí krok.

POSLECH DAB/DAB+ RÁDIA

1. Když je zařízení zapnuté, stisknutím tlačítka **MODE** zvolte režim DAB, dokud se na displeji nezobrazí „DAB“.
2. V případě prvního použití spustí zařízení automatické snímání DAB/DAB+ stanic. Na displeji se zobrazí „Scanning“.
3. Když je snímání dokončeno, zařízení zvolí první dostupnou stanici a automaticky začne její přehrávání. Stanice budou prvotně poslouchány v číselném a abecedním pořadí.

Poznámka: Když je uložen seznam DAB/DAB+ rozhlasových stanic, neproběhne znovu automatické vyhledávání. Stiskněte tlačítko **SCAN** na vyhledání a uložení stanice do seznamu.

4. Otáčením ovladače **TUNING** zvolíte stanice v seznamu stanic.
5. Když se zobrazí požadovaná stanice, stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení. Než rádio naladí zvolenou stanici bude chvíli trvat.

Poznámka:

- Pokud nenajdete žádné vysílání pomocí DAB/DAB+ snímání, na displeji se zobrazí „No DAB Station (Žádná DAB stanice)“.
- Pokud chcete dosáhnout lepšího příjmu, roztáhněte externí anténu nebo znovu proveďte úplné snímání na jiném místě.
- V průběhu vyhledávání se úroveň zvuku automaticky ztlumí.

POSLECH FM RÁDIA

Když je zařízení zapnuté, stisknutím tlačítka **MODE** zvolte režim FM, dokud se na displeji nezobrazí „FM“.

Manuální vyhledávání

Otáčením ovladače **TUNING** nebo stisknutím tlačítka ◀/▶ zvolte svou rozhlasovou stanici.

Automatické ukládání

Podržte stisknuté tlačítko **PREV/NEXT**, rádio začne automaticky vyhledávat stanici směrem nahoru nebo dolů a zastaví se u silné stanice.

PŘEDVOLBY STANIC

Toto zařízení dokáže uložit 20 FM a 20 DAB/DAB+ stanic.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** zvolte režim FM nebo DAB/DAB+.
2. Zvolte rozhlasovou stanici.
3. Stisknutím a podržením tlačítka **PRESET** vstupte do režimu ukládání předvoleb.
4. Pomocí ovladače **TUNING** nebo tlačítek ◀/▶ zvolte kanál.

Poznámka: Pokud zvolíte stanici, která nebyla přidělena, zobrazí „Empty (Prázdná)“. Pokud byla stanice dříve přidělena, zobrazí frekvence.

5. Stisknutím tlačítka **ENTER** ji uložte. Nebo se zvolená stanice uloží automaticky po několika sekundách bez jakékoliv provozu. Zobrazí se „Stored (Uloženo)“.
6. Opakováním kroků 1–5 uložte další stanice.

POSLECH ROZHLASOVÝCH PŘEDVOLEB

1. Stisknutím tlačítka **MODE** zvolte FM nebo DAB/DAB+ pásmo.
2. Stiskněte tlačítko **PRESET** a následným stisknutím tlačítek ◀/▶ vyberte požadovanou stanici.
3. Stiskněte tlačítko **ENTER** na potvrzení své volby.

NASTAVEN BUDÍKU A REŽIMU BUDÍKU

1. Stiskněte tlačítko **MENU/INFO** v režimu DAB nebo FM.
2. Otáčením ovladače **TUNING** přejděte k <System>. Stisknutím tlačítka **ENTER** otevřete tuto možnost. Otáčením ovladače **TUNING** přejděte k <Alarm>, stiskněte tlačítko **ENTER** na otevření této možnosti. Nebo stiskněte tlačítko **ALARM** v POHOTOVOSTNÍM režimu.
3. Otáčením ovladače **TUNING** přecházejte mezi <Alarm 1 Setup> a <Alarm 2 Setup>.
4. Stisknutím tlačítka **ENTER** zvolte <Alarm 1 set up>.

5. Začnou blikat číslice hodin. Pomocí ovladače **TUNING** nastavte hodiny. Stisknutím tlačítka **ENTER** potvrďte volbu. Následně začnou blikat číslice minut. Pomocí ovladače **TUNING** nastavte minuty. Stisknutím tlačítka **ENTER** potvrďte volbu.
 6. Otáčením ovladače **TUNING** zvolte jednu z možností délky buzení: 15-30-45-60-90. Stisknutím tlačítka **ENTER** potvrďte volbu. Když bude dosažena délka buzení, budík se zastaví i přesto, že jste nestiskli tlačítko **STANDBY/ON** na ZASTAVENÍ budíku.
 7. Otáčením ovladače **TUNING** zvolte zdroj buzení z možností Buzzer (bzučák), DAB nebo FM. Stisknutím tlačítka **ENTER** potvrďte volbu.
- Poznámka: Pokud jako zdroj buzení zvolíte bzučák, nezobrazí se tato volba.
8. Otáčením ovladače **TUNING** určíte jednu z následujících možností četnosti buzení: „Daily (denně)“, „Once (jednou)“, „Weekends (o víkendech)“ a „Weekdays (dny v týdnu)“. Stisknutím tlačítka **ENTER** potvrďte volbu. Potom upravte úroveň hlasitosti.
- Poznámka: Pokud vyberete možnost „Once“, budete vyzváni nastavit datum pro váš budík.
9. Zobrazí se stav budíku. Otáčením ovladače **TUNING** zvolte zapnutí/vypnutí budíku a stiskněte tlačítko **ENTER** na potvrzení volby. Na displeji se zobrazí „Alarm Saved“.
 10. Opakováním kroků 1–9 uložte budík 2.

Poznámka:

- Než zvolíte jako zdroj buzení předvolby stanic, uložte stanice.
- Pokud se budíte s naposledy zvoleným rádiem, zvolte požadovanou stanici, poté stisknutím tlačítka **STANDBY/ON** vypnete rádio před dosažením času buzení. Pro volbu stanice viz „Poslech DAB/DAB+ rádia“ a „Poslech FM rádia“.

ZASTAVENÍ BUDÍKU

1. Opakování buzení

Stiskněte tlačítko **SCAN**. Budík se zastaví a opět začne znít o 9 minut později.

2. Zastavení budíku

Stisknutím tlačítka **STANDBY/ON** zastavte budík.

Poznámka:

- Pokud zvolíte možnost „Once“, budík nebude znít znovu.
- Pokud zvolíte možnost „Daily“, budík bude znít znovu.
- Pokud zvolíte možnost „Weekend“, budík bude znít znovu každý víkend.
- Pokud zvolíte možnost „Weekdays“, budík bude znít znovu každý den kromě víkendu.

3. Zrušení budíku

Viz kroky 1–8 v části „NASTAVENÍ BUDÍKU A REŽIMU BUDÍKU“, následným otáčením ovladače **TUNING** zvolte <off> a stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení. Na displeji se zobrazí „Alarm Saved“.

FUNKCE VYPNUTÍ

1. Při zapnutém zařízení stiskněte tlačítko **MENU/INFO**, následným otáčením ovladače **TUNING** zvolte <System> a stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření této možnosti.
2. Otáčením ovladače **TUNING** zvolte <Sleep> a stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření této možnosti.
3. Otáčením ovladače **TUNING** zvolte čas do vypnutí poslechu vyp.-15-30-45-60-90 v minutách.
4. Stiskněte tlačítko **ENTER** na potvrzení.

POSLECH CD DISKU/MP3

1. Když je zařízení zapnuté, stisknutím tlačítka **CD/USB** nebo tlačítka **MODE** zvolte režim CD, dokud se na displeji nezobrazí CD.
2. Stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** otevřete nosič disku. Na displeji se zobrazí „OPEN“ a vložte disk potíštěnou stranou nahoru. Opětovným stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** zavřete nosič disku.
3. Na displeji se na několik sekund zobrazí „CD--READING“ a přehrávání se spustí automaticky.
4. Stisknutím tlačítka **PREV**/tlačítka **NEXT** zvolte požadovanou skladbu.
5. Stiskněte tlačítko **PLAY** na dočasné pozastavení přehrávání skladby. Opětovným stisknutím tlačítka **PLAY** obnovíte přehrávání.
6. Stisknutím tlačítka **STOP** zastavíte přehrávání.

OPAKOVANÉ PŘEHŘÁVÁNÍ

Opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT** vyberte jeden z následujících režimů přehrávání. Opakování skladby, Opakování alba a Opakování všeho.

NÁHODNÉ PŘEHŘÁVÁNÍ

Stiskněte tlačítko **RANDOM** na přehrávání v náhodném pořadí a na displeji se zobrazí „Random“. Opětovným stisknutím tlačítka **RANDOM** zrušíte náhodné přehrávání.

PŘEHŘÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM USB

1. Připojte USB zařízení, které obsahuje MP3 soubory nebo MP3 přehrávač k USB portu.
2. Když je zařízení zapnuté, stisknutím tlačítka **CD/USB** nebo tlačítka **MODE** zvolte režim USB, dokud se na displeji nezobrazí indikátor USB.
3. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
4. Požadovanou skladbu zvolte pomocí tlačítka **PREV**/tlačítka **NEXT**.
5. Stiskněte tlačítko **PLAY** na dočasné pozastavení přehrávání skladby. Opětovným stisknutím tlačítka **PLAY** obnovíte přehrávání.
6. Stisknutím tlačítka **STOP** zastavíte přehrávání.

Opakované přehrávání

Opakováním stisknutím tlačítka **REPEAT** vyberte jeden z následujících režimů přehrávání. Opakování skladby, Opakování alba a Opakování všeho.

Náhodné přehrávání

Stiskněte tlačítko **RANDOM** pro přehrávání v náhodném pořadí a opětovným stisknutím tlačítka **RANDOM** zrušíte náhodné přehrávání.

Odpojení USB zařízení

Před odpojením USB zařízení nezapomeňte zastavit přehrávání a vypnout zařízení, abyste tak zabránili poškození USB a systému.

Poznámka:

- * Na trhu je k dispozici mnoho USB zařízení. Nemůžete zaručit podporu všech rozličných modelů. Vyzkoušejte prosím jiné USB zařízení tehdy, pokud to vaše není podporováno.
- * Zařízení nemusí podporovat všechny multimediální soubory uložené na USB, protože zahrnují určité speciální postupy přehrávání, které nemusí být kompatibilní s postupem tohoto zařízení.

POSLECH DESEK

1. Když je zařízení zapnuté, stisknutím tlačítka **MODE** zvolte režim phono, dokud se na displeji nezobrazí indikátor PHONO.
2. Sejměte z jehly kryt jehly a uvolněte tónové ramínko z podpěry.
3. Položte desku na otočný talíř a zvolte požadovanou rychlost (33/45/78) podle konkrétní desky.

POZNÁMKA: Pokud přehráváte malé desky s rychlostí 45 ot./min., položte 45 RPM adaptér na středový kolík.

4. Zatlačte páčku zvednutí nahoru, čímž zvednete tónové ramínko a opatrně přeložte tónové ramínko do požadované polohy na desce. Zatlačte páčku směrem dolů, čímž se tónové ramínko pomalu přesune na desku a začne přehrávání desky.
5. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
6. Pokud se zapne přepínač AUTO STOP ON/OFF, deska se automaticky zastaví po skončení jejího přehrávání. Pokud je přepínač automatického zastavení vypnutý, deska se NEZASTAVÍ automaticky po skončení jejího přehrávání.

Poznámka: Některé typy desek mohou mít oblast automatického zastavení mimo nastavenou mez, takže gramofon může zastavit před dokončením poslední skladby. Pokud k tomu dojde, nastavte přepínač AUTO-STOP do polohy „OFF“. To umožní přehrávání desky do jejího konce, ale pamatujte na to, že se nezastaví automaticky. Budete tak muset manuálně zvednout tónové ramínko a vrátit ho zpět do podpěry a následně vypnout napájení, abyste zastavili otáčení desky.

DŮLEŽITÉ:

Neotáčejte ani nezastavujte otočný talíř manuálně. Pohyb nebo natřásání otočného talíře bez zajištění tónového ramínka, může způsobit poškození tónového ramínka nebo jehly.

PŘIPOJENÍ POMOCNÉHO ZDROJE

1. Připojte svůj přídavný zdroj (např. mp3 přehrávač) ke konektoru **AUX IN** (3,5 mm) na zadní straně zařízení. (Kabel není součástí balení).
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** zvolte režim AUX, dokud se na displeji nezobrazí indikátor „AUX“.
3. Spustíte přehrávání na svém přídavném zdroji.
4. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
5. Chcete-li zastavit přehrávání, odpojte svoji přídavný zdroj od konektoru **AUX IN**.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovní značka a loga *Bluetooth®* jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností New One S.A.S je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Spárování Bluetooth zařízení

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** zvolte režim BLUETOOTH, dokud se na displeji nezobrazí „Bluetooth“.
 2. Na Bluetooth zařízení aktivujte Bluetooth a zvolte „MT-115DAB“ v seznamu zařízení. (Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze zařízení, které chcete připojit.) Pokud je spárování úspěšné, uslyšíte akustický signál.
- Tip: Pokud budete chtít připojit svůj Bluetooth reproduktor k jinému Bluetooth audio zařízení, budete muset nejprve odpojit aktuální zařízení a podle výše uvedených kroků provést nové připojení.
- Na některých zařízeních, jako jsou počítače, musíte po spárování zvolit zařízení v Bluetooth menu a zvolit možnost „Použít jako audio zařízení (stereo)“ nebo podobnou volbu.
 - Spárování zůstane nezměněno, pokud se zařízení a / nebo vaše Bluetooth zařízení dostane mimo komunikačního dosahu. Aktivní připojení bude opět navázáno tehdy, pokud se vaše Bluetooth zařízení vrátí do daného dosahu.
 - Při opětovném zapnutí tohoto zařízení, se automaticky pokusí znovu připojit s naposledy spárovaným Bluetooth zařízením.

Použití Bluetooth zařízení

1. Když jsou zařízení spárována (dle předchozí části), používejte své Bluetooth zařízení a jeho zvuk bude možné slyšet prostřednictvím reproduktorů MT-115DAB.
2. Stisknutím tlačítka **PLAY** pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
3. Požadovanou skladbu zvolíte pomocí tlačítka **PREV**/tlačítka **NEXT**.
4. Pomocí tlačítek hlasitosti upravte hlasitost. Hlasitost můžete také upravit na zařízení, se kterým je toto zařízení spárováno.

NAHRÁVÁNÍ ZE ZDROJE CD/MP3

1. Připojte USB zařízení k USB portu (Ujistěte se, zda má USB zařízení dostatek místa pro uložení nahrávky).
2. Postupujte podle kroků 1 až 6 v části POSLECH CD DISKU/MP3. Stiskněte tlačítko **USB REC** a na displeji se zobrazí ikona „REC ONE“.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka **PREV**/tlačítka **NEXT** zvolte možnost ONE (nahrávání jedné skladby z CD disku), FOLDER (nahrávání pouze z MP3 disku), ALL (nahrávání z celého CD disku).

- Nahrávání jedné skladby z CD disku:

- <A> Zvolte ikonu „ONE“ zobrazenou na displeji, stisknutím tlačítka **USB REC** potvrďte nahrávání aktuální skladby, na displeji se na několik sekund zobrazí „Please wait...“ a potom se na displeji zobrazí a začne blikat ikona „REC“.
- Stisknutím tlačítka **STOP** zastavíte nahrávání, nebo se zastaví automaticky po dokončení skladby, na displeji se zobrazí „End recording“.

- Nahrávání celého CD disku:

- <A> Zvolte ikonu „ALL“ zobrazenou na displeji, stisknutím tlačítka **USB REC** potvrďte nahrávání celého disku, na displeji se na několik sekund zobrazí „Please wait...“ a potom se na displeji zobrazí a začne blikat ikona „REC“.
- Stisknutím tlačítka **STOP** zastavíte nahrávání, nebo se zastaví automaticky po dokončení CD disku, na displeji se zobrazí „End recording“.

- Nahrávání adresáře (MP3):

- <A> Zvolte ikonu „FOLD“ zobrazenou na displeji, stisknutím tlačítka **USB REC** potvrďte nahrávání adresáře, na displeji se na několik sekund zobrazí „Please wait...“ a potom se na displeji zobrazí a začne blikat ikona „REC“.
- Stisknutím tlačítka **STOP** zastavíte nahrávání, nebo se zastaví automaticky po dokončení skladby, na displeji se zobrazí „End recording“.

4. Chcete-li si poslechnout nahrávku, opakovaným stisknutím tlačítka **CD/USB** nebo tlačítka **MODE** zvolte režim USB, dokud se na displeji nezobrazí indikátor USB a stisknutím tlačítka **PREV**/tlačítka **NEXT** vyhledejte poslední soubor na USB a následně se přehrávání spustí automaticky.

NAHRÁVÁNÍ ZE ZDROJE PHONO

1. Připojte USB zařízení k USB portu (Ujistěte se, zda má USB zařízení dostatek místa pro uložení nahrávky).
2. Postupujte podle kroků 1 až 6 v části POSLECH DESKY. Stiskněte tlačítko **USB REC**, zobrazí „REC“ a na několik sekund se na displeji zobrazí „Please wait...“. Ikona „REC“ potom začne blikat a na displeji se zobrazí „Recording“, následně se spustí nahrávání.
3. Stisknutím tlačítka **STOP** zastavíte a na displeji se zobrazí „End recording“.
4. Chcete-li si poslechnout nahrávku, opakovaným stisknutím tlačítka **CD/USB** nebo tlačítka **MODE** zvolte režim USB, dokud se na displeji nezobrazí indikátor USB a stisknutím tlačítka **PREV**/tlačítka **NEXT** vyhledejte poslední soubor na USB a následně se přehrávání spustí automaticky.

NAHRÁVÁNÍ ZE ZDROJE AUX IN

1. Připojte USB zařízení k USB portu (Ujistěte se, zda má USB zařízení dostatek místa pro uložení nahrávky).
2. Postupujte podle kroků 1 až 5 v části POSLECH PŘÍDAVNÉHO ZDROJE. Stiskněte tlačítko **USB REC**, zobrazí se „REC“ a na několik sekund se na displeji zobrazí „Please wait...“. Ikona „REC“ potom začne blikat a na displeji se zobrazí „Recording“, následně se spustí nahrávání.
3. Stisknutím tlačítka **STOP** zastavíte nahrávání a na displeji se zobrazí „End recording“.
4. Chcete-li si poslechnout nahrávku, opakovaným stisknutím tlačítka **CD/USB** nebo tlačítka **MODE** zvolte režim USB, dokud se na displeji nezobrazí indikátor USB a stisknutím tlačítka **PREV**/tlačítka **NEXT** vyhledejte poslední soubor na USB a následně se přehrávání spustí automaticky.

NAHRÁVÁNÍ ZE ZDROJE BLUETOOTH

1. Připojte USB zařízení k USB portu (Ujistěte se, zda má USB zařízení dostatek místa pro uložení nahrávky).
2. Postupujte podle kroků 1 až 4 v části Použití Bluetooth zařízení. Stiskněte tlačítko **USB REC**, zobrazí „REC“ a na několik sekund se na displeji zobrazí „Please wait...“. Ikona „REC“ potom začne blikat a na displeji se zobrazí „Recording“, následně se spustí nahrávání.
3. Stisknutím tlačítka **STOP** zastavíte nahrávání a na displeji se zobrazí „End recording“.
4. Chcete-li si poslechnout nahrávku, opakovaným stisknutím tlačítka **CD/USB** nebo tlačítka **MODE** zvolte režim USB, dokud se na displeji nezobrazí indikátor USB a stisknutím tlačítka **PREV**/tlačítka **NEXT** vyhledejte poslední soubor na USB a následně se přehrávání spustí automaticky.

POUŽITÍ SLUCHÁTEK (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ)

Maximální výstupní napětí $\leq 150\text{mV}$

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE HLASITOSTI SLUCHÁTEK

Sluchátka připojte s nastavenou nízkou hlasitostí a v případě potřeby ji zvyšujte. Dlouhodobý poslech prostřednictvím některých sluchátek s nastavenou vysokou hlasitostí, může vést k poškození sluchu. Když jsou sluchátka připojena, žádný zvuk není na výstupu prostřednictvím reproduktoru tohoto zařízení.

Upozornění: Vyhněte se poslechu zvuku při úrovních hlasitosti, které mohou poškodit váš sluch.



Abyste zabránili případnému poškození sluchu, neposlouchejte s nastavenou vysokou hlasitostí delší dobu.

POUŽITÍ RCA LINKOVÉHO VÝSTUPNÍHO KONEKTORU

Jeden konec audio kabelu (kabel není součástí balení) připojte k LINE OUT konektoru na zadní straně zařízení a druhý konec kabelu připojte k RCA IN konektoru nebo **AUX IN** vstupnímu konektoru na vašem jiném audio zařízení.

1. Zapněte svoje audio zařízení.
2. Zvolte jeden z vašich oblíbených režimů (PHONO, USB, AUX IN) a spusťte přehrávání svého režimu.

ZPŮSOB VÝMĚNY GRAMOFONOVÉ JEHLY

Vyjmutí jehly z přenosky

1. Zvedněte tónové ramínko.

Chcete-li vyjmout starou jehlu, umístěte šroubovák na špičku jehly a zatlačte jím směrem dolů, jak je znázorněno ve směru „A“.

2. Jehlu vyjměte jejím zatažením směrem dopředu a zatlačením směrem dolů.



Instalace jehly

1. Uchopte špičku jehly a zasuňte ji zatlačením, jak je znázorněno ve směru „B“.
2. Zatlačte jehlu směrem vzhůru ve směru „C“, pokud jehla nezapadne do své pozice.



TIPY PRO LEPŠÍ VÝKON GRAMOFONU

1. Při otvírání nebo zavírání krytu gramofonu ho chyťte jemně a uchopte ho buď uprostřed nebo na každé straně.
2. Nedotýkejte se hrotu jehly svými prsty; zabraňte nárazu jehly na otočný talíř nebo hranu desky.
3. Hrot jehly čistěte často a používejte na to jen měkký kartáček v pohybu „zezadu dopředu“.
4. Pokud už musíte použít čisticí roztok na jehly, používejte ho velmi opatrně.
5. Opatrně otřete prachový kryt a pouzdro gramofonu pomocí jemné tkaniny. Při čištění gramofonu a prachového krytu používejte pouze malé množství jemného čisticího prostředku.
6. Nikdy nepoužívejte drsné chemikálie ani rozpouštědla na jakékoliv části systému gramofonu.

ZOBRAZENÍ PODROBNÝCH INFORMACÍ (REŽIM FM/DAB)

Opakovaným stisknutím tlačítka **MENU/INFO** zobrazíte některá nastavení zařízení (např. čas, datum) nebo dostupné informace (např. radiotext, název stanice, kterou posloucháte).

MENU NASTAVENÍ

Procházení v menu nastavení.

1. V režimu FM nebo DAB, stisknutím tlačítka **MENU/INFO** vstoupíte do menu nastavení.
2. Otáčením ovladače **TUNING** přejděte k jedné z dostupných možností.
3. Stisknutím tlačítka **ENTER** otevřete související nastavení.

Menu nastavení DAB/DAB+

FULL SCAN (Úplné vyhledávání)

Tato funkce umožňuje automaticky vyhledávat a vytvořit seznam přijatelných DAB/DAB+ vysílání.

MANUAL (Manuální ladění)

Tuto funkci lze použít na pomoc při umístění antény nebo zařízení, abyste získali optimální příjem pro konkrétní kanál nebo frekvenci.

DRC (Komprese dynamického rozsahu)

DRC umožňuje snadnější poslech tišších zvuků, pokud je toto zařízení používáno v hlučném prostředí. Otáčením ovladače **TUNING** zvolte požadovanou úroveň DRC: vyp., nízká, vysoká.

- DRC vyp. – bez komprese. Toto je počáteční nastavení.
- DRC nízká – střední komprese.
- DRC vysoká – maximální komprese.

Poznámka:

- Funkce DRC je účinná pouze při kompresi dynamického rozsahu vysílání.
- Když nastavíte úroveň DRC, hlasitost bude slyšet hlasitěji.

PRUNE (odstranění stanic, které jsou poslouchány, ale jsou nedostupné)

Odstranění stanic, které jsou uvedeny v seznamu, ale nejsou dostupné. Tato funkce dokáže odstranit všechny neplatné stanice, které jsou v seznamu stanic znázorněny pomocí „?“ před názvem stanice.

SYSTEM (Systémová nastavení)

Volba možností nastavení systému: Sleep, Alarm, Time, Language, Factory Reset, Software Upgrade, SW version.

- **Sleep (Čas vypnutí)**

Můžete otevřít funkci vypnutí.

- **Alarm (Budík)**

Můžete otevřít funkci budíku.

- **Time (Čas)**

Můžete upravit nastavení času a data.

- **Language (Jazyk)**

Zvolte požadovaný jazyk menu zařízení.

- **Factory Reset (Obnovení výrobních nastavení)**

Pokud chcete vymazat všechny uživatelem určená nastavení. Pokud vstoupíte do režimu resetování, otáčením ovladače **TUNING** zvolte „Yes“, stisknutím tlačítka **ENTER** potvrďte obnovení výrobních nastavení. Otáčením ovladače **TUNING** zvolte „No“ a stiskem tlačítka **ENTER** zrušte tuto volbu.

- **SW version (Verze softwaru)**

Slouží k zobrazení aktuální verze softwaru.

Menu nastavení FM

Scan setting (Nastavení snímání)

Strong stations: Automatické vyhledávání vyhledá pouze silné stanice.

All stations: Automatické vyhledávání vyhledá kteroukoli dostupnou stanici.

Audio setting (Nastavení zvuku)

Slouží pro volbu mezi „Stereo nebo mono“ a „Jen mono“ režimem pro FM rádio.

System (Systémová nastavení)

Viz režim systémového nastavení DAB/DAB+.

Společnost NEW ONE S.A.S tímto prohlašuje, že tento MUSE MT-115 DAB je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na adrese www.muse-europe.com.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNÉ

Napájení:

SÍŤOVÝ ADAPTÉR: Vstup: AC 100-240 V ~, 50/60 Hz; Výstup: DC  12 V
1000 mA

FM rádio: 87,5 - 108 MHz

DAB/DAB+: 174,928 - 239,200 MHz

BLUETOOTH

Verze Bluetooth: V4.1

Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz

RF výstupní výkon: 4 dBm

Funkční vzdálenost: Až 10 metrů naměřených v otevřeném prostoru (stěna a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení).

Právo na změnu technických údajů a celkového vzhledu je vyhrazena bez předchozího upozornění.

ÚDRŽBA

Čištění

Před zahájením údržby, nezapomeňte zařízení vypnout a odpojit síťový adaptér.

- Použijte měkkou, suchou, čistou tkaninu. Pravidelně čistěte otvory na zadní straně nebo bocích zařízení.
- Používání rozpouštědel, abrazivních produktů nebo produktů na bázi alkoholu zvyšuje riziko poškození zařízení.
- Pokud do zařízení vnikne nějaký předmět nebo tekutina, ihned jej odpojte a nechte ho zkontrolovat autorizovaným pracovníkem.

Poznámky týkající se disků

- Nepoužívejte CD disky nepravidelných tvarů (například: ve tvaru srdce, osmihranné). Mohou způsobit poruchu.
- Nevkládejte do prostoru pro disk více než jeden disk.
- Nepokoušejte se otevírat prostor pro disk v průběhu přehrávání.
- Pokud jsou na disku škrábance, nečistoty nebo otisky prstů, mohou způsobit chybu načítání skladby. Před přehráváním disk očistěte pomocí čistící utěrky. Disk otírejte od středu směrem k okrajům. Neskladujte disky na místech s vysokými teplotami nebo vysokou vlhkostí, protože může dojít k jejich deformaci. Po přehrávání, uložte disk do jeho obalu.

Důležité upozornění

- Před přepravou zařízení, vyjměte disk z prostoru pro disk.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt ani zadní panel. Uvnitř se nenacházejí části, které můžete sami opravit. Veškeré opravy přenechejte kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Blesk v trojúhelníku upozorňuje uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny týkající se zařízení.

VAROVÁNÍ: ABYSTE ZABRÁNILI ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI ANI VLHKOSTI.

UPOZORNĚNÍ: Neviditelné laserové záření při otevření a deaktivování blokování. Vyhněte se vystavení paprskům. Laserový výrobek třídy 1.



CLASS	1 LASER PRODUCT
KLASS	1 LASER APPARAT
LUOKAN	1 LASER LAITE
KLASSE	1 LASER PRODUKT

VAROVÁNÍ

- Větrání nesmí být omezováno tím, že zakryjete větrací otvory předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony, atd.
- Na zařízení nesmí být položeny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
- Zařízení používejte v mírném klimatickém pásmu.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapání nebo cákání tekutin.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení, na zajištění dostatečného větrání.
- Neumísťujte na přístroj předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Typový štítek se nachází na zadní straně zařízení.
- Vlivem elektrického průchodu nebo/a elektrostatického jevu, může výrobek selhat a vyžadovat tak od uživatele resetování napájení.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
- Používejte náhradní díly podle pokynů výrobce.
- Síťový adaptér slouží jako odpojovací zařízení. Měl by zůstat snadno použitelný a neměl by být blokován v průběhu používání. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, odpojte síťový adaptér zařízení od elektrické zásuvky.

- Nikdy nepoužívejte poškozený síťový adaptér, napájecí kabel veďte bezpečným způsobem a ujistěte se, zda není zachycený nebo skřípnutý. Pokud je napájecí kabel poškozený, obraťte se na kvalifikovaného servisního zástupce.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.



Pokud budete kdykoliv v budoucnu likvidovat tento výrobek, dbejte na to, že opotřebované elektrické výrobky by neměly být likvidovány spolu s domovním odpadem. Recyklujte je v zařízeních k tomu určených.

Ohledně poradenství o recyklaci kontaktujte místní úřad nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. (Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízeních).



Dovozce a distributor

SK Store, s.r.o.

Priemyselná 5/C

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.