


Používateľská príručka

Inteligentný hybridný ultrazvukový zvlhčovač

LV600S Produktová séria

Vzorový riadok: LUH-A602S

Model: LUH-A602S-WUS

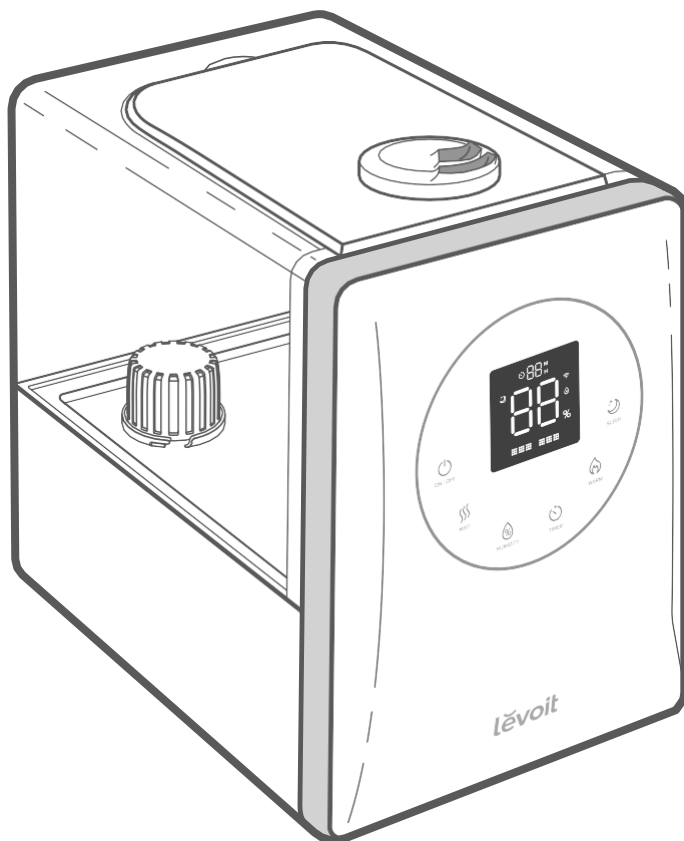

Otázky alebo obavy?

**Prosím, kontaktujte nás Po-Pia, 9:00-17 :00
PST/PDT na support@levoit.com alebo na čísle
(888) 726-8520.**

OBSAH

Obsah balenia.....	2
Technické údaje.....	2
Bezpečnostné informácie.....	3
Spoznajte svoj inteligentný zvlhčovač...5	
Ovládacie prvky.....	7
Začíname.....	8
Plnenie a dopĺňanie.....	9
Nastavenie aplikácie VeSync.....	10
Používanie vášho inteligentného zvlhčovača.....	11
Dôležité tipy.....	16
Starostlivosť a údržba.....	16
Riešenie problémov.....	21
Informácie o záruke.....	26
Zákaznícka podpora.....	27

Obsah balenia

1 x inteligentný ultrazvukový zvlhčovač
3 x aroma podložka (1 predinštalovaná)
3 x absorpčná podložka (1 predinštalovaná)
2 x špongia na vodný filter (1 predinštalovaná)
1 x čistiaca kefa
1 x používateľská príručka
1 x príručka so stručným návodom

Špecifikácie

Napájanie	AC 120V, 60Hz
Menovitý výkon	280W
Kapacita nádrže na vodu	1.58 gal / 6 L
Maximálny výstup chladnej hmly	300 mL/h
Maximálny výstup teplej hmly	550 mL/h
Maximálny čas chodu	50 hodín pri nastavení nízkej hmly <i>Poznámka: Zvlhčovač môže bežať dlhšie alebo kratšie v závislosti od teploty a vlhkosti prostredia.</i>
Hladina hluku	Lowest: < 28dB (Low Cool Mist) Highest: < 40dB (High Warm Mist)
Efektívny rozsah	430–753ft²/40–70m²
Rozmery	11.6 x 7.7 x 11.3 v/ 29.4 x 19.5 x 28.8 cm

PREČÍTAJTE SI A ULOŽTE TIETO POKYNY

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Ak chcete znížiť riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného zranenia, dodržiavajte všetky pokyny a bezpečnostné pokyny.

Všeobecná bezpečnosť

Zvlhčovač používajte len tak , ako je to popísané v tomto návode.

Zvlhčovač a kábel umiestnite tak, aby nebol pokrčený. Neumiestňujte sa v blízkosti veľkých kusov nábytku alebo do priestorov kde sa frekventovane pohybujete.

Ak sa nepoužíva, vypnite zvlhčovač a odpojte ho od napájania odstránením zástrčky zo zásuvky.

Nepoužívajte zvlhčovač vo vlhkom prostredí.

Zvlhčovač uchovávajte mimo dosahu detí.

Neotvárajte základňu ani neodstraňujte snímač hladiny vody pre samoobslužnú údržbu.

Pred čistením zvlhčovača alebo odpojením nádrže na vodu od základne zvlhčovača vždy odpojte zvlhčovač.

Pred prevádzkou vždy umiestnite zvlhčovač na rovný, rovný povrch.

Naplňte nádrž na vodu iba čistou vodou. Nikdy nenapĺňajte nádrž na vodu inými tekutinami.

Zvlhčovač neumieňujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú varné dosky, rúry alebo radiátory.

Zvlhčovač neumieňujte priamo na podlahy, koberce alebo koberce.

•**Nepoužívajte** iné položky ako náhradné diely pre tento výrobok.

1. Počas zapnutia zvlhčovača nezakrývajte trysky . Ak tak urobíte, môže dôjsť k poškodeniu zvlhčovača.
2. Pred pohybom zvlhčovača vyberte nádrž na vodu zo základne.
3. Nezmyrte základňu zvlhčovača , napájací kábel ani nezapájajte vodu.
4. Zvlhčovač nečistite ihneď po jeho vypnutí, najmä ak sa rozptyľuje teplá hmla. Pred čistením nechajte zvlhčovač úplne vychladnúť.
5. Ak je zvlhčovač poškodený alebo nefunguje správne, prestaňte ho používať a okamžite kontaktujte zákaznícku podporu (pozri stranu 27).
6. Tento zvlhčovač nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im nebol udelený dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča. osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
7. Dohládajte na deti, keď sú v blízkosti zvlhčovača.

Deti by nemali čistiť ani vykonávať údržbu zvlhčovača bez dozoru. Nie na komerčné použitie. Použitie v domácnosti iba.

**Upozornenie: Riziko
úniku a úrazu**

Nepriďavajte éterické oleje, doplnkové kvapaliny na úpravu vody ani vodné filtre do nádrže na vodu alebo základnej komory. To poškodí zvlhčovač a spôsobí netesnosti.

Do aroma podložky pridajte len éterické oleje.

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento zvlhčovač spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF).

Ak sa s ním zaobchádza správne a podľa pokynov v tejto používateľskej príručke, spotrebič je bezpečný na používanie na základe vedeckých dôkazov, ktoré sú dnes k dispozícii.

Napájanie & kábel

Uistite sa, že zástrčka správne zapadá do polarizačnej zásuvky.

S napájacím káblom ani zástrčkou nezaobchádzajte mokrými rukami. Zástrčku a napájací kábel uchovávajte mimo kvapalín.

Zvlhčovač má polarizovaný zásuvok (jeden hrot je širší ako druhý), ktorý zapadá do polarizovaného výstupu len jedným spôsobom. Toto je bezpečnostný prvok na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom. Ak zástrčka nie je vhodná, otočte to. Ak sa stále nehodí, nepoužívajte túto yástrčku. Neobídťe túto bezpečnostnú funkciu.

Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený spoločnosťou Arova Corporation alebo podobne kvalifikovanými osobami, aby sa predišlo nebezpečenstvu elektrického alebo požiaru. Obráťte sa na zákaznícku podporu (pozri stranu 27).



Odpojenie napájacieho kábla vypne diaľkové ovládanie zvlhčovača a dočasne odpojí zvlhčovač od veSync a iných aplikácií tretích strán.

ZOZNÁMTE SA S INTELIGENTNÝM ZVLHČOVAČOM

Diagram funkcií

- | | |
|---|----------------------------|
| A. Dýzy | M. |
| B. Horný kryt | N. Hmlová trubica |
| C. Držadlo | O. Hmlový kanál |
| D. Nádrž na vodu | P. Tímič hluku |
| E. Vodný filter | Q. Absorbčná
podložka |
| F. Špongia na vodný
filter | R. Výstup vzduchu |
| G. Báza | S. Plávkové uzávery |
| H. LED displej | T. Vnútrná komora |
| I. Ovládací panel | U. Napájací kábel |
| J. Aroma Box | V. Výstupný ventil
vody |
| K. Aroma Pad | W. Vzkurovacie teleso |
| L. Snímač vlhkosti
(KOMPONENT V
AROMA BOXE) | X. Snímač |
| | Y. Plavák |

**Pohľad zhora
na vnútornú
komoru**

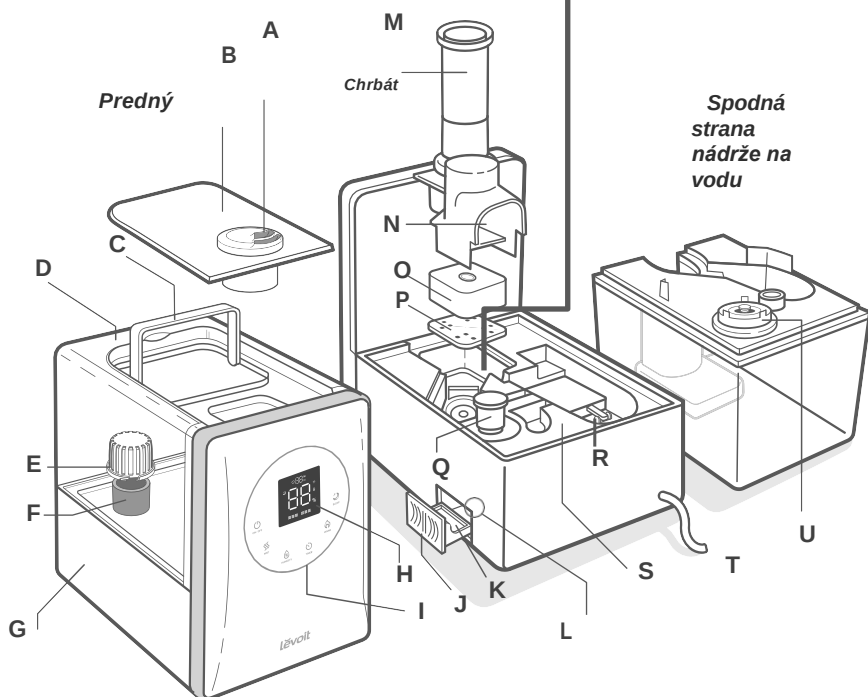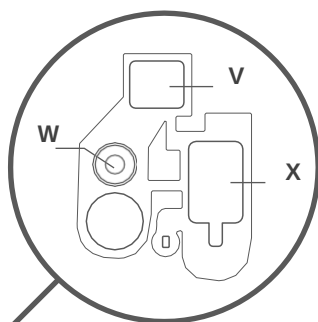


ZOZNÁMTE SA S INTELIGENTNÝM ZVLHČOVAČOM (Pokr.)

Ukazovatele

- A. Indikátor režimu spánku
- B. Indikátor časovača
- C. Wi-Fi® indikátor
- D. Indikátor chýbajúcej vody
- E. Percento relatívnej vlhkosti
- F. Indikátor nastavenia teplej hmly
- G. Indikátor úrovne hmly

Tlačidlá

- H. On/Off tlačidlo
- I. Tlačidlo úrovne hmly
- J. Tlačidlo úrovne vlhkosti
- K. Tlačidlo časovača
- L. Tlačidlo teplej hmly
- M. Tlačidlo režimu spánku

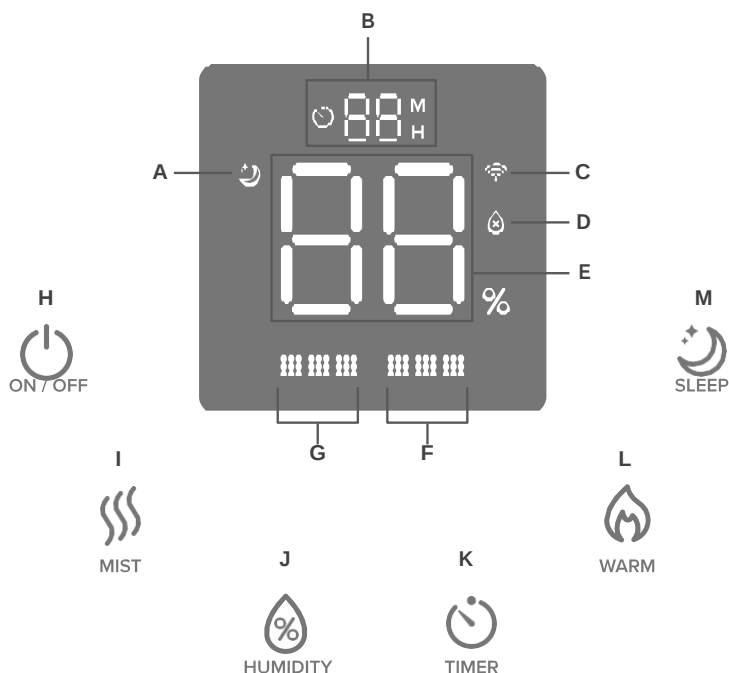

Indikátor úrovne hmly (modrý)

●●●●●●●●	Nízka para
●●●●●●●●	Stredná para
●●●●●●●●	Vysoká para

Indikátor teplej hmly (oranžový)

●●●●●●●●	Zohriať (chladná para)
●●●●●●●●	Teplé
●●●●●●●●	stredné teplo
●●●●●●●●	vysoké teplo

OVLÁDACIE PRVKY

Poznámka: Na ovládanie týchto funkcií môžete použiť aj aplikáciu VeSync, ako aj ďalšie funkcie iba pre aplikácie (pozri stranu 15).



Tlačidlo zapnutia a vypnutia
Stlačením zapnete/vypnete

zvlhčovač.

Stlačením a podržaním na 5 sekúnd sa spájate s aplikáciou VeSync. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch aplikácie VeSync v aplikácii.

Stlačením a podržaním po dobu 15 sekúnd resetujete zvlhčovač. Tým sa obnovia predvolené nastavenia zvlhčovača a odpojte ho od Wi-Fi® a aplikácie VeSync (pozri stranu 10).



Tlačidlo Úrovne pary

Opakovaným stlačením prechádzate nastaveniami úrovne pary: nízka, stredná a vysoká para.

Stlačením a podržaním na 3 sekundy vypnete displej. Stlačením ľubovoľného tlačidla znova zapnete displej.



Tlačidlo Úrovne vlhkosti

Nastaví percento relatívnej vlhkosti (RH). Zvlhčovač automaticky prestane hmlou, keď miestnosť dosiahne cieľovú úroveň vlhkosti (pozri stranu 12).

Stlačením a podržaním na 2 sekundy zrušíte nastavenie úrovne vlhkosti.



Tlačidlo časovača

Nastaví alebo zruší časovač (pozri stranu 13).



Tlačidlo Teplej pary

- Prechádza nastaveniami teplej pary: nízke teplo, stredné teplo, vysoké teplo a vypnutie tepla (pozri stranu 12).



Tlačidlo režimu spánku

- Stlačením zapnete alebo vypnete režim spánku (pozri stranu 13).



Indikátor Wi-Fi

- Zapne, vypne alebo bliká, aby sa naznačil stav párovania. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch aplikácie VeSync v aplikácii.



Žiadny indikátor vody

- Bliká, keď v nádrži nie je voda. Po 10-násobnom bliknutí indikátora sa zvlhčovač vypne. Naplňte nádrž a správne ju umiestnite

na základni na použitie zvlhčovača.

- Rozsvieti sa, keď je nádrž na vodu odstránená. Zostáva, kým sa nádrž nevymení.

ZAČÍNAME

1. Odstráňte všetky obaly.
2. Pred prvým použitím vyčistite kryt nádrže na vodu a nádrže na vodu.


Poznámka: Skontrolujte, či je vodný filter správne na mieste. Ak nie, potom otočte filter v smere hodinových ručičiek, aby ste ho zaistili na mieste.

3. Vyberte si tvrdé, ploché miesto pre zvlhčovač najmenej 12 palcov / 30 cm od akýchkoľvek stien. Povrch musí byť odolný voči vode. [Obrázok 1.1]

Zvlhčovač neumieňajte priamo na podlahy, koberce alebo iné podložky.

4. Para by mala byť nasmerovaná preč od stien, nábytku, posteľnej bielizne a spotrebičov. Nedovoľte, aby príliš veľa hmla padlo na stranu zvlhčovača s aromatickou skrinkou, pretože to môže interferovať so snímačom vo vnútri aromatického boxu.

Poznámka: Snímač vlhkosti a prívod vzduchu sú umiestnené vo vnútri aromatického boxu. Umiestnenie zvlhčovača od stien tiež zabezpečí, že vstup a senzor fungujú správne.

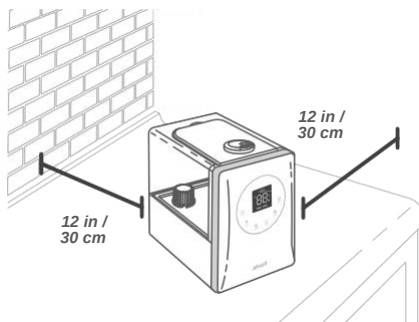

Obr. 1.1

PLNENIE A DOPŔĽNANIE


Poznámka: Pred plnením sa uistite, že nádrž na vodu je čistá.

1. Odstráňte kryt nádrže na vodu.
2. Pomocou rukoväte vyberte nádrž zo základne. Naplňte nádrž vodou s izbovou teplotou. Nenapĺňajte horúcou vodou.

Poznámka

1. Na naplnenie nádrže odporúčame použiť čistenú vodu.
2. Použitie vody z vodovodu môže mať za následok biely prach (sušené minerály) na povrchoch.

3. Vymeňte kryt nádrže na vodu a vložte nádrž späť na základňu. [Obrázok 2.1]

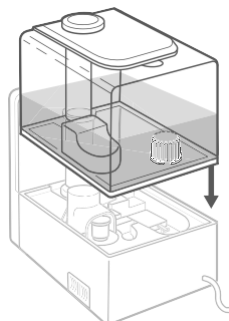

Obr. 2.1


Upozornenie

Nepridávajte vodu priamo do základnej komory. [Obrázok 2.2]



Obr. 2.2

Nepridávajte vodu cez pamú trubicu. [Obrázok 2.3]

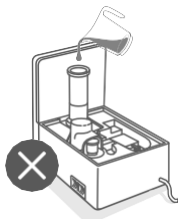

Obr. 2.3

Do zvlhčovača nepridávajte éterické oleje. Do aroma podložky pridajte len éterické oleje. [Obrázok 2.4]



Obr. 2.4

V tomto zvlhčovači nepoužívajte kvapaliny na úpravu vody ani vodné filtre tretích strán. [Obrázok 2.5]



Obr. 2.5

NASTAVENIE

APLIKÁCIE VESYNC

Poznámka: Vzhľadom na prebiehajúce aktualizácie a vylepšenia sa aplikácia VeSync môže mierne líšiť od toho, čo je uvedené v príručke. V prípade akýchkoľvek rozdielov postupujte podľa pokynov v aplikácii.

1. Ak si chcete stiahnuť aplikáciu VeSync, naskenujte QR kód alebo vyhľadajte "VeSync" Apple App Store® alebo Obchod Google Play

Poznámka: Pre používateľov Androidu™ vyberte možnosť Povolit používanie služby VeSync.



2. Otvorte aplikáciu VeSync. Ak už máte účet, kliknite na Prihlásiť sa. Ak chcete vytvoriť nové konto, klepnite na Zaregistrovať sa.

Poznámka: Ak chcete používať služby a produkty tretích strán, musíte si vytvoriť vlastný účet VeSync. Nebudú fungovať s hosťovským účtom. S účtom VeSync môžete tiež umožniť svojej rodine a priateľom ovládať váš inteligentný zvlhčovač.

Wi-Fi pripojenie

1. Ak chcete odpojiť Wi-Fi, stlačte a podržte 15 sekúnd, kým sa indikátor Wi-Fi vypne. Tým sa obnovia predvolené nastavenia inteligentného zvlhčovača a odpojte ho od aplikácie VeSync.
2. Ak sa chcete znova pripojiť, postupujte podľa pokynov v aplikácii VeSync na pridanie zariadenia.

3. Podľa pokynov v aplikácii nastavte inteligentný zvlhčovač.

Poznámka:

- Aplikáciu VeSync môžete použiť na pripojenie inteligentného zvlhčovača k Amazon Alexa alebo Asistentovi™ Google.
- V telefóne musí byť zapnutá poloha, keď sa telefón pripája k inteligentnému zvlhčovaču. Je to potrebné na stanovenie Bluetooth® pripojenia. Po dokončení pripojenia inteligentného zvlhčovača môžete vypnúť polohu.

POUŽÍVÁNIE INTELIGENTNÉHO ZVLHČOVAČA

Poznámka: Používanie aplikácie VeSync vám umožňuje ovládať inteligentný zvlhčovač na diaľku a prístupovať k ďalším funkciám a funkciam (pozri stranu 15).

1. Zapojte zvlhčovač. Zvlhčovač sa rozsvieti a potom vypne.
2.  Stlačením zapnete zvlhčovač. Zvlhčovač sa začne zamačovať.

Poznámka: Ak v nádrži nie je voda,  bude blikať 10-krát a zvlhčovač sa vypne. Naplňte nádrž na vodu (pozri Začínáme, strana 8).

3. Opakovaným stlačením  prechádzate nastaveniami pary: Nízke, Stredné a Vysoké.
4. Otáčaním trysiek nastavte smer hmly.
[Obrázok 3.1]


Poznámka:

Nasmerujte trysky od akéhokoľvek nábytku, stien alebo iných predmetov, aby ste zabránili ich navlhčeniu. Paru nevdychujte priamo z trysiek.

5. Voliteľne použite ovládacie prvky alebo aplikáciu VeSync na zapnutie teplej hmly, aktiváciu režimu spánku a ďalšie (pozri Ovládacie prvky, strana 7).
6. Keď vaša izba dosiahne preferovanú úroveň vlhkosti, otočte zvlhčovač na nižšie nastavenie alebo ho vypnite. Pohodlná vlhkosť je medzi 40% a 60%.

Poznámka: Zvlhčovač môžete nastaviť aj tak, aby sa automaticky prestalo zamiešať, keď miestnosť dosiahne špecifickú úroveň vlhkosti (pozri Úroveň vlhkosti, strana 12).

7. Stlačením  vypnete zvlhčovač.

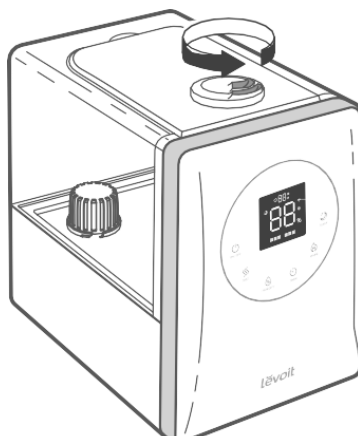


Obrázok
3.1

POUŽÍVANIE INTELIGENTNÉHO ZVLHČOVAČA (POKR.)

Teplá para

-  Stlačením zapnete teplú paru. Pokračujte v stlačení, aby ste zvýšili nastavenie tepla pre paru a vyplí teplú paru.
- Upozornenie: Para môže byť horúca. Pri používaní teplej pary neumieňte holé ruky, tvár alebo inú exponovanú pokožku na trysku. [Obrázok 3.2]
- Zvlhčovač môže trvať 15 minút, kým sa zahreje pred vytvorením teplej pary.
- Funkciu teplej pary je možné použiť počas režimu spánku

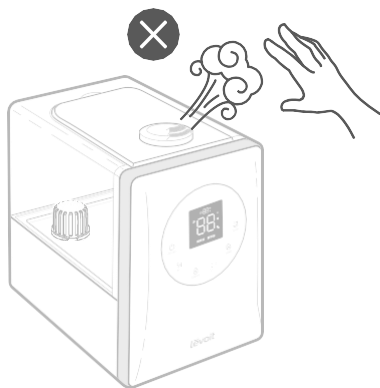

Obr. 3.2

Úroveň vlhkosti

Môžete prispôsobiť úroveň vlhkosti, ktorú bude zvlhčovač udržiavať. Zvlhčovač automaticky prestane hmlu, keď miestnosť dosiahne cieľovú úroveň vlhkosti.

1.  Opakovaným stlačením nastavíte úroveň vlhkosti medzi 40% a 80% relatívnej vlhkosti (RH).
2. Displej bude blikať 3-krát, aby sa potvrdil váš výber, a potom sa vráti k zobrazu aktuálneho percenta vlhkosti v miestnosti.

Poznámka:

- Zvlhčovač sa automaticky zahmlí po dobu 15 sekúnd po zapnutí, aj keď miestnosť dosiahla nastavenú úroveň vlhkosti.
- Opätovným stlačením  zobrazíte zvolenú úroveň vlhkosti. Pokračujte v stlačení , aby ste zmenili úroveň vlhkosti.
- Po nastavení úrovne vlhkosti môžete stále nastaviť úroveň pary, časovač a nastavenie teplej pary.
- Zvlhčovač nezvýši úroveň pary, keď je nastavené percento úrovne vlhkosti, prestane sa hmla až po dosiahnutí nastavenej úrovne vlhkosti. Ak chcete, aby sa vlhkosť vo vašej miestnosti zvýšila rýchlejšie, nastavte zvlhčovač na vysokú úroveň pary.

- 1.
- 2.

1. Akonáhle vlhkosť prostredia dosiahne požadovanú vlhkosť, ktorú nastavíte, zvlhčovač automaticky prestane hmlovať.
2. Zvlhčovač bude naďalej zisťovať úroveň vlhkosti v miestnosti. Začne sa znova zamiešať, keď vlhkosť klesne na 5% pod nastavenú úroveň.

Poznámka:

- Ak chcete zrušiť nastavenú úroveň vlhkosti, stlačte a podržte  2 sekundy, čo nastaví úroveň vlhkosti na "--". Displej bude blikať 3 krát potvrdíte a potom sa vráťte k zobrazovaniu aktuálneho percenta vlhkosti v miestnosti.
- Keď je úroveň vlhkosti nastavená na "--" zvlhčovač bude automaticky na súčasnej úrovni pary, kým sa nevyčerpá voda.

POUŽÍVANIE INTELIGENTNÉHO ZVLHČOVAČA (POKR.)

Časovač

Casovač automatického vypnutia môžete nastaviť medzi 1 a 12 hodinami.

-  Opakovaným stlačením vyberte čas v prírastkoch po 1 hodine. Keď prestanete stlačať , displej bude blikať 3 krát a spustí sa časovač.
- Zvlhčovač sa po dokončení časovača automaticky vypne.
- Ak chcete časovač zrušiť, stlačte a podržte 3 sekundy.  Môžete tiež stlačiť .
- opakovane, kým displej nebude čítať "--" alebo nepoužívať aplikáciu VeSync.

Režim spánku

Režim spánku zmení nastavenie pary zvlhčovača na automatický režim a vypne svetlá displeja.

- Stlačením  zapnete alebo vypnete režim spánku.
- Režim spánku automaticky vypne teplú paru, aby sa znížil hluk. Môžete stlačiť , aby ste znova zapli teplú paru.
- Režim spánku využíva snímač vlhkosti na detekciu relatívnej vlhkosti v miestnosti a automaticky upravuje úroveň hmly, aby sa zachovala relatívna vlhkosť 50-60%.

- Keď je zapnutý režim spánku, môžete stlačením ľubovoľného tlačidla prebudiť displej. Ak sa displeja prestanete dotýkať, displej sa po 6 sekundách znova vypne.
- Keď je zapnutý režim spánku, môžete použiť všetky ostatné nastavenia okrem zmeny úrovne hmly alebo úrovne vlhkosti. Ak zmeníte úroveň hmly alebo úroveň vlhkosti, režim spánku sa vypne.
- Keď je režim spánku zapnutý, zvlhčovač sa automaticky hmlí po dobu 15 sekúnd, aj keď úroveň vlhkosti v miestnosti je viac ako 60%.

Vypnutie displeja

Displej sa po 30 sekundách nečinnosti automaticky stmieva.

- Ak chcete displej vypnúť, stlačte a podržte  3 sekundy.
- Ak chcete displej znova zapnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Relatívna vlhkosť miestnosti	Automatická úroveň hmly
Pod 50%	Vysoká
50–55%	Stredná
55–60%	Nízka
Nad 60%	Automatické vypnutie

POUŽÍVÁNIE INTELIGENTNÉHO ZVLHČOVAČA (POKR.)


Používanie aroma boxu

Zvlhčovač môže byť použitý na aromaterapiu.


1. Zatlačte aromatickú skrinku v zadnej časti základne a vytiahnite ju. [Obrázok 3.3]
2. Položte 8-10 kvapiek éterických olejov na aromatickú podložku. [Obrázok 3.4]
3. Vložte aromatickú krabicu späť do zvlhčovača.
4. Zapnite zvlhčovač. Zvlhčovač automaticky rozptýli arómu pri použití.

Poznámka:


- Do nádrže na vodu alebo základnej komory nepridávajte éterické oleje, kvapaliny na úpravu vody ani vodné filtre tretích strán. Do aroma podložky pridajte len éterické oleje. [Obrázok 3.5]
- Aromatické podložky je možné čistiť a opätovne použiť po rozložení éterických olejov (pozri Čistenie aroma podložky, strana 19).
- Tento zvlhčovač používa malý tepelný aromatický difúzor. Vôňa je určená na to, aby bola ľahká a príjemná.

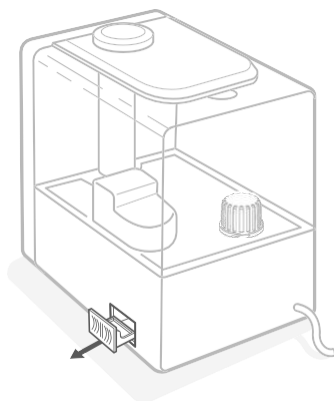

Obr. 3.3

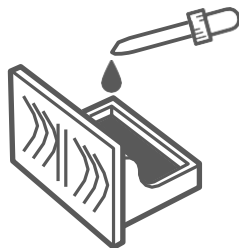

Obr. 3.4

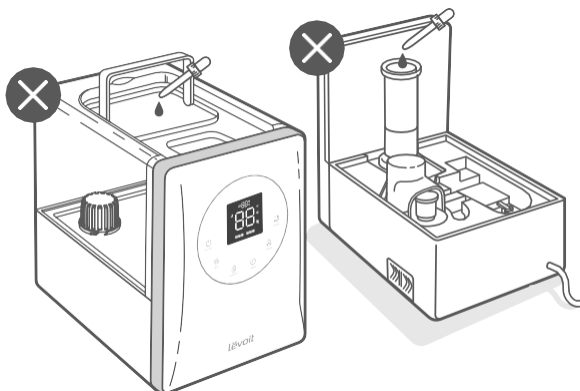


Obr.3.5

POUŽÍVÁNIE INTELIGENTNÉHO ZVLHČOVAČA (POKR.)

Absorpčné podložky

Minerálne absorpčné podložky pomáhajú znižovať hromadenie minerálov (stupnicu) vo vnútri zvlhčovača, najmä na vykurovacom telese.

Poznámka: Informácie o náhradných aromatických podložkách alebo absorpčných podložkách nájdete na strane 19.

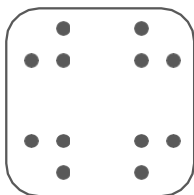

Pamäťová funkcia

5. Zvlhčovač si zapamätá vaše nastavenia nastavení úrovne hmly, úrovne vlhkosti, teplej hmly a Wi-Fi pri vypnutí alebo odpojení a po zapnutí obnoví tieto nastavenia.
6. Zvlhčovač si nebude pamätáť nastavenia spánku alebo časovača a displej sa automaticky znova zapne, keď sa zvlhčovač znova zapne.

Automatické vypnutie

Zvlhčovač sa automaticky vypne, keď sa rozptýli všetka voda v nádrži. ☹️ zobrazí sa na displeji a bliká 10-krát pred vypnutím zvlhčovača. Naplňte nádrž na vodu (pozri **Začíname**, strana 8).

Ak bola nádrž odstránená zo základne, zvlhčovač automaticky zastaví hmlu. ☹️ zobrazí sa na displeji a vypne sa, keď je nádrž správne umiestnená späť na základňu.

Funkcie aplikácie VeSync

Aplikácia VeSync vám umožňuje prístup k ďalším inteligentným funkciám vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie.

Diaľkové ovládanie z telefónu

- Zapnite /vypnite zvlhčovač.
- Prechádzajte úrovňami hmly a úrovňami tepla a zapnite/vypnite režim spánku.
- Zapnite/vypnite svetlá displeja.

Úroveň vlhkosti monitora

Skontrolujte aktuálnu vlhkosť v prostredí zvlhčovača.

Nastavenie časovačov a plánov

Programujte jednotlivé časovače alebo vytvorte plán pre váš inteligentný zvlhčovač.

Hlasové ovládanie tretej strany


Kompatibilný s Amazon Alexa a Google Assistant™ pre hlasové príkazy.

Poznámka: Aplikácia VeSync sa neustále aktualizuje a funkcie aplikácií sa rozširujú.

DÔLEŽITÉ TIPY

Zvlhčovač musí mať správnu hladinu vody v základnej komore, aby správne fungoval. Ak je v základnej komore príliš veľa vody, zvlhčovač nemôže vytvoriť hmlu.

- Zvlhčovač neumiestňujte na naklonený povrch.
- Nikdy nelejte vodu priamo do základnej komory. [Obrázok 4.1] Do nádrže na vodu pridajte iba vodu.
- Zvlhčovač automaticky uvoľní správne množstvo vody do základnej komory.
- Vyhnite sa pohybu alebo traseniu zvlhčovača. To môže spôsobiť, že nádrž na vodu uvoľní príliš veľa vody do základnej komory.
- Pred posunutím zvlhčovača ho vypnite, odpojte a vyberte nádrž na vodu. Vyprázdňte prebytočnú vodu zo základnej komory.

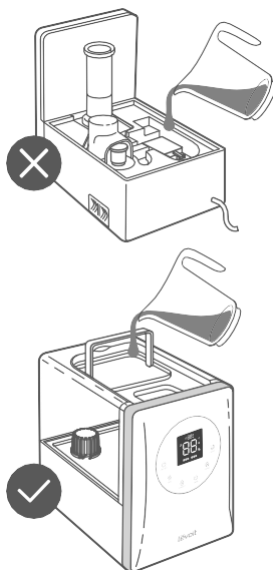

Obr. 4.1

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- **Poznámka:**
- Všetka údržba by sa mala vykonávať na vode odolnom povrchu, ako je kuchynský pult.
- Zmeňte vodu denne, aby ste sa vyhli rastu baktérií.
- Na pravidelné čistenie trysiek používajte tkanivo alebo handričku.
- Ak nepoužívate zvlhčovač 1 týždeň alebo dlhšie, nenechávajte vodu vo vnútri. Namiesto toho zvlhčovač vyčistite a osušte.

Poznámka:

Nikdy neponárajte základňu do vody alebo kvapaliny. Do umývačky riadu neumieňajte žiadnu časť zvlhčovača. Na čistenie zvlhčovača nepoužívajte čistiace prostriedky.

1. Odpojte zvlhčovač.

Poznámka: Ak ste používali nastavenie teplej hmly, pred čistením nechajte zvlhčovač vychladnúť.


Čistenie

Zvlhčovač by ste mali čistiť každý týždeň a keď ste pripravení ho uložiť.


2. Odstráňte a opláchnite kryt nádrže na vodu.
2. Vyberte nádrž na vodu zo základne a odstráňte parný kanál a parnú trubicu. [Obrázok 5.1] Vylejte akúkoľvek vodu z nádrže a základnej komory. Ak ste použili nastavenie teplej pary, buďte opatrní v prípade, že je voda stále horúca.

Poznámka: Pri vylievaní vody držte plavák, aby ste sa uistili, že nespadne zo základnej komory.

3. Odstráňte vodný filter z nádrže otáčaním proti šíľakovým ručičkám a jeho zdvihnutím. [Obrázok 5.2]
4. Ak je to potrebné na čistenie, vyberte špongiu na vodný filter z vodného filtra. [Obrázok 5.3]

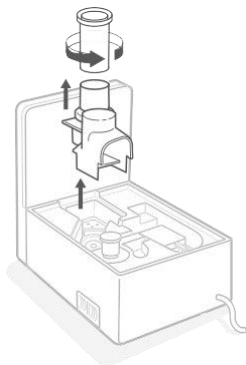

Obr. 5.1

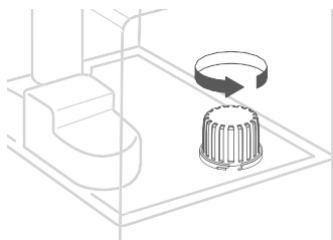


Obr. 5.2


1.
1.

6. Odpojte parnú trubicu od parného kanála skrútením trubice proti protiraketových ručičiek. [Obrázok 5.1]

7. Odstráňte plavák, tlmič hluku, absorpčiacu podložku a aromatickú skrinku zo základne. [Obrázok 5.4]

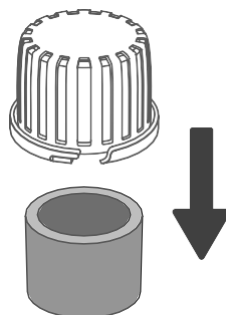

Obr. 5.3

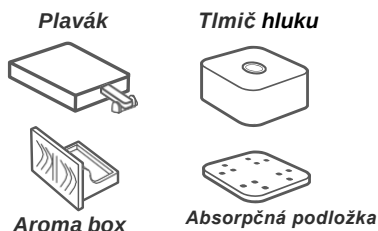

Obr. 5.4

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA (POKR.)

8. Odpojte vonkajší výstupný ventil vody od nádrže otáčaním proti protišľaktným ručičiek. [Obrázok 5.4]
9. Opláchnite všetky časti (okrem vonkajšej strany základne) vodou s izbovou teplotou.
10. Odvápňujte zvlhčovač (odstráňte nahromadenie minerálov):
 - a. Vyberte vodný filter a výstupný ventil vody z nádrže. Odstráňte tlmič hluku a absorpčiacu podložku zo základne. Udržujte paru trubicu a hmlový kanál na mieste.
 - b. Naplňte nádrž 3 šálkami / 710 ml destilovaného bieleho octu.
 - c. Vymeňte kryt nádrže a navisťajte ocot okolo nádrže.
 - d. Položte nádrž na základňu a namočte 15-20 minút. Ocot sa vypustí do základnej komory a uvoľní mierku (nahromadenie minerálov) v nádrži a v základnej komore (vrátane prevodníka a plaváka).
 - e. Vyberte nádrž, odstráňte kryt nádrže a vylejte akýkoľvek ocot.
 - f. Vyberte plavák zo základnej komory vytiahnutím väčšej strany plaváka a vytiahnutím hriadeľa z plaváka. Jedna strana plaváka je otvorená (v tvare písmena U) aby sa hriadeľ mohol odstrániť. [Obrázok 5.5]
 - g. Vložte plavák, vodný filter, výstupný ventil vody, aromatickú skrinku a tlmič hluku do nádoby. Naplňte dostatočným množstvom octu, aby ste ich pokryli. Namočte 15-20 minút.
 - h. Na odstránenie šupiny zo všetkých častí použite mäkkú handričku a priloženú čistiacu kefu. [Obrázok 5.6]
 - i. Opláchnite všetky časti, kým akýkoľvek zápach octu úplne nezmisne.

11. Osušte všetky časti handričkou. Pred opätovným montážou alebo uskladnením sa uistite, že všetky časti sú úplne suché.

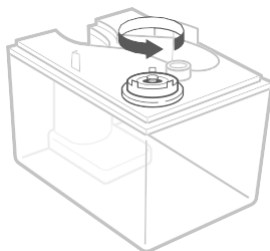


Figure 5.4


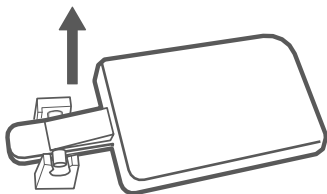


Figure 5.5

Nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do výstupu vzduchu

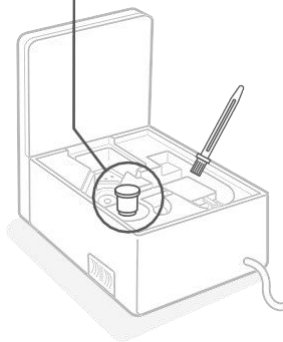


Obrázok 5.12

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA (POKR.)


Čistenie aroma podložky a absorpčnej podložky

1. Vytiahnite aromatickú krabicu a odstráňte aromatickú podložku. [Obrázok 5.7]
2. Odstráňte tlmič hluku a potom vyberte absorpčnú podložku z hornej časti vykurovacieho telesa. [Obrázok 5.8]
3. Opláchnite podložky pod teplou tečúcou vodou.
4. Osušte podložky čistou handričkou.
5. Vložte aromatickú podložku späť do aromatického boxu.
6. Vložte absorpčnú podložku späť do základne.

Poznámka: Na čistenie vankúšikov alebo inej časti zvlhčovača nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky ani čistiace prostriedky.

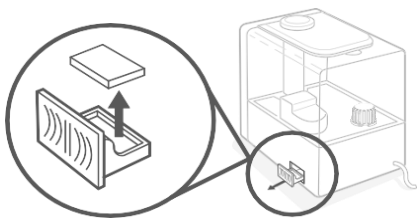

Obr. 5.7

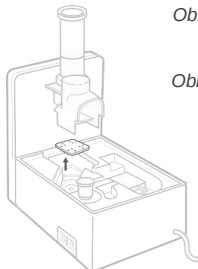

Obr. 5.8

Výmena aroma podložky a absorpčnej podložky

Ak je aromatická podložka alebo absorpčná podložka stuhnutá aj po vyčistení, je potrebné ju vymeniť. Ďalšie podložky sú súčasťou zvlhčovača.

Na udržanie výkonu zvlhčovača používajte iba oficiálne aromatické podložky Levoit a absorpčné podložky. Ďalšie informácie získate od zákazníckej podpory (pozri stranu 27).

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA (POKR.)


Opätovné zostavenie

1. Vložte plavák späť do základnej komory: [Obrázok 5.9]
 - a. Uistite sa, že správna strana plaváka smeruje nahor.
 - b. Menší hrot vložte do zatvorenej strany plaváka .
 - c. Väčší hrot umiestnite na otvorenú (v tvare písmena U) plaváka.
2. Absorpčno-polovník a tlmíč hluku umiestnite späť na vykurovacie teleso. [Obrázok 5.10]
3. Parnú trubicu zaskrutkujte späť na parný kanál otočením trubice v smere hodinových ručičiek. Bezpečne umiestnite na miesto späť nad základnou komorou. [Obrázok 5.10]
4. Vonkajší výstupný ventil vody vložte späť na nádrž otáčaním . [Obrázok 5.11]
5. Uistite sa, že špongia na vodný filter je bezpečne umiestnená vo vnútri vodného filtra. Vložte vodný filter späť do nádrže a otáčajte ho v smere hodinových ručičiek, aby ste ho zaistili na mieste. [Obrázok 5.12]
6. V prípade potreby naplňte nádrž. Nádrž položte správne na základňu a položte kryt nádrže na nádrž na vodu.


Uskladnenie

Postupujte podľa pokynov na čistenie (pozri stranu


a pred uskladnením nechajte všetky časti úplne vyschnúť. Skladujte na chladnom a suchom mieste .

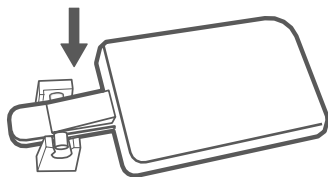


Obrázok 5.9

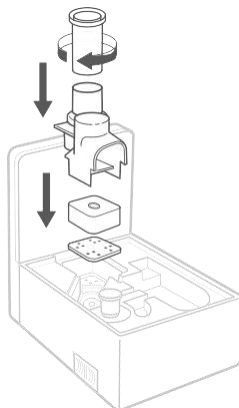

Obrázok 5.10

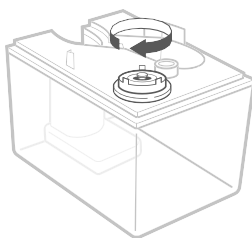

Obrázok 5.11

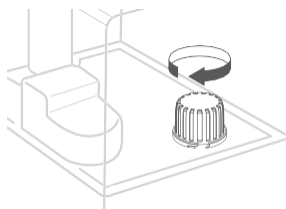

Obrázok 5.12

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné riešenie
Zvlhčovač sa nezapne alebo neočakávane vypne.	Zvlhčovač zapojte do pracovnej zásuvky a zapnite ho.
	Pridajte čistenú vodu do nádrže na vodu.
Málo alebo žiadna para vychádza zo zvlhčovača	Otočte úroveň hmly na vyššie nastavenie.
	Naplňte nádrž na vodu.
	V základnej komore môže byť príliš veľa vody. Vyprázdnite základnú komoru. Naplňte nádrž na vodu (nie základnú komoru) a správne umiestnite nádrž na vodu na základňu.
	Uistite sa, že príruby vzduchu na dne základne a v aromatickej skrinke nie sú zablokované. Zvlhčovač by sa nemal nachádzať na koberci alebo iných povrchoch, ktoré môžu blokovať prívod vzduchu.
	Zvlhčovač vyčistite (pozri Starostlivosť a údržba, strana 16). Uistite sa, že trysky nie sú zablokované alebo upchaté.
	Uistite sa, že zvlhčovač je na rovnom povrchu.
	Ak bola nádrž na vodu alebo základňa umytá čistiacim prostriedkom, dôkladne opláchnite čistou vodou, aby ste odstránili akýkoľvek čistiaci prostriedok.
	Vyčistite vodný filter (pozri stranu 16) alebo vymeňte špongiu na vodný filter s novým. Súčasťou tohto zvlhčovača je jedna náhradná špongia na vodný filter. Informácie o ďalších náhradách získate na zákaznícku podporu (pozri stranu 27).
Zvlhčovač používa vodu príliš rýchlo.	Zvlhčovač spotrebuje vodu na základe environmentálnej teploty a vlhkosti. Ak je vaše prostredie studené a / alebo suché, zvlhčovač bude rýchlejšie dodávať vodu.
	Pomocou funkcie teplej hmly spotrebujete vodu rýchlejšie.
Zvlhčovač vytvára nezvyčajný zápach.	Ak je zvlhčovač nový, odpojte a opláchnite všetky časti, potom umiestnite na chladné, suché miesto na 12 hodín.
	Ak boli esenciálne oleje umiestnené na aromatickú podložku, opláchnite podložku pod čistou vodou a nechajte ju vyschnúť.
	Zvlhčovač vyčistite (pozri Starostlivosť a údržba, strana 16).

RIEŠENIE PROBLÉMOV (POKR.)

Problém	Možné riešenie
Zvlhčovač vydáva hlasný alebo neobvyklý hluk.	Uistite sa, že nádrž na vodu je správne na mieste (pozri Začínáme, strana 8).
	Nastavte úroveň hmly na nižšie nastavenie.
	Vyprázdnite základnú komoru. Naplňte nádrž na vodu (nie základnú komoru) a správne umiestnite nádrž na vodu na základňu.
	Pri použití funkcie teplej hmly môže vykurovací prvok vydávať hluk, ak je hladina vody nízka. Pridajte viac vody do nádrže na vodu.
	Zvlhčovač môže byť nefunkčný. Prestaňte používať zvlhčovač a obráťte sa na zákaznícku podporu (pozri stranu 27).
Hmla uniká zo základne.	Uistite sa, že nádrž na vodu je správne na mieste (pozri Začínáme, strana 8).
Biely prach sa objavuje okolo alebo vo zvlhčovači.	Na vyplnenie zvlhčovača odporúčame použiť čistené. Vyhnite sa používaniu vody s vysokým obsahom minerálov, ako je voda z vodovodu.
	Zvlhčovač vyčistite (pozri Starostlivosť a údržba, strana 16).
Voda viditeľne uniká z zvlhčovača.	Vyhnite sa chodu zvlhčovača v miestnosti s viac ako 60% relatívnou vlhkosťou.
	Utrite prebytočnú vodu z hornej a dolnej časti základne.
	Zvlhčovač nepretrepávajte.
	Uistite sa, že zvlhčovač umiestnite na rovný, rovný povrch.
	Skontrolujte netesnosti nádrže na vodu. Ak dôjde k úniku, obráťte sa na zákaznícku podporu (pozri stranu 27).
Oblasť okolo zvlhčovača je vlhká alebo mokrá z kondenzácie.	Vlhkosť môže byť príliš vysoká. Vypnite úroveň hmly, vypnite zvlhčovač alebo otvorte dvere alebo okno do miestnosti.
	Otvorte okno, aby ste zabezpečili správne prúdenie vzduchu pre zvlhčovač, alebo presuňte zvlhčovač do dobre vetranej miestnosti.
	Uistite sa, že nádrž na vodu je správne na mieste (pozri Začínáme, strana 8).
	Pri výmene nádrže na vodu utrite prebytočnú vodu z nádrže na vodu a základne.

RIEŠENIE PROBLÉMOV (POKR.)

Problém	Možné riešenie
Hmla nie je po stlačení teplá.	Nechajte zvlhčovač zohriať asi 15 minút, aby sa vytvorila teplá hmla. .
	Vyčistite vykurovací prvok (pozri Starostlivosť a údržba, strana 16).
Hmla je teplá na chladnom nastavení hmly.	Vykurovacie teleso môže byť po použití na teplú hmlu stále teplé. Nechajte vykurovacie teleso vychladnúť najmenej 30 minút.
Forma rastie vo vnútri zvlhčovača.	Pravidelne čistite nádrž na vodu a základnú komoru (pozri Starostlivosť a údržba, strana 16).
✱ rozsvieti sa na červeno.	Naplnite nádrž na vodu.
	Nádrž na vodu správne položte na základňu.
	Vyčistite vodný filter (pozri stranu 16) alebo ho nahradte novým. Ak chcete požiadať o nový vodný filter, obráťte sa na zákaznícku podporu (pozri stranu 27).
Esenciálny olej má malú alebo žiadnu vôňu.	Pridajte viac esenciálneho oleja. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite čistý esenciálny olej.
Na displeji sa zobrazuje nesprávne percento vlhkosti.	Miestnosť môže byť väčšia ako efektívny rozsah zvlhčovača. Presuňte sa do miestnosti menšej ako 430-753 ft ² / 40-70 m ² .
	Vlhkosť sa mohla nahromadiť vo vnútri snímača vlhkosti. Uistite sa, že trysky smerujú od aromatického boxu, aby sa hmla neusadila na snímači vo vnútri aromatického boxu (pozri diagram v téme Getting To Know Your Inteligentný zvlhčovač, strana 5). Vypnite zvlhčovač, odstráňte arómu a nechajte snímač vyschnúť.
	Ak je zvlhčovač umiestnený do 12 palcov / 30 cm od steny alebo v rohu, snímač vlhkosti nemôže poskytnúť správne čítanie relatívnej vlhkosti v miestnosti.
	Snímač vlhkosti poskytne nesprávne čítanie, ak je vystavený prachu. Vyhnite sa používaniu zvlhčovača v prašných miestnostiach. Vyhnite sa používaniu vody z vodovodu vo zvlhčovači, pretože to môže zvýšiť prach vo vzduchu.
Úroveň vlhkosti sa v mojej izbe nemení.	Použite nastavenie vyššej úrovne hmly.
	V závislosti od vášho prostredia môže zvlhčovač zvlhčovať vzduch dlhšie.
	Miestnosť môže byť väčšia ako efektívny rozsah zvlhčovača. Ak je miestnosť väčšia ako 430-753 ft ² / 40-70 m ² , zvlhčovač nebude taký účinný.
Na displeji sa zobrazuje kód chyby "E1", "E2", "E3", "E4" alebo "E6".	Zvlhčovač nefunguje. Obráťte sa na zákaznícku podporu (pozri stranu 27).

RIEŠENIE PROBLÉMOV S APLIKÁCIAMI VESYNC

Prečo sa môj zvlhčovač nepripojí k aplikácii VeSync?

- Skontrolujte, či je v telefóne zapnutá funkcia Bluetooth® a momentálne nie je pripojená k inému zariadeniu Bluetooth.
- Počas procesu nastavenia musíte byť v zabezpečenej Wi-Fi sieti s frekvenciou 2,4 GHz. Skontrolujte, či sieť funguje správne.
- Uistite sa, že zadané heslo Wi-Fi je správne.
- Uistite sa, že váš zvlhčovač a telefón sú od seba vzdialené 10 metrov.
- Zvlhčovač vynulujte stlačením a podržaním  po dobu 15 sekúnd. Potom skúste pripojiť znova.

Zvlhčovač je offline.

- Uistite sa, že zvlhčovač je zapojený. Zvlhčovač sa môže zdať offline, ak je odpojený alebo ak zásuvka nemá napájanie.
 - Obnovte ponuku VeSync potiahnutím nadol na obrazovke.
 - Skontrolujte, či je smerovač pripojený na internet a sieťové pripojenie telefónu funguje.
 - Obnovte zvlhčovač pomocou jednej z týchto možností:
1. Odstráňte zvlhčovač z aplikácie VeSync. Potiahnite prstom doľava (iOS®) alebo stlačte a podržte (Android) a potom klepnite na Odstrániť. Potom prekonfigurujte zvlhčovač pomocou aplikácie VeSync.
 2. Stlačte a podržte  15 sekúnd. Potom prekonfigurujte zvlhčovač pomocou aplikácie VeSync.

Poznámka: Výpadky napájania, výpadky internetu alebo zmena smerovačov Wi-Fi môžu spôsobiť, že zvlhčovač prejde do režimu offline.

Aplikácia VeSync zobrazuje nesprávne percento vlhkosti, keď je zvlhčovač zapnutý.

- Miestnosť môže byť väčšia ako efektívny rozsah zvlhčovača. Presuňte sa do miestnosti menšej ako 430-753 ft² / 40-70 m².
- Vlhkosť sa mohla nahromadiť vo vnútri snímača vlhkosti. Uistite sa, že trysky smerujú od aromatického boxu, aby sa hmľa neusadila na snímači vo vnútri aromatického boxu (pozri diagram v téme Zoznámte sa s inteligentným zvlhčovačom, strana 5). Vypnite zvlhčovač, vyberte aromatickú skrinku a nechajte snímač vyschnúť.
- Ak je zvlhčovač umiestnený do 12 palcov / 30 cm. od steny alebo v rohu, snímač vlhkosti nemôže poskytnúť správne čítanie relatívnej vlhkosti v izbe.
- Snímač vlhkosti poskytne nesprávne čítanie, ak je vystavený prachu. Vyhnite sa používaniu zvlhčovača v prašných miestnostiach.

Ak váš problém nie je uvedený, obráťte sa na zákaznícku podporu (pozri stranu 27)..

VYHLÁSENIE FEDERÁLNEJ KOMISIE PRE KOMUNIKÁCIU O ZASAHOVANÍ - ČASŤ 15

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v bytovom zariadení. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiového komunikácia. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde v konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, ktoré možno určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa odporúča, aby pokúsil sa napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

3. Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
4. Zväčšite oddelenie medzi zariadením a prijímačom.
5. Pripojte zariadenie do zásuvky na inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je prijímač pripojený.
6. Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika.

Upozornenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo zmeny, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, by mohli zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

VYHLÁSENIE O VYSTAVENÍ ŽIARENÍ FCC

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu FCC stanovené pre nekontrolované prostredie. Koncoví používatelia musia dodržiavať špecifické prevádzkové pokyny na splnenie súladu s expozíciou RF. Ak chcete zachovať súlad s požiadavkami na dodržiavanie expozície FCC RF, postupujte podľa pokynov na obsluhu, ako je zdokumentované v tejto príručke. Tento vysielač nesmie byť umiestnený v spolupráci ani v prevádzke v spojení so žiadnou inou anténou alebo vysielačom. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi radiátorom a vašim telom. Dostupnosť niektorých špecifických kanálov a/alebo prevádzkových frekvenčných pásiem závisí od krajiny a firmvér je naprogramovaný v továrni tak, aby zodpovedal zamýšľanému cieľu. Nastavenie firmvéru nie je prístupné koncovému používateľovi.

VYHLÁSENIE FEDERÁLNEJ KOMUNIKAČNEJ KOMISIE O ZASAHOVANÍ - ČASŤ 18

Toto zariadenie je v súlade s časťou 18 pravidiel FCC.

Toto zariadenie generuje a používa frekvenčnú energiu ISM a ak nie je správne nainštalované a používané, čo je v prísnom súlade s pokynmi výrobcu, môže spôsobiť rušenie rádiového a televíznej recepcie. Bol typovo testovaný a zistilo sa, že spĺňa limity pre zariadenie ISM podľa časti 18 pravidiel FCC, ktoré sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred takýmto rušením v bytovom zariadení. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde v konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktorý možno určiť vyladením zariadenia, sa používateľ nabáda, aby sa pokúsil opraviť rušenie jedným alebo viacerými nasledujúcimi:

1. Preorientujte prijímaciu anténu rádia alebo televízie.
2. Premiestnite zariadenie vzhľadom na prijímač.
3. Presuňte zariadenie od prijímača.
4. Zapojte zariadenie do inej zásuvky tak, aby zariadenie a prijímač boli na rôznych vetvových obvodoch.

Vykonajte iba používateľskú údržbu, ktorá sa nachádza v tejto príručke. Iná údržba a servis môžu spôsobiť škodlivé rušenie a môžu zrušiť požadované dodržiavanie FCC. Výrobca nezodpovedá za žiadne rádiové alebo televízne rušenie spôsobené neoprávnenou úpravou zariadenia. Je zodpovednosťou používateľa opraviť takéto rušenie.

INFORMÁCIE O ZÁRUKU

Výrobok	Inteligentný hybridný ultrazvukový zvlhčovač
Model	LUH-A602S-WUS
<i>Pre vašu vlastnú referenciu dôrazne odporúčame, aby ste zaznamenali id objednávky a dátum nákupu.</i>	
Identifikácia objednávky	
Dátum nákupu	

Podmienky a politika

Spoločnosť Aroavast Corporation ("Aroavast") zaručuje pôvodnému kupujúcemu, aby bol bez chýb materiálu a spracovania za bežných podmienok počas obdobia 2 rokov od dátumu pôvodného nákupu.

Spoločnosť Aroavast súhlasí podľa nášho výberu počas záručnej doby s opravou akejkoľvek chyby materiálu alebo spracovania alebo na bezodplatné vybavenie rovnakého produktu, s výhradou overenia chyby alebo poruchy a dôkaz o dátume nákupu.

Neexistuje žiadna iná výslovná záruka. Táto záruka sa nevzťahuje:

- ak bol výrobok upravený z pôvodného stavu;
- ak výrobok nebol použitý v súlade s pokynmi a pokynmi v používateľskej príručke;
- na škody alebo vady spôsobené nehodou, zneužitím, zneužitím alebo nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou;
- na škody alebo chyby spôsobené servisom alebo opravou výrobku vykonané neoprávneným poskytovateľom služieb alebo kýmkoľvek iným ako Aroavast;
- na škody alebo chyby, ku ktorým došlo počas komerčného používania, používania prenájmu alebo akéhokoľvek použitia, na ktoré výrobok nie je určený;
- na škody alebo chyby presahujúce náklady na výrobok.

Aroavast nenesie zodpovednosť za nepriame, náhodné alebo následné škody v súvislosti s používaním výrobku, na ktorý sa vzťahuje táto záruka.

Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodného spotrebiteľského kupujúceho výrobku a nie je prenosná žiadnemu následnému majiteľovi výrobku bez ohľadu na to, či je výrobok prevedený počas stanovenej doby záruky.

Táto záruka sa nevzťahuje na výrobky zakúpené od neautorizovaných predávčov. Aroavast záruka sa vzťahuje len na výrobky zakúpené od autorizovaných predávčov, ktoré podliehajú kontrole kvality spoločnosti Aroavast a súhlasili s dodržiavaním kontrol kvality.

Všetky implicitné záruky sú obmedzené na dobu tejto obmedzenej záruky.

Táto záruka vám poskytuje osobitné zákonné práva a môžete mať aj iné práva, ktoré sa líšia od štátu k štátu. Niektoré štáty nie sú umožniť vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Ak zistíte, že váš výrobok je chybný v stanovenej záručnej dobe, obráťte sa na zákaznícku podporu prostredníctvom support@levoit.com. Pred kontaktovaním nás nevyhadzujte svoj výrobok. Po schválení vašej žiadosti náš tím zákazníckej podpory vráti produkt s kópiou faktúry a id objednávky.

Každý produkt Levoit automaticky obsahuje 2-ročnú záruku. Ak chcete, aby bol proces zákazníckej podpory rýchly a jednoduchý, zaregistrujte svoj produkt online na www.levoit.com/warranty.

Táto záruka je pre:

Aroavast Corporation 1202 N. Miller St. Suite A
Anaheim, CA 92806

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa vášho nového produktu, obráťte sa na náš užitočný tím zákazníckej podpory.

Spoločnosť Arovast

1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806

E-mail: support@levoit.com

Bezplatné telefónne číslo: (888) 726-8520

Hodiny podpory

Po – Pia, 9:00 – 17:00 PST/PDT

*Pred kontaktovaním zákazníckej podpory si pripravte faktúru objednávky a id objednávky.

Dodatok

Apple App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti

Google LLC. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka

spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pridružených spoločností.

iOS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco Systems, Inc. a/alebo ich pridružených spoločností v Spojených štátoch a niektorých ďalších krajinách.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou Arovast Corporation je licencované. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

lěvoit®



/LEVOIT



/LEVOIT



/LEVOITLIFESTYLE



/LEVOITLIFESTYLE



/LEVOITLIFESTYLE



LEVOIT.COM