

SENCOR®

STS 7540WH
STS 7541BK



HRIANKOVAČ

Preklad pôvodného návodu




SENCOR®

STS 7540WH
STS 7541BK



A

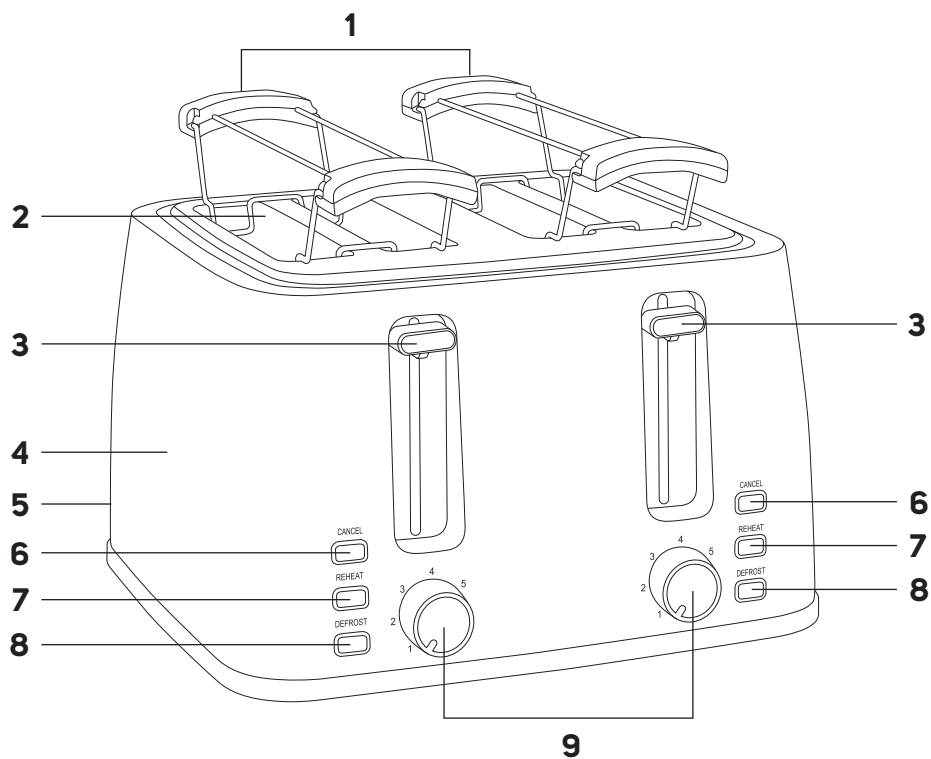

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Ak je prírodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prírodným káblom.
- Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v činnosti.
- Chlieb sa môže vznietiť, nepoužívajte preto spotrebič v blízkosti horľavého materiálu, ako sú záclony, alebo pod ním.
- Povrchy, ktoré sú v kontakte s pokrmom, čistíte podľa pokynov v kapitole „Čistenie a údržba“. Vyberateľná

priehradka sa musí pravidelne čistiť, aby sa v nej nehromadili omrvinky. Pri čistení dbajte na pokyny uvedené v kapitole „Čistenie a údržba“.

- Spotrebič nie je určený na činnosť prostredníctvom vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.



Upozornenie: Horúci povrch

Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v činnosti. Takéto povrchy môžu začať byť počas používania horúce. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Mohlo by dôjsť k popáleniu pokožky.

- Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Spotrebič je tiež určený na osobné nekomerčné použitie v priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
 - hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
 - poľnohospodárske farmy;
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami.
- Spotrebič slúži na opekanie pečiva, ako je hriankový chlieb, bežný konzumný chlieb, žemle, bagel a pod.
- Spotrebič nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nepoužívajte na dopekávanie sladkého pečiva, ktoré je posypané cukrom alebo obsahuje zaváraninu, marmeládu alebo džem, ako sú napr. koláče, buchty a pod. Inak môže dôjsť k vzniku požiaru.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím v zásuvke. Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej sieťovej zásuvke.
- Celkom odviňte prírodný kábel pred použitím spotrebiča. Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa dotýkal horúceho povrchu.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič alebo do jeho blízkosti, na okraj stola, odkvapkavicu dosku drezu alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič musí byť vždy umiestnený na rovnom, suchom a stabilnom povrchu.
- Z hľadiska požiarnej bezpečnosti vyhovuje tento spotrebič normám platným v Európskej únii. V zmysle týchto noriem ide o spotrebiče, ktoré je možné prevádzkovať na stole alebo podobnom povrchu, ak v smere hlavného sánia je dodržaná bezpečná vzdialenosť od povrchov horľavých hmôt minimálne 50 cm a v ostatných smeroch minimálne 10 cm.
- Spotrebič nepoužívajte bez riadne zasunutej priehradky na omrvinky.
- Pred prvým použitím musí byť spotrebič spustený aspoň trikrát naprázdno pri nastavení maximálnej intenzity opečenia, aby sa zbavil prípadného zápachu.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je v prevádzke.
- Nikdy nezakrývajte spotrebič, ak je v prevádzke alebo je zahriaty.
- Do otvorov na hrianky nekladajte nadmerne veľké kusy pečiva, pečivo zabalené v hliníkovej fólii alebo kovové predmety. Inak môže dôjsť k vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Zvláštna pozornosť sa musí venovať vyberaniu menších kusov pečiva zo spotrebiča, aby nedošlo k vzniku popálení.
- Nikdy nedopekajte pečivo tak, že by ste ho vodorovne položili priamo na otvory na opekanie hriank. Tým by došlo k narušeniu cirkulácie vzduchu a mohlo by dôjsť k vzniku požiaru.
- Nikdy sa nesnažte vybrať zablokovaný hriank, žemlu alebo iné pečivo nožom či iným kovovým predmetom, mohlo by dôjsť k poškodeniu ohrievacích telies, závažným poruchám prístroja, alebo úrazu elektrickým prúdom. Nechajte spotrebič vychladnúť, vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky a opatrne vyberte zablokovaný kus pečiva.
- Nevýberajte pečivo, zatiaľ čo je spotrebič v prevádzke.
- Používajte iba príslušenstvo, ktoré sa so spotrebičom dodáva.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, spotrebič ani jeho sieťový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru alebo ak ho nebudete používať, pred čistením a premiestnením. Pred premiestnením, čistením a uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Spotrebič odopájajte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku, nie za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo zásuvky.

- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený, ak nefunguje správne, ak spadol na zem alebo sa ponoril do vody. Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovávať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

OPIS HRIANKOVAČA

- | | |
|---|---|
| A1 Odmiatateľný nastaviteľný dopekne pečiva (2 ks) | A6 Tlačidlo CANCEL na okamžitú ukončenie procesu opekania |
| A2 Otvory na opekane pečiva | A7 Tlačidlo REHEAT na ohrev pečiva |
| A3 Ovládacia páčka | A8 Tlačidlo DEFROST na dopekne mrazeného pečiva |
| A4 Telo hriankovača | A9 Otočný ovládač intenzity opekania pečiva |
| A5 Vyberateľná priehradka na omrvinky (v zadnej časti) | |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstráňte z neho všetky propagačné štítky či etikety.
- Pred prvým použitím musí byť hriankovač spustený aspoň trikrát naprázdno pri nastavení maximálnej intenzity opekania, aby sa zbavil prípadného zápachu.



Poznámka:

Pri prvom spustení môžete zaznamenať slabý dym či zápach. Ide o normálny jav, ktorý používaním zmizne.

POUŽITIE SPOTREBIČA

1. Hriankovač umiestnite na rovný, suchý a stabilný povrch do dostatočnej vzdialenosti od povrchov horľavých hmôt, ako je uvedený v kapitole Bezpečnostných pokynov.
2. Úplne rozviňte sieťový kábel a hriankovač pripojte k sieťovej zásuvke.
3. Uistite sa, že je priehradka na omrvinky správne vložená.
4. Do každého otvoru vložte jeden plátok hriankového chleba, krajec bežného konzumného chleba, polovicu zemele alebo bagelu a pod. Krajce chleba nesmú byť príliš hrubé, aby sa nezablokovali v otvoroch, a po ukotvení ovládacej páčky v dolnej polohe by nemali vyčnievať z hriankovača.



Varovanie:

Do hriankovača nekladajte pečivo potreté maslom, margarínom a pod.



Poznámka:

Hriankovač je vybavený 4 otvormi. Môžete tak pripravovať 4 kusy pečiva súčasne, ako aj samostatne po dvojičkách. Vďaka zdvojenému ovládaniu budete môcť nastaviť individuálny stupeň opekania pre každú dvojicu.

5. Otočným ovládačom nastavte intenzitu opekania v rozmedzí 1 až 7, kde nastavenie 1 je najsvetlejšia intenzita opekania a 7 je najtmavšia intenzita opekania. Pri prvom použití odporúčame nastaviť intenzitu opekania na stupeň 3. Nastavenie intenzity opekania môžete upraviť podľa vlastných preferencií. Intenzitu opekania nie je možné počas procesu opekania meniť.
6. Hriankovač uveďte do prevádzky stlačením ovládacej páčky smerom dole. Po ukotvení páčky v dolnej polohe sa automaticky spustí proces opekania pečiva.



Poznámka:

Ak nie je hriankovač pripojený k sieťovej zásuvke, nedôjde k ukotveniu páčky v dolnej polohe, a tým ani k jeho spusteniu.

7. Počas procesu opekania môžete skontrolovať stav opekania zdvihnutím ovládacej páčky smerom hore. Ak bude potrebné, môžete proces opekania zrušiť tlačidlom **CANCEL**.
8. Hriankovač sa automaticky vypne a vysunie vložené pečivo, hneď ako je dokončený proces opekania. Z hriankovača vyberte pečivo a pre opekane ďalšieho pečiva opakujte vyššie uvedený postup.



Poznámka:

Aby ste mohli vybrať menšie kusy pečiva, zdvihnite ovládaciu páčku až nahor.



Varovanie:

Nikdy sa nesnažte vybrať zablokovaný chlieb alebo iné pečivo nožom či iným kovovým predmetom. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu spotrebiča. Ak sa zablokuje pečivo vnútri hriankovača, vypnite ho, odpojte od sieťovej zásuvky a nechajte vychladnúť. Potom opatrne vyberte pečivo.



Poznámka:

Pri ďalšom opekaní je hriankovač už zahriaty, preto odporúčame nastaviť intenzitu opekania na nižší stupeň.

- Po použití odpojte hriankovač od sieťovej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

Funkcia ohrevu pečiva

- Táto funkcia umožňuje ohriať pečivo bez ďalšieho opekania.
- Do otvorov vložte pečivo a ovládaciu páčku stlačte dole, až sa ukotví v dolnej polohe. Stlačte tlačidlo **REHEAT**. Tlačidlo sa rozsvieti.
- Hriankovač sa automaticky vypne a vysunie vložené pečivo, hneď ako je dokončený proces ohrevu. Z hriankovača vyberte pečivo a na ohrev ďalšieho pečiva opakujte vyššie uvedený postup.



Poznámka:

Čas ohrevu je prednastavený z výroby a nie je možné ho upraviť. Ak potrebujete proces ohrevu zrušiť, stlačte tlačidlo **CANCEL**.

Funkcia opekania mrazeného pečiva

- Mrazené pečivo vložte do otvorov, nastavte požadovaný stupeň opekania a ovládaciu páčku stlačte dole, až sa ukotví v dolnej polohe. Stlačte tlačidlo **DEFROST**. Tlačidlo sa rozsvieti.
- Hriankovač sa automaticky vypne a vysunie vložené pečivo, hneď ako je dokončený proces opekania. Z hriankovača vyberte pečivo a pre opekane zmrazeného pečiva opakujte vyššie uvedený postup.



Poznámka:

Ak potrebujete proces opekania zmrazeného pečiva zrušiť, stlačte tlačidlo **CANCEL**.



Upozornenie:

Funkciu opekania mrazeného pečiva a ohrevu pečiva nie je možné zvoliť súčasne.

Nadstavec na dopekanie pečiva

- Nadstavec umiestnite na hránkovač podľa obrázka A a položte naň pečivo (malú bagetu, rožok alebo zemitú), ktoré chcete dopieť. Nastavte nízku intenzitu opečenia v rozmedzí 1 až 3 a ovládaci páčku stlačte dole, až sa ukotví v dolnej polohe. Proces opekania sa spustí automaticky.
- Vyčkejte, až sa proces opekania automaticky ukončí, alebo stlačte tlačidlo **CANCEL** na okamžité ukončenie prevádzky, ak je pečivo už dostatočne dopečené. Ak nie je pečivo dostatočne dopečené ani po ukončení prevádzky, proces opekania zopakujte.
- Pri odobraní pečiva z nadstavca dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa nedotkli zahriatych častí.

Tipy a rady na nastavenie intenzity opečenia

- Opekание hránky je proces, ktorý prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze sa najskôr odparí vlhkosť z pečiva a v druhej fáze dochádza k jeho opečeniu.
- Stupeň opečenia závisí od druhu, veľkosti a čerstvosti pečiva.
- Čerstvý chlieb sa bude opekať dlhšie, pretože sa musí najskôr odpariť vlhkosť, ktorá sa v ňom nachádza, a až potom sa začne opekať. Preto vyžaduje nastavenie vyššieho stupňa intenzity opečenia. Celozrnný chlieb, hrubšie krajce chleba, rozkrojené zeme a bagety takisto vyžadujú nastavenie vyššieho stupňa intenzity opečenia.
- Starší chlieb, ktorý neobsahuje toľko vlhkosti ako chlieb čerstvý, sa bude opekať kratší čas, a preto vyžaduje nastavenie nižšieho stupňa intenzity opečenia, než je obvyklé.
- Menšie a tenšie krajce chleba sa budú opekať rýchlejšie než väčšie a hrubšie krajce chleba.
- Ak opečáte iba jeden krajec chleba, nastavte nižší stupeň opečenia, než keď opečáte dva plátky súčasne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Hránkovač čistite po každom použití. Pred čistením sa uistite, že je odpojený od sieťovej zásuvky a že je vychladnutý.
- Priehradku na omrvinky vysuňte z hránkovača a odstráňte z nej omrvinky, utrite ju čistou, suchou handričkou a vráťte ju späť na svoje miesto. Priehradku na omrvinky čistite po každom použití hránkovača. Dbajte na to, aby sa v nej omrvinky nehromadili. Inak by mohlo dôjsť k ich vzplanutiu.
- Na odstránenie omrvínok z vnútorného priestoru otočte hránkovač hore nohami a opatrne z neho vytraste zvyšky pečiva nad odpadkovým košom.
- Vonkajší povrch hránkovača utrite suchou alebo mierne navlhčenou handričkou a potom ho riadne utrite dosucha. Dbajte na to, aby do vnútorného priestoru hránkovača nevnikla voda alebo vlhkosť.
- Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, benzín, riedidlá a pod.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič ani jeho sieťový kábel do vody alebo inej tekutiny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia 220 – 240 V~
Menovitý kmitočet 50 – 60 Hz
Menovitý príkon 1560 – 1860 W

Hodnoty uvedené podľa nariadenia Komisie EÚ 2023/826

Vypnutý stav	
Spotreba energie v režime vypnutia	0 W
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne vypnutý stav	0 min
Pohotovostný režim	
Spotreba energie v pohotovostnom režime	–
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim	–
Pohotovostný režim pri pripojení na sieť (Wi-Fi)	
Spotreba energie v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť	–
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim pri pripojení na sieť	–

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu, obnovu a recykliáciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

