

Roborock Q7 BF+

Používateľská príručka k robotickému vysávaču

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie so schémami a riadne ho uschovajte pre budúce použitie.



Obsah

003	Bezpečnostné informácie
004	Vysvetlenie medzinárodných symbolov
004	Režim nízkej spotreby
005	Prehľad výrobkov
006	Inštalácia
007	Pripojenie k aplikácii
007	Návod na použitie
008	Pravidelná údržba
009	Základné parametre
009	EÚ vyhlásenie o zhode
010	Najčastejšie problémy

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia

VAROVANIE

- Na nabíjanie batérie používajte len dokovaciu stanicu roborock AED08HRR alebo SPCDZ03RR (používajte s napájacím zdrojom roborock BLJ18WD200080P-V, BLJ18WD200080P-S alebo BLJ18WD200080P-B).
- Pred čistením alebo údržbou výrobku musí byť výrobok vypnutý a zástrčka musí byť vytiahnutá zo zásuvky.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelnej poistky, nesmie sa tento spotrebič napájať prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je napríklad časový spínač, alebo pripojený k obvodu, ktorý pravidelne zapína a vypína dodávateľ elektrickej energie.
- Dokovacia stanica sa môže používať len na nabíjanie robotického vysávača vybaveného lítium-iónovou batériou 14,4 V/3200 mAh (TYP).

UPOZORNENIE

- Výrobok používajte len v súlade s návodom na použitie. Za straty alebo poškodenia spôsobené nesprávnym používaním zodpovedá používateľ.
- Nepoužívajte tento výrobok ako hračku. Pri používaní v blízkosti detí dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Pred čistením sa uistite, či sú nádoba na prach, umývateľný filter, vrecko na prach, bočnú kefu, mopové podložky, hlavná kefa a kryt hlavnej kefy na svojom mieste.
- Výrobok nepoužívajte na čistenie tvrdých alebo ostrých predmetov (ako sú dekoratívne nečistoty, sklo a nechty), aby ste nepoškriabali robotický vysávač, dokovaciu stanicu alebo podlahu.
- Na robotickom vysávači ani dokovacej stanici nesedte ani nestojte.
- Aby ste predišli korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiaci roztok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Neumiestňujte žiadne nízke predmety (napr. topánky, rohože) do blízkosti vyvýšených priestorov, ako sú schody. V opačnom prípade môže robotický vysávač spadnúť v dôsledku nesprávneho fungovania senzorov.
- Aby ste predišli poškodeniu spôsobenému vodou, uistite sa, že podlaha, ktorú robotický vysávač vysáva, je suchá.
- Nepoužívajte tento výrobok na vyvýšených plochách bez zábran, ako je podkrovia, otvorená terasa, šmýkačka alebo vrchnáky nábytku.
- Vlasý, voľný odev, prsty a všetky časti tela osôb a domácich zvierat udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od klbov, otvorov a pohyblivých častí výrobku, aby ste zabránili poraneniu.
- Výrobok nepoužívajte v miestnosti, kde spia dojčatá alebo deti.
- Robotický vysávač neprenášajte za vertikálny nárazník, horný kryt, bočnú kefu alebo nárazník.
- Robotický vysávač neprenášajte za vertikálny nárazník, bočnú kefu alebo nárazník.
- Robotický vysávač ani dokovaciu stanicu nepoužívajte na vysávanie horiacich alebo dymiacich predmetov, ako sú cigarety, zápalky, horúci popol alebo horľavé či výbušné predmety, ako sú zapalovače, benzín alebo toner používaný v tlačiarnach alebo kopírkach.
- Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdú, rovnú podlahu. Udržujte dokovaciu stanicu, robotický vysávač a napájací kábel mimo dosahu ohňa a zdrojom tepla, ako sú napríklad radiátory. Vyhnite sa vlhkým, úzkym priestorom alebo miestam, kde môže robotický vysávač visieť vo vzduchu.

- Na robotický vysávač alebo dokovaciu stanicu neumiestňujte žiadne predmety a nezakrývajte ich (ani prachovým krytom).
- Nepoužívajte výrobok bez prachového vrecka.
- Výrobok nepoužívajte, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodený. Kontaktujte zákaznícky servis.
- Zariadenie vždy používajte v dobre vetraných priestoroch, aby ste zabránili prehriatiu.
- Spoločnosť Roborock nenesie zodpovednosť za nepriame, sankčné, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z používania, nesprávneho používania alebo nemožnosti používať tento výrobok. Toto vylúčenie zodpovednosti nemá vplyv na zákonné práva, ktoré nemožno vylúčiť podľa platných právnych predpisov.
- Vysávač a dokovaciu stanicu neumývajte vodou.
- Ak je tvrdosť vody vo vašej domácnosti vyššia ako 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), odporúčame používať len filtrovanú alebo zmäknutú vodu, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
- POZNÁMKA: Nespoliehajte sa len na snímač schodov - v aplikácii vždy nastavte zón u zázaku vstupu pre všetky schody.
- UPOZORNENIE: Funkciu stierania nepoužívajte na podlahách citlivých na vodu (napr. parkety, neošetrené drevené alebo laminátové podlahy), aby ste ich nepoškodili.
- UPOZORNENIE: Pred začatím čistenia (či už manuálneho alebo plánovaného) skontrolujte podlahu, či sa na nej nenachádzajú predmety, ktoré by mohol robotický vysávač nasať. Takéto predmety môžu spôsobiť poškodenie hlavnej kefy alebo iných častí stroja.

Batéria a nabíjanie

UPOZORNENIE

- Uistite sa, že napájacie napätie spĺňa požiadavky uvedené na dokovacej stanici.
- Aby ste zabránili zadymeniu, prehriatiu alebo požiaru, používajte len batériu, nabíjačku, napájací kábel, dokovaciu stanicu a ďalšie príslušenstvo dodané s výrobkom.
- Nepoužívajte výrobok s akýmkoľvek typom napájacieho adaptéra, pretože by to mohlo spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky.
- Nevyhadzujte vybité batérie. Odneste ich do profesionálneho recyklačného zariadenia.
- Ak sa dokovacia stanica nachádza v oblasti s častými búrkami alebo nestabilným napätím, prijmite vhodné ochranné opatrenia.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, po úplnom nabití, odpojení od napájania a vypnutí ho uložte na chladnom a suchom mieste. Nabíjajte ho aspoň raz za tri mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybitiu batérie.
- Pred prepravou výrobku odpojte dokovaciu stanicu od napájania, vypnite robotický vysávač a vyprázdnite nádrž na vodu. Odporúčame používať originálny obal.

Vysvetlenie medzinárodných symbolov



- Len na použitie v interiéri.

Režim nízkej spotreby

Keď je robotický vysávač v dokovacej stanici, stlačte a podržte tlačidlo  po dobu 10 sekúnd, aby došlo k aktivácii režimu nízkej spotreby. Ak chcete režim nízkej spotreby deaktivovať, podržte tlačidlo , kým sa nerozsvieti LED indikátor.

A Prehľad výrobkov

A1 Vysávač (pohľad zhora)



Napájanie/čistenie

- Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete vysávač
- Stlačením spustíte čistenie

Kontrolka napájania

- Stále biela: Čaká na pokyny/ Pozastavené/ Pripojené k Wi-Fi/ Čistenie/Dokumentácia/Mapovanie/ Vyprázdňovanie
- Bliká bielo: Štartovanie/nabíjanie (úroveň nabitia batérie > 20 %)
- Pomaly blikajúca biela: Čakanie na pripojenie Wi-Fi
- Rýchlo blikajúca biela: aktualizácia/pripojenie
- Stále červená: Úroveň nabitia batérie < 20%
- Bliká červenou: Nabíjanie (úroveň batérie < 20%)
- Blikajúca červená: Chyba



Dokovacia stanica

- Stlačením spustíte návrat do dokovacej stanice

Poznámka: Stlačením ľubovoľného tlačidla pozastavíte robotický vysávač.

A1-1-LiDAR senzor A1-

2-Bumper

A1-3-Lokátor dokovacej stanice

A1-4-Nabíjacie kontakty

A2 Vysávač (pohľad zdola)

- A2-1-Bočná kefa
- A2-2-Snímače pádu
- A2-3-Všetky smerové kolieska
- A2-4-Západky krytu hlavnej kefy
- A2-5-Hlavná kefa
- A2-6-Hlavné koliesá
- A2-7-Modul mopu

A3 Kombinovaná jednotka nádoby na prach a nádrže na vodu

- A3-1-Nádrž na vodu
- A3-2-Kryt nádrže na vodu
- A3-3-Tlačidlo na vybratie
- A3-4-Omývateľný filter
- A3-5-Nádoba na prach
- A3-6-Plniaci otvor
- A3-7-Držiak filtra
- A3-8-Zámky držiaka filtra

A4 Mopovací modul

- A4-1-Držiak mopovacej podložky
- A4-2-Západky na uchytenie mopovacích podložiek
- A4-3-Podložka na mop
- A4-4-Podložky na mop s háčikom

A5 Podložka odolná voči vlhkosti

- A5-1-Vlhkosti odolná lepiaca páska na podložku pod mop

A6 Napájací kábel

A7 Dokovacia stanica s automatickým vyprázdňovaním

A7-1-Kryt dokovacej stanice

A7-2-Zásobník na prach

A7-3-Ukazovateľ stanice

- Trvalá biela farba: Svetí, keď je robot vysávač nie je v dokovacej stanici
- Pomaly bliká na bielo: vyprázdňovanie
- Stále červená: Vrečko na prach nie je na mieste
- Vypnuté: Robot je vypnutý alebo nabíja

A8 Dokovacia stanica s automatickým vyprázdňovaním (s otvoreným horným krytom)

- A8-1-Vrečko na prach na jedno použitie
- A8-2-Nabíjacie kontakty
- A8-3-Maják polohy doky
- A8-4-Vysúvací vstup

A9 Dokovacia stanica s automatickým vyprázdňovaním (pohľad zozadu)

A9-1-Napájací port



A9-2-Priehradka na napájací kábel

A9-3-Káblové zásuvky

Poznámka: Napájací kábel môže byť vyvedený na oboch stranách.

B Inštalácia

Dôležité informácie

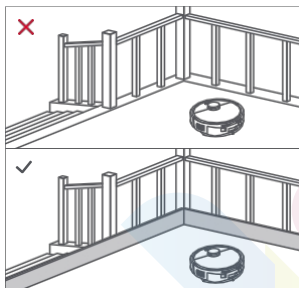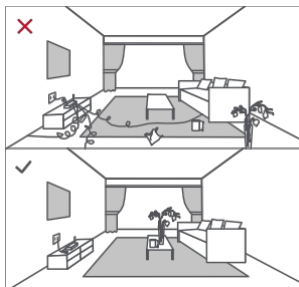

1. Odstráňte káble od zeme, tvrdé alebo ostrých predmetov (napr. klincov) a sklo) a voľné predmety pri premiestňovaní akýchkoľvek nestabilných, krehkých, cenných alebo nebezpečných predmetov, aby sa zabránilo zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku v dôsledku zamotania, zrazenia alebo prevrátenia predmetov vysávačom.

2. Pri používaní vysávača na vyvýšenom mieste (napr. v dvojpodlažnom byte) vždy použite fyzickú bezpečnostnú zábranu, aby ste zabránili náhodnému pádu, ktorý môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

Poznámky:

- Pri prvom použití vysávača ho sledujte počas celého procesu čistenia a dávajte pozor na prípadné problémy. Pri ďalšom použití sa bude môcť čistiť sám.
- Aby ste zabránili nadmernému hromadeniu nečistôt na mope, podlahy by ste mali pred prvým vytieraním povyšovať aspoň trikrát

B1 Umiestnenie dokovacej stanice

Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdý, rovný povrch a v jednej rovine so stenou. Pripojte adaptér k dokovacej stanici a očistite prebytočný kábel.

Pre lepšie fungovanie mobilnej aplikácie sa uistite, že sa miesto nachádza v dosahu signálu Wi-Fi. Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky a skontrolujte, či svieti indikátor stavu.

B1-1- Viac ako 1,5 m

B1-2- Viac ako 0,5 m (1,6 ft)

Poznámky: Pripojte sa na sieťový kábel:

- Zachovajte voľný priestor aspoň 0,5 m po oboch stranách a 1,5 m pred dokovacou stanicou.
- Ak napájací kábel visí zvisle k zemi, môže sa zachytiť o robotický vysávač a spôsobiť pohyb alebo odpojenie dokovacej stanice. Prebytočný kábel umiestnite do úložného priestoru.
- Dokovaciu stanicu udržiavajte mimo dosahu priameho slnečného svetla alebo čohokoľvek, čo by mohlo blokovat' indikátor polohy dokovacej stanice, inak sa vysávač nemusí vrátiť do dokovacej stanice.

B2 Pripevnenie podlahy odolnej voči vlhkosti

Po zaistení nabíjacej stanice na mieste vyčistite suchou handričkou oblasť, kde sa

kde bude umiestnená podložka odolná voči vlhkosti. Odstráňte obojstrannú lepiacu pásku zo spodnej strany podložky odolnej proti vlhkosti a prilepte podložku k podlahe.

Poznámky:

- Na drevenú podlahu vždy položte podložku odolnú voči vlhkosti.
- V prípade potreby pomaly odstráňte obojstrannú pásku, aby ste znížili množstvo zvyškov lepidla.
- Podklad odolný voči vlhkosti najlepšie prilne na hladké povrchy.

B3 Zapnutie a nabíjanie

Pred použitím odstráňte fóliu z dokovacích lokátorov na prednej a zadnej strane robotického vysávača. Stlačte a podržte

U, aby ste zapli robotický vysávač. Počkajte, kým sa indikátor napájania nezmení na bielu farbu, a potom umiestnite robotický vysávač do dokovacej stanice. Robotický vysávač je vybavený vstavanou vysoko výkonnou dobíjajúcou lítium-iónovou batériou. Ak chcete zachovať dobrý výkon batérie, udržiavajte robotický vysávač nabíjajú.

Poznámky: V prípade, že je vysávač v prevádzke, je potrebné ho udržiavať v bezpečnom stave:

- Robotický vysávač nemožno zapnúť, keď je batéria vybitá. V takom prípade umiestnite robotický vysávač do dokovacej stanice a nabite ho.
- Robotický vysávač nie je možné počas nabíjania vypnúť.

B4 Spustenie vytierania

Poznámka: Aby sa predišlo nadmernému usadzovaniu nečistôt na mope, podlahy by sa mali pred prvým vytieraním aspoň trikrát povyšovať.

B4-1- Odstráňte kombinovanú nádobu na prach a jednotku nádržky na vodu, otvorte uzáver nádržky na vodu a pred opätovným zatvorením uzáveru naplňte nádržku vodou z vodovodu. Výrobok neponárajte priamo do vody.

B4-2- Navlhčite podložky mopu.

a vyžmýkajte ich tak, aby z nich prestala kvapkať voda. Umiestnite mop na držiak podložky mopu a upevnite ho na mieste.

B4-3- Zarovnajte polohovací otvor

a nainštalujte držiak mopovacej podložky do spodnej časti kombinovanej jednotky.

B4-4- Znovu vložte kombinovanú jednotku na miesto v robotickom vysávači.

Poznámky:

- Aby ste zabránili deformácii, používajte len studenú vodu.
- Nádobu na prach a nádrž na vodu neoplachujte ani neponárajte do vody.
- Aby ste zabránili poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiaci roztok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Navlhčite a vyžmýkajte mopové podložky tak, aby prestala kvapkať voda. Umiestnite podložku mopu na držiak podložky mopu a pritlačte ju tak, aby dobre držala. Po vytretí podlahy okamžite vyprázdňte nádržku na vodu.
- Všetky kombinované jednotky sú pred opustením výrobného závodu testované na prítomnosť vody. Je preto normálne, že v jednotke zostane malé množstvo vody.

Pripojenie k aplikácii

1. Stiahnite si aplikáciu

V obchode App Store alebo Google Play vyhľadajte „Roborock“ alebo naskenujte priložený QR kód a aplikáciu si stiahnite a nainštalujte.



2. Resetovanie Wi-Fi

Zapnite robotický vysávač a súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a  na tri sekundy, kým nebudete počuť hlasové upozornenie "Entering network configuration mode" (Vstup do režimu konfigurácie siete). Resetovanie je dokončené, keď indikátor napájania začne pomaly blikať na bielo. Robotický vysávač potom bude čakať na pripojenie.

Poznámky: V prípade, že je zariadenie pripojené k sieti, je potrebné, aby ste ho pripojili k sieti:

- Ak sa nemôžete pripojiť k robotickému vysávaču z dôvodu konfigurácie smerovača, zabudnutého hesla alebo z iného dôvodu, resetujte sieť Wi-Fi a pridajte robotický vysávač ako nové zariadenie.
- Ak chcete odpojiť Wi-Fi, resetujte ho a skontrolujte, či bol reset úspešný. Potom počkajte 5 minút a Wi-Fi sa automaticky deaktivuje. Ak sa chcete znova pripojiť, pred pokračovaním resetujte Wi-Fi.

3. Pridanie zariadenia

V obchode App Store alebo Google Play vyhľadajte „Roborock“ alebo naskenujte priložený QR kód a aplikáciu si stiahnite a nainštalujte.

Poznámky: V prípade, že sa v zariadení nachádza zariadenie Roborock, môžete si vybrať, či chcete používať zariadenie:

- Skutočný postup sa môže líšiť v závislosti od aktuálnych aktualizácií aplikácie. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Podporovaná je iba 2,4 GHz sieť Wi-Fi.

Návod na použitie

Zapnutie/vypnutie

Stlačením a podržaním tlačidla  vysávač zapnete. Rozsvieti sa indikátor napájania a vysávač prejde do pohotovostného režimu. Stlačením a podržaním tlačidla  vysávač vypnete a ukončíte cyklus čistenia.

Poznámka: Vysávač nie je možné počas nabíjania vypnúť.

Spustenie čistenia

Stlačením tlačidla  spustíte upratovanie.

Vysávač si naplánuje trasu čistenia a najprv vyčistí rohy každej miestnosti a potom sa pohybuje cik-cak po miestnosti. Vysávač tak postupne dôkladne a účinne vyčistí všetky miestnosti.

Poznámky:

- Pred začatím čistenia odstráňte z podlahy káble (vrátane napájacieho kábla dokovacej stanice) a cenné predmety. Voľne položené predmety môže vysávač vytiahnuť, čo môže mať za následok odpojenie elektrických spotrebiteľov alebo poškodenie káblov a majetku.
- Pred začatím akéhokoľvek čistenia sa uistite, či sú podložky pod mop správne nainštalované.
- Ak chcete zabezpečiť, aby sa vysávač automaticky vrátil do doky, spustíte vysávač z doky a počas upratovania dokom nehybte.
- Ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka, nebudete môcť začať upratovanie. Pred začatím čistenia vysávač nabite.
- Robotický vysávač zasunie mopové podložky, aby mohol vysávať koberec. V aplikácii môžete tiež nastaviť koberec ako zakázanú zónu, aby sa mu robotický vysávač mohol vyhnúť.

Pozastavenie

Keď robotický vysávač upratuje, stlačením ľubovoľného tlačidla pozastavíte upratovanie a stlačením tlačidla  ho obnovíte. Stlačením tlačidla  keď je robotický vysávač pozastavený, aby vrátil do dokovacej stanice na nabíjanie.

Poznámka: Manuálne umiestnenie robotického vysávača do dokovacej stanice v režime pozastavenia ukončí aktuálny cyklus upratovania.

Vyprázdňovanie

Po dokončení čistenia sa robotický vysávač vráti do dokovacej stanice a nastane automatické vyprázdňovanie.

Poznámky:

- Ak sa stroj dlhší čas nepoužíval, vyprázdnite nádobu na prach ručne a uistite sa, že prívod vzduchu nie je zablokovaný, aby sa zabezpečilo optimálne vyprázdňovanie.
- Stroj nepoužívajte bez nasadeného prachového vrecka alebo zatvoreného krytu dokovacej stanice.

Režim spánku

Ak je vysávač nečinný dlhšie ako 10 minút, prejde do režimu spánku a indikátor napájania bude každých niekoľko sekúnd blikat'. Stlačením ľubovoľného tlačidla vysávač prebudíte.

Poznámky:

- Robotický vysávač sa počas nabíjania nevypne.
- Robotický vysávač sa automaticky vypne, ak je v režime spánku dlhšie ako 12 hodín.

Nabíjanie

Po skončení upratovania sa robotický vysávač automaticky vráti do dokovacej stanice, aby sa začal nabíjať. Počas upratovania robotický vysávač sa vráti do dokovacej stanice, ak je úroveň nabitia batérie nízka. Stlačením  odošlete pozastavený robotický vysávač späť do dokovacej stanice. Počas nabíjania robotického vysávača bude blikat' indikátor napájania.

Poznámka: Ak robotický vysávač nenájde dokovaciu stanicu, automaticky sa vráti do predvolenej polohy. V takom prípade umiestnite robotický vysávač do dokovacej stanice ručne, aby sa mohol nabíjať.

Chyba

Ak sa vyskytne chyba, kontrolka napájania bude blikat' na červenou. V aplikácii sa zobrazí vyskakovacie upozornenie a môže zaznieť hlasové upozornenie.

Poznámky: V prípade, že je vysávač v prevádzke, je potrebné, aby sa v ňom nachádzali všetky potrebné informácie:

- Ak robotický vysávač zostane nečinný dlhšie ako 10 minút, automaticky sa vypne.
- Položením nefunkčného robotického vysávača na dokovaciu stanicu sa ručne ukončí aktuálne upratovanie.

Režim Nerušiť (DND)

Predvolený čas režimu Nerušiť (DND) je od 22:00 do 08:00. Čas režimu DND môžete zmeniť alebo tento režim deaktivovať v aplikácii. V režime DND robotický vysávač nebude prehrávať hlasové správy.

Obnovenie výrobných nastavení

Ak robotický vysávač nereaguje po stlačení tlačidla alebo sa nedá vypnúť, zapnite ho a stlačte a podržte tlačidlo  päť sekúnd. Po hlasovom upozornení stlačte a päť sekúnd podržte tlačidlo . Robotický vysávač sa znovu spustí a obnoví výrobné nastavenia.

Poznámka: Poznámka: Po tomto procese sa obnovia existujúce nastavenia, ako napríklad plánované čistenie a Wi-Fi, na výrobné nastavenia.

Rutinná údržba

C1 Hlavná kefa

- * Čistite každé 2 týždne a vymieňajte každých 6-12 mesiacov
- C1-1- Otočte vysávač a zatlačte dve západky dovnútra a vyberte kryt hlavnej kefy.
- C1-2- Vyberte hlavnú kefu a vyčistite ju.
- C1-3- Znovu nasadte hlavnú kefu a kryt hlavnej kefy a pevne ho zatlačte.

Poznámky:

- Odporúčame utrieť hlavnú kefu vlhkou. Ak je hlavná kefa mokrá, nechajte ju vyschnúť na vzduchu mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Na čistenie hlavnej kefy nepoužívajte agresívne čistiace kvapaliny ani dezinfekčné prostriedky.

C2 Bočná kefa

- * Čistite každý mesiac a vymieňajte každé 3-6 mesiacov.
- Odskrutkujte skrutku bočnej kefy. Odstráňte a vyčistite bočnú kefu. Potom kefu opäť nasadte a utiahnite skrutku.

C3 Senzory vysávača

- * Vykonajte čistenie podľa potreby.

Utrite mäkkou suchou handričkou a vyčistite všetky snímače vrátane:

C3-1- vyhľadávač dokovania

C3-2- Snímače proti pádu

Poznámka: Na čistenie týchto snímačov nepoužívajte žiadne chemikálie, ako súčtiace kvapaliny a spreje.

C4 Všesmerové koleso

- * Čistite podľa potreby.

C4-1- Pomocou nástroja, napríklad malého skrutkovača, uvoľnite nápravu a vyberte koleso.

C4-2- Opláchnite koleso a nápravu vodou, aby ste odstránili všetky vlasy a nečistoty. Nechajte ich vyschnúť na vzduchu, znovu ich namontujte a zatlačte koleso a nápravu späť na miesto.

Poznámky: Držiak všesmerového kolieska nie je možné vybrať.

C5 Hlavné kolieska

- * Čistite podľa potreby.

Hlavné kolieska čistite mäkkou suchou handričkou.

C6 Kombinovaná jednotka nádoby na prach a nádrž na vodu

- * Čistite podľa potreby.

C6-1- Stlačte tlačidlo na vybratie jednotky a vyberte ju.

C6-2- Otvorte veko jednotky, vyprázdňte nádobu na prach a vyčistite ju.

C6-3- Otvorte veko nádržky na vodu a vyprázdnite ju.

C6-4- Vložte jednotku späť do robotického vysávača.

Poznámka: Po vytieraní vyprázdnite zásobník nádržku na vodu, umyte mopovacie podložky a vysušte ich na vzduchu, aby ste zabránili zápachu.

C7 Podložka na mopovanie

* Čistite každý mesiac a vymieňajte každých 3-6 mesiacov.

C7-1- Vyberte držiak mopovacej podložky v smere znázornenom na obrázku.

C7-2- Vyberte mopovacie podložky z držiaka.

C7-3- Umyte podložky mopy a potom ich nechajte vyschnúť na vzduchu.

C8 Umývateľný filter

* Čistite každé 2 týždne a vymeňte vykonávať každých 6-12 mesiacov.

C8-1- Otvorte veko kombinovanej jednotky nádoby na prach a zásobníka na vodu, ako je znázornené na obrázku, stlačte západky a vytiahnite držiak filtra.

C8-2- Vyberte filter z držiaka, niekoľkokrát ho prepláchnite a poklepte naň, aby z neho bolo odstránených čo najviac nečistôt.

C8-3- Vyberte filter z držiaka, niekoľkokrát ho prepláchnite a poklepte naň, aby z neho bolo odstránených čo najviac nečistôt.

Poznámka: Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, kefami ani ostrými predmetmi, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

C9 Dokovacia stanica s automatickým vyprázdňovaním

* Pre optimálny výkon vyprázdňovania vymeňte vrecko na prach, keď je plné.

C9-1- Otvorte kryt dokovacej stanice, vyberte vrecko na prach z dokovacej stanice a vyhodte ho.

C9-2- Filter čistite suchou handričkou.

C9-3- Nainštalujte nové vrecko na prach a zatvorte kryt dokovacej stanice.

C9-4- Utrite miesto dokovacej stanice a nabijacie kontakty mäkkou suchou handričkou, aby ste ich udržali čisté.

C10 Nabíjacie kontakty

* Čistite podľa potreby.

Nabíjacie kontakty vysávača a dokovacej stanice utrite mäkkou, suchou handričkou.

Základné parametre

Robotický vysávač

Model	RRA0TAC
Batéria	14,4 V/3200 mAh (TYP) Lítium-iónová batéria
Menovitý výkon	20 VDC 0,8 A

Dokovacia stanica s automatickým vyprázdňovaním

Model	AED08HRR
Menovité vstupné napätie	220-240 VAC
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Menovitý príkon (Zber prachu)	2A
Menovitý príkon (Nabíjanie)	0.2A
Menovitý výkon	20 VDC 0,8 A

EÚ vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Beijing Roborock Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RRA0TAC je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je

k dispozícii na tejto webovej adrese:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Na nasledujúcom odkaze nájdete informácie o sieťových rozhraniach výrobku, službách dostupných prostredníctvom sieťových rozhraní a externých snímačov.

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Najčastejšie problémy

Problém	Riešenie
Vysávač sa nezapína	• Úroveň nabitia batérie je nízka. Umiestnite vysávač na nabíjací dok a pred použitím ho nabite. • Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká. Robotický vysávač používajte len v teplotnom rozsahu 4 °C - 40 °C.
Vysávač sa nedá nabíjať	• Dokovacia stanica nie je zapojená do elektrickej zásuvky. Skontrolujte, či sú oba konce napájacieho kábla správne zapojené. • Zlý kontakt. Vyčistite nabíjacie kontakty dokovacej stanice a robotického vysávača. • Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká. Robotický vysávač používajte len v teplotnom rozsahu 4 °C - 40 °C.
Nemôže sa vrátiť do doku	• V blízkosti dokovacej stanice je príliš veľa prekážok. Odstráňte prekážky alebo premiestnite dokovaciu stanicu. • Vysávač je príliš ďaleko od nabíjacieho doku. umiestnite ho bližšie a skúste to znova.
Neobvyklá činnosť	• Reštartujte robotický vysávač.
Nemožno sa pripojiť k sieti Wi-Fi	• Wi-Fi je vypnutá. Resetujte Wi-Fi a skúste to znova. • Slabý signál Wi-Fi. Presuňte robotický vysávač do oblasti s lepším Wi-Fi signálom. • Abnormálne pripojenie Wi-Fi. Resetujte Wi-Fi, stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie a skúste to znova. • Nedá sa pripojiť k Wi-Fi. Môže dôjsť k chybe v nastavení routera. Kontaktujte zákaznícky servis a požiadajte o pomoc s riešením problému.
Robotický vysávač sa odpojil	• Skontrolujte, či je robotický vysávač pripojený k aplikácii Roborock a či je v dosahu signálu Wi-Fi.
Vysávač je pri čistení hlučný	• Hlavná kefa, bočná kefa alebo hlavné kolesá môžu byť zaseknuté. Vypnite robotický vysávač a vyčistite ich. • Môže byť zaseknuté všesmerové koliesko. Na jeho odstránenie a vyčistenie použite skrutkovač.
Slabá účinnosť čistenia/ alebo vypadáva prach	• Nádoba na prach je plná a je potrebné ju vyprázdniť. • Filter je upchatý a je potrebné ho vyčistiť. • V hlavnej kefe sú navinuté nečistoty. Vyčistite ju.
Naplánované čistenie nefunguje.	• Udržujte robotický vysávač nabitý. Plánovaný úklid lze spustiť pouze tehdy, když je stav baterie vyšší než 20 %.
Upratovanie s a neobnoví po nabití vysávača.	• Ujistěte se, že robotický vysavač není v režimu DND. Režim DND zabrání automatickému dobíjení. • Ak robotický vysávač umiestnite na dokovaciu stanicu manuálne alebo ho tam pošlete stlačením tlačidiel, nebude môcť pokračovať v upratovaní.

Najčastejšie problémy

Problém	Riešenie
Pomalé nabíjanie	• Pri používaní pri vysokých alebo nízkych teplotách vysávač automaticky znižuje rýchlosť Nabíjanie na predĺženie životnosti batérie. • Nabíjacie kontakty môžu byť znečistené. Utrite ich suchou handričkou.
Dochádza k spotrebe energie vždy, keď je vysávač v nabíjacom doku?	• Robotický vysávač čerpá energiu z dokovacej stanice, aby sa udržal dobrý výkon batérie, ale spotreba energie je veľmi nízka.
Je potrebné vysávač nabíjať aspoň 16 hodín počas prvých troch použití?	• Nie. Lítium-iónové batérie nemajú pamäťový efekt. Vysávač môžete používať aj po jeho úplnom nabití.
Nemôže vykonávať automatické vyprázdňovanie	• Automatické vyprázdňovanie je deaktivované. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. • Vrečko na prach nie je vložené. Skontrolujte alebo vložte vrečko na prach. • Automatické vyprázdňovanie sa nespustí, ak sa robotický vysávač vráti do dokovacej stanice bez upratovania. • Robotický vysávač sa automaticky nevyprázdni, keď sa vráti do dokovacej stanice v režime DND. Nastavte čas čistenia alebo trvanie režimu DND.
Znížený výkon vyprázdňovania alebo neobvyklý hluk pri vyprázdňovaní	• Hlavná kefa alebo kryt hlavnej kefy nie je správne nainštalovaný. Skontrolujte a nainštalujte na miesto. • Filter, vzduchový kanál, jednorazový prachový vak, prívod vzduchu, prívod vzduchu alebo nádoba na prach sú zablokované. Vyčistite a odstráňte zablokovanie.
Indikátor stavu svieti na červeno	• Vrečko na prach nie je na svojom mieste. Skontrolujte jeho umiestnenie a správne ho vložte.
Vysávač začal vynechávať niektoré miesta.	• Snímače pádu môžu byť znečistené. Utrite ich mäkkou a suchou handričkou.
Počas vysávania sa nepoužíva žiadna voda alebo sa používa veľmi málo vody.	• Pomocou mobilnej aplikácie zvýšte prietok vody. • Skontrolujte, či je v nádržke na vodu dostatok vody, a pozrite si návod na použitie, v ktorom nájdete pokyny na správnu inštaláciu kombinovanej jednotky nádoby na prach a nádržky na vodu, držáka mopu a mopu.
Robotický vysávač nemôže vrátiť do nabíjacej stanice po dokončení čistenia miesta alebo ručného premiestnenia.	• Po bodovom upratovaní alebo významnej zmene polohy robotický vysávač znovu vygeneruje mapu. Pokiaľ je nabíjaci dok príliš ďaleko, robotický vysávač nemusí byť schopný návratu za účelom nabíjania a je nutné ho umiestniť na nabíjaci dok manuálne.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



beryko