

Realiview 7" APF700

Digitálny fotorámik

Používateľská

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Gratulujeme vám k zakúpeniu nového digitálneho fotorámčeka. S týmto digitálnym fotorámikom môžete jednoducho a rýchlo prezerať fotografie priamo z pamäťovej karty digitálneho fotoaparátu. Môžete dokonca vytvoriť prezentáciu s viacerými prechodovými efektmi. Digitálny fotorámik je kompatibilný s nasledujúcimi pamäťovými kartami a zariadeniami: Secure Digital (SD), Multi Media Card (MMC) a USB flash diskami.



- Vysoké napätie vo vnútri. Neotvárajte kryt digitálneho fotorámčeka. Servis zverte len kvalifikovanému personálu.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok dažďu alebo vlhkosti.
- Aby ste zabránili trvalej strate údajov, nevkladajte ani pamäťové karty alebo zariadenie USB, keď je zapnuté napájanie.

Bezpečnostné pokyny

- Nevystavujte výrobok kvapkajúcim alebo striekajúcim tekutinám alebo predmetom tekutinami, ako sú napríklad vázy. **Používajte len na suchom mieste.**
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, napríklad sviečok.
- Digitálny fotorámik udržiavajte v čistote a nikdy ho neskladujte v blízkosti zdroja tepla ani na špinavých, vlhkých alebo mokrých miestach. Uchovávajte ho mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Jemne stláčajte tlačidlá. Ich príliš silné stláčanie alebo príliš silné stláčanie obrazovky môže poškodiť digitálny fotorámik.
- Nepoužívajte výrobok v extrémne suchom prostredí, pretože to môže viesť k statickému výboju, ktorý môže poškodiť digitálny fotorámik.
- Výrobok nevystavujte prudkým nárazom. Výrobok nepúšťajte. Môže to mať za následok poškodenie výrobku a stratu údajov.
- Nepokúšajte sa jednotku sami opravovať alebo rozoberať. Opravy by mal vykonávať len kvalifikovaný servisný personál.
- Digitálny fotorámik je určený **len na použitie v interiéri.**
- Používajte iba napájací adaptér DC 5V dodávaný s týmto výrobkom. Počas prezerania obrázkov adaptér .

- Nezakrývajte vetracie otvory na zadnej strane digitálneho fotorámčeka.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s výrobkom nehrali.
- Aby ste predišli prehriatiu a poškodeniu obrazovky, odpojte výrobok zo zásuvky, keď ho nemáte v úmysle dlhší čas používať.
- Pred pripojením sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky zasuňte zástrčku úplne do konektora DC IN na jednotke.
- Tento produkt dokáže zobrazovať iba súbory s kompatibilnými formátmi.
- Nepoužívajte výrobok pri teplotách nad 40 °C.
- Keď je prehrávač zapnutý, nedovoľte, aby sa zástrčky jednosmerného prúdu dotýkali kovové predmety.

Vyhlasenie o rušení rozhlasového a televízneho vysielania

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách.

Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

-Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.

-Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

-Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, do ktorého je pripojený prijímač je pripojený.

-Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

VAROVANIE: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Starostlivosť a údržba

- Pred čistením prístroja ho vždy vypnite a vytiahnite napájací adaptér z elektrickej zásuvky.
- Na čistenie tohto výrobku používajte mäkkú suchú handričku.
- Nikdy nestriekajte ani neľajte tekutiny priamo na obrazovku alebo kryt.
- Nepoužívajte abrazívne materiály ani chemické čistiace prostriedky, ako je alkohol, benzén atď. Nedovoľte, aby sa do zariadenia dostala voda alebo iná kvapalina.
- Zariadenie nepúšťajte; obsahuje zložitú elektroniku a náraz pri páde.
- Neudierajte do obrazovky ani ju nepoškriabte. Zaobchádzajte s ním opatrne. Panel LCD fotorámčeka je zo skla, a preto je citlivý nadmernú silu a kontakt s ostrými predmetmi.

Vlastnosti výrobkov

- 7-palcová obrazovka TFT LCD
- Kompatibilný s väčšinou obrázkov JPEG
- Automatická prezentácia s viacerými prechodovými efektmi a intervalmi zobrazenia
- Vylepšenia obrázkov vrátane otáčania fotografií
- Kompatibilný s pamäťovými kartami SD/MMC do 32 GB; slot USB pre väčšinu zariadení USB do 32 GB
- Otvor na montáž na stenu na zadnej strane digitálneho fotorámčeka

Obsah balenia


Uistite sa, že sú súčasťou balenia položky uvedené nižšie. Ak niektorá položka chýba, kontaktujte predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili.

1. Digitálny fotorámik
2. Napájací adaptér
3. Návod na použitie
4. Stručná príručka



"Povinné, ale nie je zahrnuté: SD karta / USB kľúč

Pohľad na zadný panel

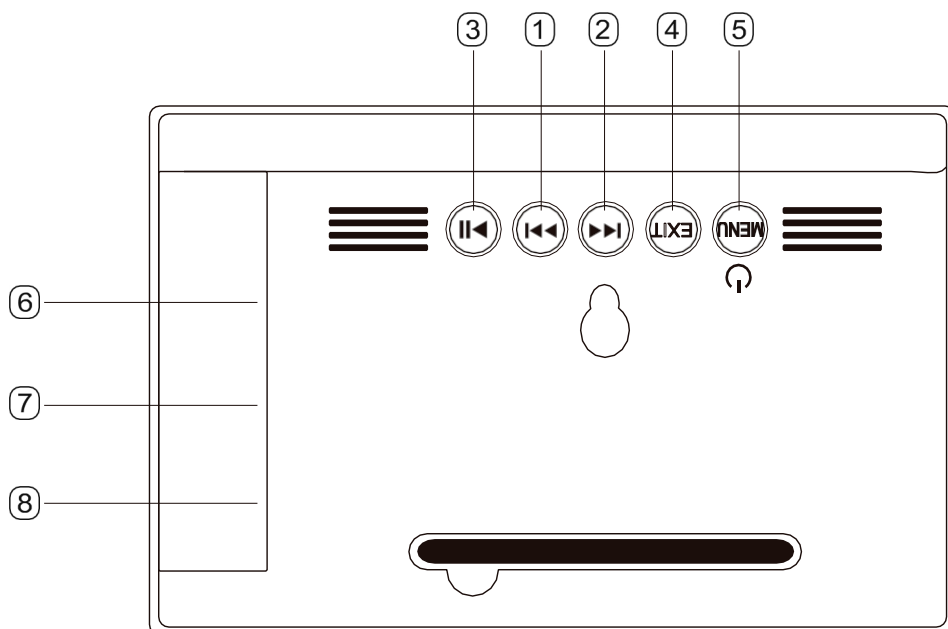

1	Tlačidlo so šípkou doľava: Stlačte tlačidlo pre navigáciu nahor cez menu na obrazovke. možnosti
2	Tlačidlo so šípkou doprava: Stlačte tlačidlo pre navigáciu nadol cez obrazovku. možnosti ponuky
3	Tlačidlo prehrávania/pozastavenia: Stlačením potvrdíte možnosti v ponukách; v prezentácii stlačením pozastavíte alebo obnovíte prezentáciu
4	Tlačidlo Exit: Stlačením tlačidla opustíte aktuálnu ponuku a zobrazíte predchádzajúcu ponuku. menu
5	Tlačidlo napájania/menu: Ak je prezentácia pozastavená, otvorí sa ponuka úprav obrázkov (podrobnosti nájdete v časti "Práca s fotografiami"). Stlačte tlačidlo a podržte, ak chcete vypnúť fotorámik alebo ho znova .
6	Port USB na vloženie väčšiny zariadení USB
7	Slot čítačky kariet na vkladanie kariet SD/MMC
8	DC konektor na pripojenie dodaného sieťového adaptéra

Začíname

1. Pripojte dodaný stojan k zadnej časti digitálneho fotorámčeka v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. Ak chcete digitálny fotorámik namiesto toho namontovať na stenu, pozrite si nižšie uvedenú časť o montáži na stenu.
2. Vložte pamäťovú kartu alebo USB flash disk.

3. Pripojte napájací adaptér k fotorámiku a zapojte ho do elektrickej zásuvky.

Montáž na stenu

1. Vložte klinec, skrutku alebo hák do steny na mieste, unesie hmotnosť rámu.
2. Nechajte aspoň 1/8" (asi 12 mm) klinca alebo skrutky odkryté.
3. Digitálny fotorámik zavesíte na klinec alebo skrutku.



Pripojenie zdroja napájania


1. Umiestnite rám na rovný, stabilný povrch.
2. Zástrčku DC adaptéra zapojte do konektora označeného "DC IN 5V" na bočnej strane digitálneho fotorámčeka a potom pripojte napájací adaptér do štandardnej 110-voltovej elektrickej zásuvky. Prehrávač sa zapne.
3. Stlačením a podržaním tlačidla Menu zapnete alebo vypnete rám.
4. Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, stlačením tlačidla Menu na zariadení ho vypnete a odpojte sieťový adaptér z elektrickej zásuvky.

Pripojenie jednotky USB

Ak chcete zobrazíť fotografie z jednotky USB flash, vložte ju do portu USB na bočnej strane rámu.

POZNÁMKA:

- Nie všetky pamäťové zariadenia USB sú kompatibilné s týmto digitálnym fotorámikom.
- Disk USB musí byť naformátovaný pomocou súborového systému FAT32. Disky naformátované ako NTFS alebo exFAT nebudú rozpoznané.
- Maximálna veľkosť USB flash disku je 32 GB.

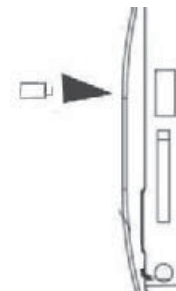


Vloženie pamäťovej karty

Ak chcete zobrazíť obrázky z pamäťovej Secure Digital (SD) alebo Multimedia Card (MMC), vložte ju do zásuvky na pamäťovú kartu na strane digitálneho fotorámčeka tak, aby kovové kontakty karty smerovali od LCD displeja.

POZNÁMKA:


- Pamäťovú kartu nevkladajte do zásuvky násilím. Ak sa vám nepodarí vložiť

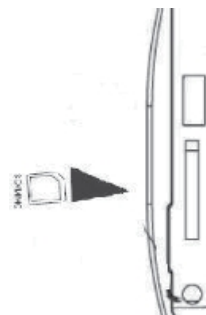

pamäťovú kartu ľahko, možno ste ju vložili nesprávne; otočte kartu a skúste to znova.

- Nevyberajte pamäťovú kartu hneď po jej vložení alebo keď rám spracováva súbory. Počkajte, kým sa obrazovka stabilizuje.
- Maximálna veľkosť karty SD/MMC je 32 GB.

Zdroj zobrazenia

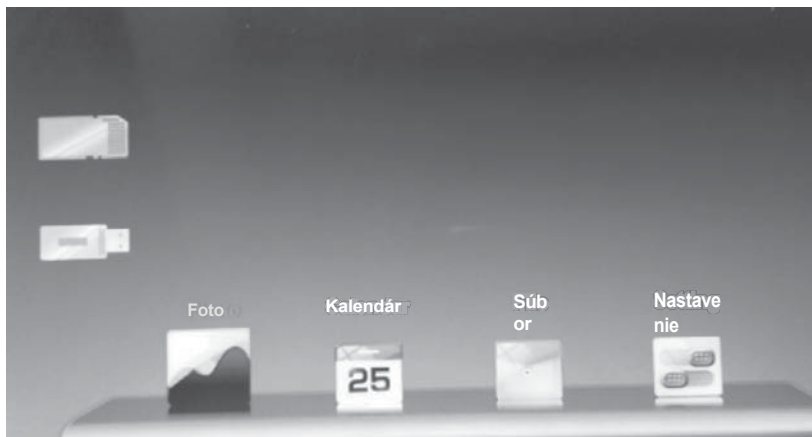


Vložte pamäťovú kartu alebo USB flash disk; po načítaní karty/disku sa spustí prezentácia. Stlačením tlačidla EXIT zastavíte prezentáciu a prejdete do režimu miniatúr.

Opäť stlačením tlačidla EXIT vstúpíte do hlavnej ponuky. Tretím stlačením tlačidla EXIT vstúpte do režimu zdroja, v ktorom môžete vybrať zdroj fotografií z pamäťových zariadení vložených do rámika - pamäťovej karty, USB flash disku alebo vstavanej pamäte rámika. Stlačením tlačidla Play/Pause sa vrátite do hlavnej ponuky.

POZNÁMKA: Digitálny fotorámik môže pomaly čítať niektoré veľkokapacitné pamäťové karty a disky USB.

Hlavné menu

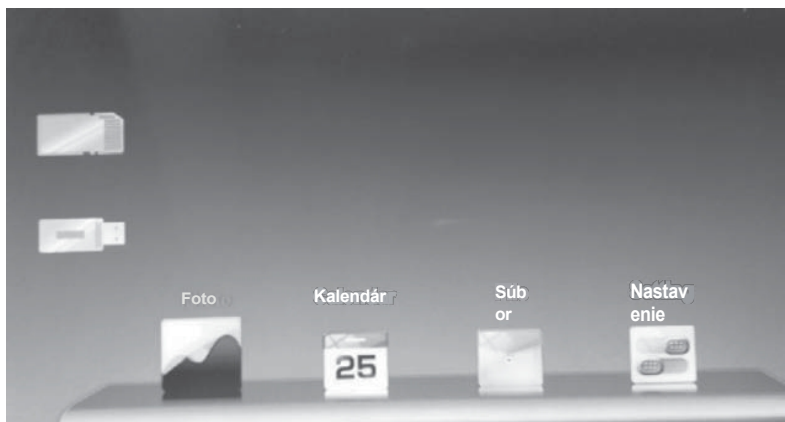

1. Stláčaním tlačidiel so šípkami doľava a doprava vyberte vstupný zdroj: Pamäť

Karta, zariadenie USB alebo zabudovaná pamäť. Stlačením tlačidla Play/Pause (Prehrať/Pozastaviť) potvrdíte a vrátite sa na obrazovku hlavnej ponuky.

2. Stláčaním tlačidiel so šípkami doľava a doprava vyberte položku Foto, Kalendár, Súbor alebo Nastavenie. Stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť potvrdíte. Popisy jednotlivých troch režimov zobrazenia nájdete nižšie.

Foto


Ak chcete spustiť prezentáciu, v hlavnom menu vyberte položku Foto. Stlačením tlačidla exit zobrazíte galériu miniatúr fotografií. Stláčaním tlačidiel so šípkami doľava a doprava vyberte fotografiu. Stlačte tlačidlo .

pre potvrdenie a spustenie prezentácie začínajúcej vybraným obrázkom.

Opätovným stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť pozastavíte prezentáciu.

Stlačte tlačidlo

Tlačidlo EXIT na návrat do zobrazenia galérie miniatúr.

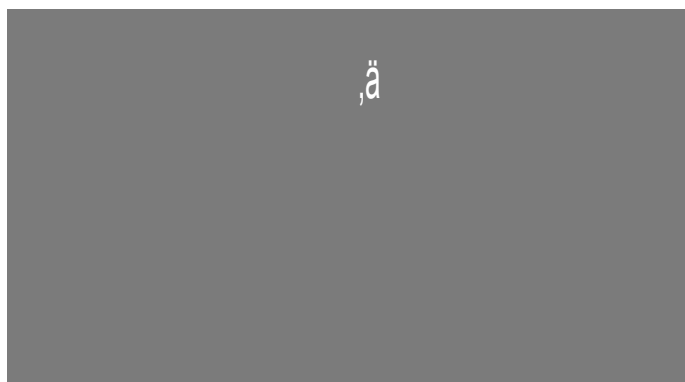

Práca so systémom Photos

Dostupné možnosti manipulácie s vybranou fotografiou sú Otočiť a Priblížiť.

Otáčanie fotografie: Počas prezentácie stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť, aby ste zastavili, a potom stlačte pravé tlačidlo, aby ste otočili fotografiu o 90° / 180° / 270° / 360°.

Priblíženie fotografie: Počas prezentácie stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť, aby ste zastavili, a potom stlačte ľavé tlačidlo na "priblíženie".

Kalendár

V hlavnej ponuke stlačte tlačidlo so šípkami doľava a doprava a vyberte položku "Kalendár".

a potom stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť vstúpte do režimu kalendára. V tomto režime sa váš


fotografie sa zobrazia ako malá prezentácia vpravo, zatiaľ čo mesačný kalendár sa zobrazí vľavo. Stlačením tlačidla so šípkou doľava a doprava zobrazíte iný mesiac kalendára (Poznámka: Čas a dátum možno aktualizovať v ponuke nastavení). Stlačením tlačidla EXIT opustíte režim kalendára a vrátite sa do hlavnej ponuky.



Súbor

V hlavnej ponuke stlačením tlačidiel **▶▶** a **◀◀** vyberte položku "File" (Súbor) a potom ju potvrdíte stlačením tlačidla **▶|**. Dlhé stlačenie **▶▶** Tlačidlá na kopírovanie a vymazanie súboru z

vybraný zdroj, potom stlačte tlačidlo **▶|** a potvrdíte áno a nie. A výberom položky "EXIT" (VYMAZAŤ) zrušíte výber. Tento fotorámik má 8 MB vstavanej pamäte, do ktorej sa zmestia približne dva obrázky s rozlíšením 1024x600

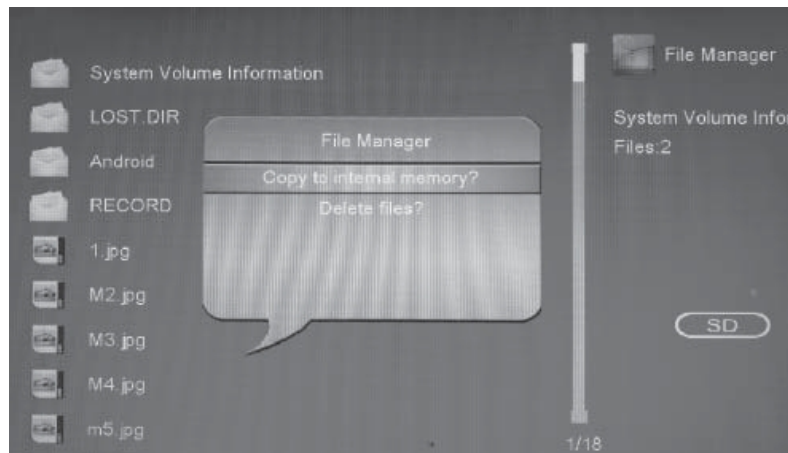

Nastavenia

V hlavnej ponuke tlačidiel **▶▶** a **◀◀** vyberte položku "Setting" (Nastavenie) a stlačením tlačidla **▶|** ju potvrdíte. Zahŕňa nastavenie fotografií, nastavenie kalendára, nastavenie systému. Ak chcete opustiť ktorúkoľvek z nižšie uvedených podponúk, stlačte tlačidlo EXIT.

Poznámka: Po zmene nastavenia a vstupe do ďalšej položky sa nastavený režim/údaje automaticky uložia.

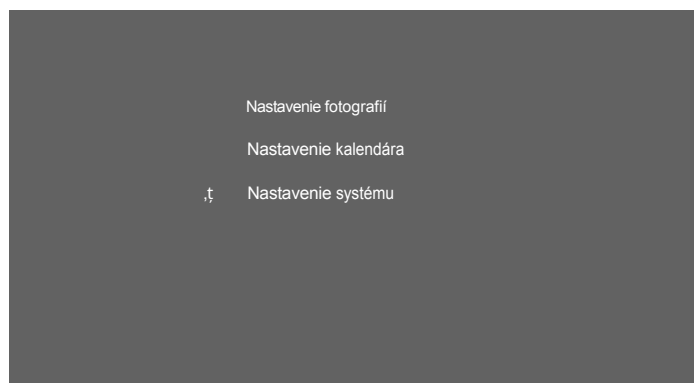


Photo Setup:

Režim zobrazenia: Dlhým stlačením tlačidiel @ vyberte : Slideshow /Thumbnail / Browse mode.

Pomer zobrazenia: Dlhô stlačte tlačidlo Tlačidlá vyberte : Prispôbiť obrazovku / Na celú obrazovku

Čas na prezentáciu: Dlhô stlačte tlačidlo Tlačidlami vyberte čas 3/5/15/30 sekúnd, 1/5/15/30 min, 1 hod.

Opakovanie prezentácie: Dlhô stlačte Tlačidlá vyberte : Raz / Opakovať

Efekt prezentácie: Dlhým stlačením tlačidiel @ vyberte s Náhodný/ Had/ Rozdelenie/ Vymazať/ Žalúzie/ Náhodné čiary/ Mriežka/ Kríž/ Špirála/ Obdĺžnik/ Zavrieť

Calendar Setup:

Dátum : stlačte tlačidlo a . @ pre zobrazenie: Stlačením vyberte a nastavte požadovanú možnosť, ktorá je zvýraznená.

Režim hodín: Dlhé stlačenie . Tlačidlami vyberte

12h/24h; Čas : Dlhé stlačenie W vyberte

Hodiny/Minúty.

System Setup:

Jazyk: Dlhé stlačenie na vyberte požadovaný jazyk. Jas: Dlhô stláčajte Tlačidlá. pre nastavenie jasů od 1 do 16 úrovní

Kontrast: Dlhým stlačením tlačidiel Tlačidlá pre nastavenie jasů v rozsahu 1-

16 úrovní Sýtost': Dlhým stlačením tlačidla Tlačidlá pre

nastavenie jasů v rozsahu 1-16 úrovní Zapnutie: Dlhô stlačte tlačidlo

Tlačidlá pre nastavenie zapnutia/vypnutia;

Čas automatického spustenia: Dlhô stlačte tlačidlo

Tlačidlá na nastavenie Hodina /

Minúta Vypnutie: Dlhô stlačte pre nastavenie zapnutia/vypnutia;

Čas automatického vypnutia: Dlhú stlačte tlačidlo
f11)

nastavte Hodina/Minúta;

Frekvencia automatického napájania: Dlhو stlačte tlačidlo Tlačidlá nastavte dni v týždni;

Predvolené nastavenie: Dlhو stlačte tlačidlo pre nastavenie
predvoleného nastavenia a ručné tlačidlá W na výber áno / nie

Verzia: Dlhو stlačte tlačidlo pre zobrazenie verzie

Riešenie problémov

Problem	Cause/Solution
Žiadny výkon	Napájací konektor nie je úplne zasunutý do DC IN Jack.
Obrazovka zamrzne	Jednotka mohla mať poruchu. Vypnite ho a počkajte. niekoľko minút pred opätovným zapnutím.
Znaky na displeji sú nesprávne	Uistite sa, že ste vybrali správne jazyk.
Nie je možné vložiť pamäť kartu alebo zariadenie USB.	Pamäťová karta alebo zariadenie USB nie je vložené správne; vložte kartu na opačnú stranu.
Prístroj nedokáže rozpoznať vložené pamäťové zariadenie.	1. Pamäťová karta alebo zariadenie USB nie je vložené správne. 2. Pamäťové zariadenie môže byť poškodené. Vyskúšajte inú kartu/zariadenie. 3. Uistite sa, že používate kompatibilný typ pamäťovej karty (SD/MMC). 4. Čítanie veľkokapacitného pamäťového zariadenia je pomalé; chvíľu počkajte. 5. Disk USB je naformátovaný nekompatibilným systémom súborov. Skontrolujte, či je disk naformátovaný ako FAT32. POZNÁMKA: Tento digitálny fotorámik nerozpozná všetky zariadenia USB alebo pamäťové karty.
Do rámu je vložená pamäťová karta alebo zariadenie USB, ale nie je možné prečítať kartu alebo zariadenie USB.	1. Uistite sa, že používate kompatibilnú pamäťovú kartu alebo zariadenie USB. 2. Skontrolujte, či je pamäťová karta alebo zariadenie USB úplne vložené. 3. Pamäťová karta alebo zariadenie USB je poškodené.

Specifications

Display	7" digitálny TFT displej Pomer strán obrazovky: 16:9 Rozlíšenie displeja: Vstup:
Power adapter	1024x600 100-240 VAC, 50/60 Hz
USB slot	Výstup: SVDC 1000 mA
Supported memory cards	Slot USB 2.0 podporuje väčšinu USB flash diskov do 32 GB SD" (Secure Digital Card), MMC" (multimediálna karta) do veľkosti 32 GB
Supported file format	JPEG
Operating temperature	5° - 35° C
File Size Limit	64 MB (8000 x 8000 pixelov)

POZNÁMKA: V dôsledku neustáleho zdokonaľovania sa dizajn a špecifikácie tohto výrobku môžu mierne líšiť od jednotky zobrazenej na obale a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Záruka: 1 rok obmedzenej záruky.

Popredajný servis:

aftersaleservice@gtcompany.fr

+ 33 (0) 1 85 49 10 26

Vyrobené v Číne



Oznámenie o zhode pre výrobky Európskej únie

ložisko . CE . sú v súlade s s
platnými predpismi európskym
smernice a súvisiacimi
harmonizovanými európskymi normami.



Likvidácia odpadových zariadení používateľmi v Európskej únii

Tento symbol znamená, že podľa miestnych zákonov a predpisov je zakázané likvidovať tento výrobok spolu s domovým odpadom. Namiesto toho vašou povinnosťou chrániť životné prostredie a ľudské zdravie odovzdaním použitého zariadenia na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať použité zariadenie na recykláciu, získate na miestnom mestskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

Výrobok vyrábaný pre a distribuovaný spoločnosťou :

GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy -
Francúzsko - +33 (0) 1.61.10.09.25 -
www.gtcompany.fr

AgfaPhoto sa používa na základe licencie spoločnosti Agfa-Gevaert NV. Na tento produkt udelila čiastkovú licenciu spoločnosť AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com). Spoločnosť Agfa-Gevaert NV ani AgfaPhoto Holding GmbH tento výrobok nevyrábajú, neposkytujú naň žiadnu záruku ani podporu. Informácie o servise, podpore a záruke získate od distribútora alebo výrobcu.