

PROFI COOK®

Návod



Fondue sada PC-FD 1288



Pred používaním tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložené pokyny na používanie.

Bezpečnostné pokyny podľa normy



UPOZORNENIE: Riziko popálenín!

- Povrchy a príslušenstvo sú počas a po používaní horúce .
 - Aj po použití zostáva povrch vykurovacieho telesa zahrievaný .
-
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
 - Tento prístroj nesmie byť používaný deťmi vo veku od 0 do 8 rokov.
 - Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac, ak sú neustále pod dohľadom.
 - Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám.
 - Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladšieho veku
Viac ako 8 rokov.
 - Čistenie a údržbu používateľov nesmú vykonávať deti.
 - Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.
 - Zariadenie nie je určené na ovládanie externým časovačom alebo samostatným diaľkovým ovládaním.
 - Kuchynské spotrebiče by mali byť umiestnené v stabilnom stave
Rukoväte (ak nejaké sú) sú umiestnené tak, aby sa horúce tekutiny nevyliievali.
 - Uistite sa, že žiadna kvapalina nepretečie cez konektor spotrebiča.

- Tento spotrebič je navrhnutý pre domáce a podobné aplikácie, ako sú:
 - kuchyne zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách .
- Nie je navrhnuté pre aplikácie
 - klientov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných zariadeniach ;
 - farmárske domy;
 - Prostredie penziónu s raňajkami.
- Ak sa zariadenie nepoužíva správne alebo je použité nesprávne, môže dôjsť k zraneniu. Tiež prosím dodržiavajte "Upozornenie na používanie spotrebiča " v návode na použitie.



Varovanie:

Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Rôzne povrchy prichádzajú do kontaktu s jedlom a olejom. Riadte sa pokynmi, ktoré vám dávame v inštrukciách v kapitole "Čistenie".

Všeobecné bezpečnostné pokyny


- Zariadenie je navrhnuté výhradne na súkromné použitie a na svoj zamýšľaný účel . Tento spotrebič nie je určený na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Držte ho mimo tepla, priameho slnečného svetla, vlhkosti (nikdy ho nenamáčajte v tekutine) a ostrých hrán. Nepoužívajte spotrebič s mokrými rukami. Ak je spotrebič vlhký alebo mokrý, okamžite ho odpojte.
- Uistite sa, že sieťový kábel sa nedotýka fázovaných častí zariadenia .
- **Pozor: Stúpajúce teplo!** Nikdy nepoužívajte spotrebič blízko alebo pod závesmi alebo iné horľavé materiály! Uistite sa, že máte dost' voľného miesta!
- Vždy vypnite spotrebič a vyberte hlavnú zástrčku zo zásuvky (vyberte hlavnú zástrčku, nie kábel), keď sa spotrebič nepoužíva, pripojte prístupové zásuvky na čistenie alebo v prípade poruchy.

- Nepoužívajte spotrebič bez dozoru. Vždy spotrebič vypnite, keď opúšťate miestnosť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a hlavný kábel by sa mali pravidelne kontrolovať na známky poškodenia (poškodenia). Ak sa zistí poškodenie, spotrebič nesmie byť použitý.
- Neopravujte spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte len originálne doplnky.
- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, prosím, uchovávajte všetky obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu.

**VAROVANIE:**

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovou fóliou. **Hrozí riziko udusenía!**

Prehľad komponentu

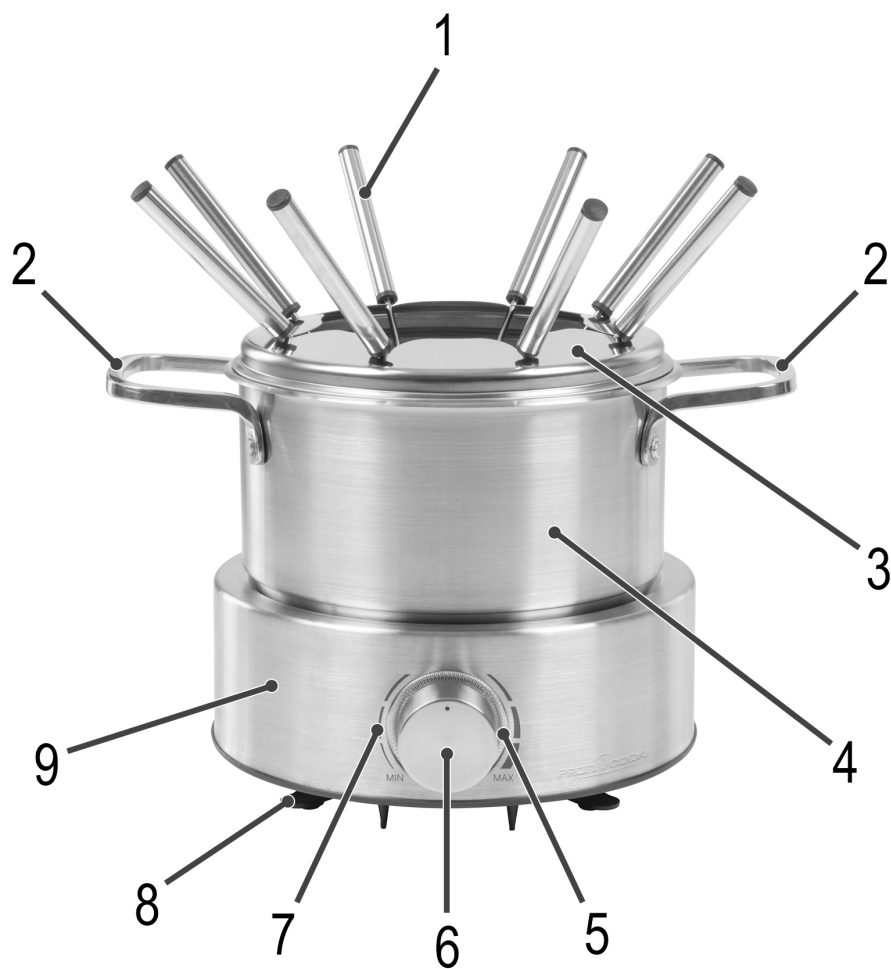

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že si používanie spotrebiča užijete.

Pred použitím tohto zariadenia si veľmi dôkladne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty, vrátane záručného certifikátu, potvrdenia o práci a ak je to možné, krabice s vnútorným balením uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak spotrebič odovzdáte tretej strane, vždy priložite všetky relevantné dokumenty.

Symbody v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby sa predišlo nehodám a poškodeniu spotrebiča:



VAROVANIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvami pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká zranení.



OPATRNOŠŤ:

To sa vzťahuje na možné nebezpečenstvá pre spotrebič alebo iné objekty.

Vybalovanie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetky obalové materiály, ako sú fólie, výplňové materiály, káblové pásy a kartónové obaly.
3. Skontrolujte rozsah doručenia pre úplnosť.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.

Prehľad komponentov / rozsah doručenia

- 1 Fondue vidlička (8x)
- 2 Nosné rukaväte
- 3 Ochranný štít (držák vidlice)
- 4 Fondue hrniec
- 5 Kontrolná lampa
- 6 Termostat (regulácia teploty)
- 7 Teplotná stupnica (MIN až MAX)
- 8 Navijacie zariadenie pre sieťový kábel
- 9 Vyhrievacia základňa

Varovania pri používaní spotrebiča



VAROVANIE:

- Nikdy nepoužívajte fondue bez oleja, tuku alebo iných tekutín.
- **Požiarne nebezpečenstvo!**
- Nikdy nepridávajte vodu do oleja! **Riziko deflagrácie / výbuchu!**
- Oleje a tuky sa môžu vznietiť, ak sa prehrievajú. Odporúča sa opatrnosť! Nezabudnite spotrebič po použití vypnúť! Na to najprv nastavte termostat na najnižšiu úroveň a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- **Kontaminované oleje a tuky sa môžu ľahko vznietiť!**
 - Vždy odstráňte všetko jedlo, ktoré zostalo v oleji alebo tuku okamžite.
 - Olej alebo mazivo včas vymeňte.
- Držte sa v bezpečnej vzdialenosti od ľahko horľavých predmetov, ako je nábytok, závesy a podobne.
- Ak spotrebič chytí oheň, nikdy sa nepokúšajte hasiť plamene vodou. Plamene udušite vlhkou handrou. Ak je to potrebné, prikryte fondue hrniec vhodným

Použitie pevného tuku na vyprážanie

OPATRNOSŤ:

- Ak sa používa pevný tuk na vyprážanie, mal by sa nakrájať na malé kúsky.
 - Nastavte termostat na stred medzi **MIN** a **MAX**UITE a postupne pridávajte kúsky.
 - Keď sa tuk roztopí a dosiahne požadovaná hladina oleja, na termostate je možné nastaviť požadovanú teplotu. **Všimnite si značku MAX v fondue hrnci!**
 - Nikdy nemiešajte oleje a tuky. Tekutina by mohla pretekať.
- Silné penenie!**

Poznámky k použitiu

- Ak chcete použiť olej, mali by ste použiť olej, ktorý sa dá zahriať na vysokú teplotu, napríklad slnečnicový olej. Nepoužívajte olivový olej, maslo ani margarín, pretože tieto tuky vytvárajú dym aj pri nízkych teplotách.
- Odporúčame používať tekutý olej na vyprážanie.
- Nepoužívajte mrazené potraviny. Predtým ich rozmrazte.
- Mokré krmivo osušte handrou.
- Používajte len fondue hrniec s vyhrievanou základňou.
- Fondue hrniec nie je vhodný na použitie v iných varičoch / Varné platne.

Elektrické pripojenie

1. Uistite sa, že termostat je v polohe **MIN**.
2. Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá napätiu v aplikácii. Relevantné informácie nájdete na hodnotiacej tabuľke na vyhrievacej základni.
3. Spotrebič pripájajte len do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.
 - Uistite sa, že kábel je položený tak, aby ho nikto nemohol potiahnuť alebo o neho zakopnúť.

Zapínanie/vypínanie spotrebiča

- Spotrebič sa ovláda pomocou termostatu s nekonečne meniteľným nastavením.
- Spotrebič sa vypne, keď je termostat v polohe **MIN**.
- Osvetlenie okolo termostatu indikuje aktívny režim vykurovania. Počas prevádzky sa zapína a vypína. To je normálne a poukazuje na to, že teplota je kontrolovaná a udržiavaná. Svetlo zhasne, keď sa dosiahne zvolená teplota.

Pred prvým použitím

Na vykurovacej doske je ochranná vrstva, ktorá sa pri zahrievaní spotrebiča spáli. To môže spôsobiť vznik dymu a zápachu pri používaní spotrebiča, ale tieto

Po niekoľkých použitíach zmizne. To však nepredstavuje chybu.

1. Pred prvým použitím spotrebiča ho vyčistite podľa popisu v kapitole "Čistenie".
 - Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky!
 - Utrite suchou handričkou.
 - Spotrebič zapínajte len vtedy, keď je úplne **suché**.
2. Ak chcete odstrániť ochrannú vrstvu na vyhrievacej platni, nechajte spotrebič 5 minút bez fondue hrnce. Na to nastavte termostat na polohu **MAX**.
 - Vždy zabezpečte dostatočné vetranie.

Použitie spotrebiča

Umiestnite spotrebič na rovný, vlhký a teplom odolný povrch. Umiestnenie musí byť stabilné a nešmykľavé. Povrch by mal byť ľahko čistiteľný, pretože rozstrekovanie je nevyhnutné. Pre citlivé povrchy umiestnite pod ňu tepelne odolnú platňu.

1. Položte fondue hrniec na vyhrievaciu základňu.
2. Naplňte fondue hrniec tukom alebo olejom na vyprážanie. Vždy sledujte označenia **MIN** a **MAX** v kvetináči.
 - Alternatívne môžete použiť vývar, syr alebo čokoládu s rôznymi tekutinami.
3. Umiestnite ochranný štít na fondue hrniec, ktorý zároveň slúži ako držiak vidličiek.
4. Nastavte termostat na polohu **MIN**.
5. Zapojte zástrčku do zásuvky.
6. Nastavte teplotu na termostate.
7. Pre riedke tekutiny (olej alebo vývar) nastavte termostat na **MAX** poloha na zohriatie kvapaliny.
 - Čas ohrevu sa líši v závislosti od použitej kvapaliny. Olej sa zohrieva pomalšie ako sériový.
 - **Tip:** Môžete použiť drevenú palicu (napr. špajz alebo drevenú lyžicu) na otestovanie, či bola dosiahnutá správna teplota: Keď je ponorený do oleja, po drevenej tyči by mali stúpať jemné vzduchové bubliny. Môžete však tiež vložiť kúsok vyprážaného jedla do horúceho oleja.
8. Pre pevné ingrediencie (napr. čokoláda alebo syr), ktoré by sa mali pomaly skvapalniť, zvoľte nastavenie termostatu - **medzi MIN a MAX**. Keď sú ingrediencie roztopené a husté, nastavte termostat nižšie, aby ste zabránili prehrievaniu a spáleniu.
 - Pre syr odporúčame nastaviť termostat maximálne 3/4.
 - Pre čokoládu odporúčame nastaviť termostat maximálne polovicu.
 - Podľa ingrediencií / receptu prosím upravte teplotu a množstvo náplne.
9. Na fondue nabodnite kúsky mäsa, chleba alebo ovocia vidličky a vložte ich do tekutiny. Proces varenia

trvá približne 4-8 minút, v závislosti od veľkosti diel. To znamená, že čím menšie sú kúsky, tým rýchlejšie sa uvaria.

10. Použite termostat na nastavenie teploty tak, aby
Tekutina pokračuje v jemnom bublení.

Koniec operácie

1. Nastavte termostat na polohu **MIN**.
2. Odpojte sieťovú zástrčku od zásuvky.
3. Nechajte obsah fondue hrnca chvíľu vychladnúť. Uistite sa, že teplota je bezpečná predtým, než budete ďalej manipulovať s naplneným fondue hrncom.
4. Nechajte spotrebič vychladnúť pred jeho čistením.

Nápady na recepty

Švajčiarsky syrový fondue

Ingrediencie na 4 porcie:

2 bagety, nakrájané na kúsky
300 g Gruyère, jemne
nastrúhané
300 g syra Emmental, jemno
nastrúhaný 1 strúčik cesnaku,
polovicový
300 ml bieleho vína
1 polievková lyžica. Kukuričná múka
2 polievkové lyžice. Kirsch
1 štipka papriky v prášku,
sladká 1 štipka muškátového
orieška, nastrúhaná
Biele korenie

Príprava:

1. Vtrite polovicu strúčika cesnaku do fondue hrnca.
2. Nalejte biele víno do panvice a pomaly zohrievajte na nízkej teplote.
3. Keď je víno horúce, pridajte syr do panvice Dávok. Nechajte syr roztopiť a neustále miešajte.
4. Druhú polovicu strúčika cesnaku rozdrvte a pridajte do syra.
5. Zmiešajte kukuričnú múku s kirschom. Pridajte túto zmes do syra a všetko opäť privedte do varu, neustále miešajte.
6. Nastavte termostat na teplotu, ktorá udrží teplo. Morský syn s korením, paprikou v prášku a muškátovým orieškom.
7. Nakrájajte kúsky chleba na fondue vidličky a namočte ich do fondue.

Čokoládové fondue

Tipy na recepty na toto nájdete online.

Čistenie



VAROVANIE:

- Vždy odpojte zástrčku zo zásuvky pred čistením ! Počkajte, kým sa spotrebič vychladne.
- Nikdy neponorte vyhrievaciu základňu do vody na čistenie. Toto Môže to viesť k elektrickému šoku alebo požiaru.



OPATRNOŠŤ:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte tvrdé alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Vyhrievacia základňa

Vyhrievaciu základňu utrite vlhkou handričkou a suchou handrou osušte.

Fondue hrniec a všetky doplnky



OPATRNOŠŤ:

Tieto časti **nečistite** v umývačke riadu. Povrchy by mohli byť matné.

- Nevylievajte použitý olej alebo tuk z fondue hrnca do drezu! To by mohlo blokovat. Vychladený olej / tuk zlikvidujte spolu s domácim odpadom.
- Ak sa po syrovom alebo čokoládovom fondue v fondue zlepili zvyšky jedla, nalejte do hrnca horúcu vodu na niekoľko hodín a nechajte zvyšky namočiť.

- Vyčistíte fondue kanvicu, ochranný kryt a fondue vidličky v teplej vode s trochou umývacieho prostriedku. Opláchnite čistou vodou a vysušte diely.

Skladovanie

- Vyčistíte spotrebič podľa popisu. Dovoľte doplnky Je úplne suchá.
- Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom balení, ak ho neplánujete používať dlhšie .
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí v dobre vetrané a suché miesto.

Navijacie zariadenie pre sieťový kábel

Sieťový kábel môžete navinúť na základnej časti.

Technické údaje

Model: PC-FD 1288

Síla Zásobovať: 220-240 V~, 50-60

Hz

Síla spotreba: 800 W

Spotreba energie v režime vypnutia: 0.0 W

Ochranná trieda: I

Čistá hmotnosť: Cca. 1,5 kg

Právo vykonávať technické a konštrukčné úpravy počas kontinuálneho vývoja produktov zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých platných, aktuálnych CE smerníc a postavené podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Likvidácia

Význam symbolu "Smetný kôš"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elec-
Technické vybavenie v domácom odpade.

Prosím, vráťte akékoľvek elektrické vybavenie, ktoré
Už nebudete používať zberné miesta

určené na ich likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným dôsledkom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispeje k recyklácii a ďalším formám opätovné využitie elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, môžete získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne vziať starý spotrebič späť.

