


PocketBook® Era

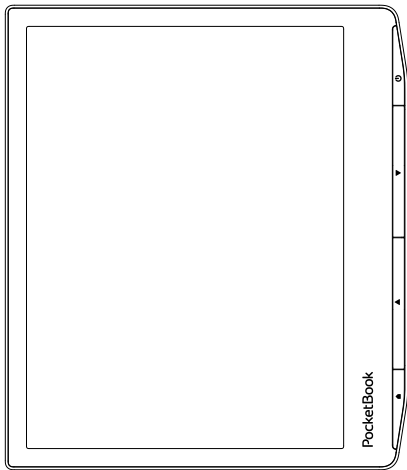

Návod na používanie

Obsah

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	6
VZHĽAD	13
TEHNIČNI PODATKI	14
ZAČÍNAME	15
Abíjanie batérie	15
Správa zariadenia	17
Prehľad hlavného menu	18
Gestá	20
Práca s klávesnicou na displeji	21
Jas	24
Pripájanie k internetu	26
Konfigurácia párovania Bluetooth	28

APLIKÁCIE	31
Knižnica	32
Obchod	32
Prehliadač	34
Poznámky	36
Všeobecné	40
Kalkulačka	40
Hodiny/kalendár	40
Galéria	41
Foto rámček	41
RSS Novinky	44
Audioknihy	45
Audioprehrávač	47
Hry	49
Klondike	49
Sudoku	49
Šachy	49
Scribble	49

Služby	50
Dropbox PocketBook	50
Send-to PocketBook	53
 ČÍTANIE KNÍH.....	 57
Gestá v režime čítania	58
Menu čítania	59
Nastavenie Jasu frontlight a SMARTlight v režime čítania	60
Obsah	61
Záložky	62
Slovník	63
Poznámky	66
Hlas	68
Nastavenia	70
Sledovanie odkazov	75
Načítanie súborov	76
Knižnica	82
PocketBook Cloud	85

KONFIGURÁCIA.....	91
Wi-Fi	91
Bluetooth	92
Účty a synchronizácia	93
Osobné nastavenia	96
Jazyk/Language	101
Dátum/čas	102
Úspora batérie	102
Údržba	103
Softvér	104
O zariadení	104
 AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU	106
 ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV	108
 ZÁKAZNÍCKA PODPORA.....	110
 ZHODA S MEDZINÁRODNÝMI NORMAMI	111

Bezpečnostné opatrenia

Než začnete zariadenie používať, pozorne si prečítajte túto časť. Dodržiavaním týchto pokynov prispějete k zaisteniu vlastnej bezpečnosti a k predĺženiu životnosti zariadenia.

Podmienky skladovania, prenášania a používania zariadenia

Rozsah prevádzkových teplôt zariadenia je 0° C až 40 °C, preto ho nevystavujte príliš vysokým ani príliš nízkym teplotám. Káble nikdy nenechávajte v blízkosti zdrojov tepla. Nadmerne zohriate káble sa môžu deformovať alebo poškodiť, čo môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Zariadenie podľa možnosti nevystavujte:

Elektrostatické
výboje



Nadmerný
mechanický tlak



Silné elektromag-
netické polia



Priame slnečné
svetlo



Elektromagnetické
UV žiarenie



Tekutiny alebo
vlhkosť



Priamy oheň
alebo dym



Údržba

⊗ Zariadenie nenechávajte príliš dlho v slabo vetranom prostredí, napríklad v aute či v tesných škatuliach, schránkach a pod.

⊗ Zariadenie neohýbajte a dajte pozor, aby vám nespadlo na zem.

✓ Chráňte displej pred predmetmi, ktoré by ho mohli poškriabať alebo poškodiť. Aby sa zaistila správna ochrana displeja, odporúčame vám uchovávať zariadenie v ochrannom a/alebo pevnom obale.

✓ Uchováвайте mimo dosahu detí.

⊗ Čítačku kníh sami nerozoberajte ani neopravujte.

⊗ Zariadenie nepoužívajte s poškodenou batériou, nabíjačkou (poškodený kryt, kontakty či napájací kábel). Ak je

batéria poškodená (prasknutý kryt, vytekanie elektrolytu, deformácie a pod.), nechajte si ju vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku. Používanie podomácky vyrobených alebo upravovaných batérií môže spôsobiť explóziu a/alebo poškodenie zariadenia.

⊗ Pri čistení displeja a krytu nepoužívajte organické ani anorganické rozpúšťadlá (napr. benzoyl a pod.).

⊙ Prach z povrchu zariadenia otierajte mäkkou handričkou. Nečistoty odstráňte niekoľkými kvapkami destilovanej vody.

Pozor! Zariadenie sa nesmie používať pod vodou ani v mokrom prostredí. Ak bolo zariadenie ponorené pod vodou, najprv nechajte vodu vytiecť cez otvory v kryte, potom ho strepte, pričom ho pevne držte, a nechajte 24 hodín sušiť. Zariadenie neponárajte do morskej vody.

Na ploche displeja je prípustný výskyt maximálne piatich chybných pixelov a takéto pixely nepredstavujú poškodenie, na ktoré sa vzťahuje záruka.

Ak sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužívalo, po pripojení nabíjačky možno nebude správne fungovať indikátor nabitia batérie. V takom prípade pripojte nabíjačku, nechajte zariadenie 1 hodinu nabíjať a potom nabíjačku alebo kábel USB odpojte a znovu pripojte. Zariadenie potom budete môcť používať ako obvykle.



Aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte hudbu dlhodobo pri vyššej hlasitosti.

Pred vypršaním platnosti záručnej lehoty kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko a nechajte skontrolovať bezpečnosť používania zariadenia. Podrobnejšie informácie o servisných strediskách vo svojej krajine nájdete na oficiálnej webovej lokalite spoločnosti PocketBook International: <http://www.pocketbook.ch>.

Výstraha

Obrazovka zariadenia má krehký sklenený základ! Aby ste predišli poškodeniu, dajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, neprehýbajte ho ani naň netlačte, netlačte na povrch obrazovky v jednom bode ani nerobte nič, čím by ste mohli rozbiť alebo poškodiť sklenený základ. Obrazovka tiež nemá žiadnu špeciálnu ochrannú vrstvu, takže zabráňte akémukoľvek kontaktu povrchu obrazovky s objektmi, ktoré by mohli na nej zanechať stopy alebo škrabance. Na zníženie rizika poškodenia zariadenia a jeho obrazovky odporúčame mať ochranný kryt Pocketbook a prepravovať v ňom zariadenie.

Rádiofrekvenčné žiarenie a bezpečnosť

Toto zariadenie prijíma a vysiela signál vo vysokom frekvenčnom pásme a môže spôsobovať interferenciu s inými rádiokomunikačnými a elektronickými zariadeniami. Ak používate osobné lekárske prístroje (napríklad kardiostimulátor či sluchový prístroj), obráťte sa na svojho lekára

alebo na výrobcu prístroja a overte si, či je takýto lekársky prístroj chránený voči externému RF signálu. Bezdrôtovú komunikáciu nepoužívajte na miestach, kde je to zakázané, napr. na palube lietadiel či v nemocniciach – mohlo by to nepriaznivo ovplyvniť činnosť leteckých či lekárskech elektronických prístrojov.



Likvidácia zariadenia

Nesprávna likvidácia tohto zariadenia môže mať  nepriaznivý vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Aby ste tomu predišli, dodržiavajte pokyny týkajúce sa likvidácie tohto typu zariadení. Recykláciou materiálov pomáhate chrániť prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o spôsoboch recyklácie získate na miestnom úrade, v miestnom stredisku spracovania odpadu, v obchode, kde ste zariadenie zakúpili alebo v autorizovanom servisnom stredisku.

Dodržiavajte smernice o odstraňovaní elektrických a elektronických zariadení (smernice platné v rámci EÚ a ďalších európskych krajín používajúcich systémy triedenia odpadu). V iných krajinách odstraňujte batérie v súlade s miestnou legislatívou.

Batérie nevhadzujte do ohňa, hrozí riziko explózie!

Vzhľad

1. Menu | Zapnutie/ Vypnutie — otvára menu. Zariadenie zapnete alebo vypnete.

2. Dopredu — zobrazí nasledujúcu stranu.

3. Dozadu — zobrazí predchádzajúcu stranu; v navigačnom režime – prechod na predchádzajúcu ponuku alebo stranu zoznamu.


4. Domov — návrat do hlavného menu.

5. Indikátor LED.

6. Konektor USB Type-C — slúži na pripojenie zariadenia do počítača alebo nabíjačky (voliteľná) káblom USB.

7. Dekoratívny kryt.

8. Reprodukter.

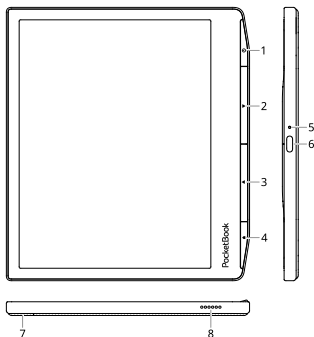

POZNÁMKA: Mapovanie klávesov si môžete prispôbiť v menu *Nastavenia > Mapovanie klávesov*. Mapovanie tlačidiel navigácie a otáčania strán závisí od orientácie displeja.

Tehnični podatki

Obrazovka	7" (17.8 cm) E Ink Carta™, senzorový displej, 1264 × 1680 display, 300 dpi, B&W
SMARTlight	Áno
CPE	Dual Core (2×1 GHz)
RAM	1 GB
Velikost	16 / 64 GB *
Operačný systém	Linux® 3.10.65
Možnosti pripojenia	USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n 2,4 GHz), Bluetooth 4.0
Batéria	Li-Ion Pol, 1700 mAh **
G-sensor	Áno
Cover sensor	Áno
Formáty kníh	ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT
Formáty obrázkov	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Formát zvuku	MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip, FLAC
Formát audioknih	M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP
Rozmery	134,3 x 155 x 7,8 mm
Hmotnosť	228 g
Ochrana vody	IPX8

* Dejanska velikost razpoložljivega notranjega pomnilnika je zaradi različice nameščene programske opreme v napravi morda drugačna.



** Čas delovanja akumulatorja in zgoraj navedeni podatki se morda razlikujejo .

Začíname

V tejto kapitole sa dozviete, ako pripraviť zariadenie na prácu a získate informácie o jeho hlavných ovládacích prvkoch.

ABÍJANIE BATÉRIE

Batériu môžete nabíjať z počítača cez **(1)** USB kábel alebo z **(2)** elektrickej zásuvky prostredníctvom nabíjačky (voliteľná).

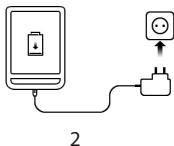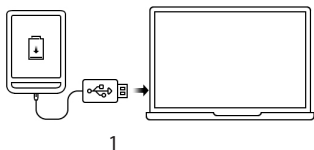

Pri prvom nabíjaní batérie:

- Prepojte zariadenie s počítačom alebo nabíjačkou pomocou USB kábla. Zariadenie sa zapne, hneď ako sa začne nabíjanie.
- Keď je batéria plne nabitá, môžete odpojiť kábel zo zariadenia, ktoré je pripravené na používanie.

Ak je po zapojení USB kábla do počítača zariadenie zapnuté, zobrazí sa dialógové okno s možnosťou výberu ďalšej činnosti — *PC link (Pripojenie k PC)* alebo *Charge (Nabíjanie)*. Nabíjanie sa začne až po zvolení príslušného režimu.


SPRÁVA ZARIADENIA

Zapnutie	Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia . Keď bude zariadenie pripravené na prácu, zobrazí sa Hlavné menu alebo naposledy otvorená kniha – v závislosti od nastavení.
Vypnutie	Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia asi dve sekundy, kým sa zariadenie nevypne.
Uzamykanie	Zariadenie môžete zamknúť tromi spôsobmi: 1. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia; 2. Vyvolajte <i>správca úloh</i>. Dotykom ikony  zariadenie zablokujete; 3. Môžete nastaviť automatické zablokovanie klávesov: prejdite na <i>Nastavenia > Úspora energie > Vypnúť po</i> alebo <i>Uzamknúť zariadenie po</i> a nastavte čas, ktorý má uplynúť pred uzamknutím zariadenia.
Odomykanie	Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia
Reštartovanie	Ak vaše zariadenie zamrzne (nereaguje na stlačenie tlačidiel, ťuknutie na klávesy alebo dotyk obrazovky), môžete ho reštartovať. Urobíte to stlačením vypínača na 10 –12 sekúnd. Potom zariadenie zapnete obvyklým spôsobom.
Správca úloh	<i>Správca úloh</i> môžete vyvolať dvomi spôsobmi: • dotykom ikony panela oznámení ; • stlačením a podržaním tlačidla  Domov. Správca úloh umožňuje rýchly prístup k niektorým funkciám ovládania zariadenia: • zatvorenie spustených aplikácií: stlačte X oproti aplikácii v zozname; •  Uzamknutie zariadenia. Zariadenie odomknete stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia •  Otvorenie zoznamu bezdrôtových pripojení •  Snímka obrazovky. •  Vypínanie zariadenia.

PREHĽAD HLAVNÉHO MENU

Dotykom otvoríte **Kalendár**

Posúvaním nadol otvoríte **Panel oznámení**

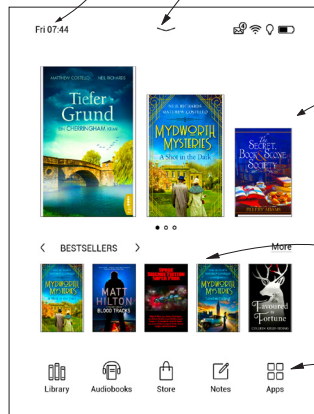

Domovská obrazovka —
zoznam nedávno otvorených a
novo pridaných kníh

Bestsellery

Panel aplikácií

Panel oznámení

Dotykom alebo posunom ikonky  nadol otvoríte *Panel oznámení*.



Panel oznámení umožňuje rýchly prístup k nastaveniam Wi-Fi, Bluetooth a k možnostiam Jas, Režim za letu, Synchronizácia sieťových služieb, Tmavý režim zariadenia.

GESTÁ

POZOR! Dotykový displej zariadenia je veľmi citlivý a krehký. Aby ste zabránili jeho poškodeniu, pri ovládaní zariadenia gestami sa ho dotýkajte opatrne.

Poklep

Otvorí sa daný prvok (kniha, súbor, aplikácia alebo položka menu).



Dotyk a podržanie

Otvorí sa kontextové menu prvku (ak je dostupné).



Posun

Listovanie stranami knihy alebo zoznamu; pohyb zobrazením: posúvajte prstom po displeji.



Rýchly posun

Listovanie zoznamami: rýchlo posúvajte prstom po displeji.



Škálovanie

Zmena veľkosti zobrazenia: dotknite sa displeja súčasne dvomi prstami; ich oddiaľovaním zobrazenie zväčšíte, ich približovaním ho zmenšíte.




PRÁCA S KLÁVESNICOU NA DISPLEJI

Klávesnica na displeji sa používa, keď je potrebné vpísať nejaké textové informácie, napríklad pri vyhľadávaní alebo pri vkladaní overovacích údajov na pripojenie do siete. Symbol vložíte stlačením klávesu.

Ťuknutím na príslušné tlačidlo sa zadáva znak. Dlhším stlačením príslušného tlačidla sa zadáva špeciálny znak. Z kontextového zoznamu vyberte požadovaný špeciálny znak. Ťuknutím na  sa prepína abecedná na numerickú klávesnicu. Ťuknutím na  sa prepína numerická na symbolickú klávesnicu.

Ďalší jazyk klávesnice sa pridáva cez *Nastavenia > Jazyk/Language > Rozloženia klávesnice*. Ťuknutím na  sa prepína jazyk klávesnice. Vybraný jazyk sa zobrazí na medzerníku.

Podľa potreby si možno zapnúť/vypnúť náhľad špeciálnych znakov v pravom hornom rohu klávesnice. Dosiahnete to cez *Nastavenia > Jazyky > Rozloženie klávesnice > Prehľad klávesových skratiek*.

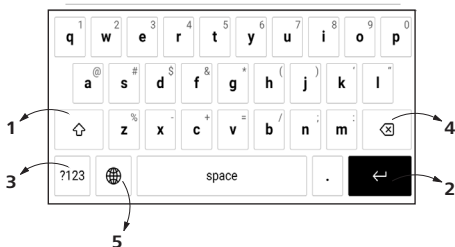


1. Veľké a malé písmená;
2. Písanie textu;
3. Prepínanie režimov klávesnice;
4. Zmazanie posledného symbolu;
5. Zmena jazyka písania.

Počas vpisovania hesla (napr. pri pripájaní sa k Wi-Fi), v textovom poli sa zobrazí ikona . Jej dotykom zobrazíte vpísané symboly.

JAS

Na zobrazenie ponuky Predné svetlo otvorte panel Oznámenie. Menu na ovládanie predného svetla má dve časti:

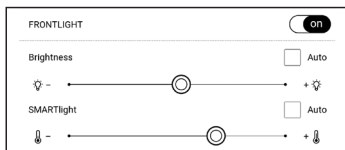

1. Všeobecné ovládanie Jasu. Toto zahŕňa vypínač **ZAP/VYP** na zapnutie a vypnutie svetla a nastavovací jazdec jasu.

POZNÁMKA: Predné svetlo zapnete alebo vypnete bez nutnosti použiť panel upozornení tak, že tlačidlo ponuky podržíte stlačené 1 sekundu.

2. Ovládanie teploty predného svetla SMART-light. BTáto funkcia je štandardne v automatickom režime (prepínač je v polohe **ZAP**). To znamená, že zariadenie určuje optimálnu teplotu v závislosti od času v dni (z neutrálnej bielej ráno do teplejšieho odtieňu večer).

Ak je automatický režim vypnutý (prepínač je v polohe **VYP**), na obrazovke sa aktivuje posuvný jazdec a manuálne môžete nastaviť farbu predného svetla.

POZNÁMKA: Zariadenie by malo mať nastavený správny čas, aby sa zaistilo, že v automatickom režime pracuje správne. Na úpravu časových nastavení aktivujte „**Automatická synchronizácia času**“ (*Nastavenia – „Dátum/čas“*), alebo čas nastavte manuálne.

Ťuknutím na **Jas predného svetla** a **Farebná teplota displeja** sa upravuje **Jas predného svetla** resp.

ikon **SMARTlight**. Jas a farebná teplota sa každým ťuknutím zvyšuje/znižuje o jedno percento.

PRIPÁJANIE K INTERNETU

Zariadenie môžete pripájať k internetu prostredníctvom sietí Wi-Fi. Keď otvoríte aplikáciu, ktorá vyžaduje pripojenie k Internetu (napr. aplikáciu *Browser (Prehliadač)* alebo *BookStore (Kníhkupectvo)*), automaticky sa nadviaže pripojenie Wi-Fi . Ak nie je k dispozícii známa sieť, otvorí sa zoznam dostupných bezdrôtových pripojení. Ak sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, je zabezpečená, zadajte pomocou klávesnice na obrazovke heslo siete.

Pripojenie Wi-Fi môžete tiež aktivovať/deaktivovať kliknutím na ikonu  v notificačnom paneli. Ak je k dispozícii známa sieť, automaticky sa nadviaže pripojenie, inak sa otvorí zoznam dostupných sietí.

Rozšírené nastavenia

Podrobnejšie nastavenia pripojenia Wi-Fi získate po vybraní voľby *Settings > Wi-Fi (Nastavenia > Wi-Fi)*. Prejdite na zvolenú sieť a v dolnej časti obrazovky kliknite na možnosť *More... (Ďalšie...)*:

- Vojdite do menu *Rozšírené nastavenia* a zmeňte položku *Konfigurácia adresy IP*:
 - *DHCP* — získať adresu IP automaticky (ak je nakonfigurovaný server DHCP);
 - *Manuálne* (pre skúsených používateľov) — vpíšete parametre siete manuálne z klávesnice na displeji;
- Ak je súčasťou siete, ku ktorej sa pripájate, server proxy, môžete nastaviť jeho parametre v časti *Konfigurácia proxy*.

Pripojenie k skrytej sieti

1. Vojdite do menu *Nastavenia > Wi-Fi*;
2. Ak chcete nakonfigurovať pripojenie k skrytej sieti, otvorte okno *Pripojenie k skrytej sieti* a pomocou

klávesnice na displeji vpíšte jej SSID do poľa *Názov siete (SSID)*.

3. Z príslušného zoznamu vyberte typ zabezpečenia:

- *Žiadne* – pre otvorené siete.
- *Jednoduché (WEP)* – po výbere tejto možnosti budete musieť zvoliť *Typ overenia WEP – Otvorený systém* alebo *Zdieľaný kľúč*.
- *WPA/WPA2 PSK* – budete musieť uviesť kľúč siete (max. 64 znakov).

4. Ak chcete skontrolovať konfiguráciu siete a pripojiť sa k sieti, vráťte sa do časti *Pripojenie k skrytej sieti* a stlačte *Pripojiť*.

KONFIGURÁCIA PÁROVANIA BLUETOOTH

Tento typ pripojenia umožňuje pripojenie bezdrôtových zariadení Bluetooth (napríklad slúchadiel, reproduktorov a zvukových systémov v automobiloch)

na prehrávanie zvukových súborov a pre funkciu prevodu textu na reč.

Svoje zariadenie Bluetooth môžete spárovať s e-knihou dvoma spôsobmi.

POZOR! Pri prvom pripájaní:

- aktivujte Bluetooth na paneli upozornení e-knihy;
- prepnite zariadenie Bluetooth do režimu párovania;
- pri prvom pripájaní môže zariadenie Bluetooth požiadať o povolenie na spárovanie. Potvrďte túto operáciu.

Možnosť 1

Hneď po spustení zvukového súboru alebo funkcie prevodu textu na reč sa zobrazí zoznam zariadení Bluetooth dostupných na párovanie. V zobrazenom zozname kliknite na názov slúchadiel.

Možnosť 2

1. Prejdite na *Nastavenia* -> *Bluetooth* Bluetooth a nastavte prepínač na *ON*.
2. Systém automaticky zobrazí zoznam zariadení dostupných na párovanie.
3. Nájdite názov zariadenia Bluetooth, ku ktorému sa chcete pripojiť, a kliknite naň.
4. Ak cieľové zariadenie Bluetooth nie je v zozname, kliknite na tlačidlo *Nájsť zariadenie BT* v dolnej časti obrazovky.

Keď zariadenie zapnete po ďalší raz, pripojenie sa automaticky vytvorí.

Aplikácie


V tejto časti môžete skontrolovať aplikácie nainštalované v zariadení.

Predvolená úvodná obrazovka obsahuje štyri aplikácie:

- *Knižnica;*
- *Audioknihy;*
- *Audioprehrávač;*
- *Obchod.*

V ponuke aplikácií nájdete ďalšie aplikácie. Ponuka aplikácií sa otvorí kliknutím na ikonu .

Na premiestnenie, výmenu alebo odstránenie aplikácií v hlavnej ponuke použite kontextovú ponuku.

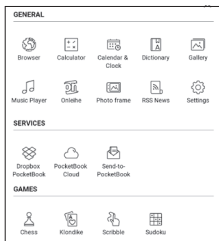

 KNIŽNICA

Knižnica je správcom súborov s elektronickými knihami, ktorý umožňuje v určitej časti súbory zoskupovať, triediť, meniť ich vzhľad a vyhľadávať. Viac si o tejto aplikácii môžete prečítať v časti *Knižnica*.

 OBCHOD


Aplikácia Predajňa ponúka prístup k vysokokvalitnému licenčnému obsahu na portáli kníhkupectvá PocketBook z vášho zariadenia. Na používanie tejto aplikácie potrebujete iba aktívne pripojenie k internetu.

Na používanie tejto aplikácie potrebujete iba aktívne pripojenie k internetu. Súčasný účet môžete autorizovať a nový môžete vytvoriť po vstupe do autorizačného centra kliknutím na „*Prihlásenie/Vytvorenie účtu*“. Ďalej sa riadte pokynmi na obrazovke.



Po správnom nastavení pripojenia máte prístup ku všetkým funkčným možnostiam portálu PocketBook.

Na správu účtu sú v osobnom účte k dispozícii tieto sekcie:

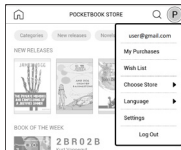

Osobná miestnosť

- *Moje nákupy* — zoznam zakúpeného tovaru;
- *Zoznam želaní* — zoznam hľadaných kníh;
- *Jazyk knihy* — vyberte jazyk zobrazených kníh;
- *Výber predajne* — avyberte si z dostupných predajní PocketBook;
- *Nastavenia* — ponuka všeobecných nastavení;
- *Odhlásenie* — odhlásenie sa z účtu.

Vybraný výrobok si zakúpите po kliknutí na *Kúpiť*. Potom sa objaví zoznam dostupných platobných systémov. Vyberte si ten, ktorý vám vyhovuje, a zaplaťte.

Zakúpený súbor sa zobrazí v časti „*Moje nákupy*“, odkiaľ si ho môžete kedykoľvek prevziať. Po dokončení preberania sa súbor presunie do priečinka *Knižnica > Prevzaté súbory* a zobrazí sa na stene Nedávne udalosti hlavnej ponuke.




PREHLIADAČ

Toto je aplikácia na prezeranie webových stránok. Po spustení aplikácie *Prehliadač* sa zobrazí návrh, aby ste sa pripojili k jednej z dostupných bezdrôtových sietí.

Pri vkladaní webovej adresy sa dotknite panela s adresou, vpište adresu z klávesnice na displeji a stlačte *Enter*. Ak chcete prejsť na zobrazený odkaz, jednoducho sa ho dotknite. Ak sa webová stránka nezmestí na displej, môžete ju posúvať: dotknite sa prstom displeja a posuňte stránku.

Gestami zväčšovania/zmenšovania tiež môžete meniť veľkosť zobrazenia webstránky (súčasným priblížením alebo oddialením dvoch prstov). Hardvérové tlačidlá  sa používajú na vertikálne posúvanie stránok:  stránku posunie nadol a  ju posunie nahor.

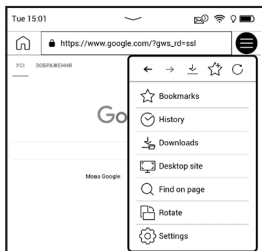

Prehliadač umožňuje používanie viacerých okien, takže si môžete otvoriť nové okno s príslušnou časťou menu prehliadača a prezrieť si všetky otvorené okná. V menu prehliadača si tiež môžete zobrazíť históriu navštívených či obľúbených webstránok, môžete nastaviť veľkosť zobrazovania stránok alebo nakonfigurovať prehliadač v časti *Nastavenia*. V časti *Nastavenia* tiež môžete vymazať históriu


a cookies, zapnúť alebo vypnúť JavaScript a načítanie grafických zobrazení.

Ak chcete *Prehliadač* zavrieť, stlačte príslušnú položku menu Prehliadač.

POZNÁMKY

Aplikácia *Poznámky* zobrazuje zoznam kníh, ktoré obsahujú poznámky, ako aj samotné poznámky z týchto kníh. Môžu to byť úryvky textu, poznámky ceruzkou, snímky obrazovky, poznámky k prekladu vytvorené pri čítaní pomocou slovníka, ako aj komentáre k vybraným úryvkom. Pomocou aplikácie môžete poznámky aj exportovať alebo importovať.

Na hlavnej obrazovke aplikácie dlho ťuknite na knihu s poznámkami. Otvorí sa kontextová ponuka, pomocou ktorej môžete otvoriť knihu, exportovať alebo odstrániť

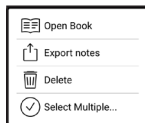

poznámky, prípadne vybrať viacero kníh s poznámkami na vykonanie ďalších hromadných akcií s poznámkami vo vybraných knihách.


Ponuka poznámok vám umožňuje poznámky zoradiť alebo exportovať, ako aj zmeniť zobrazenie poznámok v knihe.

1. Filtrovanie

Ak chcete filtrovať poznámky, vyberte ikonu ☰ .

Poznámky sú filtrované podľa nasledujúcich kategórií:

- *Všetky poznámky;*
- *Zvýraznenia;*
- *Komentáre;*
- *Snímky obrazovky;*
- *Ceruzky;*
- *Preklady.*

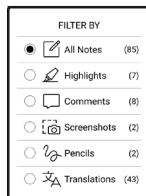

2. Zoradenie

V závislosti od vybranej možnosti budú knihy s poznámkami zoradené podľa nasledujúcich kategórií:

- *Najnovšie prvé;*
- *Podľa titulu (A — Z);*
- *Podľa autora (A — Z);*
- *Podľa počtu poznámok.*

Ak chcete zoradiť poznámky, vyberte ikonu  alebo ťuknite na ikonu  a vyberte položku *Zoradiť podľa*.

V otvorenej ponuke je možné poznámky zoradiť podľa nasledujúcich kategórií:

- *Podľa strany: 1→99;*
- *Podľa strany: 99→1;*
- *Najnovšie najskôr;*
- *Najstaršie najskôr.*

SORT BY	
☒	By page: 1 — 99
☐	By page: 99 → 1
☐	Newest first
☐	Oldest first


3. Exportovanie poznámok

Ak chcete exportovať poznámky, ťuknite na ikonu  a vyberte určitú poznámku. Ak chcete vybrať všetky poznámky, ťuknite na  a potom na *Exportovať poznámky*. Môžete

exportovať aj viacero poznámok. Ťuknite dlho na poznámku a v otvorenom okne vyberte položky *Vybrať viacero...* > *Vybrať akciu* > *Exportovať poznámky*. Potom zadajte cestu exportu a ťuknite na *Exportovať*. Predvolene sa exportované poznámky zobrazujú v knižnici v priečinku Poznámky.

Keď ťuknete na poznámku, otvorí sa kontextová ponuka s nasledujúcimi možnosťami:

- *Premenovať citát;*
- *Upraviť komentár;*
- *Zmazať komentáre;*
- *Zmazať poznámku;*
- *Vybrať viacero...*

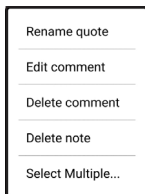

V aplikácii Poznámky môžete aj zmeniť veľkosť písma poznámok. Ak to chcete urobiť, ťuknite na ikonu ^{A[±]} a vyberte požadovanú veľkosť pomocou posúvača.

Ak chcete pridať alebo upraviť komentár k poznámke, vyberte požadovanú poznámku, použite gesto dlhého ťuknutia, vyberte požadovanú akciu v otvorenom okne, pridajte alebo zmeňte text komentára a ťuknite na *Uložiť*.

VŠEOBECNÉ



Kalkulačka

Technická kalkulačka umožňuje množstvo matematických operácií, napríklad používanie rôznych číselných systémov, trigonometrické, logaritmické a logické operácie či umocňovanie.



Hodiny/kalendár

Otvorí kalendár aktuálneho mesiaca a hodiny. Navigácia ▲/▼ umožňuje pretočenie kalendára. Tlačidlom ● sa vrátite na aktuálny mesiac. Prečítajte si o nastavení dátumu a času v návode na používanie v kapitole *Dátum/Čas*.



Galéria

Otvorí menu Knižnica v režime zobrazovania fotografií (stiahnutých do priečinka *Fotografie*). Otvorená fotografia sa zobrazí v režime zobrazenia na celý displej. Ak chcete nastaviť fotografiu ako *Logo pri zapínaní* alebo *Logo pri vypínaní*, ak ju chcete *Otočiť* alebo zobraziť o nej *Informácie*, dotykom fotografie zobrazenej na celý displej zariadenie prepnete do režimu úprav. Potom stlačte symbol menu☰ v pravom hornom rohu displeja. V režime úprav môžete pomocou gest zväčšovania/zmenšovania zväčšiť alebo zmenšiť fotografiu a nastaviť vybratú oblasť ako logo.



Foto rámček

Aplikácia Foto rámček umožňuje pozeráť si v režime prezentácie fotky a obrázky stiahnuté do zariadenia.

Ak chcete vytvoriť nový zoznam, prejdite do časti Aplikácie > Foto rámček > Nový seznam, zadajte názov zoznamu pomocou klávesnici na obrazovke a vyberte možnosť

Pokračovať. Vyberte fotky, ktoré budú v tomto zozname, a vyberte možnosť *Vytvoriť playlist*.

Ak chcete pridať nové fotky k existujúcemu zoznamu, otvorte príslušný zoznam, ťuknite na ikonu , vyberte fotky a zvolte možnosť *Pridať fotografie*.

Môžete tiež na zozname použiť gesto dlhého dotyku a vybrať z otvorenej kontextovej ponuky možnosť *Pridať fotografie do playlistu*. Pomocou tejto ponuky môžete zoznam aj premenovať alebo odstrániť.

Ak chcete spustiť prezentáciu, ťuknite na ikonu  alebo otvorte zoznam a ťuknite na možnosť *Prehrať*.

Ak chcete odstrániť fotky zo zoznamu, otvorte ho gestom dlhého dotyku na fotke, otvorte kontextovú ponuku a vyberte možnosť *Zmazať*.

Prehrávanie prezentácie môžete nastaviť ťuknutím na ikonu  , ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky. Môžete to urobiť aj priamo v režime prehrávania prezentácie ťuknutím do stredu obrazovky. Otvorí sa ponuka, z ktorej môžete prejsť na nastavenia prezentácie.

Zmena obrázka po... — nastavuje čas, po ktorom sa prehrá nasledujúca fotka.

Dátum vytvorenia obrázka — umožňuje zobrazíť dátum vytvorenia práve zobrazenej fotky.

Aktuálny dátum a čas — umožňuje zobrazíť aktuálny dátum a čas na zobrazenej fotke.

Náhodné poradie — náhodne vyberá fotky zo zoznamu.

Režim zobrazenia — umožňuje vám nastaviť spôsob zobrazenia fotiek: na celú obrazovku, vyplnením celej obrazovky zariadenia obrázkom alebo prehrávaním fotky na čiernom pozadí.



RSS Novinky

Aplikácia na pridávanie a čítanie informačných kanálov RSS. Ak chcete pridávať nové informačné kanály RSS, nastavte RSS. Vyberte možnosť *Pridať informačný kanál RSS*. Z klávesnice na displeji vložte adresu informačného kanála. Ak chcete informačný kanál zmazať, vyberte ho, otvorte kontextové menu a vyberte príkaz *Zmazať*.

Ak chcete informačný kanál upraviť, vyberte ho, otvorte kontextové menu a vyberte príkaz *Upraviť*. Pomocou klávesnice na displeji upravte adresu informačného kanála.

Ak chcete informačný kanál aktualizovať, v menu aplikácie vyberte možnosť *Aktualizovať*. Aktualizovaný obsah sa pridá do súboru s príponou .hrss a súbor sa stane po aktualizovaní prístupný. Počas aktualizácie sa zobrazuje stav sťahovania najnovších správ. Po aktualizovaní bude súbor prístupný na čítanie off-line pomocou prehliadača.

Ak si chcete prečítať najnovšie informačné kanály, v menu aplikácie vyberte možnosť *Čítať najnovšie správy*. V prehliadači sa zobrazia najnovšie stiahnuté aktualizácie informačných kanálov RSS.

Archív správ: po výbere tejto možnosti si budete môcť prečítať predtým uložené informačné kanály RSS.




Audioknihy

Táto aplikácia prehráva zvukové knihy v týchto formátoch: .m4a, .m4b, .ogg a .mp3. Podporované sú aj zvukové knihy v kontajneroch: .mp3.zip, .zip. Prehrávať môžete aj zvukové knihy umiestnené v adresári.

Zvukové knihy môžete do zoznamov skladieb pridávať alebo ich z odoberať, spravovať zoznamy skladieb a zoradovať zoznam podľa základných parametrov použitím vhodných možností ponuky.

BY TITLE
BY AUTHOR
BY LENGTH
BY ADDITION DATE
BY LATEST ACTIVITY

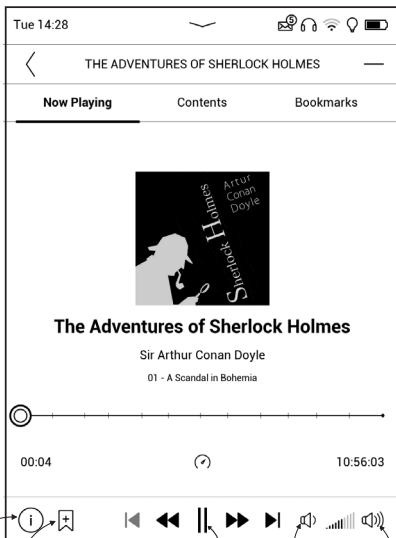

Zoznam kníh


Záložky

Přehrávat/Pauza

Hlasitost "-"

Hlasitost "+"

Nastavte si preferovanú rýchlosť prehrávania a tón hlasu v ponuke Ovládanie prehrávania.




Audioprehrávač

Hudební přehrávač pro mediální soubory mp3.

V *Nabídce aplikace* můžete do seznamu skladeb přidávat zvukové soubory a složky s audiem, měnit pořadí stop a seznam skladeb uložit nebo vymazat.

Information
Play now
Add to playlist
Remove from the device
Select

Pomocí kontextové nabídky, otevřené dlouhým stiskem stopy, lze provádět následující operace: zobrazit informace o stopě, přidat do fronty nebo odstranit soubor ze seznamu.

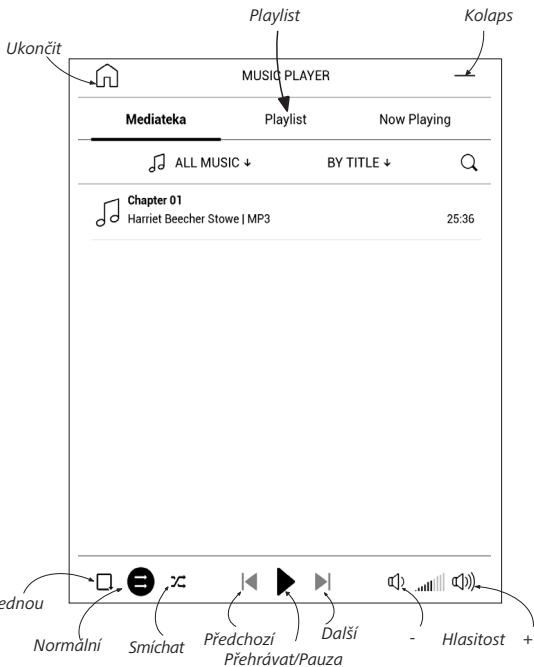

HRY



Klondike

Klasický pasians.



Sudoku

Prázdnu bunku vyberiete jej stlačením. Potom môžete do zvolenej bunky vpísať číslo, ktoré tam podľa vás patrí, alebo môžete nastaviť štitky – čísla, ktoré navrhujete pre dané bunky. Čísla a štitky vyberajte zo spodného panela výberu.



Šachy

Môžete hrať proti kamarátovi alebo zariadeniu. Ak hráte proti zariadeniu, môžete si vybrať z 10 úrovní náročnosti.



Scribble

Aplikácia na kreslenie. Z ovládacieho panela aplikácie si vyberte nástroj na kreslenie:

 Text: zvolíte polohu a veľkosť textového poľa. Text sa vkladá z klávesnice na displeji;

 Písmo: Zmena písma a jeho veľkosť;

 Ceruzka: nástroj na kreslenie tenkých čiar;

 Guma: nástroj na odstraňovanie čiar a textu;

 Späť: zrušenie poslednej činnosti;

 Nová: začnite kresliť nanovo;

 Zmazanie kresby.

Ak chcete obrázok uložiť, dotknite sa ikony . Aktuálna kresba sa uloží do priečinka *Moje obrázky* v koreňovom priečinku zariadenia.

SLUŽBY



Dropbox PocketBook

Aplikácia Dropbox umožňuje preberanie súborov do vášho zariadenia. Tieto súbory môžete do úložiska Dropbox pridať z ľubovoľného počítača alebo zariadenia s nainštalovanou

aplikáciou Dropbox alebo z webovej lokality Dropbox. A do svojho zariadenia PocketBook nemusíte nič inštalovať, službu stačí len povoliť.

Ako začať používať službu

1. Registrujte sa k službe Dropbox (<https://www.dropbox.com>)
2. Vo svojom zariadení PocketBook vložte v časti *Nastavenia* > *Účty a synchronizácia* > *Dropbox* > *Prihlásenie* svoje údaje k účtu Dropbox (e-mailovú adresu a heslo). Tak povolíte službu Dropbox. (Pripojenie Wi-Fi musí byť zapnuté, inak vás systém požiada o jeho zapnutie)
3. Po úspešnom overení sa v knižnici zariadenia vytvorí synchronizačný priečinok *Dropbox PocketBook*. Vo vašom účte Dropbox sa zobrazí adresár *Aplikácia* > *Čítačka PocketBook* a po synchronizácii bude dostupný z iných zariadení so službou Dropbox.

POZNÁMKA: vo vašom zariadení bude mať prístup iba k súborom v priečinku *Čítačka PocketBook*.

Ako synchronizovať

Automaticky:

1. Súbory pridané do adresára *Aplikácia > Čítačka PocketBook* a do synchronizačného priečinka vo vašom zariadení sa pri zapnutí internetového pripojenia automaticky synchronizujú.

2. Všetky synchronizované súbory sa preberú do synchronizačného priečinka v knižnici (predvolený synchronizačný priečinok je *Dropbox PocketBook*, ale v ponuke *Nastavenia > Účty a synchronizácia > Dropbox > Synchronizačný priečinok* ho môžete zmeniť)

Manuálne:

1. Ak chcete synchronizovať celý obsah v synchronizačných priečinkoch, v ponuke *Nastavenia* zvolte možnosť *Účty a synchronizácia > Dropbox > Synchronizovať súbory*

alebo v kontextovej ponuke synchronizačného priečinka v ponuke *Knižnica* zvolíte *Synchronizovať súbory*.

2. Po synchronizácii budú všetky získané súbory dostupné aj v synchronizačnom priečinku v knižnici zariadenia.



Send-to PocketBook

Aplikácia umožňuje odosielať súbory na e-mailovú adresu vášho zariadenia. Odoslané knihy sa po zapnutí Wi-Fi automaticky stiahnu do vášho zariadenia.

Ako začať používať službu

1. Zaregistrujte sa k službe Send-to-PocketBook. Pri registrácii postupujte takto:

- Spustite aplikáciu:
 - z časti *Aplikácie* > *Send-to-PocketBook*;
 - alebo z *Nastavenia* > *Účty a synchronizácia* > *Send-to-PocketBook*.

POZNÁMKA: Pripojenie Wi-Fi musí byť zapnuté, inak vás systém požiada o jeho zapnutie.

- V otvorenom sprievodcovi zadajte svoju kontaktnú e-mailovú adresu a heslo.
- Na špecifikovanú adresu sa odošle e-mail s aktivačným odkazom. Po kliknutí na tento odkaz získate e-mailovú adresu svojho zariadenia (napríklad username@pbsync.com).

POZNÁMKA: Kontaktná e-mailová adresa sa používa iba na autorizáciu aplikácie a adresa služby zariadenia username@pbsync.com sa používa na odosielanie kníh, ak ich chcete stiahnuť do svojho zariadenia. E-mailová adresa vášho zariadenia môže byť iba v doméne @pbsync.com.

2. Po aktivácii aktualizujte sprievodcu registráciou vášho zariadenia. Potom budete mať k dispozícii všetky funkcie aplikácií a v knižnici sa vytvorí priečinok na preberanie pre prijaté knihy — *SendToPb*.

Ako získať súbory

Automaticky:

1. Súborý odoslané na e-mailovú adresu služby vášho zariadenia sa automaticky preberú do priečinka preberania v knižnici zariadenia, keď sa zapne internetové pripojenie. Po autorizácii z lokalít je dostupný priečinok preberania:

- *Aplikácie > Send-to-PocketBook*
- *Nastavenia > Účty a synchronizácia > Send-to-PocketBook > Prejsť na priečinok kontextovej ponuky Priečinok preberania*
- *Knižnica > SendToPb.*

2. Štandardne má priečinok preberania názov *Send-to-PocketBook*, ale môžete ho zmeniť pri registrácii alebo v časti *Nastavenia > Účty a synchronizácia > Send-to-PocketBook > Priečinok preberania*.

Manuálne:

Ak chcete aktualizovať obsah priečinka preberania, v ponuke *Nastavenia* vyberte *Účty a synchronizácia > Send-to-PocketBook > Prijat' súborý* alebo v ponuke *Knižnica* vyberte *Prijat' súborý* v kontextovej ponuke priečinka preberania.

Prijaté súbory budú k dispozícii aj v priečinku preberania v knižnici zariadenia.

Zoznam dôveryhodných odosielateľov

Dokumenty sa dajú prevziať do zariadenia, ak sú odoslané z adresy nachádzajúcej sa v „bielom zozname“ (zozname dôveryhodných odosielateľov).

V zozname sa štandardne nachádza adresa špecifikovaná pri registrácii.

Ak sa do vášho zariadenia odošle e-mail z neznámej adresy, dostanete list s návrhom na pridanie odosielateľa do „bieleho zoznamu“. Po jeho potvrdení budete do svojho zariadenia prijímať súbory z pridaných adries. Takto sa do vášho zariadenia nedostane nevyžiadaná pošta.


Čítanie kníh

V tejto kapitole sa dozviete, ako čítať elektronické knihy a ako nastaviť zariadenie na čo najpohodlnejšie čítanie. Zariadenie podporuje tieto formáty kníh: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3.

Ak chcete otvoriť knihu, vyberte jej titul v časti *Naposledy otvorené* alebo v časti *Knižnica*. Ak ste už túto knihu mali otvorenú, otvorí sa na naposledy čítanej strane. Pri čítaní kníh v niektorých formátoch (napr. ePub) sa po otvorení aplikácie spočítajú strany – zobrazí sa symbol ‘...’ namiesto počtu strán v stavovom riadku. Počas počítania strán sa nebudú dať použiť niektoré funkcie.

Ak chcete vyvolať menu čítania, dotknite sa stredu displeja.


GESTÁ V REŽIME ČÍTANIA

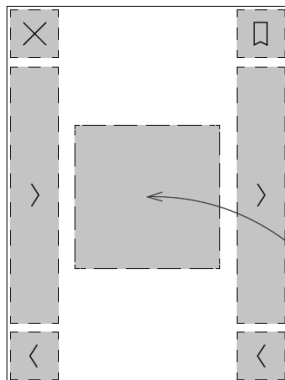


-  *Zatvoriť knihu;*
-  *Vytvoriť záložku;*
-  *Listovanie dopredu;*
-  *Listovanie dozadu;*

Stlačením v strede displeja vyvoláte **Menu čítania**


Listovanie

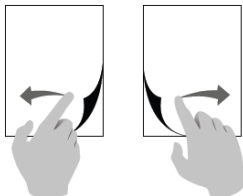

Škálovanie

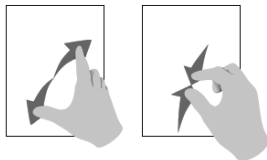

MENU ČÍTANIA

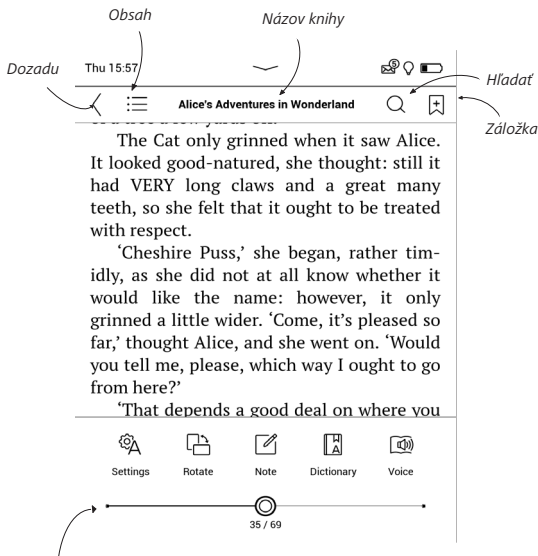

Potiahnutím jazdca môžete listovať alebo dotykom čísla strany vložiť číslo požadovanej strany


Nastavenie Jasu frontlight a SMARTlight v režime čítania

Jas frontlight a farebná teplota **SMARTlight** sa nastavuje gestami.

Potiahnutím prsta po obrazovke, ako na ilustrácii, zmeníte jas alebo farebná teplota bez toho, aby ste museli odložiť knihu.

Ak je aktivovaný režim automatického nastavenia **Jasu Frontlight** a **SMAR-**

Tlight, zariadenie sa spýta, či ho chcete vypnúť a nakonfigurovať nastavenia manuálne, bez prerušenia čítania.

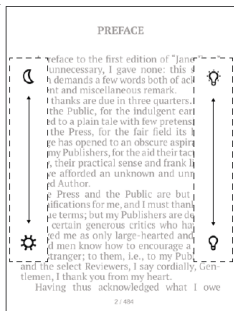

☰ **OBSAH**

Ak je súčasťou knihy obsah, otvoríte ho výberom príslušnej položky menu čítania.

Časť s obsahom obsahuje štyri vložené zložky:

- *Časti* (názvy kapitol v knihe);
- *Záložky* (vytvorené počas čítania);
- *Poznámky* (grafické alebo textové);
- *Informácie o knihe*.


Ak sa obsah skladá z viacerých úrovní, položky vo vyšších úrovniach budú označené symbolom „+“ a jeho dotykom položku rozbalíte. Symbol „+“ sa zmení na „-“ a jeho dotykom položku opäť zbalíte.

Ak chcete otvoriť menu obsahu, dotknite sa displeja a prst na ňom chvíľu pridržiňte, alebo stlačte kláves ☰. Pomocou tohto menu môžete otvárať položky

obsahu, upravovať alebo mazať poznámky a záložky. Okrem toho môžete rozbaľiť alebo zbaľiť všetky položky obsahu.

ZÁLOŽKY


Záložku vytvoríte dotykom pravého horného rohu displeja. Zobrazí sa značka prehnutého rohu strany. Ak chcete záložku zmazať, dotknite sa jej znovu a potvrdíte zmazanie.

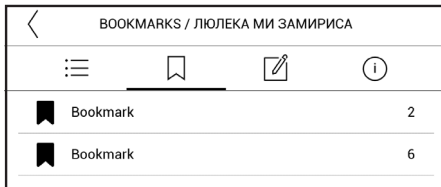

Záložky tiež môžete pridávať a odstraňovať výberom príslušnej položky menu čítania. Všetky záložky sa zobrazujú v obsahu knihy.

 SLOVNÍK

Dotykom a podržaním na slove otvorte panel, ktorý vám umožní vyhľadať jeho preklad pomocou jedného z nainštalovaných slovníkov alebo nájsť toto slovo na Google. Po výbere položky Slovník sa zobrazí slovníková definícia zvoleného slova. K dispozícii máte tieto nástroje:

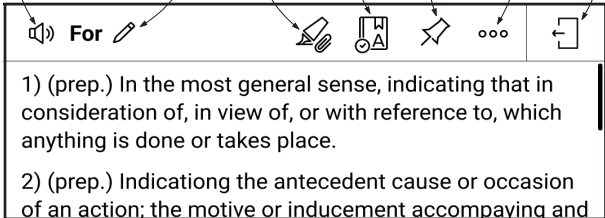

The toolbar contains the following icons from left to right:

- Syntéza reči**: A speaker icon for text-to-speech.
- Zobrazí sa klávesnica na displeji, z ktorej môžete vložiť slovo na preklad**: A pencil icon for on-screen keyboard input.
- Uložiť preklad ako poznámku**: A notepad and pencil icon to save the translation as a note.
- Zmena slovníka**: A book icon with a checkmark to switch dictionaries.
- Fixovať okno**: A pushpin icon to lock the window.
- Kontextové menu**: Three dots icon for additional options.
- Tlačítko Konec**: A back arrow icon to close the panel.

The definition panel for the word **For** shows two definitions:

- 1) (prep.) In the most general sense, indicating that in consideration of, in view of, or with reference to, which anything is done or takes place.
- 2) (prep.) Indicating the antecedent cause or occasion of an action; the motive or inducement accompanying and

Pri sťahovaní nových slovníkov do zariadenia postupujte takto:

1. Kliknite na ikonu *Zmena slovníka*.
2. V novootvorenom okne kliknite na „*Pridať nové slovníky...*“.
3. Vyberte slovník a kliknite na *Stiahnuť*.

V režime slovníka si môžete preklad a kontextu vybraného slova v knihe uložiť ako poznámku.

Ak to chcete urobiť, ťuknite na ikonu  . Uložený preklad bude k dispozícii v poznámkach medzi obsahom.

Ak chcete rýchlo prejsť na uložený preklad, môžete použiť ikonu  , ktorá sa zobrazuje naľavo na stránke knihy.

Pomocou kontextovej ponuky, ktorú otvoríte dlhým podržaním ikony  , môžete manuálne zmeniť

preklad, upraviť kontext, odstrániť uložený preklad alebo kontext a odstrániť príslušnú poznámku.

V paneli slovníka môžete nastaviť, ako sa preklad slova uloží ako poznámka.

Ak to chcete urobiť, ťuknite na ikonu  na paneli slovníka, prejdite na možnosť Save translation as note *Uložiť preklad ako poznámku* a v otvorenej ponuke vyberte požadovanú možnosť. Preklad a kontext sa uložia ako.

Save translation as a note

☐ Only translated word

☒ Translated word and translation

☐ Translated word and context


☐ Translated word, translation, context



POZNÁMKY

Poznámky umožňujú ukladať úseky z obľúbených kníh. Po aktivovaní režimu Poznámky sa zobrazí okno popisu.

Všetky poznámky sú viditeľné z časti *Poznámky* na *paneli aplikácií*.

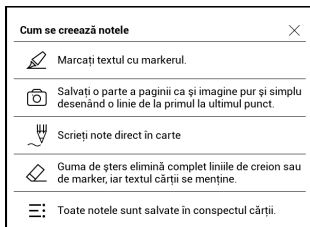

Uložené poznámky môžete prehľadne triediť alebo filtrovať v časti Poznámky v obsahu.

Na zoradenie poznámok ťuknite na ikonu  Uložené poznámky môžete prehľadne triediť alebo filtrovať v časti Poznámky v obsahu.


Na zoradenie poznámok ťuknite na ikonu  v pravom hornom rohu obrazovky.

Pomocou kontextového menu, ktoré sa otvorí, môžete poznámky filtrovať podľa nasledujúcich kritérií:

- *Všetky poznámky,*
- *Zvýraznenia,*
- *Komentáre,*
- *Snímky obrazovky,*
- *Ceruzky,*
- *Preklady.*

 HLAS

Softvér na prevod textu na reč (TTS) je určený na prevod písaného textu do podoby hovoreného slova. TTS spustíte otvorením menu čítania a výberom možnosti Hlas. Zobrazí sa ovládací panel TTS:

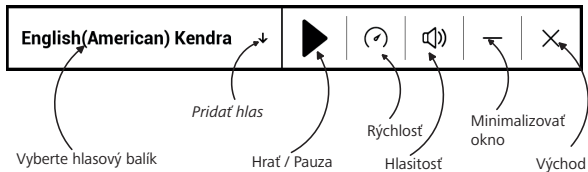



Indikátor priebehu označuje aktuálne prečítaný celok a strany sa otáčajú automaticky počas čítania.

Štandardne sú vo vašom zariadení nainštalovano 1 softvérov balíček.

Ak chcete pridať nový balíček TTS, kliknite v menu na položku „Pridať zvuk“ a vyberte požadovaný balíček.

Ďalšie hlasové balíky si môžete nainštalovať z rovnakej ponuky. Robí sa to takto:

1. Ťuknite na *Prevzatie nových hlasov*.
2. Vyberte hlasové balíky, ktoré chcete prevziať.
3. Ťuknite na *Stiahnuť*.

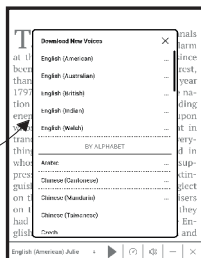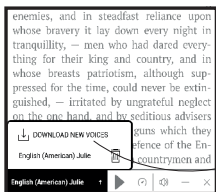


NASTAVENIA

V tejto časti sa venujeme konfigurácii nastavení čítania pre rôzne formáty knihy. Nájdete tu aj možnosti a funkcie dostupné v tejto ponuke.

EPUB, FB2, atď.

Pri konfigurácii kníh v textových formátoch *EPUB*, *TXT*, *FB2*, *DOC* a iných otvorte ponuku Čítanie a vyberte *Nastavenia*.

Karta *Strana* – môžete si zvoliť riadkovanie, veľkosť písma, šírku okrajov a takisto zapnúť alebo vypnúť rozdeľovanie slov.



Karta *Písmo* – na tejto karte zvolíte veľkosť a štýl písma.



POZNÁMKA: Veľkosť písma môžete meniť gestami škálovania: spojením dvoch prstov písmo zmenšíte, ich rozpojením ho zväčšíte.

Karta *Obrazovka* – môžete zapnúť alebo vypnúť číslovanie strán, stavový riadok a to, ako sa majú číslovať strany.



Vstavane číslovanie strán zobrazuje počet strán pri pôvodnom rozložení knihy. V závislosti od nastavení čítania môže jedna strana zaberať jednu alebo viaceré obrazovky.

Ak je táto funkcia vypnutá, číslovanie zobrazuje počet obrazoviek. Pri prvom otvorení knihy alebo po zmení nastavení čítania môže výpočet počtu obrazoviek chvíľu trvať. Počet obrazoviek sa neskôr pri otvorení knihy už nebude znova počítat.

PDF a DjVu

Môžete meniť len veľkosť zobrazovania celej strany (výnimkou je režim *Prestránkovať* pre súbory PDF).

Spojením dvoch prstov zobrazenie strany zmenšíte, ich rozpojením ho zväčšíte.

V časti menu čítania *Režim* môžete strany zväčšovať alebo zvoliť režim zobrazenia:

1. *Režim posúvania* – tento režim „drží“ stránky dohromady. V režime posúvanie je možné stránky knihy posúvať nahor a nadol gestom presunutia;
2. *Celá strana* – škálovanie jednej strany;
3. *Stĺpce* – na čítanie kníh obsahujúcich stĺpce. Pri navigácii používajte navigačné tlačidlá. Strana sa otočí po dosiahnutí spodného okraja listu;
4. *Prestránkovať* – v tomto režime sa text naformátuje tak, aby sa zobrazoval na displeji úplne.

Režim prestránkovania sa dá použiť len na knihy formátu PDF. Niektoré tabuľky a obrázky sa v režime *Prestránkovať* nedajú zobrazíť;

5. Orezanie okrajov – umožňuje zmenšiť šírku alebo výšku okrajov. V časti *Režim* v menu čítania stlačením  rozbaľte menu *Orezanie okrajov*:

- *vypnuté* – vypína orezanie okrajov;
- *automaticky* – okraje sa orežú automaticky
- *manuálne* – pohybom tlačidiel so šípkami

nastavte šírku a výšku okrajov.

6. Obrazovka – zapnutie alebo vypnutie režimu celej obrazovky počas čítania:


- *Strany* – zapnúť alebo vypnúť číslovanie strán;
- *Stavový riadok* – zapnutie alebo vypnutie zobrazovania stavového riadku počas čítania.

- *Zostávajúci počet strán do konca kapitoly* – zobrazuje počet strán zostávajúcich do konca časti alebo kapitoly.

- *Okraje strany* – zobrazuje okraj časti stránky, ktorá bola zobrazená na predchádzajúcej obrazovke ako ledva postrehnuteľná bodkovaná čiara.

POZNÁMKA: Toto zariadenie dokáže zobrazovať knihy v rôznych čítacích programoch. Konkrétny program vyberte dlhým stlačením knihy v Knižnici alebo na pracovnej ploche. Program môžete zvoliť aj v nastaveniach čítania. Súbor EPUB otvoríte čítačkou PB Reader (EPUB2/EPUB3); súbory PDF čítačkou PB Reader (rýchla) a PB Reader (univerzálna). Ak vás neuspokojuje kvalita reprodukcie, zmeňte softvér použitý na reprodukciu dlhým stlačením knihy v knižnici, na pracovnej ploche alebo v nastaveniach čítania.

Karta *Doladenie* – Keď prvýkrát otvoríte knihu, automaticky sa nastaví kontrast, jas a gama. Na tejto karte môžete tieto nastavenia nastaviť tak, ako chcete.



Môžete nastaviť aj gestá dotyku v režime čítania.

Ak to chcete urobiť, prejdite do časti *Nastavenia > Osobné nastavenia > Gestá v režime čítania*.

Viac informácií o nastavení gest nájdete v sekcii *Osobné nastavenia*.

SLEDOVANIE ODKAZOV

Ak si chcete zobrazíť poznámku pod čiarou alebo sledovať externý odkaz, dotykcom zapniete režim odkazov. Ak chcete režim opustiť, dotknite sa ľavého horného rohu displeja.

Ak ide o odkaz na webovú lokalitu, príslušné webové stránky sa otvoria v internom prehliadači zariadenia. Ak sa chcete vrátiť k čítaniu, stlačte v menu prehliadača možnosť *Ukončiť*.

NAČÍTANIE SÚBOROV

Pripojte zariadenie káblom micro USB k počítaču.

POZNÁMKA: Počas prenosu súborov by malo zariadenie zostať zapnuté.

Zobrazí sa výzva na výber režimu USB: *PC Link* alebo *Nabíjanie*. Vyberte *PC Link*. Operačný systém počítača rozpozná úložný priestor zariadenia ako vymeniteľný disk. Teraz môžete kopírovať súbory do zariadenia pomocou programu Explorer alebo iného správcu súborov.

POZOR! Po skopírovaní súborov zariadenie najprv bezpečne odpojte, než odpojíte kábel!

Preberanie chránených elektronických kníh (Adobe DRM)

Je potrebné zaregistrovať sa na adrese www.adobe.com, aby ste mohli používať elektronické knihy v chránenom formáte (*Prihlásiť sa > Vytvoriť účet Adobe*).

Preberanie prostredníctvom *.acsm

1. V prehliadači otvorte adresu www.adobe.com;

POZNÁMKA: Aktuálna verzia prehliadača vo vašom zariadení nepodporuje Flash Player

2. Otvorte stránku *Menu> Produkty>Všetky produkty*;

3. V abecednom zozname produktov kliknite na odkaz *Digital Editions* (Digitálne vydania).

4. Kliknutím na odkaz *Sample eBook library* (Knižnica elektronických kníh zdarma) naspodku stránky otvorte knižnicu;

5. Vyberte si knihu a kliknite na Download ebook (Prevziať elektronickú knihu).

6. Zobrazí sa okno preberania súboru. Názov súboru by mal obsahovať názov knihy a príponu *.acsm*. Kliknite na *Uložiť*.

7. Po uložení súboru do počítača sa zobrazí odkaz v podobe URLLink.acsm.

POZNÁMKA: Rovnaký postup vám umožní preberanie odkazov na chránené knihy z akéhokoľvek internetového kníhkupectva.

Pri otváraní chránenej (DRM) knihy v zariadení postupujte takto:

1. Skopírujte odkaz na knihu (**.acsm*) do svojho zariadenia.

2. Nájdite a otvorte tento súbor v zariadení.

3. Podľa pokynov na displeji zariadenie aktivujte. Pomocou klávesnice na displeji vložte prihlasovacie meno a heslo k svojmu účtu na www.adobe.com do formulára *Device Activation* (Aktivácia zariadenia). Potom budete môcť knihu prevziať.

4. Prevezmite knihu. Po ukončení preberania bude v priečinku *Digital Edition* (Digitálne vydanie) k dispozícii plná verzia knihy na čítanie.

Táto prevzatá kniha je chránená (DRM) a neregistrovaný používateľ ju nemôže otvoriť.

Preberanie kníh prostredníctvom PC

1. Otvorte aplikáciu *Adobe Digital Editions*.

POZNÁMKA: Počas prvého pripájania vášho zariadenia k PC vás aplikácia *Adobe Digital Editions* vyzve, aby ste nové zariadenie aktivovali. Použite pritom svoje registračné údaje z www.adobe.com. Kým nie je zariadenie aktivované, kopírovanie kníh z PC do zariadenia prostredníctvom

aplikácie *Adobe Digital Editions* nebude možné. Oprávnenie pre aplikáciu *Adobe Digital Edition* môžete vymazať v časti *Nastavenia > Služba > Vymazať oprávnenie ADE*.

2. Zvoľte ikonku *Prejsť do zobrazenia knižnice*.
3. Kliknite na *Všetky položky*.
4. Vyberte knihu a skopírujte ju do svojho zariadenia

Synchronizujte svoje zariadenie so sieťovými službami

Súbory tiež môžete odovzdávať do zariadenia synchronizáciou pamäte zariadenia s osobnými účtami sieťových služieb – *PocketBook Cloud*, *Send-to-Pocket-Book* a *Dropbox*.

Variant 1


1. Otvorte *Nastavenia > Účty a synchronizácia*;

2. Vyberte vhodnú sieťovú službu (*PocketBook Cloud*, *Send-to-PocketBook* alebo *Dropbox*);

3. Vyberte možnosť synchronizácie.

Podrobné informácie o práci so sieťovými službami nájdete v častiach *PocketBook Cloud*, *Send-to PocketBook* a *Dropbox PocketBook*. Viac o konfigurácii sieťových služieb sa dočítate v časti *Účty a synchronizácia*. Stav synchronizácie sa dá zobrazíť v *stavovom riadku*.

Počas odovzdávania alebo preberania súborov sa v stavovom riadku zobrazuje animovaná ikona ↻. Dotykom tejto ikony otvoríte okno so stavom synchronizácie všetkých služieb.



Ak sa počas synchronizácie jednej so služieb vyskytla chyba, ikona v stavovom riadku sa zmení na !↻. Ak sa všetky synchronizačné procesy dokončia bez chýb, ikona v stavovom riadku zmizne.


KNIŽNICA

Library (Knižnica) je správcom súborov elektronických kníh. Menu knižnice umožňuje súbory filtrovať, zoskupovať, triediť, meniť vzhľad určitej časti a vyhľadávať v nich.

1. Kritériá zoskupovania

V závislosti od zvolených kritérií sa knihy zoskupujú ako:

- *Priečinky;*
- *Všetky knihy;*
- *Žánre;*
- *Autori;*

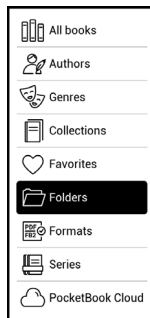

- *Polica na knihy* – vytvorte si vlastné police s knihami podľa vlastného záujmu a požiadaviek;
- *Séria*
- *Formáty*.

Výsledky zoskupenia si môžete zobraziť vzostupne (A-Z) alebo zostupne (Z-A).

Name A → Z
Name Z → A
File name A → Z
File name Z → A

2. Kritériá triedenia

- *Podľa dátumu otvorenia;*
- *Podľa dátumu pridania;*
- *Podľa názvu;*
- *Podľa autora.*

By opening date
By addition date
By title
By author

3. Zobrazenie zoznamu kníh

■ ■ *Jednoduché* – v tomto režime sa zobrazí ikonka s obalom knihy.


■ ■ *Podrobné* – v tomto režime sa pridajú autor, názov, miniatúry, informácie o formáte a veľkosti súboru a percento prečítaného textu.

☰ *Zoznam* - - v tomto režime sa zobrazia nasledujúce informácie:

- Ikona priečinka alebo súboru;
- Titul knihy a meno autora (ak je známy);
- Percentuálne znázornenie prečítaného a *Čítať* stav.

Kontextové menu...

...otvára sa dotykcom a podržaním...

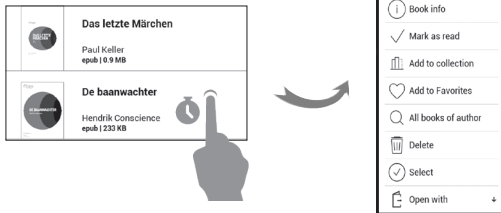

...a umožňuje pokračovať v práci s ďalším súborom a priečinkom:

- *Informácie o knihe* – stručné informácie o knihe/priečinku;
- *Pridať do police*;
- *Súbor* – práca so súbormi:
 - *Kopírovať*;
 - *Presunúť*;
 - *Zmazať*;
- *Vybrať* – viacnásobný výber súborov.

PocketBook Cloud

Svoje knihy si môžete prečítať na rôznych zariadeniach s istotou, že máte uložené všetky svoje knihy, obľúbené články, zbierky a rozčítané čítanie. Ku knihám máte prístup z ktoréhokoľvek zariadenia, z ktorého ste sa prihlásili do svojho účtu *PocketBook Cloud*.



POZNÁMKA: PocketBook Cloud podporuje ukladanie súborov v týchto formátoch: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3. Synchronizácia čítaného miesta je však v súčasnosti podporovaná len pre formáty PDF, EPUB, Fb2.

Ako sa prihlásiť

Do *PocketBook Cloud* sa môžete prihlásiť z webovej lokality, z mobilnej aplikácie PocketBook Reader (Android a IOS) alebo z čítačky PocketBook e-ink.

Pri úvodnom nastavení zariadenia sa zobrazí výzva na prihlásenie do účtu *PocketBook Cloud* alebo, ak je to možné, budete automaticky zaregistrovaný.

Ak ste tento krok vynechali, na paneli oznámení sa zobrazí návrh na prihlásenie do účtu *PocketBook Cloud*.

Prihlásenie:

1. Ťuknite na toto upozornenie alebo prejdite na *Nastavenia > Účty a synchronizácia > PocketBook Cloud*.

2. Budete presmerovaný na prihlasovací formulár, kde sa môžete prihlásiť cez účet v predajni kníh alebo ťuknúť *Nemáte účet? Vytvoriť!* prepojenie .

3. V prehliadači sa vám zobrazí zoznam partnerských predajní kníh. Pokračujte ťuknutím na jednu z navrhovaných predajní kníh a vyberte ju.

4. Budete presmerovaný na webové sídlo partnerskej predajne kníh. Prejdite na formulár Prihlásenie a podľa pokynov si vytvorte nový účet.

5. Potom sa vráťte na *Nastavenia > Účty a synchronizácia > PocketBook Cloud* a zadajte prihlasovacie údaje účtu použité pri vytvorení účtu v partnerskej predajni kníh a ťuknite na *Prihlásenie*.

Priebeh synchronizácie

Zoznam kníh a čítané miesto sa automaticky zosynchronizuje, keď:

- *sa prihlásite do svojho účtu PocketBook Cloud,*
- *otvoríte súbor,*
- *zatvoríte knihu,*
- *pri pridávaní do zbierky/vyradžovaní zo zbierky,*
- *pri pridávaní do Oblíbených/odstraňovaní z*

Oblíbených.

Ak synchronizáciu chcete vynútiť, ťuknite na ikonu synchronizácie  na paneli upozornení.

Ak nemáte internetové pripojenie, budete mať prístup iba ku knihám, ktoré už máte v zariadení. Po obnovení pripojenia k internetu sa všetky súbory zosynchronizujú.


Pri chybe počas synchronizácie si skontrolujte pripojenie k internetu. Ak vám internetové pripojenie funguje správne, skúste si knihy zosynchronizovať neskôr.

Súborové operácie

- *Ukladanie súborov.* Prerušovaný rámček okolo knihy v čítačke PocketBook e-ink znamená, že kniha ešte nebola načítaná do pamäte zariadenia a je uložená iba na účte *PocketBook Cloud*.

- *Odovzdávanie nových kníh.* Do svojho *PocketBook Cloud* môžete odovzdať nové knihy prostredníctvom webového sídla, čítačky PocketBook e-ink alebo aplikácie PocketBook Reader pre Android/iOS.

Po synchronizácii sa všetky nové knihy automaticky uložia na váš účet *PocketBook Cloud*. Knihy sa po otvorení na vašom zariadení automaticky odovzdajú do *PocketBook Cloud*. Máte tiež možnosť vybrať z kontextovej ponuky možnosť *Odovzdať do PB Cloud*.

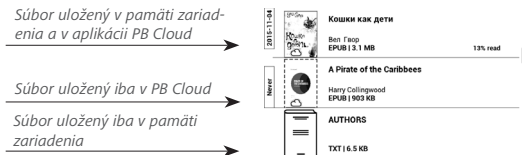

- *Odstraňovanie kníh.* Na odstránenie knihy z *PocketBook Cloud* použite kontextovú ponuku. Máte dve možnosti: *Odstrániť* (z pamäte zariadenia) a *Odstrániť z Cloudu*. Ak bol súbor uložený v *PocketBook Cloud* a bol odstránený len z pamäte zariadenia, objaví sa znova po ďalšej synchronizácii. Ak bol súbor odstránený z Cloudu, nedá sa obnoviť.

Konfigurácia

V tejto kapitole sa dozviete, ako nastaviť rozhranie a softvérové funkcie zariadenia, aby umožňovali čo najpohodlnejšie používanie. Zariadenie nastavíte v časti hlavného menu Panel oznámení. Všetky zmeny sa prejavia až po uzavretí tejto časti.

WI-FI

V tejto časti môžete nastaviť parametre potrebné na sieťové. *Prístup do siete* — zapnutý alebo vypnutý. Po aktivovaní sieťového prístupu sa zobrazia tieto nastavenia:

- *Pripojenie k skrytej sieti* — Viac informácií nájdete v časti Pripájanie k internetu tohto návodu
- *Dostupné siete* — zoznam dostupných sietí. Po výbere jednej z nich sa zobrazia parametre tohto pripojenia: Názov siete (SSID), intenzita signálu, bezpečnosť, adresa IP, maska siete, hlavná brána a DNS.

POZNÁMKA: Ak sa namiesto položky *Dostupné siete* zobrazí položka *Skenovanie*, znamená to, že Zariadenie vyhľadáva dostupné siete.

BLUETOOTH

Táto časť je určená na nastavenie pripojení Bluetooth a obsahuje tieto ovládacie prvky:

Bluetooth (ON/OFF). Používa sa na zapnutie a vypnutie funkcie.

Viditeľné pre všetky blízke zariadenia BT. Elektronická kniha nie je pri štandardnom nastavení viditeľná pre iné zariadenia. Ak chcete, aby bola viditeľná pre iné zariadenia, prepínač nastavte na *ON*.

Ďalšie informácie o metódach párovania sa uvádzajú v časti *Konfigurácia párovania Bluetooth*.

Môžete tiež priradiť tlačidlá zariadení Bluetooth kompatibilných so štandardom HID (klávesnica, myš, joystick, statív,

selfie tyč atď.) a ovládať e-knihu na diaľku. Ak to chcete urobiť, prejdite do časti *Nastavenia > Osobné nastavenia > Mapovanie klávesov*, pridajte nové tlačidlo Bluetooth a priradte mu akciu, napríklad prejsť o stránku vpred.

ÚČTY A SYNCHRONIZÁCIA

Obchod PocketBook — ak nie ste autorizovaní v aplikácii, na povolenie vložte svoje údaje účtu Obchod.

Send-to-PocketBook — k dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- *Prihlásenie/Odhlásenie*: Ak ste sa v aplikácii neautorizovali, vložte svoju kontaktnú e-mailovú adresu a heslo. Ak ste autorizovaní, môžete sa odhlásiť zo služby Send-to-PocketBook.

- *Prijat' súbory teraz*: Aktualizuje sa obsah Priečinka preberania. Pred aktualizáciou skontrolujte, či je zariadenie pripojené k Internetu.

- *Prijat' súbory automaticky*: Aktivované alebo deaktivované. Ak je zapnuté pripojenie Wi-Fi, súbory odoslané na adresu zariadenia username@pbsync.com sa automaticky aktualizujú v priečinku preberania. Na optimalizáciu produktivity zariadenia môžete vypnúť automatický príjem súborov.

- *Priečinkok preberania*: umiestnenie prijatých súborov. Štandardne je nastavený priečinkok *Send-to-PocketBook*. Môžete vybrať ľubovoľný iný priečinkok alebo vytvoriť nový v internej pamäti zariadenia.

- *O službe* — viac podrobností o službe.

Dropbox PocketBook — existujú nasledovné nastavenia pre službu Dropbox:

- *Prihlásenie/Ukončenie*: ak nie ste autorizovaní v aplikácii, na povolenie vložte svoje údaje účtu Dropbox. Ak ste autorizovaní, potom sa môžete odhlásiť zo služby Dropbox.

- *Synchronizovať teraz*: Synchronizujú sa súbory v *synchronizačnom priečinku* a v adresári zariadenia Pocketbook. Pred synchronizáciou súborov skontrolujte, či je vaše

zariadenie pripojené na Internet a či je pripojené k správ-
nemu účtu Dropbox

- *Automatická synchronizácia*: Zapnite alebo vyp-
nite automatickú synchronizáciu. Služba sa pri povolení
automaticky zapne, takže Dropbox automaticky synchro-
nizuje súbory (ak je pripojenie Wi-Fi zapnuté). Na optima-
lizáciu produktivity zariadenia môžete vypnúť automatickú
synchronizáciu.

- *Synchronizačný priečink*: umiestnenie synchro-
nizovaných súborov. Súbory môžete premiestniť aj do
synchronizačného priečinka (ak ich chcete synchronizovať
s adresárom *Pocketbook reader*). Priečink *Dropbox Pock-
etBook* je nastavený štandardne. Môžete vybrať iný prieči-
nok alebo vytvoriť nový v internej pamäti zariadenia.

- *Informácie o službe*.

Adobe DRM

Ak chcete povoliť vstup svoje prihlasovacie meno
(e-mailová adresa) a heslo. Keď sú oprávnení si, zobrazí sa

vaše prihlasovacie a *Odstrániť oprávnenie ADE* položka. Po odstránení budú všetky dokumenty chránené pomocou DRM nedostupné.



OSOBNÉ NASTAVENIA

Podsvietenie — v tejto časti sa definujú rozšírené nastavenia Frontlight a **SMARTlight**.

Podsvietenie – vypínačom **ON\OFF** sa Podsvietenie zapína alebo vypína.


Rozšírené nastavenie podsvietenia – umožňujú vytvoriť si a spravovať vlastné konfigurácie nastavení.

- *Nové nastavenia* – umožňuje vytvoriť si vlastné nastavenia automatickej regulácie Podsvietenie.
- *Default (Predvolené)* – továrenské nastavenia automatickej regulácie Podsvietenie.

Vaše vlastné nastavenia sa zobrazia v tejto časti pri ich vytvorení.

Po vytvorení novej konfigurácie nastavení sa na obrazovke zobrazí graf, na ktorom sa nastavuje jas Frontlight

a jeho farebná teplota **SMARTlight**. Pri definovaní parametrov nastavte kurzor na požadovaný čas na grafe a premiestnením posuvníkov pod grafom definujte príjemný jas a farebnú teplotu na každú hodinu.

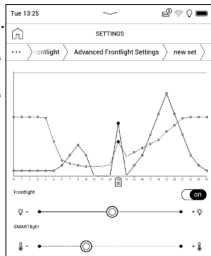

Ak chcete okamžite použiť novú konfiguráciu, zavrite parametre grafu a potvrdíte nové nastavenia.

Po stlačení konfigurácie sa zobrazí kontextová ponuka na spravovanie individuálnych nastavení Podsvietenie, s možnosťami:

- *Aktivovať;*
- *Upraviť;*
- *Kopírovať;*
- *Premenovať;*
- *Zmazať.*

Otvoriť po štarte Tu môžete nastaviť zobrazenie naposledy otvorenej knihy alebo hlavného menu.

Tmavý režim zmení pozadie a dizajn e-knihy na tmavú farbu. Môže vám to pomôcť predchádzať únave očí pri čítaní v tme.

Ak chcete aktivovať tmavý režim, prejdite do časti *Nastavenia > Osobné nastavenia > SMARTlight a tmavý režim* alebo otvorte panel upozornení a vyberte ikonu . V nastaveniach môžete tiež povoliť inverziu ilustrácií v aplikácii na čítanie v tmavom režime. Môže vám to pomôcť pri čítaní technickej literatúry, ktorá obsahuje nákresy, schémy atď., ktoré majú väčšinou svetlé pozadie.

Logá – zobrazenie počas vypínania zariadenia. Nastavením možnosti obal knihy môžete nastaviť obal naposledy otvorenej knihy.

POZNÁMKA: Z aplikácie Galérie môžete nastaviť aj svoj vlastný obrázok ako logo. Prečítajte si o tom v časti [Galérie](#).


Signalizácia pomocou LED diódy – môžete zapnúť alebo vypnúť indikátor LED.

Indikátor LED svieti, ak je procesor zariadenia aktívny, a ne-
svieti, ak sa procesor zariadenia prepne do režimu spánku,
aby šetril energiu.

Pri pripojení k nabíjačke alebo počítaču prostredníctvom portu USB sa indikátor LED zariadenia rozsvieti, keď sa batéria nabíja, a po dokončení nabíjania zhasne.

Gestá v režime čítania:

Konfigurovať gesto ťuknutia — umožňuje vám prispôbiť gestá dotyku pre jednotlivé oblasti na obrazovke v režime čítania. V otvorenej ponuka ťuknite na požadovanú oblasť. Potom vyberte požadovanú funkciu z kontextovej ponuky.

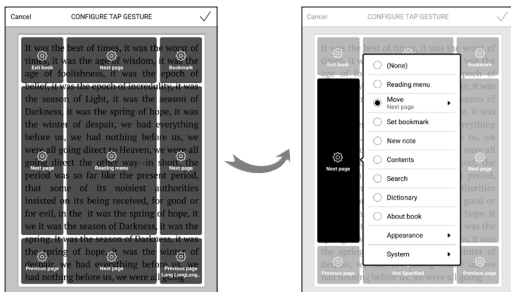

Potvrďte svoj výber ťuknutím na ikonu ✓.

Potiahnuť v režime čítania — umožňuje vám prispôbiť potiahnutie prstom sprava doľava, zľava doprava, zdola nahor a zhora nadol.

Vyberte požadované gesto posunutia prstom a v otvorenej kontextovej ponuke vyberte požadované nastavenie pre príslušné gesto.



Presunutie v režime čítania — umožňuje vám prispôbiť gesto presunutia na ľavom a pravom okraji obrazovky.

V nastaveniach sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

- *Podsvietenie;*
- *SMARTlight;*
- *Hlasitosť;*
- *Veľkosť písma.*

Aktualizovať celú stranu. Nastavte počet strán, ktoré sa majú otočiť, než sa zobrazenie na displeji plne aktualizuje. *Vždy* poskytuje najlepšiu kvalitu, ale spotrebúva najviac energie. Nižšia frekvencia môže spôsobovať zobrazenie časti predchádzajúcich strán na displeji.

Mapovanie klávesov. V tejto časti môžete zmeniť mapovanie hardvérových klávesov. Ak chcete zmeniť činnosť vykonávanú po stlačení určitého klávesu, vyberte ho zo zoznamu.



Jazyk

Vyberte jazyk rozhrania zariadenia.

Rozloženia klávesnice

V tejto časti môžete pridať až 3 rozloženia klávesnice.



DÁTUM/ČAS

V tejto časti môžete nastaviť dátum, čas, časové pásmo a formát hodín. Môžete tiež *Synchronizovať čas* alebo nastaviť možnosť *Automatická synchronizácia času* na použitie sieťového času/dátumu.



ÚSPORA BATÉRIE

Tu môžete nastaviť parametre, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie:

- *Úroveň nabitia batérie,*
- *Automatické uymknutie displeja* — nastavte dobu nečinnosti, po uplynutí ktorej sa Zariadenie uzamkne: vypnuté, 5 min., 10 min.
- *Vypnúť po* — nastavte dobu nečinnosti, po uplynutí ktorej sa Zariadenie vypnúť: 10, 20, 30, 60 min.



Režim USB – nastavte, ako má zariadenie štandardne zaobchádzať s pripojením cez USB: *PC link*, *Nabíjanie* alebo *Opýtať sa pri pripojení*

Súkromie

Chrániť konfigurácie heslom — v tejto časti môžete svoje nastavenia ochrániť heslom. Vyberte časť *Nastaviť heslo* a z klávesnice na displeji vložte heslo. Teraz sa zakaždým pri otváraní časti *Konfigurácia* zobrazí požiadavka na vloženie hesla. Heslo môžete odstrániť alebo zmeniť zmazaním príslušnej položky. Než budete môcť pokračovať, je nutné ešte raz vložiť heslo.

Továrenské nastavenie – v zariadení sa obnovia predvolené továrenské nastavenia, používateľské nastavenia sa vymažú. Ostatné dáta (napr. knihy alebo fotografie) sa nestratia;

Predvádzací režim – zapne predvádzací režim pre Zariadenie. Predvádzací režim aktivujete označením políčka *Zapnuté* v okne *Predvádzací režim*.



SOFTVÉR

Verzia softvéru

Aktualizácia softvéru – zariadenie začne vyhľadávať aktualizácie v tomto poradí: interný disk a Internet.

Automatická aktualizácia – zapnutie / vypnutie automaticky vyhľadávať aktualizácie.



O ZARIADENÍ

Zobrazia sa nasledujúce informácie o zariadení:

Model zariadenia (model, sériové číslo, verzia softvéru, adresa Wi-Fi MAC),

Pamäť (veľkosť RAM, celková a voľná pamäť na internom disku):

Formátovať vnútornú pamäť – tento krok vymaže všetky dáta okrem systémových súborov.

POZOR! Ak chcete vymazať všetky dáta v zariadení, použite len túto funkciu – nepokúšajte sa formátovať internú pamäť prostredníctvom počítača.

Právne informácie – licencia a informácie o aplikáciách, ktoré sa používajú v zariadení.

Aplikácie iných spoločností – licencie a informácie o aplikáciách iných spoločností, ktoré sa používajú v zariadení.

Aktualizácia firmvéru

VAROVANIE! Aktualizácia firmvéru si vyžaduje zodpovedný prístup, pretože jej výsledkom sú zmeny v ovládacom programe zariadenia. V prípade nesprávneho postupu sa ovládací program môže poškodiť a bude si vyžadovať odborný zákrok v servisnom stredisku. Aktualizáciu firmvéru preto vykonávajte podľa nižšie uvedených pokynov.

Existujú dva spôsoby aktualizácie firmvéru.

Automatická aktualizácia

Automatickú aktualizáciu softvéru spustíte výberom možnosti *Nastavenia > O zariadení > Softvér > Aktualizovať softvér*.

Zariadenie začne vyhľadávať dostupné aktualizácie v tomto poradí:

- interná pamäť;
- Internet.

Ak nie je predvolené internetové pripojenie, zariadenie vás požiada o pripojenie k jednej z dostupných bezdrôtových sietí. Môžete tiež nastaviť automatické vyhľadávania

aktualizácií (*Nastavenia > O zariadení > Softvér > Automatická aktualizácia*). V takom prípade bude zariadenie používať len pripojenie Wi-Fi.

Manuálna aktualizácia

1. Navštívte webovú lokalitu www.pocetbook.ch. Vyberte svoju krajinu
2. V menu navrchu stránky kliknite na tlačidlo *Podpora*. Vyberte model svojho zariadenia
3. Stiahnite si firmvér do počítača
4. Rozbaľte archívny súbor SWUPDATE.BIN a skopírujte ho do koreňového priečinka internej pamäte zariadenia
5. Vypnite zariadenie tlačidlom **Zapnutie/Vypnutie**.
6. Držte stlačené obe tlačidlá ◀ a ▶.
7. Zapnite zariadenie tlačidlom **Zapnutie/Vypnutie**. Držte stlačené obe tlačidlá ◀ a ▶, kým sa na displeji nezobrazí správa *Firmware update...* (*Aktualizácia firmvéru*).
8. Riadte sa pokynmi na displeji: pripojte kábel USB do zariadenia a tlačíť **Menu**

POZNÁMKA: Svoju verziu firmvéru si môžete skontrolovať v časti *Hlavné menu > Nastavenia > O zariadení > Softvér > Verzia softvéru*.

Odstraňovanie problémov

Porucha	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie sa nezapína alebo sa zapne, ale načíta sa len logo	Je slabá batéria	Nabite batériu
Kniha sa neotvorí – zobrazí sa správa <i>Book is probably damaged or protected</i> (Kniha je pravdepodobne poškodená alebo chránená) alebo sa nedeje vôbec nič	Kniha je poškodená	Ak ste si knihu stiahli z internetového kníhkupectva, skúste ju znovu stiahnuť a načítať. Ak sa súbor otvára v počítači, ale neotvorí sa v zariadení, knihu uložte v inom formáte.
Kniha vo formáte HTML sa otvorí, ale nezobrazuje sa správne. Napríklad sa zobrazujú prázdne strany, časť textu chýba a pod.	Súbory HTML obsahujú mimotextové prvky (rámy, JAVA skripty, flash prvky)	Uložte stranu vo formáte TXT
Kniha sa otvorí, ale namiesto písmen sa zobrazujú rôzne symboly, otázniky a pod.	Nesprávne kódovanie	Prepnite zariadenie do režimu čítania, vyberte <i>Nastavenia</i> a zmeňte kódovanie
Po stlačení ľubovoľného klávesu zariadenie nereaguje	Niekedy (napr. pri sťahovaní poškodených alebo príliš veľkých kníh) môže zariadenie „zamŕzať“	Zatvorte aplikáciu stlačením a podržaním klávesu  1 až 2 sekundy.

Porucha	Možná příčina	Riešenie
Po pripojení zariadenia k počítaču sa v prieskumníkovi nezobrazujú disky	Zariadenie je práve v režime nabíjania batérie.	Skontrolujte režim USB v položke hlavného menu <i>Konfigurácia</i> . Nastavte <i>Pripojenie k počítaču</i> alebo <i>Opýtať sa počas pripájania</i>
	Kábel po pripojení neprenáša žiaden signál	Skontrolujte kábel USB a jeho správne zapojenie do konektora. Skúste kábel USB zapojiť do iného konektora
Záložky, nastavenia a aktuálna poloha v súbore sa nedajú uložiť	System súborov je poškodený	Pripojte zariadenie do počítača a skontrolujte disky. Otvorte menu <i>My Computer (Môj počítač)</i> , pravým tlačidlom myši kliknite na zvolený disk a vyberte možnosť <i>Properties >Service > Check Disk (Vlastnosti > Služba > Kontrola disku)</i>
	Interná pamäť je plná	Vymažte knihy, obrazové alebo hudobné súbory, ktoré už nepotrebuje
Batéria sa vybíja príliš rýchlo	Nie je aktivované automatické vypínanie	<i>Konfigurácia > Hodiny</i> v hlavnom menu. V položke <i>Automaticky vypnúť o...</i> zvolte čas, ktorý má uplynúť do automatického vypnutia zariadenia

Zákaznícka podpora

Podrobnejšie informácie o servisných strediskách vo svojej krajine nájdete nižšie:



Deutschland

0-800-187-30-03

0-800-183-39-70

Česko

800-701-307

France

0805-080277

Österreich

0-800-802-077

0-800-281-770

Polska

0-800-141-01-12

4-822-307-92-56

Switzerland

0-800-898-720

ישראל

1-809-494-246

Україна

0-800-304-800



www.pocketbook.ch



help@pocketbook.ch

Zhoda s medzinárodnými normami

Názov produktu: PocketBook Era

Číslo modelu: PB700

Verzia firmvéru: 6.8

Menovitý príkon: 5 V/1 A

Výrobca: Pocketbook International SA. Crocicchio Cortogna 6, 6900, Lugano, Švajčiarsko. Tel. 0800-187-3003. Vyrobené v Číne.

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

	Pocketbook International SA (Crocicchio Cortogna 6, 6900 Lugano, Švajčiarsko) týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie v tomto balení je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celé znenie vyhlásenia o zhode EÚ pre produkt v tomto balení je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://pocketbook.ch/en-ch/declaration-of-conformity-pocketbook-readers	
--	---	---

RF VÝKON

Výkon technológie WLAN a Bluetooth (dBm):

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa príslušné limity na expozíciu rádiovkej frekvencie (RF).

Frekvencia a maximálny prenosový výkon v EÚ sú uvedené nižšie:

2412 - 2472MHz: 9,78 (WLAN 2.4G)

2402 - 2480MHz: 2.05 (BT-EDR)

Prenosová rýchlosť WLAN 2.4G (Mbps):

802.11b: 13CH

802.11g: 13CH

802.11n (20MHz): 13CH

FCC



Toto zariadenie (**FCC ID: 2AUVWPB700**) je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka závisí od dvoch hlavných podmienok: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie,

a (2) toto zariadenie musí prijať každé zachytené rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobovať nežiaducu prevádzku.

15.21 Informácie pre používateľa. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschváli subjekt zodpovedný za dodržiavanie predpisov, môžu používateľa zbaviť oprávnenia na prevádzkovanie zariadenia. 15.105 Informácie pre používateľa.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že je v súlade s obmedzeniami pre digitálne zariadenia triedy B v zmysle časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia slúžia na to, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a ak sa nenainštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa v konkrétnej inštalácii nemôže vyskytnúť rušenie. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho signálu, ktoré možno určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ by mal skúsiť toto rušenie napraviť pomocou jedného alebo viacerých z nižšie uvedených opatrení:

- Zmeňte orientáciu antény prijímača alebo ju premiestnite.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zástrčky v inom obvode, než je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.

- Obráťte sa so žiadosťou o pomoc na poskytovateľa alebo rádiového/TV technika.

SAR

Štandardy expozície pre bezdrôtové zariadenia pracujú s mernou jednotkou známou ako špecifická miera absorpcie alebo SAR. Limit SAR, ktorý udáva FCC/IC, je 1,6 W/kg. Limit SAR, ktorý odporúča Rada Európskej únie, je 2,0 W/kg, ale keďže výkon je nižší ako 13dBm, v súlade s normou EN50360 nie je pre takéto zariadenia uvedený test SAR.

Maximálna hodnota SAR tohto zariadenia je výrazne pod limitmi FCC/IC a EÚ, pričom konkrétne merania sú znázornené v tabuľke nižšie.

FCC / IC	Max. hodnota SAR (W/kg)
1.6	0.470 1-g tela (separačná vzdialenosť 0 mm)

Toto zariadenie bolo testované z hľadiska typickej prevádzky používania na tele, pričom zadná časť modelu je od tela vzdialená

PB700 0 mm. V záujme dodržiavania požiadaviek FCC pre expozíciu RF žiareniu používajte príslušenstvo, ktoré zachováva odstup 0 mm medzi telom používateľa a zadnou časťou modelu **PB700**.

DÔLEŽITÉ: Neoprávnené zmeny alebo úpravy tohto produktu môžu mať za následok nedodržanie súladu s predpismi týkajúcimi sa EMC a bezdrôtového signálu a zbaviť vás oprávnenia na prevádzkovanie produktu. Tento produkt preukázal, že je v súlade s predpismi týkajúcimi sa EMC za podmienok, pri ktorých sa použili vyhovujúce periférne zariadenia a tienené káble medzi systémovými komponentmi. Je Dôležité, aby ste používali vyhovujúce periférne zariadenia a tienené káble medzi systémovými komponentmi, aby ste znížili pravdepodobnosť vzniku rušenia rádiových, televíznych a iných elektronických zariadení.



Includes ADOBE®
READER® MOBILE