


REVLON®

RVDR5320E
Návod na obsluhu

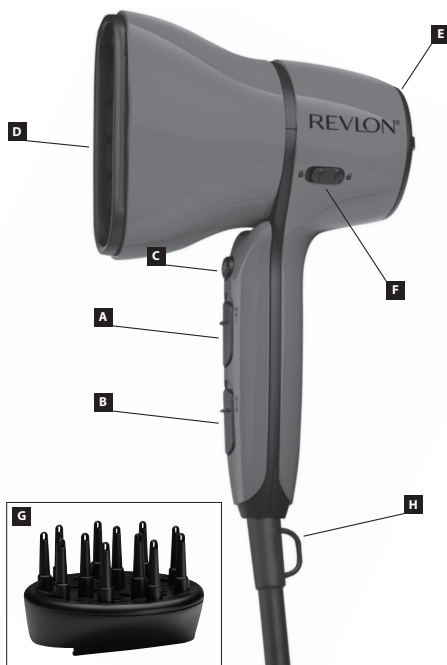

CZ: RVDR5320E REVLON AIRFLOW CONTROL

Fén na vlasy s 90° rotačnou dvopolohovou hlavici; Zabudovaný dlhý a úzký koncentrátor pre presné nasmerovanie vzduchu; Keramická turmalínová technológia; Píkron 2000 W; Studený vzduch; 2 rýchlosti; 3 teploty; Odnímateľná zadná mriežka; Pútko na zavesenie; Dĺžka kábelu 1,8 m; Difúzer

Distribútor pro CZ: DSI Czech s.r.o. Křižíkova 237/36A, Praha 8, Tel. +420 225 386 191

SK: RVDR5320E REVLON AIRFLOW CONTROL

Fén na vlasy s 90° rotačnou dvopolohovou hlavici; Zabudovaný dlhý a úzký koncentrátor na presné nasmerovanie vzduchu; Keramická turmalínová technológia; Píkron 2000 W; Studený vzduch; 2 rýchlosti; 3 teploty; Odnímateľná zadná mriežka; Pútko na zavesenie; Dĺžka kábla 1,8 m; Difúzer

Distribútor pre SK: DSI Slovakia s.r.o. Letná 42 Košice, Tel. +421 917 660 604

prúdom neprevyšujúcim 30 mA.

Požiadajte o pomoc elektrikára.

Deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu toto zariadenie používať, pokiaľ boli náležite poučené o bezpečnom použití tohto zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám alebo pokiaľ toto zariadenie nepoužívajú pod dohľadom.

Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k ohrozeniu.

VAROVANIE: Spotrebič nenechávajte bez dozoru. Počas prevádzky chráňte holú kožu a oči pred kontaktom s akýmkoľvek horúcim povrchom spotrebiča. Ak je spotrebič horúci alebo zapojený do zásuvky, nekladte ho na plochy citlivé na teplo. Pokiaľ spotrebič nepoužívate, vždy ho vypojte z elektrickej zásuvky.

VAROVANIE: Počas použitia neblokujte vstup ani výstup vzduchu. Pri použití je potrebné dbať na to, aby sa do otvoru na vstup vzduchu nedostali vlasy. Otvor pre výstup vzduchu na tomto spotrebiči sa počas použitia silne zahreje; nedotýkajte sa otvoru pre výstup vzduchu ani doplnkov, ktoré sú naň prípadne nasadené.

POZNÁMKA: Používajte len na vlasy vysušené uterákom.

TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI ODLOŽTE

Prečítajte si všetky pokyny skôr, ako tento prístroj začnete používať. Tento spotrebič je určený len na domáce použitie.



VAROVANIE: Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla ani iných nádob s vodou.

VAROVANIE: Pri použití sušiča vlasov v kúpeľni ho po použití vytiahnite zo zásuvky, pretože v blízkosti vody sušič predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je VYPNUTÝ.

Ako dodatočnú ochranu sa odporúča do elektrického obvodu v kúpeľni inštalovať zariadenie na zvyškový prúd (RCD) so zameraným prevádzkovým zvyškovým

VAROVANIE: Pokiaľ tento výrobok nefunguje správne, nepokúšajte sa ho opraviť. Tento spotrebič nemá žiadne súčasti, ktoré môže používateľ opraviť alebo vymeniť.

Technológia keramického turmalínu

Pomáha redukovat' statickú elektrinu a krepkovanie vlasov a zvyšuje lesk pre hodvábne hladké výsledky.

Trojité keramický turmalínový povlak

Trojité keramický povlak pomáha znižovať poškodenie spôsobené nadmerným stylingom a rovnomerne rozvádza teplo, takže styling je rýchly a ľahký.

Vypnutie pri prehriatí

Tento spotrebič je vybavený termostatom, ktorý spotrebič VYPNE (0), ak sušič prekročí optimálnu hodnotu pre sušenie kvôli čiastočne zablokovaným otvorom pre vstup alebo výstup vzduchu. Ak spotrebič prestane fungovať, vypnite ho (0) a nechajte ho vychladnúť. Hneď ako spotrebič vychladne, termostat sa automaticky resetuje a spotrebič sa môže znova použiť.

Tlačidlo Studené fúkanie

Po dosiahnutí požadovaného štýlu stlačte tlačidlo studeného fúkania (*) a nastavte štýl s prúdom studeného vzduchu.

Ako používať fén Style Twist Dryer

1. Vlasý jemne rozčesťte, rozdeľte na ľahko upravitelné časti a zopnite.
2. Pri korenkoch vlasov zoberte kefou malú časť vlasov a namierte na ňu trysku.
3. Pomaly ťahajte kefu a fén smerom dole a udržiavajte vlasý napnuté.
4. Opakujte, kým úsek nezaschne a potom opakujte kroky 2 a 3 s ďalším úsekom.
5. Keď sú vlasý suché, použite tlačidlo Studené fúkanie na uzavretie kutikuly pre väčší lesk a hladkosť.

Otáčanie dvojpolohovej hlavy

Hlavu fénu je možné otáčať v dvoch polohách, vo vertikálnej (hore/ dole) a v horizontálnej (zo strany na stranu).

Otáčanie medzi oboma polohami:

1. Pred otáčaním odskúšajte posunutím zaistovacieho tlačidla.
 - Vo zvislej polohe otáčajte hlavu fénu proti smeru hodinových ručičiek, aby bola vo vodorovnej polohe.
 - Keď je hlava fénu vo vodorovnej polohe, otočte ju v smere hodinových ručičiek, aby bola vo zvislej polohe.
2. Po otočení posuňte zaistovacie tlačidlo, aby zostalo na mieste.

Difúzer pre zväčšenie kučier

Difúzer zjemní prúdzenie vzduchu a zaistí vám objemné a výrazné kučery.

Difúzer pripievnte tak, že ho pridržíte v hornej časti trysky fénu, zároveň zvislé závitý na difúzeri so závitmi na tryske a zasuniete ho dole na miesto.

Zoberte malú časť vlasov a položte ju na prsty difúzera. Pri sušení ním jemne pohybujte pri korenkoch a potom opakujte s ďalšími časťami, kým nie sú vlasý suché.

Styling

Pred použitím fénu vlasý vždy vysušite uterákom. Na spotrebiči nastavte vysokú teplotu/rýchlosť a vlasý prefúkajte vzduchom. Prúd vzduchu nesmerujte na žiadnu plochu dlhší čas. Hneď ako sú vlasý takmer úplne suché, znížte nastavenie teploty/rýchlosti a použite stylingovú kefu na tvarovanie vlasov.

Odnímateľná koncovka

- Koncovku čistite aspoň raz za tri mesiace.
- Ak chcete sňať koncovku, skontrolujte, či je spotrebič odpojený od siete, potom otočte koncovku proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ju zo sušiča.
- Z koncovky odstráňte prach.
- Koncovku je možné umývať a pred vrátením na fén musí byť úplne vysušená.
- Ak chcete vymeniť koncovku, zarovnajete výstupky koncovky so zárezmi vo vnútri zadnej mriežky fénu a otáčajte v smere

hodinových ručičiek, kým sa nezaistia.

Čistenie

Po použití spotrebič vždy odpojte od elektrickej zásuvky a pred vyčistením ho nechajte vychladnúť. Utrite vonkajší povrch fénu mierne navlhčenou látkou a potom ho utrite dosucha.

Ak chcete vyčistiť difúzer, vyberte ho z fénu, umyte v teplej mydlovej vode a opláchnite. Pred opätovným pripiepením difúzera k fénu ho nechajte úplne vyschnúť.

Pútko na zavesenie

Tento fén je vybavený pútkom, ktorý umožňuje jeho pohodlné zavesenie na háčik pre ľahký prístup.

Skladovanie

Ak spotrebič nepoužívate, vždy ho vypojte z elektrickej zásuvky. Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť. Uchovávajte ho v suchu. Za kábel nefahajte ani s ním nekrúťte. Neobtáčajte kábel okolo spotrebiča, pretože to môže spôsobiť predčasné opotrebenie kábla a jeho poškodenie. Napájací kábel pravidelne kontrolujte, či nie je opotrebovaný a poškodený (najmä v mieste, kde sa napája na spotrebič a zástrčku).

Popis

- A. 3 Tepelný spínač
- B. 2 Rýchlostný spínač
- C. Tlačidlo Studené fúkanie
- D. Výstup vzduchu
- E. Odnímateľná koncovka a filter proti žmolkom
- F. Tlačidlo zaistenia trysky
- G. Difúzer na zväčšenie kučier
- H. Závesný krúžok

Likvidácia



Toto zariadenie vyhovuje legislatíve EÚ, konkrétne smernici 2012/19/ES o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). Výrobky označené symbolom „preškrtnutého odpadkového koša“ na typovom štítku, obale alebo v sprievodných pokynoch musia byť po skončení životnosti likvidované oddelene od domového odpadu.

NELIKVIDUJTE tento výrobok s bežným domovým odpadom. Váš miestny predajca môže zaistiť odvoz a likvidáciu tohto odpadu v prípade nákupu nového výrobku. V opačnom prípade sa obráťte na miestne úrady, ktoré vám ohľadom zberného miesta poradia.

Záruka a servis

Garantujeme, že sa pri spotrebiči Revlon pri normálnom používaní neprejavia žiadne chyby 2 roky od dátumu zakúpenia. Ak výrobok počas záručnej doby nefunguje uspokojivo kvôli chybám materiálu alebo chybám vzniknutým vo výrobe, bude vymenený. Uschovajte si doklad o zaplatení alebo iný doklad o kúpe pre prípad, že budete chcieť uplatniť nárok v rámci záruky. Ak nie ste schopní predložiť doklad o kúpe, záruka bude neplatná. Jednoduchý produkt zaneste späť do predajne, kde ste ho kúpili, spolu s platnou účtenkou. Bude bezplatne vymenený. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté následkom nesprávneho používania, zneužívania alebo vzniknuté nepostupovaním podľa pokynov uvedených v tomto návode.

Dátum výroby je uvedený vo forme 4-miestneho čísla šarže uvedeného na zadnej strane produktu. Prvé dve číslice predstavujú týždeň výroby, zvyšné dve potom rok výroby.

Príklad: 3423 – produkt bol vyrobený v 34. týždni roku 2023. Tento výrobok je označený značkou CE a je vyrobený v zhode s požiadavkami smernice 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibiliti, smernice 2014/35/EÚ a nízkonapäťových zariadeniach a smernice RoHS 2011/65/EÚ a smernice 2009/125/ES o výrobkoch spojených so spotrebou energie.

Tieto pokyny nájdete tiež na našich webových stránkach.

Navštívte www.helenofroy.com/emea-en

Vzhľad tohto spotrebiča sa môže líšiť od ilustrácie.

Nepoužívajte nástavce, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.

Informácie o výrobku nájdete na: www.revlonhairtools.shop