


YASHICA

Digitálny fotoaparát
City200

Používateľská príručka

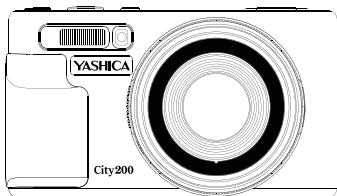

Obsah

Bezpečnostné pokyny	————— P. 4
Začíname	————— P. 5 - 6
Prehľad produktu	————— P. 7 - 9
Prehľad displeja	————— P. 10 - 21
Úvod do aplikácie	————— P. 22 - 23
Riešenie problémov	————— P. 24
Špecifikácia	————— P. 25
Vyhlasenie o odmietnutí zodpovednosti	————— P. 26
Záručné podmienky	————— P. 27 - 28

Bezpečnostné pokyny

Pred používaním tohto fotoaparátu si prečítajte a dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu fotoaparátu.

Nesprávne používanie batérie môže viesť k výbuchu, požiaru alebo chemickým popáleninám. Pre zaistenie bezpečnosti dodržiavajte tieto opatrenia:

1. Nerozoberajte: Zabráňte skratovaniu batérie. Uchovávajte kovové predmety mimo kontaktov batérie. Nestláčajte batériu ani ju nevystavujte vonkajším silám, ako sú nárazy, pády alebo tlak.
2. Kontrola teploty: Nevystavujte batériu teplotám nad 60 stupňov Celzia. Uchovávajte ju mimo priameho slnečného žiarenia a nenechávajte ju v aute, ktoré je vystavené teplu.
3. Správna likvidácia: Batériu nikdy nespálujte ani nevhadzujte do ohňa a nepoužívajte poškodené alebo vytekajúce lítiumiónové batérie.
4. Bezpečnosť detí: Batériu uchovávajte mimo dosahu detí a uistite sa, že zostane suchá.
5. Použitie napájacieho adaptéra: Napájací adaptér vždy pripojte do najbližšej elektrickej zásuvky. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, adaptér ihneď odpojte.

Dôležité upozornenia

1. Elektromagnetické vlny na určitých frekvenciách môžu ovplyvniť kvalitu obrazu.
2. S fotoaparátom sa môžete oboznámiť v tejto používateľskej príručke a v stručnej úvodnej príručke.
3. Ak fotoaparát nefunguje správne, nepokúšajte sa ho rozoberať ani opravovať, ale kontaktujte zákaznické servisné stredisko YASHICA.
4. Ak fotoaparát dlhší čas nepoužívate, nabite ho každé tri mesiace približne na 50 %, aby ste sa pred prvým použitím úplne nabili.

Začíname

Pred použitím si pozorne prečítajte návod, aby ste zabezpečili správne používanie funkcií produktu.

Uschovajte si tento návod pre prípad budúcich otázok.



Čo obsahuje digitálny fotoaparát YASHICA City 200?

1. Digitálny fotoaparát YASHICA City 200
2. Puzdro na odkladanie
3. Používateľská príručka
4. Nabíjací kábel typu C
5. Kryt objektívu
6. Remienok na ruku
7. Kľúčenka
8. Čistiaca handrička
9. Záručný list

Prvé použitie fotoaparátu YASHICA City 200

Vloženie karty Micro SD

- Otvorte kryt priestoru pre batériu a vložte kartu Micro SD do slotu pre kartu Micro SD.
- Zatvorte kryt priestoru pre batériu.

Dôležité: Odporúčajú sa pamäťové karty úrovne U3. Pamäťové karty nižšej úrovne ako U3 nebudú fungovať správne.


Poznámky: Uistite sa, že je fotoaparát vypnutý.

Prehľad produktu

Vloženie batérie

Vložte batériu do fotoaparátu podľa pokynov znázornených na obrázku.

Indikácia nízkeho nabitia batérie: Keď je úroveň nabitia batérie príliš nízka, ikona nabitia batérie v pravom hornom rohu displeja sa rozsvieti na červeno. Nabíjte ju včas.

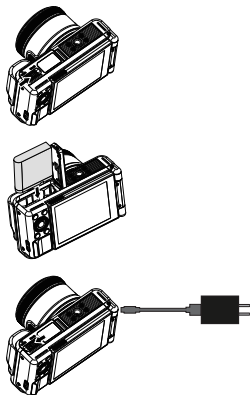

Nabíjanie fotoaparátu YASHICA City 200

- Pripojte nabíjací kábel k portu USB typu C.
- Indikátor nabíjania sa počas nabíjania rozsvieti na červeno. Po úplnom nabití fotoaparátu sa rozsvieti na zeleno. Uistite sa, že batéria je správne vložená.

Formátovanie karty MicroSD

- Naformátujte kartu MicroSD vo fotoaparáte. Stlačte tlačidlo Menu a prejdite na funkciu Formátovať, výberom možnosti OK potvrdíte.
- Ak sa na karte MicroSD nachádzajú nejaké údaje, pred formátovaním si ich zálohujte.

Pripevnenie remienka na ruku


- Pripevnite remienok na ruku k háčikom v blízkosti LED svetidla.

Pripevnenie krytu objektívu a šnúrk

- Pripevnite kryt objektívu k háčikom v blízkosti mikrofónu.

Pripevnenie k statívu

- Na zachytenie okamihov na fotografiách alebo videách môžete fotoaparát namontovať na akýkoľvek statív so závitom 1/4"-20.

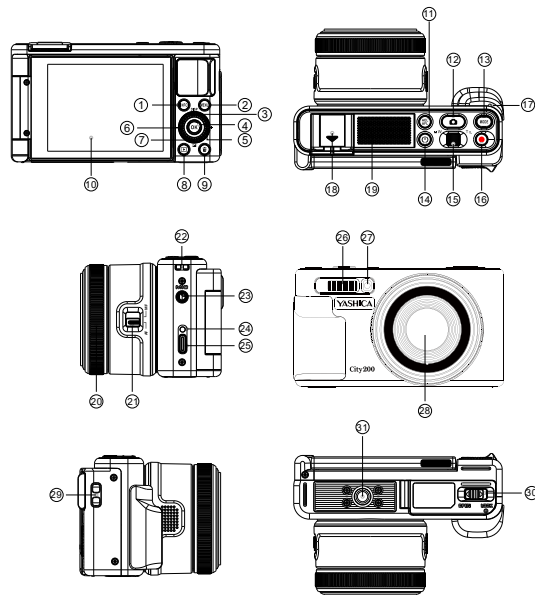

	Tlačidlo	Funkcia
1	Tlačidlo INFO	Na zobrazenie hlavnej ponuky funkcií.
2	Tlačidlo MENU	Na prístup k zoznamu funkcií.
3	Tlačidlo Hore (tlačidlo DISP)	Na zmenu režimu zobrazenia obrazovky; rolovanie nahor v ponukách; zvýšenie hlasitosti počas prehrávania videa.
4	Tlačidlo OK (filter)	Na otvorenie kontextovej ponuky filtrov; potvrdenie výberov v ponukách; prehrávanie alebo pozastavenie videa.
5	Tlačidlo Doprava (+)	Na výber doprava v ponukách; v režime P/S, úprava nastavení EV/uzávierky; rýchle prehrávanie videa dopredu 2x.
6	Tlačidlo Doľava (-)	Na výber doľava v ponukách; v režime P/S, úprava nastavení EV/uzávierky; prepínanie LED svetla v režime videa; pretočenie prehrávania videa dozadu 2x.
7	Tlačidlo Dole (tlačidlo EV)	Na prístup k kontextovej ponuke EV; rolovanie nadol v ponuke; zníženie hlasitosti počas prehrávania videa.
8	Tlačidlo Prehrávanie	Na vstup/ukončenie režimu prehrávania; zastavenie prehrávania videa.
9	Tlačidlo Vymazať	Na rýchle odstránenie posledného súboru.
10	Displej	Na zobrazenie náhľadu objektívu a lokálneho prehrávania videa/fotografie.
11	Tlačidlo AEL/AFL	Na súčasné uzamknutie alebo odomknutie aktuálnej expozície a zaostrenia.
12	Tlačidlo Foto	Dvojstupňové tlačidlo; jemným stlačením zaostríte v režime fotografie a videa. Opätovným stlačením v režime fotografie nasnímate snímky. V iných režimoch stlačte pre rýchle ukončenie a zobrazenie náhľadu.
13	Tlačidlo Režim	Na navigáciu a výber možností režimu snímania.
14	Tlačidlo Napájanie	Stlačením zapnete alebo vypnete fotoaparát.


15	Prepínač zoomu W/T	V režime videa alebo fotografie upravte priblíženie posunutím prepínača doľava alebo doprava. V režime prehrávania prepnete konektor W pre prístup k zobrazeniu miniatúr. Pri prezeraní obrázkov otočte konektor T pre priblíženie a bližší pohľad.
16	Tlačidlo Video	Na spustenie alebo zastavenie nahrávania videa.
17	Vstavaný mikrofón	Nahrávanie videa a zvuku.
18	Rozhranie pre päťicu blesku	Na pripojenie externého blesku.
19	Rozhranie pre reproduktor	Na prehrávanie zvuku.
20	Zaostrovací krúžok MF	Na otáčanie pre manuálne nastavenie zaostrenia v režime MF/AF+MF.
21	Prepínač AF/MF	Rýchle prepínanie medzi AF/AF+MF a MF.
22	Pracovná krytka objektívu	Zaistíte kryt objektívu.
23	Rozhranie mikrofónu	Na pripojenie externého mikrofónu.
24	Indikátor nabíjania	Na podsvietenie počas nabíjania a vypnutie po úplnom nabití.
25	Rozhranie USB	Na nabíjanie alebo pripojenie k počítaču.
26	Vstavaný blesk	Na používanie funkcie vstavaného blesku.
27	Pomocné svetlo AF	Na pomoc pri zaostrovaní v slabom osvetlení (nie je k dispozícii v režime MF).
28	Objektív fotoaparátu	Na kompozíciu a prezeranie scén.
29	Pracovná na zápästie	Na bezpečné pripavenie remienka na zápästie.
30	Priestor pre batériu a pamäťovú kartu	Na uloženie batérie a Micro SD karty.
31	Otvor pre okružlu skrutku 1/4"	Na inštaláciu na statív.

- Pri používaní blesku ho zapnete manuálne a stlačením tlačidla blesku vyberte požadovanú funkciu.
- Pri pripojení externého blesku cez rozhranie sánok pre blesk bude mať externý blesk prednosť. Ak funkcia LED svetla nie je podporovaná, automaticky sa skryje.

Poznámka: Blesk nie je možné aktivovať počas sériového snímania ani v režime videa.

Prehľad displeja

Režim fotografie

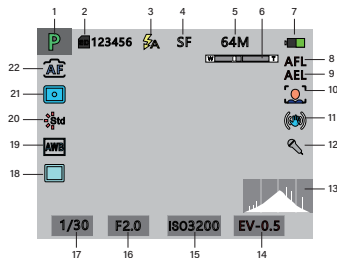

1. Režim snímania
 2. Zostávajúce fotografie
 3. Stav blesku
 4. Kvalita obrazu
 5. Rozlíšenie fotografie
 6. Indikátor priblíženia W/T
 7. Úroveň nabitia batérie
 8. Uzamknutie zaostrenia
 9. Uzamknutie expozície
 10. Sledovanie tváre
 11. Stabilizácia obrazu
 12. Externý mikrofón
 13. Histogram
 14. Kompenzácia expozície
 15. Citlivosť ISO
 16. Hodnota clony
 17. Rýchlosť uzávierky
 18. Možnosti režimu snímania (Jednotlivé/Sériové/Časované snímání)
 19. Vyváženie bielej
 20. Filter
 21. Režim merania
 22. Režim zaostrenia
- Stlačte a podržte tlačidlo napájania 2 sekundy, čím zapnete fotoaparát a zobrazí sa hlavné rozhranie náhľadu.
 - Nakonfigurujte požadované funkčné možnosti pomocou ponuky nastavení a režimu fotoaparátu.
 - Jemne stlačte tlačidlo spúšte, aby ste zaostřili, a opätovným stlačením nasnímate fotografiu.
 - Ak chcete spustiť nahrávanie, stlačte tlačidlo „Nahrávať“; opätovným stlačením nahrávanie zastavíte.

Ponuka fotografií

Ak chcete vstúpiť do ponuky fotografií, stlačte tlačidlo MENU v ponuke fotografií z hlavného rozhrania náhľadu. Potom stlačte tlačidlo nadol a potom tlačidlo doprava, čím sa priamo dostanete do ponuky fotografií. Na navigáciu použité tlačidlá nahor, nadol, doľava a doprava, stlačením tlačidla OK potvrdíte svoj výber a tlačidlom MENU ukončíte ponuku.


Názov	Funkcia
Režimy snímania (pre fotografie/ videá)	Stlačte tlačidlo MENU/MODE pre výber: Programový režim Priorita uzávierky Výber scény Makro Štandardné video Automatický režim
Rozlíšenie	Stlačte tlačidlo MENU pre výber: 72MP / 64MP / 48MP / 36MP / 24MP / 13MP / 8MP / 5MP
Kvalita	Stlačte tlačidlo MENU pre výber: Super jemné Jemné Normálne
Pomer strán fotografie	Stlačte tlačidlo MENU pre výber: 4:3 16:9
Časová pečiatka	Stlačte tlačidlo MENU pre výber: Vypnuté Dátum Dátum a čas
Režimy zaostrovania	• Stlačte tlačidlo MENU pre výber: • AF (Automatické zaostrovanie) • AF + MF (Automatické zaostrovanie + Manuálne zaostrovanie)
Zaostrovanie v reálnom čase	Zapnuté/Vypnuté
Sledovanie tváre	Zapnuté/Vypnuté
Pomocné svetlo AF	Vypnuté/Auto

Názov	Funkcia
Vyváženie bielej	• Automatické • Denné svetlo • Zamračené • Teplota farieb (Stlačte tlačidlo mode pre výber medzi 3000K a 9000K) • Žiarovkové svetlo • Žiarivka (Vysoká) • Žiarivka (Nízke)
Filter	• Štandardné • Prírodné • Živé • Monotóové • Čiernobiele s vysokým kontrastom • Negatívne • Vysoký kontrast • Retro • Teplý tón • Studený tón • Červený tón • Zelený tón • Modrý tón • Žltý tón • Antické
Krása	Zapnuté/Vypnuté
WDR	Zapnuté/Vypnuté
Kompenzácia expozície	-3 až +3
ISO	• ISO Automatické • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 • ISO 800 • ISO 1600 • ISO 3200
Režimy merania	Priemerné / Stredové / Bodové
Režim blesku	Vyp. LED svetlo Automatický blesk Doplnkový blesk
Režim snímania	• Jednorazové snímání • Sériové snímání: 3 • Sériové snímání: 5 • Sériové snímání: 7 • Samospúšť: 2 s • Samospúšť: 5 s • Samospúšť: 10 s
Intervalové snímání	Vyp. / 3 s / 5 s / 10 s / 30 s / 1 min
Trvanie intervalového režimu	Neobmedzené / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min / 60 min
Stabilizácia obrazu	Zapnuté/Vypnuté

Názov	Funkcia
Formát súboru	JPG/JPG+DNG Poznámka: DNG podporuje iba 13M

Poznámka: Stlačením tlačidla Režim môžete prepínať medzi úpravou hodnoty K v ponuke vyváženia bielej a úpravou kontrastu, sýtosti a ostrosti v ponuke filtrov.

Režim videa

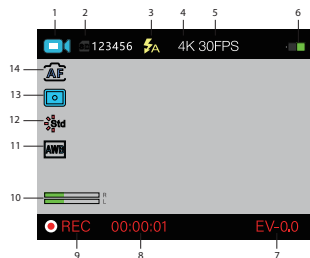

1. Režim videa
2. Dostupný čas nahrávania videa
3. Stav LED diódy
4. Kvalita videa
5. Snímková frekvencia videa
6. Úroveň nabitia batérie
7. Kompenzácia expozície
8. Doba nahrávania
9. Režim videa zapnutý
10. Stupeň nahrávania zvuku
11. Vyváženie bielej
12. Filter
13. Režim merania
14. Režim zaostrovania

- Krátkym stlačením tlačidla napájania na 2 sekundy zapnete fotoaparát a vstúpite do hlavného rozhrania náhľadu. Potom stlačte tlačidlo hore a potom tlačidlo doprava alebo podržaním tlačidla doprava otvorte ponuku videa priamo. Na navigáciu použite tlačidlá hore, dole, doľava a doprava, stlačením tlačidla OK potvrdíte svoj výber a tlačidlom MENU ukončíte ponuku.
- Jemným stlačením tlačidla fotoaparátu zaostrite a opätovným stlačením tlačidla fotoaparátu nasnímajte snímku.
- Stlačte tlačidlo „Video“ pre spustenie nahrávania; opätovným stlačením tlačidla „Video“ nahrávanie zastavíte.

Ponuka videa


Ak chcete vstúpiť do ponuky videa, stlačte tlačidlo MENU v ponuke fotografií z hlavného rozhrania náhľadu. Potom stlačte tlačidlo hore a potom tlačidlo doprava alebo podržaním tlačidla doprava otvorte ponuku videa priamo. Na navigáciu použite tlačidlá hore, dole, doľava a doprava, stlačením tlačidla OK potvrdíte svoj výber a tlačidlom MENU ukončíte ponuku.



Názov	Funkcia	
Rozlíšenie	• 5K 30FPS • 4K 60FPS • 4K 30FPS • 2.7K 60FPS • 2.7K 30FPS • 1080P 120FPS	• 1080P 60FPS • 1080P 30FPS • 720P 120FPS • 720P 60FPS • 720P 30FPS
Stabilizácia obrazu	Zapnuté/Vypnuté	
Predbežné nahrávanie	Zapnuté/Vypnuté	
Časová pečiatka	Vypnuté	Dátum a čas
Mikrofón	0 až 20	
Spomalený pohyb	• Vypnuté • 1080P 4X • 1080P 2X	• 720P 4X • 720P 2X
Slučkové nahrávanie	Vypnuté / 1 min / 3 min / 5 min	
Časozberné video	• Vypnuté • 1 s • 3 s • 5 s	• 10 s • 30 s • 1 Min
Trvanie	Unlimited / 5 Min / 10 Min / 15 Min / 20 Min / 30 Min / 60 Min	

Menu funkcií INFO

Stlačením tlačidla INFO v hlavnom rozhraní ukážky zobrazíte hlavné menu funkcií INFO. Navigujte pomocou tlačidiel hore, dole, doľava a doprava, stlačením tlačidla OK potvrdíte svoj výber a tlačidlom MENU ukončíte menu.

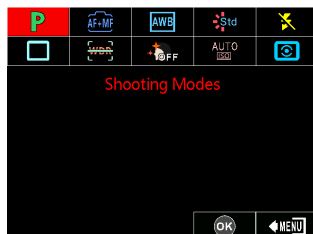


Ikona	Názov	Funkcia
	Režim snímania	Vyberte si režim snímania. Režim P (Program) • Režim S (Priorita uzávierky) • Režim SCN (Výber scény) • Makro • Štandardný režim videa • Automatický režim
	Režim zaostrovania	Vyberte si spôsob zaostrovania: • AF (Automatické zaostrovanie) • AF + MF (Automatické zaostrovanie + Manuálne zaostrovanie)
	Režim blesku	Vyberte požadovaný režim blesku na základe svetelných podmienok: • Vypnuté • LED svetlo • Automatický blesk • Doplnkový blesk

Icon	Názov	Funkcia
	Vyváženie bielej	Vyberte si z nasledujúcich možností vyváženia bielej: • Automatické • Denné svetlo • Zamračené • Žiarovkové svetlo • Žiarivka (Vysoká) • Žiarivka (Nízka) • Teplota farby (3000K – 9000K) (Stlačením tlačidla režimu vyberte medzi 3000K a 9000K)
	Filter	Vyberte si z rôznych filtrov: • Štandardný • Prirodzený • Živý • Monotónový • Negatívny • Retro • Vysoký kontrast • Čiernobiely s vysokým kontrastom • Teplý tón • Studený tón • Červený tón • Zelený tón • Modrý tón • Žltý tón
	Režim snímania	Vyberte si z nasledujúcich možností snímania: • Jednorazové snímání • Sériové snímání (3, 5 alebo 7 snímok) • Režimy samospúšte (2 sekundy, 5 sekúnd alebo 10 sekúnd)
	WDR	Zapnite alebo vypnite široký dynamický rozsah podľa svojich fotografických potrieb.
	Krása	Zapnite alebo vypnite režim krásy pre vylepšenie portrétových fotografií.
	ISO	Vyberte vhodnú citlivosť ISO: • ISO Auto (Automatické ISO) • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 • ISO 800 • ISO 1600 • ISO 3200
	Režimy merania	Priemerné/Stredové/Bodové

Menu nastavení systému


Ak chcete vstúpiť do menu nastavení systému, stlačte tlačidlo MENU v menu fotografii z hlavného rozhrania náhľadu. Potom stlačte tlačidlo so šípkou nahor a následne trikrát kliknite pravým tlačidlom myši alebo jednoducho stlačte pravé tlačidlo pre priamy prístup k nastaveniam systému. Pomocou tlačidiel so šípkou nahor, nadol, doľava a doprava vykonajte výber, stlačte tlačidlo OK na potvrdenie a tlačidlo MENU na ukončenie.

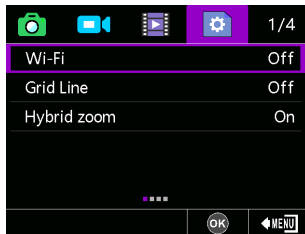

Názov	Funkcia
Wi-Fi	Zap./Vyp.
Mriežka	Vyp. Biela čiara Žltá čiara Červená čiara
Hybridný zoom	Zap./Vyp.
Zvuky	Spúšť (Zap./Vyp.) Spustenie (Zap./Vyp.) Pipnutie (Zap./Vyp.) Hlasitosť (Vyp./Nízka/Štandardná/Vysoká)
Nastavenia dátumu a času	Rok / Mesiac / Deň / Hodina / Minúta
Formát dátumu	RR/MM/DD MM/DD/RR DD/MM/RR

Názov	Funkcia
Jazyk	• Angličtina • Zjednodušená čínština • Tradičná čínština • Japončina • Kórejščina • Francúzština • Nemčina • Taliančina • Španielčina • Portugalčina • Poľština • Arabčina • Čeština • Gréčtina • Švédčina • Fínčina • Dánčina • Rumunčina
Jas obrazovky	Nízka Stredná Vysoká
Šetrič obrazovky	Vyp. 1 min 2 min 3 min
Automatické vypnutie	Vyp. 5 min 10 min
Frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Formátovať kartu	Áno / Nie
Obnoviť výrobné nastavenia	Áno / Nie
Verzia	Zobrazuje aktuálne číslo verzie softvéru.

Prehrávanie/opakované prehrávanie videí a fotografií

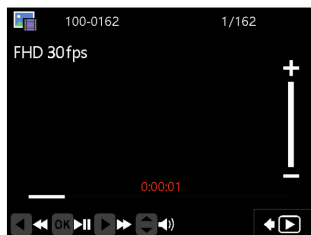


- Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania 2 sekundy, čím zapnete fotoaparát a zobrazí sa hlavné rozhranie ukážky.
- Režim prehrávania: Stlačením tlačidla prehrávania prejdete do režimu prehrávania.
- Prepínanie medzi fotografiami a videami: Na prepínanie medzi fotografiami a videami použite tlačidlá Fotografia a Video. Stlačením tlačidla INFO prepínajte medzi prehrávaním videa, prehrávaním fotografií a kombinovaným prehrávaním.

Ovládanie prehrávania videa:

- Počas prehrávania videa stlačte tlačidlo OK pre prehrávanie alebo pozastavenie.
- Dvakrát stlačte ľavé tlačidlo pre pretáčanie dozadu (2x).
- Dvakrát stlačte pravé tlačidlo pre rýchle pretáčanie dopredu.
- Stlačením tlačidla nahor zvýšite hlasitosť.
- Stlačením tlačidla nadol znížite hlasitosť.
- Stlačením tlačidla prehrávania zastavíte prehrávanie videa.
- Funkcia priblíženia: Nastavte prepínač priblíženia do polohy T pre priblíženie konkrétnej oblasti fotografie.
- Funkcia oddialenia: Nastavte prepínač priblíženia do polohy W pre oddialenie.
- Režim miniatúr: Nastavte prepínač priblíženia do polohy W pre vstup do režimu miniatúr.

Ponuka prehrávania

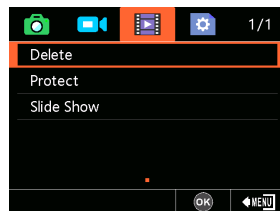

Ak chcete vybrať ponuku prehrávania, prepnite z hlavného rozhrania ukážky do režimu prehrávania a stlačte tlačidlo MENU. Na navigáciu medzi možnosťami použite tlačidlá hore, dole, doľava a doprava. Stlačením tlačidla OK potvrdíte svoj výber a tlačidlom MENU ponuku ukončíte.

Názov	Funkcia
Odstrániť	Aktuálne Všetky
Chrániť	Chrániť tento súbor Zrušiť ochranu tohto súboru Chrániť všetko Zrušiť ochranu všetkých
Prezentácia	2 s 5 s

Poznámka:

- V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „odstrániť“ pre odstránenie aktuálne vybraného súboru.
- Chránené súbory nie je možné odstrániť a je potrebné ich najskôr manuálne odomknúť.
- V hlavnom rozhraní ukážky po vstupe do režimu prehrávania stlačte tlačidlo ponuky pre vstup do ponuky prehrávania. Stlačením tlačidiel hore/dole/vľavo/vpravo vyberte možnosť, stlačením tlačidla OK potvrdíte a stlačením tlačidla ponuky ukončíte menu.


Úvod do aplikácie

Stiahnutie a inštalácia aplikácie YASHICA

1. Naskenujte QR kód nižšie priamo telefónom a stiahnite a nainštalujte si aplikáciu.
Názov aplikácie: YASHICA



2. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu „YASHICA“ priamo vyhľadanim v obchode App Store alebo v obchode s mobilnými aplikáciami (Google Play).
- Ak sa na telefóne zobrazí nasledujúca správa: „Chcete povoliť aplikácii získať povolenie na používanie počas inštalácie? Pre všetky možnosti vyberte možnosť „Áno“.“
- Ak čakáte na pripojenie dlhšie ako jednu minútu, funkcia Wi-Fi sa automaticky ukončí.
- Táto funkcia Wi-Fi je bezdrôtové pripojenie typu bod-bod s obmedzenou vzdialenosťou s maximálnou vzdialenosťou približne 3 metre. Túto funkciu používajte v rámci efektívnej vzdialenosti.
- Vzhľadom na rôzne značky a konfigurácie mobilných telefónov môže byť vstup do hlavného rozhrania aplikácie niekedy pomaly alebo fotoaparát nemusí byť pripojený. Skúste sa pripojiť znova.

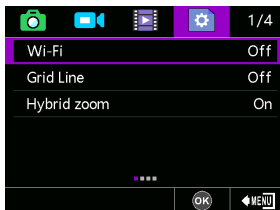

Pripájanie k Wi-Fi

Po vstupe do ponuky fotografií stlačením tlačidla ponuky v hlavnom rozhraní náhľadu stlačte tlačidlo so šípkou nahor a potom trikrát kliknite pravým tlačidlom myši, čím prepnete do rozhrania ponuky nastavení systému (do rozhrania ponuky nastavení systému môžete prepnúť aj priamo kliknutím pravým tlačidlom myši), zapnite Wi-Fi a vyhladáajte názov Wi-Fi siete v telefóne: City200-XXXXXX. Zadať heslo 12345678, kliknite na YASHICA pre vstup do rozhrania ukážky aplikácie a začnite pracovať.



Keď sa pripojenie k sieti Wi-Fi nepodarí:

- Reštartujte lokálnu kameru a znova skúste vyššie uvedené kroky pripojenia.
- Skontrolujte, či je heslo Wi-Fi zadané správne. Predvolené heslo Wi-Fi pre kameru je 12345678.

Riešenie problémov

Chyba/Problém	Možné príčiny a riešenia
Fotoaparát sa nezapne.	- Problémy s batériou: Uistite sa, že batéria je správne vložená a nabitá. - Prevádzková teplota: Fotoaparát používajte v teplotnom rozsahu 0 až 40 °C.
Batéria sa rýchlo vybíja.	- Vplyv teploty: Výdrž batérie sa môže pri nízkych teplotách skrátiť. Pred použitím batériu predhrejte. - Nabíjanie: Ak batéria nie je úplne nabitá, nabíjajte ju. - Výdrž batérie: Ak problémy pretrvávajú aj po nabití, batéria môže byť opotrebovaná a mala by sa vymeniť. - Tipy na šetrenie energie: Na šetrenie energie batérie využívajte funkcie, ako je automatické vypnutie, šetriče obrazovky a úprava jasu obrazovky.
Fotoaparát je rozostrený.	- Ohnisková vzdialenosť: Uistite sa, že fotografujete v rámci ohniskovej vzdialenosti. - Svetelné podmienky: Ak je prostredie príliš tmavé, manuálne pridajte svetlo. - Údržba objektívu: Ak je objektív znečistený, pred ďalším fotografovaním ho očistite.
Problémy s pamäťovou kartou: Pamäťovú kartu nie je možné použiť/nedá sa nahrávať ani fotografovať.	- Poškodenie karty: Ak je karta poškodená alebo nekompatibilná, zväžte jej výmenu alebo naformátovanie pomocou fotoaparátu. - Nedostatočná kapacita: Skontrolujte, či na pamäťovej karte nie je k dispozícii miesto. - Nesprávny formát: Ak formát karty nie je podporovaný, naformátujte ju v počítači a skúste to znova.
Signál Wi-Fi je nestabilný.	- Vzdialenosť: Pre optimálnu silu signálu zostaňte do 3 metrov od fotoaparátu. - Rušenie: Neumiestňujte fotoaparát na kovové povrchy, pretože to môže rušiť bezdrôtový signál. - Signál mobilného zariadenia: Ak má váš mobilný telefón slabý signál Wi-Fi, zväžte použitie iného zariadenia.



Naskenujte tu a zobrazia sa vám používateľské príručky v rôznych jazykoch.

Špecifikácia

Názov produktu
SKU
Snímač
Clona a ohnisková vzdialenosť
Displej
Zoom
Vzdialenosť snímania
Formát súboru

Rozlíšenie videa

Rozlíšenie fotografie
Pamäťové médium

Mikrofón
Reproduktor
Vstupno-výstupné rozhranie
Wi-Fi
Päťka blesku
Kompatibilita s počítačovým systémom
Prikon
Hlasitosť
Hmotnosť
Teplota skladovacieho prostredia
Teplota pracovného prostredia

Digitálny fotoaparát YASHICA City 200
YAS-DGC200-WH / YAS-DGC200-BK
Snímač CMOS
F/2.0~ 3.1 f: 4.90mm~49.00mm
2.8" displej a pomer strán 4:3
10x optický zoom a 4x digitálny zoom
Širokokuhyľ: 0.3m~INF Tele: 1m~INF
Fotografia: JPG, JPG+DNG
Video: MP4
5K: 5120*2880 30fps
4K: 3840*2160 (60fps/30fps)
2.7K: 2688*1512 (60fps/30fps)
FHD 1080P: 1920*1080 (120fps/60fps/30fps)
HD 720P: 1280*720 (120 snímok za sekundu/60 snímok za sekundu/30 snímok za sekundu)
72 MP/64 MP/48 MP/36 MP/24 MP/13 MP/8 MP/5 MP
Externá karta Micro SD
(podporuje až 256 GB, U3, Class10 alebo vyššie)
(Nie je súčasťou balenia fotoaparátu)
Vstavaný
Vstavaný
MIKROFÓN/USB
Podpora
Podpora
Windows 7/8/10/11, Mac OSX 10.5 alebo vyšší

DCSV/2A USB typu C
106.8mm x 61.5mm x 72.5mm (s krytom objektívu 4.5mm)
Príbližne 238g
-20~60 °C
0~40 °C

Vyhlasenie o odmietnutí zodpovednosti

Obsah škodlivých látok vo fotoaparáte:

Názov komponentu	Škodlivé látky					
	Olovo (Pb)	Ortúť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný chróm (Cr(VI))	Polychlórované bifenylly (PCBB)	Polychlórované difenylelétry (PBDE)
Puzdro a komponenty hostiteľa	X	O	O	O	O	O
Vnútroštruktúrne elektronické komponenty hostiteľa	X	O	O	O	O	O
Puzdro a komponenty nabíjačky	O	O	O	O	O	O
Vnútroštruktúrne elektronické komponenty nabíjačky	O	O	O	O	O	O

Táto tabuľka bola vytvorená v súlade s ustanoveniami normy SJ/T 11364.

- O: Koncentrácia nebezpečných látok vo všetkých homogénnych materiáloch komponentu je pod limitmi stanovenými normou GB/T 26572.
- X: Koncentrácia nebezpečných látok v aspoň jednom homogénnom materiáli komponentu prekračuje limity stanovené v norme GB/T 26572 a v súčasnosti v priemysle neexistuje žiadne vhodné alternatívne riešenie. Tento produkt spĺňa požiadavky environmentálnej smernice EÚ RoHS.

Záručné podmienky

Ak máte problém s nákupom od spoločnosti YASHICA, prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie, aby ste pochopili a zistili, či sa na problém vzťahuje záruka spoločnosti YASHICA.

- Na produkty YASHICA sa vzťahuje záruka na výrobné chyby jeden (1) rok od dátumu pôvodného nákupu. Jedinou povinnosťou spoločnosti YASHICA v prípade chýb počas uvedeného obdobia je opraviť alebo vymeniť chybný diel alebo produkt za porovnateľný diel podľa uváženia spoločnosti YASHICA.
Uschovajte si doklad o kúpe alebo faktúru.
- Záručný list a originál dokladu o kúpe je potrebné zaslať e-mailom spoločnosti YASHICA na adresu cs@yashica.com a/alebo predložiť autorizovanému servisnému stredisku spoločnosti YASHICA predtým, ako bude možné vykonať akékoľvek opravy v rámci záruky.
- Všetky náklady vrátane, ale nie výlučne, nákladov na dopravu, poštovné a vedľajšie náklady súvisiace s opravami hradí používateľ.
- Záruka sa nevzťahuje na žiadne z nasledujúcich prípadov:
 - Poškodenia spôsobené bežným opotrebovaním; kozmetické poškodenia vrátane škrabancov alebo preličin;
 - Škody spôsobené nesprávnym použitím, zneužitím, nesprávnou manipuláciou, stratou alebo zmenou produktu alebo akýmkoľvek použitím, ktoré je v rozpore s pokynmi uvedenými v používateľskej príručke;
 - Produkty, ktoré boli rozobraté, opravené alebo upravené osobou (osobami) inou ako autorizovaným servisným strediskom YASHICA;
 - Straty a škody spôsobené nehodami alebo prírodnými katastrofami;
 - Škody spôsobené nesprávnou prepravou alebo balením pri vrátení produktu.
- Ak sa zistí, že produkt nie je krytý zárukou, budete musieť potvrdiť poskytnutú cenovú ponuku a zaplatiť za opravu. Po vykonaní platby spoločnosť YASHICA zabezpečí príslušnú opravu/výmenu.
- Ak sa zistí, že záruka sa vzťahuje na chybu produktu, ako napríklad výrobnú chybu krytú zárukou, spoločnosť YASHICA bezplatne opraví/vymení váš prístroj. Podľa uváženia spoločnosti YASHICA spoločnosť YASHICA uhradí náklady na dopravu. Komunikácia bude prebiehať e-mailom na adrese cs@yashica.com.
- Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adrese cs@yashica.com

Adresa: Room 403, Floor 4, Shiu Fat Industrial Building, 139-141 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Na produkty YASHICA sa vzťahuje záruka proti výrobným chybám jeden (1) rok od dátumu pôvodného nákupu. Jedinou povinnosťou spoločnosti YASHICA v prípade chýb počas uvedeného obdobia je opraviť alebo vymeniť chybný diel alebo produkt za porovnateľný diel podľa uváženia spoločnosti YASHICA. Poškodenie spôsobené používaním, nehodou alebo bežným opotrebením nie je kryté touto ani žiadnou inou zárukou. Spoločnosť YASHICA nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne nehody, zranenia, smrť, straty ani iné nároky súvisiace s používaním tohto produktu alebo z neho vyplývajúce. Spoločnosť YASHICA v žiadnom prípade nezodpovedá za náhodné alebo následné škody súvisiace s používaním produktov YASHICA alebo akýchkoľvek ich dielov alebo z neho vyplývajúce. Vrátenie alebo výmena dielov a produktov môže byť spoplatnená poplatkami za dopravu, manipuláciu, výmenu a opätovné naskladnenie.

Ak máte ďalšie otázky alebo pripomienky, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory na adrese cs@yashica.com.

YASHICA.com