

Beam (Gen 2)



Gui...



Lúč (Ge...



Prehľad

Inteligentný, kompaktný soundbar pre váš televízor –



- Vychutnajte si priestorový 3D zvuk vďaka technológii Dolby Atmos.
- Keď je televízor vypnutý, môžete streamovať hudbu, rádio, podcasty a ďalší obsah.
- Jednoduchá inštalácia pomocou iba dvoch káblov a inteligentného ladenia Trueplay™.
- Flexibilita, vďaka ktorej môžete svoj systém postupne rozširovať a vychutnávať si skutočný priestorový zvuk a počúvanie vo viacerých miestnostiach.
- Nastavujte a ovládajte pomocou aplikácie **Sonos** (pre Android a iOS).
- Keď budete pripravení pridať Beam (2. generácie) do svojho systému Sonos, prejdite na **časť Nastavenie**.

Ovládacie prvky a kontrolky




Ovládanie hlasitosti

- Zvýšenie hlasitosti (vpravo)
- Zníženie hlasitosti (vľavo)


Dotknite sa pre jemné nastavenie alebo podržte pre rýchle nastavenie hlasitosti.

Poznámka: Môžete použiť aj aplikáciu Sonos, hlasové ovládanie alebo diaľkový ovládač televízora.

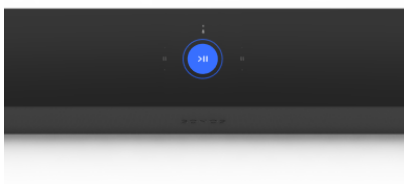

Prehrávanie/Pozastavenie

- Dotknite sa pre prehrávanie alebo pozastavenie.
- Podržte prst na obrazovke, aby ste sa pripojili k iným miestnostiam a zariadeniam vo vašom systéme Sonos.

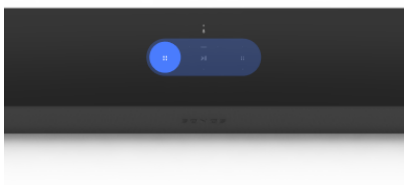

Ďalšia/Predchádzajúca (len hudba)

- Potiahnite doprava, aby ste preskočili na ďalšiu skladbu.
- Potiahnite prstom doľava, aby ste prešli na predchádzajúcu skladbu.

Poznámka: Pri počúvaní rozhlasovej stanice nemôžete preskočiť dopredu ani dozadu.



Mikrofón

Ťuknutím zapnete alebo vypnete mikrofón:

- Keď svieti kontrolka mikrofónu, hlasové ovládanie je zapnuté a hlasová služba je pripravená reagovať.
- Keď kontrolka nesvieti, hlasové ovládanie je vypnuté.

Poznámka: Ak máte nainštalovanú hlasovú službu a mikrofón je vypnutý, môžete aj tak používať hlasové príkazy. Stačí stlačiť a podržať tlačidlo  – nie je potrebné začínať aktivizačným slovom. Keď uvoľníte tlačidlo mikrofónu, hlasové ovládanie sa opäť vypne.



Indikátor stavu

Zobrazuje pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi, signalizuje stlmenie hlasitosti a upozorňuje na chyby. **Ďalšie informácie**

Poznámka: Ak nechcete povoliť prehrávanie alebo nastavenie hlasitosti pomocou dotykových ovládacích prvkov na reproduktore, môžete ich deaktivovať v nastaveniach miestnosti.

Panel konektorov



1

Vstup napájania AC (sieťové napájanie)

Používajte výhradne dodaný napájací kábel (použitie napájacieho kábla iného výrobcu bude mať za následok zrušenie záruky).

Poznámka: Napájací kábel zasuňte pevne, až kým nebude v jednej rovine so soundbarom.

2

Tlačidlo „Join“

Stlačte ho počas nastavovania na pripojenie.

3

Ethernetový port

Ak sa chcete pripojiť k routeru, počítaču alebo zariadeniu NAS (Network-Attached Storage), použite ethernetový kábel (voliteľné).

4

Port HDMI

Použite na pripojenie soundbaru k televízoru.

Vyberte umiestnenie

Beam môžete pripevniť na stenu nad alebo pod televízor, alebo ho umiestniť na TV stolík.

Umiestnenie na TV stolík

- Umiestnite ho vodorovne na stabilný a rovný povrch vo vzdialenosti minimálne 2" (50 mm) od televízora.
- Neumiestňujte zariadenie zvisle ani na bok.
- Nezakrývajte infračervený senzor televízora.
- Ak ho umiestňujete na policičku, umiestnite ho dopredu a na oboch stranách ponechajte voľný priestor aspoň 2" (minimálne), aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu zvuku.
- Nad zariadením Beam ponechajte voľný priestor minimálne 1" (25 mm), aby ste dosiahli na dotykové ovládacie prvky.
- Pre dosiahnutie najlepšej kvality zvuku udržiajte oba konce zariadenia Beam vo vzdialenosti aspoň 1" (30 mm) od steny alebo inej prekážky.

Montáž na stenu

Soundbar môžete pripevniť na stenu pomocou kompatibilného nástenného držiaka. Odporúčame špeciálne navrhnutý nástenný držiak Sonos Beam. Ďalšie informácie nájdete v časti **Nástenný držiak**.

Pripojte káble


Pred začatím

- Odpojte existujúce zariadenia domáceho kina alebo priestorového zvuku od televízora.
- Pripojte všetky externé zariadenia, ako napríklad káblovú set-top box alebo DVD prehrávač, priamo k televízoru.
- Zapnite televízor.

1


Pripojte napájací kábel a zapojte Beam do zásuvky.

Poznámka: Používajte výhradne dodaný napájací kábel (použitie napájacieho kábla iného výrobcu bude mať za následok zrušenie záruky).

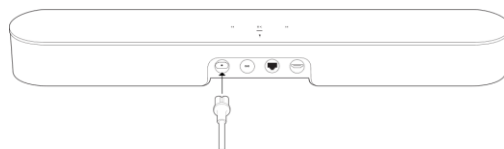

2

Pripojte kábel HDMI (súčasť balenia) k portu HDMI zariadenia Beam.

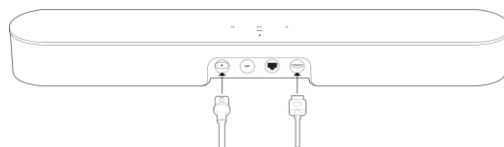


Pripojte kábel HDMI k televízoru:

- **Ak má váš televízor port HDMI ARC (alebo eARC)**, pripojte k nemu kábel HDMI.

(HDMI ARC je špeciálny port, ktorý vyzerá ako štandardný port HDMI – môže sa nachádzať na zadnej alebo bočnej strane televízora. Porty vyzerajú podobne, ale port ARC bude označený ako ARC, eARC alebo ARC/eARC. Ak namiesto toho pripojíte Sonos Beam k štandardný port HDMI, nebudete počuť žiadny zvuk.)


HDMI kábel k televízoru

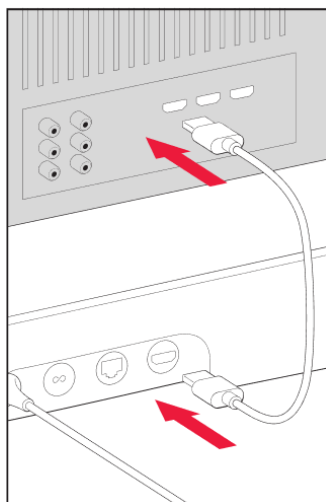

- **Ak váš televízor nemá port HDMI ARC alebo eARC**, budete musieť použiť optický adaptér:

- Odstráňte ochranný kryt z optického adaptéra a potom pripojte optický adaptér k káblu HDMI.
- Pripojte optický adaptér k optickému digitálnemu výstupnému portu vášho televízora. (Port pre optický adaptér na televízore má tvar písmena „D“ – uistite sa, že konektor je správne zarovnaný s portom. Nesprávne zasunutie adaptéra môže poškodiť kábel.)

Optický adaptér k televízoru

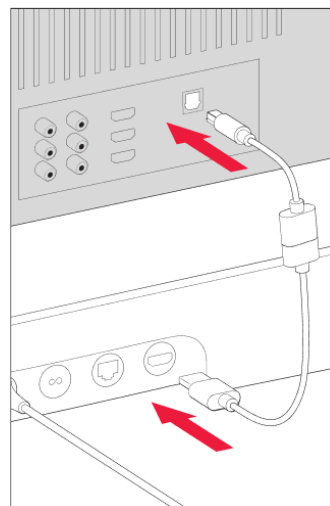

Hlasové služby

Svojím hlasom môžete ovládať systém Sonos pomocou akéhokoľvek produktu Sonos s podporou hlasového ovládania – prehrávajte a ovládajte obsah, zvyšujte alebo znižujte hlasitosť a mnoho ďalšieho.

- **Hlasové ovládanie Sonos:** ovládajte celý systém Sonos bez použitia rúk a s bezkonkurenčným súkromím. Hlasové ovládanie Sonos je pripravené na použitie – jeho pridanie pri nastavovaní reproduktorov trvá len niekoľko sekúnd. [Ďalšie informácie](#)
- **Amazon Alexa:** budete potrebovať aplikáciu Sonos a aplikáciu Alexa s povolenou funkciou Sonos. Počas nastavovania vykonáte niekoľko zmien v oboch aplikáciách. [Zistiť viac](#)
- **Google Assistant:** budete potrebovať aplikáciu Sonos a aplikáciu Google Assistant. Počas nastavovania vykonáte niektoré zmeny v oboch aplikáciách. [Zistiť viac](#)
- **Siri:** budete potrebovať aplikáciu Apple Home. Pridajte svoje reproduktory Sonos kompatibilné s AirPlay 2 do aplikácie Apple Home a potom pomocou iPhone, iPadu alebo Apple TV požiadajte Siri, aby prehrala hudbu (v súčasnosti obmedzené na Apple Music). [Zistiť viac](#)

Poznámka: Ovládanie hlasom zatiaľ nie je podporované vo všetkých krajinách – táto funkcia bude k dispozícii hneď, ako sa vo vašom regióne spoločne spustia služby Sonos a hlasová služba.

Zapnutie/vypnutie mikrofónu

Mikrofón sa používa na hlasové ovládanie a na funkcie závislé od mikrofónu, ako je ladenie Trueplay. Stlačením tlačidla „“ môžete mikrofón zapnúť alebo vypnúť – LED kontrolka mikrofónu vám dá vedieť, kedy vás hlasový asistent počúva.

Keď svieti kontrolka mikrofónu:

- Ak ste nastavili hlasovú službu, hlasové ovládanie je zapnuté a pripravené reagovať.
- Sú k dispozícii funkcie závislé od mikrofónu, ako napríklad [Trueplay](#).

Keď svieti kontrolka mikrofónu:

- Ak ste nastavili hlasovú službu, hlasové ovládanie je vypnuté.
- Funkcie závislé od mikrofónu, ako napríklad Trueplay, nie sú k dispozícii.

Trueplay

Každá miestnosť je iná. Funkcia Trueplay meria, ako sa zvuk odráža od stien, nábytku a iných povrchov v miestnosti, a následne jemne naladí váš reproduktor Sonos, aby znel skvele bez ohľadu na to, kde ste ho umiestnili.

Trueplay funguje na mobilných zariadeniach s operačným systémom iOS 8 alebo novším. Počas ladenia sa budete pohybovať po miestnosti s mobilným zariadením v ruke.

1. Vyberte možnosť „“ > „**Systém**“ a vyberte miestnosť, ktorú chcete vyladiť.
2. Na začatie vyberte možnosť „**Naladenie Trueplay**“.

Auto Trueplay

Prenosné produkty Sonos, ako sú Sonos Roam a Move, sa vedľa naladiť automaticky. Funkcia Auto Trueplay využíva mikrofón reproduktora na detekciu prostredia a vykonáva pravidelné úpravy ladenia, aby ste mali skvelý zvuk bez ohľadu na to, kde sa reproduktor nachádza a čo práve počúvate.

Prejdite na  > **Systém** a vyberte svoj prenosný reproduktor, aby ste zapli funkciu Auto Trueplay.

Nastavenia produktu

Produkty Sonos si môžete prispôbiť podľa svojho prostredia. Prejdite na stránku  > **Systém** a vyberte produkt.

Názov miestnosti

Ak premiestnite reproduktor do novej miestnosti, môžete zmeniť jeho názov v **Nastaveniach**.

Vypnutie Wi-Fi

(táto funkcia nie je k dispozícii pre modely Sonos Era 100, Era 300 ani prenosné produkty)

Ak je reproduktor pripojený k sieti pomocou ethernetového kábla, môžete vypnúť jeho Wi-Fi. Tým sa zníži spotreba energie a môže sa zlepšiť pripojenie u káblových reproduktorov.

Pri produktoch ako Amp a Port môže vypnutie Wi-Fi znížiť vnútornú teplotu, ak sú umiestnené v stojane alebo naskladané na sebe. **Viac informácií**

Poznámka: U modelov Era 100 a Era 300 sa Wi-Fi vypne, keď pripojíte **adaptér Sonos Combo** pomocou ethernetového kábla.

nastavenia ekvalizéra

Produkty Sonos sa dodávajú s prednastavenými ekvalizačnými nastaveniami. Môžete zmeniť (basy, výšky alebo hlasitosť) podľa svojich osobných preferencií. **Viac informácií**

Trueplay

Trueplay prispôsobuje zvuk vašemu okoliu a obsahu. Prenosné produkty sa dokážu naladiť automaticky. **Zistiť viac**

Obmedzenie hlasitosti

Pre každú miestnosť môžete nastaviť maximálnu hlasitosť. [Zistiť viac](#)

Indikátor stavu

Zobrazuje pripojenie reproduktora k Wi-Fi, signalizuje, keď je hlasitosť stlmená, a upozorňuje na chyby. [Zistiť viac](#)

Poznámka: Ak vás kontrolka ruší, môžete ju vypnúť v **nastaveniach**.

Dotykové ovládanie

Dotykové ovládanie na reproduktore môžete deaktivovať. Môžete to urobiť, aby ste zabránili tomu, že dieťa alebo zvedavé domáce zviera náhodne upraví prehrávanie alebo hlasitosť. [Viac informácií](#)

Úspora batérie

(len prenosné produkty)

Aby ste šetrili výdrž batérie, môžete prenosný reproduktor nastaviť tak, aby sa automaticky vypínal namiesto prechodu do režimu spánku. V aplikácii Sonos sa nezobrazí, kým ho opäť nezapnete.

Linkový vstup

(Produkty Sonos s podporou linkového vstupu)

Keď je k produktu Sonos pripojený projektor, gramofón, stereo alebo iné audio zariadenie, môžete upraviť tieto nastavenia linkového vstupu:

- **Názov zdroja:** Zvoľte názov pre zariadenie s linkovým vstupom.
- **Úroveň zdroja:** Upravte úroveň zdroja linkového vstupu, ak zistíte, že predvolené nastavenie hlasitosti je príliš tiché alebo skreslené.
- **Oneskorenie zvuku:** Nastavte oneskorenie medzi zdrojom linkového vstupu a zariadením Sonos, aby ste znížili pravdepodobnosť výskytu problémov so zvukom pri prehrávaní zvuku z linkového vstupu na zoskupených reproduktoroch.
- **Automatické prehrávanie:** Vyberte miestnosť, ak chcete, aby sa zvuk z linkového vstupu začal prehrávať automaticky, keď zariadenie Sonos zistí signál na porte linkového vstupu.

Domáce kino

Produkty Sonos pre váš televízor poskytujú zvuk ako v kine a zároveň prehrávajú hudbu. Vytvorte si systém domáceho kina pridaním dvojice **zadných priestorových reproduktorov** a **subwoofera**.

Nastavenia domáceho kina

Pomocou aplikácie Sonos môžete upraviť nastavenia zvuku alebo zmeniť spôsob, akým reproduktory domáceho kina spolupracujú s televízorom.

Synchronizácia zvuku a obrazu televízora

Ak je zvuk televízora nesynchronizovaný s videom, môžete v nastaveniach miestnosti upraviť oneskorenie zvuku (synchronizáciu zvuku s pohybom pier). **Zistiť viac**

Skupinové oneskorenie zvuku

Ak pri prehrávaní pre skupinu zaznamenáte problémy so zvukom, môžete toto nastavenie upraviť. **Viac informácií**

Automatické prehrávanie na televízore

Automatické prehrávanie z televízora – ak sa pri zapnutí televízora prehráva hudba alebo iný obsah, zvuk sa automaticky prepne na zvuk z televízora (predvolené nastavenie). Ak to nechcete, vypnite funkciu Automatické prehrávanie z televízora v nastaveniach miestnosti.

Rozdelenie skupiny pri automatickom prehrávaní – ak je váš reproduktor domáceho kina pri zapnutí televízora zaradený do skupiny s inými zariadeniami, automaticky sa z tejto skupiny vyradí (predvolené nastavenie). Ak si to neželáte, vypnite funkciu „Rozdelenie skupiny pri automatickom prehrávaní“ v nastaveniach miestnosti.

Vylepšenie reči

Zlepšuje zrozumiteľnosť dialógov v televízii. **Viac informácií**

Nočný zvuk

Zosilňuje tiché zvuky a znižuje intenzitu hlasných zvukov. Zapnutím znížite hlasitosť, pričom si zachováte správnu rovnováhu a rozsah. **Zistiť viac**

Nastavenie diaľkového ovládača

Počas nastavenia naprogramujete diaľkový ovládač. Kedykoľvek môžete naprogramovať iný diaľkový ovládač. **Viac informácií**

Nastavenie priestorového zvuku

Dva reproduktory Sonos (rovnakého modelu) alebo zosilňovač Sonos Amp a vaše obľúbené reproduktory inej značky môžete ľahko premeniť na samostatné pravé a ľavé kanály pre vaše domáce kino.

1. Každý priestorový reproduktor umiestnite približne 10 ft od vašej obľúbenej pozície na počúvanie a nasmerujte ich smerom k priestoru na sedenie.
2. Prejdite na  > **Systém**.
3. Vyberte miestnosť so soundbarom a kliknite na **Pridať priestorový zvuk**, aby ste mohli začať.

Poznámka: Ak miestnosti zoskupíte alebo namiesto toho vytvoríte stereo pár, nebudete mať priestorový zvuk.

Ďalšie informácie

Nastavenia priestorového zvuku

Počas nastavovania sa priestorový zvuk optimalizuje pre vašu miestnosť. Tieto nastavenia je možné upraviť:

Priestorový zvuk

Zapnite alebo **vypnite** priestorový zvuk.

Úroveň TV televízie.

Nastavte hlasitosť priestorového zvuku pre zvuk z

Hlasitosť hudby

Nastavte hlasitosť priestorového zvuku pre hudbu.

Prehrávanie hudby

Okolité (jemný) alebo **Plný** (hlasnejší, celý rozsah). Nevzťahuje sa na prehrávanie hudby v formáte Dolby Atmos.

Príslušenstvo

Nájdite si ideálne príslušenstvo pre váš systém Sonos – prispôsobené tak, aby dokonale pasovalo k vašim produktom Sonos.

Kompletný výber stojanov, nástenných držiakov, nabíjačiek a káblov kompatibilných so systémom Sonos nájdete v

sekcii Príslušenstvo na našej webovej stránke.

Nástenný držiak

Pokyny

- Použite sadu na montáž na stenu pre Sonos Beam (predáva sa samostatne, k dispozícii na [sonos.com](https://www.sonos.com)). Postupujte podľa pokynov v sade.
- Nad zariadením Beam ponechajte voľný priestor minimálne 1" (25 mm), aby ste dosiahli na dotykové ovládacie prvky.
- Ak zariadenie montujete nad televízor, uistite sa, že máte dosah na dotykové ovládacie prvky.
- Pre dosiahnutie najlepšej kvality zvuku udržiajte oba konce zariadenia Beam vo vzdialenosti minimálne 1' (30 cm) od steny alebo inej prekážky.


Obsah montážnej sady

- Držiak na montáž na stenu
- 4 kotvy do steny
- 4 skrutky do steny
- 2 skrutky

Poznámka: Šablónu nevyhadzujte. Môže vyzeráť ako obalový materiál.

Montáž na stenu	Predvŕtanie	Použite hmoždinky	Použite skrutky
Drevený nosník	1/8" / 3 mm vrták	Nie	Áno
Sadrokartón (bez stípika)	5/16" / 8 mm vrták	Áno	Áno
Tvrdá sadrokartónová doska alebo dvojité doska	5/16" / 8 mm vrták	Áno	Áno
Omietka vrták	5/16" / 8 mm	Áno, vyžaduje kolíkový skrutku	Áno
Betón alebo tehla	5/16" / 8 mm vrták	Áno	Áno


Inštalácia

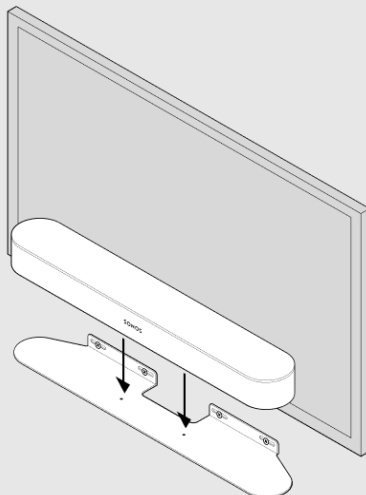

1


a. Prilepte kartónovú šablónu na stenu nad alebo pod televízorom. Použite vodováhu. Nechajte voľný priestor 1" (25 mm) (minimálne) pre prístup k dotykovým ovládacím prvkom zariadenia Beam. (Neinštalujte zariadenie Beam vertikálne.)

b. Označte stred montážnych otvorov a odstráňte šablónu.

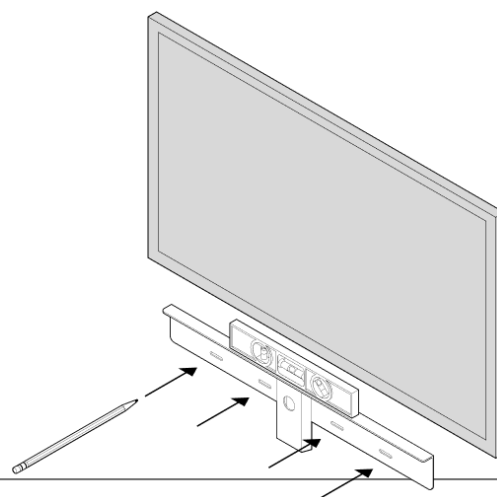


2

Pomocou vrtáka s priemerom 5/16" vyvŕtajte predvŕtané otvory.

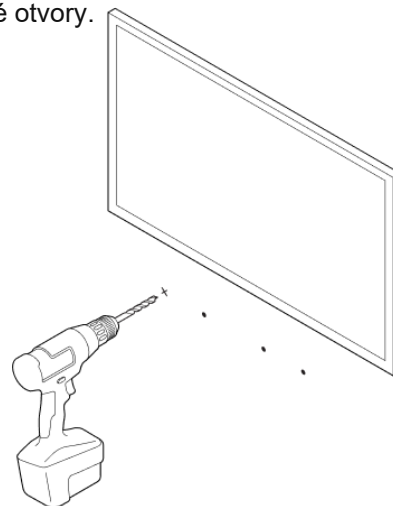


3

Vložte a upevnite kotvy do steny (ak vŕtate do dreva, kotvy nepoužívajte).

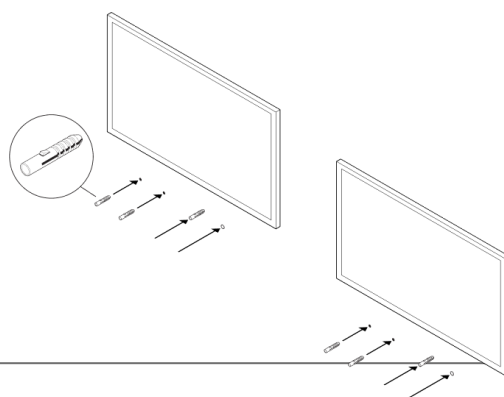


4

Priložte konzolu na stenu a voľne dotiahnite skrutky do steny, aby ste konzolu upevnili. Skontrolujte vodováhou a potom skrutky dotiahnite.

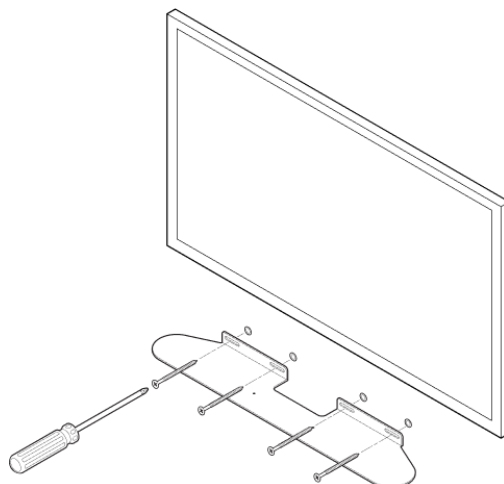


5

Pripojte napájací a HDMI kábel k zariadeniu Beam.

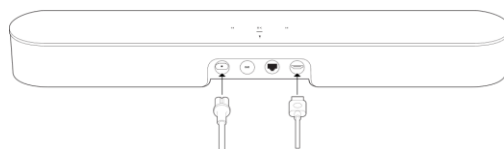


6

Umiestnite zariadenie Beam na držiak.

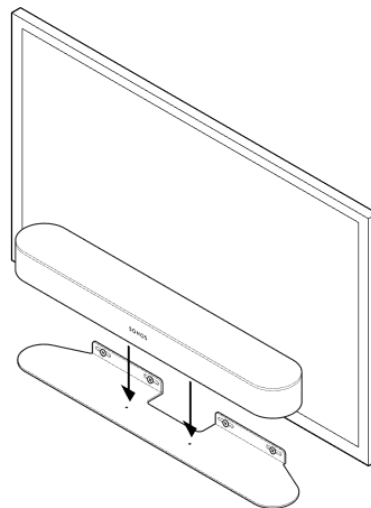

7

Nasadte nosník na konzolu a upevnite ho pomocou montážnych skrutiek.

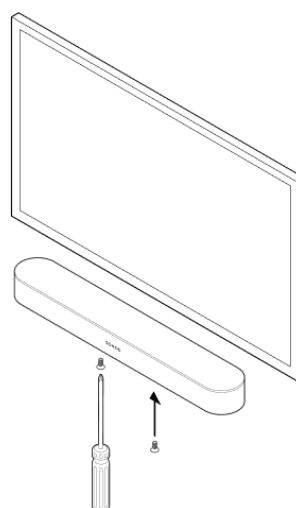

Technické údaje

Vlastnosti	Popis
AUDIO	
Zosilňovač	Päť digitálnych zosilňovačov triedy D.
Basové reproduktory	Štyri širokopásmové basové reproduktory zaručujú verné prehrávanie stredných vokálnych frekvencií a hlbokých, bohatých basov.
Výškové reproduktory	Jeden výškový reproduktor vytvára ostré vysoké frekvencie a jasný dialóg.
Nastaviteľný ekvalizér	Pomocou aplikácie Sonos môžete nastaviť basy, výšky a hlasitosť.
Sústava mikrofónov	• Sústava piatich mikrofónov s diaľkovým dosahom využíva pokročilé formovanie lúča a viackanálové potlačenie ozveny, vďaka čomu je možné váš hlasový asistent ľahko aktivovať.
	• Kontrolka mikrofónov je pevne prepojená s hlasovými mikrofónmi na účely ochrany súkromia, takže vždy viete, kedy sú mikrofóny zapnuté alebo vypnuté.
SIEŤOVÉ PRIPOJENIE*	

Funkcia	Popis
Bezdrôtové pripojenie	Pripojenie k sieti Wi-Fi je možné prostredníctvom akéhokoľvek routera podporujúceho štandard 802.11 b/g/n s frekvenciou 2,4 GHz.
Ethernetový port	Jeden ethernetový port s rýchlosťou 10/100 Mbps. Ak je vaše WiFi nestabilné, môžete sa pripojiť priamo k routeru pomocou kábla.
SOFTVÉR	
Sonos S2	Nastavte a ovládajte pomocou najnovšej generácie aplikácie Sonos (pre zariadenia Apple alebo Android).
Systémové požiadavky	Televízor s portom HDMI ARC / eARC alebo optickým digitálnym audio výstupom, širokopásmové pripojenie k internetu a aplikácia Sonos.
Apple AirPlay 2	Funguje s AirPlay 2 na zariadeniach Apple s iOS 11.4 a novším.
Hlas	Integrované hlasové ovládanie.
Dolby Atmos	Mapuje konkrétne zvuky v 3D priestore pre 360° efekt.
TruePlay	Dynamicky prispôsobuje reproduktor jedinečnej akustike miestnosti alebo priestoru (vyžaduje sa zariadenie s iOS).

Funkcia	Popis
Vylepšenie reči	Zapnite toto nastavenie domáceho kina v aplikácii Sonos, aby boli dialógy v televízii ešte jasnejšie.
Nočný zvuk	Zosilňuje tiché zvuky a znižuje intenzitu hlasných zvukov. Zapnutím tejto funkcie znížite hlasitosť, pričom si zachováte správnu rovnováhu a rozsah zvuku.
VŠEOBECNÉ	
Napájanie	Automatické prepínanie 100 – 240 V ~ 50–60 Hz, 1 A, univerzálny striedavý vstup
Rozmery (V x Š x H)	25,6 x 3,9 x 2,7 palca (651 x 100 x 68 mm)
Hmotnosť	6,35 lb (2,88 kg)
Prevádzková teplota	32° až 104° F (0 až 40° C)
Skladovacia teplota	-4° až 158° F (-20° až 70° C)
Farby	Biela s bielou mriežkou, čierna s čiernou mriežkou
Obsah balenia	Sonos Beam (2. generácie), napájací kábel a rýchly sprievodca

Poznámka: Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Dôležité bezpečnostné informácie

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Tieto pokyny si uchovajte.
3. Dodržiavajte všetky varovania.
4. Postupujte podľa všetkých pokynov.
5. Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
6. Čistite ho iba suchou mäkkou handričkou. Domáce čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá môžu poškodiť povrchovú úpravu vašich produktov Sonos.
7. Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, vykurovacie telesá, sporáky alebo iné zariadenia, ktoré produkujú teplo.
9. Chráňte napájací kábel pred pošliapaním alebo zovretím, najmä v mieste zástrčiek, zásuviek a miesta, kde kábel vychádza zo zariadenia.
10. Používajte iba príslušenstvo špecifikované výrobcom.
11. Počas búrky s bleskami alebo ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
12. Tento výrobok neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opravovať používateľ. Neotvárajte ho, nerozoberajte a nepokúšajte sa ho opravovať ani vymieňať žiadne súčiastky. Všetky opravy zverte kvalifikovanému servisnému personálu spoločnosti Sonos. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do zariadenia vyliala tekutina alebo do neho spadli predmety, ak bolo zariadenie vystavené dažďu alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo ak spadlo na zem.
13. Sieťová zástrčka by mala byť ľahko dostupná, aby bolo možné zariadenie odpojiť.
14. **Upozornenie:** Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.
15. Nevystavujte zariadenie kvapkajúcim alebo striekajúcim tekutinám a nekladte naň predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.