

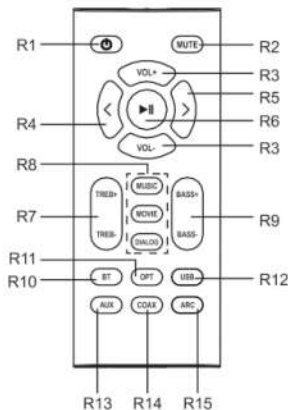
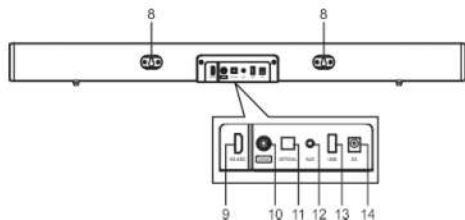


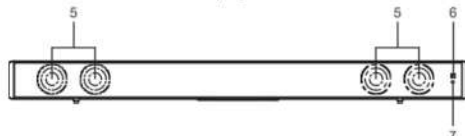

M-1680 SBT

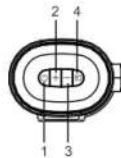

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Pohon/ovládání režimů/Provoz
2. Dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost, krátkým stisknutím přejdete na další skladbu
3. Dlouhým stisknutím snížíte hlasitost, krátkým stisknutím přejdete na předchozí skladbu
4. Pro výběr požadovaného režimu: Bluetooth, Optický, Koaxiální, ARC, AUX nebo USB.

Dálkové ovládání

R1: Pohon/ovládání režimů/Zapnutí

R2: MUTE: Zapnutí/vypnutí zvuku.

R3: VOL+: Nastavení hlasitosti

R4: <: Pro přechod na předchozí skladbu

R5: >: Pro přechod na následující skladbu

R6: ||: Přehrávání/Pauza

R7: TREB+: Nastavení úrovně výšek

R8: MUSIC/ MOVIE/ DIALOG: Pro výběr požadovaných zvukových efektů: hudba, film, dialog


R9: BASS+: Nastavení úrovně basů R10: BT: Výběr režimu Bluetooth, R11: OPT: Výběr optického režimu,

R12: USB: Výběr režimu USB, R13: AUX: Pro výběr pomocného režimu, R14: COAX: Pro výběr koaxiálního režimu, R15: ARC: Pro výběr režimu ARC.

Dálkový ovladač je napájen lithiovou baterií typu CR2025 (není součástí dodávky).

Instalace baterie

1. Zkontrolujte západku doprava.
2. Vytáhněte příhrádku na baterii.
3. Vložte baterii „CR2025“ tak, aby kladný pól baterie (+) směřoval nahoru.
4. Nasaďte zpět kryt bateriového prostoru.



Před vyhozením baterií se poraďte se svým prodejcem, protože ten je může přijmout zpět za účelem recyklace.

POZNÁMKY:

- Nikdy nenabíjejte nenabíjecí baterie. Baterie nezažehujte a nerozebírejte.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k poškození v důsledku koroze způsobené jejich vyléčením.

UPOZORNĚNÍ: Pokud nejsou baterie vloženy správně, hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte je pouze za stejné nebo ekvivalentní baterie.



UPOZORNĚNÍ

Baterii nepolykejte, hrozí nebezpečí chemického popálení. (Dálkový ovladač je součástí dodávky) Tento výrobek používá mince / knoflíkovou baterii. Pokud je mince / knoflíková baterie spojena, může během pouhých 2 hodin způsobit vážné vnitřní popálení a může být smrtelná. Uchovávejte nově i použité baterie mimo dosah dětí. Pokud se příhrádka na baterie nedotýrá správně, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že byly baterie spolknuty nebo vloženy do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkové ovládání x1 Síťový adaptér x1 Pomocný kabel x1

PRO NÁSTĚNNÉ UCHYČENÍ

1. Do 24 výtlaček 2 otvory (průměr 6 mm) ve vzdálenosti 320 mm od sebe.

2. Vložte hmoždinku (není součástí dodávky) do otvoru, až bude lícovat povrch stěny.

3. Vložte šroub (není součástí dodávky) do hmoždinky a utáhněte šroub tak, aby zůstala mezera asi 4 mm od stěny.

4. Zaveďte hlavní jednotku zařízení na šrouby, jak je znázorněno níže. Ujistěte se, že je pevně připravena a stabilní.



Poznámky:

- Před vtažením se ujistěte, že za stěnou v místě montáže nejsou skryté žádné trubky nebo kabely a že nehrozí žádné nebezpečí. Pokud si nejste jisti, zvažte, zda byste neměli nechat jednotku namontovat osobou s potřebnými zkušenostmi.
- Před montáží jednotky na zeď zkontrolujte pevnost a odolnost zdi. Pokud je to obtížné, obraťte se na kvalifikovaného odborníka v dané oblasti.

NAPÁJENÍ

Síťový adaptér pracuje s napětím střídavého proudu v rozmezí 100 V až 240 V. Dodaný síťový adaptér nesmí být v žádném případě používán s jiným typem napájení.

Upozornění

- Dodaný síťový adaptér je určen výhradně pro použití s tímto zařízením. Nepoužívejte jej proto s jinými zařízeními.
- Aby nedošlo k poškození zařízení, vypněte jej před odpojením síťového adaptéru ze zařízení.
- V případě delšího nepoužívání odpojte síťový adaptér ze zásuvky

- Zajistěte, aby byla síťová zásuvka v blízkosti a snadno přístupná. V případě poruchy okamžitě odpojte napájecí zástrčku ze síťové zásuvky.
- Síťový adaptér umožňuje odpojit zařízení. Během používání musí být snadno přístupný. Chcete-li zařízení zcela odpojit od napájení, odpojte adaptér ze zásuvky.
- Nepoužívejte síťový adaptér, pokud je poškozený. Umístěte kabely tak, aby byly bezpečné, a dběte na to, aby nebyly seřevné ani přiskřípnuté. Pokud je napájecí kabel poškozený, kontaktujte kvalifikovaného technika.

Z důvodu úspory energie se přístroj po skončení přehrávání nebo pokud je hlasitost nastavena na velmi nízkou úroveň a po dobu 15 minut není prováděna žádná operace, automaticky přepne do pohotovostního režimu.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Stiskněte tlačítko (Zapnutí/Vypnutí) pro zapnutí přístroje. Stiskněte znovu tlačítko (Zapnutí/Vypnutí) na dálkovém ovladači nebo podržte stisknuté tlačítko (Zapnutí/Vypnutí) na přístroji pro jeho vypnutí.

VÝBĚR FUNKCE

Režim funkce se volí opakovaným stisknutím tlačítka na přístroji nebo stisknutím tlačítka BT, OPT, COAX, ARC, AUX nebo USB na dálkovém ovladači.

Význam barvy kontrolky LED funkce pro různé režimy:

Červená:

Pohotovostní režim

Modrá: Bluetooth

Bílá: Optická

Zelená: Koaxiální

Azurová: ARC

Žlutá: AUX Flávoř: USB

Poznámky:

- Jakmile vložíte USB zařízení do USB portu přístroje, přepne se automaticky do režimu USB.
- Režim USB lze vybrat pomocí tlačítka na zařízení nebo tlačítka „USB“ na dálkovém ovladači, pouze pokud je USB zařízení připojeno k zařízení.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovo *Bluetooth*®, značky a logo jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnosti New One S.A.S je používá na základě povolení. Ostatní značky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Párování zařízení Bluetooth

1. Když je zařízení zapnuté, několikrát stiskněte tlačítko na zařízení, dokud se kontrolka LED funkce nerozsvítí modře, nebo stiskněte tlačítko BT na dálkovém ovladači, abyste přímo vybrali režim Bluetooth. Kontrolka LED funkce bude rychle blikat, což znamená, že zařízení je v režimu párování.
2. Na zařízení Bluetooth aktivujte Bluetooth a v seznamu zařízení vyberte „MUSE M-1680 SBT“. (Pohotovostní ovládací najdete v návodu k použití zařízení). Pokud zařízení Bluetooth vyžaduje heslo, zadejte „0000“. Některá zařízení Bluetooth vás požádají o potvrzení připojení. Po dokončení párování uslyšíte zvukový signál. Kontrolka LED funkce bude pomalu blikat.

Tip: Pokud chcete připojit reproduktor Bluetooth k jinému zařízení Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko BT, aby se zařízení odpojilo, a poté postupujte podle výše uvedených kroků k navázání nového připojení.

- U některých zařízení, například počítačů, budete po spárování muset vybrat jednotku v nabídce Bluetooth a zvolit možnost „Použít jako zvukové zařízení (stereo)“ nebo podobnou možnost.
- Párování zůstává neporušené, když jsou jednotka a/nebo Bluetooth zařízení přenášeny mimo dosah spojení. Aktivní připojení bude obnoveno, jakmile se vaše zařízení Bluetooth vrátí do dosahu.
- Po opětovném zapnutí se zařízení automaticky pokusí znovu připojit s posledním připojeným zařízením Bluetooth.

Použití zařízení Bluetooth

1. S připojeným zařízením (viz předchozí část) spusťte zařízení Bluetooth. Bluetooth zařízení a zvuk se bude přehrávat přes reproduktor M-1680 SBT.
2. Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači pozastavíte přehrávání. Dalším stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
3. Rychle stiskněte tlačítko na zařízení nebo na dálkovém ovladači, abyste vybrali požadovanou skladbu.
4. Nastavte hlasitost pomocí tlačítek hlasitosti. Můžete také nastavit hlasitost na zařízení, se kterým jste spárovaní.

Poznámka: LED kontrolka funkce zůstane během přehrávání rozsvícená.

Společnost NEW ONE S.A.S tímto prohlašuje, že zařízení „MUSE M-1680 SBT“ splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách www.muse-europe.com

PŘIPOJENÍ K EXTERNÍMU ZAŘÍZENÍ

Na vstupní konektor OPTICAL

Připojte zdroj zvuku k optickému vstupu (OPTICAL INPUT) na jednotce pomocí optického digitálního audio kabelu (kabel není součástí dodávky).

1. Několikrát stiskněte tlačítko na zařízení nebo stiskněte tlačítko OPT na dálkovém ovladači a vyberte optický režim. Kontrolka LED se rozsvítí bíle.
2. Spusťte přehrávání ze zdroje zvuku.
3. Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.
4. Chcete-li přehrávání zastavit, odpojte zdroj zvuku od jednotky.

Poznámka: OPTICAL IN je určen pouze pro formát PCM.

K koaxiálnímu konektoru

Pomocí koaxiálního kabelu (není součástí dodávky) připojte soundbar ke koaxiálnímu vstupu televizoru nebo zesilovače. Několikrát stiskněte tlačítko na zařízení, dokud se kontrolka LED funkce nerozsvítí zeleně, nebo stiskněte tlačítko COAX na dálkovém ovladači a přímo vyberte koaxiální režim.

Na vstupu HDMI ARC

Zvuk ve vysokém rozlišení lze přenášet z televizoru do soundbaru. Pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky) připojte soundbar k externímu televizoru s výstupem HDMI. Několikrát stiskněte tlačítko na zařízení, dokud se kontrolka LED funkce nezbarví do modra, nebo stiskněte tlačítko „ARC“ na dálkovém ovladači a přímo vyberte režim ARC.

Poznámka: Funkce HDMI ARC vyžaduje konektor HDMI ARC na televizoru. Pokud váš televizor nemá konektor HDMI ARC, můžete soundbar připojit pomocí optického vstupu nebo pomocného vstupu.

Na konektoru AUX IN

1. Připojte svůj pomocný zdroj (např. MP3 přehrávač) k zásuvce AUX IN na jednotce (kabel není součástí dodávky).
2. Několikrát stiskněte tlačítko na zařízení, dokud se kontrolka LED funkce nerozsvítí žlutě, nebo stiskněte tlačítko AUX na dálkovém ovladači, abyste přímo vybrali režim AUX.
3. Spusťte přehrávání z vašeho pomocného zdroje.
4. Nastavte požadovanou hlasitost.
5. Chcete-li přehrávání zastavit, odpojte pomocný zdroj od konektoru AUX.

Poznámka: Po skončení poslechu odpojte pomocný kabel z konektoru AUX. Nespomeňte také vypnout externí zařízení.

PŘEHRAVÁNÍ Z USB

1. Připojte zařízení USB k USB portu přístroje. Přístroj přejde do režimu USB a přehrávání se spustí automaticky. Kontrolka LED funkce

se změní na fialovou.

2. Rychle stiskněte na zařízení nebo na na dálkovém ovladači

pro výběr požadované skladby.

Poznámky:

- Režim USB lze vybrat pomocí tlačítka na přístroji nebo tlačítka „USB“ na dálkovém ovladači pouze v případě, že je k přístroji připojeno USB zařízení.
- Celkový počet souborů MP3 na USB zařízení nesmí překročit 999.
- USB zařízení nesmí obsahovat více než 99 adresářů.
- Doba přehrávání trvá několik sekund nebo déle v závislosti na množství MP3 souborů a USB složek v zařízení.
- Do příslušného portu nekládejte nic jiného než USB zařízení. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
- USB port nesmí být připojen přímo k počítači: Mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Na trhu je k dispozici mnoho modelů USB klíčů. Nemůžeme zaručit kompatibilitu se všemi formáty. Pokud váš USB klíč nefunguje, použijte prosím jiné USB zařízení.

TECHNICKÝ LIST

NAPÁJENÍ

Síťový adaptér:

Vstup: 100–240 V~ 50/60 Hz

Výstupní výkon: DC 21,0 V _ 1,5 A 31,5 W

BLUETOOTH

Verze Bluetooth: V5.0

Bluetooth: 2,402–2,480 GHz

Výstupní výkon RF (radiová frekvence): 1,00 dBm

Přenosná vzdálenost: Až 10 metrů měřeno v otevřeném prostoru (stěny a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení)

Dálkové ovládání: až 8 metrů, +/- 30 stupňů.

Vlastnosti a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Symbol blesku zakončený šipkou uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost „nebezpečného napětí“ v zařízení.

Výkřik uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny v příručce dodané se zařízením.

VAROVÁNÍ: ABY SE PŘEDCHÁZELO NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM Proudem, NEVYSTAVUJTE TENTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.



Naše obaly mohou podléhat třídění odpadu. Více informací naleznete na: www.quefairedemesdechets.fr



Cet appareil et ses accessoires se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



Dovozca a distributor

SK Store, s.r.o.

Cukrova 10





917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk



M-1680 SBT

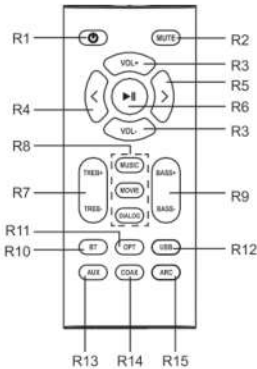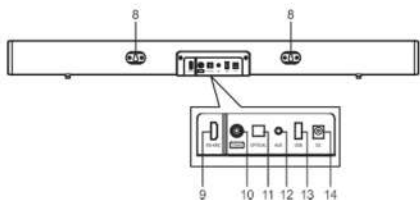

POPIS ZARIADENIA

1. Pohonový režim/Zapnutie
2. Dlhé stlačenie zvýši hlasitosť, krátke stlačenie prejde na ďalšiu skladbu
3. Dlhé stlačenie zníži hlasitosť, krátke stlačenie prejde na predchádzajúcu skladbu
4. Výber požadovaného režimu: Bluetooth, Optický, Koašialny, ARC, AUX, alebo USB
5. Reprodukčný
6. Prijímač pre diaľkové ovládanie
7. LED indikátor funkcie
8. Zárka na upevnenie na stenu
9. Vstupná zásuvka HDMI ARC (HD-ARC)
10. Koašialny konektor (COAX)
11. Optický vstup (OPTICAL)
12. Pomocný vstup (AUX)
13. USB port pre prehrávanie MP3
14. Konektor napájania DC


Diaľkové ovládanie
R1. Pohonový/Zapnutie

- R2. MUTE: Zapnutie/vypnutie zvuku.
R3. VOL +/-: Nastavenie hlasitosti.
R4. < : Prechod na predchádzajúcu skladbu
R5. > : Prechod na nasledujúcu skladbu
R6. || : Prehrávanie/Pauza
R7. TREB +/-: Nastavenie úrovne výšok
R8. MUSIC/ MOVIE/ DIALOG: Výber požadovaných zvukových efektov: hudba, film, dialóg.
R9. BASS +/-: Nastavenie úrovne basov
R10. BT: Výber režimu Bluetooth, R11. OPT: Výber optického režimu, R12. USB: Výber režimu USB, R13. COAX: Výber pomocného režimu, R14. COAX: Výber koašialneho režimu, R15. ARC: Výber režimu ARC.

Diaľkové ovládanie funguje s lítiovou batériou typu CR2025 (nie je súčasťou balenia).

Instalácia batérie

1. Posuňte zámok doprava.
2. Vyšlite zásuvku na batérie.
3. Vložte batériu „CR2025“ tak, aby kladný pól batérie (+) smeroval nahor.
4. Nasuňte späť kryt batériového priestoru.



Pred likvidáciou batérií sa poraďte so svojím predajcom, ktorý ich môže vziať späť na recykláciu.

POZNÁMKY:

- Nikdy n e n abíjajte nenabíjateľné batérie. Batérie nezahrievajte a nerozoberajte.
- Ak diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby nedošlo k poškodeniu v dôsledku korózie spôsobenej vyfukovaním batérií.

POZOR: Ak batérie nie sú správne vložené, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Nahraďte ich iba identickými alebo ekvivalentnými batériami.

UPOZORNENIE

Bateriu neprehliajte, hrozí nebezpečenstvo chemického popálenia (Diaľkový ovládač je súčasťou dodávky). Tento výrobok používa minucí/gombíkovú batériu. Ak minucí/gombíkovú batériu prehliadnete, môže to spôsobiť vážne vnútorné popálenie už za 2 hodiny a môže to byť smrteľné. Udržujte nové a použité batérie mimo dosahu detí. Ak sa priestor na batérie nedá správne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a uchovávať ho mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že batérie boli poškodené alebo vložené do nejakej časť tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

PRÍSLUŠENSTVO

Diaľkové ovládanie x1 Sietový adaptér x1 Pomocný kábel x1

PRE MONTÁŽ NA STENU

1. Vyhrňte do šesty z obzoru (priemer 6 mm) vo vzdialenosti 320 mm od seba.

2. Vložte koľík do otvoru (nie je súčasťou balenia), až kým nebude v jednej rovine povrch steny.
3. Vložte skrutku (nie je súčasťou balenia) do hmoždinky a utiahnite ju tak, aby zostal voľný priestor približne 4 mm od steny.
4. Zavesíte hlavnú jednotku zariadenia na skrutky, ako je uvedené nižšie. Uistite sa, že je pevne upevnená a stabilná.



Poznámka:

- Pred vŕtaním sa uistite, že za stenou v mieste montáže nie sú skryté žiadne rúry alebo káble a že nehrádzate nebezpečenstvo. Ak si nie ste istí, zavolajte montáž zariadenia osobu s potrebnými skúsenosťami.
- Pred montážou jednotky na stenu skontrolujte pevnosť a odolnosť steny. Ak je táto úloha náročná, poraďte sa s kvalifikovaným odborníkom v danej oblasti.

NAPÁJANIE

Sietový adaptér prijíma napájanie striedavým prúdom v rozmedzí 100 V~ až 240 V~. Dodávaný sietový adaptér sa v závislosti od prípadu nesmie používať s iným typom napájania.

Upozornenia

- Dodávaný sietový adaptér je určený výhradne na použitie s týmto prístrojom. Nepoužívajte ho s inými prístrojmi.
- Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia, pred odpojením sietového adaptéra zo zariadenia.
- V prípade dlhšieho nepoužívania odpojte sietový adaptér zo zásuvky.
- Uistite sa, že zásuvka je v blízkosti a ľahko dostupná. V prípade poruchy ihneď odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Sietový adaptér umožňuje odpojiť zariadenie. Počas používania musí byť ľahko prístupný. Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, odpojte adaptér zo zásuvky.
- Nepoužívajte sietový adaptér, ak je poškodený. Umiestnite káble bezpečne a ďalej pozor, aby neboli zaseknuté alebo stlačené. Ak je napájací kábel poškodený, kontaktujte kvalifikovanú techniku.

Z dôvodu úspory energie sa po skončení prehrávania alebo ak je hlasitosť nastavená na veľmi nízku úroveň a na zariadení sa nevyskytuje žiadna operácia po dobu 15 minút, zariadenie automaticky prejde do pohotovostného režimu.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE ZARIADENIA

Stlačte tlačidlo () (Zapnúť/Vypnúť) na diaľkovom ovládacom, aby ste zariadenie zapli. Stlačte znovu tlačidlo () (Zapnúť/Vypnúť) na diaľkovom ovládacom alebo podržte stlačené tlačidlo () (Zapnúť/Vypnúť) na zariadení, aby ste ho vypli.

VÝBER FUNKCIE

Režim funkcie sa vyberá opakovaným stlačením tlačidla () na prístroji alebo stlačením tlačidla BT, OPT, COAX, ARC, AUX alebo USB na diaľkovom ovládacom.

Význam farby LED kontrolky funkcie pre rôzne režimy:

- Cerveny: Pohotovostný režim Modrý: Bluetooth
- Optická Zelená: Koašialna Cyan: ARC Žltá: AUX Fialová: USB

Poznámky:

- Po vložení USB zariadenia do USB portu prístroja sa automaticky prepne do režimu USB.
- Režim USB je možné vybrať pomocou tlačidla „USB“ na zariadení alebo tlačidla „USB“ na diaľkovom ovládacom iba vtedy, ak je USB zariadenie pripojené k zariadeniu.

FUNKCIA BLUETOOTH

Slovo Bluetooth® , ako aj značky a logo sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a ich používanie spoločnosťou New One S.A.S je povolené na základe licencie. Ostatné názvy a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Porovnanie zariadenia Bluetooth

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačte niekoľkokrát tlačidlo () na zariadení, kým sa kontrolka LED funkcie nezmení na modrú, alebo stlačte tlačidlo BT na diaľkovom ovládacom, aby ste priamo vybrali režim Bluetooth. Kontrolka LED funkcie bude rýchlo blikáť, čo znamená, že zariadenie je v režime párovania.
2. Na zariadení Bluetooth aktivujte Bluetooth a zo zoznamu zariadení vyberte „MUSE M-1680 SBT“. (Podrobnosti o pripojení nájdete v návode na použitie zariadenia). Ak zariadenie Bluetooth vyžaduje heslo, použite „0000“. Niektoré Bluetooth zariadenia vás požiadajú o potvrdenie pripojenia. Po dokončení párovania začne zvukový signál. LED kontrolka funkcie bude pomaly blikáť.

Tip:

Ak chcete pripojiť svoj Bluetooth reproduktor k inému Bluetooth zariadeniu, stlačte a podržte tlačidlo BT, aby ste odpojili zariadenie, a potom postupujte podľa vyššie uvedených krokov na vytvorenie nového pripojenia.

- Na niektorých zariadeniach, napríklad na počítačoch, budete po spárovaní musieť vybrať jednotku v ponuke Bluetooth a zvoliť možnosť „použiť ako audio zariadenie (stereo)“ alebo podobnú frázu.
- Párovanie zostane zachované, keď sa jednotka alebo Bluetooth zariadenie presunie.

- mimo dosahu spojenia. Aktívne pripojenie sa obnoví, keď sa vaše zariadenie Bluetooth vráti do dosahu.
- Keď jednotku opäť zapnete, automaticky sa pokúsi znovu pripojiť s posledným pripojeným zariadením Bluetooth.

Používanie zariadenia Bluetooth

1. S pripojeným zariadením (počas predchádzajúcej časti) zapnite Bluetooth zariadenie a bude reprodukovat zvuk cez reproduktor M-1680 SBT.
2. Stlačte tlačidlo || na diaľkovom ovládacom, aby ste pozastavili prehrávanie. Stlačte ho znovu, aby ste pokračovali v prehrávaní.
3. Rýchlo stlačte tlačidlo +, -, = na zariadení alebo tlačidlo <, >, > na diaľkovom ovládacom, aby ste vybrali požadovanú skladbu.
4. Nastavte hlasitosť pomocou tlačidla hlasitosti. Hlasitosť môžete nastaviť aj hlboko na zariadení, s ktorým ste spárovaní.

Poznámka: LED kontrolka funkcie bude počas prehrávania svieťiť.

Spoločnosť NEW ONE S.A.S týmto vyhlasuje, že zariadenie „MUSE M-1680 SBT“ spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU. Vyhlasenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke www.muse-europe.com.

PRÍPOJENIE K EXTERNÉMU ZARIADENIU

Na vstupnej zásuvke OPTICAL

Pripojte zdroj zvuku k zásuvke OPTICAL (OPTICKÝ VSTUP) na zariadení pomocou optického digitálneho zvukového kábla (kábel nie je súčasťou dodávky).

1. Stlačte niekoľkokrát tlačidlo na zariadení () alebo stlačte tlačidlo OPT na diaľkovom ovládacom, aby ste vybrali optický režim. LED indikátor funkcie sa rozsvieti na bielo.
2. Spustí sa prehrávanie zo zdroja zvuku.
3. Nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.
4. Pre zastavenie prehrávania odpojte zdroj zvuku od zariadenia.

Poznámka: OPTICAL IN je určený iba pre formát PCM.

K koašialnému konektoru

Pomocou koašialného kábla (nie je súčasťou balenia) pripojte soundbar k koašialnému vstupu televízora alebo zosilňovača. Stlačte niekoľkokrát tlačidlo () na zariadení, kým sa kontrolka LED funkcie nezmení na zelenú, alebo stlačte tlačidlo COAX na diaľkovom ovládacom, aby ste priamo vybrali koašialny režim.

Na vstupnej zásuvke HDMI ARC

Zvuk vo vysokom rozsahu je možné prenášať z televízora do soundbaru. Pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte soundbar k externému televízoru s výstupom HDMI. Stlačte niekoľkokrát tlačidlo () na zariadení, kým sa kontrolka funkcie nezmení na cyan, alebo stlačte tlačidlo „ARC“ na diaľkovom ovládacom, aby ste priamo vybrali režim ARC.

Poznámka: Funkcia HDMI ARC vyžaduje konektor HDMI ARC na televízore. Ak váš televízor nemá konektor HDMI ARC, môžete soundbar pripojiť pomocou optického vstupu alebo pomocného vstupu.

Na konektore AUX IN

1. Pripojte svoj pomocný zdroj (napr. MP3 prehrávač) k konektoru AUX IN na zariadení (kábel nie je súčasťou balenia).
2. Stlačte niekoľkokrát tlačidlo () na zariadení, kým sa kontrolka LED funkcie nezmení na žltú, alebo stlačte tlačidlo AUX na diaľkovom ovládacom, aby ste priamo vybrali režim AUX.
3. Spustí sa prehrávanie pomocného zdroja.
4. Nastavte požadovanú hlasitosť.
5. Ak chcete prehrávanie zastaviť, odpojte pomocný zdroj z konektora AUX.

Poznámka: Po skončení prehrávania odpojte pomocný kábel z konektora AUX. Nezabudnite vypnúť aj externé zariadenie.

PREHRÁVANIE Z USB

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu jednotky. Zariadenie prejde do režimu USB a prehrávanie sa spustí automaticky. LED kontrolka funkcie

zmení farbu na fialovú.

2. Rýchlo stlačte +, - na zariadení alebo na () na diaľkovom ovládacom

na výber požadovanej skladby.

Poznámky:

- Režim USB je možné vybrať pomocou tlačidla () na zariadení alebo tlačidla „USB“ na diaľkovom ovládacom iba vtedy, ak je USB zariadenie pripojené k zariadeniu.
- Celkový počet súborov MP3 na USB zariadení nesmie presiahnuť 999.
- USB zariadenie nesmie obsahovať viac ako 99 adresárov.
- Doba prehrávania trvá niekoľko sekúnd alebo viac v závislosti od množstva súborov MP3 a príslušných USB zariadení.
- Do príslušného portu nevkladajte nič iné ako USB zariadenie. Mohli by ste poškodiť zariadenie.
- USB port nesmie byť priamo pripojený k počítaču. Mohlo by to poškodiť zariadenie.
- Na trhu je k dispozícii mnoho modelov USB káblov. Nemôžeme zaručiť kompatibilitu so všetkými formátmi. Ak váš USB kábel nefunguje, použite iba USB zariadenie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJANIE

Sietový adaptér:

Vstup: 100-240 V~ 50/60 Hz

Výstupný výkon: DC 21,0 V 1,5 A 31,5 W

BLUETOOTH

Verzia Bluetooth: V5.0

Bluetooth: 2,402-2,480 GHz

Výstupný výkon RF (maximálna): 1,00 dBm

Prevládajúca vzdialenosť: AS 10 metrov meraných v otvorenom priestore (stena a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah zariadenia)

Diaľkové ovládanie: až 8 metrov, +/- 30 stupňov.

Vlastnosti a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko elektrickým prúdom, nerozoberajte zariadenie. Zariadenie neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohli opravovať používať. Udržujte zveriť kvalifikovanému technikovi.

Symbol blesku zakončený šípku vnútri trojuholníka upozorňuje používateľa na prítomnosť „nebezpečného napätia“ v zariadení.

Výkričník vnútri trojuholníka upozorňuje používateľa na dôležité pokyny v príručke dodanej so zariadením.

VAROVANIE: ABY STE PREDÍŠLI NEBEZPEČENSTVU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO ZARIADENIE DĎUŽU ALEBO VLHKOSTI.

Upozornenie sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

DÔLEŽITÉ

- Používajte tento prístroj v miernom podnebí.
- Typový štítek sa nachádza na zadnej strane tohto zariadenia.
- Zabezpečte, aby bola okolo zariadenia minimálna vzdialenosť 5 cm, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie a aby nebolo vetranie obmedzované zakrytím koncov otvorov zariadenia predmetmi, ako sú nohavy, obrusy, závesy, ...
- Neumiestňujte na priame otvorené zdroje ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- Nechajte prístroj vystavený kvapkám vody alebo striekajúcej vode.
- Na prístroj nekladte predmety naplnené tekutinami, ako sú poháre, vázy alebo podobné predmety.

- Batérie nevychádzajte do ohňa! Pri likvidácii použijte batérie.
- Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnko, ohň alebo iný podobný zdroj tepla.
- Sietový adaptér umožňuje odpojiť zariadenie. Počas používania musí byť ľahko prístupný. Ak chcete úplne vypnúť napájanie zariadenia, odpojte adaptér zo sietovej zásuvky.
- Pod vplyvom rýchleho prechodného javu alebo elektrostatického javu môže produkt vykazovať poruchy a používať bude musieť zariadenie reštartovať.
- Normálnu prevádzku produktu môžu narušiť silné elektromagnetické rušenia. V takom prípade stačí produkt reštartovať, aby obnovil normálnu prevádzku, podľa pokynov v návode. Ak sa na výrobku stále vyskytujú problémy, preneste produkt na miesto s lepším príjmom a používajte ho tam.

Ak sa chcete tohto zariadenia zbaviť, nezabudnite ho recyklovať na skládke pre elektrické spotrebiče. Informujte sa o najbližšom recyklačnom stredu. Podrobnosti si overte u miestnych úradov alebo u svojho predajcu. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení)



Náde obaly môžu podliehať povinnému triedeniu, viac informácií nájdete na: www.garofaliremedioschets.it



Points de collecte sur www.garofaliremedioschets.it

Prologues la réparation ou le don de votre appareil.

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S



Dovozca a distribútor

SK Store, s.r.o.
Cukrova 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk