

MOVA P70 Pro Ultra

Robotický vysávač

Používateľská príručka



Obrázky v tomto návode slúžia len ako orientačný príklad. Riadte sa skutočným výrobkom.

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu spôsobenému nesprávnym používaním, pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Obmedzenia používania

- Tento výrobok nesmú používať deti mladšie ako 8 rokov ani osoby s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, prípadne s nedostatkom skúseností či znalostí, bez dozoru rodiča alebo zákonného zástupcu. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič sa smie používať iba so sieťovým adaptérom dodaným so spotrebičom.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré smú vymieňať iba kvalifikované osoby.
- Vyčistite priestor, ktorý sa má upratať. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Deti a domáce zvieratá udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od robota počas jeho prevádzky.
- Spotrebič neinštalujte, nenabíjajte ani nepoužívajte v kúpeľniach ani v okolí bazénov.
- Tento výrobok je určený iba na čistenie podláh v domácom prostredí. Nepoužívajte ho vonku, na iných ako podlahových povrchoch, ani komerčne či priemyselne.
- Uistite sa, že spotrebič funguje správne vo vhodnom prostredí. V opačnom prípade ho nepoužívajte.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za špeciálny kábel dodávaný výrobcom alebo jeho servisným zástupcom.
- Nepoužívajte robota v priestore vyvýšenom nad úrovňou zeme bez ochrannej zábrany.
- Robota neumiestňujte hore nohami. Nepoužívajte kryt LDS snímača, kryt robota ani nárazník ako držiadlo.
- Robota používajte v prostredí s teplotou nad 0 °C a pod 40 °C. Na podlahe nesmie byť kvapalina ani lepkavá látka.
- Pred spustením odstráňte z podlahy voľné predmety, káble a napájacie šnúry z cesty čistenia.
- Odstráňte krehké alebo drobné predmety z podlahy, aby do nich robot nenarazil.
- Chráňte vlasy, prsty a iné časti tela pred otvorom na nasávanie robota.
- Čistiace nástroje uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte spotrebič v miestnosti, kde spí dojča alebo dieťa.
- Neumiestňujte deti, zvieratá ani predmety na robota, či už stojí, alebo sa pohybuje.
- Do nádržky na čistú vodu pridávajte iba čistú vodu a oficiálne schválený čistiaci prostriedok. Nepridávajte alkohol ani dezinfekciu. Čistiaci prostriedok uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte robota na čistenie horiacich predmetov, horľavých kvapalín, žieravých plynov ani neriedených kyselín či rozpúšťadiel.

Bezpečnostné informácie


- Nevysávajte tvrdé ani ostré predmety, kamene, veľké kusy papiera ani predmety, ktoré by mohli spotrebič upchať.
- Pred čistením alebo údržbou vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Robota ani stanicu neutierajte vlhkou handričkou ani neoplachujte kvapalinou. Umývateľné diely pred opätovným použitím dôkladne vysušte.
- Používajte výrobok v súlade s návodom. Používatelia zodpovedajú za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Batérie a nabíjanie

- Nepoužívajte batériu ani nabíjaciu stanicu od tretej strany. Robota možno používať iba so stanicou modelu RCPE0270.
- Stanica nabíja 8 batérií, lítium-iónový akumulátor s kapacitou 4800 mAh.
- Stanica sa nesmie používať na nabíjanie nenabíjateľných batérií – hrozí vznietenie lítium-iónovej batérie.
- Batériu ani stanicu sami nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
- Stanicu neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla.
- Na nabíjacie kontakty stanice nepoužívajte vlhkú handričku ani mokré ruky.
- Staré batérie neodhadzujte nesprávne – odovzdajte ich na vhodnom recyklačnom mieste.
- Ak sa napájací kábel poškodí alebo zlomí, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte popredajný servis.
- Pri preprave musí byť robot vypnutý, podľa možnosti v pôvodnom obale.
- Ak robota dlhšie nepoužívate, plne ho nabite, vypnite a uskladnite na chladnom, suchom mieste. Nabíjajte ho aspoň raz za 3 mesiace, aby ste predišli nadmernému vybitiu.

Bezpečnosť lasera: Laserový snímač spĺňa normu IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 pre laserové výrobky triedy 1. Vyhýbajte sa priamemu kontaktu s očami. LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1 · SPOTREBNÝ LASEROVÝ VÝROBOK · EN 50689:2021. Iba na vnútorné použitie. Prečítajte si návod na obsluhu.

Spoločnosť XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RLP54HE je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode: <https://www.mova.tech>. Podrobný elektronický návod: <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs>

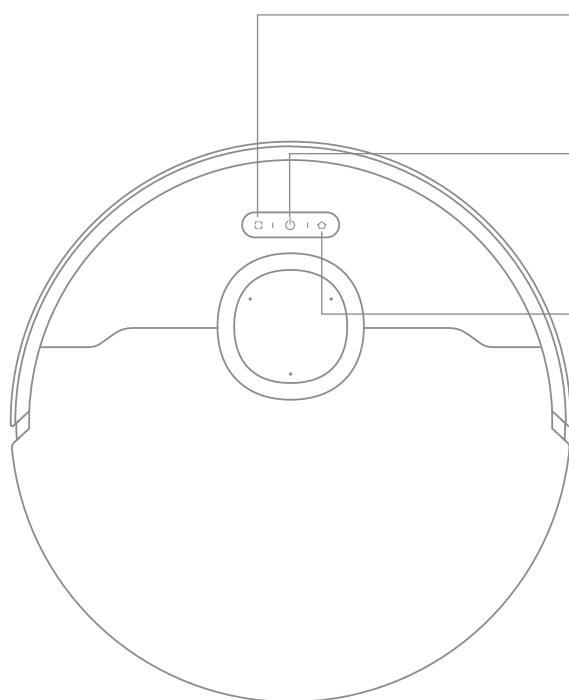

 Tlačidlo bodového čistenia

- Spustí bodové čistenie

 Tlačidlo napájania/čistenia

- Podržte 3 s na zapnutie/vypnutie
- Po zapnutí spustíte čistenie

 Tlačidlo doku

- Vráti robota na nabíjaciu stanicu
- Podržte 3 s na vypnutie detskej poistky

Stavový indikátor




- Biely: čistenie/dokončené
- Dýchajúci biely: nabíjanie
- Oranžový: nízka batéria/pozastavené
- Dýchajúci oranžový: nabíjanie (nízka batéria)
- Blikajúci oranžový: chyba

Poznámka:


- Stlačením tlačidla robota pozastavíte počas čistenia alebo návratu na nabíjanie.
- Detskú poistku zapnete/vypnete v aplikácii.

Prehľad produktu

Robot a snímače

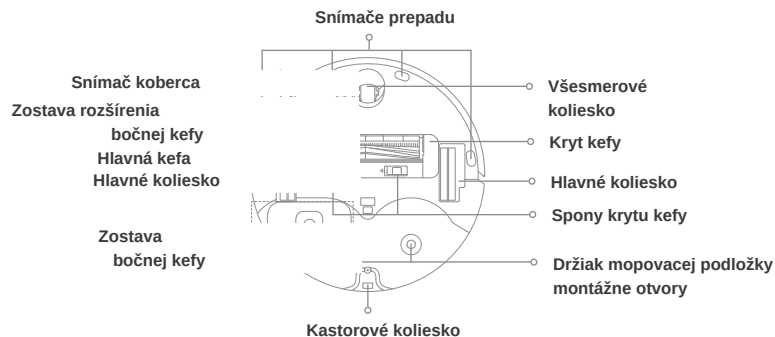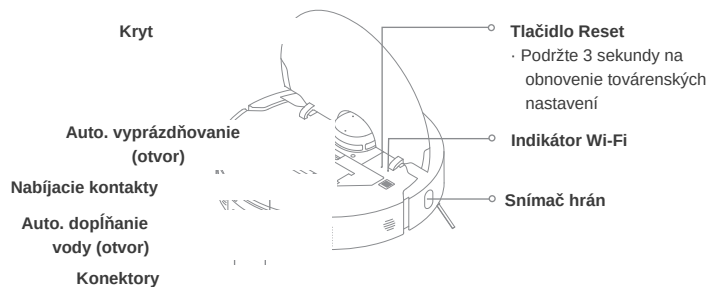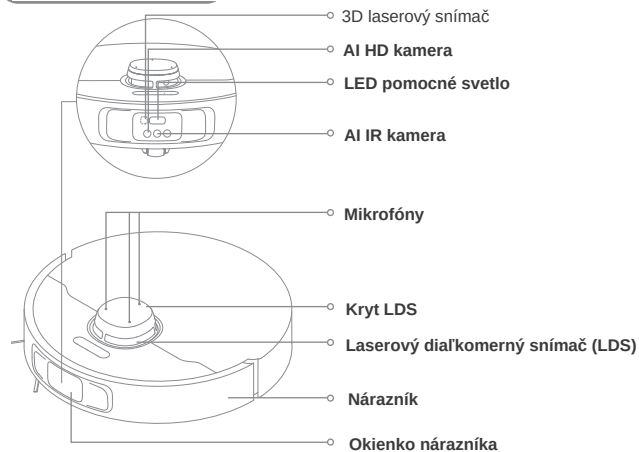

Nádoba na prach

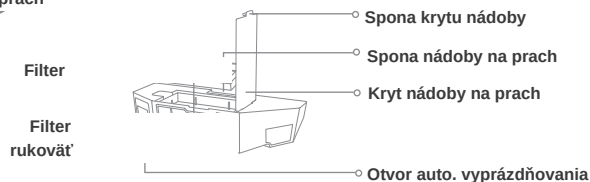


Mopovacia podložka

Plocha uchytania





Držiak mopovacej podložky Mopovacia podložka

Nabíjacia stanica

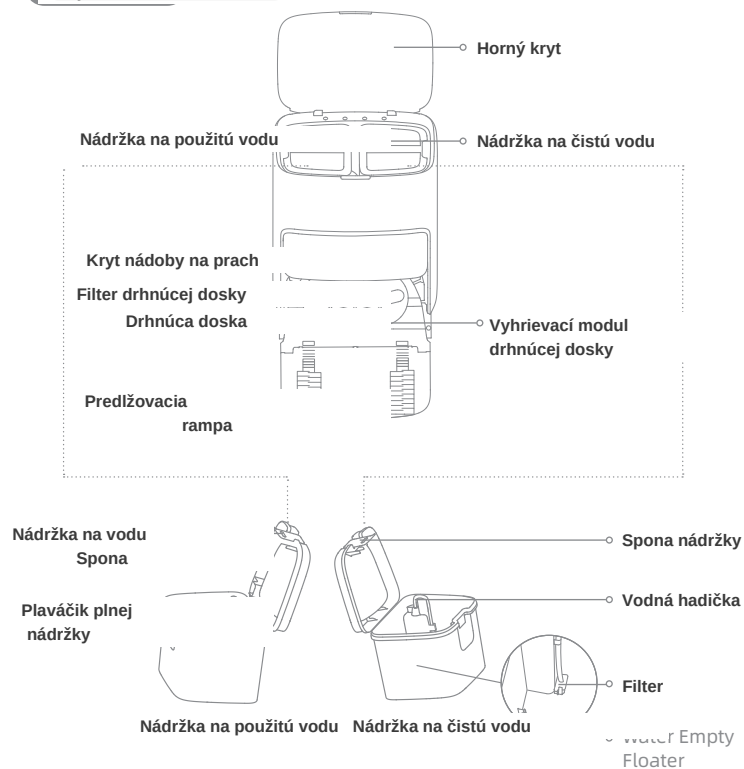


Stavový indikátor


- Biely: stanica je pripojená k napájaniu
- Oranžový: na stanici je chyba

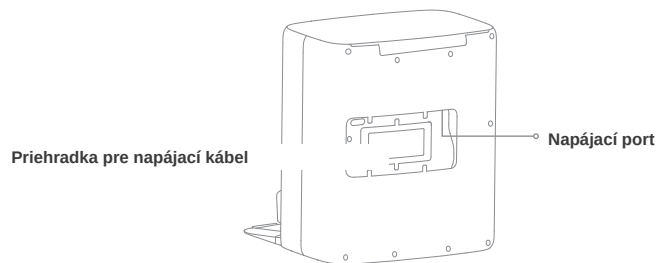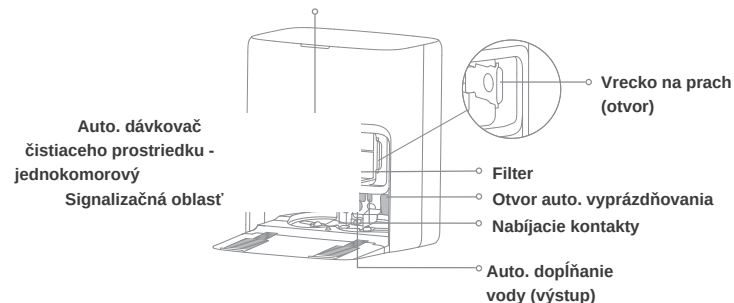


Príprava domácnosti

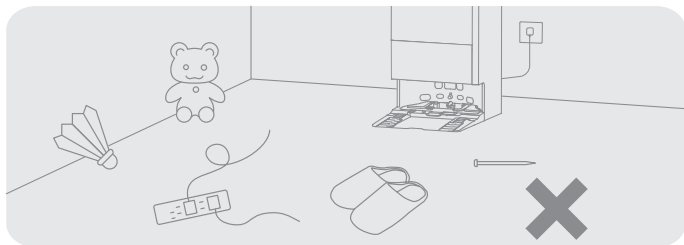


Pred čistením odstráňte nestabilné, krehké, cenné alebo nebezpečné predmety a odstráňte z podlahy káble, textílie, hračky a ostré predmety, aby ste predišli zamotaniu, poškriabaniu alebo prevráteniu robota.

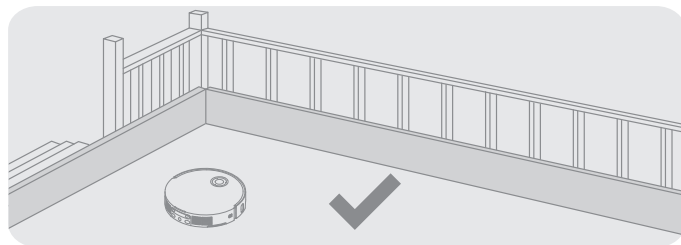

Robot je vybavený snímačmi prepadu na detekciu okolitých miest s výškovým rozdielom. Pre bezpečnú prevádzku sa odporúčajú fyzické zábrany pri hranách.

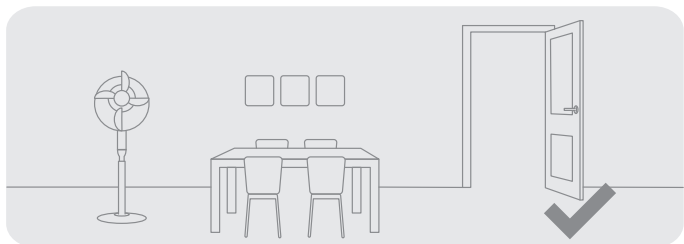


Otvorte dvere miestnosti a nábytok umiestnite na svoje miesto, aby ste vytvorili viac priestoru.

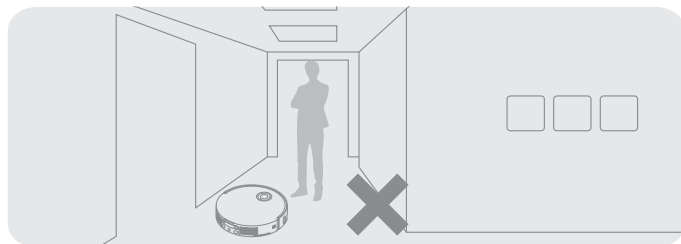

Aby robot nevyneschal miesta na čistenie, nestojte pred ním, na prahu, v chodbe ani v úzkych priestoroch.


1. Umiestnenie stanice a pripojenie k zásuvke

Umiestnite stanicu na čo najotvorenejšie miesto s dobrým Wi-Fi signálom. Ponechajte dostatok priestoru a odstráňte predmety z vyznačenej oblasti. Zasuňte napájací kábel a zapojte ho do zásuvky.

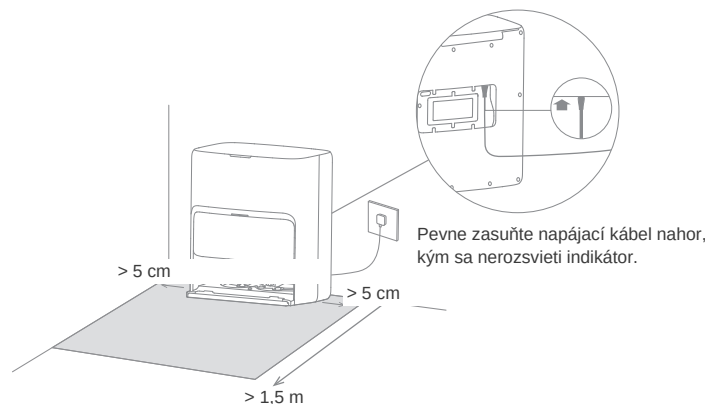


Poznámka: Uistite sa, že nič neblokuje signalizačnú oblasť. Odporúčame umiestniť stanicu na tvrdý povrch, nie na koberec.

2. Inštalácia predlžovacej rampy

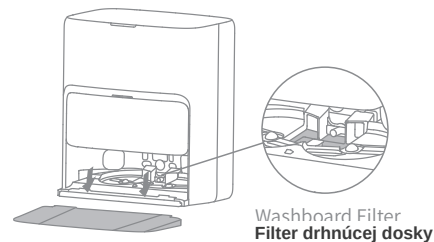


Poznámka: Uistite sa, že filter drhnucej dosky je nainštalovaný.

3. Odstráňte ochrany robota a nainštalujte zostavu mopu

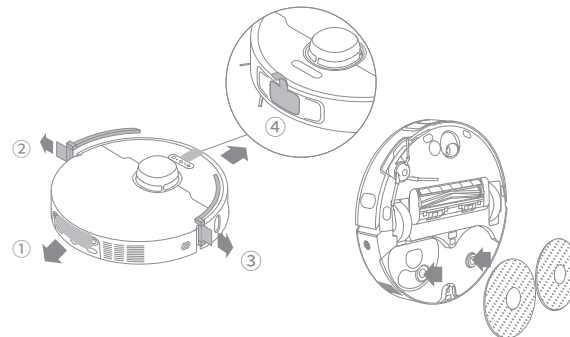

4. Pripojenie k aplikácii MOVAhome


- (1) Podržte tlačidlo napájania 3 s na zapnutie. Odstráňte kryt a naskenujte QR kód na robotovi, alebo si stiahnite aplikáciu „MOVAhome“.
- (2) V aplikácii klepnite na „Naskenovať QR kód“ a znova naskenujte kód na robotovi. Dokončíte pripojenie Wi-Fi podľa pokynov.

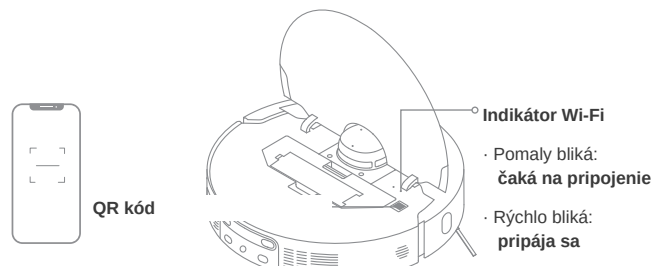

Poznámka: Podporuje sa iba 2,4 GHz Wi-Fi. Skutočné kroky sa môžu líšiť podľa verzie aplikácie. Pre reset Wi-Fi zopakujte krok (2). Na odpojenie podržte tlačidlo Reset 3 s.

5. Pripojenie robota k nabíjacej stanici

Po zapnutí umiestnite robota na stanicu tak, aby zostava mopu smerovala k drhúcej doske. Po pripojení zaznie hlasové upozornenie. Po nabití indikátory 10 minút svietia a potom zhasnú.

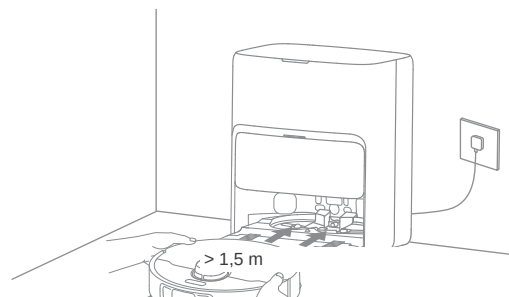


Poznámka: Pred prvým použitím robota úplne nabite. Ak sa nedá zapnúť po vybití, pripojte ho manuálne k stanici na nabíjanie.

- the directions in this manual. Please follow the instructions based on the current app version.
- To reset Wi-Fi, repeat step (2) and then follow the prompts to finish the Wi-Fi connection.
 - To disconnect the device from Wi-Fi network, press and hold the Reset button on the robot for 3 seconds.

6. Pridanie čistiaceho prostriedku MOVA

- (1) Odstráňte kryt nádoby na prach a vytiahnite dávkovač.
- (2) Otvorte veko a pridajte čistiaci prostriedok MOVA.
- (3) Zatvorte veko, vložte dávkovač späť a nainštalujte kryt. Prostriedok sa pridáva automaticky.

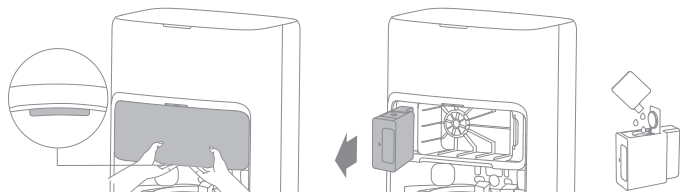


Poznámka: Dávkovač možno dopĺňať. Nepridávajte neschválené kvapaliny.

Poznámka:

- The auto solution dispenser module can be filled up for use. Do not add any liquids that are not officially-approved to prevent malfunction.
- Install the auto solution dispenser module until it clicks into place.

7. Doplnenie vody do nádržky na čistú vodu

Vyberte nádržku na čistú vodu zo stanice, naplňte ju čistou vodou a vložte späť.

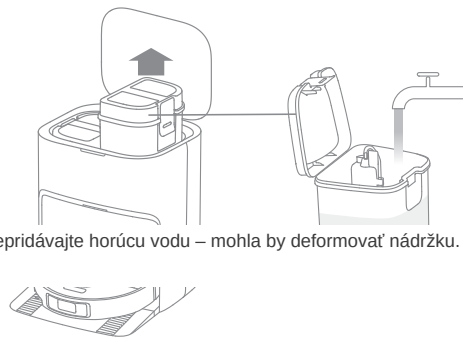

Poznámka: Nepridávajte horúcu vodu – mohla by deformovať nádržku.

Note: Do not add hot water into the water tank, as this may cause the tank to become deformed.

Ako používať

Zapnutie/vypnutie

Podržte tlačidlo napájania 3 sekundy. Alebo umiestnite robota na stanicu – zapne sa a začne nabíjať automaticky. Na vypnutie premiestnite robota mimo stanice a podržte tlačidlo napájania 3 sekundy.

Rýchle mapovanie

Po prvej konfigurácii siete podľa pokynov v aplikácii robot rýchlo vytvorí mapu bez čistenia. Po návrate na stanicu je mapovanie dokončené a mapa sa automaticky uloží.

Pozastavenie/spánok

Počas prevádzky robota stlačením ľubovoľného tlačidla ho pozastavíte. Ak je pozastavený viac ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku. Prebudíte ho stlačením tlačidla alebo pomocou aplikácie.

Automatické obnovenie čistenia

Ak je batéria príliš nízka, robot sa vráti na stanicu nabiť a po nabití na primeranú úroveň obnoví nedokončené úlohy čistenia. Funkciu treba povoliť v aplikácii.

Režim Nerušiť (DND)

Od výroby je predvolene zapnutý. Naplánované úlohy čistenia prebiehajú počas DND ako obvykle; obnovenie čistenia, automatické zbieranie prachu a hlasitosť sa nastavujú v aplikácii.

Bodové čistenie

V pohotovostnom režime krátkym stlačením tlačidla spustíte bodové čistenie plochy $1,5 \times 1,5$ m okolo robota; po dokončení sa vráti na východiskové miesto.

Reštartovanie robota

Ak robot neodpovedá alebo sa nedá vypnúť, podržte tlačidlo napájania 10 sekúnd na nútené vypnutie a následne 3 sekundy na zapnutie.

Vysávanie a mopovanie

Poznámka: Pri prvom použití je predvolený režim „Vysávanie a mopovanie“. V nastaveniach Režim čistenia v aplikácii môžete vybrať: Vysávanie / Mopovanie / Mopovanie po vysávaní.

1. Spustenie čistenia

Stlačte tlačidlo napájania na robotovi, alebo pomocou aplikácie spustíte robota zo stanice. Robot naplánuje optimálnu trasu a vykoná čistenie podľa vytvorenej mapy.

2. Automatické umývanie mopu

Počas čistenia sa robot automaticky vracia na stanicu umývať mopovacie podložky podľa frekvencie nastavenej v aplikácii. Stanica automaticky dopĺňa vodu a robot pokračuje v čistení.

3. Automatické vyprázdenie a sušenie

Po dokončení úlohy a návrate na stanicu táto automaticky vyprázdni nádobu na prach a následne umyje a vysuší mopovacie podložky.

4. Čistenie nádržky na použitú vodu

Po dokončení úlohy vyčistíte nádržku na použitú vodu, aby ste predišli zápachu.

Diel robota	Frekvencia	Výmena
Mopovacie podložky	/	1 – 3 mesiace
Držiaky mopovacích podložiek	2 týždne	/
Filter nádoby na prach	2 týždne	3 – 6 mesiacov
Otvor auto. vyprázdňovania, snímače, nabíjacie kontakty, nárazník	mesačne	/
Bočná kefa	podľa potreby	3 – 6 mesiacov
Hlavná kefa	podľa potreby	6 – 12 mesiacov
Otvor dopĺňovania vody, spodok robota, nádoba na prach, kolieska	podľa potreby	/

Diel stanice	Frekvencia	Výmena
Vrecko na prach	/	2 – 4 mesiace
Nádržka na použitú vodu	po použití	/
Nádržka na čistú vodu	podľa potreby	/
Signalizačná oblasť, kontakty, otvor vyprázdňovania	mesačne	/
Filter drhnúcej dosky	1 – 2 mesiace	/
Vyhrievací modul drhnúcej dosky	6 mesiacov	/

Poznámka: Frekvencia údržby a výmeny závisí od skutočného používania. Pri výnimočných okolnostiach sa odporúča okamžitá údržba alebo výmena.

Filter drhnúcej dosky

1. Po dokončení umývania mopovacích podložiek vyberte robota a odstráňte filter drhnúcej dosky.
2. Filter opláchnite čistou vodou, utrite dosucha a vráťte do drhnúcej dosky.




Note: The washboard heating module may remain hot after mop washing. Allow it to cool down before cleaning.

2. Rinse the washboard filter with clean water, wipe it clean, and
3. Pomocou aplikácie alebo tlačidla vráťte robota na stanicu, alebo ho vložte manuálne.




3. Use the app or press the button  to return the robot to the base station, or manually put the robot back.

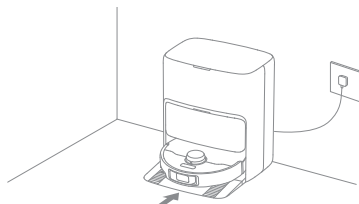

Vyhrievací modul drhnúcej dosky

Odstráňte kameň z vyhrievacieho modulu odstráňte bielym octom (5 %) a kefkou.

Poznámka: modul môže byť po umytí horúci – nechajte vychladnúť.

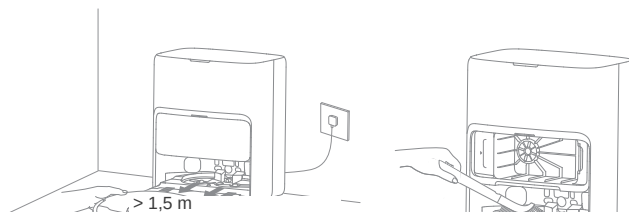

Poznámka: Drhnúca doska môže byť horúca. Môžete použiť aj vhodný odvápnovací prostriedok. Ocot ani odvápnovač neprikladajte priamo do nádržky. Nepoužívajte ostré predmety ani kyselinu chlorovodíkovú.

For appropriate descaler, consult the user manual or the instructions it provides.

- Do not add white vinegar or descaler directly into the clean water tank to help prevent malfunction.
- Do not use sharp tools or corrosive liquids such as hydrochloric acid to clean the heating module.

Vrečko na prach

1. Odstráňte kryt nádoby na prach a vyhodte vrečko.

Poznámka: Potiahnutím rukoväte vrečko zapečatíte, aby prach nevypadol.



2. Suchou handričkou odstráňte prach a nečistoty z filtra.


Note: Pulling the handle outward will seal the bag to prevent the dust and debris from accidentally falling out.

2. Remove the dust and debris from the filter with a dry cloth.




3. Nainštalujte nové vrečko na prach.

4. Znova nainštalujte kryt nádoby na prach.

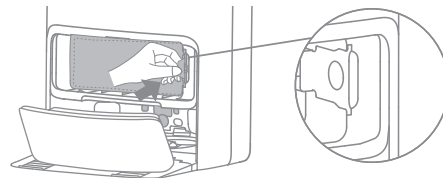

4. Reinstall the dust tank cover.

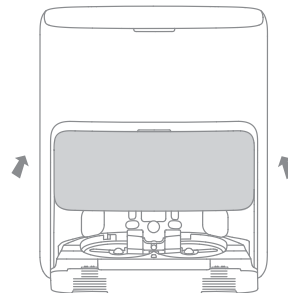


Nádžka na použitú vodu

1. Remove the used water tank, open its cover and pour out the used water.


1. Vyberte nádržku na použitú vodu, otvorte kryt a vylejte vodu.

2. Opláchnite čistou vodou a vhodným nástrojom vyčistite vnútornú stenu.

Poznámka: Plaváček je pohyblivý – pri čistení naň netlačte príliš silno.

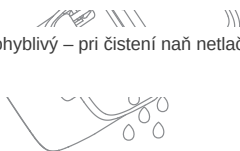

2. Rinse the used water tank with clean water, and use a proper cleaning tool to clean the inner wall of the used water tank.

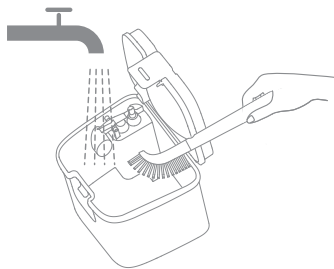


Note: The float ball in the used water tank is a movable part. Do not apply too much force when cleaning it to avoid damaging it.

Nádoba na prach a filter


1. Open the robot cover and press the dust box clip to remove the dust box.

1. Otvorte kryt robota, stlačením spony vyberte nádobu na prach.

2. Otvorte kryt, vyberte filter a vyprázdňte nádobu podľa obrázka.

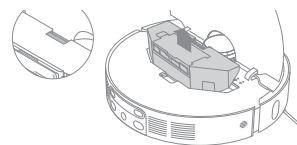

2. Open the dust box cover, remove the filter, and then empty the dust box as shown in the figure.

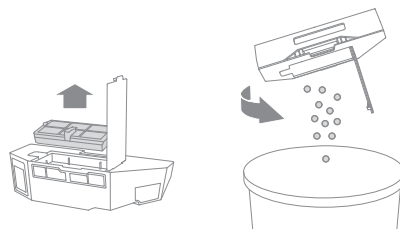

Hlavná kefa




1. Zatlačením spŕn odstráňte kryt kefy a vyberte kefu z robota.

2. Vytiahnite kryty na oboch koncoch kefy, odstráňte vlasy vhodným nástrojom, kryty a kefu vráťte späť a zaistite krytom.



Note: Do not attempt to clean the filter with a brush, a finger or sharp objects to prevent damage.

4. Rinse the dust box and filter with water and dry them completely before reinstalling.

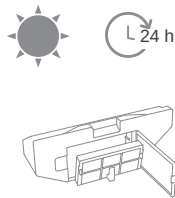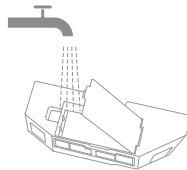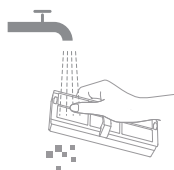

Poznámka:

- Rinse the dust box and filter with clean water only. Do not use any detergent.
- Use the dust box and filter only when they are completely dry.

Hlavná kefa

3. Jemným poklepaním na košík filtra odstráňte nečistoty.

ie

Poznámka: Filter nečistite kefou, prstom ani ostrými predmetmi.



4. Nádobu na prach a filter opláchnite vodou a pred inštaláciou úplne vysušte.



Poznámka: Používajte iba čistú vodu, žiadny čistiaci prostriedok. Nádobu a filter používajte iba úplne suché.


3.

Use a proper cleaning tool to remove any hair tangles in the brush. Remove all the brush covers on both ends of the brush, and then reinstall the brush. Press on the brush guard to lock it in place.

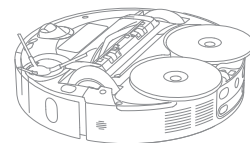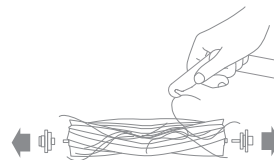


Bočná kefa

Unscrew the side brush with a screwdriver, clean the hair from the brush, and Bočnú kefu odskrutkujte skrutkovačom, zbavte vlasov a naskrutkujte späť.

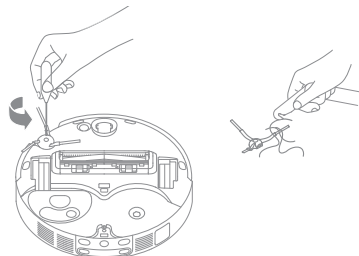

Všesmerové koliesko

Poznámka: Osku a pneumatiku kolieska oddelte nástrojom (napr. malým skrutkovačom), bez nadmernej sily. Opláchnite pod tečúcou vodou a po vysušení vložte späť.

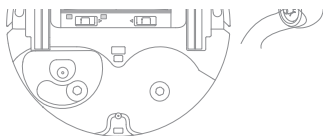


Poznámka:

- Use a tool such as a small screwdriver to separate the axle and tire of the omnidirectional wheel. Do not use excessive force.
- Rinse the omnidirectional wheel under the running water and put it back after drying it completely.


Snímače robota

Wipe the robot sensors by using a soft and dry cloth, as shown in the figure. Snímače utierajte mäkkou a suchou handričkou, ako je znázornené.

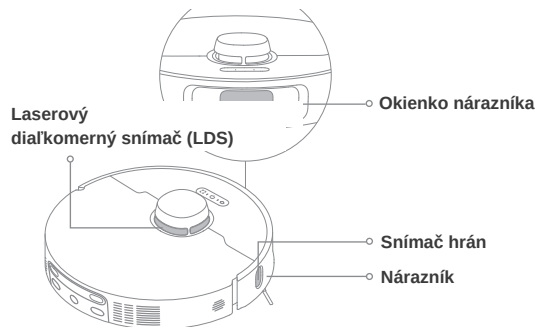

Snímače nariadení

Poznámka: Vlhká handrička môže poškodiť citlivé súčiastky. Používajte suchú handričku.

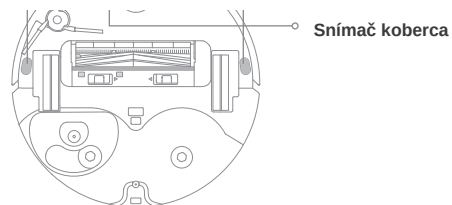


Note: A wet cloth can damage sensitive elements within the robot and the base station. Please use a dry cloth for cleaning.

Pravidelná údržba


Auto-Empty Vents, Charging Contacts and Signaling Area

Otvory, kontakty a signalizačnú oblasť utrite mäkkou a suchou handričkou.

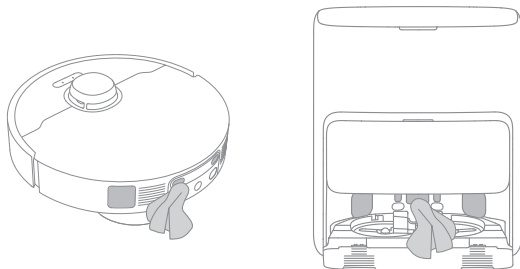

Držiak mopovacej podložky

Remove and clean the mop pad holders.

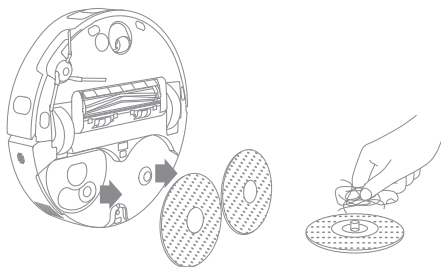

Monovaciacia podložka

Mopovaciu podložku vyberte z držiaka, aby ste ju vymenili.

Robot obsahuje výkonný lítium-iónový akumulátor. Nabíjajte ho aspoň raz za 3 mesiace, aj keď ho nepoužívate, aby ste predišli nadmernému vybitiu.



Batéria

The robot contains a high-performance lithium-ion battery pack. Make sure that the battery remains well-charged for daily use to maintain optimal battery performance. If the robot is not used for an extended period of time, turn it off and put it away. To prevent damage from over-discharging, charge the robot at least once every three months.

Problém	Riešenie
Robot sa nedá zapnúť.	Batéria je vybitá – nabite ju na stanici. Teplota batérie je mimo rozsahu 0–40 °C.
Robot sa nenabíja.	Skontrolujte pripojenie napájania stanice, vyčistite nabíjacie kontakty, odstráňte cudzí predmet z konektorov robota.
Robot sa nepripojí k Wi-Fi.	Skontrolujte heslo siete; podporované je iba pásmo 2,4 GHz; zlepšite signál; reštartujte aplikáciu a skúste znova.
Robot nenájde/nevráti sa na stanicu.	Pripojte stanicu k napájaniu, uvoľnite priestor okolo nej, utrite signalizačnú oblasť; ak je robot príliš ďaleko, umiestnite ho na stanicu manuálne.
Robot sa zasekne pred stanicou.	Zabezpečte dostatok priestoru okolo stanice, skontrolujte prekážky a vlhkosť podlahy, premiestnite stanicu, skontrolujte rampu.
Robot sa nedá vypnúť.	Počas nabíjania sa nedá vypnúť – premiestnite ho mimo stanice a podržte tlačidlo 3 s; pri probléme podržte 10 s na nútené vypnutie.
Robot vynecháva miestnosti.	Skontrolujte, či sú dvere miestností otvorené; vysušte mokrú alebo šmykľavú podlahu pred miestnosťou.

Problém	Riešenie
Nabíjanie je pomalé.	Plné nabitie trvá približne 3,5 hodiny; mimo teplotného rozsahu sa nabíjanie spomalí; vyčistite nabíjacie kontakty na robotovi aj stanici.
Zvyšuje sa hluk pri prevádzke.	Skontrolujte a vyčistite filter nádoby na prach, odstráňte predmety z kief a nádoby, prepnite režim sania na Štandardný alebo Tichý.
Robot sa pohybuje mimo trasy.	Upracte káble a predmety z podlahy, vysušte mokré/šmykľavé miesta, utrite okienko nárazníka mäkkou handričkou.
Robot neobnoví čistenie po nabití.	Skontrolujte, či nie je zapnutý režim Nerušiť (DND); manuálne premiestnenie na stanicu čistenie neobnoví.
Stanica automaticky nevyprázdňuje nádobu.	Skontrolujte, či nie je vrečko na prach plné, a či nie sú upchaté otvory na robotovi, stanici alebo nádobe.
Neobvyklá hladina vody v drhnucej doske.	Skontrolujte tesnenie a usadenie nádržky na použitú vodu, odtokový otvor drhnucej dosky a používaný čistiaci prostriedok.
Zostava mopu je nezvyčajne zdvihnutá.	Odstráňte zostavu, skontrolujte cudzie predmety, reštartujte robota; ak problém pretrváva, kontaktujte servis.
Voda pod nádržkou na čistú vodu.	Malé množstvo vody z hadičky pod nádržkou je normálne – utrite suchou handričkou.

Pre ďalšiu podporu nás kontaktujte na <https://www.mova.tech>

Robot	Hodnota
Model	RLP54HE
Čas nabíjania	približne 3,5 hodiny
Menovité napätie	14,4 V
Menovitý výkon	75 W
Prázdňková frekvencia	2400 – 2483,5 MHz
Max. výstupný výkon	< 20 dBm

Nabíjacia stanica	Hodnota
Model	RCPE0270
Menovitý vstup	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Menovitý výstup	20 V, 2 A
Výkon (vyprázdňovanie)	700 W
Výkon (horúca voda)	640 W
Výkon (nabíjanie/sušenie)	110 W

Za normálnych podmienok používania by sa mala medzi anténou a telom používateľa dodržiavať vzdialenosť aspoň 20 cm. Spotreba stanice: vypnutý stav $\leq 0,3$ W, pohotovostný režim $\leq 0,5$ W (do 15 minút po opustení stanice robotom).

Nabíjateľný lítium-iónový akumulátor	Hodnota
Model	R2412-4S2P-MMBK / R2412-4S2P-XDEV
Typ	Li-ion
Počet	1
Menovitá kapacita	4,8 Ah

Likvidácia a vybratie batérie: Batériu musí pred zošrotovaním vybrať kvalifikovaná osoba a odovzdať ju na vhodnom recyklačnom mieste; spotrebič musí byť pri vyberaní odpojený od elektrickej siete. Pred vybratím batériu čo najviac vybite; nevystavujte ju vysokej teplote (riziko výbuchu); pri kontakte s unikajúcou kvapalinou opláchnite vodou a vyhľadajte lekára.

Návod na vybratie: 1. Otočte robota a odskrutkujte skrutky na zadnej strane, potom odstráňte kryt. 2. Odpojte terminály medzi batériou a doskou plošných spojov (PCB) a vyberte batériu.

WEEE: Výrobky s týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (smernica 2012/19/EÚ), ktoré sa nesmú miešať s netriedeným komunálnym odpadom. Odovzdajte ich na určenom zbernom mieste na recykláciu, ktoré určila vláda alebo miestne orgány, aby ste predišli negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie.