


PROFI CARE®

Návod



Stĺpcový ventilátor PC-TVL 3152

Prehľad komponentu

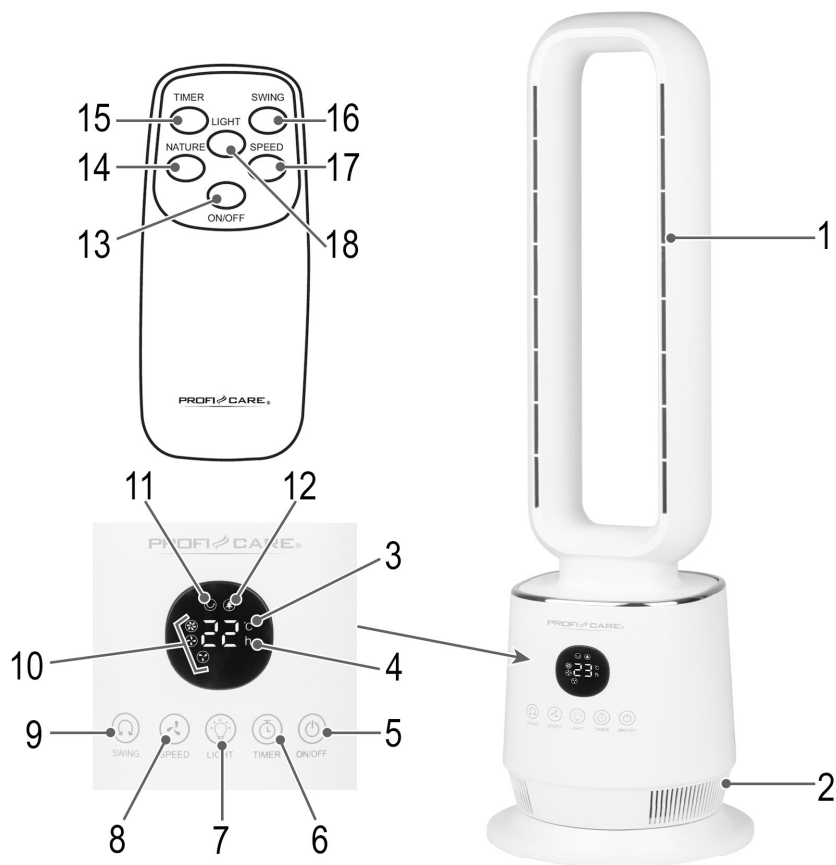

Bezpečnostné pokyny pre ventilátory

Pred používaním tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložené pokyny na používanie.

Bezpečnostné pokyny podľa normy

- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám.
- Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu užívateľmi nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Zariadenie je navrhnuté výhradne na súkromné použitie a na zamýšľaný účel-
Pózu. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Držte ho mimo tepla, priameho slnečného svetla, vlhkosti (nikdy ho nenamáčajte v tekutine) a ostrých hrán. Nepoužívajte spotrebič s mokрыmi rukami. Ak je spotrebič vlhký alebo mokры, okamžite ho odpojte.
- Vyberte vhodnú základňu, aby sa spotrebič počas používania neprevrátil.
- Neumiestňujte spotrebič priamo vedľa vykurovacích alebo elektrických spotrebičov .
- Vždy vypnite spotrebič a vyberte hlavnú zástrčku zo zásuvky (vyberte hlavnú zástrčku, nie kábel), keď sa spotrebič nepoužíva, pripojte prístupové zásuvky na čistenie alebo v prípade poruchy.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru niekoľko hodín. Počas prevádzky neopúšťajte dom .
- Spotrebič a hlavný kábel by sa mali pravidelne kontrolovať na známky poškodenia (poškodenia). Ak sa zistí poškodenie, spotrebič nesmie byť použitý.
- Neopravujte spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte len originálne doplnky.

- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, prosím, uchovávajte všetky obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu.

**UPOZORNENIE:**

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovou fóliou. **Hrozí riziko udusenía!**

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že si používanie spotrebiča užijete.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty, vrátane záručného certifikátu, dokladu a, ak je to možné, krabice s vnútorným obalom, uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak zariadenie odovzdávate tretej strane, vždy priložite všetky relevantné dokumenty.

Symbody v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:



UPOZORNENIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvami pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká zranenia.



UPOZORNENIE:

To sa vzťahuje na možné nebezpečenstvá pre spotrebič alebo iné objekty.

Vybaľovanie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetky obalové materiály, ako sú fólie, výplne, káblové pásy a kartónové obaly.
3. Skontrolujte rozsah doručenia, či je kompletný.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.

Prehľad ingrediencií / rozsah doručenia

Vežový ventilátor

- 1 Ventiláčny otvor
- 2 Otvor vzduchového vstupu
- 3 Zobrazenie izbovej teploty v °C
- 4 Kontrolná lampička časovača v hodinách
- 5 Gombík ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ
- 6 Gombík TIMER (elektronický časovač)
- 7 Gombík LIGHT (stmievanie displeja)
- 8 Gombík RÝCHLOSŤ (rýchlosť)
- 9 Gombík Otočná páka (rotačná funkcia)
- 10 Kontrolné lampičky, (úroveň rýchlosti)
- 11 Správa Lampičky (Rotácia funkcia)
- 12 Správa Lampičky PRÍRODA (prirodzené)

Diaľkové ovládanie

- 13 Tlačidlo ON/OFF
- 14 Tlačidlo NATURE
- 15 Tlačidlo TIMER
- 16 Tlačidlo na švihnutie
- 17 Tlačidlo RÝCHLOSŤ
- 18 Tlačidlo SVETLO

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie má obmedzený dosah. Pri obsluhu spotrebiča sa uistite, že máte jasný výhľad medzi diaľkovým ovládačom a senzorom na zariadení.

Vložte batérie do diaľkového ovládača

(Batérie nie sú zahrnuté v rozsahu dodania)

1. Otvorte kryt priehradky na batérie na zadnej strane diaľkového ovládača.
2. Vložte 2 R03 "AAA" 1,5V batérie. Uistite sa, že polarita je správna. Informácie o tom nájdete v priestore na batérie.
3. Zatvorte priestor na batérie.

Ak sa dosah diaľkového ovládača zníži, vymeňte batérie, ako bolo popísané vyššie.

Manipulácia s batériami



Pozorujte polaritu (+ / -)!



Držte sa ďalej od detí!



Nenabíjateľné batérie by sa nemali dobíjať!



Nerozoberajte batérie!



Nedovoľte, aby batéria skratovala!



Riziko výbuchu!

Nevystavujte batérie intenzívnemu teplu, ako je slnečné svetlo, oheň alebo podobne.

- Batérie môžu unikať z batérovej kyseliny. Ak sa diaľkový ovládač nepoužíva dlhšie, vyberte batérie.
- Ak batéria uniká, nevtierajte tekutinu do očí alebo slizníc. V prípade kontaktu si umyte ruky, opláchnite oči čistou vodou. Ak pretrvávajú nepohodlie, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Rôzne typy batérií a nové a použité batérie nesmú byť používané spolu.
- Vybité batérie by sa mali z prístroja vybrať a bezpečne zlikvidovať. Batéria nesmie byť vyhadzovaná s domácim odpadom. Vráťte použité batérie na zodpovedné zberné miesta alebo k svojmu predajcovi.
- Nabíjateľné batérie je potrebné pred nabíjaním vybrať zo spotrebiča.

Uvedenie do služby

Poloha

- Uistite sa, že spotrebič je umiestnený na rovnom, protišmykovom povrchu.
- Neumiestňujte spotrebič do bezprostrednej blízkosti vykurovacích alebo elektrických spotrebičov.

Elektrické pripojenie

1. Pred vložením elektrickej zástrčky do zásuvky skontrolujte, či sieťové napätie, ktoré chcete použiť, zodpovedá napätiu spotrebiča. Pozrite si etiketu pre relevantné informácie.
2. Pripojte spotrebič k správne nainštalovanej uzemnenej zásuvke. Zaznie signál a všetky symboly na displeji sa na chvíľu rozsvietia.

Prevádzka

Vysvetlenie gombíkov a symbolov

Tlačidlá na spotrebiči sú dotykové tlačidlá. Jemne sa dotknite tlačidiel jedným prstom, aby ste vykonali túto funkciu. Každé stlačenie tlačidla je potvrdené akustickým signálom.

Ovládač panel	Diaľkový ovládač	Funkcie
ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ	ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ	Vypnite spotrebič zapnutý/vypnutý
RÝCHLOSŤ	RÝCHLOSŤ	Rýchlosť
Swing	Swing	Rotačná funkcia
ČASOVAČ	ČASOVAČ	Elektronický časovač
SVETLO	SVETLO	Stmievanie displeja
	PRÍRODA	Funkcia zmeny vetra

Zapínanie/vypínanie spotrebiča

Stlačte tlačidlo ON/OFF na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča. Spotrebič vždy štartuje na NÍZKEJ rýchlosti .

Rýchlosť

Stlačte tlačidlo SPEED a vyberte si jednu z 3 úrovní rýchlosti:

Symbol	Úroveň
	Najnižšia rýchlosť (NÍZKA)
	Stredná rýchlosť (STREDNÁ)
	Maximálna rýchlosť (VYSOKÁ)

Rotačná funkcia

Stlačte tlačidlo SWING, aby ste zapli rotačnú funkciu. Na displeji sa rozsvieti zodpovedajúca kontrolka. Zariadenie sa automaticky pohybuje v rozsahu približne 45 stupňov.

Funkcia zmeny vetra

Stlačte tlačidlo NATURE, aby ste túto funkciu zapli. Kontrolka na displeji sa rozsvieti.

- V tomto režime sa simuluje pohyb prírodného vetra. Stále môžete meniť rýchlosť pomocou tlačidla RÝCHLOSŤ.

Elektronický časovač

Spotrebič môžete vypínať podľa času.

- Použite  tlačidlo **TIMER** na výber času medzi 1. a 12. hodinou.
- Akonáhle časovač vyprší, spotrebič sa automaticky vypne.

Stmievanie displeja

- Na stmavenie displeja stlačte tlačidlo  **LIGHT**.
- Po približne 5 minútach sa displej automaticky stlmí a zobrazí sa aktuálna teplota v miestnosti.
- Na opätovné rozsvietenie displeja stlačte akékoľvek tlačidlo.

Čistenie



UPOZORNENIE:

- Vždy odpojte hlavnú zástrčku od zásuvky pred čistením a údržbou.
- Nikdy neponorte spotrebič do vody počas čistenia. To môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



UPOZORNENIE:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Vonkajšok spotrebiča vyčistite mierne vlhkou handričkou pomocou neutrálneho čistiaceho prostriedku.
- Osušte spotrebič suchou handrou.
- Používajte spotrebič len vtedy, keď je úplne suchý.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu a nechajte ho úplne vyschnúť.
- Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom balení, pokiaľ ho neplánujete používať dlhšie.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nemá žiadnu funkciu.	Spotrebič nemá zdroj energie.	Skontrolujte zásuvku s iným spotrebičom.
		Zástrčku správne zapojte zo siete.
		Skontrolujte poistku v dome.
	Spotrebič je chybný.	Kontaktujte našu službu alebo špecialistu.
Spotrebič nereaguje na diaľkové ovládanie.	Vzdialenosť k zariadeniu je príliš veľká.	Posuň sa bližšie k spotrebiču.
	Nedržíš diaľkový ovládač smerom k senzoru.	Drž diaľkový ovládač smerom k senzoru. Uistite sa, že máte jasný výhľad medzi diaľkovým ovládačom a senzorom.
	Batérie v diaľkovom ovládači sú vybité.	Vymeňte batérie.
	Diaľkové ovládanie je chybné.	Kontaktujte naše servisné oddelenie alebo špecialistu.

Technické údaje

Model: PC-TVL 3152
Sila Doručenie: 220-240 V~, 50-60 Hz
Sila Spotreba: 50 W
Pohotovostná spotreba energie: ≤0,5 W
Ochranná trieda: II
Čistá hmotnosť: Približne 3,2 kg

Právo vykonávať technické a štrukturálne úpravy počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých platných aktuálnych CE usmernení a postavené podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Likvidácia

Likvidácia batérií



Ako spotrebiteľ ste zákonne povinný vrátiť starý tovar batérie / akumulátory.

Váš spotrebič obsahuje batérie. Ak sú tieto cestá vyčerpané, postupujte podľa nižšie uvedených



UPOZORNENIE:

Batérie / nabijateľné batérie nesmú byť vyhadzované s domácim odpadom!

inštrukcií:

- Pred likvidáciou spotrebiča vyberte batériu (batérie) z diaľkového ovládača.
- Vybité batérie vezmite na príslušné zberné miesto alebo do predajne.
- Vaše mesto alebo miestny úrad vám môže poskytnúť informácie o verejných zberných miestach.

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domáceho odpadu.

Prosím, vráťte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta zabezpečil ich likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným dopadom nesprávnej interpretácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispieje k recyklácii a ďalším formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde môže byť zariadenie zlikvidované, je možné získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne vziať starý spotrebič späť.

