

Acer LCD-bildskärm

Bruksanvisning

Copyright © 2023. Acer Incorporated.
Alla rättigheter förbehållna.

Bruksanvisning för Acer LCD-bildskärm
Första utgåvan: 11/2023

Ändringar av informationen i denna publikationen kan göras periodiskt utan någon skyldighet att meddela någon om sådana revideringar eller ändringar. Sådana ändringar kommer att införlivas i nya utgåvor av denna manual eller kompletterande dokument och publikationer. Företaget lämnar inga garantier och utesluter alla representationer, antingen uttryckta eller underförstådda, med avseende på innehållet och friskriver specifikt från de implicita garantierna för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.

Registrera modellnummer, serienummer, inköpsdatum och information om platsen för inköpet i utrymmet som anges nedan. Serienumret och modellnumret registreras på etiketten som är fäst på din dator. All kommunikation avseende din enhet ska innehålla serienummer, modellnummer och information om köpet.

Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett söksystem eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering, inspelning eller annat, utan föregående skriftligt tillstånd från Acer Incorporated.

Bruksanvisning för Acer LCD-bildskärm

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Inköpsplats: _____

Acer och Acer-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Acer Incorporated. Övriga företags produktnamn eller varumärken används här endast för identifieringsändamål och tillhör respektive företag.

Speciella meddelanden om LCD-bildskärmar

Följande är normalt för LCD-bildskärmar och innebär inte att problem har uppstått.

- Egenskaperna hos fluorescerande ljus innebär att bildskärmen kan flimra vid användningens början. Stäng av och slå sedan på strömförsörjningen igen för att se till att flimrandet försvinner.
- Bilden kan förete något ojämn ljusstyrka beroende på vilket skrivbordsmönster som används.
- 99,99% av skärmens pixlar är effektiva. 0,01% eller färre bildpunkter kan saknas eller lysa kontinuerligt.
- LCD-skärmens egenskaper gör att en efterbild av föregående bild kan ligga kvar efter bildbyte när den första bilden visats i flera timmar. Om så skulle ske, återhämtar sig bildskärmen långsamt genom byte av bild eller genom att den stängs av i några timmar.

Information för din säkerhet och bekvämlighet

Säkerhetsinstruktioner

Läs noga igenom dessa instruktioner. Spara detta dokument för senare tillfällen.

Följ alla varningar och instruktioner som är angivna på produkten.

Rengöring av bildskärmen

Följ dessa riktlinjer noggrant vid rengöring av bildskärmen:

- Dra alltid ut nätkontakten före rengöring.
- Rengör skärm och hölje med en mjuk trasa.

Ansluta/koppla bort enheten

Beakta följande riktlinjer då du ansluter/kopplar bort strömmen till LCD-bildskärmen:

- Kontrollera att bildskärmen är ansluten till basen innan kontakten ansluts till ett eluttag.
- Kontrollera att både bildskärm och dator är avstängda innan sladdar ansluts eller kontakten dras ur.
- Om systemet har flera strömkällor ska du koppla bort strömmen från systemet genom att koppla bort alla strömsladdar från strömkällorna.

Tillgänglighet

Se till att det eluttag som du ansluter strömsladden till är lättåtkomligt och placerat så nära utrustningen som möjligt. När du måste koppla bort strömmen till utrustningen, var noga med att koppla bort strömsladden från eluttaget.

Säker lyssning

Skydda din hörsel genom att följa dessa instruktioner.

- Öka volymen gradvis tills du kan höra tydligt utan att anstränga dig.
- Öka inte volymnivån efter det att dina öron har vant sig.
- Lyssna inte på hög musik under längre perioder.
- Öka inte volymen för att stänga ute bullriga omgivningar.
- Minska volymen om du inte kan höra personer tala i din närhet.

Varningar

- Använd inte denna produkt nära vatten.
- Ställ inte denna produkt på en instabil vagn, stativ eller bord. Om produkten ramlar ner kan den ta allvarlig skada.
- Springor och öppningar är avsedda för ventilation för att säkerställa att produkten fungerar tillförlitligt och skydda den mot överhettning. Dessa öppningar får inte blockeras eller täckas. Blockera inte öppningarna genom att placera produkten på en säng, soffa, matta eller liknande underlag. Denna produkt får inte placeras nära eller över ett element eller annan värmekälla, eller i en inbyggd installation såvida det inte finns fullgod ventilation.
- För aldrig in något slags föremål i denna produkt genom höljets öppningar, eftersom föremålen kan vidröra farliga spänningspunkter eller kortsluta delar, vilket kan leda till brand eller elstöt. Spill aldrig ut någon form av vätska på eller i produkten.
- Undvik skada på interna komponenter och förhindra batteriläckage genom att inte placera produkten på ett vibrerande underlag.
- Använd aldrig produkten medan du idrottar, tränar eller i någon som helst vibrerande omgivning som sannolikt kommer att orsaka kortslutning eller skada interna delar.

Använda elström

- Denna produkt ska användas med den typ av spänning som anges på märkplåten. Om du är osäker på vilken ström du har där hemma, rådfråga din återförsäljare eller ditt elbolag.
- Placera inget ovanpå strömsladden. Placera inte denna produkt så att folk riskerar att trampa på sladden.
- Om en förlängningssladd används med denna produkt, kontrollera att det totala amperetalet för utrustningen som delar förlängningen inte överstiger förlängningssladdens amperemärkning. Kontrollera även att den totala märkningen för alla produkter som är anslutna till eluttaget inte överstiger säkringsstorleken.
- Överbelasta inte ett eluttag, en förgreningsdosa eller ett uttag genom att ansluta alltför många enheter. Den totala systembelastningen får inte överstiga 80 % av förgreningskretsens märkning. Om förgreningsdosor används, ska belastningen inte överstiga 80 % av förgreningsdosans inspänning.
- Denna produkts nätsladd är utrustad med en jordad trestiftskontakt. Kontakten kan bara sättas in i ett jordat uttag. Kontrollera att eluttaget är rätt jordat innan du sätter in nätkontakten. Sätt inte in kontakten i ett ojordat eluttag. Kontakta din elektriker för mer information.



Varning! Jordstiftet är en säkerhetsfunktion. Att använda ett eluttag som inte är rätt jordat kan orsaka elstöt och/eller skada.



Obs: Jordstiftet ger även bra skydd mot oväntat brus som orsakas av andra elektriska enheter i närheten som kan störa denna produkts prestanda.

- Använd endast produkten med den medföljande sladduppsättningen. Om du måste byta sladduppsättningen, se till att den nya strömsladden uppfyller följande krav: avtagbar typ, UL-listad/CSA-certifierad, typ SPT-2, märkt 7 A 125 V minimum, VDE-godkänd eller motsvarande, 4,5 meter (15 versfot) max. längd.

Produktservice

Försök inte att serva denna produkt på egen hand, eftersom du genom att öppna eller ta bort höljen kan utsätta dig för farlig spänning eller andra risker. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal.

Koppla ut produktens strömsladd från eluttaget och överlåt all service åt behörig servicepersonal under följande förhållanden:

- om strömsladden eller -kontakten är skadad eller nött
- om vätska har spillts över produkten
- om produkten har utsatts för regn eller vatten
- om produkten har tappats eller om dess hölje har skadats
- om projektorn uppvisar en märkbart försämrad prestanda, vilket indikerar att den behöver service
- om produkten inte fungerar normalt trots att du följt bruksanvisningen



Obs: justera endast sådana kontroller som tas upp i bruksanvisningen, eftersom felaktig justering av andra kontroller kan resultera i skada och kräver ofta omfattande arbete av en behörig tekniker för att återställa produkten till normal funktionsduglighet.

Potentiellt explosiva miljöer

Stäng av enheten i områden med potentiellt explosiv atmosfär och lyd alla skyltar och anvisningar. Potentiellt explosiva atmosfärer inkluderar områden där du normalt skulle rådas att stänga av ditt fordon's motor. Gnistor i sådana områden kan orsaka en explosion eller brand som kan resultera i kroppsskada eller t.o.m. dödsfall. Stäng av enheten nära bensinpumpar på mackar. Beakta restriktioner om användning av radioutrustning i bränsleddepåer, lager och distributionsområden; kemikaliefabriker; eller där sprängningsprojekt pågår. Områden med potentiellt explosiv atmosfär är ofta, men inte alltid, utmärkta. De inkluderar under däck på båtar, kemisk överförings- eller förvaringsfaciliteter, fordon som använder flytande petroleumgas (som t.ex. propan eller butan), och områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som t.ex. mjöl, damm eller metallstoft.

Ytterligare säkerhetsinformation

Din enhet och dess tillbehör kan innehålla små delar. Förvara dem utom räckhåll för små barn.

Återvinningsinformation för IT-utrustning

Acer har ett stort engagemang i miljöhänsyn och betraktar återvinning, i form av att bearbeta och kassera använd utrustning, som ett av företagets främsta prioriteringar för att minska bördan på miljön. Vi på Acer är mycket medvetna om miljöeffekterna av vår verksamhet och vi strävar efter att identifiera och tillhandahålla de bästa arbetsrutinerna för att reducera den miljöpåverkan som våra produkter har. Gå till följande webbplats för mer information och hjälp vid återvinning: <https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>

Gå till www.acer-group.com för mer information om funktioner och fördelar med våra övriga produkter.

Anvisningar för kassering

Släng inte den elektroniska enheten med hushållsavfallet när den kasseras. För att minimera föroreningar och säkerställa största möjliga skydd av den globala miljön bör du alltid återvinna. För mer information om bestämmelser gällande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) kan du besöka <https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>



Information om återvinning för USA

Acer uppmanar ägare av informationsteknologisk utrustning (IT) att ansvarsfullt återvinna sin utrustning när den inte längre behövs. Acer erbjuder program och tjänster för att hjälpa ägare av utrustning med den här processen.

Gå till följande webbplats för mer information om återvinning av IT-utrustning: <https://www.acer.com/ac/en/US/content/recycling>

LCD pixeldeklaration

LCD-enheten har tillverkats med högprecisionsteknik. Vissa bildpunkter kan dock ibland lysa eller se ut som svarta eller röda punkter. Det påverkar inte den registrerade bilden och utgör inte en felfunktion.

Denna produkt har levererats med möjlighet för strömhantering:

- Viloläge aktiveras efter 15 minuter av inaktivitet.
- Datorns viloläge aktiveras efter 30 minuters inaktivitet.

Tips och information för bekväm användning

Datoranvändare klagar ibland om ögonstress och huvudvärk efter lång användning. Användare utsätts också för risk för kroppsskada efter långa timmar framför datorn. Långa arbetspass, dålig sittställning, dåliga arbetsvanor, otillräcklig arbetsmiljö, individuell hälsa och andra faktorer leder till starkt ökad risk för kroppsskada.

Felaktig datoranvändning kan leda till karpaltunnelsyndrom, seninflammation, senskideinflammation eller andra muskel- och skelettåkommor. Följande symptom kan förekomma i händer, handleder, armar, axlar, nacke och rygg:

- avdomning, sveda eller en stickande känsla
- värk eller ömhet
- smärta, svullnad eller pulserande ömhet
- stelhet
- kyla eller svaghet

Om du upplever dessa symptom eller andra återkommande eller ihållande problem och/eller smärtor i samband med datoranvändning, rådfråga omedelbart en läkare och informera företagets hälso- och säkerhetsavdelning.

Följande avsnitt ger tips om andra bekvämare sätt att använda datorn.

Hitta din bekvämlighetszon

Hitta din bekvämlighetszon genom att justera bildskärmens betraktningvinkel, använda ett fotstöd eller höja sitthöjden för att uppnå maximal bekvämlighet. Lägg märke till följande tips:

- sitt inte i samma ställning för länge
- undvik att sitta framåt- eller bakåtlutad
- res dig och gå en sväng med jämnamellanrum för att lätta belastningen på benmusklerna

Värna om dina ögon

Långa timmar med felaktiga glasögon eller kontaktlinser, för stark belysning, bildskärmar med dåligt inställd skärpa, liten text och låg kontrast skapar ögonstress. Följande avsnitt ger förslag på hur ögonstress kan minskas.

Ögon

- Vila ögonen ofta.
- Ta regelbunden ögonvila genom att titta bort från bildskärmen och fokusera på en avlägsen punkt.
- Blinka ofta för att undvika att ögonen torkar ut.

Bildskärm

- Håll bildskärmen ren.
- Håll huvudet ovanför bildskärmens högsta punkt så att du tittar nedåt när du tittar mot mitten på bildskärmen.
- Justera bildskärmens ljusstyrka och/eller kontrast till en behaglig nivå för bättre läsbarhet och bildtydlighet.
- Eliminera reflexer genom att:
 - placera bildskärmen på så sätt att sidan är riktad mot ett fönster eller annan ljuskälla
 - minimera rumsbelysning med hjälp av gardiner eller persienner
 - använda skrivbordsbelysning
 - ändra på bildskärmens betraktningssvinkel
 - använda ett antireflexfilter
 - använda ett skärmvisir, t.ex. en bit kartong som sticker ut från bildskärmens övre kant
- Undvik att vrida bildskärmen till en obehaglig betraktningssvinkel.
- Undvik att titta in i starka ljuskällor, t.ex. öppna fönster, under längre stunder.

Utveckla goda arbetsvanor

Utveckla följande arbetsvanor för att göra din datoranvändning mer avslappnande och produktiv:

- Ta korta och många raster.
- Gör uppmjukningsövningar.
- Andas frisk luft så ofta som möjligt.
- Träna regelbundet och håll dig vid god hälsa.
- För att förhindra skador på bildskärmen, ska bildskärmen inte lyftas i stativet.



Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product:

LCD Monitor

Trade Name:

Acer

Model Number:

UT272U

SKU Number:

UT272U xxxxxx;

("x" = 0~9, a~z, A~Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN 55032:2015+A11:2020 Class B
☒ EN EN IEC 61000-3-2:2019 Class D

☒ EN 55035:2017+A11:2020
☒ EN EN61000-3-3:2013+A1: 2019

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 62368-1: 2014+A11:2017

☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN IEC 63000: 2018

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ (EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2022.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Jan.9,2024

Date



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Model Number:	UT272U
SKU Number:	UT272U xxxxxx; (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



ENERGY STAR®

Acer's ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy costs and helps protect the environment without sacrificing features or performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY STAR mark.

What is ENERGY STAR?

Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by the U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer products and services worldwide that help customers save money, conserve energy and improve the quality of our environment. The more energy we can save through energy efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of climate change. More information refers to <http://www.energystar.gov>.

Acer ENERGY STAR qualified products:

- Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
- Automatically go into "display sleep" within 5 minutes of inactivity.
- Wake the monitor when it is in Active Off mode, move the mouse or press any keyboard key.

ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks

Innehåll

Speciella meddelanden om LCD-bildskärmar	iii
Information för din säkerhet och bekvämlighet	iii
Säkerhetsinstruktioner	iii
Rengöring av bildskärmen	iii
Ansluta/koppla bort enheten	iii
Tillgänglighet	iii
Säker lyssning	iv
Varningar	iv
Använda elström	iv
Produktservice	v
Ytterligare säkerhetsinformation	vi
Återvinningsinformation för IT-utrustning	vi
Anvisningar för kassering	vi
Information om återvinning för USA	vi
LCD pixeldeklaration	vii
Tips och information för bekväm användning	vii
CE vyhlášení o zhode	ix
Vyhlášení o zhode Federálnej komisie pre komunikáciu	x
ENERGYSTAR	xi
Packa upp	1
Justering av bildskärmens position	2
Ansluta strömsladden	3
Energibesparing	3
Display Data Channel (DDC)	3
Tilldelning av anslutningsstift	4
Standard tidtabell	6
Installation	7
Användarkontroller	8
Justera OSD-inställningarna	9
Justera färginställningen	10
Justera ljudinställningen	11
Justera prestandainställningen	11
Justera OSD-inställningen	12
Produktens systeminställning	13
Produktens informationsinställning	13
Spara inställningen till ... (endast användarläge)	14
Felsökning	15
HDMI/DP-modell	15


Packa upp

Kontrollera att följande föremål finns med när du packar upp lådan, och spara förpackningsmaterialet ifall du behöver frakta eller transportera skärmen i framtiden.

LCD-skärm




Snabbstartsguide

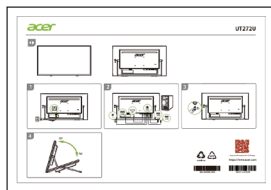


AC-strömsladd




*DP-kabel (tillval)

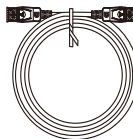

*HDMI-kabel (tillval)

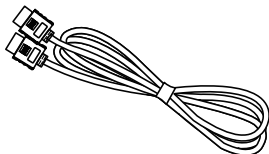

*USB-sladd (tillval)

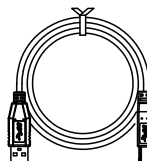


Justering av bildskärmens position

Du kan justera skärmens lutning när du önskar optimera bästa visningsläget.

- **Lutning**

Se figuren nedanför för exempel på lutningsintervallet.

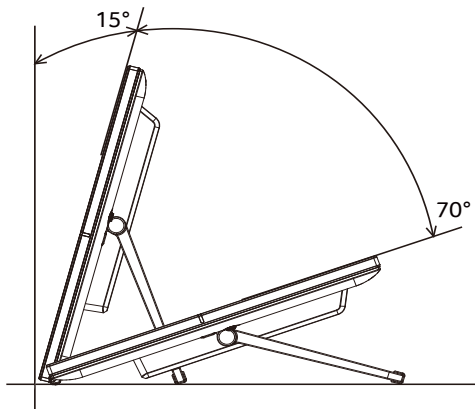

Ansluta strömsladden

- Kontrollera först att strömsladden som används är av den typ som används där du bor.
- Bildskärmen är utrustad med universell strömförsörjning som möjliggör drift i områden med antingen 100/120 V AC eller 220/240 V AC nätspänning. Användaren behöver inte göra några justeringar.
- Anslut ena änden av nätsladden till el-intaget och den andra änden till eluttaget.
- Enheter som drivs på 120 V AC: Använd en UL-märkt sladd, typ SVT-kabel och kontakt märkt 10 A/125 V.
- Enheter som drivs på 220/240 V AC: Använd sladdar som består av H05VV-F-sladd och kontakt märkt 10 A/250 V. Sladdarna skall vara säkerhetsgodkända för det land där utrustningen skall användas.

Energibesparing

Bildskärmen slår om till "energisparläge" på kontrollsignal från bildskärmskontrollen och indikeras av den Orange strömlysdioden.


Modell	Lysdioder
På	Blå
Energibesparing	Gul

Energisparläget kvarstår tills en kontrollsignal upptäcks eller tills tangentbordet eller musen aktiveras. Starttid från "energisparläge" till normalt bruksläge "På" är ungefär tre sekunder.

Display Data Channel (DDC)


Installationen förenklas genom att bildskärmen stöder plug-and-play om systemet stöder DDC-protokollet. DDC är ett kommunikationsprotokoll som gör det möjligt för bildskärmen att automatiskt meddela värdsystemet om sina egenskaper, t.ex. stödda upplösningar och motsvarande tider. Bildskärmen stöder DDC2B-standarderna.

Tilldelning av anslutningsstift

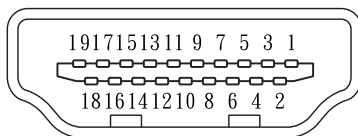

19-stifts signalsladd* för färgskärm

STIFT nr	Beskrivning	STIFT nr	Beskrivning
1	TMDS-data 2+	11	TMDS-klockskydd
2	TMDS-data 2-skydd	12	TMDS-klocka-
3	TMDS-data 2-	13	CEC
4	TMDS-data 1+	14	DDC-seriell data
5	TMDS-data 1-skydd	15	SCL
6	TMDS-data 1-	16	SDA
7	TMDS-data 0+	17	DDC/CEC-jord
8	TMDS-data 0-skydd	18	+5 V ström
9	TMDS-data 0-	19	Upptäckt av Hot Plug-enhet
10	TMDS-klocka+		

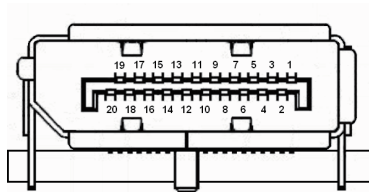

20-stifts signalsladd* för färgskärm

STIFT nr	Beskrivning	STIFT nr	Beskrivning
1	Fält0 (p)	11	JORD
2	JORD	12	Fält3 (n)
3	Fält0 (n)	13	Konfig 1
4	Fält1 (p)	14	Konfig 2
5	JORD	15	HJÄLPKANAL (n)
6	Fält1 (n)	16	JORD
7	Fält2 (p)	17	HJÄLPKANAL (p)
8	JORD	18	Upptäckt av Hot Plug-enhet
9	Fält3 (n)	19	DP-ström_retur
10	Fält3 (p)	20	DP-ström

Standard tidtabell

Läge		Upplösning		
1	VGA	640×480	60	Hz
2	Mac	640×480	66	Hz
3	VGA	640×480	72	Hz
4	VGA	640×480	75	Hz
5	SVGA	800×600	56	Hz
6	SVGA	800×600	60	Hz
7	SVGA	800×600	72	Hz
8	SVGA	800×600	75	Hz
9	Mac	832×624	75	Hz
10	XGA	1024×768	60	Hz
11	XGA	1024×768	70	Hz
12	XGA	1024×768	75	Hz
13	SXGA	1280×1024	60	Hz
14	SXGA	1280×1024	75	Hz
15	720P	1280×720	60	Hz
16	WXGA+	1440 x 900	60	Hz
17	WSXGA+	1680×1050	60	Hz
18	FHD	1920×1080	60	Hz
19	FHD	1920×1080	75	Hz
20	QHD	2560×1440	60	Hz
21	QHD	2560×1440	75	Hz

Installation

Installera bildskärmen på värdsystemet genom att följa stegen nedan:

Steg


1. Stäng av datorn och dra ut strömkabeln till datorn.
2. Anslut signalkabeln till bildskärmens DP- (valbart) och/eller HDMI (valbart)-ingång, och till DP- (valbart) och/eller HDMI (valbart)-utgången på datorns grafikkort. Dra sedan åt tumskruvarna på signalkabelkontakten.
3. Anslut USB-kabeln (tillval)

Anslut den ena änden av USB-sladden till USB-kontakten på bildskärmen och anslut den andra änden till en lämplig USB-port på din enhet.

Obs: Porten för USB-nedströms ger inte ström när bildskärmen är avstängd.

USB-utgång: 5 V/0,9 A


4. Sätt i bildskärmens strömkabel i strömuttaget på bildskärmens baksida.
5. Anslut datorns och bildskärmens strömsladdar till ett eluttag i närheten.

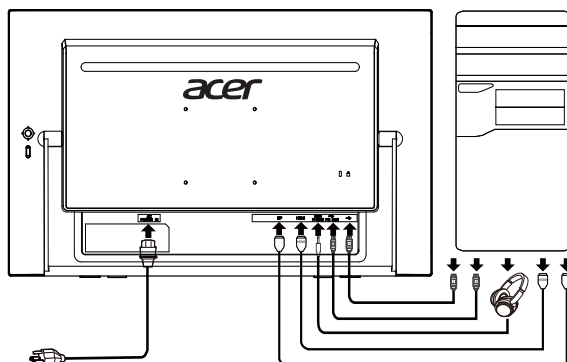

*Användare kan gå till sina lokala servicecenter för att byta ut/köpa de godkända reservdelarna.

Se <https://www.acer.com/ac/en/US/content/support> för lokala servicecenter och kontakter

Användarkontroller

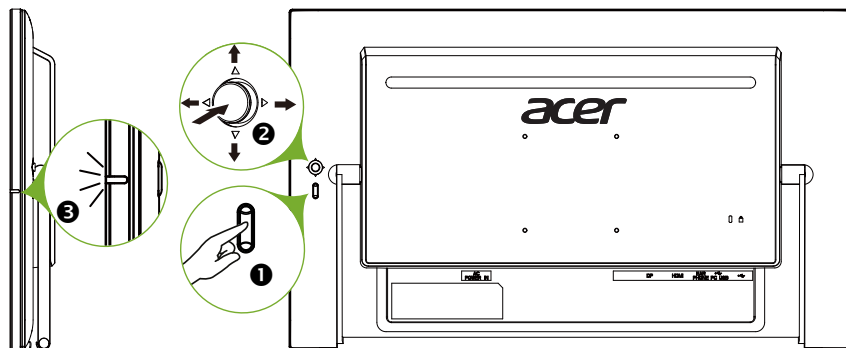

Använda snabbvalsmenyn

Tryck på funktionsknappen för att öppna snabbvalsmenyn. Snabbvalsmenyn låter dig enkelt välja de mest använda inställningarna.

1	Strömknapp	Slår på/stänger av bildskärmen.
2	Funktionsknapp	a. Tryck för att visa startsidan. Tryck igen för att öppna nästa funktion i Funktionsmenyn. b. Knappen på baksidan av bildskärmens ram fungerar som en joystick. Du behöver endast manövrera knappen i fyra riktningar för att flytta markören. Tryck på knappen för att välja önskat alternativ. c. Mörkgrå indikerar ej manövrerbara.
3	LED-indikator	Blå indikerar att den är påslagen. Gult indikerar viloläge/energiparläge.

Adaptive Sync (DP/HDMI):

Det kan tillåta en grafikkälla som har stöd för Adaptive Sync att dynamiskt justera skärmens uppdateringsfrekvens baserat på typiska innehålls bildhastigheter för en energieffektiv och praktiskt taget flimmerfri bildskärmsuppdatering med låg latens.

Justera OSD-inställningarna



Obs: Följande är bara avsett som allmän referens. Faktiska produktspecifikationer kan variera.




Obs: Denna produkt kvalificerar sig för ENERGY STAR i inställningen "fabriksinställning" och det är den inställning där energibesparingar uppnås.

Att ändra fabriksinställningarna för bilden eller aktivera andra funktioner ökar energiförbrukningen som kan överskrida de gränser som krävs för att kvalificera sig för ENERGY STAR-klassificering.

OSD:n kan användas för att justera inställningarna på din LCD-skärm. Tryck på knappen  för att öppna OSD:n. Du kan använda OSD:n för att justera bildkvaliteten, OSD-inställningen och allmänna inställningar. Se följande sida för avancerade inställningar:

Justera bildkvaliteten

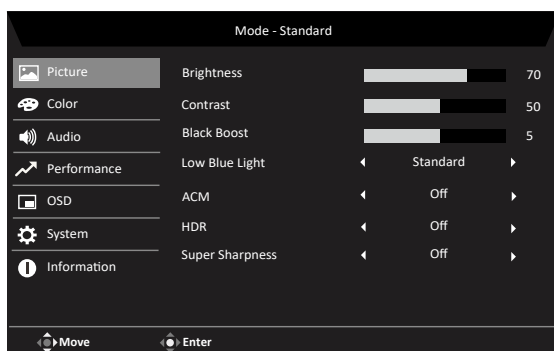

1. Tryck på knappen  för att öppna OSD:n.
2. Manövrera joysticken  upp  eller ned  för att välja Picture (Bild) från OSD. Manövrera sedan åt höger för att navigera till den post du vill justera och tryck på joysticken för att ange.
3. Manövrera joysticken  till vänster  eller höger  för att justera skjutreglagen.
4. Picture (Bild)-menyn kan användas för att justera de aktuella egenskaperna för Brightness (Ljusstyrka), Contrast (Kontrast), Black Boost (Svart Boost), Low Blue Light (Lågt blått ljus), ACM, HDR och Super Sharpness (Superskärpa).
5. Brightness (Ljusstyrka): Justera ljusstyrkan från 0 till 100.



Obs: Justerar balansen mellan ljusa och mörka skuggor.

6. Contrast (Kontrast): Justera kontrasten från 0 till 100.



Obs: Konfigurerar skillnaden mellan ljusa och mörka områden.

7. Black Boost (Svart Boost): Justera svarthetsnivån från 0 till 10. Förstör skuggor genom att öka ljusstyrkan utan att ändra ljusare skuggor.
8. Low Blue Light (Lågt blått ljus): Filtrerar bort blått ljus för att skydda ögonen genom att justera hur mycket blått ljus som visas – Standard, Level 1 (nivå 1), Level 2 (nivå 2), Level 3 (nivå 3) eller Level 4 (nivå 4).



Obs: Ett högre värde låter mer blått ljus passera, så välj ett lägre värde för att uppnå bästa möjliga skydd, där 50 % är det bästa läget och har testats av TÜV Rheinland och möter kraven för TÜV Rheinals standard för "Låg nivå av blått ljus".

9. ACM: Slå på eller stäng av ACM.



Obs: Om du slår "På" visas den nuvarande inställningens dynamiska kontrast.



10. HDR: MNT avgör automatiskt om signalkällan är HDR eller Ex PC HDR. Om den är i HDR-format kan HDR-funktionen för bildskärmen aktiveras och effekten av Auto/Off (Auto/Av) väljas.



Obs: När HDR = Auto är vissa parametrar: (ACM, Gamma, Contrast (Kontrast), Black Boost (Svart Boost) ...) nedtonade och inaktiverade.

11. Super Sharpness (Superskärpa): Slå På eller stäng Av Superskärpan. Superskärpa-teknik kan simulera högupplösta bilder genom att öka originalkällans bildpunktsdensitet för att göra bilder skarpare och tydligare.


Justera färginställningen

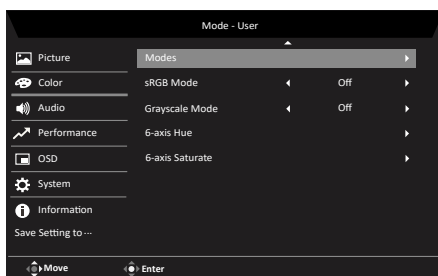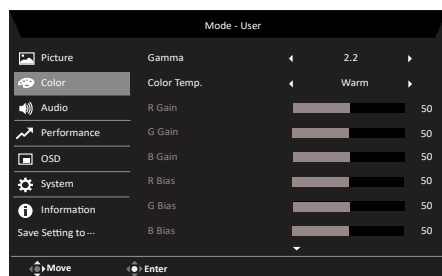

1. Tryck på knappen  för att öppna OSD:n.
2. Manövrera joysticken  upp ▲ eller ned ▼ för att välja Color (Färg) från OSD. Manövrera sedan åt höger för att navigera till den post du vill justera och tryck på joysticken för att ange.


3. Manövrera joysticken  till vänster  eller höger  för att justera skjutreglagen.
4. Color (Färg)-menyn kan användas för att justera det aktuella Gamma, Color Temp. Modes (färgtemperatur-lägen), sRGB Mode (sRGB-läge), Grayscale Mode (gråskaleläge) och andra färgrelaterade egenskaper.
5. Color temperature (Färgtemperatur): Standardinställningen är varm. Du kan välja mellan Cool (Kall), Normal, Warm (Varm), Low Blue Light (Lågt blått ljus) eller User (Användarinställning).
6. Modes (Lägen): För att välja scenarioläge.
7. sRGB Mode (sRGB-läge): Avstängd vid standardinställning. Du kan slå på eller stänga av sRGB-läget för att bättre matcha färger med perifera enheter som skrivare och digitalkameror.
8. Grayscale Mode (Gråskaleläge): För att välja gråskaleläge.
9. 6-axis Hue (6 nyanser): Justera nyanserna röd, grön, blå, gul, magenta och cyan.
10. 6-axis Saturate (6 mättnader): Justera mättnaden för röd, grön, blå, gul, magenta och cyan.

Justera ljudinställningen

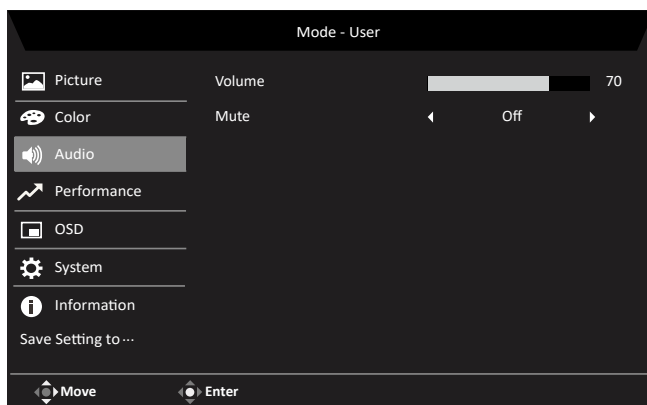


1. Tryck på knappen  för att öppna OSD:n.
2. Manövrera joysticken  upp  eller ned  för att välja Audio (Ljud) från OSD. Manövrera sedan åt höger för att navigera till den post du vill justera och tryck på joysticken för att ange.
3. Manövrera joysticken  till vänster  eller höger  för att justera skjutreglagen.

Justera prestandainställningen

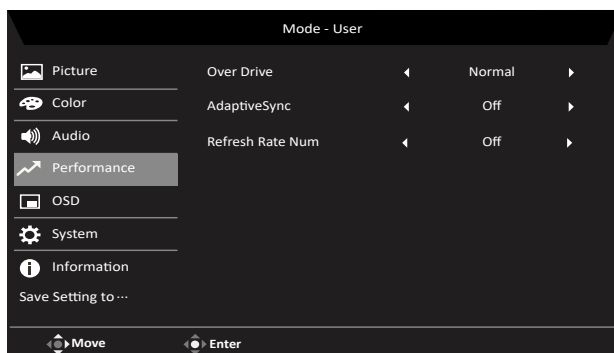

1. Tryck på knappen  för att öppna OSD:n.
2. Manövrera joysticken  upp  eller ned  för att välja Performance (Prestanda) från OSD. Manövrera sedan åt höger för att navigera till den post du vill justera och tryck på joysticken för att ange.
3. Manövrera joysticken  till vänster  eller höger  för att justera skjutreglagen.
4. Menyn för Performance (Prestanda) kan användas för att justera skärmen Over Drive, AdaptiveSync-funktionen och Uppdateringsfrekvens Num.

Justera OSD-inställningen

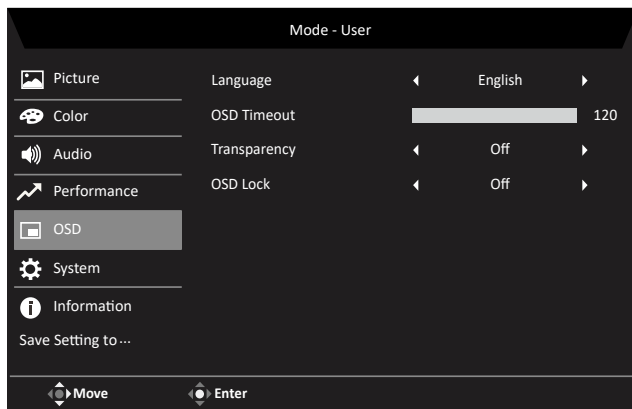

1. Tryck på knappen  för att öppna OSD:n.
2. Manövrera joysticken  upp  eller ned  för att välja OSD från OSD. Manövrera sedan åt höger för att navigera till den post du vill justera och tryck på joysticken för att ange.
3. Manövrera joysticken  till vänster  eller höger  för att justera skjutreglagen.
4. Menyn Setting (Inställning) kan användas för att justera skärmspråket, OSD Timeout (OSD-Avstängning) och andra viktiga inställningar.
5. OSD timeout (OSD-Avstängning): Justera fördröjningen innan OSD-menyn stängs av.
6. Transparency (Transparens): Välj transparens när du avänder spelläget. Transparensen kan vara 0 % (AV), 20 %, 40 %, 60 %, eller 80 %.
7. OSD Lock (OSD-lås): För att kontrollera OSD-låset.



Obs:


OSD låst:

- Slå "On" (På) OSD-låset med OSD-valet och tryck "Välj" för att låsa alla knappar.
- Meddelandet "OSD Locked" (OSD låst) visas på mitten av skärmen.
- LED-ljusen ändras från blått till orange ljus.
- Tryck på valfri knapp på skärmen för att visa meddelandet "OSD Locked" (OSD låst).

OSD upplåst:

- Tryck på "Navi-tangenten" i mitten under mer än tre sekunder för att utlösa "OSD Unlock" (Lås upp OSD) i normalt visningstillstånd.
- Meddelandet "OSD Unlock" (Lås upp OSD) visas på mitten av skärmen.
- LED-ljusen återgår till blått ljus.

Produktens systeminställning

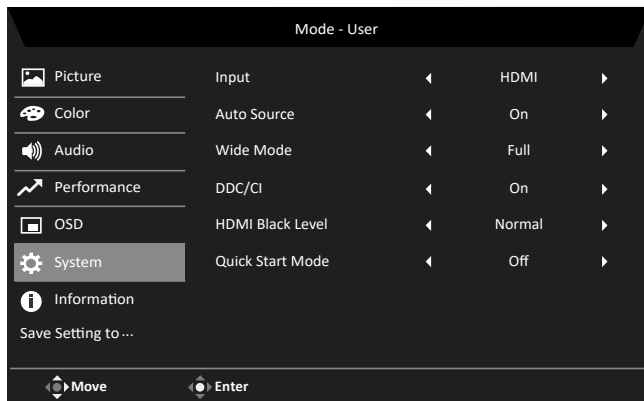



1. Tryck på knappen  för att öppna OSD:n.
2. Manövrera joysticken  upp ▲ eller ned ▼ för att välja System från OSD. Manövrera sedan åt höger för att navigera till den post du vill justera och tryck på joysticken för att ange.
3. Manövrera joysticken  till vänster ◀ eller höger ▶ för att justera skjutreglagen.
4. Performance (Prestanda)-menyn kan användas för att justera Input (Ingång), Auto Source (Automatisk Källa), Wide Mode (Brett Läge), Hot Key Assignment (Tilldelning av snabbtangent) och andra viktiga inställningar.
5. DDC/CI: Gör att skärmens inställningar kan ställas in genom datorns programvara.



Obs: DDC/CI, förkortning av Display Data Channel/Command Interface, gör att skärmkontroller kan skickas via programvara.


6. HDMI Black level (HDMI svart nivå): Välj för att ställa in HDMI-svartnivå.
7. Quick start mode (Snabbstartsläge): Välj Off (Av) eller On (På). Slå på för att påskynda hastigheten för omstart.

Produktens informationsinställning

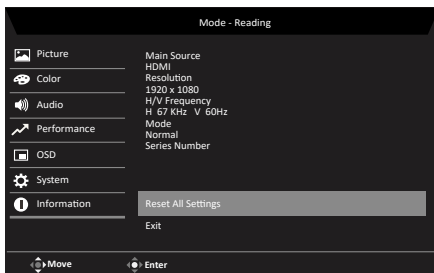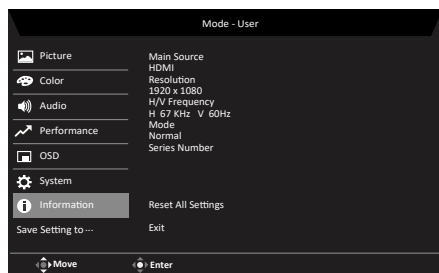

1. Tryck på knappen  för att öppna OSD:n.
2. Manövrera joysticken  upp ▲ eller ned ▼ för att välja Information från OSD. LCD-skärmens grundläggande information för nuvarande inmatning visas.
3. Informationsmenyn kan användas för att justera inställningarna Reset All Settings (Inställningarna För Återställ Alla) och Exit (Avsluta).

Spara inställningen till ... (endast användarläge)

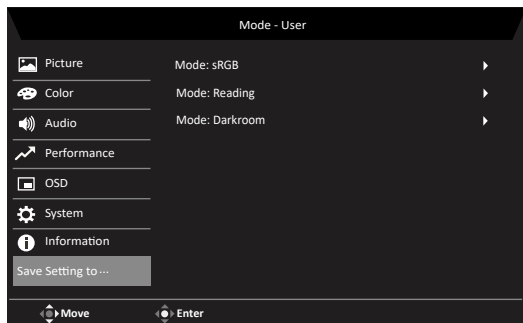

1. Tryck på knappen  för att öppna OSD:n.
2. Manövrera joysticken  upp  eller ned  för att välja "Save Setting to..." (Spara inställningar till ...) från OSD. Manövrera sedan åt höger för att navigera till den post du vill justera och tryck på joysticken för att ange.
3. Save Setting to mode (Spara inställningarna till läge): Det finns tre användardefinierade profiler tillgängliga. När du har bestämt vilka inställningar som passar dig kan du spara dem och systemet kommer att kunna återkalla inställningarna i framtiden när du aktiverar spelläget.

Felsökning

Innan du skickar bildskärmen på service, gå igenom felsökningslistan nedan för att se om du kan hitta felet.

HDMI/DP-modell

Problem	Lysdiodens status	Åtgärd
Ingen bild	Blå	Med hjälp av bildskärmsmenyn, ställ in ljusstyrka och kontrast till maxläget eller återställ deras standardinställningar.
	Av	Kontrollera strömbrytaren. Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till bildskärmen.
	Orange	Kontrollera att videosignalkabeln är ordentligt ansluten till bildskärmens baksida. Kontrollera att datorn är på och energispar/standby-läge.
Ostadig bild		Kontrollera att specifikationen för grafikkortet och bildskärmen överensstämmer, vilket kan orsaka missanpassning av frekvensen för ingångssignalen.
Onormal bild	Bild saknas, är inte centrerad eller är för stor eller för liten för bildskärmen.	Kontrollera ditt systems displayinställning. Om en bild saknas, välj en annan upplösning eller vertikal uppdateringsfrekvens. Vänta några sekunder efter att du justerat bildstorleken innan du ändrar eller kopplar från signalkabeln eller stänger av bildskärmen.

Obs: Acer-skärmen är avsedd för video och visuell visning av information som hämtas från elektroniska enheter.



Produktinformation för EU:s energimärkning