

Jet Bot Combo

Používateľská príručka

Séria VR7MD97714* / VR7MD96514*

- Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.
- Len na použitie v interiéri

MODEL S Wi-Fi

Pripojenie SmartThings

1. Spustíte aplikáciu na čítanie QR kódov a nasnímate obrázok QR kódu na produkte.
2. Keď je spustená aplikácia SmartThings, ťuknutím na položku „**Pridať**“ pripojíte aplikáciu SmartThings k produktu.

Registrácia produktu/Čítanie návodu/Zákaznícka podpora

1. Spustíte aplikáciu na čítanie QR kódov a nasnímate obrázok QR kódu na produkte.
2. Keď je spustená aplikácia SmartThings, ťuknite na položku „**Podpora pre produkt**“.
3. Vyberte možnosť „**Registrácia produktu**“, „**Návod**“ alebo „**Zákaznícka podpora**“.

* Registrácia produktu nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách.

MODEL BEZ Wi-Fi

Registrácia produktu/Čítanie návodu/Zákaznícka podpora

1. Spustíte aplikáciu na čítanie QR kódov a nasnímate obrázok QR kódu na produkte.
2. Vyberte možnosť „**Registrácia produktu**“, „**Návod**“ alebo „**Zákaznícka podpora**“.

* Registrácia produktu nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách.

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostné informácie	3
Príprava	11
Prehľad produktu	11
Inštalácia	14
Inštalácia	14
Prevádzka	17
Príprava nádrže na čistú vodu	17
Nabíjanie Jet Bot Combo	18
Použitie Jet Bot Combo	21
Aplikácia SmartThings	24
Pred použitím aplikácie SmartThings	24
Používanie aplikácie SmartThings	26
Údržba	29
Čistenie a údržba čistiacej stanice	29
Odstránenie vodného kameňa z naparovača	37
Údržba a čistenie Jet Bot Combo	38
Čistenie a údržba okienka snímača	47
Riešenie problémov	48
Kontrolný zoznam hlasového navádzania	48
Nápravné opatrenia pred nahlásením problému	51
Príloha	55
Špecifikácia produktu	55

- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre prípad potreby.
- Pretože nasledujúce prevádzkové pokyny sa týkajú rôznych modelov, vlastností a funkcie vášho vysávača sa môžu mierne líšiť od tých, ktoré sú popísané v tomto návode.

Použité výstražné/varovné symboly

VAROVANIE

Označuje, že existuje riziko smrti alebo vážneho zranenia.

VÝSTRAHA

Označuje, že existuje riziko zranenia osôb alebo materiálnych škôd.

Iné použité symboly

POZNÁMKA

Označuje, že nasledujúci text obsahuje ďalšie dôležité informácie.

Nedodržanie týchto požiadaviek môže spôsobiť poškodenie vnútorných častí vysávača a stratu záruky.

Všeobecné

1. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
2. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
3. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo akémukol'vek nebezpečenstvu.
4. Nepoužívajte vysávač na mokrom koberci alebo podlahe.
5. Neťahajte ho ani ho neprenášajte za kábel; nepoužívajte kábel ako rukoväť, nezatvárajte na spotrebiči dvierka a neťahajte ho okolo ostrých hrán alebo rohov. Kábel udržiujte mimo horúcich povrchov.
6. Neodpájajte spotrebič ťahaním za kábel. Pri odpájaní uchopte zástrčku, nie kábel.
7. Nepoužívajte poškodenú zástrčku, napájací kábel ani uvoľnenú zásuvku.
8. Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung týkajúcich sa životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa produktov, napr. REACH, nájdete na našej stránke o udržateľnosti na adrese www.samsung.com

Inštalácia

VAROVANIE

Pri inštalácii čistiacej stanice sa uistite, že sa kábel žiadnym spôsobom nepoškodí.

- Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA

Pri inštalácii čistiacej stanice nenechávajte kábel neopatrne ležať na podlahe, pretože sa oň môže Jet Bot Combo zachytiť.

Neinštalujte čistiacu stanicu na miestach, kde je tmavá podlaha.

- Ak je podlaha okolo čistiacej stanice tmavá, zabráni to jej nabíjaniu.

Neinštalujte čistiacu stanicu na behúň alebo koberec, kde môže dôjsť k znečisteniu.

- Ak sa Jet Bot Combo vráti na nabíjanie s mopom stále vlhkým, behúň alebo koberec sa môžu znečistiť.

POZNÁMKA

Nainštalujte čistiacu stanicu na také miesto, kde sú podlaha a stena vodorovné.

Ak sú čistiace miestom drevené podlahy, je najlepšie nainštalovať čistiacu stanicu pozdĺž štruktúry drevených podláh.

Napájací kábel čistiacej stanice majte vždy zapojený.

- Ak sa čistiaca stanica nenapája, Jet Bot Combo ju nemôže nájsť a nemôže sa automaticky nabiť.
- Ak je Jet Bot Combo ponechaný oddelený od čistej stanice, batéria sa prirodzene vybije.

Čistiacu stanicu neumiestňujte na miesto, kde často prechádzajú ľudia, ani do vchodu alebo úzkeho priechodu.

- Ľudia sa oň môžu potknúť a zraniť sa alebo môže dôjsť k poškodeniu produktu.

Napájanie

VAROVANIE

Zabráňte akémukoľvek riziku zasiahnutia elektrickým prúdom alebo požiaru.

- Nepoškodzujte napájací kábel.
- Neťahajte za napájací kábel príliš silno a nedotýkajte sa zástrčky mokrymi rukami.
- Nepoužívajte iný zdroj napájania ako nabíjačku s menovitým napätím a tiež nepoužívajte blok s viacerými zásuvkami na napájanie viacerých zariadení súčasne. (Nenechávajte kábel neopatrne na podlahe.)
- Nepoužívajte poškodené zástrčky, napájacie káble ani uvoľnené zásuvky.

Očistite kolík a kontaktnú časť zástrčky od prachu alebo akýchkoľvek cudzích predmetov.

- Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom alebo poruchy.

Používajte zásuvku, ktorá je z bezpečnostných dôvodov riadne uzemnená. Neuzeňujte spotrebič k plynovému potrubiu, plastovému vodovodnému potrubiu alebo telefónnej linke.

- Môže to mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar, výbuch alebo problémy s produktom.
- Nikdy nezapájajte napájací kábel do zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a uistite sa, či je v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi predpismi.

Bezpečnostné informácie

Pred použitím

VAROVANIE

Nepoužívajte Jet Bot Combo v blízkosti ohrievačov alebo horľavých materiálov.

- Nepoužívajte Jet Bot Combo v blízkosti ohňa alebo plameňa, ako je pohyblivý ohrievač, svetlo sviečok, stolová lampka, krb atď., alebo na mieste, kde sa nachádzajú horľavé materiály, ako sú benzín, alkohol, riedidlo atď.

Uistite sa, že na čistiacom mieste nie sú okolo Jet Bot Combo žiadne nebezpečné predmety, aby ste zabránili kolízii, a odpojte všetky elektrické ohrievače alebo ventilátory.

Jet Bot Combo je určený pre použitie v domácnosti, preto ho nepoužívajte v podkrovi, pivniciach, skladoch, priemyselných budovách, mimo vnútorných priestorov, na miestach s vlhkosťou (ako je kúpeľňa, práčovňa), na stoloch alebo poličkách.

- Jet Bot Combo sa môže poškodiť alebo zlyhať.

Uistite sa, že Jet Bot Combo nenasaje ani sa nedotkne žiadneho druhu kvapalín (voda, nápoj, odpad atď.).

- Jet Bot Combo sa môže vážne poškodiť a môže znečistiť iné miesta, ak jeho kolieska prejdú cez nejakú kvapalinu.

Pre vašu bezpečnosť udržiavajte Cliff snímač vždy čistý.

Ak je napájací kábel poškodený, kontaktujte zákaznícku službu certifikovaný opravár.

- Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA

Pred použitím Jet Bot Combo sa uistite, že je do neho vložená nádobka na odpad.

Ak chcete vyčistiť všetky miesta vo vašej domácnosti, otvorte všetky miestnosti a postupujte podľa týchto odporúčaní pre správne automatické nabíjanie.

- Napájací kábel čistiacej stanice majte vždy zapojený.
- Nainštalujte čistiacu stanicu tam, kde ho Jet Bot Combo ľahko nájde.
- Pred čistiacou stanicou nenechávajte ležať žiadne predmety.

Nepoužívajte Jet Bot Combo na čierne podlahy.

- Jet Bot Combo nemusí fungovať správne.

Neumiestňujte žiadne predmety do vzdialenosti 0,5 m od oboch strán čistiacej stanice alebo do 1 m od prednej časti čistiacej stanice.

Uistite sa, že nabijací kontakt čistiacej stanice nie je poškodený ani sa na ňom nenachádzajú cudzie predmety.

Pred čistením odstráňte všetky prekážky, ktoré môžu rušiť pohyb Jet Bot Combo (ako sú detské vnútorné hojdačky alebo šmýkačky).

Nepoužívajte Jet Bot Combo na mieste, ktoré je užšie ako jeho polomer otáčania, teda 0,5 m alebo menej.

Pred použitím Jet Bot Combo odstráňte predmety, ktoré by sa mohli rozbiť, ako je sklo, rámy, zrkadlá a porcelánové predmety, aby Jet Bot Combo mohol pracovať bez prerušenia.

Na prenášanie produktu použite obidve ruky.

Čistiacu stanicu netlačte.

Používanie zariadenia na hrubom koberci môže poškodiť Jet Bot Combo aj koberec.

- Jet Bot Combo nemôže prejsť cez koberec s vlasom dlhším ako 2 cm.

Ak koberec nie je pripevnený k podlahe, Jet Bot Combo po ňom možno nebude vedieť prejsť.

Nepoužívajte Jet Bot Combo na stoloch alebo iných vysokých plochách.

- Pri páde hrozí jeho poškodenie.

Jet Bot Combo môže naraziť do stoličiek alebo nôh stola, preto ich odsuňte pre rýchlejšie a efektívnejšie čistenie.

Keď je Jet Bot Combo v prevádzke, nezdvíhajte ho ani neprenášajte na iné miesto.

Jet Bot Combo nedržte za hnacie kolieska, keď ho prenášate na iné miesto.

Nedovoľte deťom sedieť na Jet Bot Combo a ani neumiestňujte žiadne predmety na Jet Bot Combo.

- Môže to spôsobiť poruchu LiDAR snímača a samotného Jet Bot Combo.

Pri použití Jet Bot Combo ihneď odstráňte všetky veľké papiere alebo plastové vrecká, pretože môžu zablokovať jeho prívod.

Neležte v blízkosti zapnutého Jet Bot Combo.

- Vaše vlasy sa môžu zachytiť do kefy, čo môže mať za následok fyzické zranenie.

Nedovoľte deťom hrať sa s Jet Bot Combo.

Dbajte na to, aby sa vlasy, prsty, uteráky nezachytili do rotačnej kefy, kefy alebo koliesok Jet Bot Combo.

Ponechajte viac ako 3 cm priestor od vnútorného prahu umiestneného vo vchode. Jet Bot Combo ho môže preliezť.

Zabráňte akémukolvek poškodeniu Jet Bot Combo dodržiavaním nasledujúcich pokynov.

- Nečistite Jet Bot Combo striekaním vody priamo naň ani na čistenie nepoužívajte prchavé látky, ako je benzén, riedidlo alebo alkohol.

Nerobte ani neopravujte Jet Bot Combo. Toto by mal urobiť iba certifikovaný opravár.

Neskladujte Jet Bot Combo v aute.

Dávajte pozor, aby LiDAR snímač nebol vystavený priamemu svetlu, ako je slnečné svetlo, infračervené svetlo atď.

- Priame svetlo môže ovplyvniť výkon LiDAR snímača.

Pri prenášaní Jet Bot Combo dávajte pozor, aby vám nespadol.

- Náraz pri páde môže ovplyvniť činnosť alebo výkon LiDAR snímača.

Pred čistením odstráňte predmety s výškou 1 cm alebo menej a s nízkou hmotnosťou, pretože sa môžu zachytiť a ťahať alebo sa môžu zachytiť do kefy alebo hnacích koliesok Jet Bot Combo počas jeho prevádzky. (Zodpovedá len modelu VR7MD97714*)

Pred čistením odstráňte predmety s výškou 9 cm alebo menej a s nízkou hmotnosťou, pretože sa môžu zachytiť a ťahať alebo sa môžu zachytiť do kefy alebo hnacích koliesok Jet Bot Combo počas jeho prevádzky. (Pevné predmety sa detegujú tlakom na nárazník a vysávač sa im vyhne.) (Zodpovedá len modelu VR7MD96514*)

- Rozpoznávajú sa však prekážky v strede vpredu, ktoré sú väčšie ako 5 cm na výšku a majú menej ako 4 cm na šírku.

Vstup pod nábytok nižší ako približne 14 cm môže byť zablokovaný, pretože môže byť rozpoznávaný ako prekážka.

Ak je na podlahe olej, napr. kuchynský olej, Jet Bot Combo sa môže zastaviť, pretože podlaha je klzká. Pred čistením pomocou Jet Bot Combo najskôr odstráňte olej.

Pri umiestňovaní nádrže na odpadovú vodu a nádrže na čistú vodu si dávajte pozor na ruky, pretože sa môžu v čistiacej stanici zaseknúť.

Nepite vodu z nádrže na odpadovú vodu ani z nádrže na čistú vodu.

Dávajte pozor na paru alebo vodu s vysokou teplotou počas čistenia mopov.

Bezpečnostné informácie

POZNÁMKA

Jet Bot Combo sa môže počas čistenia zachytiť o prahy vchodových dverí alebo verandy atď.

- Presuňte Jet Bot Combo na miesto, kde sa môže ľahko pohybovať, a potom reštartujte čistenie.

Na tmavých miestach nemusí Jet Bot Combo rozpoznať objekty.

- Pred čistením odstráňte prekážky na podlahe.

Jet Bot Combo nedokáže úplne vyčistiť miesta, do ktorých sa nemôže dostať, ako je malý priestor v rohu, medzi pohovkami alebo stenami atď.

- Na ich čistenie používajte iný čistiaci nástroj.

Jet Bot Combo nedokáže povysávať zhľuky prachu, takže niektoré môžu po vyčistení zostať na podlahe.

- Na ich čistenie používajte iný čistiaci nástroj.

Pri čistení s vysokou teplotou a vlhkosťou sa odporúča vymeniť vrečko na prach každé 1 ~ 2 mesiace. Ak čistiaca stanica zapácha, okamžite vymeňte vrečko na prach bez ohľadu na to, či je prachové vrečko plné alebo nie.

Ak sa v nasatom prachu nachádzajú larvy, môže sa vo vrečku na prach premnožiť. Vyčistite čistiacu stanicu vlhkou handričkou a vymeňte prachové vrečko.

Pri odpájaní nádrže na odpadovú vodu a nádrže na čistú vodu môže vypadnúť malé množstvo zvyšnej vody. Ak spadnú nejaké kvapky vody, pred použitím ich utrite.

Ak si chcete kúpiť ďalší mop, pozrite si názov modelu mopu (VCA-RPW97) a potom kontaktujte najbližšieho predajcu SAMSUNG Electronics.

- Mopy sú spotrebný materiál, preto je potrebné ich vymieňať každé 1 až 3 mesiace.

Ak sú mopy znečistené cudzími látkami na podlahe, môže sa objaviť zápach.

- Ak zápach pretrváva, vyberte mop z rotačnej dosky mopu, namočte ho do vody s neutrálnym čistiacim prostriedkom na približne 30 minút, umyte ho a úplne vysušte.

Čistenie a údržba

Ak ste nádobku na odpad a filter umyli vodou

- Nádobka na odpad: Úplne utrite z neho vodu.
- Filter: Pred použitím ho úplne vysušte v tieni.

VÝSTRAHA

Pri nasadzovaní alebo odpájaní filtra si dávajte pozor na prsty, pretože sa môžu zaseknúť.

Aby ste zabránili zablokovaniu cudzími predmetmi, nenechajte Jet Bot Combo vysávať špáradlá, vatové tampóny atď.

Ak je ťažké odstrániť cudzie predmety z kefy, kontaktujte autorizovanú zákaznícku službu.

Keďže kefa pri čistení zametá nečistoty z podlahy, môžu sa do nej zachytiť cudzie predmety, ako je tenká a dlhá niť, dlhé vlasy atď., preto ju pravidelne kontrolujte a čistite.

Pred čistením alebo údržbou vypnite Jet Bot Combo.

Ak kefa alebo kryt kefy nie sú po údržbárskych prácach správne zložené, môžu sa na podlahe objaviť škrabance alebo môže dôjsť k poruche produktu. Správne ich zložte tak, že budete dodržiavať postup údržby.

Okienko snímača prekážok, okienko Cliff snímača a okienko snímača detekcie koberca musí byť vždy voľné.

- Ak sa tu nahromadia cudzie látky, snímače môžu zlyhať.

Ak si chcete kúpiť ďalšie vrecko na prach, pozrite si názov modelu vrecka na prach (VCA-RDB95) a potom kontaktujte najbližšieho predajcu elektroniky SAMSUNG alebo zákaznickú službu.

Ak chcete mopy ešte dodatočne vyčistiť, môžete na čistenie a sušenie mopov použiť funkciu intenzívneho čistenia parou.

Mopy nesusušte v sušičke.

- Použitie vysokoteplotnej sušičky môže spôsobiť zmrštenie mopu.

Kefa sa môže dočasne zastaviť alebo vydať zvuk v dôsledku nasatia veľkého množstva vlasov alebo vlasov nahromadených na kefe.

- Pravidelne ju kontrolujte a čistite.

Cudzie predmety, ako je tenká a dlhá niť, vlasy atď., sa môžu zachytiť do rotačnej kefy, preto ju pravidelne kontrolujte a čistite.

Používanie batérie

Ak sa batéria počas nabíjania prehreje, nabíjanie môže trvať dlhšie. Keď automatické nabíjanie nefunguje, postupujte nasledovne.

- Odpojte napájaciu zástrčku čistiacej stanice a potom ju znova zapojte.
- Skontrolujte, či sa na nabíjajúcich kolíkoch nenachádzajú cudzie predmety a vyčistite nabíjacie kolíky Jet Bot Combo a čistiacu stanicu pomocou suchej handričky alebo handry.
- Skontrolujte, či sa v blízkosti čistiacej stanice nenachádzajú nejaké prekážky, ako sú reflexné predmety, stoličky atď.

Ak je Jet Bot Combo ponechaný oddelený od čistej stanice, batéria sa prirodzene vybije.

- Snažte sa o to, aby sa Jet Bot Combo nabíjal na čistiacej stanici. (Ak však plánujete opustiť domácnosť na dlhší čas kvôli služobnej ceste alebo dovolenke a pod., vypnite hlavný vypínač a nechajte čistiacu stanicu odpojenú od siete.)

POZNÁMKA

Pri výmene batérií kontaktujte zákaznickú službu.

- Používanie batérií z iných produktov môže spôsobiť poruchu.

Táto batéria je určená výhradne pre Jet Bot Combo od SAMSUNG Electronics; nepoužívajte ju na žiadne iné produkty ani účely.

Batériu nerozoberajte ani neupravujte.

Batériu nevyhadzujte do ohňa ani ju nezohrievajte.

K nabíjaciim kontaktom (+, -) nepripájajte žiadne kovové predmety.

Batériu skladujte v interiéri (pri teplote 0 °C ~ 40 °C).

Ak batéria nefunguje správne, sami ju nerozoberajte. Kontaktujte zákaznickú službu.

Keď sa batéria používa dlhší čas, čas nabíjania batérie a doba používania sa skraca. V takomto prípade kontaktujte zákaznickú službu.

Batériu sami nerozoberajte a dbajte na to, aby nedošlo k skratu pólov +, -.

Keď batéria začne tiecť, dávajte pozor, aby sa nedotkla vašej pokožky alebo očí.

Ak sa batéria skladuje pri teplote nižšej ako 0 °C, aktivuje sa režim ochrany batérie a táto sa nebude nabíjať.

- Uložte ju na určitý čas pri izbovej teplote a potom ju nabite.

Bezpečnostné informácie



[Správna likvidácia batérií v tomto produkte]

Toto označenie na batérii, návode alebo na obale znamená, že batérie v tomto produkte by sa na konci ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domácim odpadom.

Chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo nad referenčnými hodnotami uvedenými v smernici ES 2006/66.

UPOZORNENIE!

Ak chcete batériu vybrať, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na vybratie batérie nájdete na stránke samsung.com/global/ecodesign_energy


Batériu zabudovanú v tomto produkte nesmiete sami vybrať (ani sa o to pokúšať).

V ZÁUJME VLASTNEJ BEZPEČNOSTI SA NEPOKÚŠAJTE BATÉRIU VYBRAŤ SAMI ANI JU NELIKVIDUJTE V OHNI. BATÉRIU NEROZOBERAJTE, NEROZDRVTE ANI NEPREPICHUJTE.


Príprava

Prehľad produktu

Príslušenstvo

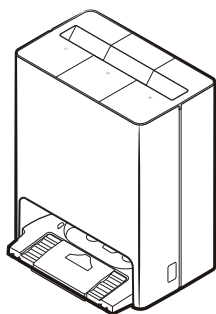

Čistiaca stanica



Extra doska



Umývacia doska



Napájací kábel



Čistiaci nástroj

POZNÁMKA

Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Skôr ako začnete


Schéma dielov

Jet Bot Combo


Horná (predná časť)

(Model VR7MD96514*)


(Model VR7MD97714*)

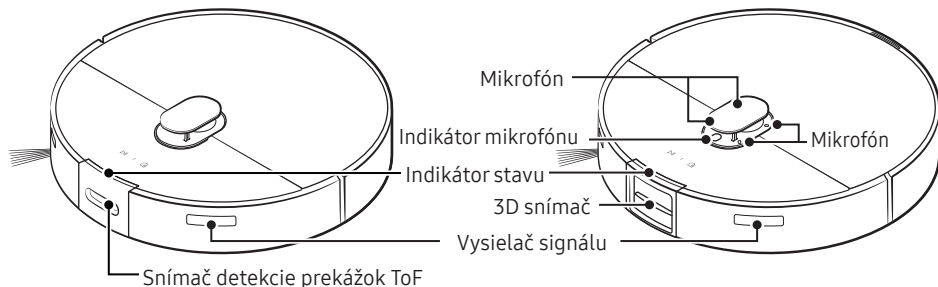

Horná (zadná časť)

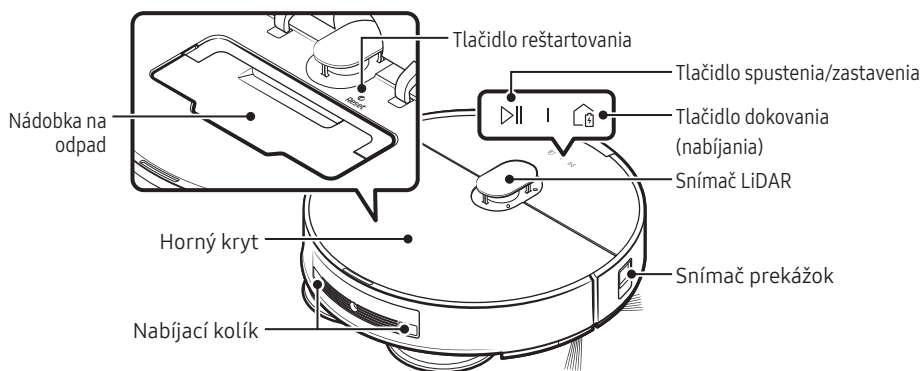


Spodná časť

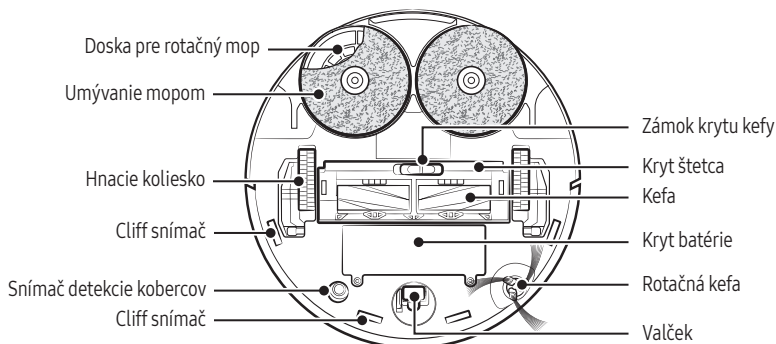


Čistá stanica

Predná časť

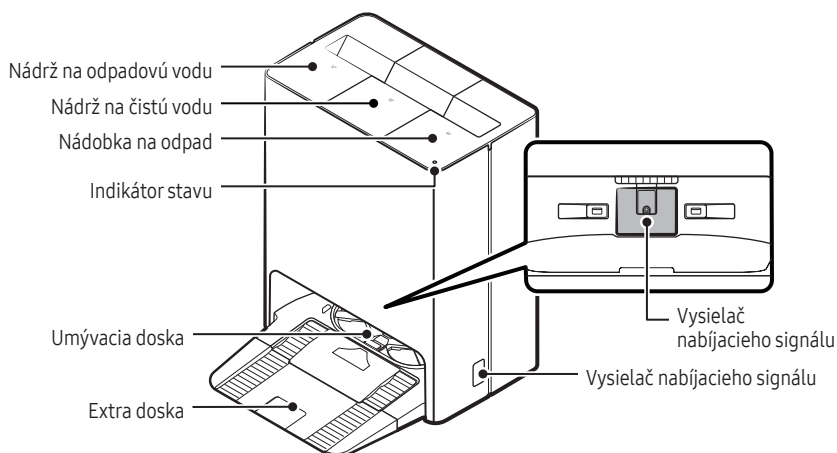

Zadná časť

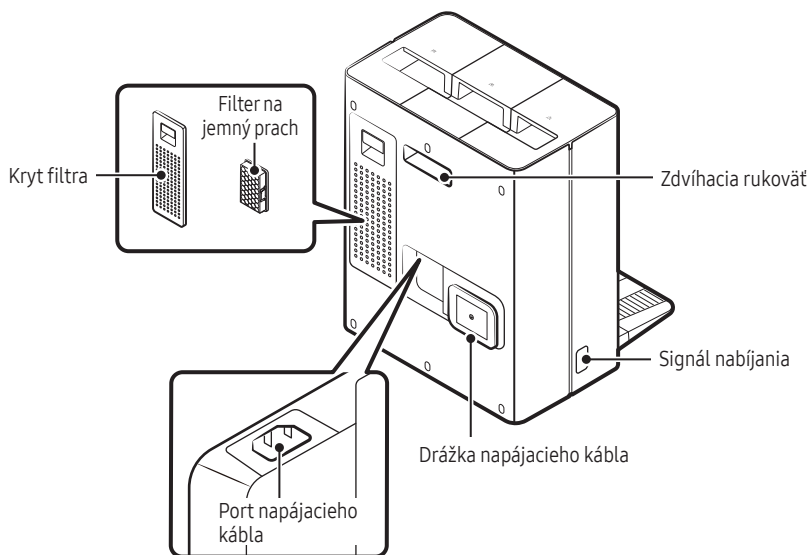



Inštalácia

Inštalácia




Naskenujte kód QR a pozrite si video, ako používať tento produkt.


Inštalácia čistiacej stanice

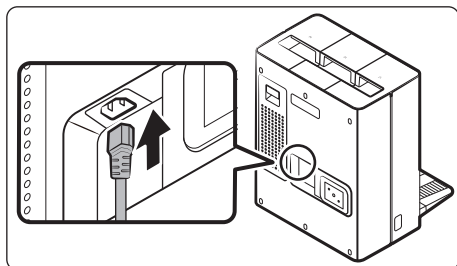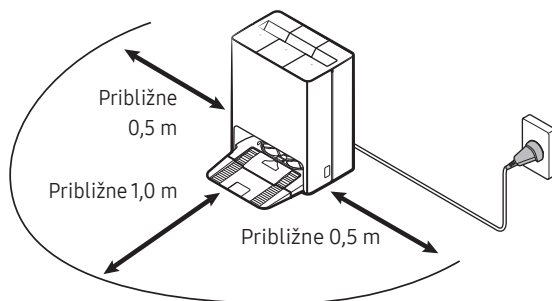


1. Pripojte dodaný napájací kábel k spodnej časti čistiacej stanice.

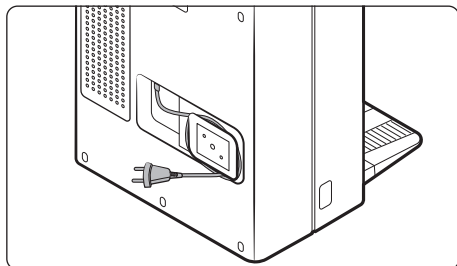


2. Uložte napájací kábel do upevňovacej drážky na zadnej strane čistiacej stanice.

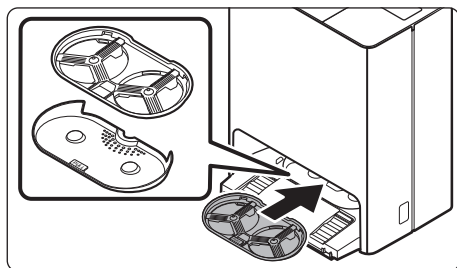

3. Namontujte umývaciu dosku na čistiacu stanicu.

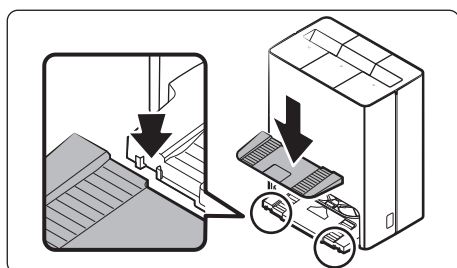

4. Namontujte extra dosku na čistiacu stanicu.

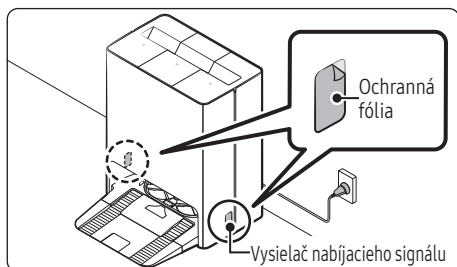


5. Umiestnite čistiacu stanicu na rovnú podlahu a blízko elektrickej zásuvky a zapojte ju.
 - Odstráňte ochrannú fóliu na vysielачi signálu nabíjania.

POZNÁMKA


- Nainštalujte čistiacu stanicu na miesto tak, aby boli podlaha a stena zarovnané.
- Ak je napájací kábel príliš dlhý pre miesto inštalácie, omotajte ho okolo stĺpika na vedenie káblov a vložte ho do upevňovacej drážky v zadnej časti čistiacej stanice.
- Ak sa rozhodnete nainštalovať čistiacu stanicu na nové miesto vzdialené o 45 stupňov alebo viac ako 1 meter od predchádzajúceho umiestnenia inštalácie, musíte vytvoriť novú mapu pomocou aplikácie SmartThings. (Ak použijete existujúcu mapu, niektoré miesta sa nemusia vyčistiť.)

Inštalácia

Inštalácia Jet Bot Combo

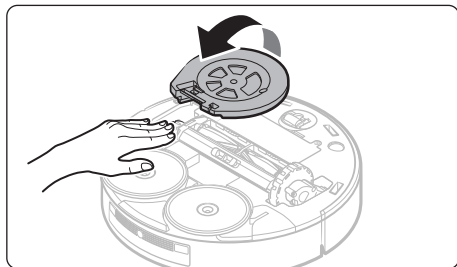


1. Pred použitím Jet Bot Combo zdvihnite kryt rotačnej kefy v smere šípky.

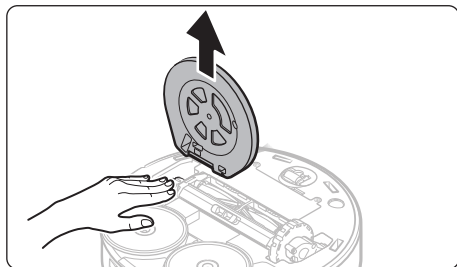

2. Odpojte kryt rotačnej kefy.


POZNÁMKA

- Stlačte hnacie kolieska a odstráňte kryt rotačnej kefy.
- Odstráňte kryt rotačnej kefy a odložte ho.

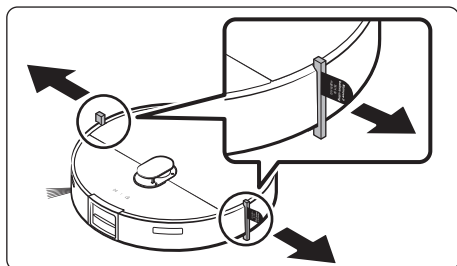


3. Odstráňte ochranné tesnenia nárazníka, ktoré sú pripevnené na oboch stranách.


Príprava nádrže na čistú vodu

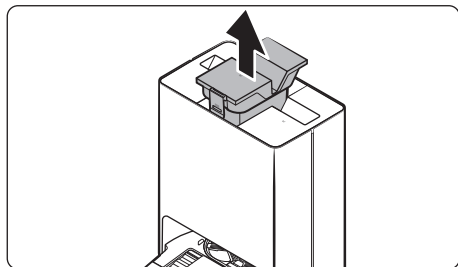


1. Odpojte nádrž na čistú vodu od čistiacej stanice potiahnutím za rukoväť v hornej časti.

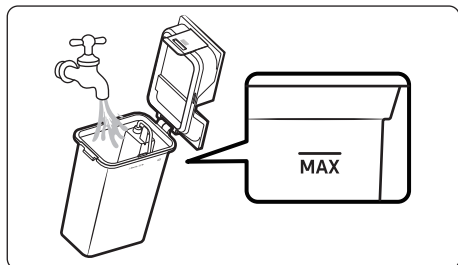


2. Otvorte veko a doplňte čistú vodu až po rysku **MAX** (MAX.).

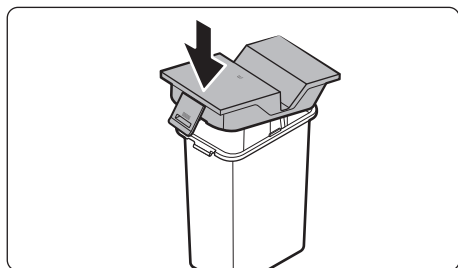

3. Zatvorte veko.

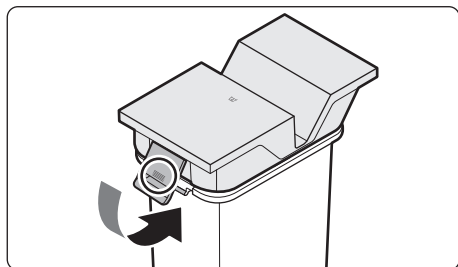


4. Uistite sa, že je háčik upevnený, a to stlačením označenej oblasti, mali by ste počuť kliknutie.
 - Ak veko nie je úplne zatvorené, produkt môže zlyhať alebo môže spôsobiť problémy.

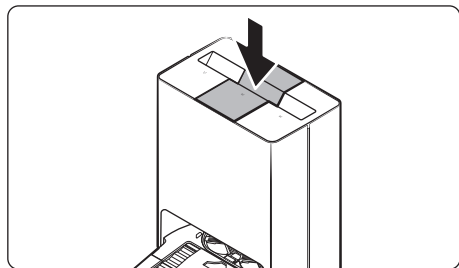


5. Vložte nádrž na čistú vodu späť do čistiacej stanice.

Nabíjanie Jet Bot Combo

Pred prvým použitím Jet Bot Combo úplne nabite. (Čas nabíjania a čas používania nájdete v časti „Špecifikácia produktu“.)

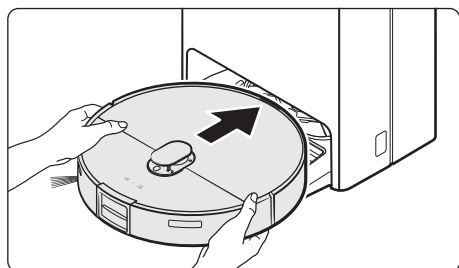


1. Ručne umiestnite Jet Bot Combo na čistiacu stanicu, aby sa začalo nabíjanie.
 - Uistite sa, že nabíjacia stanica a čistiaca stanica na Jet Bot Combo sú zosúladené.

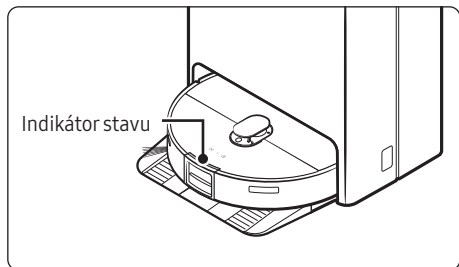

2. Skontrolujte stav nabíjania.
 - Keď sa začne nabíjanie, Indikátor stavu Jet Bot Combo sa rozsvieti (červený, oranžový alebo žltý v závislosti od priebehu nabíjania), postupne sa zvyšuje a po dokončení nabíjania sa zmení na zelený.

Automatické nabíjanie

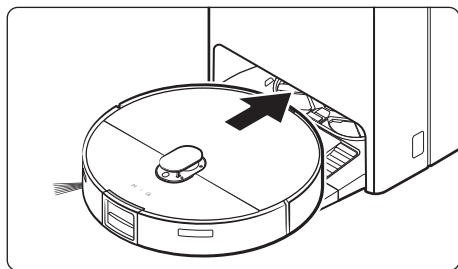

Jet Bot Combo sa automaticky vráti do čistiacej stanice, keď dokončí čistenie alebo keď je batéria takmer vybitá, aby sa nabila.


Dokovanie (nabíjanie)



Jet Bot Combo môžete počas čistenia vrátiť do čistiacej stanice, aby sa nabila.

- Stlačte  na Jet Bot Combo alebo použite aplikáciu SmartThings na výber funkcie nabíjania.
- Ak sa Jet Bot Combo nevráti do čistiacej stanice na nabíjanie, prepne sa do úsporného režimu. Ak chcete zrušiť úsporný režim, stlačte tlačidlo .

Manuálne nabíjanie (vybitý Jet Bot Combo)

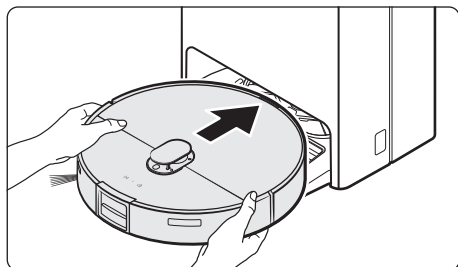

Manuálne presuňte Jet Bot Combo do čistiacej stanice, aby sa nabíj.

Skontrolujte, ak nabíjanie nefunguje

Kontrola stavu inštalácie čistiacej stanice

- Skontrolujte, či bola čistiaca stanica nainštalovaná na mieste, kde nemôže naviesť Jet Bot Combo k návratu.
- Skontrolujte, či je vzdialenosť medzi čistiacou stanicou a Jet Bot Combo väčšia ako 5 m.
 - Môže trvať dlhší čas, kým sa Jet Bot Combo vráti do čistiacej stanice.

Nabite Jet Bot Combo manuálne za nasledujúcich podmienok.

- Keď je čistiaca stanica nainštalovaná v rohu
- Keď je batéria úplne vybitá
- Keď je Jet Bot Combo zaseknutý v prekážke (napr. v nábytku)
- Keď Jet Bot Combo nedokáže prejsť cez prah v blízkosti čistiacej stanice. (Mal by byť menší ako 1,5 cm.)
- Keď sa Indikátor stavu Jet Bot Combo zmení na červený a zostane červený, keď Jet Bot Combo nefunguje.

POZNÁMKA


- Napájanie čistiacej stanice nechajte vždy zapnuté.
- Ak je vypínač Jet Bot Combo vypnutý, nebude sa môcť dobiť, pretože nemôže nájsť čistiacu stanicu.
- Ak je Jet Bot Combo ponechaný oddelený od čistiacej stanice, batéria sa prirodzene vybijie.

Použitie Jet Bot Combo

Na bežné používanie funkcií Jet Bot Combo je potrebné pripojenie do aplikácie SmartThings.

- Informácie o prevzatí a inštalácii aplikácie SmartThings nájdete v časti „Aplikácia SmartThings“.

Používanie ovládacieho panela

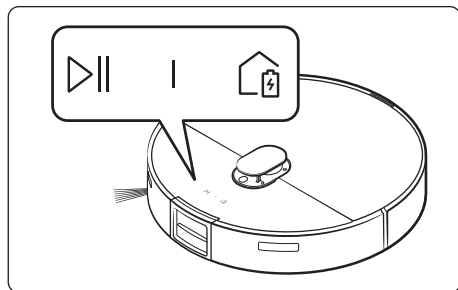

Spustenie čistenia

Stlačením tlačidla ▷|| na Jet Bot Combo spustíte čistenie v režime automatického čistenia.

Zastavenie čistenia

- Stlačením tlačidla ▷|| na Jet Bot Combo zastavíte prevádzku počas čistenia.
 - Po stlačení tlačidla 🏠 sa Jet Bot Combo vráti do čistiacej stanice a začne sa nabíjať.
 - Ak sa Jet Bot Combo nezačne používať do 20 minút po zastavení prevádzky, automaticky sa vráti do čistiacej stanice, aby sa nabil.

Úsporný režim

- Keď nečistíte, môžete nastaviť úsporný režim stlačením tlačidla ▷|| na približne 7 sekúnd.
- V úspornom režime stlačením tlačidla ▷|| zrušíte úsporný režim.

Prevádzkový stav na LED indikátore stavu

Klasifikácia		Farba		Význam
Jet Bot Combo	Počas prevádzky	Čer-vená	Blikanie bez pohybu	Vyskytla sa chyba
			Blikanie počas pohybu	Automatický návrat do čistiacej stanice kvôli vybitej batérii
			Zapnuté	Prevádzka sa zastaví kvôli slabej batérii
	Počas nabíjania	Červená, oranžová alebo žltá (v závislosti od priebehu nabíjania)	Nabíja sa	
			Zelená	Nabíjanie je dokončené
			Fialová	Softvér sa práve aktualizuje
Čistiaca stanica		Biela	Zapnuté (na 5 sekúnd)	Napájanie čistiacej stanice je zapnuté.
			Zapnuté	Funguje funkcia vyprázdenia prachu, nabíjania (po 1 minúte je vypnuté), čistenia a sušenia mopov.
		Čer-vená	Blikanie	Veko koša na prach je otvorené, upozornenie na čistenie jemného prachového filtra.
			Zapnuté	Vrečko na prach/nádrž na odpadovú vodu čistiacej stanice sú plné, nádrž na čistú vodu vo vnútri čistiacej stanice je prázdna, nádrž na čistú vodu/nádrž na odpadovú vodu/umývacia doska nie sú na mieste.


 POZNÁMKA

- Počas prvých 20 minút nabíjania sa indikátor stavu zmení na červený.
- Ak sa Jet Bot Combo začne nabíjať zo stavu vybitia, indikátor stavu sa zmení na červený a bude pomaly blikáť po dobu približne 20 minút.
- Nočný režim Jet Bot Combo (18:00 ~ 06:00) funguje len vtedy, keď sa Jet Bot Combo nabíja, a v nočnom režime sa jas LED indikátora na Jet Bot Combo upraví na 20 % v rámci nastaveného času, keď je nastavená synchronizácia času prostredníctvom smartfónu.

Používanie doplnkových funkcií

Doplnkové funkcie	Prevádzka
Úsporný režim	Po dokončení nabíjania sa Jet Bot Combo automaticky prepne do úsporného režimu. Keď je Jet Bot Combo v čistiacej stanici, stlačte tlačidlo  a na 7 sekúnd ho podržte, čím ho nastavíte do úsporného režimu, a ak chcete úsporný režim zrušiť, začinite čistiť alebo stlačte tlačidlo  na 7 sekúnd. - Ak je však Jet Bot Combo v úspornom režime, po dokončení zapnutia stlačením tlačidla  nastavte/zrušte úsporný režim. - Keď je Jet Bot Combo v úspornom režime, napájanie sa po dokončení nabíjania vypne, čo znamená, že čakanie na príjem wi-fi nie je aktivované, a preto sa Jet Bot Combo nedá ovládať pomocou aplikácie SmartThings.

Reštartovanie Jet Bot Combo

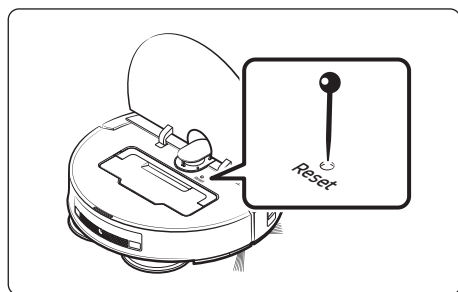

Keď potrebujete reštartovať Jet Bot Combo počas používania, použite sponu alebo ihlu a zapichnete ju hlboko do reštartovacieho otvoru, až kým nebudete cítiť, že zacvakne.

Obnovenie výrobných nastavení

- Otvorte kryt Jet Bot Combo a stlačte tlačidlo Reset (Reštartovať), potom  a  bude blikať nabielo po stlačení a podržaní na 7 sekúnd, potom pokračujte na obnovenie výrobných nastavení.
- Po dokončení nastavenia z výroby sa Jet Bot Combo automaticky reštartuje.
- Po nastavení z výroby sa stav zariadenia v aplikácii SmartThings zmení na offline.
 - V aplikácii SmartThings dlhým stlačením karty zariadenia odstráňte zariadenie pomocou akcie úprav.
 - Znova zaregistrujte zariadenie do svojho smartfónu.

Pred použitím aplikácie SmartThings

- Aplikácia SmartThings je kompatibilná iba s modelmi, ktoré majú funkciu wi-fi.
 - Ak nemáte wi-fi smerovač, nemôžete používať aplikáciu SmartThings.
- ### 1. Nastavenie bezdrôtového smerovača
- Nastavenia bezdrôtového smerovača nájdete v návode na použitie vášho bezdrôtového smerovača.
 - SAMSUNG Jet Bot Combo podporuje wi-fi 2,4 GHz aj 5 GHz.
 - SAMSUNG Jet Bot Combo podporuje IEEE 802.11b/g/n a Soft-AP.
 - Odporúča sa IEEE 802.11n.
 - SAMSUNG Jet Bot Combo podporuje iba DHCP (Protokol dynamickej konfigurácie hostiteľa). Skontrolujte, či je v bezdrôtovom smerovači aktivovaná funkcia servera DHCP.
 - Jet Bot Combo podporuje WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP a WPA2-PSK/AES pre autentifikačné a šifrovacie protokoly.
 - Odporúča sa WPA2-PSK/AES.
 - Uistite sa, že váš smerovač má jedinečné SSID a heslo.
 - Kvalita pripojenia k bezdrôtovej sieti môže byť ovplyvnená okolitým bezdrôtovým prostredím.
 - Ak váš poskytovateľ internetových služieb natrvalo zaregistroval MAC adresu (jedinečné identifikačné číslo) vášho počítača alebo modemu, váš Jet Bot Combo sa možno nebude vedieť pripojiť k internetu. Opýtajte sa svojho poskytovateľa internetových služieb na postup pripojenia iného zariadenia ako PC k internetu.
 - Ak váš poskytovateľ internetových služieb vyžaduje vaše ID alebo heslo na pripojenie k internetu, váš Jet Bot Combo sa možno nebude vedieť pripojiť. V takomto prípade musíte pri pripájaní k internetu zadať svoje ID alebo heslo.
 - Jet Bot Combo sa možno nevie pripojiť k internetu kvôli problémom s bránou firewall. Ak chcete tieto problémy vyriešiť, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
 - Niektoré bezdrôtové smerovače môžu prenášať abnormálnu adresu servera DNS (Domain Name Server), aj keď nie je pripojený internet. Ak k tomuto dôjde, obráťte sa na výrobcu bezdrôtového smerovača a poskytovateľa internetových služieb.
 - Ak sa stále nemôžete pripojiť k internetu ani po vyskúšaní postupu od poskytovateľa internetových služieb, kontaktujte zákaznícku službu.
 - Ak váš smerovač nemá certifikovaný produkt pre wi-fi, Jet Bot Combo sa možno nebude vedieť pripojiť k internetu.

POZNÁMKA

- Po stlačení a podržaní tlačidla  na 3 sekundy sa stav siete riadi hlasom.
- Nastavenie funkcie zapnutia/vypnutia siete Wi-Fi: Na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo  a potom na 3 sekundy tlačidlo , čím sieť Wi-Fi vypnete, prípadne znova zapnete, keď sa bude vysávač nabíjať alebo bude v pohotovostnom režime.

2. Prevzatie aplikácie SmartThings

Prevezmite a nainštalujte aplikáciu SmartThings z obchodov (Google Play Store, Apple App Store alebo SAMSUNG Galaxy Store).

POZNÁMKA

- Aplikácia SmartThings nie je kompatibilná s niektorými tabletmi a niektorými mobilnými zariadeniami.
- Navštívte obchod Play Store alebo App Store a zistite, či je vaše mobilné zariadenie kompatibilné s aplikáciou SmartThings.
- Verzia podporovaného softvéru aplikácie SmartThings sa môže zmeniť podľa zásad podpory operačného systému, ktoré poskytuje výrobca. Okrem toho, pokiaľ ide o aplikáciu SmartThings alebo funkcie, ktoré aplikácia podporuje, nové pravidlá aktualizácie aplikácií pre existujúcu verziu operačného systému môžu byť pozastavené z dôvodu použiteľnosti alebo bezpečnostných dôvodov.

- Aplikácia SmartThings sa môže meniť bez upozornenia s cieľom zlepšiť jej použiteľnosť alebo výkon. Keďže verzia operačného systému mobilného telefónu sa aktualizuje každý rok, aplikácia SmartThings sa tiež neustále aktualizuje podľa najnovšieho operačného systému.
- Ak máte otázky týkajúce sa vyššie uvedených položiek, kontaktujte nás na adrese st.service@samsung.com.

3. Nastavenie účtu SAMSUNG

- Pred použitím aplikácie SmartThings sa musíte prihlásiť do účtu SAMSUNG.
- Ak chcete nastaviť účet SAMSUNG, môžete postupovať podľa pokynov v aplikácii SmartThings.
- Alebo, ak máte smartfón SAMSUNG, môžete si pridať svoj účet SAMSUNG v aplikácii nastavenia smartfónu a automaticky sa prihlási do vášho účtu SAMSUNG a môžete použiť aplikáciu SmartThings.

4. Registrácia zariadenia do aplikácie SmartThings

- 1) Pripojte svoj smartfón k bezdrôtovému smerovaču.
 - Ak smartfón nie je pripojený, zapnite wi-fi v nastaveniach a vyberte bezdrôtový smerovač, ku ktorému sa chcete pripojiť.
 - Nastavte svoj smartfón tak, aby používal iba wi-fi a pripojte zariadenie.
- 2) Spustíte aplikáciu SmartThings vo svojom smartfóne.
- 3) Ak sa zobrazí kontextové okno, že sa našlo nové zariadenie, ťuknite na možnosť PRIDAŤ TERAZ.
 - Ak sa kontextové okno nezobrazí, pridajte zariadenie výberom kategórie „Domáce spotrebiče“ → „Čistič robotov“, aby sa Jet Bot Combo pripojil.
 - Zariadenie môžete pridať výberom možnosti „Vyhľadávanie v blízkosti“. (Jet Bot na objednávku)
 - Ak naskenujete QR kód aplikácie SmartThings na Jet Bot Combo, môžete sa k Jet Bot Combo pripojiť jednoducho.
- 4) Vykonajte overenie, keď ste na to vyzvaný.
- 5) [Android] Pripojenie k vášmu bezdrôtovému smerovaču bude prebiehať automaticky.
 - [iOS] Otvorte nastavenia a vyberte bezdrôtový smerovač v zozname wi-fi.
- 6) Po dokončení registrácie produktu sa pridá karta zariadenia Jet Bot Combo.

POZNÁMKA

- Keď sa Jet Bot Combo nedá zaregistrovať do aplikácie SmartThings
 - Pozrite si návod k aplikácii SmartThings alebo kontextové správy.
 - Uistite sa, že možnosť UPnP vášho bezdrôtového smerovača je aktívna, a potom zopakujte postup registrácie.
 - Skontrolujte, či váš bezdrôtový smerovač pracuje v bezdrôtovom režime, a ak nie, zmeňte ho na bezdrôtový režim a skúste to znova.
 - Ak máte dve alebo viac zariadení Jet Bot Combo, vypnite druhé Jet Bot Combo a potom skúste znova zaregistrovať svoje Jet Bot Combo.
 - Zmeňte názov bezdrôtového smerovača, ktorý má rovnaké SSID, aby sa od seba odlišovali.
- Ak Jet Bot Combo a smartfón nie sú pripojené k rovnakému bezdrôtovému smerovaču, odpoveď môže byť oneskorená v závislosti od sieťového prostredia.
 - Keď sa zmení bezdrôtový smerovač, spojenie medzi Jet Bot Combo a aplikáciou SmartThings sa preruší.
 - Po zmene bezdrôtového smerovača znova zaregistrujte svoje Jet Bot Combo v aplikácii SmartThings.

5. Aktualizácia softvéru

- Keď je úsporný režim v Jet Bot Combo deaktivovaný a tento je umiestnený v čistiacej stanici, Jet Bot Combo sa pripojí k serveru a skontroluje aktualizácie softvéru. Ak sa nájde nový softvér, Jet Bot Combo ho automaticky prevezme a aktualizuje.
- Ak sa Indikátor stavu Jet Bot Combo zmení na fialový a zostane fialový počas nabíjania, znamená to, že sa Jet Bot Combo aktualizuje. Počkajte, kým sa reštartovanie dokončí.

Aplikácia SmartThings

Používanie aplikácie SmartThings

Funkcie	Vysvetlenie
Správa o čistení	Môžete skontrolovať nedávnu históriu a výsledky čistenia (Max. 50).
Režim čistenia	- Môžete si vybrať režim [Odsávanie prachu + Umývanie mopom], [Odsávanie prachu] alebo [Umývanie mopom]. - Keď používate režim [Odsávanie prachu + Umývanie mopom] alebo [Umývanie mopom], nezabudnite pripojiť mop. Ak nepripojíte mop, voda sa vyleje na podlahu.
Sací výkon	Môžete si vybrať z možností Max/Smart/Normal/Quiet (Maximálne/Inteligentné/Normálne/Tiché).
Režim jazdy	Môžete si vybrať z možností Area (Miesto), potom Walls/Walls first/Quick cleaning in a zigzag pattern (Pri stenách/Najskôr pri stenách/Rýchle čistenie cik-cak).
Hladina vody	Objem rozstrekovanej vody sa môže meniť v závislosti od prostredia čistenia.
Plánované čistenie	- Môžete začať určené čistenie v naplánovanom čase. - Ak sa Jet Bot Combo nenabíja v čistiacej stanici alebo ak sa čistiaca stanica nenapája, plánované čistenie sa nespustí.
Odstavenie	- V určenom čase zariadenie Jet Bot Combo zastaví čistenie a vráti sa do čistiacej stanice. - Čistenie sa môže začať ľubovoľne počas odstavenia.
Monitorovanie domácnosti (len pre model VR7MD97714*)	- Funkcia Monitorovanie domácnosti je štandardne zapnutá. Ak chcete zakázať prístup alebo znova povoliť túto funkciu, stlačte tlačidlá  a  súčasne na 3 sekundy, ktoré sa nachádzajú v hornej časti produktu. - Táto funkcia je určená špeciálne pre starostlivosť o domáce zvieratá, preto je používanie tejto funkcie na iné účely zakázané. - Spoločnosť SAMSUNG nezodpovedá za použitie tejto funkcie na iné účely. - Kameru je možné pri čistení zapnúť cez aplikáciu SmartThings, aby ste získali záznam aktivity. - Vyhradené miesto je možné sledovať pomocou prednej kamery na Jet Bot Combo.
Údržba čistiacej stanice	- Môžete skontrolovať stav nádrže na čistú vodu, nádrže na odpadovú vodu a vrečka na prach. - Vykonajte umývanie mopom (od umytia až po sušenie) alebo vykonajte iba dodatočné sušenie. - Môžete nastaviť Interval umývania mopom a Čas sušenia. - Jet Bot Combo môžete nastaviť tak, aby sa nádobka na odpad automaticky vyprázdňovala.
Spravovanie mapy	- Môžete spravovať maximálne 4 mapy zodpovedajúce štruktúre jednotky. - Môžete nastaviť nasledovné: Set no-go zone (Nastaviť zakázané zóny), Edit Map (Upraviť mapu), Edit furniture and appliances (Upraviť nábytok a spotrebiče), Delete map (Vymazať mapu), Rename (Premenovať) atď. (Upraviť nábytok a spotrebiče: len pre model VR7MD97714*)

Funkcie	Vysvetlenie	
Nastavenia jazdy	- Nastavte podrobné možnosti jazdy. - Opakovanie: Čistíte opakovane, kým sa batéria nevybije. - Po nabití pokračujte v čistení: Ak sa batéria počas čistenia vybije, Jet Bot Combo sa nabije a potom pokračuje v čistení všetkých nevyčistených miest. - Inteligentné nabíjanie: Ak je miesto ponechané na čistenie malé, nabije sa len čiastočne a pokračuje v čistení. - Nastavte možnosti pre Mopping (Umývanie mopom). - Čistenie kobercov: Nastavte, ako má Jet Bot Combo reagovať, keď sa stretne s kobercom.	
	Iba vysávanie	Mopy sa pri prechádzaní cez koberec zdvihnú.
	Čistenie a zároveň vyhýbanie sa kobercom	Vyhnutie sa kobercom.
	Automatické čistenie podľa dĺžky vlasu	Keď je vlas koberca krátky, mopy sa zdvihnú a vykoná sa čistenie odsávaním prachu. Keď je vlas dlhý, čistí tak, že sa vyhne kobercu, nakoniec sa odstráni mopy a vykoná sa iba funkcia vysávania.
	- Nastavte možnosti prekážok. (zodpovedá len modelu VR7MD97714*) - Nastavte veľkosť prekážok, detekciu nečistôt po zvieratách atď. - Na zvýšenie presnosti detekcie prekážok je možné nakalibrovať 3D snímač.	
Použitie prispôsobenia miestnosti	Môžete nastaviť spôsob čistenia vhodný pre každú miestnosť.	
Interval umývania mopom	- Nastavenie intervalu umývania mopom - Nastavte, kedy a kde sa začne umývanie mopom.	
Nájdenie robotického vysávača	Prehrá zvuk, aby bolo možné robotický vysávač nájsť.	
Svetlá	Zapína alebo vypína svetlo robotického vysávača počas nabíjania.	
Zvuk	Zvuk navádzania robotického vysávača môžete nastaviť na hlas, pípnutie alebo stlmený a môžete upraviť hlasitosť a vybrať štýl hlasu v závislosti od vybranej položky.	
Jazyk	Podporuje 14 jazykov.	

- Keď Jet Bot Combo nemá uloženú mapu, preskúma priestor na čistenie pomocou funkcie Automatické čistenie, ktorá sa spustí z čistiacej stanice. Po dokončení preskúmania sa mapa uloží.
- Funkcia Room Clean (Čistenie miestnosti) alebo Spot Clean (Bodové čistenie) funguje bez ohľadu na poradie výberu oblastí.
- Ak Jet Bot Combo nedokáže rozpoznať svoju aktuálnu polohu, spustí sa automatické čistenie.
- Jet Bot Combo automaticky vykoná kontrolu systému a reštartuje sa raz týždenne.
- Keď je vybraná možnosť Dust suction + Mopping (Odsávanie prachu + Umývanie mopom) alebo Mop only (Iba umývanie mopom) z možností Auto clean (Automatické čistenie) podľa dĺžky vlasu pri možnostiach pre Carpet cleaning (Čistenie kobercov), Jet Bot Combo nemusí byť schopný vyčistiť koberec. Zmeňte možnosti pre Carpet cleaning (Čistenie kobercov) alebo zmeňte na Mopping after vacuuming (Umývanie mopom po vysávaní).
- Pri upratovaní okolo nábytku/na miestach/na nevyčistených miestach sa čistenie vykonáva v hodinovom (20-minútovom) čistiacom cykle, aj keď je čas čistenia pre Mop (Umývanie mopom) nastavený pre každé miesto. (Robot čistí podľa miest: Len model VR7MD97714*)

Oznámenie o otvorenom zdroji

Softvér, ktorý je súčasťou tohto produktu, obsahuje softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Ak chcete získať zdrojový kód, na ktorý sa vzťahujú licencie s povinnosťou zverejnenia zdrojového kódu (napr. GPL, LGPL... atď.), navštívte stránku <http://opensource.samsung.com/> a vyhľadajte ju podľa názvu modelu.

Za minimálny poplatok možno získať zodpovedajúci zdrojový kód na fyzickom médiu, ako je CD-ROM.


Na nasledujúcej URL adrese <http://10.250.141.155/solve/getTotalProjectList.do> nájdete potrebné informácie o licenciách s otvoreným zdrojom súvisiacich s týmto produktom. Po prístupe k týmto informáciám je táto ponuka dostupná pre každého.




Čistenie a údržba čistiacej stanice

- Pred manipuláciou s čistiacou stanicou sa uistite, že je napájací kábel čistiacej stanice odpojený.
- Pri čistení exteriéru utierajte iba vodou.
 - Nepoužívajte čistiaci prostriedok.


Čistenie nádrže na odpadovú vodu

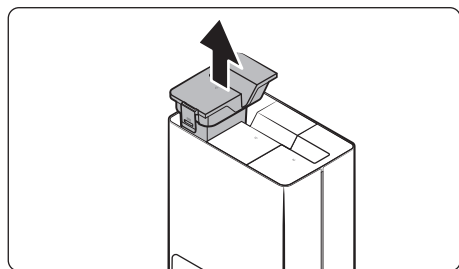


1. Odpojte nádrž na odpadovú vodu od čistiacej stanice potiahnutím za rukoväť v hornej časti.

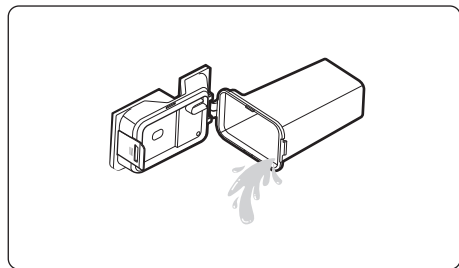


2. Otvorte veko, vyprázdnite nádrž na odpadovú vodu a dôkladne ju vyčistite.

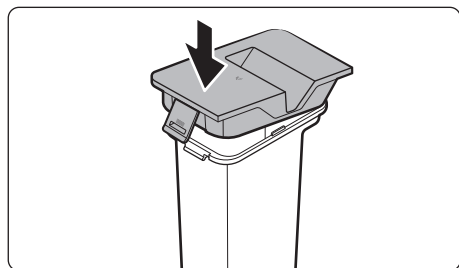

3. Zatvorte veko.

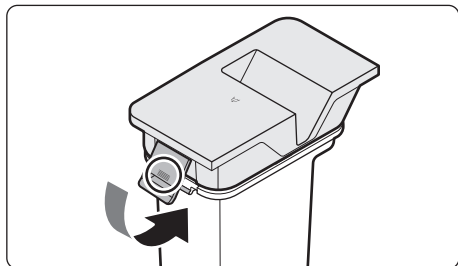


4. Uistite sa, že je háčik upevnený, a to stlačením označenej oblasti, mali by ste počuť kliknutie.
- Ak veko nie je úplne zatvorené, produkt môže zlyhať alebo môže spôsobiť problémy.

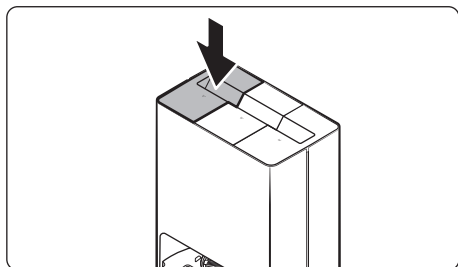


5. Vložte nádrž na odpadovú vodu do čistiacej stanice.


Výmena prachového vrečka

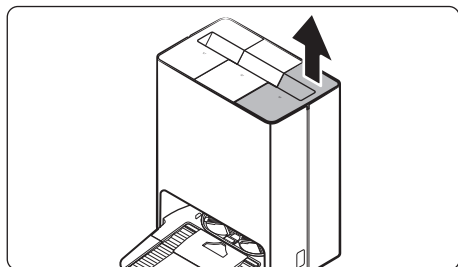


1. Odpojte veko potiahnutím rukoväte v hornej časti.

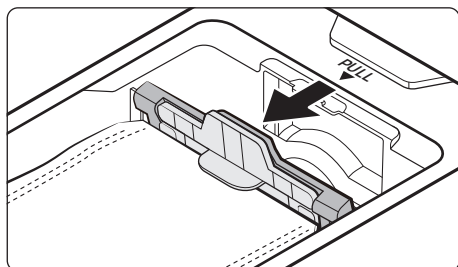


2. Uchopte vodiacu rukoväť vrečka na prach a zatlačte ju v smere šípky.

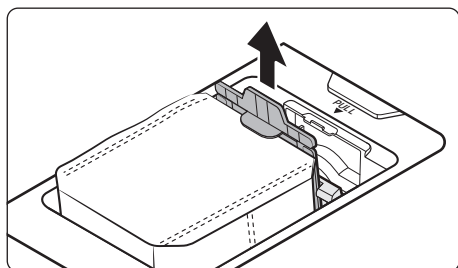


3. Odpojte vrečko na prach z produktu potiahnutím nahor.
 - Vyhod'te použité prachové vrečko.

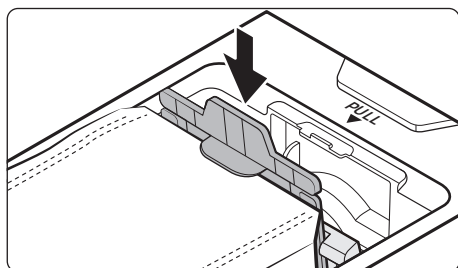

4. Vymeňte ho za nové prachové vrečko.
 - Vložte nové prachové vrečko do prachového vrečka zasunutím do drážok na držiaču v smere šípky.

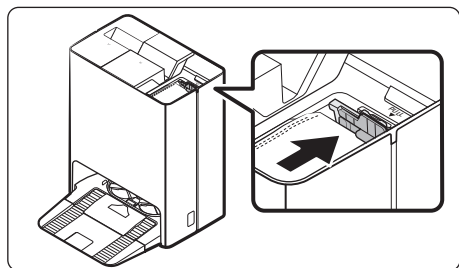


5. Zatlačte na hornú časť držiaka prachového vrečka v smere šípky, kým nebudete počuť kliknutie.

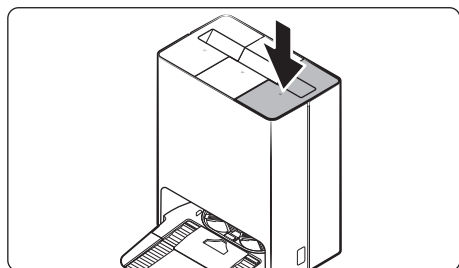


6. Zatvorte veko.


Čistenie filtra na jemný prach

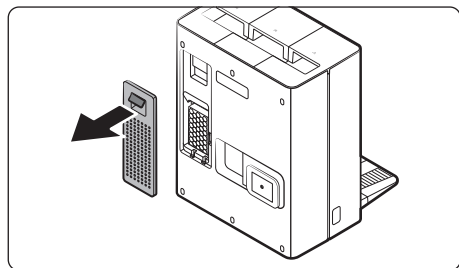

1. Uchopte drážky na zadnej strane čistiacej stanice a odstráňte kryt filtra na jemný prach.

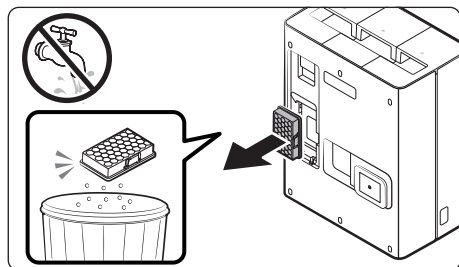


2. Odpojte filter na jemný prach a vytraste z neho prach.

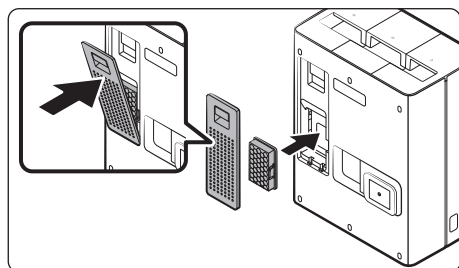

3. Namontujte filter na jemný prach a kryt filtra, kým nebudete počuť cvaknutie.


Čistenie umývacej dosky

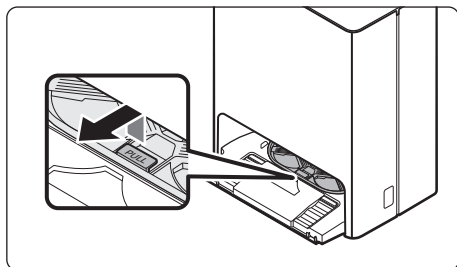

1. Odpojte umývaciu dosku zdvihnutím rukoväte s nápisom „PULL (ŤAHAŤ)“.



2. Kryt očistite vodou a úplne vysušte v tieni.

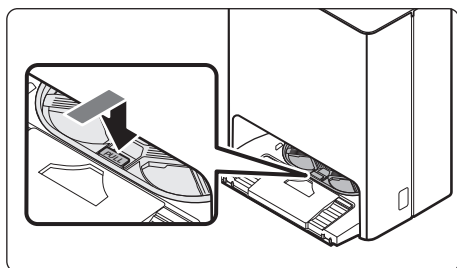

3. Namontujte umývaciu dosku späť na čistiacu stanicu.


POZNÁMKA

- Umývaciu dosku opláchnite iba čistou vodou.
 - Nepoužívajte čistiaci prostriedok.


Čistenie spodného krytu

⚠ VÝSTRAHA


- Uistite sa, že nádrž na čistú vodu aj nádrž na odpadovú vodu sú demontované ešte predtým, ako otočíte čistiú stanicu na bok.
- Odpojte extra dosku aj umývaciu dosku.
 - Existuje riziko zranenia osôb alebo materiálnych škôd.
- Odstráňte všetku vlhkosť, ktorá zostala na podlahe po odpojení umývacej dosky.

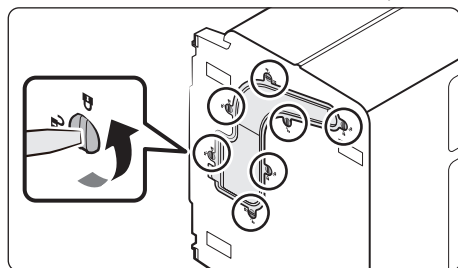


1. Položte čistiú stanicu na bok a otočte 7 fixných skrutiek na spodnom kryte v smere odomknutia (↺).

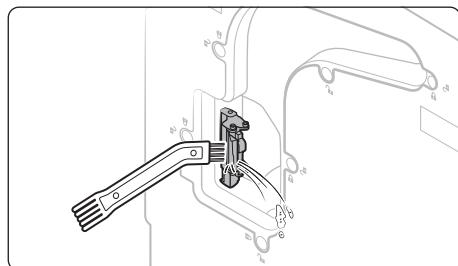


2. Odpojte spodný kryt a odstráňte všetky cudzie predmety.

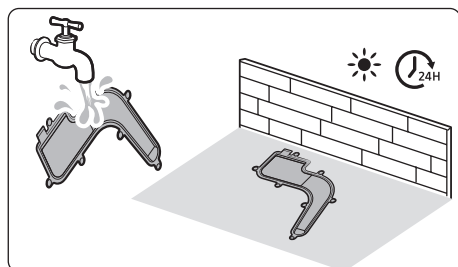


3. Kryt očistite vodou a úplne vysušte v tieni.

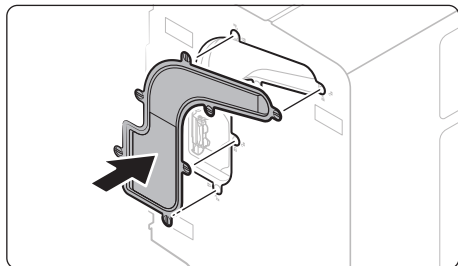

4. Namontujte spodný kryt na čistiacu stanicu.

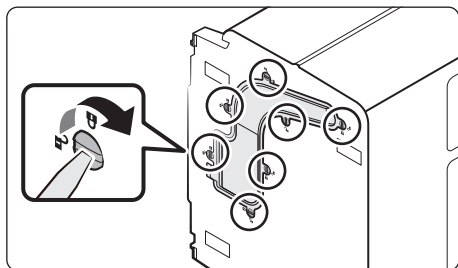

5. Otočte 7 pevných skrutiek v smere uzamknutia (🔒).

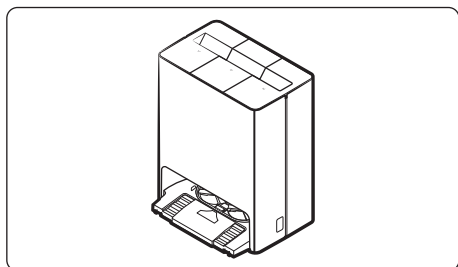

6. Skontrolujte, či ste čistiacu stanicu po čistení postavili vzpriamene späť do jej polohy.

Odstránenie vodného kameňa z naparovača

Odstránenie vodného kameňa

1. Stlačte súčasne tlačidlá  a  na hornej strane zariadenia Jet Bot Combo na 7 sekúnd.
2. V nádrži na čistú vodu zriedte vo vode (1 l) 100 g kyseliny citrónovej a vložte ju do čistiacej stanice.
3. Stlačte súčasne tlačidlá  a  na hornej strane zariadenia Jet Bot Combo na 7 sekúnd.
4. Čistenie trvá približne 2 hodiny a po jeho dokončení vás upozorní hlasový sprievodca.

Oplachovanie

1. Nalejte vodu do nádrže na čistú vodu.
2. Stlačte súčasne tlačidlá  a  na hornej strane zariadenia Jet Bot Combo na 7 sekúnd.
3. Oplachovanie trvá približne 15 minút a po jeho dokončení vás upozorní hlasový sprievodca.

VÝSTRAHA

- Pri odstraňovaní vodného kameňa nepoužívajte nič iné ako kyselinu citrónovú a vodu.
- Kyselinu citrónovú používajte iba pri odstraňovaní vodného kameňa.


POZNÁMKA

- Vzhľadom na druh produktu sa odporúča vykonať odstraňovanie vodného kameňa raz ročne.
- Odstraňovanie vodného kameňa nie je možné pozastaviť a produkt bude pripravený na použitie po vykonaní všetkých krokov vrátane opláchnutia.
- Ak sa spustí alarm odstraňovania vodného kameňa, nezabudnite ho odstrániť, aby sa zachovala kvalita produktu.
- Funkciu čistenia parou nie je možné použiť po uplynutí určitého času po spustení alarmu odstraňovania vodného kameňa.


Údržba a čistenie Jet Bot Combo

Pred údržbovými prácami by ste mali nastaviť Jet Bot Combo na úsporný režim.


Vyprázdnenie a čistenie nádoby na odpad

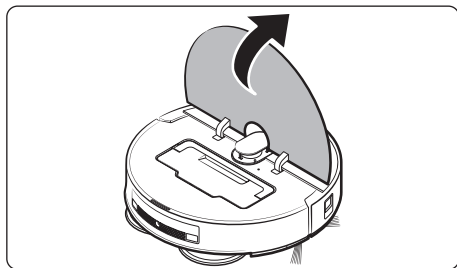


1. Odpojte horný kryt zdvihnutím jeho stredu.

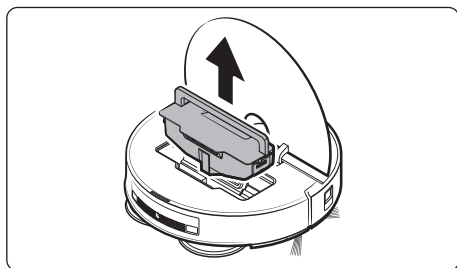


2. Uchopte rukoväť nádoby na odpad a zdvihnite nádobku.

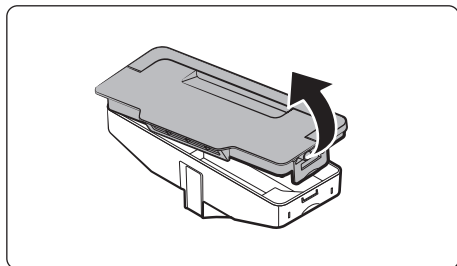


3. Otvorte kryt nádoby na odpad potiahnutím a zdvihnutím háku na boku nádoby.

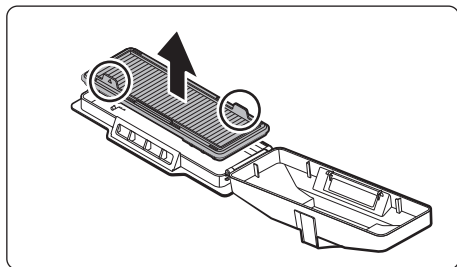


4. Odpojte filter pred motorom od krytu nádoby na odpad.

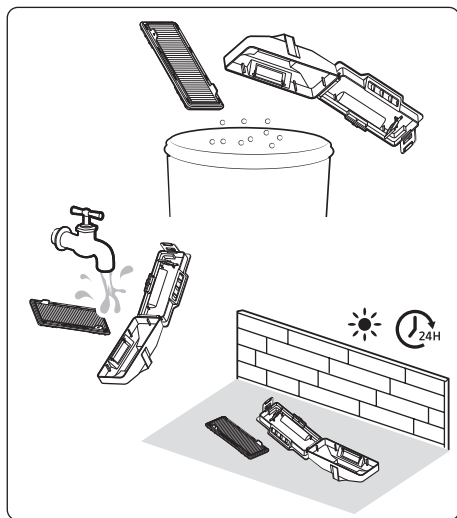


5. Odstráňte prach z filtra pred motorom aj z nádoby na odpad, vyčistite ich vodou a oboje úplne vysušte v tieni.

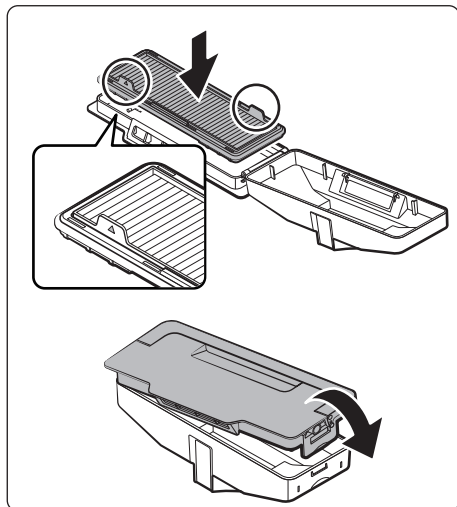

6. Pripevnite filter pred motorom na veko nádoby na odpad a potom zatvorte kryt.
- Vložte rukoväť filtra pred motorom smerom nahor.
 - Zatlačte na veko nádoby na odpad, kým nebudete počuť cvaknutie, takže zostane zatvorené.

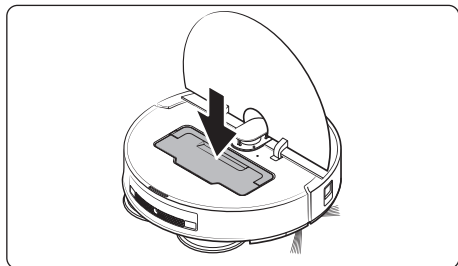


7. Vložte nádobku na odpad do Jet Bot Combo.
- Uchopte rukoväť nádoby na odpad a vložte ju do Jet Bot Combo, potom dajte rukoväť dole.

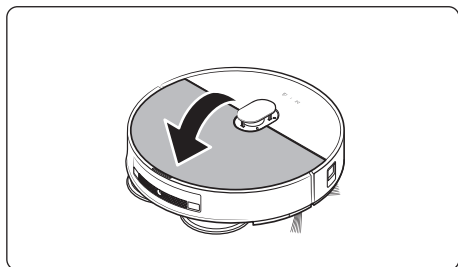


8. Zatvorte horné veko.


Čistenie kefy

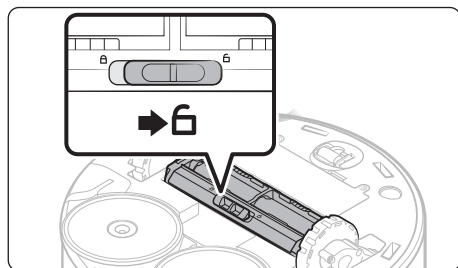

1. Zatlačením zámku krytu kefy doprava ho odomknete.

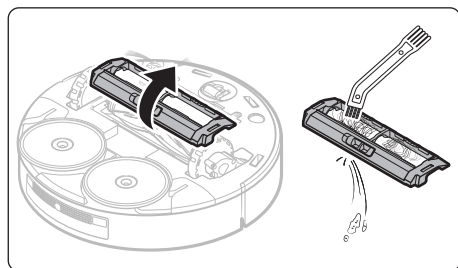


2. Odpojte kefu a na čistenie kefy použite čistiaci nástroj.

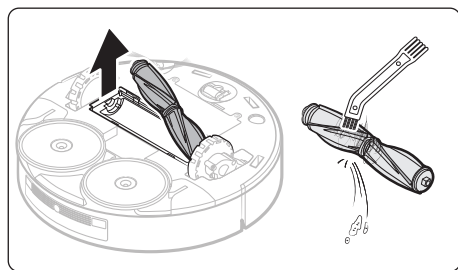


3. Odpojte kryt kefy a na čistenie kefy použite čistiaci nástroj.


- Najprv zdvihnite ľavú stranu kefy a potom ju vytiahnite z drážky na pravej strane.

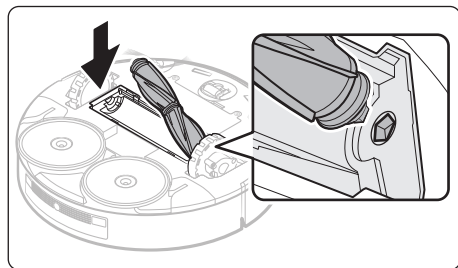

4. Najprv pripojte pravú stranu kefy do drážky a potom do nej zatlačte ľavú stranu.

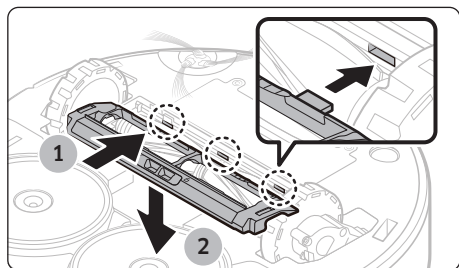


5. Zložte kryt kefy zarovnaním 3 hákov pripievnených na zadnej strane krytu kefy s drážkami.
- Skontrolujte, či sú háky zarovnané s drážkami.

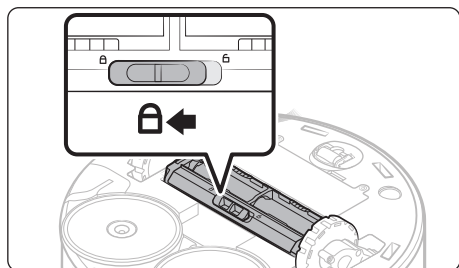


6. Zatlačením zámku krytu kefy doľava ho uzamknete.


Čistenie valčeka

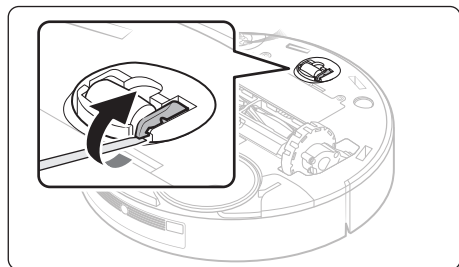


1. Pomocou plochého skrutkovača zdvihnite nastavovací hák valčeka v smere šípky.

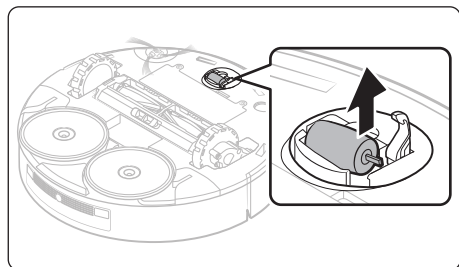


2. Odpojte valček jeho zdvihnutím nahor.

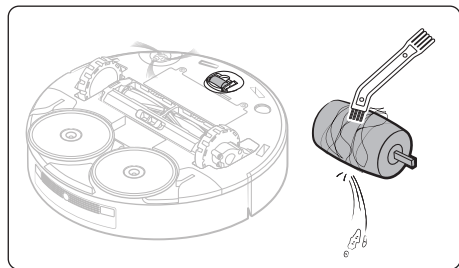

3. Na čistenie valčeka použite čistiaci nástroj.

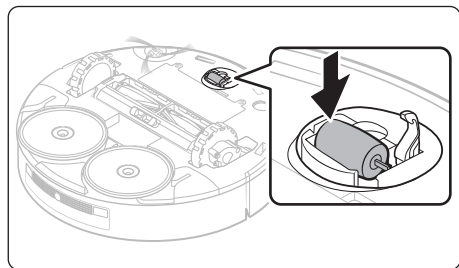


4. Zmontujte valček.

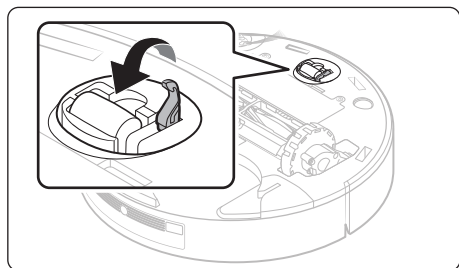


5. Upevnite hák valčeka, kým nebudete počuť cvaknutie.

Čistenie rotačnej kefy

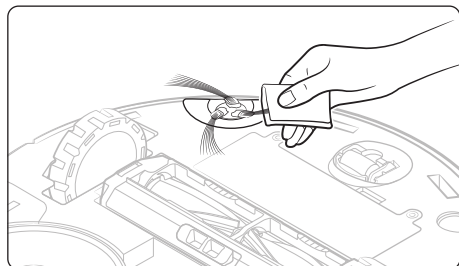


Omotajte rotačnú kefu naparenou utierkou alebo niečím podobným na približne 10 sekúnd a vyčistite ju.

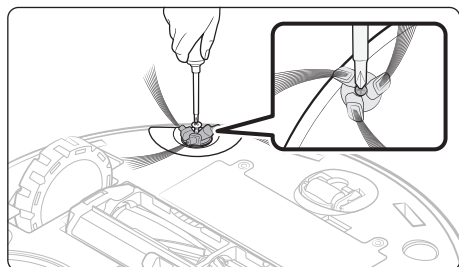


Keď sú vlasy, nite atď. zamotané do rotačnej kefy, pomocou skrutkovača oddel'te rotačnú kefu a potom odstráňte všetko, čo je do nej zamotané.

Čistenie hnacieho kolieska

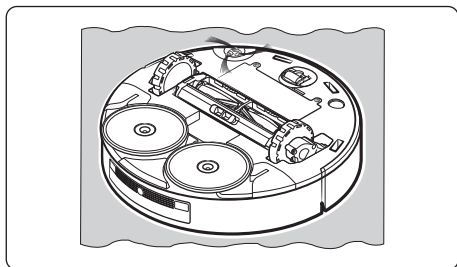


1. Najprv položte dole mäkkú handričku, otočte Jet Bot Combo a jemne ho položte na handričku.

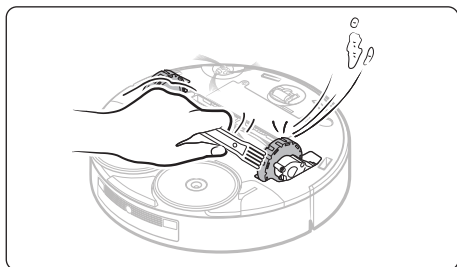


2. Vyčistite hnacie kolieska pomocou nástroja na čistenie.


Čistenie mopov

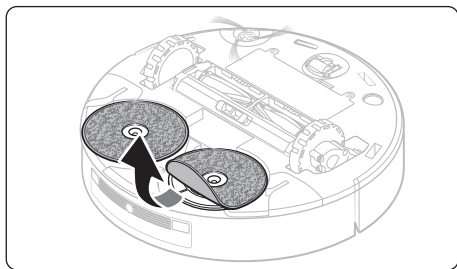


1. Odpojte obidva mopy pripojené k spodnej časti Jet Bot Combo.

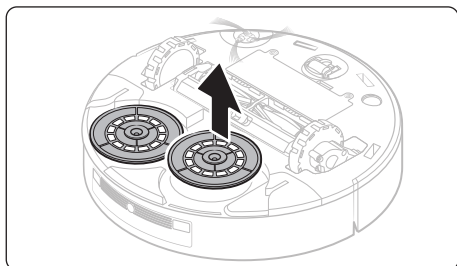


2. Odpojte obidve dosky pre rotačný mop.

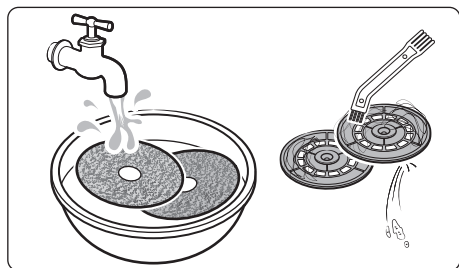

3. Vyčistite mopy a dosky pre rotačný mop.

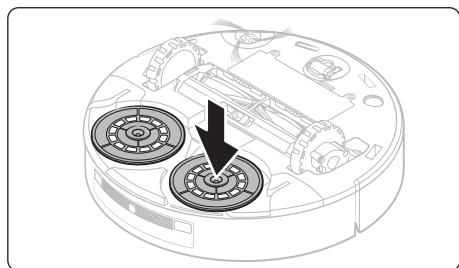

4. Pripojte obidve dosky pre rotačný mop.

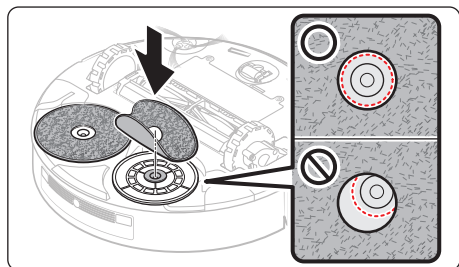


5. Pripojte obidva mopy na produkt.

- Pripojte dva mopy tak, že ich zarovnáte s drážkou v strede tak, aby sa navzájom neprekrývali.
- Zložte mop, ako je znázornené na obrázku, a pripevnite ho tak, aby bol zarovnaný so stredom dosky pre rotačný mop.


Čistenie a údržba okienka snímača

Ak sa okienko snímača znečistí, môže to mať negatívny vplyv na kvalitu výkonu. Ak chcete maximalizovať kvalitu výkonu, pravidelne utierajte okienko snímača mäkkou handričkou. Umiestnenie každého snímača nájdete v nižšie uvedených schémach.

Jet Bot Combo

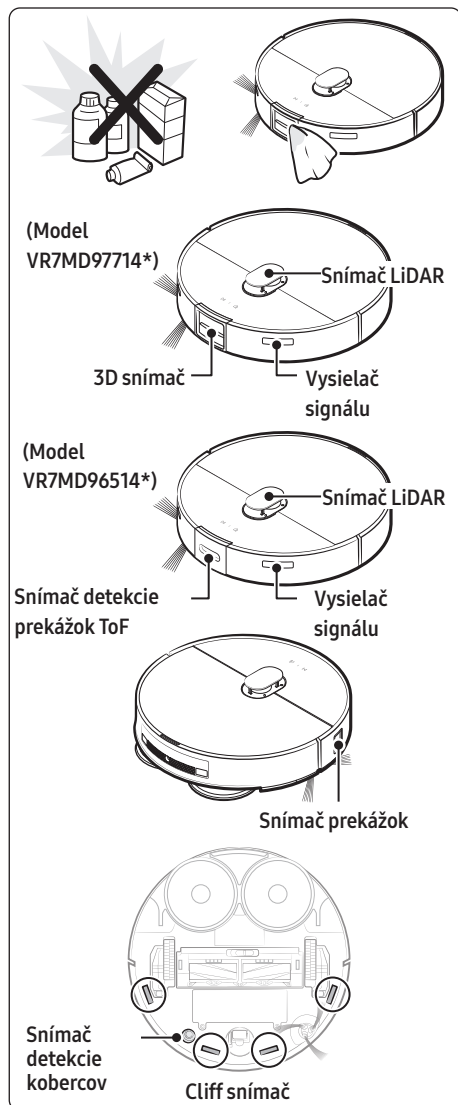

Čistiaca stanica

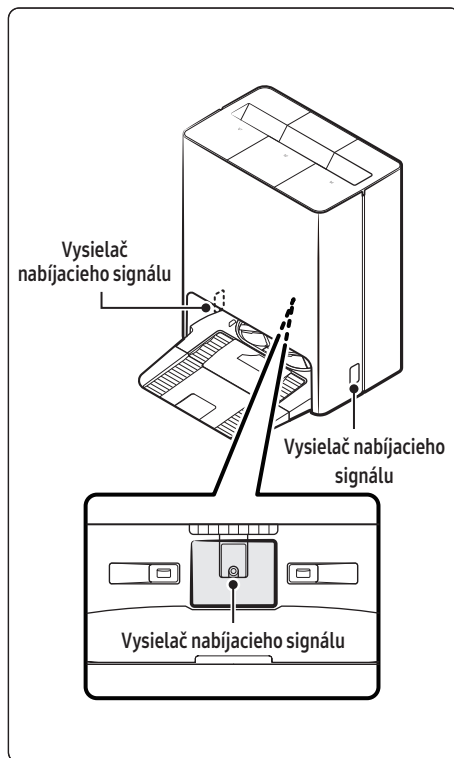

Riešenie problémov

Kontrolný zoznam hlasového navádzania

1. Indikátor stavu sa zmení na červený a bliká spolu s hlasovým pokynom.
2. Stlačte tlačidlo Reset (Reštartovať) a pozrite si nižšie uvedené pokyny a vykonajte príslušné kroky.
3. Po stlačení tlačidla Reset (Reštartovať) na Jet Bot Combo sa indikátor stavu zmení na biely.

Hlasové pokyny	Kontrolný zoznam
Nelze se pohybovat. Dejte mě na jiné místo.	Jet Bot Combo je pri pohybe zachytený, zaseknutý alebo uväznený. • Nastavte Jet Bot Combo na úsporný režim a presuňte ho na iné miesto.
Odstraňte kartáče a odstraňte veškeré zaseknuté věci.	Cudzia látka zachytená v kefe • Nastavte Jet Bot Combo na úsporný režim a odstráňte cudzie predmety z kedy.
Něco se zaseklo v postranním kartáči. Odstraňte to.	Cudzia látka zachytená v rotačnej kefe • Nastavte Jet Bot Combo na úsporný režim a odstráňte cudzie predmety z rotačnej kedy.
Zkontrolujte levé kolečko, zda v něm není něco zaseknuté.	Cudzí predmet zachytený v ľavom hnacom koliesku • Nastavte Jet Bot Combo na úsporný režim a odstráňte cudzie predmety z ľavého hnacieho kolieska.
Zkontrolujte pravé kolečko, zda v něm není něco zaseknuté.	Cudzí predmet zachytený v pravom hnacom koliesku • Nastavte Jet Bot Combo na úsporný režim a odstráňte cudzie predmety z pravého hnacieho kolieska.
Něco se zaseklo v levém mope.	Cudzí predmet zachytený v ľavom mope • Nastavte Jet Bot Combo na úsporný režim a odstráňte cudzie predmety z dosky rotačného mopy.
Něco se zaseklo v pravém mope.	Cudzí predmet zachytený v pravom mope • Nastavte Jet Bot Combo na úsporný režim a odstráňte cudzie predmety z dosky rotačného mopy.
Problém s předními snímači nárazů. Otevřete kryt a proveďte kontrolu. Nárazník může být zaseknutý nebo v něm je něco zaseknutého.	Je potrebné skontrolovať snímač nárazu. • Stlačením tlačidla Reset (Reštartovať) ho znova zapnete. • Keď indikátor stavu zostane červený a bliká, skontrolujte, či medzi nárazníkom a hlavným telesom nie je nejaký malý cudzí predmet. Ak tam je, cudzí predmet odstráňte.
Problém se snímačem nárazů LiDAR. Víčko LiDAR může být zaseknuté nebo v tomto prostoru něco uvízlo.	Je potrebné skontrolovať snímač nárazu. • Stlačením tlačidla Reset (Reštartovať) ho znova zapnete. • Keď indikátor stavu zostane červený, skontrolujte, či medzi snímačom LiDAR a hlavným telesom nie je nejaký malý cudzí predmet. Ak tam je, cudzí predmet odstráňte.
Nic není vidět. Očistěte přední část měkkým hadříkem.	Cudzie predmety nahromadené na okienku snímača prekážok. • Nastavte Jet Bot Combo na úsporný režim a vyčistite okienko snímača prekážok vpredu mäkkou handričkou.

Hlasové pokyny	Kontrolný zoznam
Problém s čidlom proti pádu. Vyčistíte spodní 4 malá černá okénka měkkým hadříkem.	Cudzie predmety nahromadené na snímači Cliff Nastavte Jet Bot Combo na úsporný režim a vyčistite spodok 4 malých čiernych okienko mäkkou handričkou.
Vložte nádobu, aby mohlo začít čištění.	Nádobka na odpad nie je vložená. Odpojte nádobku na odpad a znova ju vložte.
Snímač LiDAR vyžaduje reset. Zapněte jej znovu stisknutím tlačítka Obnovit. Pokud nedorazí k nápravě, kontaktujte zákaznický servis.	Vyskytol sa problém so snímačom LiDAR - Stlačením tlačidla Reset (Reštartovať) ho znova zapnete. - Ak upozornenie pretrváva, kontaktujte zákaznickú službu.
Problém s hlavním systémem. Zapněte jej znovu stisknutím tlačítka Obnovit. Pokud nedorazí k nápravě, kontaktujte zákaznický servis.	Vyskytol sa problém s hlavným systémom Stlačením tlačidla Reset (Reštartovať) ho znova zapnete. Ak upozornenie pretrváva, kontaktujte zákaznickú službu.
Robotický vysavač je v zakázané zóně a nemůže se pohybovat. Přemístěte jej z této zóny.	Výsledok rozpoznania polohy naznačuje, že Jet Bot Combo je umiestnený v zakázaných zónach. Pozrite si zakázané zóny v mobilnej aplikácii.
3D snímač vyžaduje reset. Zapněte jej znovu stisknutím tlačítka Obnovit. Pokud nedorazí k nápravě, kontaktujte zákaznický servis.	Vyskytol sa problém so snímačom 3D - Stlačením tlačidla Reset (Reštartovať) ho znova zapnete. - Ak upozornenie pretrváva, kontaktujte zákaznickú službu.
Snímač rozpoznávání objektů vyžaduje reset. Zapněte jej znovu stisknutím tlačítka Obnovit. Pokud nedorazí k nápravě, kontaktujte zákaznický servis.	Vyskytol sa problém so snímačom rozpoznávania objektov - Stlačením tlačidla Reset (Reštartovať) ho znova zapnete. - Ak upozornenie pretrváva, kontaktujte zákaznickú službu.
Monitorovací kamera vyžaduje reset. Zapněte jej znovu stisknutím tlačítka Obnovit. Pokud nedorazí k nápravě, kontaktujte zákaznický servis.	Vyskytol sa problém so snímačom monitorovacej kamery - Stlačením tlačidla Reset (Reštartovať) ho znova zapnete. - Ak upozornenie pretrváva, kontaktujte zákaznickú službu.
Procesor AI nefunguje správně. Zapněte jej znovu stisknutím tlačítka Obnovit. Pokud nedorazí k nápravě, kontaktujte zákaznický servis.	- Stlačením tlačidla Reset (Reštartovať) ho znova zapnete. - Ak upozornenie pretrváva, kontaktujte zákaznickú službu.
Resetujte připojení baterie stisknutím tlačítka Obnovit. Dojde k opětovnému spuštění. Pokud poté znovu uslyšíte tuto zprávu, kontaktujte zákaznický servis.	Vyskytol sa problém s pripojením batérie. - Stlačením tlačidla Reset (Reštartovať) ho znova zapnete. - Ak upozornenie pretrváva, kontaktujte zákaznickú službu.
Problém se zapojením baterie. Vložte baterii znovu nebo stisknutím tlačítka Obnovit proveďte opětovné spuštění. Pokud poté znovu uslyšíte tuto zprávu, kontaktujte zákaznický servis.	Vyskytol sa problém s pripojením batérie. - Stlačením tlačidla Reset (Reštartovať) ho znova zapnete. - Ak upozornenie pretrváva, kontaktujte zákaznickú službu.
Připojte nádržku na odpadní vodu.	Vložte nádrž na odpadovú vodu
Vložte mycí prostor.	Vložte vaničku.
Mycí prostor je plný.	Vyprázdnite vaničku.

Riešenie problémov

Hlasové pokyny	Kontrolný zoznam
Mycí prostor úklidové stanice je plný, proto nemůže stanice omýt mop robotického vysavače. Uvolněte mycí prostor.	• Vyprázdníte vaničku.
V úklidové stanici není nádržka na čistou vodu, proto nemůže stanice omýt mop robotického vysavače. Vložte nádržku na čistou vodu a proces spusťte znovu.	• Vložte naplnenou nádrž na čistou vodu a reštartujte čistenie.
V úklidové stanici není nádržka na odpadní vodu, proto nemůže stanice omýt mop robotického vysavače. Vložte nádržku na odpadní vodu a proces spusťte znovu.	• Vložte nádrž na odpadovú vodu a reštartujte čistenie.
V úklidové stanici není vyřídící deska, proto nemůže omýt mop robotického vysavače. Ověřte, je-li správně instalována, a proces spusťte znovu.	• Vložte umývaciu dosku a reštartujte čistenie.
Nádržka na čistou vodu v úklidové stanici je prázdná, proto nemůže stanice omýt mop robotického vysavače. Doplněte do ní vodu a proces spusťte znovu.	• Naplňte vodu a znovu spustite čistenie.
Nádržka na odpadní vodu v úklidové stanici je plná, proto nemůže stanice omýt mop robotického vysavače. Vyprázdněte ji a proces spusťte znovu.	• Vylejte vodu a znovu spustite čistenie.
Mycí prostor úklidové stanice je plný, proto nemůže stanice omýt mop robotického vysavače. Vyprázdněte ji a proces spusťte znovu.	• Vylejte vodu a znovu spustite čistenie.
V úklidové stanici byla zjištěna netěsnost, proto nemůže stanice omýt mop robotického vysavače. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.	• Ak sa rovnaký problém stále pretrváva, kontaktujte zákaznícku službu.
V úklidové stanici není nádržka na čistou vodu, proto nemůže stanice omýt mop robotického vysavače. Vložte nádržku na čistou vodu	• Vložte naplnenou nádrž na odpadovú vodu.
V úklidové stanici není nádržka na odpadní vodu, proto nemůže stanice omýt mop robotického vysavače. Vložte nádržku na odpadní vodu.	• Vložte nádrž na odpadovú vodu.
V úklidové stanici není vyřídící deska, proto stanice nemůže omýt mop robotického vysavače. Proveďte správnou instalaci desky.	• Vložte umývaciu dosku.
Nádržka na čistou vodu v úklidové stanici je prázdná, proto nemůže stanice omýt mop robotického vysavače. Doplněte do ní vodu.	• Naplňte ju vodou.
Nádržka na odpadní vodu v úklidové stanici je plná, proto nemůže stanice omýt mop robotického vysavače. Vyprázdněte ji.	• Vylejte z nej vodu.
Mycí prostor úklidové stanice je plný, proto nemůže stanice omýt mop robotického vysavače. Vyprázdněte ji.	• Vylejte z nej vodu.

- Podrobnosti o kontrole najdete v aplikácii SmartThings.

Nápravné opatrenia pred nahlásením problému

Ak produkt nie je chybný, môže byť účtovaný servisný poplatok, preto si pozorne prečítajte návod.

Príznak	Kontrolný zoznam
Jet Bot Combo vôbec nefunguje.	• Skontrolujte, či svieti indikátor stavu. • Skontrolujte, či nie je batéria Jet Bot Combo vybitá. • Keď sa Indikátor stavu Jet Bot Combo zmení na červený a zostane červený, ručne umiestnite Jet Bot Combo na čistiacu stanicu a nabite ho. • Keď ručne nabijate Jet Bot Combo kvôli úplnému vybitiu batérie, tlačidlá na Jet Bot Combo nefungujú. Keď je nabíjanie čiastočne dokončené (približne o 10 – 20 minút neskôr), indikátor stavu sa rozsvieti a tlačidlá opäť fungujú.
Jet Bot Combo sa počas čistenia zastavil.	• Keď sa Indikátor stavu Jet Bot Combo zmení na červený a zostane červený, ručne umiestnite Jet Bot Combo na čistiacu stanicu a nabite ho. • Keď je Jet Bot Combo znehybnený prekážkou, ako je kábel, prekážky, prah, vyvýšené miesto atď., zdvihnite ho a odsuňte preč od prekážky. - Ak sa v hnacom koliesku zachytí nejaká látka alebo šnúrka, nastavte Jet Bot Combo na úsporný režim a pred opätovným použitím látku alebo šnúrku odstráňte. • Skontrolujte, či sú nastavené zakázané zóny.
Sací výkon je slabý.	• Keď je v nádobke na odpad príliš veľa prachu, sací výkon môže byť oslabený. Nastavte Jet Bot Combo na úsporný režim a vyprázdňte nádobku na odpad. • Ak je kefa v spodnej časti zariadenia Jet Bot Combo zablokovaná cudzími predmetmi, nastavte Jet Bot Combo na úsporný režim a odstráňte cudzie predmety z kiefy. • Keď sa hluk náhle zvýši, nastavte Jet Bot Combo na úsporný režim a vyprázdňte nádobku na odpad.
Jet Bot Combo nevie nájsť čistiacu stanicu.	• Skontrolujte, či nedošlo k výpadku napájania alebo či zástrčka nie je odpojená. • Odstráňte všetky prekážky okolo čistiacej stanice, ktoré môžu brániť Jet Bot Combo v návrate do čistiacej stanice. • Ak sa na nabíjaciach svorkách nachádza cudzí predmet, vyčistite ich mäkkou handričkou, pretože to môže ovplyvniť nabíjanie. • Odstráňte cudzie predmety zo svoriek.
Niečo nie je v poriadku s mopmi.	• Odpojením dosky pre rotačný mop skontrolujte, či sa na nej nenachádzajú cudzie predmety.
Mopy nefungujú správne.	• Odpojením dosky pre rotačný mop skontrolujte, či sa v nej nenachádzajú cudzie predmety a obnovte čistenie. • Ak sa rovnaký problém stále pretrváva, kontaktujte zákaznickú službu.
Jet Bot Combo čistí v režime odsávania prachu, hoci je nastavený na režim čistenia Umývanie mopom/Umývanie mopom + odsávanie prachu.	• Keď doska pre rotačný mop nie je zmontovaná, režim sa zmení na režim čistenia Umývanie mopom/Umývanie mopom + odsávanie prachu a spustí sa čistenie. • Skontrolujte, či sú pripojené obidve strany dosky pre rotačný mop. • Ak sa rovnaký problém stále pretrváva, kontaktujte zákaznickú službu.

Riešenie problémov

Príznak	Kontrolný zoznam
Jet Bot Combo zrazu čistí diagonálne.	- Skontrolujte, či je čistiaca stanica nainštalovaná pozdĺž štruktúry drevených podláh alebo dlaždíc. - Jet Bot Combo môže čistiť v diagonálnom smere, ak sa presúva na iné miesto pomocou najkratšej trasy. Môže sa pohybovať diagonálne, ak sa nedotýkala prekážky v pravom uhle, ak bol na čistiacej stanici nabitý v šikmom smere, alebo ak je materiál podlahy drevený alebo dlaždicový.
Jet Bot Combo niektoré miesta nevyčistí.	- Skontrolujte, či nie je čistiaca stanica nainštalovaná v úzkom priechode alebo v blízkosti dverí miestnosti a presuňte ju na iné miesto. - Ak je čistiaca stanica nainštalovaná v úzkom priechode alebo v blízkosti dverí miestnosti, Jet Bot nemôže prejsť cez priechod alebo dvere. - Skontrolujte, či sú miesta, ktoré Jet Bot nečistí, nastavené ako zakázané zóny
Jet Bot Combo nevie nájsť miestnosť.	- Ak Jet Bot Combo nezačne čistiť z čistiacej stanice alebo ak sa čistiaca stanica preinštaluje do novej polohy o 45 stupňov alebo o 1 m alebo viac od predchádzajúceho nainštalovaného miesta, Jet Bot Combo vyčistí všetky miesta, čo nie je na základe vytvorenej mapy. - Začnite čistiť z čistiacej stanice. - Keď Jet Bot Combo vytvorí mapu a začne čistiť, skontrolujte, či Jet Bot Combo začne pracovať paralelne so stenou. - Odstráňte prekážky do 0,5 m od ľavej a pravej strany a 1 m od prednej strany čistiacej stanice.
Mapa, ktorú vytvoril Jet Bot Combo, sa líši od uloženej mapy a mapa je tiež nakreslená šikmo.	
Jet Bot Combo nezistí zakázané zóny a prejde cez ne.	Ak Jet Bot Combo nezačne čistiť z čistiacej stanice, nastavená funkcia zakázaných zón nefunguje. Preto začnite čistiť z čistiacej stanice, aby ste funkciu mohli používať.
Funkcia inteligentného ovládania výkonu funguje na bežnej podlahe.	- Skontrolujte, či nie je podlaha rovná a potom Jet Bot Combo pracuje s telesom trochu nadvihnutým. - Skontrolujte, či sa na snímači Cliff, ktorý sa nachádza v spodnej časti Jet Bot Combo, nenachádzajú nejaké cudzie predmety. - Skontrolujte, či nie je farba podlahy tmavá.
Funkcia inteligentného ovládania výkonu nefunguje.	Keď Jet Bot Combo čistí koberec s krátkym vlasom a jasnou farbou, môže rozpoznať koberec ako podlahu a potom funkcia inteligentného ovládania výkonu nemusí fungovať.
Jet Bot Combo vydáva pri čistení škripavý zvuk.	- Skontrolujte, či je kryt kefy na spodnej strane správne namontovaný. - Guma, ktorá zmetá prach, môže vydávať zvuk v dôsledku trenia o podlahu, ktorý však po určitom čase zmizne. - Ak sa rovnaký problém stále pretrváva, kontaktujte zákaznickú službu.
Aplikácia SmartThings sa nedá nainštalovať.	- Ak chcete skontrolovať kompatibilitu aplikácie SmartThings s vaším smartfónom, navštívte obchod Play Store alebo App Store. - Podporovaná verzia operačného systému pre aplikáciu SmartThings sa môže neskôr zmeniť. - V prípade zapustených inteligentných zariadení nebude zaručená štandardná inštalácia a používanie.

Príznak	Kontrolný zoznam
Nainštaloval som aplikáciu SmartThings, ale nepodarilo sa mi pripojiť Jet Bot Combo.	Pripojte Jet Bot Combo k bezdrôtovému smerovaču podľa časti „Aplikácia SmartThings“ v návode na použitie.
Nedarí sa mi prihlásiť do účtu SAMSUNG.	Skontrolujte svoje ID a heslo na obrazovke účtu SAMSUNG.
Počas registrácie produktu nie je možné vyhľadať bezdrôtový smerovač, ktorý chcem pripojiť.	Zrušte registráciu produktu, znova spustíte aplikáciu SmartThings a skúste registráciu produktu znova.
Počas registrácie produktu nie je správne zadané heslo pripájajúceho sa bezdrôtového smerovača.	- Zrušte registráciu produktu, znova spustíte aplikáciu SmartThings a skúste registráciu produktu znova. - V zozname sietí stlačte a podržte bezdrôtový smerovač, ku ktorému sa chcete pripojiť, a vymažte sieť, aby ste inicializovali heslo.
Počas registrácie produktu sa tlačí a podrží tlačidlo  podľa pokynov, ale ďalší krok sa nezobrazí	- Stlačte tlačidlo , kým nebudete počuť pípnutie. - Ak sa ďalší krok nezobrazí do niekoľkých sekúnd, stlačte tlačidlo  ešte raz. - V prípade iOS podržte tlačidlo  na Jet Bot Combo aspoň na 3 sekundy a potom na obrazovke vyberte tlačidlo „Ďalej“.
Zobrazí sa hlásenie o zlyhaní registrácie produktu.	- Skúste znova postup registrácie produktu podľa kontextových správ. - Pozrite si časť „Nastavenie bezdrôtového smerovača“ v návode na použitie. - Pozrite si kroky na dokončenie registrácie produktu v návode na použitie v časti „Registrácia zariadenia do aplikácie SmartThings“. - Keď sa registrácia produktu opakovane nepodarí, reštartujte aplikáciu SmartThings a skúste registráciu produktu. - Účet SAMSUNG pre prihlásenie do aplikácie a registráciu produktu musí byť rovnaký. - Všetci používatelia by mali používať účet SAMSUNG vydaný krajinou, v ktorej je produkt uvedený na trh.
Jet Bot Combo nie je pripojený k wi-fi.	Skontrolujte stav nastavenia bezdrôtového smerovača.
Aj keď sa Jet Bot Combo pripojí k smartfónu bez problémov, Jet Bot Combo so smartfónom nefunguje.	Skúste vypnúť aplikáciu SmartThings a znova ju zapnúť alebo odpojte a znova pripojte smartfón a bezdrôtový smerovač. Prípadne stlačte tlačidlo  na Jet Bot Combo, aby ste ho prepli do úsporného režimu, potom ho vypnite, počkajte niekoľko minút a potom znova zapnite aplikáciu SmartThings.
Jet Bot Combo sa v aplikácii SmartThings nepodarilo spustiť.	- Skontrolujte, či nie je Jet Bot Combo offline v aplikácii SmartThings. - Znova pripojte bezdrôtový smerovač k Jet Botu podľa časti „Aplikácia SmartThings“ v návode na použitie.
V aplikácii SmartThings sa zobrazí správa „Offline“ pre Jet Bot Combo, hoci registrácia Jet Bot Combo prebehla bez problémov.	- Zatvorte aplikáciu SmartThings a potom ju znova spustíte. - Skontrolujte, či sa nevyskytol problém s internetovým pripojením bezdrôtového smerovača. Najmä brána firewall môže rušiť štandardnú prevádzku.

Riešenie problémov

Príznak	Kontrolný zoznam
Počas normálnej prevádzky aplikácie sa v aplikácii SmartThings zobrazí správa „Offline“ pre Jet Bot Combo.	• Ak je Jet Bot Combo ďaleko od bezdrôtového smerovača, môže dôjsť k prerušeniu pripojenia. • Zatvorte aplikáciu SmartThings a reštartujte aplikáciu. • Ak sa spojenie preruší znova, skúste registráciu produktu ešte raz. • Keď sa zmení SSID/heslo bezdrôtového smerovača, skúste registráciu produktu ešte raz. • Skontrolujte, či je Jet Bot Combo v úspornom režime. Stlačením tlačidla ▷ zrušíte úsporný režim.
Mapu nie je možné uložiť.	• Ak chcete vytvoriť mapu, musíte najprv zaregistrovať zariadenie a potom začať vytvárať mapu pomocou aplikácie SmartThings. • Keď Jet Bot Combo začne čistiť z čistiacej stanice a raz dokončí čistenie v automatickom čistení, mapa sa uloží.
Pri ovládaní smartfónom je reakcia oneskorená.	• Ak Jet Bot Combo a smartfón nie sú pripojené k rovnakému bezdrôtovému smerovaču, odpoveď môže byť oneskorená v závislosti od sieťového prostredia.

Špecifikácia produktu



Klasifikácia	Položky	VR7MD97714*	VR7MD96514*
Mechanické špecifikácie	Hmotnosť	Jet Bot Combo : 4,8 kg Čistiaca stanica : 14,0 kg	
	Rozmery (mm) (Šírka X Výška X Hĺbka)	Jet Bot Combo : 359 x 100 x 364 Čistiaca stanica : 444 x 547 x 510	
		Metódy čistenia Detekcia polohy pomocou LiDar snímača	
	Metódy používania tlačidiel	Typ dotyku	
Elektrické špecifikácie	Spotreba energie	Jet Bot Combo : 70 W (bodové čistenie) Čistiaca stanica : 1200 W	
	Špecifikácia batérie	Litium-iónová 14,4 V / 63,36 Wh	
Čistiaci diel	Čistiace funkcie	Auto clean (Automatické čistenie), Room clean (Čistenie miestnosti), Spot cleaning (Bodové čistenie), The robot cleans by area (Robot čistí podľa miest)	Auto clean (Automatické čistenie), Room clean (Čistenie miestnosti), Spot cleaning (Bodové čistenie)
	Doplňkové funkcie	Energy-Saving mode (Úsporný režim), Downtime mode (Režim odstavenia), Scheduled cleaning (Plánované čistenie), No-go zones (Zakázané zóny), Home monitoring (Monitorovanie domácnosti), Pet care service (Služba starostlivosti o zvieratá), Bixby voice recognition (Rozpoznávanie hlasu Bixby)	Úsporný režim, režim odstavenia, plánované čistenie, zakázané zóny
	Doba nabíjania	Odsávanie prachu + Umývanie mopom / Umývanie mopom : Približne 300 minút Odsávanie prachu : Približne 240 minút	
	Typ nabíjania	Automatické nabíjanie / manuálne nabíjanie	
Wi-fi	Frekvenčný rozsah	2412 - 2472 MHz	
	Výkon vysielacza (max.)	20 dBm	
Bluetooth (BLE)	Frekvenčný rozsah	2402 - 2480 MHz	
	Výkon vysielacza (max.)	20 dBm	

• Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode a vyhlásenia o zhode Spojeného kráľovstva je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.samsung.com>. prejdite do časti Support (Podpora) > Search Product Support (Vyhľadať podporu produktu) a zadajte názov modelu.

Čas používania

Režim odsávania	Sací výkon	Čas používania
Odsávanie prachu + Umývanie mopom	Max.	Približne 70 minút
	Inteligentné	Približne 80 minút
	Normálne	Približne 80 minút
	Tiché	Približne 150 minút
Odsávanie prachu	Max.	Približne 110 minút
	Inteligentné	Približne 110 minút
	Normálne	Približne 120 minút
	Tiché	Približne 180 minút
Umývanie mopom	-	Približne 130 minút

 POZNÁMKA

Čas nabíjania a používania sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa produktov Samsung, obráťte sa na centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.

Krajina	Centrum starostlivosti o zákazníkov	Webová lokalita
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support

