





KB 18 BL

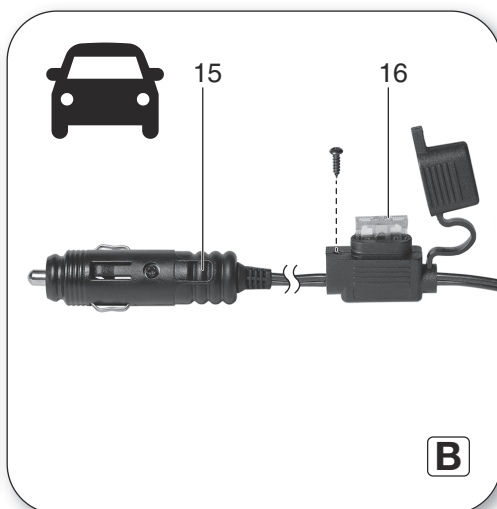

SL Prevod originalnih navodil za uporabo 4

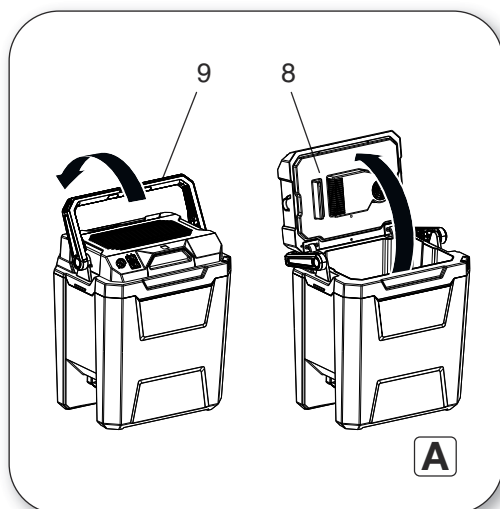

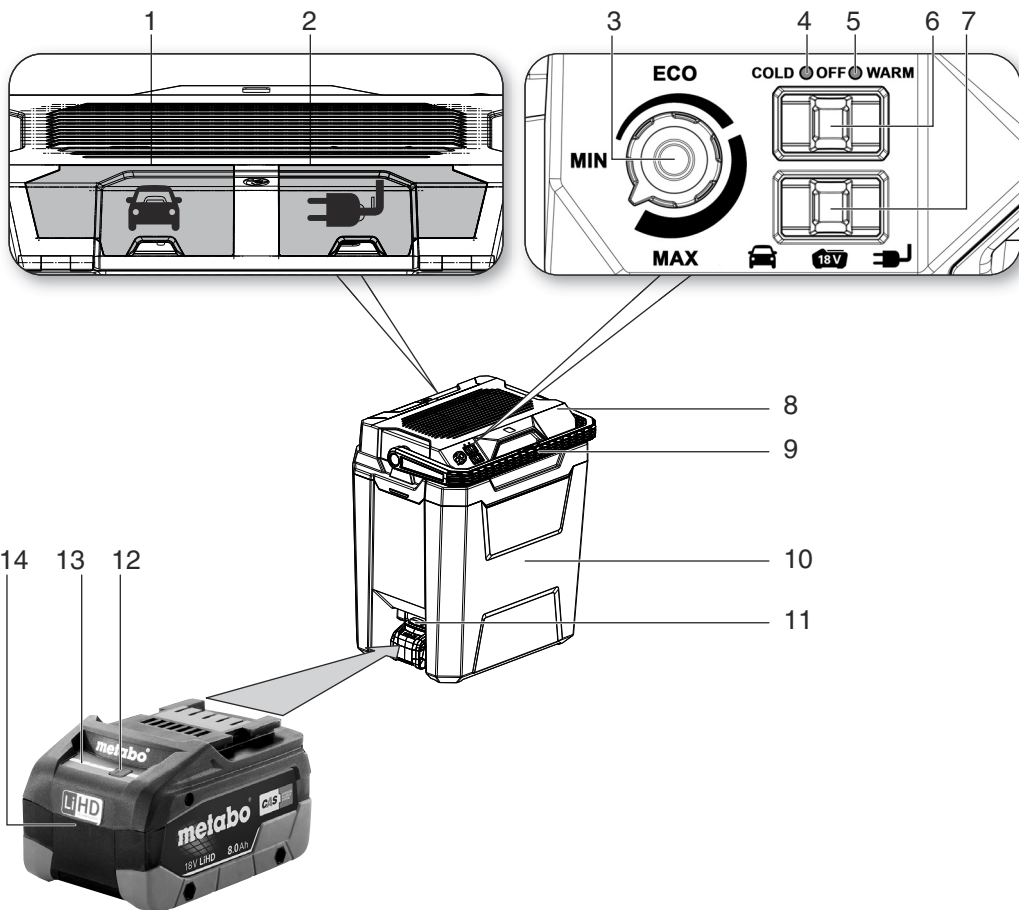

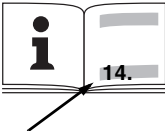		KB 18 BL *1) Serial Number: 00791..
U	V	18 ~ / 12 ~ / 220-240 ~
W_D	kWh	55
I	I	28
I_B	I	29
T_{Temp}	°C	18
K_{Class}	-	ST
L_{Eco}	dB (A)	34
L_{Max}	dB (A)	54
A₀	mm	490 x 425 x 325
A_B	mm	815 x 520 x 430
m	kg	6,3
W	kWh	0,149 kWh / 24 h (230 V)
P_C	W	50 W (18 V), 42 W (12 V), 50 W (220-240 V ~)
P_W	W	48 W (18 V), 40 W (12 V), 43 W (220-240 V ~)
F_{12V}	A	5


 *2) 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
 *3) EN 60335-1, EN 60335-2-24, EN IEC 63000

2020-11-26, Bernd Fleischmann
 Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
 *4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

Prevod originalnih navodil za uporabo

1. Izjava o skladnosti

S polno odgovornostjo izjavljamo, da ta hladilna torba, označena s tipom in serijsko številko * 1), izpolnjuje vse ustrezne zahteve direktiv * 2) in standardov * 3). Direktor razvoja in raziskav * 4), Tehnična dokumentacija - glej stran 3.

2. Namen uporabe

Ta hladilna škatla je primerna za hlajenje ali shranjevanje tople pakirane hrane in pijače.

Namenjen je zasebni uporabi pri kampiranju, v avtomobilu ali podobno. Ni namenjen za profesionalno ali komercialno uporabo.

Ni namenjen za uporabo na prostem.

Ni namenjeno za uporabo na območjih, ki so pod posebnimi pogoji, kot so jedke ali eksplozivne atmosfere (prah, para ali plin).

Torba naj ne bo izpostavljena dežju.

Bodite pozorni na predpise in zakone, ki veljajo za posamezne države.

Za vsakršne poškodbe oziroma škodo, ki bi nastala zaradi neprimerne uporabe, je odgovoren uporabnik.

Upoštevati je treba splošno veljavna pravila o varstvu pri delu in za preprečevanje nesreč pri delu.

3. Splošna varnostna navodila



Zaradi lastne varnosti in zaščite stroja bodite pozorni na vse dele navodil, ki so označeni s tem znakom.



OPOZORILO – Skrbno in v celoti preberite ta navodila saj zmanjšate možnost poškodb.

Vso dokumentacijo in navodila v primeru prodaje stroja priložite novemu uporabniku!

Posebna varnostna navodila



OPOZORILO – Preberite vsa priložena navodila za varno delo s tem strojem

Neupoštevanje navodil in pravil lahko pripelje do električnega udara, požara ali/in resnih poškodb.

Shranite vsa varnostna navodila za kasnejšo uporabo. Termin "stroji" in varnostna opozorila se nanaša na vaš električni ali baterijski stroj.

3.1 Varno delovišče

a) **Poskrbite, da bo delovno področje čisto dobro osvetljeno.** Razmetan in temačen prostor kliče po nesreči.

b) **Ne uporabljajte stroja v bližini vnetljivih tekočin ali plinov zaradi možnosti iskrenja.** Električno orodje povzroča iskenje, ki lahko zaneti prah ali ogenj.

c) **Ne dovolite približevanja opazovalcem in otrokom stroju med obratovanjem.** Lahko vas zmotijo pri delu in ogrozijo sebe, vas ali stroj.

3.2 Zaščitite se pred električnim udarom

a) **Vtičak se mora prilegati omrežni vtičnici. Ne modificirajte jih. Ne uporabljajte vmesnih vtičnic za ozemljitve strojev.** Varni vtiči in vtičnice bodo zmanjšali možnost električnega udara.

b) **Ko delate z električnimi stroji se izogibajte dotikov z ozemljenimi deli kot so vodne pipe, radiatorje, štedilnike, hladilnike.** Obstaja velik tveganje za električni udar, če je vaše telo ozemljeno.

c) **Ne izpostavljajte stroja dežju ali vlagi.** Ne uporabljajte orodja na mokrih ali vlažnih lokacijah saj s tem povečujete nevarnost električnega udara.

d) **ne zlorablajte stroja. Električni kabel ni namenjen vleki, nošenju ali vezanju. Ne izpostavljajte el. kabel vročini, olju, ostrim robovom ali premikajočih delov.** Poškodovan kabel lahko povzroči električni udar.

e) **Ko delate s strojem zunaj, uporabite podaljške, namenjene delu zunaj. Uporaba zunanjih el. podaljškov zmanjša nevarnost el. udara.**

f) **ČE je delo v vlažnem okolju neizbečno, uporabite RCD zaščitno varovalko.** Uporaba diferencialno tokovnega varovanja (RCD) zmanjša nevarnost el. udara.

3.3 Osebna varnost

a) **Zavzemite pravilno držo in ravnotežje med delom. Glejte kaj delate. Uporabljajte zdravo pamet. Ne delajte s strojem ko ste utrujeni ali pod vplivom opojnih substanc (alkohola drog, zdravil,...).** Trenutek nepazljivosti lahko povzroči poškodbo!

b) **Uporabljajte zaščitna delovna sredstva. Vedno si nadenite zaščitna očala.** Uporaba zaščitnih osebnih zaščitnih sredstev, kot so zaščitna maska, nedrseča obutev, primerno pokrivalo zmanjšajo možnost poškodb.

c) **Preprečite nenamenski vklop. Ko stroje ne uporabljate, pred servisiranjem ali zamenjavo orodij ali opreme izvalcite vtič iz omrežne vtičnice oz. izvalcite baterijski paket. Pri nošnji orodja lahko hitro s prstom dotaknete prožilo in povzročite poškodbo.**

d) **Odstranite ključke ali napejala pred vklopom stroja. Karkoli od vpenjal lahko ob vključitvi poleti po prostoru in povzroči poškodbo.**

e) **Ne preobremenjujte stroja. Bodite pravilno postavljeni in stabilni med delom.** To vam omogoča boljši nadzor nad strojem.

f) **Bodite oblečeni delu primerno. Ne nosite ohlapnih oblačil ali visečega nakita. Lase in viseče dele obleke imejte stran od vrtečih se**

delov. *Preprečite, da se vam nebi kaj zapletlo v vrteče se dele.*

g) Če je pripravam namenjena za priklop odsesavanja in zbiranja prahu, poskrbite, da je naprava pravilno spojena. *Uporaba odsesanih sistemov zmanjša nevarnost poškodb zaradi prahu.*

h) Ne pustite, da izkušnje pridobljene pri pogosti uporabi vam omogočajo, da postanete samozavestni in prezrete načela varnosti. *Malomaren ukrep lahko povzroči hude poškodbe v delčku sekunde.*

3.4 Uporaba stroja in vzdrževanje.

a) **Ne preobremenjujte strojev. Uporabljajte primeren stroj delo.** *Z pravim strojem boste delo opravili bolje, hitreje in varnejše, če je stroj namenjen takemu delu.*

b) **Ne vklopite stroja če je vklopni gumb ne ostane na položaju vklopljeno/izklopljeno.** *Noben stroj ne more biti pod nadzorom, če stikalo za vklop/izklop ne deluje pravilno in ga je potrebno popraviti.*

c) **Izvelcite vtikač iz omrežne vtičnice in/ali odstranite baterijski paket s stroja predno začnete z nastavitvami, zamenjavami pribora ali ko shranjujete stroj.** *Tako zmanjšamo možnost poškodb ob nenamenskem vklopu stroja.*

d) **Hranite stroje in njihova navodila za uporabo izven dosega otrok ali nepooblaščenih oseb.** *Stroji so lahko v rokah nepoučenih oseb nevarno orodje.*

e) **Skrbno vzdržujte stroj in pribor. Preverite morebitne okvare ali lome na vseh vitalnih in premikajočih delih, ki lahko vplivajo na delovanje stroja. Obrabljene in poškodovane dele zamenjajte oz. pošljite stroj v usposobljeno servisno delavnico.** *Veliko nesreč je posledica slebega vzdrževanja stroja.*

f) **Imejte rezilne površine ostre in čiste.** *Pravilno vzdrževana in servisirana oprema olajša delo in omogoča boljše kontrolo nad strojem.*

g) **Za vašo varnost uporabljajte samo namensko dodatno opremo, ki je opremljena z navodili za uporabo in jo navaja oz. priporoča proizvajalec stroja.** *Uporaba stroja izven predpisanega namena in uporaba nenamenske dodatne opreme lahko resno ogrozi osebno varnost.*

h) **Ročaji in prijemne površine naj bodo čiste, brez olj ali masti.** *Drseče površine ne omogočajo dobrega in varnega prijema in držanja stroja v primeru nepričakovanih dogodkov.*

3.5 Baterijsko orodje in vzdrževanje

a) **Baterije polnite le s polnilcem po navodilih proizvajalca.** *Polnjenje z drugimi polnilci lahko povzroči uničenje baterijskega paketa ali celo požar.*

b) **Uporabljajte samo originalne baterijske pakete po Metabo specifikaciji.** *Uporaba drugih baterijskih paketov lahko ustvari nevarnost poškodb.*

c) **Kadar se baterijski paket ne uporablja, ga imejte stran od kovinskih predmetov kot so vijaki, žebliji, podložke.** *Tako preprečimo možnost kratkega stika. Spoj obeh polov baterijskega paketa lahko povzroči požar*

d) **Pod določeni mi pogoji lahko pride do izlitja tekočine iz baterijskega paketa.** *Vse dele telesa, ki pridejo v kontakt s tem izpirajte z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite pomoč zdravnika. Izlita tekočina iz baterijskega paketa lahko povzroči opekline.*

e) **Ne uporabljajte baterijskega paketa če je poškodovan ali modificiran.** *Poškodovani ali modofocirani baterijski paketi lahko nenadno povzročijo požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.*

f) **Ne izpostavljajte baterijskega paketa ali stroja ognju ali visokim temperaturam.** *Izpostavitvi ognji ali temperaturi čez 130 °C (265 °F) lahko povzroči eksplozijo.*

g) **Upoštevajte vsa navodila z apolnjenje in ne polnite če je baterijski paketa ali stroj izpostavljen temperaturam izven obsega, navedenega v teh navodilih.** *Nepravilno polnjenje ali temperature izven dovoljenega obsega poveča riziko nastanka požara.*

3.6 Servis

a) **Prepustite servisne posege v vaš stroj le specializiranim servisnim delavnicam, ki bodo uporabili originalne rezervne dele.** *Tako bo zagotovljeno varno delo z pravilno vzdrževanim strojem.*

b) **Nikoli ne popravljajte pokvarjenih baterijskih paketov.** *Servisiranje in testiranje baterijskih paketov lahko opravlja le pooblaščen servis ali proizvajalec.*

4. Posebna varnostna navodila

Preverite, ali je torba poškodovana. Poškodovane torba ne smete zagnati.

Ta fen lahko uporabljajo otroci od osmega leta starosti, poleg tega pa osebe z oslabiljenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če so nadzorovane ali so se učile o uporabi in razumele s tem povezana tveganja. Otroci se ne smejo igrati s to napravo. Otrok ne sme izvajati čiščenja in vzdrževanja, če ni pod nadzorom.

**Torbo držite stran od otrok.
Nevarnost zadušitve.**

**Pred vsemi deli vzdrževanja in
čiščenja: napravo odklopite iz
napajanja. Izvlecite vtič in
odstranite baterijo.**

**Napravo takoj izključite iz
napajanja, ..**

**... če so tekočina ali predmeti
vstopili v pokrov.**

**... če je bila naprava izpostavljena
dežju, vlagi ali tekočinam.**

... če naprava ne deluje pravilno,

... če je naprava padla,

... v primeru emisije dima,

**... v primeru nenavadnih zvokov ali
vonjev,**

... v primeru škode.

**V vseh teh primerih odstranite
baterijo. Ne nadaljujte z uporabo.**

**Torbo naj pregleda usposobljen
strokovnjak in ga po potrebi
popravi. Glej poglavje 12.**

Ne vdihavajte dima iz ognja naprave. Če ste morali
vdihniti dim: posvetujte se z zdravnikom, dim lahko
škoduje vašemu zdravju.

Naprave ne spreminjajte.

Ko prevažate napravo v vozilu, jo zavarujte pred
premiki. Ne prevažajte v potniškem prostoru,
ampak v prtljazniku.

Nevarnost nesreče. Priključne kable namestite
tako, da nihče ne bo oviran.

Ne uporabljajte obeh povezovalnih kablov hkrati,
da se izognete poškodbam.

Povezovalnih kablov držite stran od ostrih robov,
ne upogibajte se, ne zavezujte in nanje ne
polagajte ničesar.

Nevarnost požara. Naprave ne izpostavljajte
visokim temperaturam ali odprtemu ognju.

Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali
virom toplote.

Naprave ne držite stran od vlage, dežja in mokrote.
V napravo ne sme priti tekočina. V nasprotnem
primeru obstaja nevarnost električnega udara in
poškodbe naprave. Ne uporabljajte ga v bližini
vode.

V napravo nikoli ne vstavljajte tekočin ali ledu. V
posodo položite samo hrano v embalaži in pijače v
posodi.

Ne izpostavljajte ga pretiranim vibracijam, udarcem
ali udarcem.

V prezračevalne reže ne puščajte nobenih tujih
predmetov.

Nevarnost pregrevanja. Vedno imejte
prezračevalne reže proste, ne prekrivajte, blokirajte
ali ne vstavljajte ničesar noter. Vedno imejte dovolj
razdalje do sten in predmetov, da lahko zrak prosto
kroži.

Ne uporabljajte adapterjev ali podaljškov.

Nevarnost električnega udara. Povezovalni kablji
naj bodo suhi. Ne dotikajte se z mokrimi rokami.

Pri odklopu napajanja: Ne vlecite za kabel.

Namesto tega vzemite vtič.

**Naprave ne uporabljajte v eksplozivnih
atmosferah, na primer v prisotnosti vnetljivih
tekočin, plinov ali prahu. *Orodja ustvarjajo iskre,
ki lahko vnamejo prah ali dima.***

**Vtiči naprave se mora ujemati z vtičnico. Ne
modificirajte jih. *Varni vtiči in vtičnice bodo
zmanjšali možnost električnega udara.***

**Napravo naj servisira usposobljena servisna
oseba, ki uporablja samo originalne
nadomestne dele. *S tem boste zagotovili varno
delovanje naprave.***

**Da bi se izognili kontaminaciji živil, je treba
upoštevati naslednja navodila:**

- Če je pokrov odprt dlje časa, lahko pride do
znatnega povišanja temperature v predelih
naprave.
- Surovo meso in ribe shranjujte v primernih
posodah, tako da se ne dotikajo ali kapljajo na
drugo hrano.
- Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik s
hrano.
- Če naprava dlje časa ostane prazna, jo izklopite,
odmrznite, očistite in pokrov pustite odprt, da
preprečite rast plesni.

4.1 Posebna varnostna navodila za akumulatorje in naprave, ki jih napajajo baterijski paketi.

**Baterijske pakete napolnite le na polnilcih, ki jih
navaja proizvajalec. *Polnjenje z drugimi polnilci
lahko povzroči uničenje baterijskega paketa ali celo
požar.***

**Naprave uporabljajte samo s posebej
določenimi baterijskimi paketi. *Uporaba drugih
baterijskih paketov lahko ustvari nevarnost
poškodbe.***

**Ko jih ne uporabljate, hranite baterijske pakete
stran od sponk za papir, kovancev, ključev,
vijakov ali drugih majhnih kovinskih
predmetov, ki bi lahko premostili kontakte. *Spoj
obeh polov baterijskega paketa lahko povzroči
požar***

**Ob nepravilni uporabi lahko iz baterijskih
paktov oteka tekočina. Izogibajte se
kontaktom. Vse dele telesa, ki pridejo v kontakt
s tem izpirajte z vodo. Če tekočina pride v stik
z očmi, poiščite pomoč zdravnika. *Lizita tekočina
iz baterijskega paketa lahko povzroči opekline.***

**Ne uporabljajte baterijskega paketa ali orodja,
ki je poškodovan ali spremenjen. *Poškodovani***

ali modofocirani baterijski paketi lahko nenadno povzročijo požar, eksplozijo ali nevarnosat poškodbe.

Ne izpostavljajte baterijskega paketa ali orodja ob ognju ali previsoki temperaturi. Izpostavitvi ognji ali temperaturi čez 130 °C (265 °F) lahko povzroči eksplozijo.

Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in baterijskih paketov ne polnite zunaj temperaturnega območja, navedenega v navodilih. Nepravilno polnjenje ali temperature izven dovoljenega obsega poveča riziko nastanka požara.

Nikoli ne popravljate poškodovanih baterijskih paketov. Servisiranje in testiranje baterijskih paketov lahko opravlja le pooblaščen servis ali proizvajalec.

Pred kakršnim koli posegom (nastavitve, čiščenje, prilagoditve,...) odstranite baterijski paket s stroja.



Baterije naj bodo vedno suhe!

Ne izpostavljajte baterijskih paketov ognju!



Ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih baterij!

Ne odpirajte baterijskih paketov!

Ne prijemajte z prevodnimi materiali kontaktov baterij, da ne nastane kratki stik!



Rahla kislina, vnetljiva snov lahko priteče iz baterijskega paketa!



V kolikor te tekočine pridejo v kontakt z vašo kožo takoj splahnite z veliko vode. Če pa slučajno pride v kontakt z vašimi očmi, jih takoj splahnite z tekočo vodo ter poiščite medicinsko pomoč.

Če se stroj pokvari, takoj odstranite baterijski paket.

Transport Li-ion baterijskih paketov:

Za pošiljanje Li-ionskih baterijskih paketov veljajo zakoni v zvezi s prevozom nevarnega blaga (UN 3480 in UN 3481). Informirajte se o predpisih, ki veljajo za transport Li-ion baterijskih paketov. Po potrebi se posvetujte z vašim špediterjem. Primerna embalaža je na voljo v Metabo

Pošiljajte le baterijske pakete, ki niso poškodovani ali puščajo. Med transportom odstranite baterijski paket iz naprave. Zaščitite kontakte pred kratkim stikom (na primer z lepilnim trakom).

5. Legenda

Glej stran 2.

- 1 Shramba kablov (priključni kabel vžigalnika)
- 2 Shramba kablov (omrežni priključni kabel).
- 3 Vrtljivi gumb (vklop / izklop / uravnavanje moči)
- 4 Prikaz delovanja "hladno"
- 5 Prikaz delovanja "toplo"
- 6 Stikalo za način delovanja (toplo, hladno)
- 7 Stikalo za napajanje
- 8 Pokrov
- 9 Nosilni ročaj

- 10 Posoda
- 11 Gumb za deblokado baterije
- 12 Gumb prikazovalnika polnosti*
- 13 Prikazovalnik polnosti in delovanja*
- 14 Baterijski paket*
- 15 Vtič (vžigalnik, 12 V)
- 16 Varovalka (12V)

* ni vključeno v obseg dobave / odvisno od opreme

6. Pred uporabo



Pred zagonom preverite poškodbe. Poškodovane naprave ne smete zagnati.



Pred uporabo preverite, če se omrežna napetost in frekvenca ujemata z vrednostmi na tipski ploščici stroja.



Priključitev na električno omrežje: Vedno namestite RCD z največjim izklopnim tokom 30 mA občutljivosti.

Priporočamo, da hladilno omaro očistite pred prvo uporabo, glejte poglavje 8.

6.1 Nastavitve



OPOZORILO: Pri nastavitvi enote se prepričajte, da napajalni kabel ni stisnjen ali poškodovan.



OPOZORILO: Vtičnic ne postavljajte na zadnjo stran ohišja. Omrežni vtiči morajo biti vedno lahko dostopni.

6.2 Napajanje / povezava z električno energijo

Baterijski paket

Baterijski paket (14) je potrebno napolniti pred uporabo. Če pada moč in vrtljaji stroja napolnite baterijski paket.

Primerna temperatura za shranjevanje baterijskih paketov je med 10 °C in 30 °C.

V primeru Li-Ion baterijskih paketov s prikazom polnosti (13) (glede na opremo):

- Pritisnite na gumb (12) in LED diode pokažejo nivo polnosti.
- Če utripa samo ena dioda je paket skorajda prazen in potrebno ga je napolniti.

Menjava baterijskega paketa

Odstranljivo:

Pritisnite gumb za sprostitev baterijskega paketa (11) in odstranite baterijski paket.

Vstavljanje:

Potisni baterijski vložek (14) dokler se ne zaskoči v ohišju

Napajalna napetost 12 Volt

Izvlčite povezovalni kabel iz shrambe za kable (1), popolnoma ga odvijte in priključite v ustrezno 12-voltno vtičnico za vžigalnik v vašem vozilu.



Nekatere vtičnice za vžigalnik napajajo tudi, ko je motor vozila ugasnjen. Hladilnik, ki ostane vklopljen, lahko izprazni akumulator vašega vozila do te mere, da se motor ne zažene. Ko zapustite vozilo, izklopite hladilnik.

Priljučitev v omrežje

Izvlcite omrežni priključni kabel iz shrambe za kable (2), popolnoma ga odvijte in priključite v ustrezno omrežno vtičnico.

7. Uporaba

 Ni namenjeno neprekinjenemu delovanju. Najdaljši čas delovanja je 6 dni. Ko je dosežen največji čas delovanja, napravo izklopite za vsaj 2 uri.

7.1 Priključite na napetost

Glejte poglavje 6.2

7.2 Nastavite uporabljeno napajanje

Nastavite s stikalom (7).

-  = vtič za avto-vtičnico
-  = delovanje na baterijski paket
-  = omrežni kabel

7.3 Izбира načina delovanja

S stikalom (6) nastavite način delovanja:

“COLD” = hlajenje

“OFF” = izklop

“WARM” = gretje

7.4 Vklp / izklop, nastavev moči

Vklp: Obrnite vrtljivi gumb (3) v smeri urnega kazalca.

Povečajte moč: Obrnite vrtljivi gumb (3) v smeri urnega kazalca.

Zmanjšajte moč: Obrnite vrtljivi gumb (3) v nasprotni smeri urnega kazalca.

Izklop: Obrnite vrtljivi gumb (3) v nasprotni smeri urnega kazalca do zaustavitve (v položaj »OFF«).

“OFF” = izklop

“ECO” = energetsko varčno delovanje

“MAX” = največja moč

Opomba:

Položaj MAX: Najvišja notranja temperatura, ki jo je mogoče doseči, je za 20 °C hladnejša od zunanje temperature (pri 23 °C zunanje temperature).

Najvišja notranja temperatura približno 65 °C (pri 23 °C zunanje temperature).

ECO položaj: Poraba energije ustreza energijskemu razredu A+++. Najvišja notranja temperatura, ki jo je mogoče doseči, je za 8 do 11 °C hladnejša od zunanje temperature (pri 23 °C zunanje temperature).

7.5 Odpiranje / zapiranje pokrova

Glej sliko A, Stran 2.

Odpiranje: Če želite odpreti pokrov (8): Ročico za nošenje (9) preklpite nazaj. Nato pokrov (8) odprite nazaj.

Zapiranje: Zaprite pokrov (8) in nosilni ročaj (9) zložite naprej.

7.6 Nasveti za varčevanje z energijo

- Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

- V načinu hlajenja: uporabite že ohlajeno hrano in pijačo.
- Ne odpirajte pokrova dlje, kot je potrebno, popolnoma ga zaprite.
- Poskrbite, da zrak lahko kroži med hrano.

8. Čiščenje

 **NEVARNO** Napravo odklopite iz napajanja. Izvlcite vtič, odstranite baterijski paket.. Nevarnost električnega udara

 **NEVARNO!** Pazite, da v notranjost pokrova ne pride nobena tekočina, da se izognete nevarnostim!

Pokrov očistite z rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte topil ali detergentov, ki napadajo plastiko. Odzračevalne reže posesajte ali očistite z mehko krtačo.

Notranjost posode očistite z vodo in tekočino za pomivanje posode. Dobro posušite

9. Vzdrževanje

9.1 Zamenjajte pregoreno varovalko 12V (če je potrebno)

Glejte sliko B, stran 2.

1. Izvlcite 12 V vtič (15) iz vtičnice vžigalnika.
2. Odstranite vijak in odstranite pokrov.
3. Odstranite varovalko (16) in jo zamenjajte z novo varovalko iste zasnove.
4. Ponovno pritrdite pokrov in ga pritrdite z vijakom.

10. Vodnik za odpravljanje težav

Naprava ne deluje:

- Preverite, ali sta vtič ali baterija vstavljena do konca.
- Če je trenutno izbirno stikalo (7) v položaju "baterija": preverite stanje napolnjenosti baterijskega paketa (glejte poglavje 6.2). Po potrebi napolnite baterijski paket
- Če je trenutno izbirno stikalo nastavljeno na 12 V: vklopite kontakt v vozilu.
- Če je trenutno izbirno stikalo vklopljeno 12 V: Zamenjajte varovalko (glejte poglavje 9.1).
- Ali je naprava vklopljena z vrtljivim gumbom (3) in stikalom za način delovanja (6)?

Naprava se ne ohladi pravilno:

- Napravo postavite na hladnejše mesto. Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Prepričajte se, da prezračevalne reže niso pokrite. Zagotoviti je treba zadostno kroženje zraka.
- Povečajte moč: Regulator moči zavrtite (3) v smeri urnega kazalca.

Naprava se ne ogreje pravilno:

- Prepričajte se, da prezračevalne reže niso pokrite. Zagotoviti je treba zadostno kroženje zraka.
- Povečanje moči: Zavrtite regulator moči (3) v smeri urnega kazalca.

11. Dodatna oprema



Metabo / CAS Uporabljajte samo originalne baterijske pakete Metabo ali CAS (akumulatorski sistem Alliance) in dodatke.

Uporabljajte le dodatno opremo, ki odgovarja zmogljivosti in nemenbnosti stroja in je specifičirana v teh navodilih.

Polnilci: ASC Ultra, ASC 30-36, ASC 145 DUO, itn.

Baterijski paketi z različnimi kapacitetami.

Baterije kupujte samo z napetostjo, ki ustreza vašemu električnemu orodju.

Opomba: Priporočamo uporabo baterijskih paketov > 4,0 Ah.

Naroč. številka: 5.5 Ah 6.25368 (LiHD)

Naroč. številka: 8.0 Ah 6.25369 (LiHD)

Naroč. številka: 10.0 Ah 6.25549 (LiHD)

itn

Poln program dodatne opreme najdete na spletni strani www.metabo.com ali v katalogu Metabo.

12. Popravila



Popravilo električnih naprav sme opraviti samo usposobljen električar!

Če je omrežni kabel te naprave poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen servisni center, da se izognete nevarnosti.

Če vaše Metabo električno orodje potrebuje popravilo, naj ga popravijo na zato pooblaščenem servisu. Za naslov pogledjte na www.metabo.si

Lista rezervnih delov Vam je voljo na spletni strani www.metabo.com.

13. Zaščita okolja

Napravo / izolacijo je treba pravilno odstraniti. Uporablja se gorljiv plin za pihanje izolacije (ciklopentan).

Upoštevajte nacionalne predpise o okolju prijaznem odstranjevanju in recikliranju odsluženih naprav, embalaže in dodatkov.



Samo za članice EU : Ne odlagajte izrabljenih strojev med hišne odpadke. V skladu z evropsko direktivo 2002/96 / ES o električnih in elektronskih odpadkih ter izvajanju nacionalne zakonodaje je treba rabljena električna orodja zbirati ločeno in odstraniti na okolju prijazen način v reciklažnih centrih.

Baterijski paketi se ne smejo zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki. Vrnite poškodovane ali pokvarjene baterijske pakete vašemu trgovcu.

Ne vrzite baterijskih paketov v vodo.

Pred odstranjevanjem baterijskega paketa izpraznite v električno napravo. Zaščitite kontakte pred kratkim stikom (na primer z lepilnim trakom).

14. Tehnični podatki

Legenda znakov v tabeli na strani 3.

Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehnološkega napredka.

U	= delovna napetost
W_D	= letna poraba energije na podlagi standardnih rezultatov preskusov v 24 urah. (Dejanska poraba je odvisna od uporabe in lokacije)
I	= uporabna prostornina (vsečina)
I_B	= bruto nominalna prostornina
T_{Temp}	= načrtovana temperatura
K_{Class}	= podnebni razred
L_{Eco}	= emisije hrupa na ravni „ECO“
L_{Max}	= emisije hrupa na ravni „MAX“
A_0	= mere (v x š x g)
A_B	= prostorske zahteve v obratovanju (v x š x g), da se zagotovi zadostno kroženje zraka in omogoči dostop do ohlajenega blaga
m	= teža brez baterijskega paketa
W	= poraba energije
P_C	= izhod (hlajenje)
P_W	= izhod (gretje)
F_{12V}	= varovalka (12V)
Izolacija:	PU pena
==	enosmerna napetost

Naprava zaščitnega razreda II

Objavljeni tehnični podatki so predmet tolerančnih meritev (kot je navedeno v veljavnih standardih).



Ocena hrane

Ta simbol, veljaven po vsej EU, označuje materiale, ki so primerni za stik z živilo v skladu z ES 1935/2004.

GARANCIJSKI LIST

za **metabo** stroje

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS
FIRMA IN SEDEŽ
DAJALCA GARANCIJE:
Metabo d.o.o.
Poslovna cona A 12
SI - 4208 ŠENČUR

Oznaka in TIP: _____

Datum izročitve blaga: _____

Firma in sedež prodajalca: _____

Žig in podpis prodajalca: _____

Serijska številka stroja: _____

Dvojniki garancijskega lista se ne izdaja!

- Metabo d.o.o. jamči za lastnosti in brezhibno delovanje stroja v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
- Za zgoraj navedeni stroj priznavamo 12 mesečni garancijski rok, ki začne teči od dneva izročitve blaga potrošniku. Vse poškodovane dele bomo v tem roku brezplačno zamenjali oz. nadomestili z novimi. Kot garancija se ne prizna obraba potrošnega materiala in pribora kot so krtačke, kabli, maziva, svedrji, rezila, obdelovalne plošče, ipd.
- Garancija velja samo ob posegu, ki ga lahko opravi pooblaščen servis za Metabo stroje. Servis je potrebno opraviti na vsakih 70-100 delovnih ur. Če servis ugotovi, da je bil aparat v garancijskem roku neprimerno vzdrževan, se garancija ne prizna.
- Iz garancije izključujemo popravila, ki se opravijo zaradi nemarnega ravnanja, vzdrževanja ali neprimerne uporabe.
- Rok popravila ne sme biti daljši od 45 dni, v nasprotnem primeru vam aparat v celoti zamenjamo z novim.
- V primeru, da popravilo proizvoda v garancijski dobi traja več kot 3 delovne dni, se vam garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor je bil čas popravila.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
- Garancija prične teči z dnem prodaje, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in računom. Pazite, da vam prodajalec izpolni garancijski list s pravilnim datumom prodaje, originalnim žigom, prepisano serijsko številko stroja in podpisom, drugače se vam garancije ne prizna.
- Oskrbo z vsemi nadomestnimi deli zagotavljamo min. 8 let. Metabo zagotavlja popravilo stroja izven garancijskega roka min. 5 let.
- Garancija za Metabo stroje velja na celotnem območju Evropske skupnosti.
- Garancija se ne prizna :
 - če je v aparat posegla nepooblaščen oseba,
 - če so okvare mehanske oz. fizične,
 - če so okvare nastale med transportom po naši izročitvi,
 - če ni potrjen garancijski list in priložen originalen račun,
 - za ves potrošni material (krtačke, kabli, maziva, redni pregled).

Servis za okvare v garancijskem roku:



VARESI d.o.o.

Cesta v Gorice 2a

Tel.: 01/505 75 81

1000 Ljubljana

Metabo 3-letna garancija

XXL garancija je na voljo za vse države, ki so navedene na spletni strani www.metabo.si.

Potrđilo o 3-letni garanciji in vsi pogoji so objavljeni na navedeni spletni strani.

Obiščite jo in izpolnite potrebne podatke za 3-letno XXL Metabo garancijo.

