

Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a zde uvedené bezpečnostní pokyny.

Nastavení Home Connect

Tip: Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět veškerá nastavení.

1. Na mobilním koncovém zařízení instalujte aplikaci Home Connect a postupujte podle pokynů.
2. Pomocí aplikace Home Connect naskenujte kód QR.



Přehled nastavení tvrdosti vody

Zde naleznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody. Tabulka s jednotkami specifickými pro danou zemi je uvedena v návodu k použití.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
měkká	0 - 1,1	H:00
měkká	1,2 - 1,4	H:01

střední	1,5 - 1,8	H:02
střední	1,9 - 2,1	H:03
střední	2,2 - 2,9	H:04
tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
tvrdá	5,5 - 8,9	H:07

Nastavení odvápnovacího zařízení

1. Stiskněte .
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
 - ✓ Na displeji se zobrazí H:xx.
 - ✓ Na displeji se zobrazí **Set**.
3. Stiskněte — nebo + tolikrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.
4. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.


Programy

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436. Spotřební hodnoty závisí na zvoleném programu a zvolené přídavné funkci. Při vypnutém leštícím zařízení nebo v případě nedostatku leštidla se mění doba chodu.

Program	1) Doba trvání [h:min] 2) Spotřeba energie [kWh] 3) Voda [l]
Intenzivní 70°	1) 2:25 - 2:35 2) 1,150 - 1,250 3) 11,5 - 13,5
Auto Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,750 - 1,250 3) 7,0 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 4:30 2) 0,543 3) 9,0
Tichý 50° ¹	1) 4:00 2) 0,950 3) 10,8
Sklo 40°	1) 1:45 - 1:50 2) 0,750 - 0,800 3) 12,0 - 13,8
Speed 60°	1) 1:29 2) 1,000 3) 11,0
Speed 45°	1) 0:29 ² 2) 0,750 3) 10,3
Čistící program	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,2
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

¹ Program, který je vhodný na noc: prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

² poloviční normovaná náplň

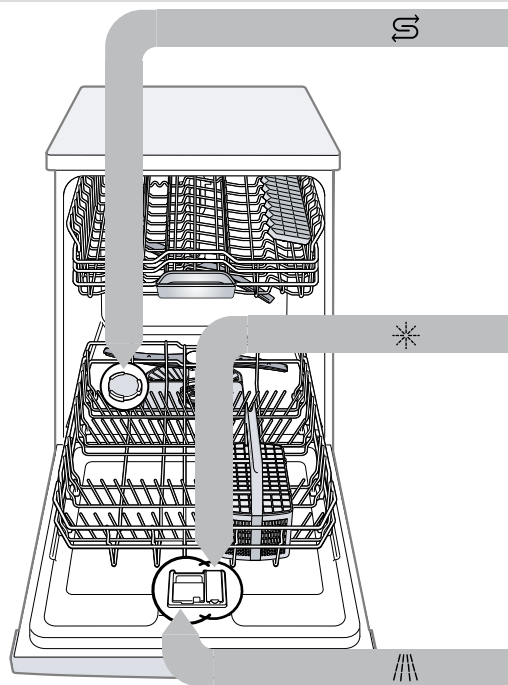


Naplnění speciální soli

K zabránění poškození spotřebiče naplňte speciální sůl do zásobníku speciální soli pouze bezprostředně před spuštěním programu.

1. Odšroubujte víko zásobníku speciální soli a sejměte ho.
2. Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.


3. Speciální sůl naplňte do zásobníku. Voda v zásobníku se vytlačí a odteče. Nikdy neplňte mycí prostředek.

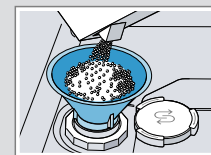


4. Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.

Naplnění leštidla

1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštidla ① a nadzvedněte ②.

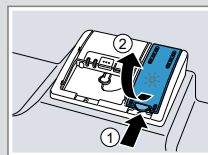


2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

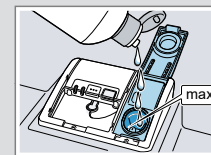


3. Zavřete víko zásobní nádržky leštidla.
 - ✓ Víko slyšitelně zaklapne.

Naplnění mycího prostředku

1. Mycí prostředek plňte do suché komory.

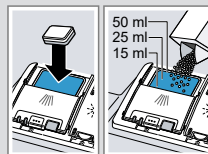

2. Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.
 - ✓ Víko slyšitelně zaklapne.

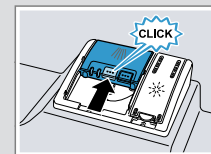

Dělá se to takto

1. Uložte nádobí.
Myjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla. Zkontrolujte, zda se mohou oškrabovací ramena volně otáčet.
2. Naplňte mycí prostředek.
3. Zapněte spotřebič .
4. Nastavte program.
5. Spusťte program Start.
6. Po ukončení programu vykládejte nádobí.
7. Pro přerušení programu stiskněte na cca 4 sekundy **Reset 4 sec.**. Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.


Čištění sítěk


1. Po každém mytí zkontrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.

2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítěk ②.



3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

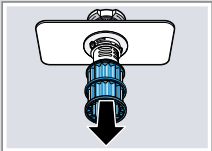
4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

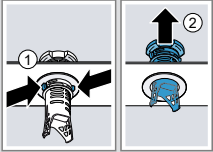


5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.

6. Sestavte systém sítěk.


7. Systém sítěk vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček. Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.

Čištění ostříkovacích ramen

- Čištění horního ostříkovacího ramene viz návod k použití.
1. Odšroubujte horní ostříkovací rameno ① a stáhněte ho dolů ②.

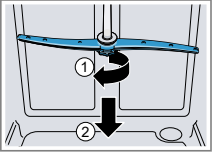

2. Vytáhněte spodní ostříkovací rameno nahoru.

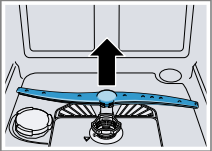
3. Pod tekoucí vodou zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostříkovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.

4. Nasaďte spodní ostříkovací rameno.

✓ Ostříkovací rameno slyšitelně zaklapne.

5. Nasaďte horní ostříkovací rameno a našroubujte.


Čištění čerpadla odpadní vody

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

2. Vyjměte systém sítěk.

3. Odčerpajte stávající vodu.

4. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchyťte za přepážku.

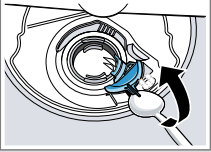



5. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.

6. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křídlového kola.

7. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.

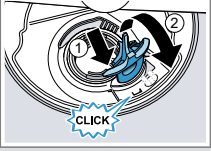

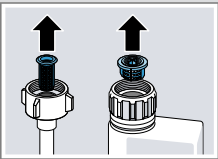8. Instalujte systém sítěk.
- Odstranění poruch
- | Závada | Příčina a řešení závady |
|--|--|
| E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody. | <div>Přívodní hadice je přelomená.<ul style="list-style-type: none">▶ Zapojte přívodní hadici bez přelomení.</div> <div>Je uzavřený přívod vody.<ul style="list-style-type: none">▶ Otevřete přívod vody.</div> |
| | <div>Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.<ul style="list-style-type: none">▶ Otevřete přívod vody.Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.</div> |
| | <div>Jsou ucpaná sítká v přípojkě vody hadice přívodu nebo hadice.<ul style="list-style-type: none">1. Vypněte spotřebič.2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.3. Uzavřete přívod vody.4. Odšroubujte přípojku vody.5. Z přívodní hadice vyjměte sítko</div> <div></div> |
| | <div><ul style="list-style-type: none">6. Vyčistěte sítko.7. Sítko vložte do přívodní hadice.8. Našroubujte přípojku vody.9. Zkontrolujte těsnost přípojky vody.10. Vytvořte napájení el. proudem.11. Zapněte spotřebič.</div> |
- | Závada | Příčina a řešení závady |
|-------------------------|---|
| E:61-02 svítí střídavě. | <div>Čerpadlo odpadní vody je zablokované.<ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody.</div> <div>Kryt čerpadla odpadní vody je volný<ul style="list-style-type: none">▶ Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody.</div> |
| E:92-40 svítí střídavě. | <div>Znečištěná nebo ucpaná sítká.<ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte sítká.</div> |
| Zbytky jídel na nádobí. | <div>Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí.<ul style="list-style-type: none">1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostříkovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí.2. Zabraňte místům dotyku.</div> <div>Je blokováno otáčení ostříkovacích ramen.<ul style="list-style-type: none">▶ Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen.</div> |
| | <div>Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.<ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte ostříkovací ramena.</div> |
| | <div>Sítká jsou znečištěná.<ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte sítká.</div> |
| | <div>Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítká.<ul style="list-style-type: none">1. Sítká správně nasaďte.2. Nechte sítká zapadnout.</div> |
| | <div>Zvolen příliš slabý oplachovací program.<ul style="list-style-type: none">▶ Zvolte silnější mycí program.▶ Přizpůsobte citlivost senzoriky.</div> |
- | Závada | Příčina a řešení závady |
|--|--|
| Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a přiborech jsou odstranitelné šmouhy. | <div>Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštidla.<ul style="list-style-type: none">▶ Nastavte leštičí zařízení na nižší stupeň.</div> <div>Není naplněno leštidlo.<ul style="list-style-type: none">▶ Naplňte leštidlo.</div> |
| Stopy rzi na přiborech. | <div>Přístroje nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.<ul style="list-style-type: none">▶ Používejte nerezavějící přístroje.</div> <div>Přístroje reziví také v případě, že se myjí společně s rezivějšími díly.<ul style="list-style-type: none">▶ Nemyjte rezavějící díly.</div> |
| V komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku. | <div>Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchně.<ul style="list-style-type: none">▶ Ujistěte, že nejsou ostříkovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet.</div> |
| Svítlí nebo blikají všechny kontrolky LED nebo nepokračuje program proplachování. | <div>Elektronika zjistila chybu.<ul style="list-style-type: none">▶ Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy. Spotřebič se resetuje a opětovně spustí.</div> |