

UPOZORNENIE

Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelného vypínača, tento spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je časovač, ani pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný dodávateľom energie.

VAROVANIE

- Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprchových kútov, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.



- Ak používate žehličku na vlasy v kúpeľni, po použití ju odpojte zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo aj vtedy, keď je žehlička vypnutá.



- Pre dodatočnú ochranu sa odporúča inštalácia zariadenia na ochranu pred zvyškovým prúdom (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA do elektrického obvodu napájajúceho kúpeľňu. Poradenstvo vám poskytne váš montér.

- Aby ste sa vyhli náhodným popáleninám, úrazom elektrickým prúdom, požiarom alebo iným zraneniam, ktoré môžu nastať v dôsledku nesprávneho používania zariadenia, pred použitím si prečítajte a dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

Zapojenie/odpojenie

- Žehličku nepoužívajte, ak je napájací kábel zapojený do elektrickej zásuvky voľný, pretože by mohlo dôjsť k popáleninám, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.

- Napájaciu zástrčku nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami, pretože by to mohlo mať za následok zásah elektrickým prúdom a zranenie.

- Pri odpájaní napájacej zástrčky neťahajte za napájací kábel. Pri odpájaní držte napájaciu zástrčku. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu napájacieho kábla, popáleninám, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.

- Napájací konektor úplne a priamo zapojte do elektrickej zásuvky s napätím 220–240 V~. Nepoužívajte viacnásobné napájacie elektrické zásuvky ani predlžovacie káble, pretože by to mohlo spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.

Vlhké prostredie

- Nezanorujte túto žehličku do vody.
- Nepoužívajte spotrebič s mokrým filtrom.
- Tento prístroj sa nesmie používať v daždi.

Prehriatie

- Tento spotrebič je vybavený tepelným bezpečnostným vypínačom, ktorý sa sám neobnovuje, aby sa zabránilo prehriatiu. Ak sa žehlička vypne kvôli prehriatiu, odpojte ju zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
- Aby ste sa nepopálili, nedotýkajte sa počas používania ani bezprostredne po vypnutí žehličky horúcich povrchov, ako je výstup vzduchu.

Poruchy a údržba

- Nepoužívajte žehličku, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo prehriata, pretože to môže spôsobiť popáleniny, úraz elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.
- Nepoužívajte žehličku, ak je napájací kábel zamotaný, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru v dôsledku skratu.
- Napájací kábel nepoškodzujte, neupravujte, silne neohýbajte, neťahajte, nekrúťte a nestláčajte ani naň nekladte ťažké predmety, pretože by to mohlo spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.
- Po použití sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Uistite sa, že je žehlička odpojená od napájania, keď ju nepoužívate, ako aj pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo opráv.
- Napájací kábel nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla ani na iných miestach, ktoré by mohli poškodiť jeho ochranu.
- Tento produkt sami neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte, pretože by to mohlo spôsobiť zranenie alebo požiar v dôsledku poruchy.
- Neblokujte vývod a privod vzduchu ani do nich nevkladajte cudzie predmety, pretože by to mohlo spôsobiť popáleniny, zásah elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.
- Vyhnite sa upusteniu žehličky alebo jej vystaveniu silným nárazom, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.

- Nepoužívajte žehličku, ak je poškodený prívod vzduchu, pretože sa do neho môžu zachytiť vaše vlasy a dôjsť k ich poškodeniu.
- Neuchovávajte žehličku na vlasy v dosahu detí a dojčiat, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a zraneniu.
- Nepoužívajte žehličku v prostredí, kde sa používajú aerosólové (sprejové) výrobky alebo kde sa nachádzajú horľavé zdroje.
- Dodržiavajte pokyny v časti Čistenie a údržba, aby ste pravidelne čistili prívod vzduchu.


Zoznam chýb

- Žehlička po zapnutí nefúka vzduch.
- Tlačidlo interakcie nefunguje.
- Po zapnutí sa na obrazovke nezobrazujú žiadne informácie.
- Režim horúceho vzduchu fúka studený vzduch a naopak.

Kontaktujte nás

- Ak je potrebná údržba, kontaktujte naše oficiálne servisné stredisko prostredníctvom <http://global.dreametech.com>.

SK Predstavenie produktu

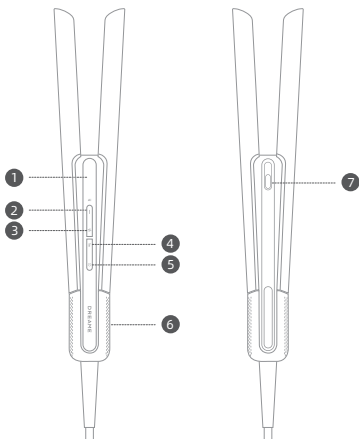

1 Displej

2 Výber režimu
Režim AI/Mokrý vlasy/Suché vlasy/Starostlivosť o koreňky

3 Nastavenia rýchlosti fúkania
Dve nastavenia rýchlosti: Nízka a vysoká rýchlosť

4 Nastavenia teploty
Šesť nastavení teploty a studený vzduch

5 Zapnutie/vypnutie

6 Odnímateľný filter nasávania vzduchu
Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, nepoužívajte žehličku bez nasadeného filtra prúdu vzduchu.

7 Tlačidlo uzamknutia rukoväte



Symbol na telese spotrebiča znamená: „Nepoužívať pri kúpaní alebo pri sprchovaní.“

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľských rozhraní v návode na použitie sú schematické diagramy a slúžia iba ako referenčné. V dôsledku aktualizácie a vylepšenia produktu sa skutočný produkt môže mierne líšiť. Pozrite sa prosím na skutočný produkt.

Začíname s inteligentným štýlom AI

Táto žehlička disponuje režimom AI, ktorý je poháňaný dvomi senzormi vlhkosti a ôsmimi senzormi NTC.

Stlačením tlačidla režimu a výberom režimu AI začnete svoju inteligentnú cestu rovnania vlasov vzduchom.


Diaľkové ovládanie aplikácií

Žehličku je možné prevádzkovať na rozpoznanie vášho typu vlasov a ponúknuť vám personalizovaný režim VIP prostredníctvom špeciálnej mobilnej aplikácie. Sleduje vlhkosť a teplotu vašich vlasov v reálnom čase a automaticky upravuje teplotu pre optimálnu úpravu a ochranu.



DREAME

Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu DREAME.




Prejdite do režimu párovania Wi-Fi

Stlačte a podržte tlačidlo režimu dlhšie ako 5 sekúnd, kým sa na zariadení nezobrazí nápis „Párovanie“. To znamená, že sa zariadenie prepnuło do režimu párovania.



Pripojenie k aplikácii

Otvorte aplikáciu DREAME na svojom mobilnom zariadení a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste pripojili žehličku na vlasy k aplikácii DREAME.

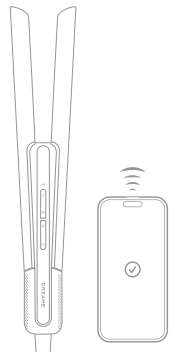

Potvrdenie úspešného spárovania

Po úspešnom pripojení sa na displeji žehličky zobrazí správa o úspešnom pripojení a žehlička obnoví prevádzku.

Automatické opätovné pripojenie

Po vypnutí a reštartovaní zariadenia sa automaticky pripojí k uloženej Wi-Fi sieti a bude normálne fungovať.

Začíname so stylingom mokrých vlasov


Pred použitím žehličky na vlasy si vlasy osušte uterákom, až kým nebudú mokré. Pred narovnaním vlasov zaistite rukoväť a prepnite do režimu starostlivosti o korenenky, aby ste najskôr vysušili korenenky vlasov.



Zamknite rukoväť



Prepnúť na režim starostlivosti o korenenky

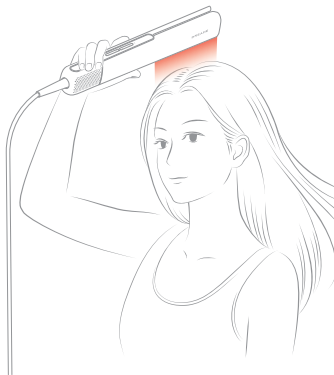

Odomknite rukoväť a prepnite do režimu mokrých vlasov.



Odblokujte rukoväť



Prepnúť do režimu Mokrý vlasy

V režime vlhkých vlasov ponúka žehlička na vlasy tri možnosti nastavenia teploty (80 °C → 110 °C → 140 °C).



80°C

Pre chemicky ošetrené alebo poškodené vlasy použite nízke nastavenie (80°C).



110 °C


Pre jemné a zdravé vlasy použite stredné nastavenie (110 °C).




140 °C

Pre husté a hrubé vlasy použite vysoké nastavenie (140°C).

Navyše sú k dispozícii dve nastavenia rýchlosti prúdenia vzduchu (Nízka a Vysoká) podľa vašich preferencií.




Nízka rýchlosť



Vysoká rýchlosť


Po nastavení vašich preferencií držte vyfukovaciu dýzu smerom nadol a vložte malý prameň vlasov medzi platne. Kĺzajte žehličkou smerom nadol a zároveň fúkajte vlasy. Postup opakujte podľa potreby, kým nebudú vlasy úplne suché.

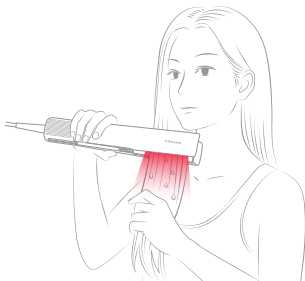

Pre extra vyrovnanie, stlačte a podržte tlačidlo teploty pre aktiváciu režimu studeného vzduchu. Udržujte rukoväť zamknutú a nasmerujte prúd vzduchu smerom nadol pre zafixovanie účesu.



Zamknite rukoväť



Stlačte a podržte
tlačidlo teploty



Režim Studený
vzduch

Začíname so štylizovaním suchých vlasov


Odblokujte rukoväť a prepnite na režim suchých vlasov.



Odblokujte
rukoväť



Prepnúť do
režimu sušenia
vlasov

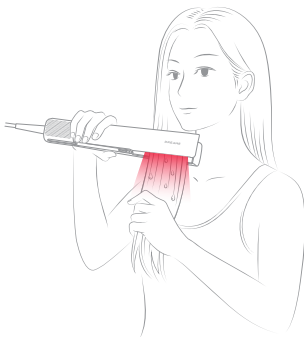

V režime sušenia vlasov ponúka žehlička na vlasy tri možnosti teploty (120°C → 140°C → 160°C).



120 °C



120 °C

Pre chemicky oštetrené
alebo poškodené vlasy
použite nízke nastavenie
(120°C).



140 °C



140°C

Pre jemné a zdravé
vlasy použite stredné
nastavenie (140 °C).



160 °C



160 °C

Pre husté a hrubé
vlasy použite vysoké
nastavenie (160°C).

Navyše sú k dispozícii dve nastavenia rýchlosti prúdenia vzduchu (Nízka a Vysoká) podľa vašich preferencií.



Nízka rýchlosť





Vysoká rýchlosť

Po nastavení vašich preferencií držte vyfukovaciu dýzu smerom nadol a vložte malý prameň vlasov medzi platne. Klížajte žehličkou smerom nadol a zároveň fúkajte vlasy, kým nedosiahnete požadovanú rovnosť.

SK Príručka pre interakciu používateľov


Automatické spomalenie

Počas intervalov medzi používaním vzduchová žehlička prejde do pohotovostného režimu, čím sa zníži prúdenie vzduchu. Prúdenie vzduchu sa obnoví po zatvorení rukoväte.

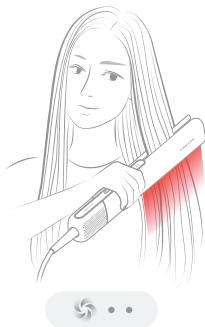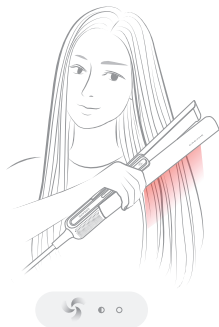


Automatické pozastavenie

Žehlička sa automaticky pozastaví, ak sa rukoväť nepoužíva po dobu 3 sekúnd. Po opätovnom zdvihnutí sa znovu spustí.

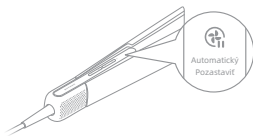


Fén s žehličkou sa automaticky zastaví, ak nie je 3 sekundy používaný.

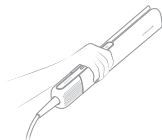

Po opätovnom zdvihnutí sa znovu spustí.

Automatické vypnutie

Ak rukoväť žehličky zostane otvorená a nepoužívaná dlhšie ako 3 minúty, prejde do pohotovostného režimu. Stlačte tlačidlo napájania, aby ste zariadenie reštartovali.

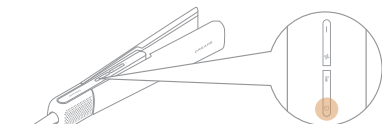


Stlačte tlačidlo napájania, aby ste zariadenie reštartovali.

Nastavenia personalizácie

Ak chcete personalizovať svoje štýlové nastavenia, ako napríklad preferenciu jazyka, jednotku teploty a nastavenia automatizácie (automatické spomalenie, automatická pauza, automatické vypnutie), máte na výber dve možnosti:


Nastavenie prostredníctvom aplikácie

Keď je zariadenie zapnuté, otvorte aplikáciu Dreame a prejdite do nastavení systému. Tu môžete nakonfigurovať svoje nastavenia personalizácie.

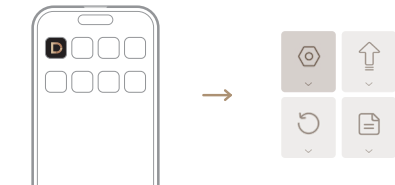

Nastavenie prostredníctvom žehličky na vlasy


Keď je zariadenie zapnuté, dlhým stlačením tlačidla napájania zobrazíte na displeji Nastavenia.




Dlho stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia




Vstup do rozhrania ponuky



Stlačte tlačidlo Režim a posuňte rozhranie nahor.




Stlačte tlačidlo Rýchlosť vzduchu, aby ste prešli nadol.




Potvrďte stlačením tlačidla Teplota.

- ⚠ Filtračné sitko sa musí pravidelne čistiť a udržiavať, aby sa zabránilo upchatiu nečistotami a zabezpečilo sa plynulé prúdenie vzduchu.


- Pevne držte rukoväť, stiahnite filter prúdenia vzduchu priamo nadol a vyberte ho z rukoväti.

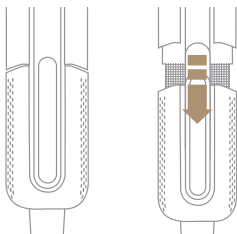

- Na odstránenie nečistôt z filtra prúdu vzduchu a povrchu filtra z nehrdzavejúcej ocele použite suchú handričku bez vlákien, mäkkú kefu alebo zubnú kefku.

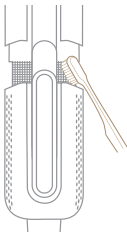

- Filter z nehrdzavejúcej ocele neoplachujte vodou, pretože by to mohlo spôsobiť poruchu. Po dokončení čistenia vyrovajte filter prúdu vzduchu s drážkou rukoväte a vložte ho. Zvuk „kliknutia“ signalizuje, že magnet bol úspešne pripevnený a inštalácia je dokončená.

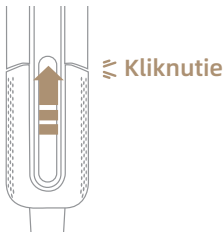

Názov výrobku	Dreame Aero Straight
Číslo modelu	AMS02A
Menovité napätie	220 - 240 V striedavého prúdu
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Menovitý výkon	1500 W
Rozmery výrobku	38 x 51 x 330 mm

Vyhlásenie o zhode EÚ



My, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.,
týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie
je v súlade s platnými smernicami a
európskymi normami a ich zmenami a
doplneniami. Úplné znenie vyhlásenia
o zhode EÚ je k dispozícii na tejto
internetovej adrese:
<https://global.dreametech.com>

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky produkty označené týmto symbolom
predstavujú odpad z elektrických a
elektronických zariadení (OEEZ v súlade so
smernicou 2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal
miešať s netriedeným odpadom z
domácností. Mali by ste chrániť zdravie ľudí a
životné prostredie tak, že odpad zo zariadení
odovzdáte na určenom zbernom mieste na
recykláciu odpadu z elektrických a
elektronických zariadení určenom štátnou
správou alebo miestnymi úradmi. Správna
likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť
možným negatívnym dôsledkom pre životné
prostredie a zdravie ľudí. Ďalšie informácie o
polohe a zmluvných podmienkach takýchto
zberných miest vám poskytne inštalatér
alebo miestne úrady.