


SEVERIN

MANUAL

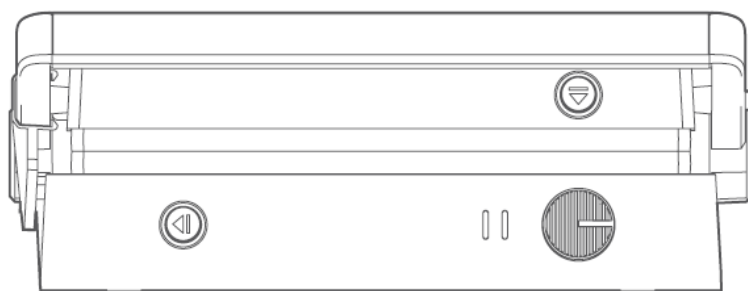

Art.-No. KG 2398

O tomto návode

Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča.

Pred nastavením, inštaláciou a používaním spotrebiča si ich starostlivo prečítajte a uschovajte si ich budúce použitie. Odovzdajte ich ďalšiemu vlastníkovi alebo užívateľovi produktu.

Spotrebič smú používať iba osoby oboznámené s nižšie uvedenými pokynmi.

Súvisiace dokumenty

- Rýchly návod
- Bezpečnostná príručka (Safety)
- Vyhlásenie o záruke (Warranty)

Výstražné upozornenia

Signalizujúce slovo

Druh, zdroj a dôsledky nebezpečenstva

Opatrenia na zamedzenie nebezpečenstva.


Popis signálneho slova v návode

Nebezpečenstvo: Bezprostredne nebezpečná situácia, ktorá, pokiaľ sa jej nevyhnete, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

Varovanie: Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá, pokiaľ sa jej nevyhnete, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

Upozornenie: Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá, pokiaľ sa jej nevyhnete, môže mať za následok menšie následky zranení.

Poznámka: Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá môže viesť, pokiaľ sa jej nevyhnete poškodenie majetku.

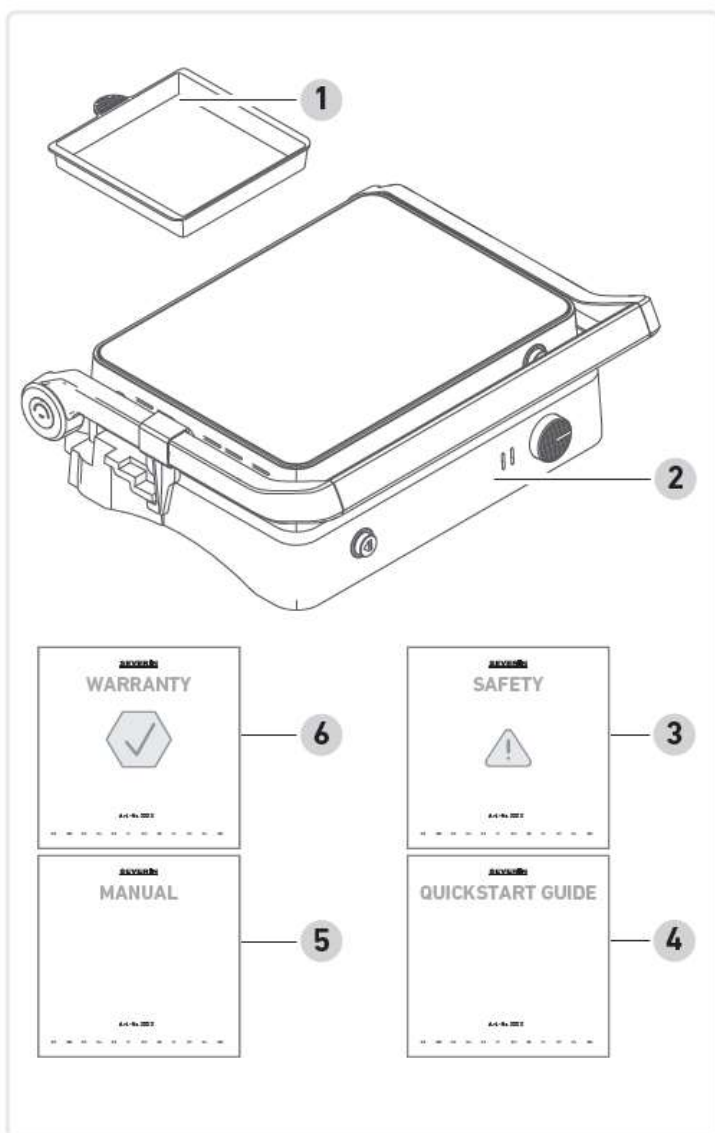


www.severin.com

Rozsah dodávky

- 1 Odkvapkávacia miska na tuk
- 2 Spotrebič
- 3 Bezpečnostné pokyny
- 4 Rýchly sprievodca
- 5 Návod na použitie
- 6 Záručné vyhlásenie

POPIS:

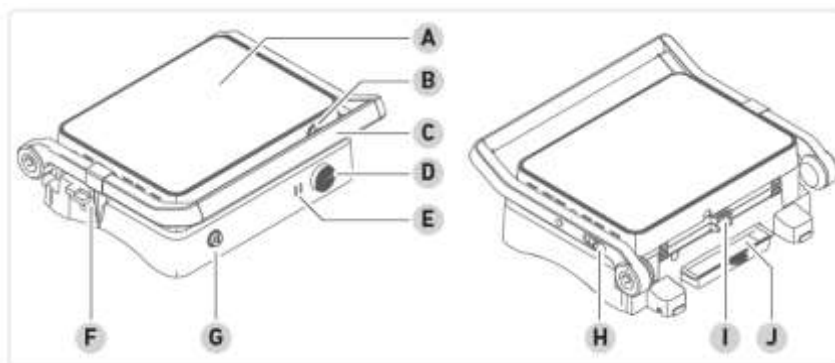

- A Horná grilovacia doska
- B Uvoľnenie hornej grilovacej dosky
- C Rukoväť
- D Regulácia teploty
- E Stavové indikátory

Červená: spotrebič je zapojený do siete / predhrievanie je dokončené

Červená a zelená: spotrebič sa zahrieva

F Dištančná vložka

G Uvoľnenie spodnej grilovacej dosky

H Uvoľňovacia západka veka

Aj Vývod tuku

J Odkvapkávacia miska na tuk

Pred prvým použitím

Vybalovanie

Vyberte všetky diely z obalu.

Odstráňte všetok obalový materiál, ochrannú fóliu a nálepky.

!!Nikdy neodstraňujte štítky s hodnotením; musí vždy zostať na spotrebiči.

Skontrolujte úplnosť a poškodenie rozsahu **dodávky**.

Čistenie

Pozor! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a poškodenie spotrebiča.

Spotrebič neponárajte do vody.

Spotrebič utrite vlhkou handričkou a osušte.

Vyčistite grilovacie dosky a odkvapkávaciu misku na tuk teplou mydlovou vodou a osušte ich.

Inštalácia

Spotrebič používajte iba vo vnútri.

Spotrebič umiestnite na rovný, tepelne odolný povrch.

Zaistite dostatočné vetranie.

Spotrebič smie byť pripojený iba k riadne nainštalovanej zásuvke.

Grilovacie dosky


Vybratie grilovacej dosky:

Vytiahnite uvoľňovaciu západku na rukoväti dopredu.

Úplne otvorte veko.

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo.

Odstráňte grilovaciu dosku.

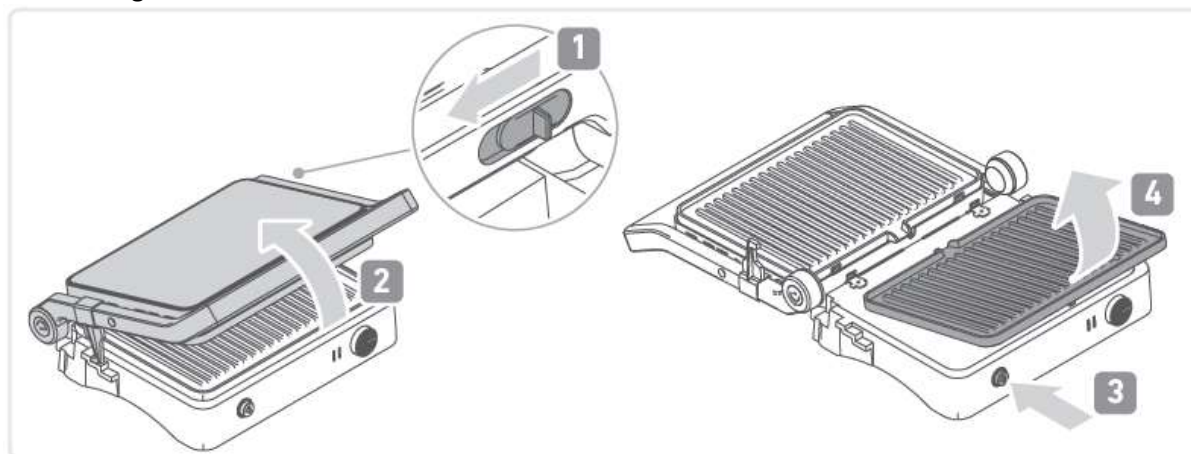

Vloženie grilovacích dosiek:


Zatlačte západky do otvorov.

Zatlačte grilovaciu dosku dole, kým počuteľne nezapadne na miesto.

Odkvapkávacia miska na tuk

pred každým použitím skontrolujte, či je odkvapkávacia miska na tuk na svojom mieste a správne nasadená. Pokiaľ nie je v mieste, vložte odkvapkávaciu misku na tuk.

V pravidelných intervaloch kontrolujte hladinu odkvapkávacej misky na tuk.
Keď je odkvapkávacia miska na tuk plná, vyberte ju a použitý tuk riadne zlikvidujte.

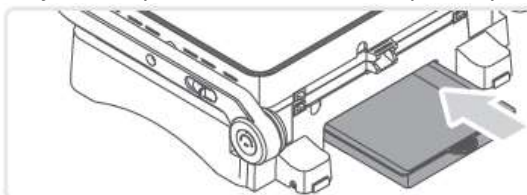


Dištančná vložka

Chladenie spotrebiča:

Posuňte dištančnú vložku na rukoväti tak, aby spočívala na protikuse.
Veko zostane otvorené, aby spotrebič vychladol.

Preprava spotrebiča:

Pri zatvorenom veku zasunúť dištančnú vložku pod protikus.
Veko je pevné a nemožno ho otvoriť.

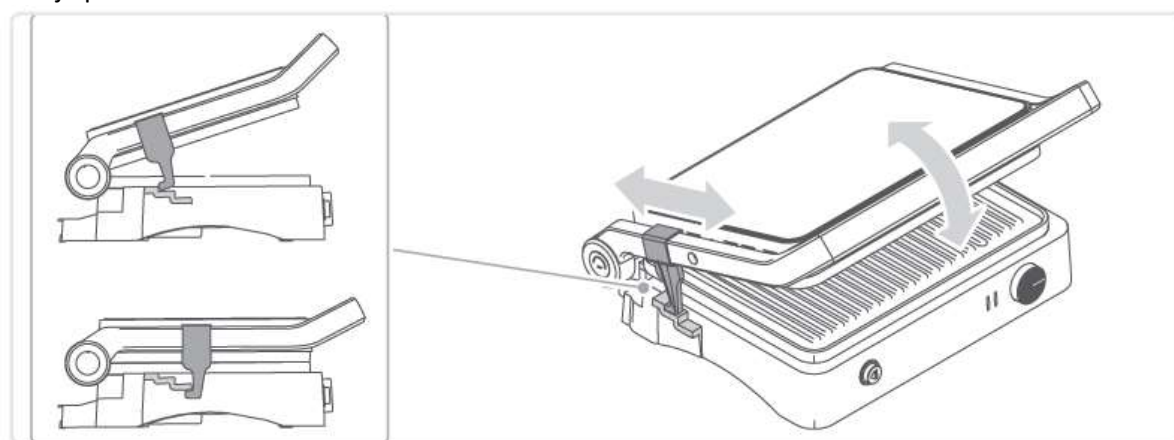

Prvé použitie

Pozor! Nebezpečenstvo poranenia miernym nahromadením dymu. Vdychovanie dymu môže spôsobiť poškodenie tvoje zdravie. Otvorte okná alebo dvere. Vložte misku na odkvapkávanie tuku na zadnú stranu zariadenia.

Nasaďte hornú a spodnú grilovaciu dosku do spotrebiča. Zatvorte spotrebič a zapojte zástrčku do zásuvky. Spotrebič je zapnutý: rozsvieti sa červená kontrolka stavu. Nechajte prístroj zahriať cca. 15 minút bez jedla, aby sa uvoľnil nepríjemný zápach rozptýliť.

Ak to chcete vykonať, nastavte regulátor teploty na MAX.

Spotrebič sa zahrieva: rozsvieti sa zelený a červený indikátor stavu.



Spotrebič po 15 minútach vypnite, odpojte ho a nechajte vychladnúť.
Utrite horné a spodné grilovacie dosky vlhkou handričkou.

Grilovanie

Nastavte spotrebič na vhodné miesto (viď strana 19 Inštalácia).

Vložte grilovacie dosky a misku na odkvapkávanie tuku do spotrebiča. Zatvorte spotrebič a zapojte zástrčku do zásuvky. Rozsvieti sa červený indikátor stavu.

Pre predhrievanie nastavte regulátor teploty na MAX. Zelený indikátor stavu svieti, kým nie je dosiahnutá nastavená teplota.

Pozornosť! Mrazené potraviny môžu spôsobiť poškodenie grilovacej dosky v dôsledku nadmernej teploty rozdiely.

Na grilovacu dosku pokladajte iba úplne rozmrazené potraviny. Otvorte veko spotrebiča, zľahka namažte grilovacie dosky a položte jedlo na spodný gril tanier. Zatvorte veko.

Nastavte požadovanú teplotu otáčaním ovládača teploty (viď strana 24 Odporúčania pre použitie).

Počas grilovania v pravidelných intervaloch kontrolujte priebeh grilovania.

Varovanie! Nebezpečenstvo popálenia o horúcej časti spotrebiča a príslušenstva. Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča ani jeho príslušenstva.

Pozornosť! Špicaté alebo ostré kovové predmety môžu poškodiť lakované povrchy spotrebiča pri vyberaní jedla. Na odstránenie potravín použite drevenú alebo plastovú stierku. Hotové potraviny odstráňte drevenou alebo plastovou stierkou. Akonáhle je proces grilovania dokončený:

Nastavte regulátor teploty na "OFF".

Spotrebič odpojte a nechajte ho vychladnúť, keď je zatvorený.

Čistenie

Spotrebič po každom použití vyčistite.

Pred každým čistením odpojte spotrebič a nechajte ho vychladnúť.


Odstráňte grilovacie dosky a misku na odkvapkávanie tuku.

Vyprázdňte odkvapkávaciu misku na tuk.

Vyčistite grilovacie dosky a odkvapkávaciu misku na tuk oplachovou vodou.

Použite mäkkú handričku alebo špongiu a vodu s jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte kovové huby a abrazívne čistiace prostriedky. Spotrebič čistite vlhkou handričkou. Nesmú byť ponorené do kvapalín alebo dokonca povolené prísť s nimi do kontaktu. Vysušte všetky časti.

Odporúčania pre použitie

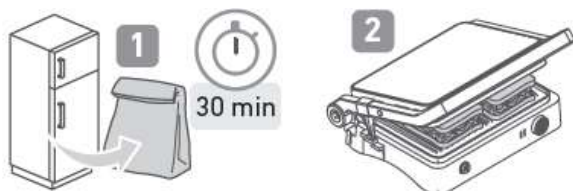

Vyberte potraviny z chladničky aspoň 30 minút pred grilovaním.



Pre grilovanie nastavte ovládač na „MAX“.



Ak chcete udržať jedlo teplé, umiestnite regulátor teploty mierne nad „MIN“.

Varovanie!

Nebezpečenstvo zranenia pri prevádzke chybného spotrebiča. Prevádzka chybného spotrebiča môže viesť k

elektrický šok. Nikdy nepoužívajte chybný spotrebič. Nepokúšajte sa spotrebič sami opravovať.

V prípade poruchy kontaktujte náš zákaznícky servis. Než sa obrátite na náš zákaznícky servis, skontrolujte nižšie uvedenú tabuľku, aby ste zistili, či môžete chybu opraviť problém sám so sebou.

Otázka / problém - Možná príčina Riešenie

Spotrebič ich nefunguje • Bez sily. Skontroluj • či spotrebič je pripojený k napájaniu.

• je sieťová zásuvka pod napätím.

Vychádza dym spotrebiča počas predhrievania. • Vykurovacie telesá sú z výroby ošetrované ošetrojúcim prípravkom, ktorý počas inicializácie sa odparí predhrievaniu. Pokiaľ sa dym vyvíja iba počas počiatočného predhrievania, to je normálne. Ošetrojúci prípravok je netoxický a neškodný. Napriek tomu zaistite dobré vetranie.

Niektoré jedlá horia, iné sú nedovarené. • Jedlo nie je uprostred grilovacej dosky. Uistite sa, že je jedlo umiestnené centrálnne na grilovacej doske a optimálna teplota bola zvolená na prípravu.



Likvidácia

Spotrebiče označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene od domácnosti odpad. Tieto spotrebiče obsahujú cenné suroviny, ktoré je možné recyklovať. Správny likvidácia týchto vecí chráni životné prostredie a verejné zdravie. Váš miestny úrad alebo predajca môže poskytnúť podrobné informácie o správnej likvidácii.

Technické dáta

Číslo výrobku KG 2398

Výkon 1 800 W

Napätie/frekvencia 220-240 V~, 50-60 Hz

Typ povrchu grilu Keramický povrch

Spínač zapnutia/vypnutia Ovládací gombík

Regulácia teploty Termostatom riadená

Grilovacia plocha 30 x 22 cm

Hmotnosť cca. 4,2 kg

Rozmery spotrebiča 35 x 32 x 13 cm