

Stručný sprievodca spustením (Quick Start Guide – QSG) LCD monitora Acer

Dôležité bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny si pozorne prečítajte.


- Čistenie LCD obrazovky: najprv sa uistite, že vami používaný adaptér spĺňa elektrické normy pre vašu oblasť.
 - Vypnite LCD monitor a odpojte napájací adaptér.
 - Nastriekajte bezalkoholový čistiaci prostriedok na handričku a opatrne utrite obrazovku.
 - Nikdy nelejte tekutinu priamo do obrazovky, na obrazovku ani na jej obal.**
 - Nepoužívajte na LCD obrazovku monitora ani na jej obal žiadne čpavkové ani alkoholové čistiace prostriedky.**
 - Spoločnosť Acer nenesie zodpovednosť za poškodenie v dôsledku použitia čpavkových alebo alkoholových čistiacich prostriedkov.
- Neumiestňujte LCD obrazovku vedľa okna. Pri vystavení vplyvom dažďa, vlhkosti alebo priameho slnečného svetla môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zariadenia.
- Nevyvíjajte tlak na LCD obrazovku. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie obrazovky.
- Neodstraňujte kryt a nepokúšajte sa opraviť toto zariadenie sami. Všetky servisné zásahy musí vykonávať poverený technik.
- LCD obrazovka musí byť uložená v miestnosti s teplotou od -20 °C do 60 °C (-4 °F až 140 °F). Ak je LCD obrazovka uložená pri teplotách mimo tento rozsah, môže dôjsť k trvalému poškodeniu.
- Okamžite odpojte napájací adaptér monitora a obráťte sa na povereného technika v týchto prípadoch:
 - Signálový kábel medzi monitorom a počítačom je opotrebovaný alebo poškodený.
 - Na LCD obrazovku sa vyliala tekutina, alebo bola vystavená účinkom dažďa.
 - LCD monitor alebo jeho kryt sú poškodené.

Pripojenie podstavca monitora

- Rozbaľte podstavec monitora a položte podstavec na rovný pracovný podklad.
- Vybaľte monitor.
- Pripojte rameno podstavca k podstavcu.
 - Uistite sa, či podstavec zapadol do ramena podstavca monitora. (len vybrané modely)
 - Skrutkovačom otočte čiernu skrutku a zaistíte tak rameno o obrazovku. (len vybrané modely)


Pripojenie monitora k počítaču

- Vypnite počítač a odpojte napájací kábel.
- 2-1 Pripojte kábel videa (iba model s vstupom VGA) (Voliteľné)
 - Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 - Pripojte kábel VGA k počítaču.
- 2-2 Pripojte kábel HDMI (iba model so vstupom HDMI) (Voliteľné)
 - Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 - Pripojte kábel HDMI k počítaču.
- 2-3 Pripojte kábel DP (iba model s vstupom DP) (Voliteľné)
 - Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 - Pripojte kábel DP k počítaču.
- Pripojte zvukový kábel (iba model so vstupom zvuku) (Voliteľné)
- Pripojte kábel USB Type C (iba model s vstupom USB Type C) (Voliteľné)
- Pripojte napájací kábel monitora do portu napájania na zadnej strane monitora.
- Napájacie káble počítača a monitora pripojte do elektrickej zásuvky v blízkosti.
 - Vyberte zapnúť/vypnúť vypnutie nabíjania USB na aktiváciu/deaktiváciu funkcie vypnutia nabíjania USB. (Voliteľné)

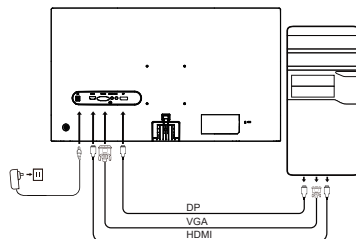

~		Poznámka: Umiestnenie a názvy zásuviek na monitore sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora a niektoré zásuvky nemusia byť na niektorých modeloch k dispozícii.
HDMI (voliteľné)	⏻ (voliteľné)	
VGA IN (voliteľné)	USB (voliteľné)	
AUDIO IN (voliteľné)	DP (voliteľné)	
AUDIO OUT (voliteľné)	USB Type C (voliteľné)	

Externé ovládanie

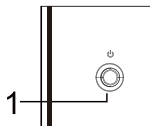

Č.	Položka	Popis
1	Ponuka/Smerové/ Potvrzovacie tlačidlo 	Zapnutie/Stlačením a podržaním vypnete. Otvorte hlavnú ponuku. Prepínajte tlačidlá vo všetkých štyroch smeroch. Vyberte alebo upravte možnosti v ponuke.

Vyhľadania k predpisom a bezpečnosti

Vyhľadanie k predpisom FCC

Toto zariadenie bolo otestované a je v súlade s obmedzeniami pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel komisie FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením, keď ne zariadenie nainštalované v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách, ktoré pri nevhodnej inštalácii a používaní, ktoré nie je v súlade s pokynmi, môže spôsobovať rušenie rádiových komunikácií.

Nezaručujeme však, že v konkrétnej inštalácii nebude dochádzať k rušeniu. Ak zariadenie spôsobuje rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu (čo možno určiť prepínačom), odporúča sa používateľovi vykonať jedno alebo viaceré opatrenia na odstránenie rušenia:

- Upravte smer alebo polohu prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do inej zásuvky elektrickej zásuvky než je tá, do ktorej je zapojený prijímač.
- Obráťte sa so žiadosťou o pomoc na predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Poznámka

V rámci prevencie pred poškodením nezdvíhajte monitor za jeho podstavec.

Poznámka: tieneny kábel

Všetky prepojenia s inými počítačovými zariadeniami musia byť vykonané pomocou tienených káblov v súlade so smernicami EMC.

Poznámka: periférne zariadenia

K tomuto zariadeniu môžu byť pripojené len certifikované periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne atď.), ktoré spĺňajú limity triedy B. Pri používaní periférnych zariadení bez certifikátu môže dôjsť k rušeniu rozhlasového a televízneho príjmu.

Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré výrobca výslovne nepovolil, môžu spôsobiť neplatnosť povolenia na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Prevádzkové podmienky

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 pravidiel FCC. Používanie zariadenia je možné po splnení nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Toto zariadenie nesmie vysielat neželané rušenie a (2) musí byť schopné prijímať akékoľvek prijímané rušenie vrátane rušení spôsobených neželanou prevádzkou.

Poznámka: Používatelia v Kanade

CAN ICES (B) / NMB (B)

Vysvetlenie k časti „Predpisy týkajúce sa manipulácie s elektrickými a elektronickými výrobkami určenými na recykláciu a likvidáciu“.

V rámci lepšej starostlivosti o ochranu našej planéty je potrebné, aby používateľ v prípade, že už nepotrebuje tento výrobok, prípadne ak výrobok skončí životnosť, zlikvidoval toto zariadenie v súlade so zákonmi danej krajiny a predpismi týkajúcimi sa recyklácie elektronického a elektrického odpadu a recykloval zariadenie prostredníctvom miestnych výrobcov s kvalifikáciou na recykláciu platnou v danej krajine.

Likvidácia odpadového zariadenia pre domácich používateľov v EÚ



Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok nesmie byť pri likvidácii začlenený do bežného domového odpadu. Pri likvidácii použitých zariadení je používateľ povinný zaniest ich na zberné miesto, ktoré recykluje použité elektrické a elektronické zariadenia. Osobitný zber a recyklácia použitých zariadení pri jeho likvidácii pomáha šetriť prírodné zdroje a zaisťovať, že zariadenie bude recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o zberných miestach na použité zariadenia vám poskytne miestny úrad, služba poverená likvidáciou komunálneho odpadu alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Vyhľadanie o súlade

Spoločnosť Acer Inc. vyhlasuje, že tento LCD monitor je v súlade s povinnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami Smernice EMC 2014/30/EÚ, Smernice o zariadeniach s nízkym napätím 2014/35/EÚ, Smernice RoHS 2011/65/EÚ a Smernice 2009/125/ES s ohľadom na vytvorenie rámca na stanovenie požiadaviek na ekologickú konštrukciu výrobku napájaného energiou.

Monitor Acer je určený na video a vizuálne zobrazovanie informácií získaných z elektronických zariadení.