

Rohinson®

Návod na použitie

NAPAROVACIA ŽEHLIČKA

R-381



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nefunguje správne, bol upustený na zem, poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy – vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel – vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dotýkal ostrých hrán alebo horúcej žehliacej časti.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na komerčné ani priemyselné použitie. Spotrebič nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu.
- Ak je nevyhnutné použitie predlžovacieho kábla, použite kábel dimenzovaný na 13 A alebo viac. Káble určené na nižšie prúdové zaťaženie sa môžu prehrievať. Zistite, aby bol kábel bezpečne umiestnený, aby oň nebolo možné zakopnúť alebo zachytiť.
- Žehličku odkladajte iba na jej odkladaciu časť, nekladte ju na kovový či drsný povrch.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s vodou.
- Nenechávajte žehličku bez dozoru, pokiaľ je zapojená do el. siete alebo pokiaľ úplne nevychladla.
- Povrch spotrebiča je pri prevádzke horúci. Aby nedošlo k popáleniu, vyhnite sa kontaktu s horúcimi časťami žehličky, s horúcou vodou či parou.
- Nikdy nesmerujte žehliacu plochu k osobám alebo k zvieratám.
- Žehličku používajte a odkladajte iba na stabilnom a vodorovnom povrchu.
- Nevystavujte žehličku poveternostným vplyvom alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Pred plnením zásobníka vodou alebo pred vylieváním vody zo zásobníka žehličku vždy odpojte z el. siete.
- Pri použití žehličky musí byť uzáver zásobníka na vodu dobre uzavretý.
- Nelejte do zásobníka na vodu vôňu, ocot, škrob, odstraňovače vodného kameňa, aviváž alebo iné chemické činidlo.
- Nenechávajte žehličku žehliacou plochou na tkaninách alebo na horľavom povrchu.
- Spotrebič nechajte po odpojení z el. siete úplne vychladnúť.
- Po každom použití vyprázdnite zásobník na vodu.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny. Nedotýkajte sa spotrebiča mokkými alebo vlhkými rukami.

- Ak sa rozsvieti kontrolka poruchy, žehlička nefunguje správne. Žehličku ďalej nepoužívajte, odpojte ju z el. siete a kontaktujte autorizovaný servis.

POPIS SPOTREBIČA

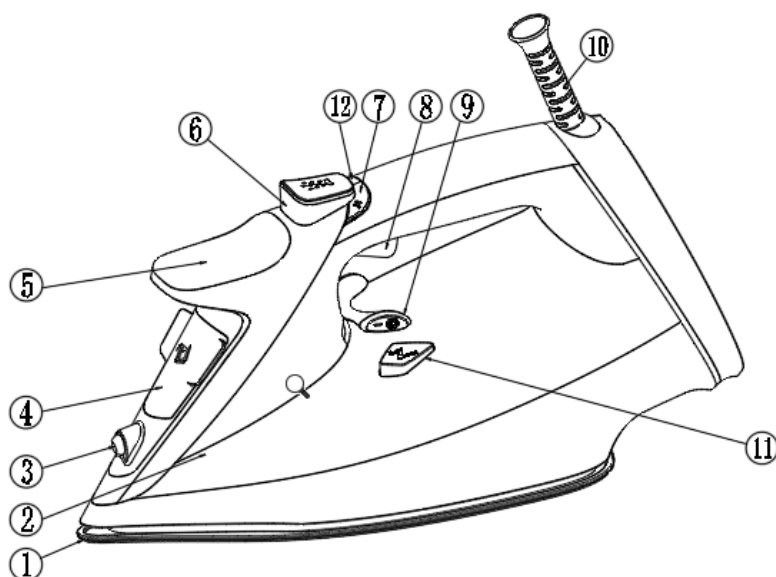

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Žehliaca plocha | 7. Tlačidlo teploty + |
| 2. Zásobník na vodu | 8. Tlačidlo parného rázu |
| 3. Rozprašovacia tryska | 9. Regulácia intenzity pary |
| 4. Uzáver zásobníka na vodu | 10. Napájací kábel |
| 5. LCD displej | 11. Tlačidlo samočistenia |
| 6. Tlačidlo rozprašovania | 12. Tlačidlo teploty – |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím očistite žehliacu plochu mäkkou handričkou.
- Pri prvom žehlení odporúčame žehličkou prejsť najskôr po obyčajnom kúsku látky.

Upozornenie: Počas prvého použitia môžete zaznamenať mierny dym (niektoré časti žehličky sú ľahko ošetrované olejom) alebo zvuky tepelného rozťahovania materiálov. Tento jav je normálny a po krátkom čase vymizne.

POUŽITIE SPOTREBIČA PLNENIE ZÁSObNÍKA NA VODU

- Pred plnením zásobníka vždy odpojte žehličku z el. siete a nastavte regulátor intenzity pary na minimum.
- Podržte žehličku vertikálne, otvorte kryt zásobníka a pomaly nalejte vodu dovnútra. Neplňte zásobník viac ako po maximálnu rysku (max. 360 ml). Po naplnení zásobník opäť uzavrite.
- Neodporúčame používať destilovanú alebo demineralizovanú vodu.
- Po vypnutí spotrebiča zásobník vždy vyprázdňte.

SUCHÉ ŽEHLENIE

- Žehlička môže byť využitá na suché žehlenie, aj keď je v zásobníku voda (vyhnite sa tomu, aby bol zásobník pri suchom žehlení úplne plný).
- Nastavte regulátor intenzity pary do pozície vypnuté (OFF).
- Postavte žehličku do vertikálnej polohy a zapojte ju do el. siete. Rozsvieti sa LCD displej a ozve sa zvukový signál (žehlička je v pohotovostnom režime).
- Tlačidlami + a – nastavte požadovanú úroveň teploty podľa druhu žehlenej tkaniny (vždy sa riadte pokynmi na žehlenie uvedenými na štítku tkaniny či oblečenia). K dispozícii sú 4 teplotné úrovne. Po zvolení danej úrovne indikácia na displeji bliká, zatiaľ čo sa žehlička nahrieva. Potom, čo sa žehlička nahreje, sa ozve zvukový signál a indikácia svieti.

Upozornenie: Počas žehlenia indikácia trvalo svieti, čo znamená, že žehlička udržiava nastavenú teplotu. Ak po žehlení na vysokú teplotu nastavenie teploty znížite, indikácia začne znova blikáť, kým sa teplota nezníži. Vyčkajte s ďalším žehlením, kým indikácia neprestane blikáť, aby nedošlo k poškodeniu žehlenej tkaniny.

- Zahrievanie žehličky je rýchlejšie ako chladnutie, preto by ste mali začať žehliť na nízku teplotu oblečenia zo syntetických materiálov. Následne žehlíte materiály, ktoré vyžadujú vyššiu teplotu.

Pozn.: Neprechádzajte žehliacou plochou cez kovové a iné predmety ako napríklad zipsy, gombíky a pod.

	Nežehliť	
	Syntetika, hodváb	
	Vlna	
	Bavlna, ľan	
		

ŽEHLENIE S NAPAROVANÍM

- Naplňte zásobník na vodu a potom zapojte spotrebič do el. siete.

Upozornenie: Po dlhšej dobe užívania je žehlička horúca. Nedoplňujte vodu do zásobníka, kým nevychladne.

Regulátor intenzity pary nastavte na požadovanú intenzitu:

Najďalej vpravo – maximálna intenzita pary

Najďalej vľavo – minimálna intenzita pary

Stredná pozícia – vypnuté

Upozornenie: K produkcii pary dochádza iba pokiaľ je žehlička držaná vo vodorovnej polohe.

- Pre ukončenie produkcie pary postavte žehličku do vertikálnej polohy a nastavte regulátor intenzity pary do pozície vypnuté.
- Funkcia naparovania je určená iba na použitie pri vyššej teplote žehlenia.

Pozn.: Pokiaľ používate funkciu naparovania prvýkrát, použite najskôr obyčajný kúsok látky pre prípad, že by sa z otvorov v žehliacej doske uvoľnili nečistoty.


FUNKCIA ROZPRAŠOVANIA

- Rozprašovanie je možné využiť pri suchom alebo parnom žehlení (zásobník musí obsahovať vodu).
- Pomalým stlačením tlačidla vytvoríte jemnú hmlu. Rýchlym stlačením vytvoríte silnejší prúd vody.

Upozornenie: U jemných látok odporúčame textíliu vopred navlhčiť alebo medzi žehličku a textíliu vložiť vlhkú handričku, než funkciu kropenia použijete. Aby ste sa vyhli vzniku škvŕn, nepoužívajte funkciu kropenia na hodváb alebo syntetické tkaniny.

FUNKCIA PARNÉHO RÁZU

- Na prežehlenie výrazných nerovností na odevu použite tlačidlo parného rázu.
- Pri horizontálnom žehlení stlačte tlačidlo parného rázu na uvoľnenie prúdu pary, ktorá prenikne hlboko do látky a pomôže odstrániť odolné záhyby. Ak funkciu parného rázu používate opakovane, medzi jednotlivými stlačením tlačidla vždy niekoľko sekúnd počkajte.
- Funkcia parného rázu je najúčinnnejšia pri vysokých teplotách. Pred použitím tejto funkcie vyčkajte, kým indikácia na displeji neprestane blikať a nebude trvalo svietiť.

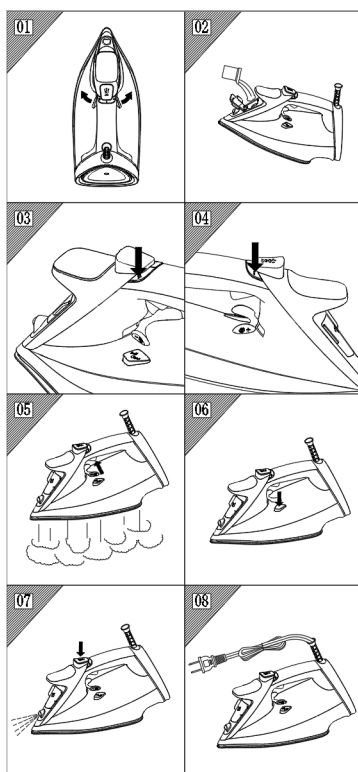

PO SKONČENÍ ŽEHLENIA

- Po skončení žehlenia odpojte žehličku z el. siete.
- Vylejte vodu zo zásobníka, postavte žehličku do vertikálnej polohy a nechajte ju úplne vychladnúť.
- Pred uskladnením sa uistite, že je žehlička úplne vychladnutá.
- Napájací kábel omotajte voľne okolo zadnej časti žehličky (vyhnite sa keramickej žehliacej ploche).

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

- Žehlička je vybavená funkciou automatického vypnutia v prípade, že je ponechaná 8 minút vo vertikálnej polohe, alebo 30 sekúnd v horizontálnej polohe. Pri aktivácii funkcie sa rozsvieti indikácia. Pohybom žehličky sa funkcia deaktivuje a je možné pokračovať v žehlení.

ANTI-DRIP SYSTÉM

- Táto funkcia automaticky zastaví proces naparovania, ak je termostat natavený na príliš nízku teplotu, a zamedzí tak prípadnému odkvapkávaniu vody z naparovacích otvorov a zanechaniu škvŕn na tkanine.
- S touto funkciou môžete perfektne vyžehliť aj tie najjemnejšie tkaniny a nemusíte sa báť zničenie alebo sfarbenie tkaniny.

ANTI-CALC SYSTÉM

- Vnútri vodnej nádrže sa nachádza špeciálny filter, ktorý zmäkčuje vodu a predchádza tvorbe vodného kameňa. Filter je trvalý a nie je nutné ho meniť.
- Neodporúčame používať destilovanú alebo demineralizovanú vodu, pretože tým filter stráca svoje vlastnosti.

TIPY NA ŽEHLENIE

- Pri látkach so špeciálnou úpravou (napr. s flitrami alebo výšivkami) použite nastavenie na nízku teplotu. Neprechádzajte žehličkou cez aplikácie.
- Pokiaľ ide o zmesovú tkaninu (napr. 40 % bavlny, 60 % syntetických vlákien), nastavte termostat na teplotu vyžadovanú pre najjemnejšiu zložku vlákna.
- Pokiaľ si nie ste istí zložením látky, vyskúšajte teplotu najskôr na skrytom mieste odevu. Začnite s nízkou teplotou a postupne ju zvyšujte, kým nedosiahnete optimálne nastavenie.
- Nežehlite cez škvŕny od potu ani iné nečistoty, pretože teplo by ich mohlo v látke zafixovať natrvalo.
- Použitie strednej teploty pri suchom žehlení pomáha zachovať tvar a veľkosť odevu. Nadmerné teplo môže textílie spáliť a spôsobiť žlté škvŕny.
- Aby ste zabránili vzniku lesklých miest na hodvábe, vlně alebo syntetických látkach, žehlite také odevy z rubovej strany.

- Ak chcete predísť vzniku lesku na zamatových odevoch, žehlíte iba v jednom smere (v smere vlákien) a na žehličku príliš netlačíte.
- Mnoho látok sa ľahšie žehlí, keď sú mierne navlhčené. Napr. hodváb by sa mal ideálne žehliť ešte vlhký.
- Väčší objem oblečenia v práčke a vyššie otáčky odstreďovania bielizeň viac pokrčia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením žehličku vždy odpojte z el. siete, nechajte ju vychladnúť a vyprázdňte zásobník na vodu.
- Zvyšky nečistôt na žehliacej ploche je možné odstrániť vlhkou handričkou alebo neutrálnym saponátom.
- Na čistenie žehliacej plochy nepoužívajte drôtenku ani kovové predmety.
- Plastové časti môžete očistiť vlhkou handričkou a potom utrieť do sucha mäkkou suchou handričkou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Pred uskladnením vždy odpojte žehličku z el. siete a nechajte ju úplne vychladnúť. Otočte žehličku dnom nahor a jemným zatrasením vylejte zo zásobníka všetku zostávajúcu vodu. Napájací kábel omotajte voľne okolo žehličky a uskladnite ju vo zvislej polohe.

Funkcia samočistenia

- Funkcia samočistenia pomáha odstraňovať usadeniny vodného kameňa, ktoré sa hromadia vo vnútri žehliacej plochy. Toto čistenie odporúčame vykonávať každých 10–15 dní.
- Nastavte regulátor intenzity pary do polohy vypnuté (OFF).
- Naplňte zásobník na vodu po maximálnej rysku.
- Stlačením tlačidla teploty + zvolíte maximálnu teplotu a počkajte, kým sa žehlička nenahreje.
- Po nahriatí odpojte žehličku z el. siete a podržte ju vodorovne nad drezom.
- Stlačte a podržte tlačidlo samočistenia. Spustí sa proces čistenia. Tlačidlo držte stlačené tak dlho, pokiaľ sa zo žehličky nevyplaví všetka voda, para a nečistoty.
- Hneď ako žehliaca plocha vychladne, utrite ju čistou, vlhkou handričkou.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	3050 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.