

# SENCOR®

SRV 7450WH  
SRV 7485WH



**ROBOTICKÝ VYSÁVAČ**  
Preklad pôvodného návodu





# SENCOR®




SRV 7450WH  
SRV 7485WH




**A**

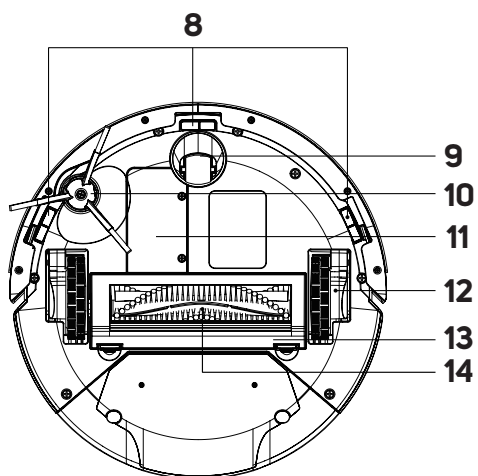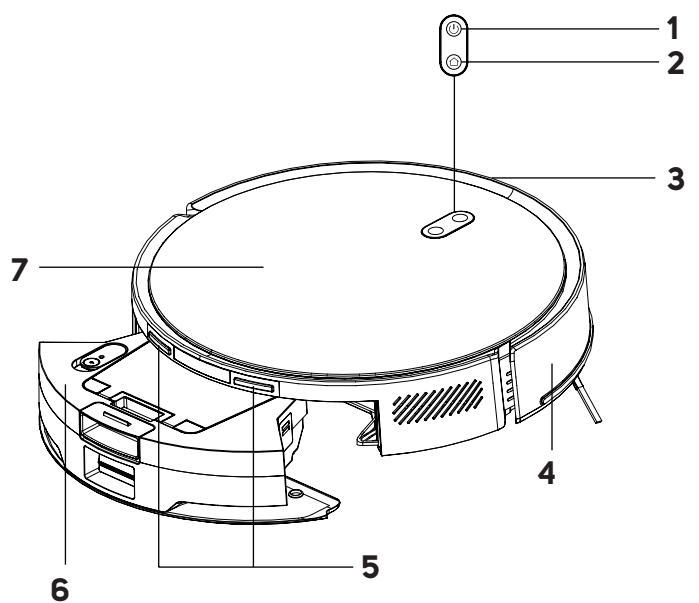


**A**

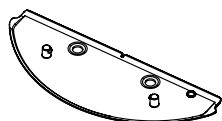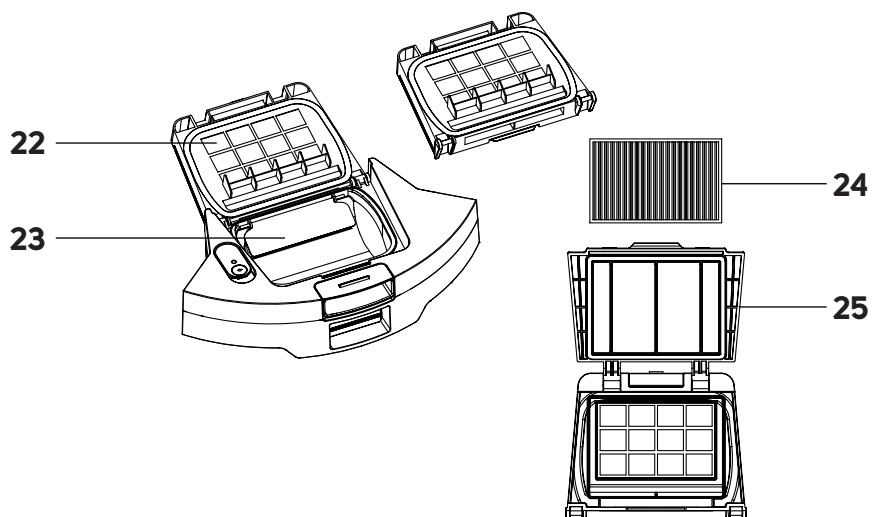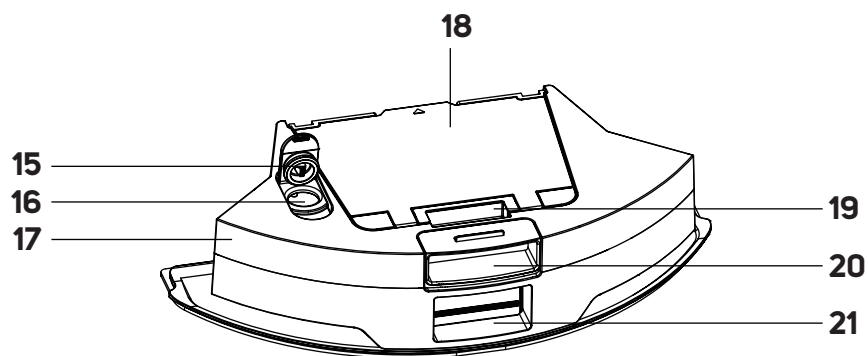

**26**







**27**




**28**

**B**

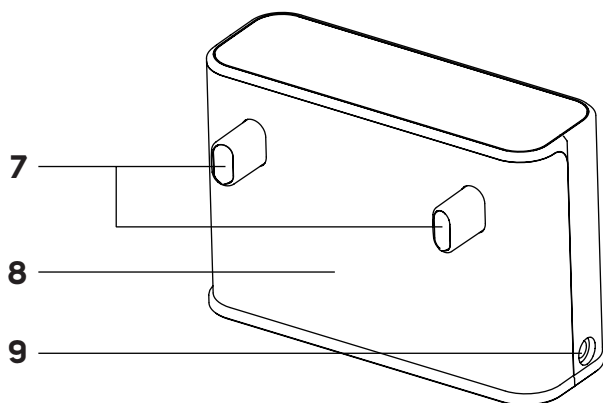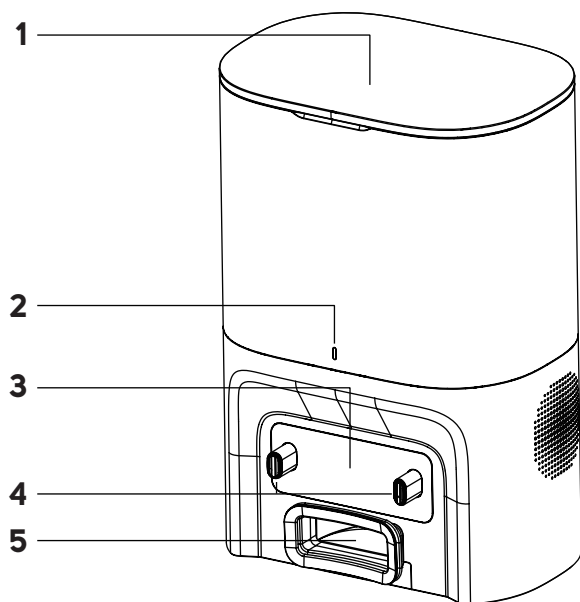


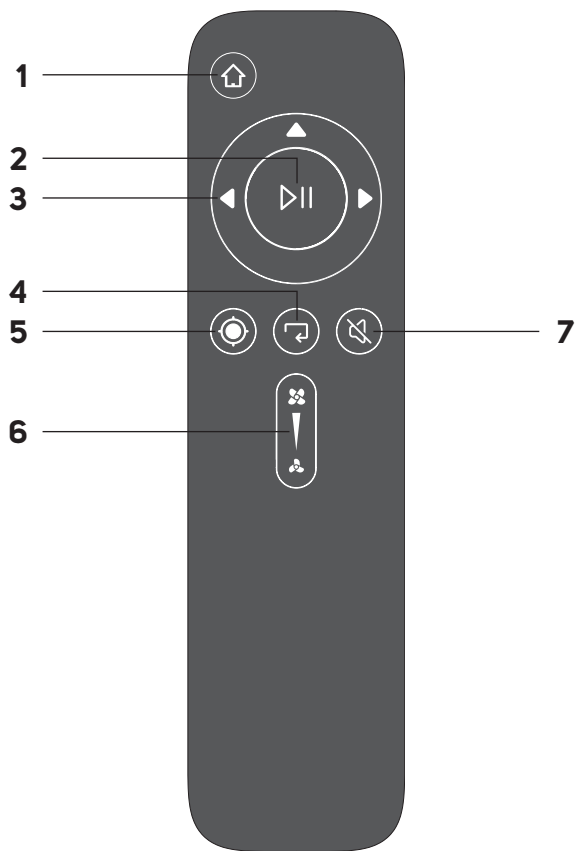


**D**

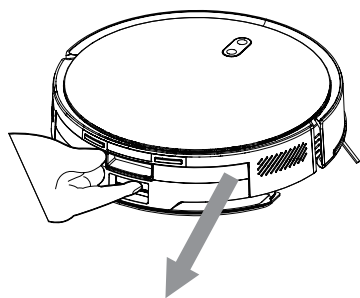


**E1**





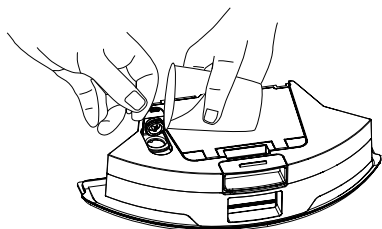


**E2**

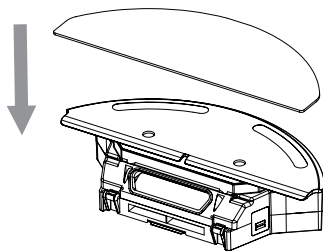


**E3**

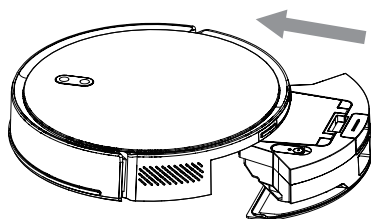


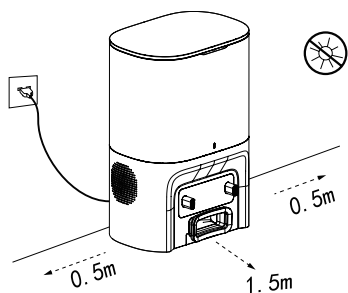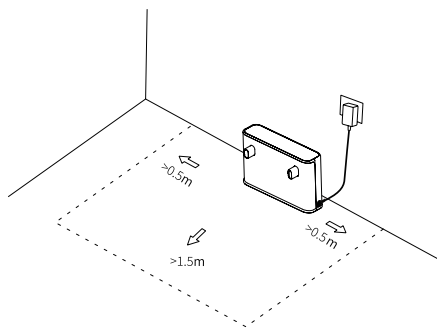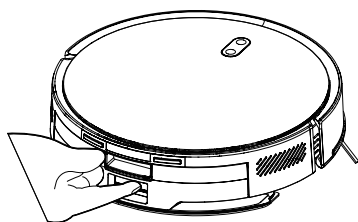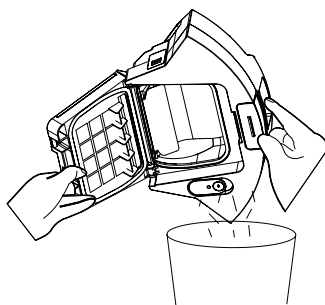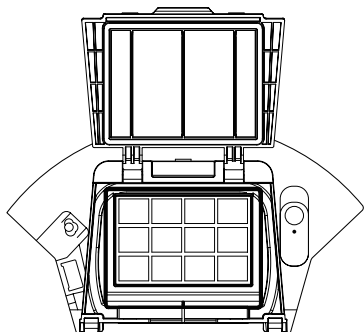**F1****F2****G1****G2****G3**


**H1**

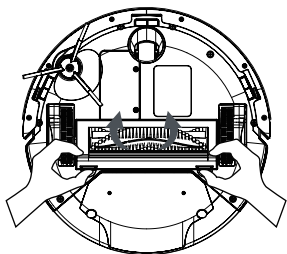


**H2**

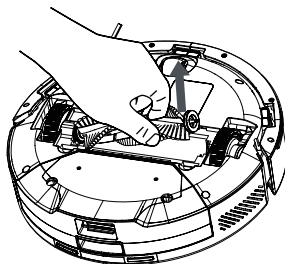


**H3**

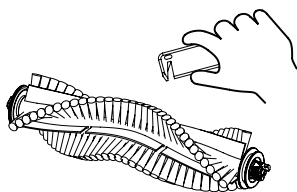


**I**

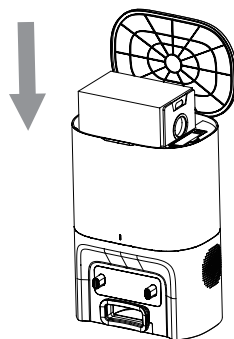

**J1**

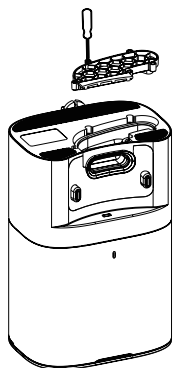

**J2**

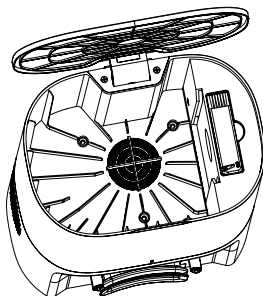

## **Dôležité bezpečnostné pokyny**

### **ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je prírodný kábel zbernej stanice alebo nabíjacej stanice poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prírodným káblom, zbernou stanicou alebo nabíjacou základňou je zakázané používať.
- Pred každým čistením alebo údržbou odpojte spotrebič od zásuvky elektrického napätia a vypnite ho hlavným vypínačom.
- Spotrebič sa musí používať iba so zbernou nádobou (model SRV 7485WH) alebo s nabíjacou základňou (SRV 7450WH), ktorá sa dodáva so spotrebičom.



## VÝSTRAHA:

Nepoužívajte zbernú nádobu alebo nabíjaciu základňu na nabíjanie akumulátorov alebo spotrebičov, ktoré na to nie sú určené.

- Zbernú stanicu alebo sieťový adaptér pripájajte iba do zásuvky s ochranným kontaktom.

---

### Elektrická bezpečnosť

- Pred pripojením adaptéra nabíjacej základne alebo prírodného kábla zbernej stanice k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje vstupné napätie uvedené na typovom štítku s elektrickým napätím zásuvky.
- Sieťový adaptér alebo prírodný kábel pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Sieťový adaptér alebo prírodný kábel neodpájajte od zásuvky ťahom za prírodný kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového adaptéra/ prírodného kábla alebo zásuvky. Sieťový adaptér alebo prírodný kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku.
- Prírodný kábel sieťového adaptéra alebo prírodný kábel zbernej stanice nekladte cez ostré predmety. Dbajte na to, aby kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal zahriateho či horúceho povrchu.
- Sieťový adaptér alebo prírodný kábel udržiavajte v suchu.
- Sieťový adaptér alebo prírodný kábel nepripájajte a neodpájajte od sieťovej zásuvky mokrymi rukami.
- Neodkrývajte elektronické časti robotického vysávača alebo jeho akumulátora. Neobsahujú žiadne súčasti opraviteľné používateľom. Servis prenechajte kvalifikovaným osobám.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, nepostrekujte robotický vysávač, napájaciu jednotku alebo sieťový adaptér vodou, ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Nepoužívajte robotický vysávač, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neopravujte robotický vysávač sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zášahom do robotického vysávača počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Pred každým čistením alebo údržbou odpojte robotický vysávač od zásuvky elektrického napätia a vypnite ho hlavným vypínačom.

### Bezpečnosť pri používaní

- Tento robotický vysávač je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Robotický vysávač nie je určený na vysávanie vody, preto sa nesmie používať vo vlhkých či mokrých priestoroch, napríklad v práčovniach, kúpeľniach alebo okolo bazény. Pri kontakte s vzhľadom sa zničí vnútorné elektronické vybavenie vysávača.
- Robotický vysávač nepoužívajte na vysávanie:
  - cigariet, horiacich alebo horľavých predmetov, zápaliek alebo popola;
  - vody a iných tekutín;
  - ostrých predmetov, ako napr. črepín, ihlín, špendlíkov a pod.;
  - múky, omietky a iných stavebných materiálov;
  - väčších kusov papiera alebo plastových vreciek, ktoré môžu ľahko zablokovať nasávací otvor.
- Robotický vysávač nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
- Nepoužívajte robotický vysávač na úzkych vyvýšených plochách, ako je stôl, skriňa a pod. Ak nebude mať vysávač dostatočný priestor na manévrovanie, môže spadnúť a poškodiť sa.
- Robotický vysávač používajte iba s originálnym príslušenstvom výrobcu.
- Pred použitím robotického vysávača sa uistite, že v nádobe na prach je riadne inštalovaný prachový filter.
- Pred uvedením robotického vysávača do prevádzky sa uistite, že sú vstupné dvere do vášho bytu alebo domu zatvorené. Odstráňte z podlahových plôch oblečenie, papier, hračky, sieťové alebo predlžovacie káble a iné predmety, ktoré by mohli vysávač nasať alebo zachytiť. Záclony a závesy, ktoré siahajú až na zem, zdvihnite, aby nedošlo k ich zachyteniu do vysávača.
- Na robotický vysávač nekladajte žiadne predmety ani naň nestupajte alebo nesadajte.
- Ak je robotický vysávač v prevádzke, dávajte pozor na deti a domáce zvieratá.
- Dbajte na to, aby pri prevádzke robotického vysávača neboli zakryté otvory na výstup vzduchu alebo aby nebol blokovaný nasávací otvor. Inak môže dôjsť k poškodeniu robotického vysávača.
- Pri čistení a údržbe dodržujte pokyny uvedené v tomto návode.

### Laser

- Laserový snímač splňa triedu laserovej bezpečnosti podľa štandardu EN 60825-1.
- Pri používaní, manipulácii a údržbe robotického vysávača s laserovým snímačom vždy dodržiavajte nasledujúce pokyny:
  - Pred akoukoľvek manipuláciou vypnite robotický vysávač hlavným vypínačom.
  - Nemieťte laserovým lúčom na osoby.
  - Nepozerajte sa do priameho alebo odrazeného lúča lasera.
  - Úpravy alebo opravy laserového snímača mimo autorizovaného servisu sú zakázané.



### Varovanie:

Nedodržanie pokynov na používanie a údržbu, uvedených v tomto návode, môže viesť k nebezpečnému ožiareniu!

## VÝSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.



Výrobok je určený iba na použitie v domácnosti. Výrobok nie je určený na vonkajšie použitie.



Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.



Tento symbol označuje, že spotrebič sa nesmie používať, ak je vidlica poškodená.



### LIKVIDÁCIA AKUMULÁTORA

Pred likvidáciou výrobku alebo jeho odovzdaním na určenom zbernom mieste je potrebné zaistiť, aby z neho bol vybratý akumulátor.

Pred vybratím akumulátora je potrebné spustiť vysávač a vyčakať, až dôjde k jeho vybitiu. Akumulátor obsahuje látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatrí do bežného domového odpadu. Jeho správnu likvidáciu zaistí príslušné zberné miesto.



Prečítajte si návod.



Zariadenie triedy ochrany III:

Zariadenie je konštruované pre malé bezpečné napätie. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom sa zaisťuje malým bezpečným napätím.

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistite, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovávať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

### OPIS ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

- |                                                                                                                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>A1</b> Tlačidlo  (zapnutie a vypnutie/spustenie automatického upratovania) | <b>A13</b> Rámček rotačnej kefy                       |
| <b>A2</b> Tlačidlo  vyslania do zbernej stanice/nabijacej základne            | <b>A14</b> Rotačná kefa                               |
| <b>A3</b> Laserový snímač (umiestnený v prednej časti)                                                                                                         | <b>A15</b> Kryt otvoru nádržky na vodu                |
| <b>A4</b> Nárazník                                                                                                                                             | <b>A16</b> Plniaci otvor nádržky na vodu              |
| <b>A5</b> Nabíjacie kontakty                                                                                                                                   | <b>A17</b> Nádržka na vodu                            |
| <b>A6</b> Kombinovaná nádobá na prach s nádržkou na vodu 2 v 1                                                                                                 | <b>A18</b> Schránka na HEPA filter                    |
| <b>A7</b> Vrchný kryt                                                                                                                                          | <b>A19</b> Zámka na otvorenie nádoby na prach         |
| <b>A8</b> Senzory proti pádu                                                                                                                                   | <b>A20</b> Tlačidlo na vybratie nádoby na prach 2 v 1 |
| <b>A9</b> Predné otočné koliesko                                                                                                                               | <b>A21</b> Nasávací otvor                             |
| <b>A10</b> Bočná rotačná kefa                                                                                                                                  | <b>A22</b> Hrubý filter                               |
| <b>A11</b> Akumulátor (umiestnený pod krytom)                                                                                                                  | <b>A23</b> Vnútorný priestor nádoby na prach          |
| <b>A12</b> Pojazdové kolieska                                                                                                                                  | <b>A24</b> HEPA filter                                |
|                                                                                                                                                                | <b>A25</b> Veko schránky na HEPA filter               |
|                                                                                                                                                                | <b>A26</b> Držiak mopovacieho návleku                 |
|                                                                                                                                                                | <b>A27</b> Mopovací návlak                            |
|                                                                                                                                                                | <b>A28</b> Čistiaca kefka                             |

### OPIS ZBERNEJ STANICE

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>B1</b> Veko zbernej stanice      | <b>B4</b> Nabíjacie kontakty |
| <b>B2</b> Indikátor                 | <b>B5</b> Nasávací otvor     |
| <b>B3</b> Miesto vysielania signálu | <b>B6</b> Prachové vrecko    |

### OPIS NABÍJACEJ ZÁKLADNE

- |                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>B7</b> Nabíjacie kontakty        | <b>B9</b> Zdieľka na pripojenie konektora sieťového adaptéra |
| <b>B8</b> Miesto vysielania signálu |                                                              |

### POPIS DIALKOVÉHO OVLÁDAČA

- |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C1</b> Tlačidlo  vyslania do zbernej stanice/nabijacej základne                | <b>C5</b> Tlačidlo  na spustenie upratovania vybraného miesta |
| <b>C2</b> Tlačidlo  na spustenie automatického upratovania/prerušenie upratovania | <b>C6</b> Tlačidlo nastavenia nasávacieho výkonu                                                                                                 |
| <b>C3</b> Tlačidlá pohybu dopredu/dolava/doprava/dozadu                                                                                                              | <b>C7</b> Tlačidlo  vypnutia zvukovej signalizácie            |
| <b>C4</b> Tlačidlo  na spustenie                                                  |                                                                                                                                                  |

### OBSAH BALENIA SRV 7485WH

- Robotický vysávač
- Zberná stanica

- Diaľkový ovládač
- Držiak mopovacieho návleku
- Mopovací návlak (3 ks)
- HEPA filter (2 ks: 1 ks inštalovaný vo vysávači; 1 ks náhradný HEPA filter)
- Bočná rotačná kefa (2 ks: 1 ks inštalovaná vo vysávači; 1 ks náhradná bočná rotačná kefa)
- Prachové vrecko (3 ks: 1 ks inštalované v stanici; 2 ks náhradné)
- Čistiaca kefka
- Batérie typu AAA (2 ks)

### OBSAH BALENIA SRV 7450WH

- Robotický vysávač
- Nabíjacia základňa so sieťovým adaptérom
- Diaľkový ovládač
- Držiak mopovacieho návleku
- Mopovací návlak (3 ks)
- HEPA filter (2 ks: 1 ks inštalovaný vo vysávači; 1 ks náhradný HEPA filter)
- Bočná rotačná kefa (2 ks: 1 ks inštalovaná vo vysávači; 1 ks náhradná bočná rotačná kefa)
- Čistiaca kefka
- Batérie typu AAA (2 ks)



#### Poznámka:

K modelu SRV 7450WH je možné zbernú stanicu dokúpiť. Modelové označenie zbernej stanice je: SRX 7413. Obráťte sa na svojho predajcu.

### ÚČEL POUŽITIA A VLASTNOSTI ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

- Robotický vysávač SRV 7485WH sa dodáva so zbernou stanicou, ktorá slúži aj na nabíjanie. Robotický vysávač sa dodáva s nabíjacou základňou.
- Robotický vysávač je určený na upratovanie všetkých typov tvrdých podláh, ako sú drevené alebo laminátové plávajúce podlahy, dlažba, vinylná pod. a kobercov s nízkym vlasom. Počas upratovania efektívne kombinuje rôzne cesty, aby sa dosiahol optimálne upratovanie celej podlahovej plochy.
- Hlavná rotačná kefa efektívne odstraňuje vlasy, zvieracie chlpy a pod. Bočná rotačná kefa vymetá nečistoty z ťažko dostupných miest pozdĺž stien a nábytku a z rohov. Motorizované gumové kolieska chránia citlivé podlahy pred poškrábaním a dokážu prekonať prechodové lišty až do výšky 1,8 cm a vyjsť až na 1,8 cm vysoký koberec.
- Odpružený nárazník umožňuje tlmené dôjdenie vysávača až k prekážke a efektívne upratovanie okolo nej. Infračervené senzory v prednom nárazníku zamedzujú kolízií robotického vysávača s prekážkami. Bezpečnú prevádzku vysávača v miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú schody, umožňujú spodné senzory proti pádu vysávača zo schodov.
- Vysávač je vybavený funkciou GYRO MAPPING (orientácia v priestore), ktorá dokáže rozpoznať priestorovú geometriu miestnosti, v ktorých upratuje, a vysávač tak účinnejšie vyčistí podlahu. Vysávač je tiež vybavený laserovou navigáciou, pomocou ktorej zmapuje každú miestnosť a následne ju začne systematicky upratovať. Obe funkcie sú vstavané a nie je možné ich nijako ovplyvniť.

## REŽIMY UPRAŤOVANIA ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

### Automatický režim upratovania

Robotický vysávač dynamicky naplánuje dráhu upratovania podľa mapy vytvorenej skenovaním a postupne dokončí upratovanie rôznych zón. V každej zóne robotický vysávač najprv začne upratovať pozdĺž okrajov a potom kľukatým spôsobom uprace zostávajúcu časť. Po dokončení upratovania sa robotický vysávač automaticky vráti do zbernej stanice/nabijacej základne.



#### Poznámka:

Pred spustením robotického vysávača sa vždy uistite, že je nabitý a z plochy boli odstránené prekážky, cudzie predmety, káble a pod.



#### Poznámka:

Ďalšie režimy upratovania robotického vysávača si môžete zvoliť priamo v aplikácii alebo na diaľkovom ovládači.

### PRÍPRAVA ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

- Robotický vysávač a všetko príslušenstvo vyberte z obalu. Skontrolujte, či ste vybrali všetky časti.
- Skontrolujte, či nie je robotický vysávač alebo jeho príslušenstvo poškodené.
- Z robotického vysávača a zo všetkého príslušenstva odstráňte ochranné fólie a reklamné štítky, vrátane ochranných pásov, ktoré môžu byť na robotickom vysávači umiestnené.

#### Montáž bočnej rotačnej kefy

- Bočná rotačná kefa je určená na hladké podlahové plochy a zaisťuje efektívne upratovanie v rohoch, pozdĺž stien a okolo nábytku.
- Vysávač otočte spodnou stranou nahor. Rotačnú kefu nasadte na kolík, ktorý je pre neho určený, a pripevnite pomocou skrutky. Vysávač otočte späť do prevádzkovej polohy.
- Ak budete vysávač používať na upratovanie miestností, v ktorých sú položené koberce, rotačnú kefu odmontujte. Pri demontáži postupujte rovnakými krokmi v opačnom slede.

### KOMBINOVANÁ NÁDOBA NA PRACH S NÁDRŽKOU NA VODU 2 V 1

Kombinovaná nádobu na prach s nádržkou na vodu umožňuje vysávať a stierať podlahu súčasne. Robotický vysávač vysáva nečistoty a prach z podlahy a následne ju stiera. V závislosti od zamýšľaného použitia robotického vysávača je nutné do nádržky naliať vodu a pripevniť držiak s mopovacím návlekom.

#### Použitie robotického vysávača iba na vysávanie

- Ak budete robotický vysávač používať iba na vysávanie, pred jeho použitím sa uistite, že je nádobu na prach vložená vo vysávači a že je prázdna.
- Abyste mohli nádobu na prach vyňať, stlačte tlačidlo na vyňatie nádoby a vytlahnite nádobu von z vysávača – pozrite obrázok **D**.
- Nádobu na prach zasuňte do robotického vysávača tak, aby veko nádoby na prach smerovalo hore a výstupný otvor smerom von. Mierne zatlačte nádobu smerom dozadu, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne zaistenie nádoby vo vysávači.

#### Použitie robotického vysávača na vysávanie a stieranie podlahy

Abyste mohli robotický vysávač používať súčasne na vysávanie a stieranie podlahy, je nutné nádržku naplniť vodou a pripevniť k spodnej strane nádoby držiak s mopovacím návlekom.

- Vyberte nádobu na prach z robotického vysávača tak, že stlačíte tlačidlo na vybratie nádoby, a vytlahnite nádobu von z vysávača.
- Otvoríte kryt nádržky na vodu a otvorom do nádržky nalejte čistú vodu – pozrite obrázok **E1**. Kryt pevne zavrite.



#### Poznámka:

Na stieranie odporúčame použiť iba čistú vodu. Ak použijete čistiaci prostriedok, môže napeniť, a zhoršíť tak odvodňovanie vody na návlek, prípadne spôsobí šmuhy na podlahe po jej uschnutí.

- Na držiak nasadte mopovací návlek – pozrite obrázok **E2**. Odporúčame návlek pred nasadením namočiť a mierne vyžmýkať. Tým urýchlite proces namáčania a následné stieranie podlahy.

- Držiak nasadte zosponu na nádobu. Mierne zatlačte držiak, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne zaistenie držiaka s mopovacím návlekom.
- Nádobu na prach zasuňte do robotického vysávača tak, aby veko nádoby na prach smerovalo nahor a výstupný otvor smerom von – pozrite obrázok **E3**. Mierne zatlačte nádobu smerom dozadu, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne zaistenie nádoby vo vysávači.



#### Varovanie:

Nepoužívajte robotický vysávač na vysávanie a stieranie predložiek, behúnov a pod. Pred vysávaním kobercov je nutné držiak s mopovacím návlekom odobrať.

### UMIESTNENIE ZBERNEJ STANICE/NABIJACEJ ZÁKLADNE

- Zberná stanica/nabijacia základňa slúži na automatické dobíjanie akumulátora a vysávač k nej musí mať dobrý prístup.
- Zbernú stanicu/nabijaciu základňu umiestnite k stene na tvrdý, vodorovný a suchý povrch v dosahu sieťovej zásuvky – pozrite obrázok **F1** (zberná stanica) alebo **F2** (nabijacia základňa). Dbajte na to, aby v dosahu 0,5 m vľavo a vpravo a vo vzdialenosti 1,5 m pred stanicou/základňou neboli schody alebo prekážky, ktoré by bránili vysávaču vyhľadať zbernú stanicu/nabijaciu základňu a úspešne zaparkovať.
- K zdierke zbernej stanice/nabijacej základne pripojte konektor prírodného kábla a vidlicu zasuňte do sieťovej zásuvky. Prírodný kábel umiestnite tak, aby sa nezmotal do rotačných kief vysávača.
- Ak nebudete vysávač dlhší čas používať, zbernú stanicu/nabijaciu základňu odpojte od sieťovej zásuvky a uložte na suché, čisté a chladné miesto.

#### Indikátor zbernej stanice

| Stav indikátora | Význam                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Svieti.         | Bežná prevádzka.                                                                   |
| Nesvieti.       | Zberná stanica nie je zapojená do sieťovej zásuvky.                                |
| Pomalý bliká.   | Robotický vysávač sa nabíja.                                                       |
| Rýchly bliká.   | Prachové vrecko nie je správne vložené.<br>Abnormálny chod vnútorného ventilátora. |



#### Poznámka:

Po plnom dobíí robotického vysávača indikátor zhasne.

### NABÍJANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

Vysávač je možné nabíjať v zbernej stanici/nabijacej základni, ktorú vysávač automaticky vyhľadá po dokončení upratovania. Ak je robotický vysávač v zbernej stanici, aktivuje sa automaticky a nie je potrebné ho zapínať.

#### Prvé nabitie vysávača

Pred prvým použitím je potrebné robotický vysávač plne nabiť. Nechajte robotický vysávač nabíjať až 12 hodín.

Vysávač uchopte a ručne ho nasadte do zbernej nádoby tak, aby sa spojili nabíjacie kontakty naspondu vysávača s nabíjacimi kontaktmi zbernej stanice. Po spojení kontaktov sa spustí proces nabíjania.

#### Automatické nabíjanie

- Funkciu automatického nabíjania využíva robotický vysávač po každom dokončenom upratovaní a v prípadoch, keď pri prevádzke deteguje nízky stav akumulátora. Vtedy robotický vysávač začne aktívne vyhľadávať zbernú stanicu/nabijaciu základňu. Je preto dôležité, aby bola stále pripojená k zdroju napájania a bola pre vysávač voľne dostupná, aby do nej mohol zaparkovať.
- Robotický vysávač je možné odoslať na nabíjanie aj stlačením tlačidla nabíjania priamo na vysávači, v aplikácii alebo na diaľkovom ovládači. V takom prípade sa prevádzka robotického vysávača zastaví a ten vyhľadá zbernú stanicu/nabijaciu stanicu.

- Po zaparkovaní do zbernej stanice/nabíjacej stanice sa spustí nabíjaci cyklus. Plné nabitie trvá približne 5 až 6 hodín. Skutočný čas nabíjania závisí od stavu akumulátora pri začatí nabíjania.
- Plné nabitie zaisti až 140 minút prevádzky (nastavený nízky nasávací výkon).
- Ak dôjde k prerušeniu spojenia nabíjajúcich kontaktov počas nabíjacieho cyklu, vysávač sa vzdialí od základne a sám do nej spáť zaparkuje na obnovenie procesu nabíjania, ak mu v tom nezabráni prekážky.
- Ak dôjde k výpadku dodávky elektrickej energie, nabíjaci cyklus sa preruší a bude opäť pokračovať po obnovení dodávky energie.
- Ak dôjde k prekročeniu maximálneho nabíjacieho prúdu, proces nabíjania sa automaticky preruší.
- Ak dôjde k úplnému vybitiu robotického vysávača, napr. z dôvodu, že vysávač nedokázal vyhľadať alebo zaparkovať v zbernej stanici, treba ho umiestniť ručne.

## PRED PRVÝM UPRAŤOVANÍM

Pred prvým upratovaním po tom, čo sa robotický vysávač plne nabije, odporúčame vykonať tzv. rýchle mapovanie, kedy si robotický vysávač načíta mapu všetkých miestností, ktoré bude neskôr upratovať. Nechajte preto dvere všetkých izieb, ktoré budete chcieť v budúcnosti upratovať, otvorené, aby mal vysávač do nich prístup. Na tento úkon budete vyzvaní v aplikácii pri prvom upratovaní.

## OVĽÁDANIE POMOCOU TLAČIDIEL NA VYSÁVAČI

Tlačidlá na robotickom vysávači slúžia na základné ovládanie. Pre pokročilé ovládanie ovládajte svoj robotický vysávač cez mobilnú aplikáciu alebo diaľkový ovládač. Viac informácií nájdete ďalej v návode.

### Zapnutie/vypnutie robotického vysávača

- Stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy, aby ste robotický vysávač zapli. Podsivietenie tlačidla sa rozsvieti. Robotický vysávač sa prepne do pohotovostného režimu.
- Stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy, aby ste robotický vysávač vyppli. Podsivietenie tlačidla zhasne. Robotický vysávač je vypnutý.



#### Poznámka:

Počas nabíjania nie je možné robotický vysávač vypnúť.

### Spustenie automatického upratovania

Zatiaľ čo je robotický vysávač v pohotovostnom režime, stlačte krátko tlačidlo  a robotický vysávač spustí automatické upratovanie.



#### Poznámka:

Robotický vysávač nespustí upratovanie, ak je stav nabitia akumulátora nižší než 15 %. Vyčkajte, až sa robotický vysávač plne nabije.

### Prerušenie upratovania

Ak počas prevádzky robotického vysávača krátko stlačíte tlačidlo , prevádzka robotického vysávača sa preruší. Opätovným krátkym stlačením tlačidla  jeho prevádzku obnovíte.

### Režim spánku (aktivácia možná len v aplikácii)

Robotický vysávač sa prepne do režimu spánku po 10 minútach nečinnosti, ak sa nachádza mimo nabíjacej základne. Všetky svetelné kontrolky zhasnú. Stlačením tlačidla  alebo reštartom v aplikácii sa robotický vysávač prepne do pohotovostného režimu.



#### Poznámka:

Robotický vysávač sa neprepne do režimu spánku, zatiaľ čo sa nabíja. Ak je robotický vysávač v režime spánku dlhšie než 12 hodín, automaticky sa vypne.

### Nabíjanie

Stlačte krátko tlačidlo , ak potrebujete vyslať robotický vysávač na nabíjanie. Ten ukončí práve prebiehajúce upratovanie. Ďalším stlačením tlačidla  začne robotický vysávač aktívne vyhľadávať zbernú stanicu/nabíjaciu základňu, do ktorej zaparkuje.

## OVĽÁDANIE POMOCOU DIAĽKOVÉHO OVĽÁDAČA

Stlačením uvoľníte západku krytu na zadnej strane diaľkového ovládača a kryt odoberte.

Do diaľkového ovládača vložte 2 ks batérie typu AAA (1,5 V). Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu, ktorá je vyznačená vnútri priestoru na batérie. Nasadte a zavčaknite späť kryt.

Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za nové. Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.

Dosah signálu diaľkového ovládača je približne 6 m.

Pri výmene batérií najskôr vyberte vyčerpané batérie a potom vložte nové.



#### Poznámka:

Nikdy nekombinujte vyčerpané a nové batérie ani batérie rôznych typov.

### Spustenie upratovania

1. **Automatické upratovanie:** Stlačte tlačidlo  na spustenie automatického upratovania.
2. **Upratovanie vybraného miesta:** Stlačte tlačidlo  na spustenie upratovania vybraného miesta.
3. **Upratovanie pozdĺž stien:** Stlačte tlačidlo  na spustenie upratovania pozdĺž stien.
4. **Manuálne upratovanie:** Pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači spustíte manuálne upratovanie a pohybujte vysávačom dopredu/dozadu/dolava/doprava.

### Prerušenie upratovania

Ak počas prevádzky robotického vysávača krátko stlačíte tlačidlo , prevádzka robotického vysávača sa preruší. Opätovným krátkym stlačením tlačidla  jeho prevádzku obnovíte.

### Ukončenie upratovania/nabíjania

Ak potrebujete upratovanie ukončiť, stlačte tlačidlo , robotický vysávač sa zastaví, ukončí upratovanie, vyhľadá zbernú stanicu/nabíjaciu základňu a zaparkuje do nej.

### Nastavenie nasávacieho výkonu

Tlačidlami nastavenia nasávacieho výkonu nastavte požadovaný nasávací výkon. Tlačidlom  nasávací výkon znižujete, tlačidlom  nasávací výkon zvyšujete.

## OVĽÁDANIE POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE

Tento robotický vysávač je možné ovládať prostredníctvom aplikácie Sencor HOME.

Stiahnite si aplikáciu do svojho smartfónu, zaregistrujte sa a ovládajte robotický vysávač prostredníctvom aplikácie.



Ak už máte aplikáciu inštalovanú, pridajte si robotický vysávač do svojich zariadení.



#### Poznámka:

Uistite sa, že máte v nastavení telefónu pre aplikáciu povolené polohovacie služby aj Bluetooth.

### Pridanie robotického vysávača do zoznamu zariadení prostredníctvom Bluetooth

Robotický vysávač si môžete pridať do aplikácie Sencor HOME spárovaním cez Bluetooth.

1. Vo vašom mobilnom telefóne zapnite funkciu Bluetooth.
2. Zapnite robotický vysávač.
3. Resetujte Wi-Fi. Stlačte a podržte na 5 sekúnd súčasne tlačidlá  a  na robotickom vysávači na resetovanie funkcie Wi-Fi. Obidve tlačidlá sa rozblikajú.
4. Otvorte aplikáciu a na domovskej stránke aplikácie ťuknite na ikonu „+“.
5. Zariadenie samo ponúkne možnosti „Nepridávať/Prejdite na pridanie“.

6. Ťuknite na „Prejdite na pridanie“ a aplikácia vás automaticky prevedie pridaním.



#### Poznámka:

Ak pripojenie cez Bluetooth zlyhá alebo nie je možné, uistite sa, že medzi vašim telefónom a robotickým vysávačom nie sú žiadne pevné prekážky a obe zariadenia sú blízko seba.

#### Pridanie robotického vysávača do zoznamu zariadení prostredníctvom QR kódu

Robotický vysávač si môžete pridať do aplikácie Sencor HOME aj prostredníctvom nižšie uvedeného QR kódu. Na domovskej stránke aplikácie ťuknite na ikonu „+“ a na obrazovke pridania zariadenia ťuknite na [–] ikonu v pravom hornom rohu.

Po naskenovaní QR kódu budete vyzvaní na výber siete Wi-Fi. Vyberte sieť, zadajte heslo a ťuknite na „Ďalej“.

Budete vyzvaní na resetovanie zariadenia. Stlačte a podržte na 5 sekúnd súčasne tlačidlá  a  na robotickom vysávači na resetovanie funkcie Wi-Fi. Obidve tlačidlá sa rozblíkajú. To znamená, že je robotický vysávač pripravený na spárovanie. Pokyny nájdete aj na obrazovke aplikácie.

V aplikácii potvrdte, že kontrolka Wi-Fi blýka, a ťuknite na „Ďalej“.

Ťuknite na „Pripojiť“. Následne v nastavení Wi-Fi vo vašom mobilnom zariadení pripojte Wi-Fi k robotickému vysávaču. Potom sa vráťte do aplikácie a vyčkajte, až sa robotický vysávač spáruje.

V zozname zariadení na hlavnej obrazovke ťuknite na ikonu robotického vysávača a vstúpte tak do jeho ovládania.

#### QR kód na pridanie ovládacieho panelu robotického vysávača do aplikácie Sencor HOME

SRV 7450WH



SRV 7485WH



Manuálne pridanie robotického vysávača do zoznamu zariadení Na hlavnej obrazovke ťuknite na „Pridať zariadenie“ alebo na „+“ v pravom hornom rohu a tu ťuknite na „Pridať zariadenie“.

Zobrazí sa obrazovka s kategóriami spotrebičov a zoznamom spotrebičov. Ťuknite na „Robotické vysávače“ a zo zoznamu výrobkov vyberte model robotického vysávača.

Na ďalšej obrazovke budete vyzvaní na výber siete Wi-Fi. Vyberte sieť, zadajte heslo a ťuknite na „Ďalej“.

Budete vyzvaní na resetovanie zariadenia. Stlačte a podržte na 5 sekúnd súčasne tlačidlá  a  na robotickom vysávači na resetovanie funkcie Wi-Fi. Obidve tlačidlá sa rozblíkajú. To znamená, že je robotický vysávač pripravený na spárovanie. Pokyny nájdete aj na obrazovke aplikácie.

V aplikácii potvrdte, že kontrolka Wi-Fi blýka, a ťuknite na „Ďalej“.

Ťuknite na „Pripojiť“. Následne v nastavení Wi-Fi vo vašom mobilnom zariadení pripojte Wi-Fi k robotickému vysávaču. Potom sa vráťte do aplikácie a vyčkajte, až sa robotický vysávač spáruje.

V zozname zariadení na hlavnej obrazovke ťuknite na ikonu robotického vysávača a vstúpte do jeho ovládania.

#### Wi-Fi reset

Stlačte a podržte na 5 sekúnd súčasne tlačidlá  a  na robotickom vysávači na resetovanie funkcie Wi-Fi. Obidve tlačidlá sa rozblíkajú.



#### Poznámka:

Počas Wi-Fi pripájania odporúčame vypnúť mobilné dáta v nastavení vášho mobilného telefónu.

#### Funkcie robotického vysávača

Nižšie uvedený zoznam uvádza najdôležitejšie funkcie robotického vysávača, ktoré je možné nastaviť iba v aplikácii:

- plánovanie upratovania (časovač),
- všetky práce s mapou vrátane nastavenia zakázaných oblastí a virtuálnych stien,
- aktivácia/deaktivácia zvyšovania výkonu na koberci,
- voľba jazyka a nastavenie hlasitosti hlasových hlásení,
- vytvorenie/zapnutie podsvietenia tlačidla na vysávači (režim nerušiť),
- nastavenie intenzity mopovania a pod.

#### ZBERNÁ STANICA NA PRACH A NEČISTOTY (len model SRV 7485WH)

Zberná stanica je vybavená prachovým vrecúškom, do ktorého robotický vysávač vyprázdni obsah nádoby na prach po dokončení upratovania, alebo ak zaznamená, že je nádoba na prach plná. V takom prípade robotický vysávač vyhladá zbernú stanicu a zájde k nej tak, aby otvor v nádobe na prach bol zarovnaný s nasávacím otvorom v spodnej časti zbernej stanice. Hneď ako dôjde ku kontaktu, oba otvory sa otvoria a tlakom sa nasaje obsah nádoby do prachového vrecúška. Potom sa otvory uzatvoria a robotický vysávač sa začne nabíjať alebo bude pokračovať v upratovaní.

Aby ste zaistili správnu prevádzku zbernej stanice, uistite sa, že je pripojená k napájaniu.



#### Poznámka:

Po zaparkovaní do stanice sa vysávač začne automaticky nabíjať a svetelné kontrolky na vysávači aj na stanici budú pomaly blikať počas nabíjania. Po skončení nabíjania kontrolka na stanici zhasne.



#### Poznámka:

K modelu SRV 7450WH je možné zbernú stanicu dokúpiť. Modelové označenie zbernej stanice je: SRX 7413. Obráťte sa na svojho predajcu.

#### ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením vždy vypnite vysávač tlačidlom , umiestnite ho mimo zbernej stanice/nabíjacej základne a tú odpojte od zdroja napájania.

Na čistenie nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod.

Zanedbaná čistenia a údržby môže negatívne ovplyvniť fungovanie vysávača a viesť k zníženiu jeho výkonu.

#### ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

##### Vyprázdnenie nádoby na prach (model SRV 7485WH)

Na modeli SRV 7485WH dochádza k vyprázdneniu nádoby automaticky do zbernej nádoby, a to tak po každom použití, ako aj počas upratovania, keď vysávač deteguje maximálne množstvo nečistôt a prachu v nádobe.

V aplikácii je možné nastaviť, ako často sa bude nádoba na prach vysypávať.

##### Vyprázdnenie nádoby na prach (model SRV 7450WH)

1. Aby ste mohli nádobu na prach vybrať, stlačte tlačidlo na vybratie nádoby a vytiahnite nádobu von z vysávača – pozrite obrázok **G1**.
2. Preneste nádobu nad odpadkový koš a otočte ju hore nohami tak, aby veko nádoby smerovalo dole.
3. Stlačte zámkú veka a opatrne veko odklopte. Obsah nádoby vysype do odpadkového koša – pozrite obrázok **G2**.
4. Veko zavrite a mierne zatlačte, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne zaistenie veka.

##### Čistenie nádoby na prach

1. Aby ste mohli nádobu na prach vybrať, stlačte tlačidlo na vybratie nádoby a vytiahnite nádobu von z vysávača – pozrite obrázok **G1**.
2. Odklopte veko schránky na HEPA filter a vjmite HEPA filter – pozrite obrázok **G3**.
3. HEPA filter vyklepte a odstráňte z neho nečistoty pomocou jemnej kefy alebo suchej handričky. V prípade silného znečistenia ich môžete vysať iným vysávačom s nasadeným kefovým nadstavcom. HEPA filter neumývajte vo vode. Hrozí jeho poškodenie. Ak je HEPA filter už silne znečistený, je poškodený alebo zdeformovaný, vymeňte ho za nový. Odporúčame meniť HEPA filter v závislosti od častosti používania minimálne raz za mesiac.
4. Hrubý filter utrite mierne navlhčenou hubkou a vysušte čistou utierkou.
5. Stlačte zámkú veka nádoby na prach a otvorte veko. Nádobu na prach vytrite mierne navlhčenou hubkou a utrite čistou utierkou dosucha. Prípadne môžete do nádoby na prach naliať menšie množstvo čistej vody a vytrite hubkou. Potom dôkladne utrite čistou utierkou dosucha. Zavrite veko. Mierne zatlačte, až začujete cvaknutie.

- HEPA filter vložte do priestoru v schránke a priklopte schránku k veku. Miernie na schránku zatlačte, až začujete cvaknutie.
- Zavrite veko nádobu na prach. Miernie na veko zatlačte, až začujete cvaknutie.



#### Varovanie:

Pred vložením nádoby na prach do robotického vysávača sa vždy uistite, že všetky časti sú čisté a úplne suché. V opačnom prípade hrozí poškodenie robotického vysávača.

#### Čistenie nádržky na vodu a mopovacieho návleku

Nádržku na vodu, držiak mopovacieho návleku a mopovací návlak je nutné čistiť po každom použití, aby ste zabránili tvorbe plesne, škodlivých mikroorganizmov, ktoré môžu zapríčiniť nepríjemný zápach a môžu byť zdraviu škodlivé.

- Opatrne uvoľnite držiak mopovacieho návleku a odstráňte ho zo spodnej časti robotického vysávača.
- Z držiaka opatrne odoberte mopovací návlak.
- Aby ste mohli nádobu na prach vybrať, stlačte tlačidlo na vybratie nádoby a vyľahnite nádobu von z vysávača.
- Preneste nádobu na prach nad umývadlo alebo drez a uvoľnite kryt nádržky na vodu. Otočte nádobou hore nohami a nechajte zostávajúcu vodu v nádržke vytiecť. V prípade potreby nádržkou mierne zatrasť, aby všetka voda vytiekla.
- Nechajte kryt nádržky na vodu otvorený a nechajte nádržku na suchom a dobre vetranom mieste vyschnúť.
- Držiak mopovacieho návleku utrite mierne navlhčenou hubkou a potom utrite čistou utierkou dosucha.
- Mopovací návlak vyperte ručne vo vlažnej vode s malým množstvom jemného prášku, vyžmýkajte v ruke a nechajte voľne uschnúť. Mopovací návlak neperte v práčke ani nesušte v sušičke.

#### Čistenie stredovej rotačnej kefy

Odporúčame čistiť stredovú rotačnú kefu pravidelne, a to aspoň raz za týždeň, aby ste zaistili stály nasávací výkon robotického vysávača. Namotané vlasy a chlpy na kefe môžu znížiť výkon robotického vysávača a tiež jeho efektívnosť.

- Otočte robotický vysávač hore nohami.
- Stlačte polísku krytu stredovej rotačnej kefy – pozrite obrázok **H1**, vyberte z vysávača kryt a potom rotačnú kefu – pozrite obrázok **H2**.
- Suchou handričkou vyčistite priestor, v ktorom bola rotačná kefa uložená. Skontrolujte a vyčistite nasávací otvor. Nečistoty a prach usadené okolo nasávacieho otvoru môžu znížiť nasávací výkon vysávača.
- Z rotačnej kefy odstráňte všetky nečistoty (prach, namotané vlasy, zvieracie chlpy a pod.) – pozrite obrázok **H3**.
- Rotačnú kefu vložte späť do vysávača a potom nasadte kryt. Miernie na kryt zatlačte, až začujete cvaknutie zámkov. To signalizuje správne zaistenie krytu.

#### Čistenie bočnej rotačnej kefy

- Vyberte bočnú rotačnú kefu vyťahnutím smerom hore.
- Z miesta, kde boli kefy pripevnené, odstráňte všetky nečistoty.
- Z kefy odstráňte všetky nečistoty. V prípade nutnosti môžete kefu umyť pod tečúcou vodou. Ak došlo k deformácii štetín počas prevádzky vysávača, namočte ich do teplej vody, aby sa obnovil ich pôvodný tvar. Pred pripevnením k vysávaču nechajte kefu oschnúť.
- Po vyčistení ju pripevnite späť.

#### Čistenie senzorov

Senzory na robotickom vysávači sú dôležité na jeho správne ovládanie a bezpečnú prevádzku. Je preto dôležité, aby ste ich pravidelne čistili a udržiavali ich v dobrom stave.

Senzory utrite suchou mäkkou handričkou alebo vatovou tyčinkou.

#### Čistenie vonkajšieho povrchu robotického vysávača

Povrch vysávača pravidelne utierajte mäkkou suchou handričkou. Aspoň raz týždeň alebo častejšie vyčistite predné otočné koliesko, motorizované kolieska, nasávací otvor, rotačnú kefu a spodné senzory. Z predného otočného kolieska a motorizovaných koliesok najskôr odstráňte prípadné hrubšie nečistoty. Potom ich očistite po celom obvode mierne navlhčenou handričkou a utrite dosucha. Nezabudnite očistiť aj priestor okolo koliesok.

#### Výmena HEPA

- Vyjmite nádobu na prach a otvorte schránku na HEPA filter. Vyjmite HEPA filter.
- Vložte nový HEPA filter do schránky.
- Priklopte schránku k veku. Miernie na schránku zatlačte, až začujete cvaknutie.



#### Poznámka:

Stav opotrebenia HEPA filtra je možné sledovať v mobilnej aplikácii.

#### Výmena bočnej kefy

V priebehu používania rotačnej kefy dochádza k jej opotrebeniu. Po určitom čase je potrebné použiť kefu vymeniť za novú. Na objednanie novej kefy kontaktujte, prosím, svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

- Uvoľnite skrutku bočnej kefy a odstráňte starú bočnú rotačnú kefu z vysávača vyťahnutím smerom hore.
- Nasadte novú bočnú rotačnú kefu do robotického vysávača a zaistite pomocou skrutky.

#### Výmena akumulátora

Ak potrebujete akumulátor vymeniť, postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Uistite sa, že je vysávač vypnutý tlačidlom . Vysávač otočte spodnou stranou nahor.
- Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutky krytu akumulátora, odstráňte ho a opatrne vyberte akumulátor.
- Pripojte nový akumulátor a vložte ho do vnútorného priestoru. Pripojenie akumulátora je možné vykonať len iným spôsobom. Konektor je kódovaný a nie je možné ho otočiť.
- Nasadte spodný kryt a zaistite pomocou skrutiek. Otočte vysávač do prevádzkovej polohy.
- Vložte vysávač do zbernej stanice a nechajte akumulátor nabíť na plnú kapacitu.



#### Poznámka:

Robotický vysávač sa dodáva s vloženým akumulátorom.

## ZBERNÁ STANICA

#### Čistenie zbernej stanice

Vonkajší povrch zbernej stanice utrite mäkkou, suchou handričkou.

#### Výmena vrečka

Priebežne sledujte, ako je vrečko plné, aby ste ho mohli vymeniť. Pri jeho výmene postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Otvorte veko zbernej stanice.
- Uchopte držiak vrečka a opatrne ho ťahajte smerom hore – pozrite obrázok **I**. Tým uzavriete vstupný otvor prachového vrečka, a tak zostanú prach a nečistoty bezpečne uzatvorené v prachovom vrečku.
- Použitý prachový vrečko vyhodte do bežného komunálneho odpadu.
- Nové prachové vrečko vložte do zbernej nádoby. Je dôležité, aby vstupný otvor vo vrečku bol zarovnaný s výstupným otvorom vo vnútornom priestore zbernej nádoby.
- Zavrite veko.

#### Čistenie senzorov

Senzory na zbernej stanici sú dôležité pre jej bezpečnú prevádzku. Je preto dôležité, aby ste ich pravidelne čistili a udržiavali ich v dobrom stave.

Infračervené senzory a nabíjacie kontakty utrite suchou mäkkou handričkou alebo vatovou tyčinkou.

#### Čistenie zberného kanála a portu filtra

Ak je po výmene prachového vrečka účinnosť vyprázdnenia nádoby na prach stále nízka, treba skontrolovať a vyčistiť zberný kanál a port filtra.

- Uistite sa, že zberná stanica je odpojená od napájania.
- Otočte zbernú stanicu hore nohami, vyskrutkujte skrutky krytu zberného kanála a odstráňte ho – pozrite obrázok **J1**.
- Skontrolujte prachový kanál, či nie je zablokovaný cudzími predmetmi. Odstráňte prípadné nečistoty, prach alebo cudzie predmety. Nasadte kryt a pripevnite skrutky. Otočte zbernú stanicu do prevádzkovej polohy.

4. Otvorte veko a vyjmite prachové vrečko. Skontrolujte port filtra  
– pozrite obrázok **J2**, či nie je zablokovaný cudzími predmetmi.  
Odstráňte prípadné nečistoty, prach alebo cudzie predmety  
a vyčistite port filtra. Vložte prachové vrečko späť a zatvorte veko.
- .....

## **ČISTENIE NABÍJACEJ ZÁKLADNE**

### **Čistenie nabíjacej základne**

Vonkajší povrch zbernej stanice utrite mäkkou, suchou handričkou.

### **Čistenie senzorov**

Senzory na nabíjacej základni sú dôležité na jej bezpečnú prevádzku. Je preto dôležité, aby ste ich pravidelne čistili a udržiavali ich v dobrom stave. Infráčervené senzory a nabíjacie kontakty utrite suchou mäkkou handričkou alebo vatovou tyčinkou.

.....

## **DLHODOBÉ SKLADOVANIE**

- Ak nebudete vysávač dlhší čas používať, vykonajte nasledujúce:
  - Očistite vysávač podľa kapitoly ČISTENIE A ÚDRŽBA.
  - Zbernú stanicu/nabíjaciu základňu odpojte od sieťovej zásuvky. Vysávač s kompletným príslušenstvom uložte na suchom, čistom a chladnom mieste.
  - Odporúčame nabíjať vysávač každé 3 mesiace, tým predĺžite životnosť zabudovaného akumulátora.
  - Z diaľkového ovládača vyberte batérie.
- .....

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Problém                                                                                                                                                           | Príčina                                                                                                                                                                                                                                   | Riešenie                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vysávač sa nenabíja.                                                                                                                                              | Nabijacie kontakty sa nedotýkajú.                                                                                                                                                                                                         | Uistite sa, že sa kontakty dotýkajú pri vkladaní vysávača do nabijacej základne.                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                   | Nabijacia základňa je odpojená od zdroja napájania.                                                                                                                                                                                       | Zapojte sieťový adaptér do zásuvky a nechajte nabíjaciu základňu stále zapojenú.                                                                                                                                                 |
| Vysávač je zaseknutý na jednom mieste.                                                                                                                            | Vysávač sa zamotal do drôtov/káblov na zemi, do záclon alebo iných cudzích predmetov na koberci.                                                                                                                                          | Vysávač sa vždy pokúsi uvoľniť sa sám, odporúčame ho však ručne uvoľniť zo zaseknutého miesta.                                                                                                                                   |
| Vysávač sa vrátil do nabijacej základne bez toho, aby dokončil upratovanie.                                                                                       | Vysávač detegoval nízky stav nabitia akumulátora a automaticky sa vrátil do základne, aby sa nabíj.                                                                                                                                       | Ide o normálny jav. Nechajte vysávač nabíť.                                                                                                                                                                                      |
| Vysávač neupratuje automaticky, ako má naplánované.                                                                                                               | Vysávač nie je zapnutý a nemôže upratovať, ako má naplánované.                                                                                                                                                                            | Zapnite vysávač.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                   | Vysávač je takmer vybitý.                                                                                                                                                                                                                 | Nechajte vysávač nabíť.                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                   | Vysávač uviazol alebo je zablokován cudzím predmetom.                                                                                                                                                                                     | Vypnite vysávač, vyprázdnite nádobu na prach. Otočte vysávač a odstráňte nečistoty z koliesok a kief.                                                                                                                            |
| Robotický vysávač neupratat celý priestor alebo nezašiel do všetkých izieb.                                                                                       | Mohlo dôjsť k zmene usporiadania (posun nábytku), otvoreniu dverí do nezmappovanej izby.                                                                                                                                                  | V aplikácii resetujte aktuálnu mapu a nechajte robotický vysávač znovu vykonať rýchle mapovanie kompletného priestoru.                                                                                                           |
| Diaľkový ovládač nefunguje. (Odporúčaná vzdialenosť je 5 m.)                                                                                                      | Batérie sú vybité.                                                                                                                                                                                                                        | Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                   | Vysávač je takmer vybitý.                                                                                                                                                                                                                 | Nechajte vysávač nabíť.                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                   | Prijímač signálu z diaľkového ovládača na vysávač alebo vysielací signálu na diaľkovom ovládači je blokován alebo znečistený.                                                                                                             | Utrite prijímač a vysielací signálu čistou utierkou.                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                   | Signál z diaľkového ovládača je rušený iným zariadením v jeho blízkosti.                                                                                                                                                                  | Nepoužívajte diaľkový ovládač v blízkosti zariadenia s infračerveným signálom.                                                                                                                                                   |
| Zatiaľ čo je vysávač v prevádzke, dochádza k vynechávaniu vysávaných miest, jeho cesta je chaotická, má opačný smer alebo sa zdá, že vysáva stále rovnaké miesta. | Podlaha je príliš hladká, stredové koliesko po podlahe kĺže, vysávač je na koberci s príliš vysokým vlasom alebo vysávač prechádza nízke prekážky, prahy a lišty, a to ovplyvňuje jeho rozhodovanie o upratovanom priestore v celom dome. | Odporúčame zavrieť dvere jednotlivých miestností a nechať ich upratať samostatne. Vysávač je vybavený funkciou automatickej identifikácie jednej miestnosti. Vráti sa späť na východiskové miesto.                               |
|                                                                                                                                                                   | Podlaha je voskovaná a vyleštená alebo je príliš hladká, čo znižuje trenie medzi kolieskami a podlahou.                                                                                                                                   | Odporúčame vyčistiť podlahu po navoskovaní.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                   | Káble, cudzie predmety na podlahe ovplyvňujú prevádzku vysávača.                                                                                                                                                                          | Skôr ako vysávač spustíte, je dôležité z podlahy odstrániť káble, papuče, hračky a iné cudzie predmety, aby ste znížili množstvo prekážok, ktoré by vysávač musel obchádzať.                                                     |
| Po dokončení upratovania zostávajú na podlahe nečistoty.                                                                                                          | Stredová rotačná kefa je zablokovávaná.                                                                                                                                                                                                   | Vyčistite stredovú rotačnú kefu a presuňte robotický vysávač do otvoreného priestoru.                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                   | Bočná rotačná kefa je zablokovávaná.                                                                                                                                                                                                      | Vyčistite bočnú rotačnú kefu a presuňte robotický vysávač do otvoreného priestoru.                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                   | Kombinovaná nádoba na prach 2 v 1 nie je správne vložená v robotickom vysávači alebo nie je správne vložená.                                                                                                                              | Vložte kombinovanú nádobu na prach 2 v 1 do robotického vysávača.                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                   | Nádoba na prach je plná, HEPA filter je zablokován alebo stredová rotačná kefa je zanesená.                                                                                                                                               | Vyprázdnite nádobu na prach, vyčistite HEPA filter a stredovú rotačnú kefu.                                                                                                                                                      |
| Vysávač nie je možné zapnúť.                                                                                                                                      | Akumulátor je vybitý.                                                                                                                                                                                                                     | Nechajte akumulátor plne nabíť.                                                                                                                                                                                                  |
| Vysávač má problém s pohybom po podlahe.                                                                                                                          | Predné otočné koliesko je zablokovávané.                                                                                                                                                                                                  | Vyčistite predné otočné koliesko a presuňte robotický vysávač do otvoreného priestoru.                                                                                                                                           |
| Vysávač vyhľadá nabíjaciu základňu, ale nezaparkuje do nej.                                                                                                       | Nabijacia základňa je zablokovávaná alebo je príliš ďaleko; nie je pripojená k zdroju napájania; na držiaku mopovacieho návleku sú zachytené cudzie predmety alebo je mopovací návlak zrolovaný.                                          | Umiestnite nabíjaciu základňu do otvoreného priestoru a položte robotický vysávač do jej blízkosti a zapnite ho; vložte vidlicu adaptéra do sieťovej zásuvky; vyčistite držiak mopovacieho návleku a narovnajme mopovací návlak. |
| Vysávač sa nespráva normálne.                                                                                                                                     | Interná chyba.                                                                                                                                                                                                                            | Vypnite robotický vysávač a potom ho znovu zapnite a spustíte. Ak sa problém opakuje, vypnite vysávač a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.                                                                           |
| Počas upratovania sa ozývajú abnormálne zvuky.                                                                                                                    | Na stredovej rotačnej kefe, na bočnej kefe alebo na stredovom koliesku uviazol cudzí predmet.                                                                                                                                             | Vypnite robotický vysávač a odstráňte cudzí predmet.                                                                                                                                                                             |

| Problém                                                             | Príčina                                                                                            | Riešenie                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nádržka na vodu nevypúšťa vodu do náveku alebo púšťa len málo vody. | V nádržke na vodu nie je dostatočné množstvo vody; návek je príliš špinavý; držiak nie je vložený. | Doplňte vodu do nádrčky; vyčistite návek; vložte držiak mopovacieho náveku správne.                                                                           |
| Nádržka na vodu vypúšťa príliš mnoho vody.                          | Nádržka na vodu nie je na svojom mieste; výpust vody je nastavený na maximum.                      | Skontrolujte, či je nádržka na vodu správne vložená; upravte výpust vody v aplikácii.                                                                         |
| Nie je možné sa pripojiť k aplikácii.                               | Abnormálna Wi-Fi sieť, zlé heslo Wi-Fi alebo abnormálne správanie aplikácie.                       | Skontrolujte, či je robotický vysávač v dosahu Wi-Fi siete; vložte správne heslo alebo resetujte Wi-Fi; stiahnite si a inštalujte najnovšiu verziu aplikácie. |
| Vysávač nie je schopný sa vrátiť do nabijacej základne.             | Vzdialenosť od základne je príliš veľká.                                                           | Ak je nabijacia základňa príliš ďaleko, nemusí byť robotický vysávač schopný ju nájsť. Robotický vysávač vložte ručne do nabijacej základne.                  |

TECHNICKÉ ÚDAJE

Robotický vysávač

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Prikon robotického vysávača .....      | 20 V ~ 0,6 A                |
| Menovitý výkon .....                   | 45 W                        |
| Akumulátor .....                       | Li-ion / 14,4 V / 2 600 mAh |
| Rozmery (priemer × výška) .....        | Ø 320 × 83 mm               |
| Hmotnosť .....                         | 3,3 kg                      |
| Prevádzkový čas na jedno nabitie ..... | 140 min                     |
| Objem nádoby na prach .....            | 250 ml                      |
| Objem nádrčky na vodu .....            | 300 ml                      |

Zberná stanica (model SRV 7485WH)

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Vstupné napätie .....         | 220 – 240 V~       |
| Vstupná frekvencia .....      | 50/60 Hz           |
| Výstupné napätie .....        | 20 V               |
| Výstupný prúd .....           | 0,6 A              |
| Menovitý výkon .....          | 650 W              |
| Objem prachového vrečka ..... | 3,5 l              |
| Rozmery .....                 | 228 × 162 × 330 mm |
| Hmotnosť .....                | 1,8 kg             |

Nabíjacia základňa (model SRV 7450WH)

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Vstupné napätie ..... | 20 V ~ 0,6 A        |
| Výstup .....          | 12 W                |
| Rozmery .....         | 149,5 × 52 × 100 mm |

Adaptér nabijacej základne (model SRV 7450WH)

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Vstupné napätie .....  | 100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz 0,35 A MAX |
| Výstupné napätie ..... | 20,0 V ~ 0,6 A 12,0 W               |
| Stupeň krytia .....    | IP20                                |

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

Originálne spotrebné príslušenstvo

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| SRX 7401 | Náhradný akumulátor        |
| SRX 7402 | Súprava mopov (3 ks)       |
| SRX 7403 | Náhradná bočná kefa (2 ks) |
| SRX 7404 | HEPA filter                |
| SRX 7409 | Prachové vrečko (5 ks)     |



Poznámka:

K modelu SRV 7450WH je možné zbernú stanicu dokúpiť. Modelové označenie zbernej stanice je: SRX 7413. Obráťte sa na svojho predajcu.

Týmto SENCOR vyhlasuje, že typy rádiových zariadení SRV 7450WH a SRV 7485WH sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu).

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použitie elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevenciu potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.



