

Umývačka riadu

Používateľská príručka

DW90H79****/DW80H77****/DW80H73****/DW80H72****

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostné pokyny	4
Čo potrebujete vedieť o bezpečnostných pokynoch	4
Dôležité bezpečnostné symboly	4
Dôležité bezpečnostné opatrenia	5
Pokyny týkajúce sa použitia umývačky riadu	6
Pokyny slúžiace na ochranu detí	7
Pokyny týkajúce sa inštalácie umývačky riadu	7
Pokyny o značke WEEE	9
Prehľad produktu	10
Umývačka riadu v skratke	10
Príprava inštalácie	11
Inštaláčna súprava (je súčasťou balenia)	11
Potrebné nástroje a súčiastky (nie sú súčasťou balenia)	15
Požiadavky na inštaláciu	16
Inštalácia	18
Postup inštalácie	18
Inštalácia voľne stojaceho modelu pod výlevku	28
Dokončenie inštalácie	29
Skôr než začnete	47
Nevhodné predmety do umývačky riadu	47
Základné použité košov	48
Priehradka na umývací prostriedok	57
Priehradka na leštadlo	60
Zásobník soli	61
SmartThings	62
Vyhlásenie o otvorenom zdrojovom kóde	66
Prevádzka	67
Ovládací panel	67
Opisy ikon	68
Prehľad cyklov	69
Prevádzka cyklu	71
Nastavenia	72
Špeciálne funkcie	74

Údržba	76
Čistenie	76
Dlhodobá starostlivosť	82
Odstraňovanie problémov	83
Kontrolné body	83
Informačné kódy	86
Príloha	87
Tabuľky cyklov	87
Preprava/premiestňovanie	94
Ochrana pred mrazom	94
Likvidácia umývačky riadu a ochrana životného prostredia	94
Tip na úsporu energie a vody	95
Informácie o databáze EPREL	95
Špecifikácie	96
Pre štandardné testovanie	99
Séria DW90H79****	99
Séria DW80H77****	101
Séria DW80H73****	103
Séria DW80H72****	105
Kontaktné údaje	107
OTÁZKY A PRIPOMIENKY?	107

Bezpečnostné pokyny

Blahoželáme vám k vašej novej umývačke riadu od spoločnosti Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité informácie týkajúce sa inštalácie, používania a starostlivosti o váš spotrebič. Nájdite si čas na prečítanie tejto príručky, aby ste mohli úplne využiť mnohé výhody a funkcie vašej umývačky riadu.

Čo potrebujete vedieť o bezpečnostných pokynoch

Dôkladne si prečítajte túto príručku, aby ste sa uistili, že viete, ako bezpečne a efektívne používať veľké množstvo vlastností a funkcií vášho nového spotrebiča. Príručku si odložte na bezpečné miesto v blízkosti spotrebiča pre prípad, že by ste ju v budúcnosti ešte potrebovali. Tento spotrebič používajte iba na zamýšľané účely tak, ako je to opísané v tejto používateľskej príručke.

Upozornenia a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné stavy a situácie, ktoré môžu nastať. Je vašou povinnosťou používať pri inštalácii, údržbe a prevádzke umývačky riadu zdravý rozum a postupovať opatrne a starostlivo.

Nasledujúce prevádzkové pokyny sa vzťahujú na rôzne modely. Preto sa vlastnosti vašej umývačky riadu môžu mierne líšiť od vlastností opísaných v tejto príručke a pre váš model nemusia platiť všetky výstražné znamenia. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na adrese www.samsung.com.

Dôležité bezpečnostné symboly

Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:



VAROVANIE

Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu viesť k **vážnemu zraneniu osôb, úmrtiu alebo škodám na majetku**.



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu viesť k **zraneniu osôb alebo škodám na majetku**.



POZNÁMKA

Označuje, že existuje riziko zranenia osôb alebo materiálnych škôd.

Účelom týchto výstražných symbolov je predchádzať zraneniu vás i iných osôb. Dôkladne ich dodržiavajte.

Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste a zaistite, že sa s ich obsahom zoznámia noví používatelia. Pokyny odovzdajte prípadnému budúcemu vlastníkovi.



Dôležité bezpečnostné opatrenia

Aby ste pri používaní svojho spotrebiča znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami ani s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ ho nepoužívajú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo na základe pokynov týkajúcich sa používania spotrebiča vydaných takouto osobou.
2. **Na použitie v Európe:** Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Deti nesmú spotrebič umývať ani vykonávať používateľskú údržbu bez dohľadu.
3. Deti by mali byť pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa nebudú hrať so spotrebičom.
4. Aby sa predišlo nebezpečenstvu v prípade poškodenia napájacieho kábla, musí ho nahradiť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba.
5. Musia sa použiť nové súpravy hadíc dodané so spotrebičom. Tieto staré súpravy hadíc sa nesmú použiť znova.
6. V prípade spotrebičov s vetracími otvormi v podstavci platí, že otvory nesmú byť zakryté kobercom.
7. Deti mladšie ako 3 roky by ste mali udržiavať mimo dosahu spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dohľadom.

8. **UPOZORNENIE:** Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným vyradením tepelnej poistky, tento spotrebič nesmie byť napájaný pomocou externého spínacieho zariadenia, napríklad pomocou časovača, ani pripojený k obvodu, ktorý pravidelne zapína a vypína dodávateľ elektrickej energie.

9. **VAROVANIE:** Nože a ďalšie náradie s ostrými hrotmi musia byť vložené do koša hrotmi nadol, alebo umiestnené vo vodorovnej polohe.

Tento spotrebič je určený výhradne na použitie v domácnosti a na podobné účely, napríklad:

- v kuchynských priestoroch pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach,
- na statkoch,
- zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných obytných prostrediach,
- v penziónoch a podobných prostrediach.



Bezpečnostné pokyny

Pokyny týkajúce sa použitia umývačky riadu

Výrobok smie byť používaný iba ako spotrebič tak, ako je uvedené v tejto používateľskej príručke, na umývanie riadu a príborov v domácnosti. Akékoľvek iné použitie nie je výrobcom podporované a môže byť nebezpečné.

Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho použitia či prevádzky.

V umývačke riadu nepoužívajte rozpúšťadlá. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Nevdychujte ani nepožívajcie umývací prostriedok používaný v umývačke. Umývacie prostriedky používané v umývačke obsahujú dráždivé alebo žieravé prísady, ktoré môžu pri požití spôsobiť popáleniny nosa, úst alebo pažeráka, prípadne zabraňovať v dýchaní. Ak došlo k požitiu alebo vdýchnutiu čistiacieho prostriedku, okamžite sa poraďte s lekárom.

Nenechávajte dvierka zbytočne otvorené, aby ste o ne nezakopli.

Nesadajte si na otvorené dvierka ani sa o ne neopierajte. Mohlo by to spôsobiť prevrhnutie a poškodenie umývačky riadu a mohli by ste sa zraniť.

Používajte iba umývací prostriedok a leštidlo určené pre domáce umývačky riadu. Nepoužívajte tekutý prostriedok na ručné umývanie riadu.

Nepoužívajte žiadne silné kyslé čistiacie prostriedky.

Nenaplňajte priehradku na leštidlo práškovým ani tekutým čistiacim prostriedkom. Spôsobí to vážne poškodenie priehradky.

Neúmyselné naplnenie zásobníka na soľ práškovým alebo tekutým čistiacim prostriedkom poškodí zmäčkovač vody. Pri plnení zásobníka na soľ sa uistite, že používate správne balenie soli do umývačky riadu.

Na reaktiváciu používajte len špeciálnu hrubozrnnú soľ do umývačky riadu. Iné soli môžu obsahovať nerozpustné prísady, ktoré môžu znížiť účinnosť zmäčkovača.

V spotrebiči s košíkom na príbory (v závislosti od modelu) budú príbory lepšie umyté a usušené, ak budú efektívne umiestnené v košíku rúčkami nadol. Aby ste však predišli riziku zranenia, umiestnite nože, vidličky atď. do košíka rúčkami nahor.

Plastové predmety, ktoré nevydržia umývanie v horúcej vode, ako sú jednorazové plastové nádoby alebo plastový príbor a riad, by ste nemali umývať v umývačke riadu. Vysoké teploty v umývačke riadu by mohli spôsobiť, že sa roztavia alebo stratia pôvodný tvar.

V prípade modelov s funkciou **Odložený štart** a pred pridaním umývacieho prostriedku sa uistite, že je priehradka na umývací prostriedok suchá. V prípade potreby ho utrite dosucha. Ak doplníte umývací prostriedok do vlhkej priehradky na umývací prostriedok, vytvorí hrudky a nemusí sa dôkladne rozpúšťať.

Pri používaní diaľkového ovládania buďte vždy opatrní. Počas používania môžete byť vystavení bezpečnostným rizikám a problémy súvisiace s používaním môžu vzniknúť aj v dôsledku problémov s pripojením na internet alebo nesprávnych nastavení.

Neprevádzkujte výrobok so živými bytosťami (ako je v ňom človek alebo zvieratá) alebo predmetmi, ktoré môžu spôsobiť únik vody alebo výbuch.



Pokyny slúžiace na ochranu detí

Tento spotrebič nie je hračka! Aby ste predišli riziku poranenia, udržiavajte deti v dostatočnej vzdialenosti a nedovoľte im hrať sa v umývačke riadu ani v jej blízkosti, ani používať ovládacie prvky. Deti nebudú rozumieť možným rizikám, ktoré spotrebič predstavuje. Vždy, keď pracujete v kuchyni, by ste mali dohliadať na deti. Hrozí tiež riziko, že sa môžu deti pri hre zatvoriť do umývačky riadu.

Deti nesmú spotrebič umývať ani vykonávať používateľskú údržbu bez dohľadu.

Staršie deti môžu umývačku riadu používať len vtedy, keď im bola jasne vysvetlená jej činnosť a keď ju dokážu bezpečne používať a uvedomujú si nebezpečenstvo nesprávneho použitia.

ZABRAŇTE DEŤOM V KONTAKTE S UMÝVACÍMI PROSTRIEDKAMI!

Umývacie prostriedky používané v umývačke obsahujú dráždivé a žieravé prísady, ktoré môžu pri požití spôsobiť popáleniny úst, nosa alebo pažeráka, prípadne zabraňovať v dýchaní.

Keď sú dvierka otvorené, udržiavajte deti v dostatočnej vzdialenosti od umývačky riadu. V skrinke môžu byť zvyšky umývacieho prostriedku.

Ak dieťa požilo alebo vdýchlo čistiaci prostriedok, okamžite sa poraďte s lekárom.

Pokyny týkajúce sa inštalácie umývačky riadu

Pred inštaláciou spotrebiča ho skontrolujte z hľadiska vonkajších známkov poškodenia. Poškodený spotrebič by ste nemali za žiadnych okolností používať. Poškodený spotrebič môže byť nebezpečný.

Umývačka riadu smie byť zapojená do elektrickej siete len prostredníctvom vhodnej vypínateľnej zásuvky. Elektrická zásuvka musí byť po inštalácii umývačky riadu ľahko prístupná, aby bolo možné spotrebič kedykoľvek odpojiť od elektrickej siete.

Za umývačkou riadu sa nesmú nachádzať žiadne elektrické zásuvky. Ak by došlo k pritlačeniu umývačky riadu k zástrčke, mohlo by hroziť nebezpečenstvo prehriatia a riziko požiaru. Po dokončení inštalácie sa uistite, že sieťová zástrčka nie je zohnutá ani poškodená.

Umývačka riadu sa nesmie inštalovať pod varnú dosku. Vysoké sálavé teploty, ktoré niekedy vytvára varná doska, by mohli umývačku riadu poškodiť. Z rovnakého dôvodu by ste nemali spotrebič inštalovať ani vedľa otvoreného ohňa alebo iných zariadení, ktoré vyžarujú teplo, ako sú ohrievače atď.

Umývačku riadu nepripájajte k elektrickej sieti, kým nie je úplne nainštalovaná a kým nie sú príslušným spôsobom nastavené pružiny dvierok.

Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či sa údaje o pripojení na výrobnom štítiku (napätie a záťaž pri pripojení) zhodujú s údajmi o elektrickej sieti. V prípade akýchkoľvek pochybností sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom.

Elektrickú bezpečnosť tohto spotrebiča možno zaručiť len vtedy, ak je medzi ním a účinným uzemňovacím systémom zaistená úplná kontinuita. Je veľmi dôležité zaistiť a pravidelne testovať túto základnú bezpečnostnú požiadavku. V prípade akýchkoľvek pochybností by mal elektrický systém v dome skontrolovať kvalifikovaný elektrikár.





Bezpečnostné pokyny

Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za následky nedostatočného uzemňovacieho systému (napríklad za zásah elektrickým prúdom). Uzemňovací vodič nepripájajte k plastovým vodovodným ani plynovým potrubiam ani potrubiam s teplou vodou. Nesprávne pripojené uzemňovacie vodiče môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Nepripájajte spotrebič k elektrickej sieti pomocou jednotky s viacerými zásuvkami alebo predlžovacej šnúry. Tieto pripojenia nezaručujú požadovanú bezpečnosť spotrebiča (napríklad s ohľadom na riziko prehrievania).

Tento spotrebič smiete inštalovať v mobilných prostrediach, napríklad na lodiach, len ak posúdenie rizika inštalácie vykonal primerane kvalifikovaný technik.

Plastové puzdro vodovodnej prípojky obsahuje elektrický prvok. Kryt nesmie byť ponorený do vody.

V hadici systému Aqua-Stop sa nachádzajú elektrické vodiče. Hadicu prívodu vody nikdy nerezte, ani v prípade, že je príliš dlhá.

Inštaláciu, údržbu a opravy smie vykonávať len príslušne kvalifikovaná a kompetentná osoba v súlade s platnými štátnymi a miestnymi bezpečnostnými predpismi. Opravy a iné práce vykonávané nekvalifikovanými osobami môžu byť nebezpečné. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za prácu vykonávanú nepovolanými osobami.

Integrovaný vodotesný systém poskytuje ochranu pred poškodením vodou pri splnení nasledujúcich podmienok:

- Umývačka riadu je správne nainštalovaná a zapojená.
- Umývačka riadu je správne udržiavaná a diely sú vymieňané, ak je vidieť, že to je potrebné.
- Uzatvárací kohút/prívodný ventil je zatvorený, ak spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate (napríklad počas dovolenky).
- Vodotesný systém bude fungovať, aj keď je spotrebič vypnutý. Spotrebič však musí zostať pripojený k elektrickej sieti.

Poškodený spotrebič môže byť nebezpečný. Ak dôjde k poškodeniu umývačky riadu, vypnite ju z elektrickej siete a kontaktujte predajcu alebo servisné oddelenie.

Neautorizované opravy by mohli spôsobiť nepredvídané nebezpečenstvá pre používateľa, za ktoré nemôže výrobca prevziať zodpovednosť. Opravy by mal vykonávať iba schválený servisný technik.

Chybné diely smú byť nahradené iba originálnymi náhradnými dielmi. Bezpečnosť spotrebiča je možné zaručiť iba v prípade, že sú tieto diely namontované.

Pri údržbe vždy odpojte umývačku riadu od elektrickej siete (vypnite elektrickú zásuvku a vytiahnite zástrčku).

Ak je pripojovací kábel poškodený, je nutné nahradiť ho špeciálnym káblom, ktorý je k dispozícii u výrobcu. Z bezpečnostných dôvodov ho môže namontovať len servisné oddelenie alebo autorizovaný servisný technik.

V krajinách s oblasťami s výskytom švábov alebo iných škodcov venujte zvláštnu pozornosť udržiavaniu spotrebiča a jeho okolia v čistote za každých okolností. Záruka sa nevzťahuje na žiadne škody, ktoré môžu byť spôsobené švábmi alebo inými škodcami.

Prístroj je v prípade poruchy alebo na účely čistenia úplne odpojený od elektrického napájania iba v nasledujúcich prípadoch:

- prístroj je vypnutý pomocou spínača zásuvky a zástrčka je vytiahnutá, alebo
- je prístroj vypnutý v rámci elektrickej siete, alebo
- je odpojená sieťová poistka, alebo
- je odstránená skrutkovacia poistka (v krajinách, kde je to možné).



Na spotrebiči nevykonávajte žiadne zmeny bez súhlasu výrobcu.

Nikdy neotvárajte kryt spotrebiča. Manipulácia s elektrickými prípojkami alebo dielmi a mechanickými časťami je veľmi nebezpečná a môže spôsobiť prevádzkové poruchy alebo zásah elektrickým prúdom.

Kým je spotrebič v záruke, opravy by mal vykonávať len servisný technik autorizovaný výrobcom. V opačnom prípade dôjde k strate platnosti záruky.

Pri inštalácii výrobku sa uistite, že je v hornej, ľavej, pravej a zadnej časti výrobku dostatok miesta na zabezpečenie správneho vetrania. Ak medzi výrobkom a drezom nie je dostatočný priestor, môže dôjsť k poškodeniu drezu alebo k vzniku plesní.

Vetracie otvory v podstavci nesmú byť zakryté žiadnymi predmetmi (napr. kobercom alebo rohožkou). Upchaté otvory môžu spôsobiť poškodenie výrobku alebo nebezpečenstvo požiaru.

Uistite sa, že nastavenie úrovne tvrdosti vody umývačky riadu je správne pre vašu oblasť. (Pozri časť „Zásobník soli“ na strane 61.)

Ďalšie informácie o materiáloch a opravách nájdete na adrese www.samsung.com/support.

Pokyny o značke WEEE



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.


Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa produktov, napr. REACH, nájdete na našej stránke o udržateľnosti, ktorá je k dispozícii na adrese www.samsung.com

Prehľad produktu

Umývačka riadu v skratke

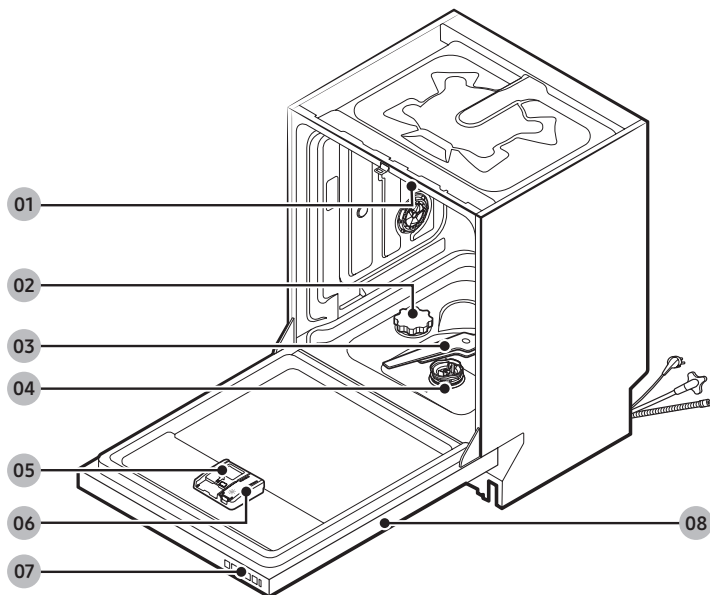

01 Horné ostrekovacie rameno

02 Zásobník soli

03 Spodné ostrekovacie rameno


04 Filtre

05 Priehradka na umývací
prostriedok


06 Priehradka na leštadlo

07 Ovládací panel


08 Dvierka

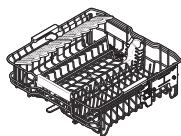


Horný kôš

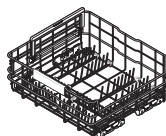

Spodný kôš

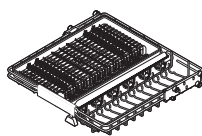

Kôš na príbory (iba
príslušné modely)



Košík na príbory (iba
príslušné modely)

POZNÁMKA

V závislosti od konkrétneho modelu sa vzhľad výrobku a jeho súčastí môže líšiť od uvedených obrázkov.

Príprava inštalácie

Inštalčná súprava (je súčasťou balenia)

Uistite sa, že sú k výrobku priložené všetky diely uvedené v tejto časti. Skutočný vzhľad dielov sa môže od obrázkov líšiť.

UPOZORNENIE

Aby ste zaistili bezpečnosť detí, po vybalení umývačky riadu odložte obalové materiály mimo ich dosahu.

POZNÁMKA

Číslo v zátvorke je uvádza množstvá položky.

Plne vstavané modely



Horný držiak (2)



Upevňovací prvok
vlastného panela (2)



Skrutka Ø4 x 12 (8)




Skrutka Ø4 x 16 (2)



Skrutka Ø4 x 43 (6)



Ochranná nálepka




Konzola ochrannej dosky
(2)



Plastový uzáver (4)



Kontrolný ventil (iba
príslušné modely)




Gumová obruba (iba
príslušné modely)



Nástroj na otvorenie
dvierok



Lievik na sol'



Držiak hadice (1)

Príprava inštalácie

Plne vstavané modely s posuvným panelom



Horný držiak (2)



Skrutka Ø4 x 12 (8)



Skrutka Ø4 x 16 (12)




Upevňovací prvok
vlastného panela –
horný (2)



Upevňovací prvok
vlastného panela –
spodný (2)



Ochranná nálepka



Konzola ochrannej dosky
(2)




Plastový uzáver (4)



Kontrolný ventil (iba
príslušné modely)



Lievik na soľ



Držiak hadice (1)

Čiastočne vstavané modely



Horný držiak (2)



Upevňovací prvok
vlastného panela (2)



Skrutka Ø4 x 12 (8)




Skrutka Ø4 x 16 (2)



Skrutka Ø4 x 43 (4)




Ochranná nálepka



Konzola ochrannej dosky
(2)



Plastový uzáver (4)




Rozpera (4)



Kontrolný ventil (iba
príslušné modely)



Lievik na sol'



Držiak hadice (1)

Príprava inštalácie

Modely zabudované pod výlevku



Horný držiak (2)



Skrutka Ø4 x 12 (8)




Skrutka – dvierka na
mieru (2)



Ochranná nálepka




Plastový uzáver (4)



Konzola ochrannej dosky
(2)




Kontrolný ventil (iba
príslušné modely)



Gumová obruba (iba
príslušné modely)



Lievik na soľ



Držiak hadice (1)

Potrebné nástroje a súčiastky (nie sú súčasťou balenia)



Hadicová svorka



Bezpečnostné okuliare



Rukavice




Baterka




Klúč (22 mm) na
nastavenie prednej
nožičky



Skrutkovač Torx T20



Křížový skrutkovač




Plochý skrutkovač



Kombinačky



Strihacie kliešte




Zvinovací meter



Ceruzka




Síla



Odlamovací nůž



Vykružovač (80 ~
100 mm)



Kliešte na spony
s uškami

Príprava inštalácie

Požiadavky na inštaláciu

Aby ste predišli riziku požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb, musí všetky zapojenia a uzemnenia vykonať kvalifikovaný technik.

Napájanie

Samostatná vetva 220 – 240 V ~, 50 Hz, výhradne určená pre umývačku riadu.

VAROVANIE

- Nepoužívajte predlžovaciu šnúru.
- Môžete použiť iba sieťovú zástrčku, ktorá sa dodáva s umývačkou riadu.
- Po dokončení inštalácie sa uistite, že sieťová zástrčka nie je zohnutá ani poškodená.

Uzemnenie

Na trvalé uzemnenie musí byť umývačka riadu riadne uzemnená pomocou uzemneného kovového vodiča alebo trvalého elektroinštaláčného systému. Uzemňovací vodič musí byť vedený spolu s vodičmi obvodu a potom pripojený k uzemňovacej svorke alebo pripojeniu na umývačke riadu.

VAROVANIE

- Uzemňovací vodič nepripájajte k plastovým vodovodným ani plynovým potrubiam ani potrubiam s teplou vodou. Nesprávne pripojenie uzemňovacie vodiče môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Neupravujte sieťovú zástrčku umývačky riadu. Ak sa sieťová zástrčka nehodí do zásuvky, nechajte kvalifikovanému elektrikárovi nainštalovať vhodnú zásuvku.

Prívod vody

- Prípojka prívodu vody musí podporovať tlak prívodu vody medzi 0,05 až 0,8 MPa.
- Teplota vody musí byť nižšia než 60 °C.
- Na pripojenie prívodu vody musíte nainštalovať uzatvárací kohút/prívodný ventil s vonkajším závitom s veľkosťou 3/4".

Ak chcete znížiť riziká únikov:

- Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky ľahko prístupné.
- Keď sa umývačka riadu nepoužíva, uzavrite ventil prívodu vody.
- Pravidelne kontrolujte, či nedochádza k únikom na prípojkách vodovodnej hadice.
- Aby ste predišli únikom, utesnite prípojky a spoje vodovodného potrubia pomocou teflónovej pásky alebo tesniacej zmesi.

Aqua Stop

Aqua Stop je elektrický komponent, ktorý je navrhnutý na prevenciu únikov vody. Aqua Stop sa pripája k vodovodnej hadici a slúži na automatické prerušenie prítoku vody v prípade poškodenia hadice.

UPOZORNENIE

- So zariadením Aqua Stop manipulujte opatrne.
- Vodovodnú hadicu pripojenú k zariadeniu Aqua Stop nezalamujte ani neskrúcajte. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia Aqua Stop, okamžite vypnite prívod vody a spotrebič vytiahnite z elektrickej zásuvky. Následne sa obráťte na miestne zákaznícke stredisko spoločnosti Samsung alebo na kvalifikovaného technika.

Odtok

Ak používate odtokový systém určený pre umývačku riadu, pripojte odtokovú hadicu k odtokovému systému, ktorý je vo výške 300 mm až 700 mm od zeme. Pripojenie odtokovej hadice k odtokovému systému vo výške presahujúcej 700 mm od zeme môže spôsobiť spätný tok vypúšťanej vody.

Podlaha

Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte umývačku riadu na pevnú podlahu. Aby sa minimalizovali vibrácie, drevené podlahy môžu vyžadovať spevnenie. Vyhnite sa inštalácii na koberec alebo mäkkú dlažbu. Koberce a mäkké dlaždice môžu spôsobovať vibrácie a môžu viesť k miernemu pohybu umývačky riadu počas prevádzky.



VAROVANIE

Neinštalujte umývačku riadu na miesta s nedostatočnou oporou.

- Pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek sa uistite, že je umývačka riadu v rovine.
- Po dokončení vyrovnania skontrolujte, či sa dvierka správne otvárajú a zatvárajú.

Okolité teplota


Neinštalujte umývačku riadu na mieste, ktoré je vystavené teplotám pod bodom mrazu. Umývačka riadu vždy zadržiava isté množstvo vody vo vodnom ventile, čerpadle a hadici. Ak voda v umývačke riadu alebo v hadiciach zamrzne, môže dôjsť k poškodeniu umývačky riadu a jej dielov.

Inštalácia

Postup inštalácie

Postup inštalácie sa môže líšiť v závislosti od modelu.

KROK 1 Výber miesta

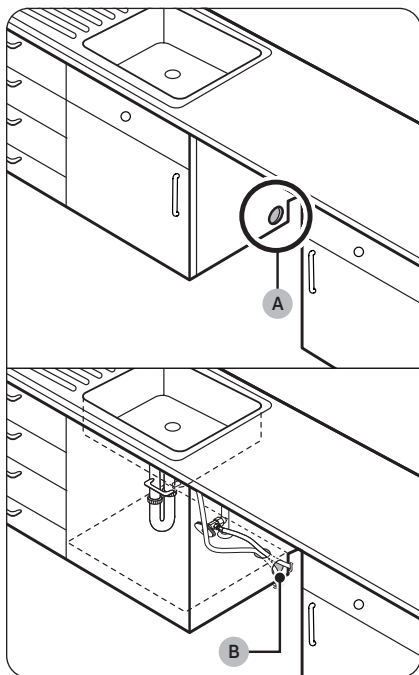

Vyberte miesto, ktoré spĺňa nasledujúce podmienky.

- Na danom mieste musí byť pevná podlaha, ktorá unesie hmotnosť umývačky.
- Miesto musí byť v blízkosti drezu a umožňovať jednoduchý prístup k prívodu vody, odtokovému systému a elektrickej zásuvke.
- Musí vám tiež umožniť jednoduché vkladanie riadov do umývačky riadu.
- Na tomto mieste musí byť dostatok priestoru na jednoduché otvorenie dverí umývačky riadu a dostatočný odstup medzi umývačkou riadu a bokmi skrinky.
- Na zadnej stene sa nesmú nachádzať žiadne prekážky.

Inštalácia na novom mieste

Ak umývačku riadu inštalujete na novom mieste, pred jej inštaláciou postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1. Pomocou vykružovača vyrežte otvor na bočnej strane skrinky, v ktorej sa nachádza drez (A).
2. Ak je spodná doska skrinky s drezom vyvýšená nad úroveň kuchynskej podlahy a je vyššie než prípojky na umývačke riadu, urobte otvor v spodnej doske skrinky a na bočnej strane skrinky (B).


POZNÁMKA

- Ak meníte starú umývačku riadu, skontrolujte, či sú existujúce prípojky kompatibilné s novou umývačkou riadu a v prípade potreby ich vymeňte.
- V závislosti od umiestnenia elektrickej zásuvky budete možno musieť vyrezať otvor na opačnej strane skrinky.

Rozmery výrezu

Minimálna vôľa pre stabilnú prevádzku:

- Bočné strany: 1,5 mm

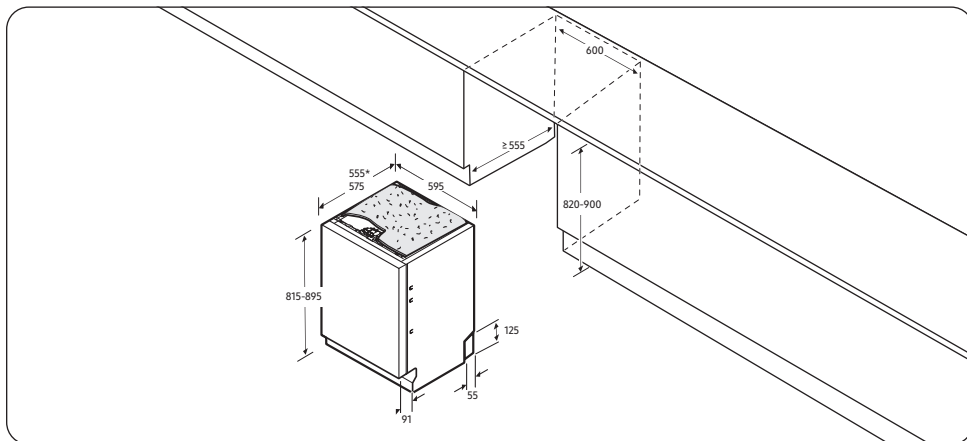


(jednotka: mm)

* Plne vstavané modely s vlastným panelom

POZNÁMKA

Rozmery sa môžu sa líšiť v závislosti od modelu.

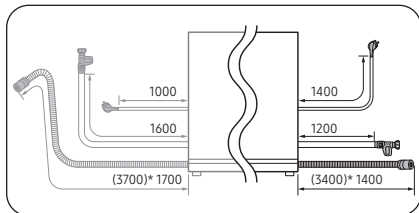

POZNÁMKA

Rozmery uvedené na obrázku predstavujú skutočné dĺžky napájacieho kábla, vodovodnej hadice a odtokovej hadice. Pri inštalácii výrobku zvážte každú dĺžku a podľa toho vyberte miesto inštalácie.


(*) hodnoty so súpravou na rozšírenie

KROK 2 Skontrolujte vodovodnú prípojku


- Tlak vody vo vodovodnej prípojke musí byť od 0,05 do 0,8 MPa.
- Dbajte na to, aby teplota vody neprekročila 60 °C. Horúca voda s teplotou nad 60 °C môže umývačku riadu poškodiť.
- Skôr než umývačku riadu pripojíte k vodovodnej prípojke, uistite sa, či je zatvorený ventil prívodu vody.

Inštalácia


KROK 3 Usporiadanie hadíc

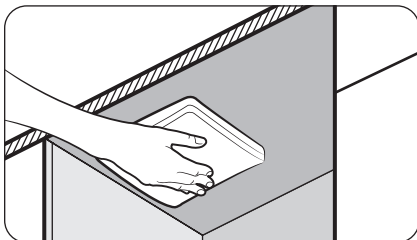

1. Vyčistíte spodnú časť pracovnej dosky.

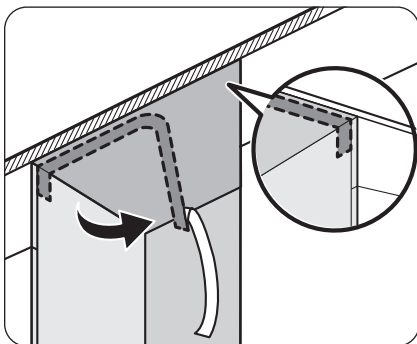

2. Pripevnite ochrannú nálepku podľa obrázka.

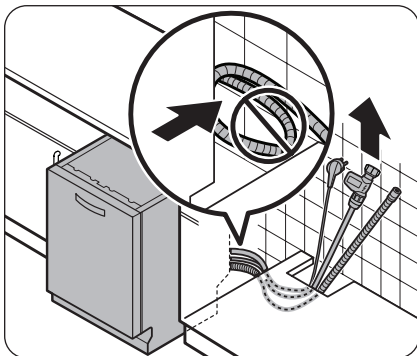


3. Cez otvor v skrinke s drezom pretiahnite napájací kábel, vodovodnú hadicu a odtokovú hadicu.

⚠ UPOZORNENIE

Dávajte pozor, aby nedošlo k skrúteniu ani pritlačeniu napájacieho kábla a hadíc.

KROK 4 Vyrovnávanie umývačky riadu

V prípade vstavaných modelov

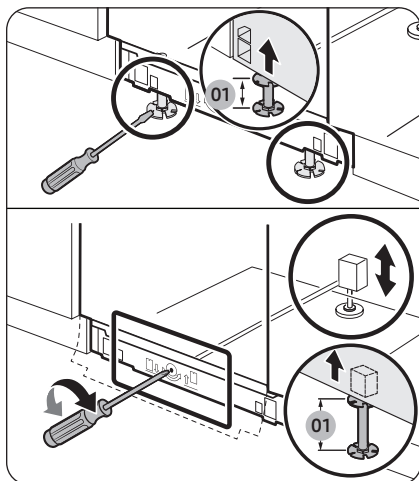

01 0 – 80 mm


Umývačku riadu môžete vyrovnať úpravou výšky. Upozorňujeme, že pri týchto krokoch je umývačka riadu zasunutá len do polovice.

1. Pomocou vodováhy kontrolujte, či je umývačka riadu vyrovnaná.
2. Pomocou plochého skrutkovača upravte výšku prednej časti.
 - Ak potrebujete výšku znížiť, otáčajte vyrovnávaciu nožičku v smere hodinových ručičiek.
 - Ak potrebujete výšku zvýšiť, otáčajte vyrovnávaciu nožičku proti smeru hodinových ručičiek.
3. Ak potrebujete upraviť zadnú výšku, vložte krížový skrutkovač do dolného otvoru v strede umývačky riadu.
 - Ak potrebujete výšku znížiť, otáčajte skrutkovačom v smere hodinových ručičiek.
 - Ak potrebujete výšku zvýšiť, otáčajte skrutkovačom proti smeru hodinových ručičiek.
4. Po dokončení vyrovnania skontrolujte, či sa dvierka správne otvárajú a zatvárajú.

Inštalácia

Voľne stojace modely

Výšku umývačky riadu môžete nastaviť až o 45 mm pomocou vyrovnávacích nožičiek.

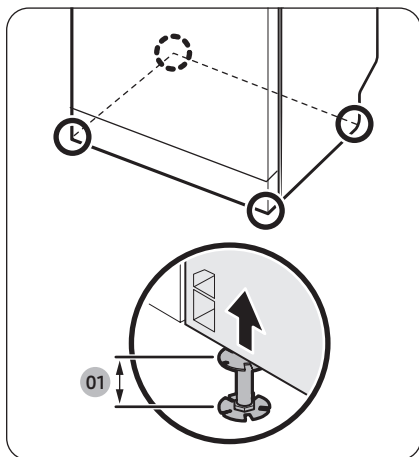

01 0 – 45 mm

1. Pri miernom nadvihnutí prednej alebo zadnej časti umývačky riadu (alebo striedavo oboch) otáčajte vyrovnávacou nožičkou pomocou plochého skrutkovača, aby ste nastavili výšku.
2. Po dokončení sa pomocou vodováhy uistite, že je umývačka riadu v rovine.
3. Vložte umývačku riadu pod výlevku a uistite sa, že medzi hornou časťou umývačky riadu a spodnou časťou dosky výlevky je zabezpečený priestor aspoň 4 mm.

⚠ UPOZORNENIE

Napájací kábel umývačky riadu neusporadúvajte pomocou kovovej káblovej pásky.


KROK 5 Zabezpečte umývačku riadu (len pre vstavané modely)

Pomocou držiakov môžete umývačku riadu pripevniť k pracovnej doske. Prípadne môžete vyvŕtať otvory na bočných stranách a umývačku riadu pripevniť k bokom skrinky.

⚠ UPOZORNENIE


Pred zaistením umývačky riadu položte na dno umývačky riadu veľkú utierku (zakrývajúcu výlevku), aby ste zabránili padaniu drevených hoblín alebo skrutiek do výlevky umývačky riadu.

Na pracovnú dosku

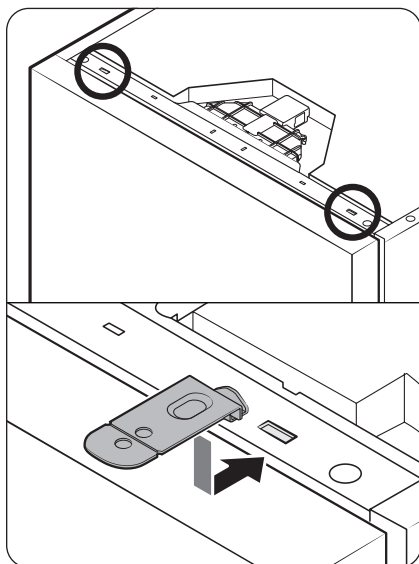

1. Priložené držiaky vložte do otvorov v prednej hornej časti umývačky riadu podľa obrázka.
2. Umývačku riadu úplne zasuňte pod pult.

Inštalácia

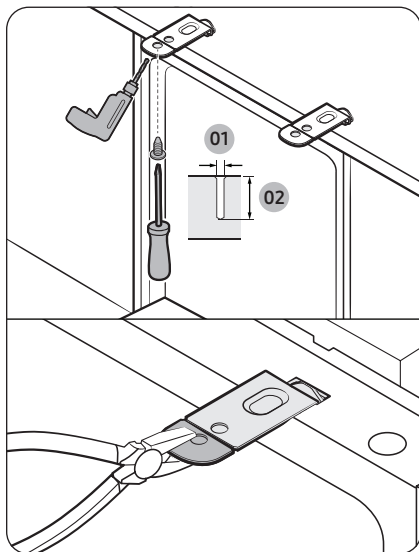

01 2 mm


02 12 mm

3. Opatrne vyvŕtajte 2 otvory pre skrutky do spodnej časti dosky, jeden pre každý držiak dosky.
 - Uistite sa, že vyvŕtaný otvor je menší ako priemer skrutky.
4. Vložte dodané skrutky do otvoru konzol a potom ich utiahnite, aby ste umývačku riadu pripevnili k pracovnej doske.


POZNÁMKA

- Ak sú dodané konzoly príliš dlhé, skráťte ich pomocou kombinačiek.
- Použite magnetický skrutkovač, ktorý pomôže zabrániť pádu skrutiek do umývačky riadu.

K bočným stenám

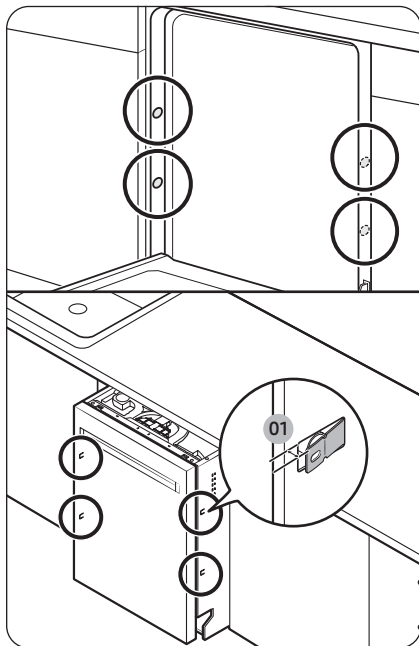

01 5 mm

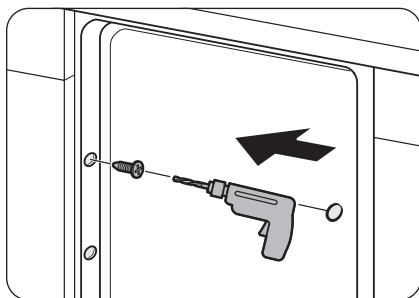


1. Aby ste zabránili poškodeniu odtokovej hadice cez prívod vody, mierne vytiahnite umývačku riadu a vytiahnite bočné konzoly na ľavej a pravej strane umývačky riadu o 5 mm. Po dokončení vložte umývačku riadu späť tak, aby bol jej stred zarovnaný.


2. Do oboch strán kuchynskej skrinky vyvŕtajte otvor, spolu 2 otvory pre skrutky.
 - Uistite sa, že vyvŕtaný otvor je menší ako priemer skrutky.
 - Dbajte na to, aby vŕták nezasiahol bočné strany otvorov pre dištančné kryty.
3. Utiahnite dodané skrutky do otvorov, aby ste umývačku riadu pripevnili k skrinke.
4. Priložené plastové uzávery zatlačte na miesta, na ktorých sú upevnené skrutky.

Inštalácia

KROK 6 Pripojenie odtokovej hadice

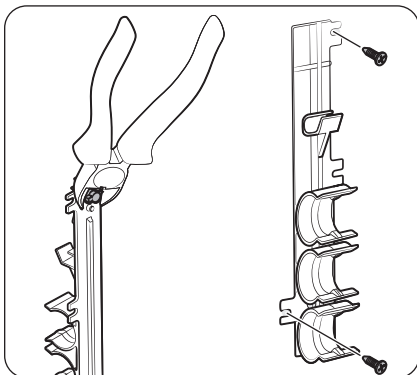


1. Odpojte držiak hadice od umývačky riadu a potom odrežte vyčnievajúcu časť z držiaka podľa obrázka.
2. Držiak upevnite na stenu utiahnutím 2 skrutiek (Ø4 X12).

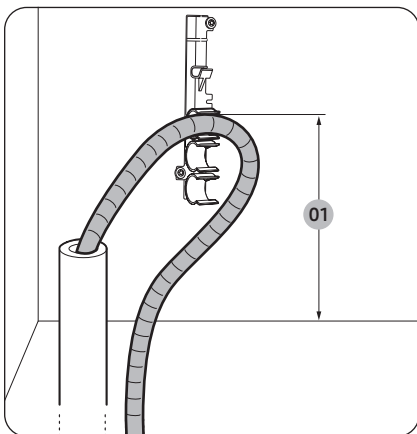

01 Max. 700 mm

3. Vložte odtokovú hadicu do držiaka tak, aby bola umiestnená 300 mm až 700 mm od dna.

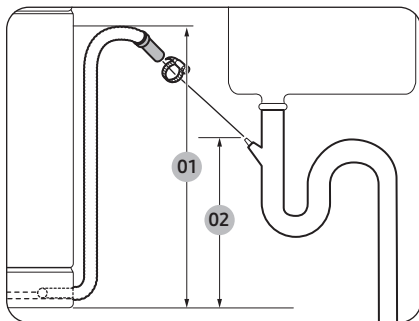

01 Max. 700 mm

02 Min. 300 mm

4. Odtokovú hadicu pripojte k výpustu.



UPOZORNENIE

- Odtokový systém nainštalujte správne tak, aby sa odtoková hadica pri vypúšťaní neodpájala od výpustu.
- Odtokovú hadicu upevnite pomocou hadicovej svorky, viazača kábľa alebo teflónovej pásky (nie je súčasťou balenia) a všetky medzery medzi hadicou a odtokovým potrubím utesnite silikónom, aby ste zabránili únikom a zápachu.
- Odtoková hadica, prírodná hadica a napájací kábel nie sú skrútené ani zalomené.

KROK 7 Závěrečná kontrola

1. Zvnútra umývačky riadu odstráňte všetku penu, papierové balenie a nepotrebné časti.
2. Zapnite istič elektrického obvodu.
3. Otvorte prírodný ventil vody a napustite do umývačky vodu.
4. Umývačku riadu zapojte do zásuvky a zapnite. Potom vyberte a spustíte cyklus **Expresné** >>.
 - Ak váš model nemá cyklus **Expresné** >>, vyberte a spustíte cyklus, ktorý trvá najkratšie, aby ste skontrolovali, či umývačka riadu funguje správne.
5. Skontrolujte, či sa umývačka riadu zapína normálne a či počas jej prevádzky nedochádza k úniku vody. Uistite sa, že nedochádza k úniku vody na oboch koncoch vodovodného potrubia a na koncovke odtokovej hadice.

Inštalácia

Inštalácia voľne stojaceho modelu pod výlevku


Umývačku riadu môžete nainštalovať pod výlevku. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

! VAROVANIE


Samsung Electronics nezodpovedá za žiadne zlyhanie alebo poškodenie výrobku, ktoré môže vzniknúť v dôsledku vašej inštalácie voľne stojaceho modelu pod výlevku.

Odstránenie horného krytu

Ak chcete nainštalovať voľne stojaci model pod skrinku, ale ak sa do skrinky nezmestí kvôli výške, môžete odstrániť horný kryt.

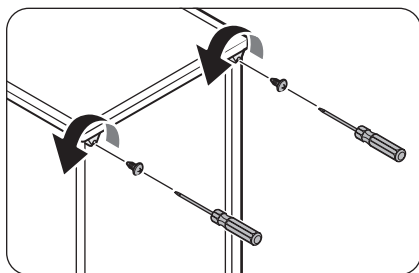

1. Odstráňte 2 skrutky z horných rohov na zadnej strane umývačky riadu.

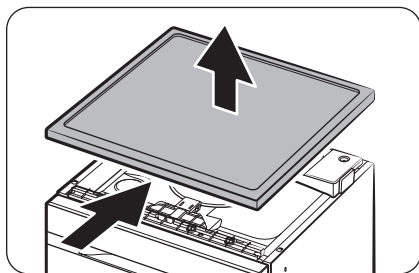


2. Posuňte pracovnú dosku umývačky riadu dozadu a zdvihnutím ju vyberte.
3. Pozri oddiel „Postup inštalácie“ a pokračujte ďalej v inštalácii.

Dokončenie inštalácie


Inštalácia vlastného panela

Plne vstavané modely

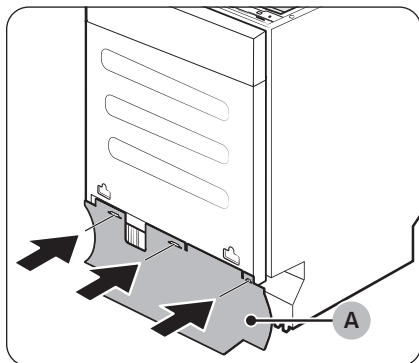


POZNÁMKA

V prípade modelov, ktoré sa dodávajú s **gumenou obrubou (A)**, ju pred inštaláciou panela musíte zatlačiť pod umývačku riadu.

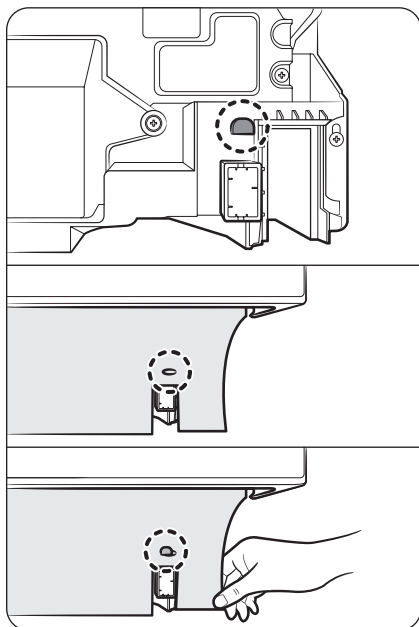


Prevlečte háčik cez otvor na gumenej obrube a potiahnite za obe strany, aby ste sa uistili, že je zaistená k háčiku.

Inštalácia

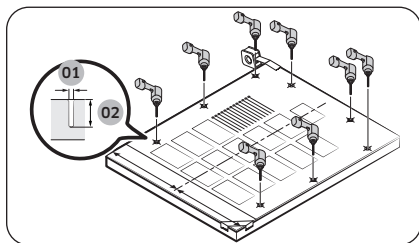


- 01 Ø2 mm
02 10~12 mm

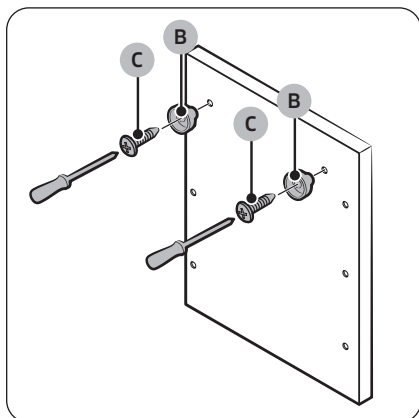


1. Na zadnú stranu vlastného panela priložte inštalačnú šablónu a dočasne ju k nemu pripevnite pomocou priehľadnej pásky. Zadná časť vlastného panela sa pripevní k dvierkam umývačky riadu.

! UPOZORNENIE

- Horný okraj a stred vlastného panela a inštalačnej šablóny musia byť zarovnané, aby sa zaistilo správne uchytienie a plynulá prevádzka dverí.
 - Použite vlastný panel s hmotnosťou od 4 kg do 9 kg.
2. Vyznačte 8 bodov naznačených na inštalačnej šablóne.
 3. Odstráňte inštalačnú šablónu a uchyťte **upevňovacie prvky vlastného panela (B)** v hornej časti pomocou 2 skrutiek (C, Ø4 × 16), ako je uvedené.

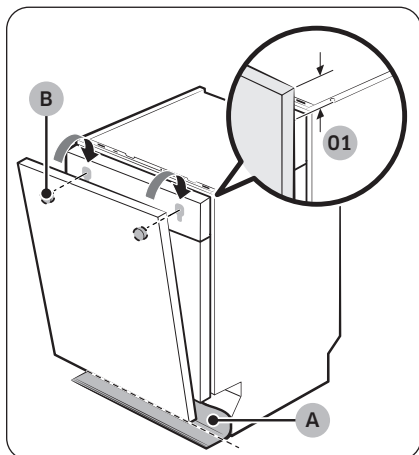

01 Max. 30 mm

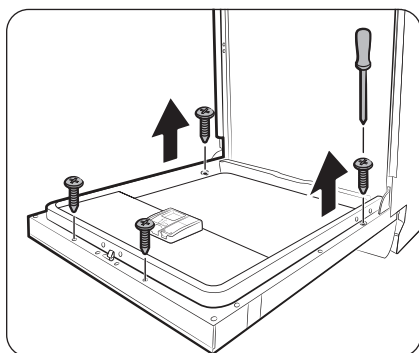

4. Uchopte vlastný panel, pripevnite ho k dvierkam a vložte **upevňovacie prvky vlastného panela (B)** do príslušných otvorov v hornej časti dvierok ako je uvedené.
5. Vlastný panel upevníte zatlačením smerom nadol.



UPOZORNENIE

Vlastný panel nenechávajte pretíčať o viac ako 30 mm oproti hornej časti umývačky riadu.


6. Pomocou odlamovacieho noža odrežte **gumovú obrubu (A)** tak, aby bola zarovnaná s prednou líniou umývačky riadu, ktorá je znázornená ako prerušovaná čiara.




UPOZORNENIE

Pri otváraní dvierok postupujte opatrne. Pri nevhodnej nastavenej sile pružiny sa môžu dvierka neočakávane otvoriť alebo zatvoriť a spôsobiť zranenie.

Inštalácia

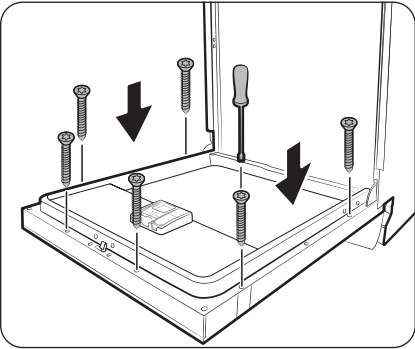

8. Vlastný panel pripevnite k dvierkam zatiahnutím 6 skrutiek (Ø4 × 43).

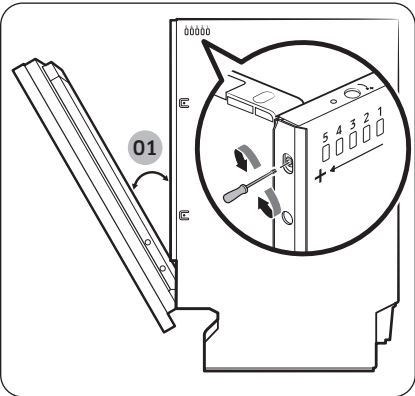

01 Odporúča sa 30°.

9. Pozrite si tabuľku „Odporúčaná sila pružiny“ a nastavte silu pružín otáčaním pružinovej skrutky pomocou skrutkovača Torx T20 na prednej strane umývačky riadu.
- Otvorte dvierka približne na 30° a nastavte silu pružiny.
 - Dvierka by mali držať svoju polohu. Nemali by sa otvárať.
 - Ak si dvierka nedržia polohu a samy sa otvárajú alebo zatvárajú, upravte úroveň pružiny. Ak sa dvierka samy otvárajú, otáčajte pružinovou skrutkou smerom doprava, čím úroveň pružiny utiahnete. Ak sa dvierka samy zatvárajú, otáčajte pružinovou skrutkou smerom doľava, čím úroveň pružiny uvoľníte.

! UPOZORNENIE


Silu pružiny nenastavujte, pokiaľ sú dvierka úplne otvorené.

Odporúčaná sila pružiny

Sila	Hmotnosť vlastného panelu (kg)
Sila 1 – 2	4 – 5
Sila 2 – 3	5 – 6
Sila 3 – 4	6 – 7
Sila 4 – 5	7 – 9

⚠ UPOZORNENIE

Ak vlastný panel váži viac ako 9 kg, dverka sa môžu úplne otvárať. Neodporúčame používať vlastné panely s hmotnosťou 9 kg alebo viac.

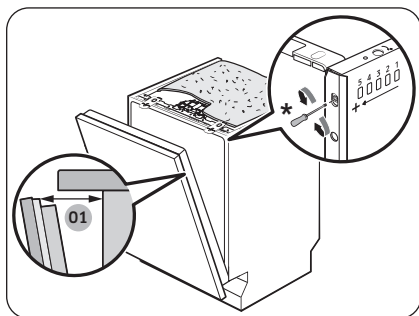


01 100 ~ 140 mm

10. Upravte úroveň pružiny tak, aby vzdialenosť medzi dverami a vaňou bola v rozsahu od 100 do 140 mm.
- Pritlačte dverka takmer až po ich zatvorenie. Následne ich pustíte a skontrolujete, ako ďaleko sa automaticky otvoria. Upravte zodpovedajúcim spôsobom nastavenie úrovne pružiny.
 - Na utiahnutie pružiny otočte skrutkou smerom doprava. Na uvoľnenie otočte skrutkou smerom doľava.

⚠ UPOZORNENIE

- Po dokončení inštalácie spustíte cyklus prania a skontrolujete mieru otvárania dveriek po aktivácii funkcie automatického otvorenia dveriek na konci cyklu. Ak sa dverka otvárajú priveľmi alebo primálo, upravte zodpovedajúcim spôsobom nastavenie úrovne pružiny.
- Keďže indikátor pružiny na boku nie je po skončení inštalácie viditeľný, nastavujte obidve strany rovnomerne, čím zaistíte správnosť úprav.


Plne vstavané modely s posuvným panelom

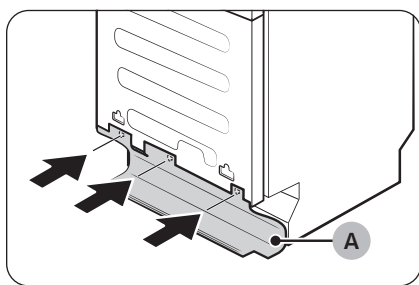


📖 POZNÁMKA

V prípade modelov, ktoré sa dodávajú s **guménou obrubou (A)**, ju pred inštaláciou panela musíte zatlačiť pod umývačku riadu.

Inštalácia

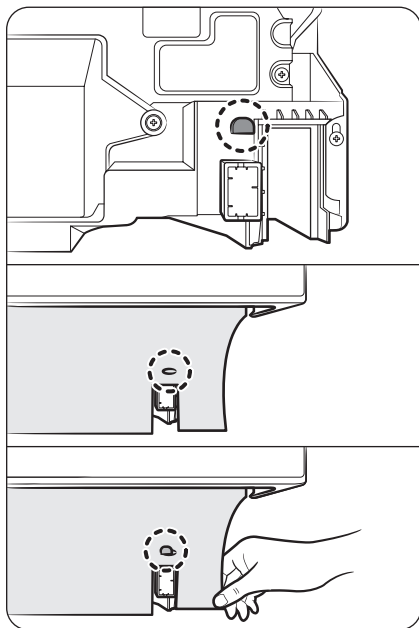

Prevlečte háčik cez otvor na gumenej obrube a potiahnite za obe strany, aby ste sa uistili, že je zaistená k háčiku.

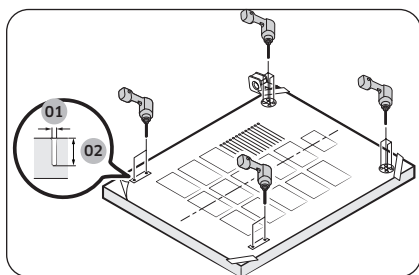



01 Ø2 mm
02 ~12 mm

1. Na zadnú stranu vlastného panela priložte inštalačnú šablónu a dočasne ju k nemu pripevnite pomocou priehľadnej pásky. Zadná časť vlastného panela sa pripevní k dvierkam umývačky riadu.



UPOZORNENIE

- Horná strana vlastného panela musí byť zarovnaná s hornou stranou inštalačnej šablóny.
 - Použite vlastný panel s hmotnosťou od 4,5 kg do 12 kg.
2. Vyznačte 12 bodov naznačených na inštalačnej šablóne.

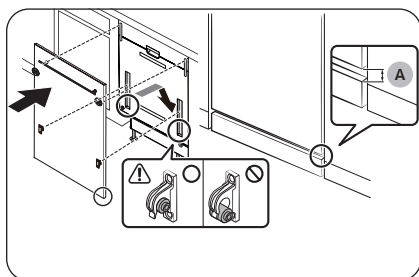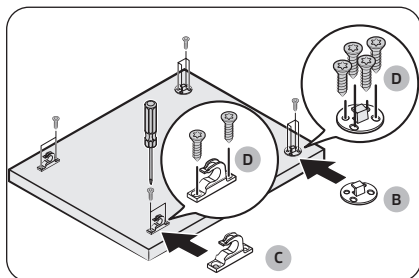

A. Min. 5 mm


3. Odstráňte inštalačnú šablónu.
4. Utiahnite dva **horné upevňovacie prvky vlastného panela (B)** v hornej časti pomocou **4 skrutiek (D)** na každom upevňovacom prvku.
5. Utiahnite dva **spodné upevňovacie prvky vlastného panela (C)** v spodnej časti pomocou **2 skrutiek (D)** na každom upevňovacom prvku.
6. Podržte vlastný panel a vložte horné upevňovacie prvky vlastného panela do drážok.
7. Jemne posúvajte vlastný panel nadol a zároveň vložte spodné upevňovacie prvky vlastného panela do drážok.
8. Posúvajte vlastný panel nadol, až kým spodné upevňovacie prvky vlastného panela nezapadnú na držiak.

⚠ UPOZORNENIE

- Uistite sa, že spodné upevňovacie prvky vlastného panela zapadnú na držiak podľa obrázka.
- Medzi vlastným panelom a obrubovou lištou musíte ponechať aspoň 5 mm medzeru.
- Plne vstavané modely s posuvným panelom nevyžadujú nastavenie úrovne pružiny.


Inštalácia

Čiastočne vstavané modely

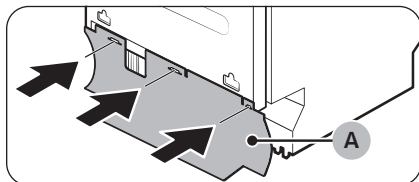


POZNÁMKA

V prípade modelov, ktoré sa dodávajú s **gumenou obrubou (A)**, ju pred inštaláciou panela musíte zatlačiť pod umývačku riadu.

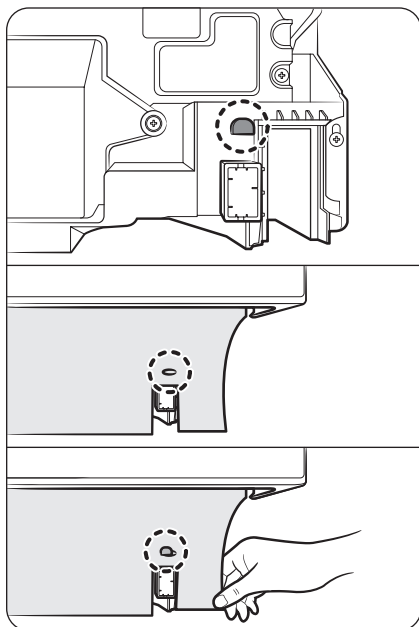

Prevlečte háčik cez otvor na gumenej obrube a potiahnite za obe strany, aby ste sa uistili, že je zaistená k háčiku.

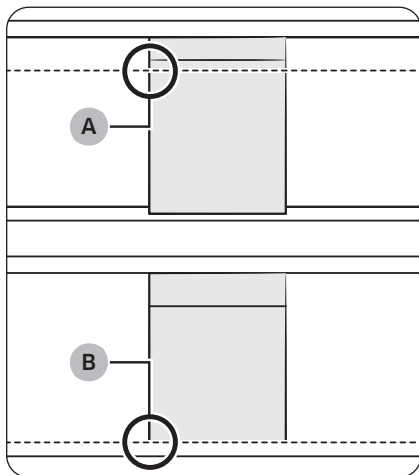


1. Vyberte, či chcete vlastný panel zarovnať k hornému alebo dolnému okraju skriniek.
 - **A:** Ak chcete vlastný panel zarovnať k hornému okraju skriniek.
 - **B:** Ak chcete vlastný panel zarovnať k dolnému okraju skriniek.




UPOZORNENIE

Všimnite si, že spôsob inštalácie sa pre A a B líši.

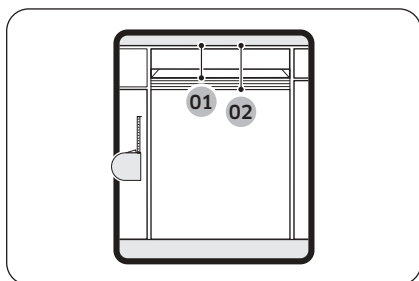


01	Min. 116 mm
02	Max. 150 mm

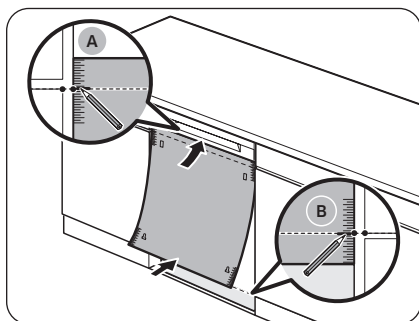

2. Umývačku riadu úplne zasuňte pod pult.
3. Zarovnajte hornú časť inštalačnej šablóny so spodnou časťou rukoväte dvierok umývačky riadu.
4. Na oboch stranách inštalačnej šablóny označte miesto podľa vášho zarovnania.
 - **Pre A:** Na hornom okraji skrinky.
 - **Pre B:** Na dolnom okraji skrinky.

Inštalácia

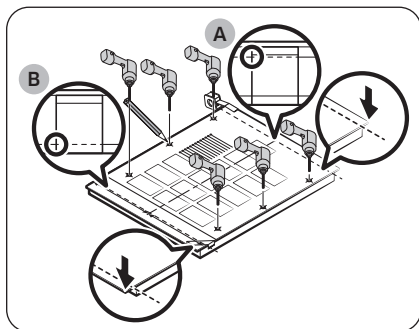

5. Inštalačnú šablónu umiestnite na zadnú stranu vlastného panela.

- **Pre A:** Zarovnajte značky na inštalačnej šablóne s horným okrajom vlastného panelu.
- **Pre B:** Zarovnajte značky na inštalačnej šablóne s dolným okrajom vlastného panelu.

6. Pomocou priehľadnej pásky dočasne pripevnite inštalačnú šablónu k vlastnému panelu.

7. Na vlastnom paneli označte umiestnenie 6 otvorov pre skrutky podľa inštalačnej šablóny.



POZNÁMKA

Zadná časť vlastného panela sa pripevní k dvierkam umývačky riadu.

UPOZORNENIE

Použite vlastný panel s hmotnosťou od 2,5 kg do 8 kg.


8. Odstráňte inštalačnú šablónu a uchyťte **upevňovacie prvky vlastného panela (B)** v blízkosti spodnej časti pomocou **2 skrutiek (C, Ø4 × 16)**, ako je uvedené.

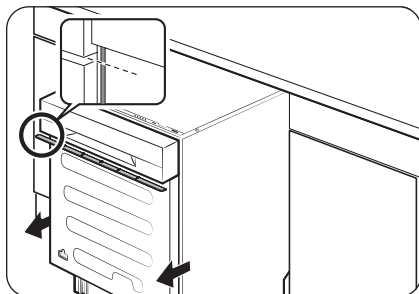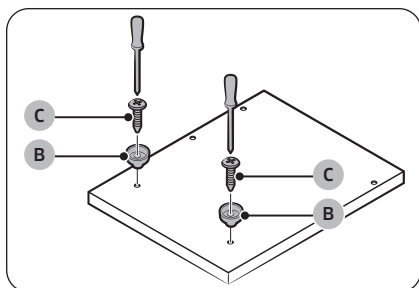

9. Vytiahnite polovicu umývačky spod pultu.

10. Pripevnite jednu alebo viacero rozpier, ktorých celková výška vyplní medzeru medzi skrinkou s výlevkou a ovládacím panelom.


- Medzera je tu rovnaká ako pri meraní v kroku 5.
- Umiestnenie a počet rozpier nájdete na obrázkoch vľavo.

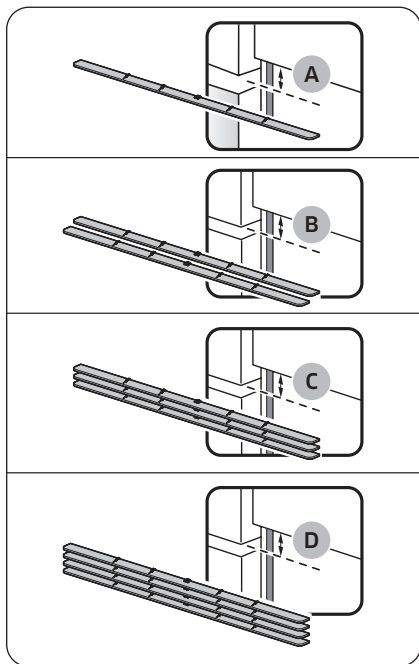

⚠ UPOZORNENIE


Nedovoľte, aby celková výška rozpier prekročila nameraný výškový rozdiel. V opačnom prípade sa môže stať, že vlastný panel nebude pasovať.

A	1 rozpera (8,5 mm)
B	2 rozpery (17 mm)
C	3 rozpery (25,5 mm)
D	4 rozpery (34 mm)

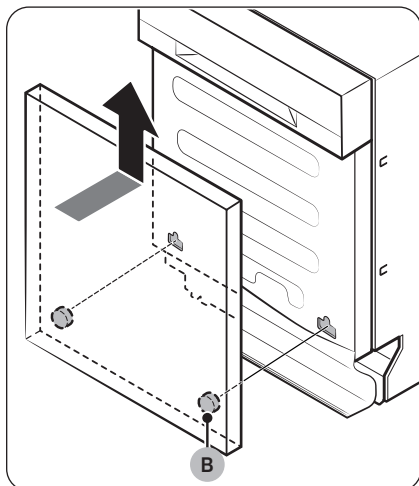

11. Uchopte vlastný panel, pripevnite ho k dvierkam a vložte **upevňovacie prvky vlastného panela (B)** do príslušných otvorov v blízkosti spodnej časti dvierok, ako je uvedené.
12. Vlastný panel upevníte zatlačením smerom nahor.

Inštalácia

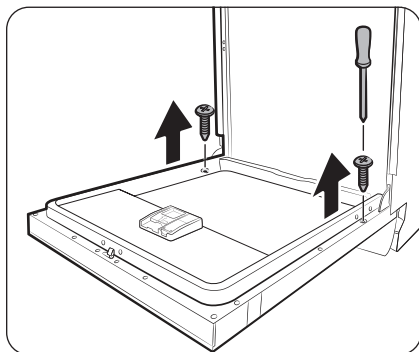


13. Otvorte dverka umývačky riadu a odskrutkujte 2 skrutky.




UPOZORNENIE

Pri otváraní dverok postupujte opatrne. Pri nevhodne nastavenej sile pružiny sa môžu dverka neočakávane otvoriť alebo zatvoriť a spôsobiť zranenie.

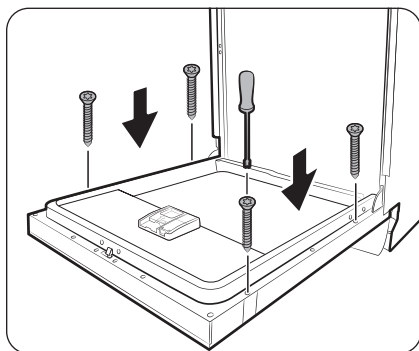

14. Vlastný panel pripevnite k dverkam zatiahnutím 4 skrutiek (Ø4 × 43).

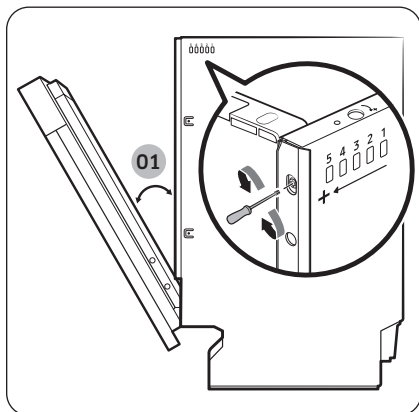

01 Odporúča sa 30°.

15. Pozrite si tabuľku „Odporúčaná sila pružiny“ a nastavte silu pružín otáčaním pružinovej skrutky pomocou skrutkovača Torx T20 na prednej strane umývačky riadu.
- Otvorte dverka približne na 30° a nastavte silu pružiny.
 - Dverka by mali držať svoju polohu. Nemali by sa otvárať.
 - Ak si dverka nedržia polohu a samy sa otvárajú alebo zatvárajú, upravte úroveň pružiny. Ak sa dverka samy otvárajú, otáčajte pružinovou skrutkou smerom doprava, čím úroveň pružiny utiahnete. Ak sa dverka samy zatvárajú, otáčajte pružinovou skrutkou smerom doľava, čím úroveň pružiny uvoľníte.



UPOZORNENIE


Silu pružiny nenastavujte, pokiaľ sú dverka úplne otvorené.

Odporúčaná sila pružiny

Sila	Hmotnosť vlastného panelu (kg)
Sila 1 – 2	2,5 – 4
Sila 2 – 3	4 – 5
Sila 3 – 4	5 – 6
Sila 4 – 5	6 – 8

⚠ UPOZORNENIE

Ak vlastný panel váži viac ako 8 kg, dverka sa môžu úplne otvárať. Neodporúčame používať vlastné panely s hmotnosťou 8 kg alebo viac.

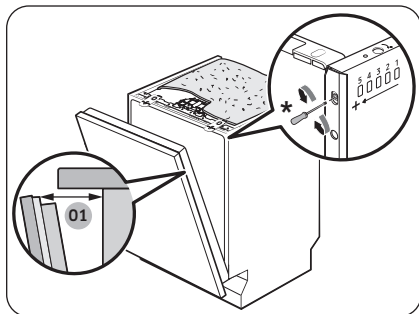

01 100 ~ 140 mm


16. Upravte úroveň pružiny tak, aby vzdialenosť medzi dverami a vaňou bola v rozsahu od 100 do 140 mm.
 - Pritlačte dverka takmer až po ich zatvorenie. Následne ich pustite a skontrolujte, ako ďaleko sa automaticky otvoria. Upravte zodpovedajúcim spôsobom nastavenie úrovne pružiny.
 - Na utiahnutie pružiny otočte skrutkou smerom doprava. Na uvoľnenie otočte skrutkou smerom doľava.

⚠ UPOZORNENIE


- Po dokončení inštalácie spustíte cyklus prania a skontrolujte mieru otvárania dveriek po aktivácii funkcie automatického otvorenia dveriek na konci cyklu. Ak sa dverka otvárajú priveľmi alebo prí málo, upravte zodpovedajúcim spôsobom nastavenie úrovne pružiny.
- Keďže indikátor pružiny na boku nie je po skončení inštalácie viditeľný, nastavujte obidve strany rovnomerne, čím zaistíte správnosť úprav.

Inštalácia


Pripevnenie obloženia (platí len pre niektoré voľne stojace modely)

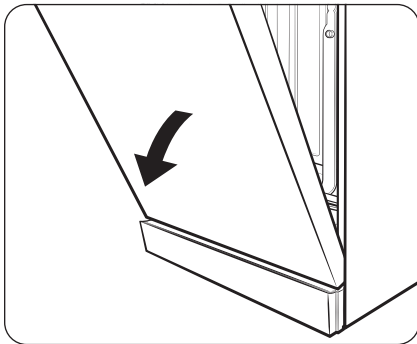

1. Otvorte dverka do polovice.

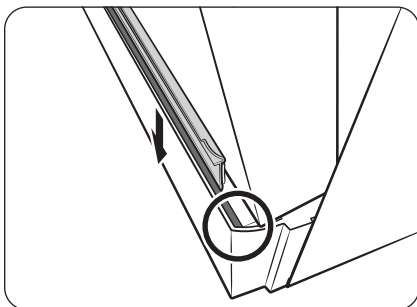

2. Vložte obloženie do spodnej drážky umývačky riadu.

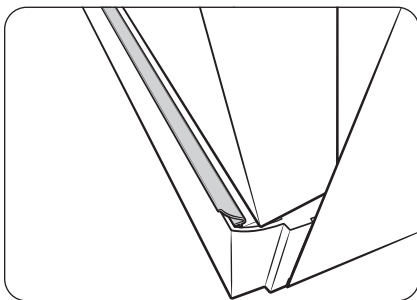


3. Takto vyzerá obloženie po upevnení.

Pripevnenie obrubovej lišty

Obrubovú lištu môžete pripevniť podľa modelu alebo podmienok inštalácie.

POZNÁMKA


Podľa **výšky vlastného panela (a)** musíte medzi vlastným panelom a lištou nechať **medzeru (b)**.

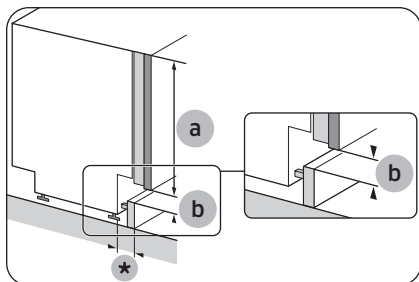

*: maximálne 60 mm

Plne vstavané modely	
a	b
680	≥ 30
700	≥ 25
720	≥ 20
730	≥ 18


(jednotka: mm)

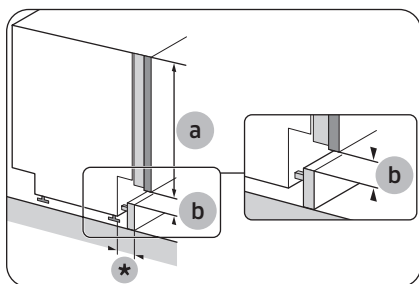

*: maximálne 60 mm

Plne vstavané modely s posuvným panelom	
a	b
680 ~ 780	≥ 5

(jednotka: mm)

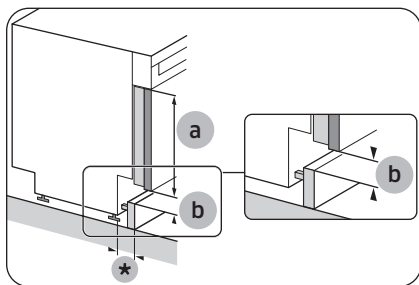


*: maximálne 60 mm

Čiastočne vstavané modely	
a	b
564	≥ 30
585	≥ 25
605	≥ 20
615	≥ 18


(jednotka: mm)

Inštalácia


Vlastná obrubová lišta (netýka sa voľne stojacich modelov)

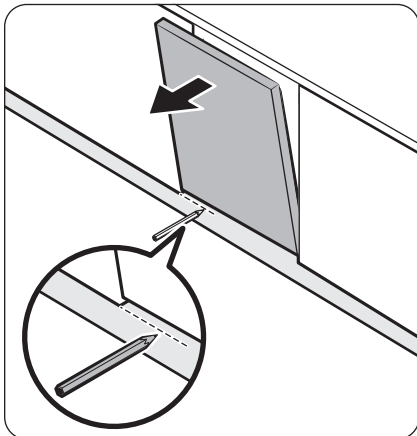

1. Soklovú lištu nasad'te na spodnú stranu umývačky riadu.
2. Otvorte dvierka umývačky riadu a na mieste soklovej lišty, kde dochádza ku kolízii s dvierkami, nakreslite čiaru.

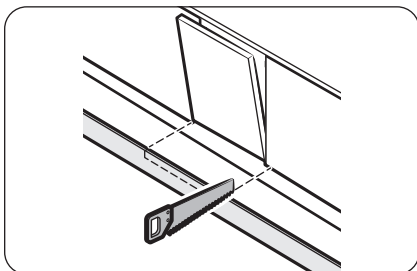


3. Podľa tejto čiaru odrežte pílou zo soklovej lišty.

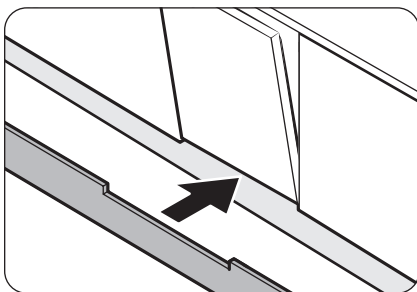


4. Soklovú lištu pripevnite späť na spodnú stranu umývačky riadu. Skontrolujte, či nedochádza ku kolízii soklovej lišty s dvierkami umývačky riadu.

Predpripravená obrubová lišta (netýka sa voľne stojacich modelov)

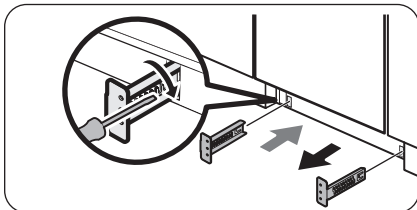

1. Vložte konzolu ochrannej dosky do otvorov v spodnej časti umývačky riadu a určte ich polohu. Potom ohnite kovový výstupok na každej konzole tak, aby sa ochranná doska nezasunula ďalej, ako je potrebné.

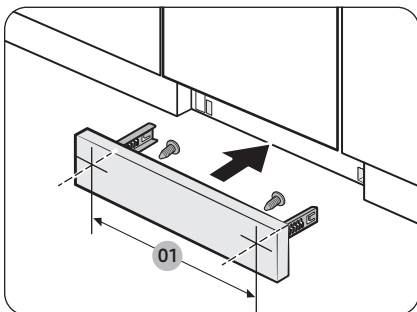


01 450 mm

2. Pomocou skrutiek pripevnite predpripravenú obrubovú lištu na konzoly ochrannej dosky. Pozrite si obrázok vľavo a skontrolujte, či sú konzoly správne umiestnené.



UPOZORNENIE

Uistite sa, že obrubová lišta neprekáža pri otváraní a zatváraní dvierok umývačky riadu.

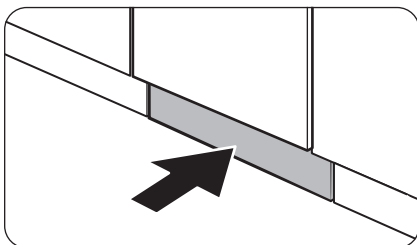


3. Zatlačte obrubovú lištu s konzolami do spodnej časti umývačky riadu podľa obrázka.

Inštalácia

Pripevnenie ochrannej dosky (len modely zabudované pod výlevkou)


Ak chcete nainštalovať ochrannú dosku, postupujte podľa týchto pokynov.

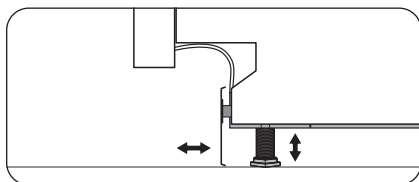

1. Otočte vyrovnávacie nožičky umývačky riadu a nastavte výšku tak, aby sa do nej zmestila ochranná doska.

POZNÁMKA


- Pri modeloch umývačiek riadu bez vyrovnávacích nožičiek otočte ochrannú dosku hore nohami tak, aby ochranná doska zapadla do umývačky riadu.
- Umývačky riadu s výškou pod 864 mm nepodporujú inštaláciu ochrannej dosky. Namiesto toho pripevnite obrubovú lištu.

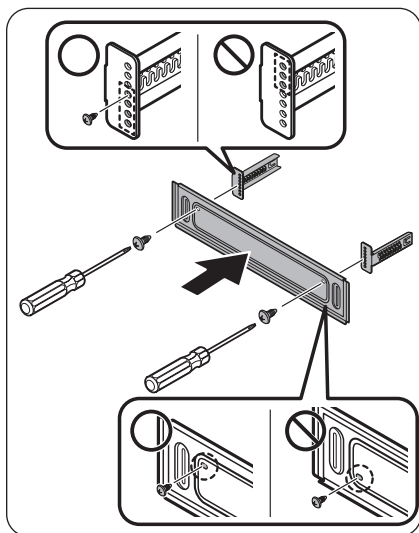

2. Pripevnite ochrannú dosku k umývačke riadu pomocou konzol ochrannej dosky. Uistite sa, že sú konzoly ochrannej dosky v správnom smere. Podrobnosti nájdete na obrázku.

POZNÁMKA

Uistite sa, že je ochranná doska v správnom smere.

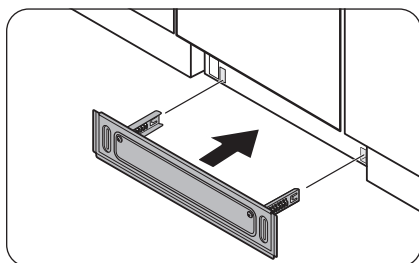

3. Zatlačte ochrannú dosku s konzolami do spodnej časti umývačky riadu podľa obrázku.

Skôr než začnete

Nevhodné predmety do umývačky riadu

VAROVANIE

Umývajte iba predmety, ako je sklo, porcelán a príbory, pre ktoré výrobca uvádza, že sú vhodné do umývačky riadu. Neumývajte hliník (napríklad filtre mastnoty). Umývačka riadu môže hliník poškodiť, prípadne môže v extrémnych prípadoch dôjsť k silnej chemickej reakcii.

V umývačke riadu neumývajte nasledujúce predmety:

- medené, mosadzné, cínové, slonovinové a hliníkové predmety ani akékoľvek predmety s lepidlom,
- plasty, ktoré nie sú odolné voči teplu,
- remeselné výrobky, starožitnosti, cenné vázy a ozdobné sklo,
- keramické ani glazované keramické predmety,
- drevené alebo strieborné riady či predmety, ktoré obsahujú drevené alebo strieborné súčasti,
- jemné sklenené výrobky ani sklenené výrobky obsahujúce olovnatý krištál. Pri častom umývaní môže dôjsť k zakaleniu sklenených výrobkov.
- V umývačke riadu sa nesmú umývať žiadne elektronické zariadenia, najmä tie s batériami, aj keď sú označené ako odolné voči vode, pokiaľ nie je jasne uvedené, že sú vhodné do umývačky riadu.

UPOZORNENIE

- Neumývajte predmety, ktoré sú pokryté popolom, pieskom, voskom, mazivom alebo farbou. Takéto materiály môžu umývačku riadu poškodiť. Popol sa nerozpúšťa a rozptýluje sa vnútri umývačky riadu.
- Z riadu odstráňte zvyšky jedál, ako sú kosti, ovocné semená atď., ako aj iný odpad, napríklad špáradlá, papierové obrúsky atď. Zvyšky jedál a odpad môžu spôsobovať hluk, poškodzovať umývačku riadu alebo samotný riad, prípadne spôsobiť jej poruchu.

POZNÁMKA

Strieborný riad, ktorý prišiel do kontaktu s potravinami obsahujúcimi síru, môže stratiť prirodzené zafarbenie. Medzi potraviny s obsahom síry patria vaječné žĺtky, cibuľa, majonéza, horčica, ryby, rybí nálev a marinády.


Skôr než začnete

Základné použite košov


POZNÁMKA

V závislosti od konkrétneho modelu sa vzhľad košov a spôsob vkladania môže líšiť od uvedených obrázkov.

Vkladanie do spodného koša

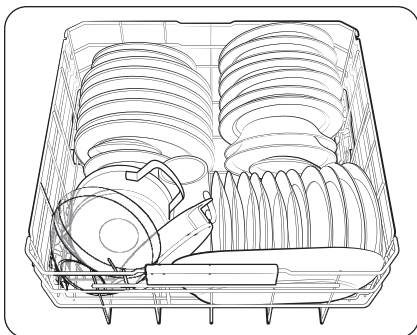

- Do spodného koša sa vkladajú veľké predmety ako hrnce, panvice, veká, servírovacie tanierne a misky.
 - Predmety ukladajte tak, aby z nich mohla ľahko vytiecť voda.
 - Do spodného koša môžete vkladať aj menšie predmety pomocou sklopných výstupkov a sklenených podpier.
 - Môžete nadvihnúť horný kôš a získať tak viac priestoru na vloženie väčších predmetov.

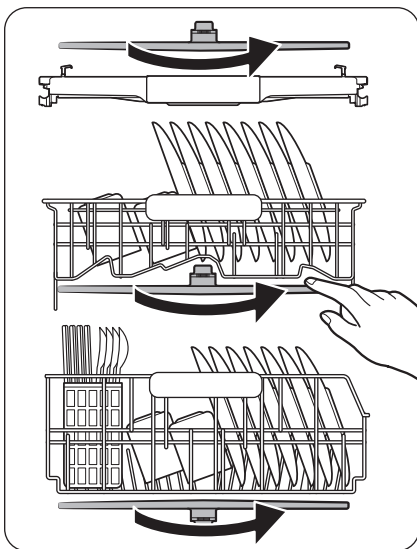


UPOZORNENIE

- Uistite sa, že vložené predmety nebránia otáčaniu stredného a spodného ostrekovacieho ramena.
 - Pred spustením umývačky riadu rukou skontrolujte otáčanie ostrekovacích ramien.

Používanie výstupkov


Sklopte alebo vyklopte výstupky podľa toho, aké predmety nakladáte.

Po sklopení môžete lepšie ukladať hrnce a panvice, zatiaľ čo po vyklopení môžete vložiť predmety ako riad.

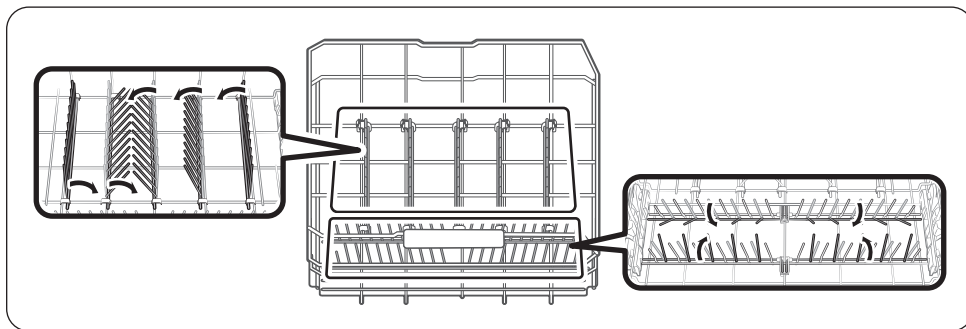

Používanie držiaka na panvice (iba príslušné modely)


Držiak na panvice môžete použiť na vkladanie panvíc. Sklopte výstupky a potom spustíte držiak na panvice.

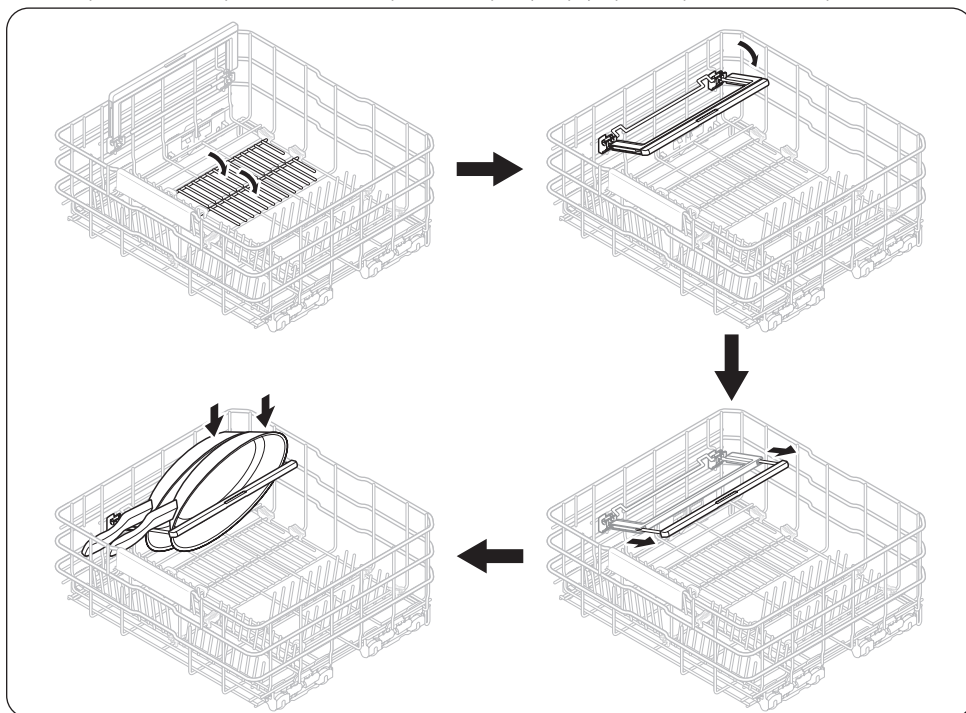


Skôr než začnete

⚠ UPOZORNENIE

Keď nepoužívate držiak na panvice, najskôr zasuňte vysunutú časť naspäť a potom sklopte držiak na panvice. Ak pred sklopením držiaka na panvice nie je vysunutá časť zasunutá dovnútra, môže to narušiť otáčanie stredného ostrekovacieho ramena a zabrániť správne čisteniu. Pred spustením umývačky riadu ručne otočte stredné ostrekovacie rameno, aby ste sa uistili, že predmety a držiak na panvice nenarúšajú otáčanie stredného ostrekovacieho ramena.

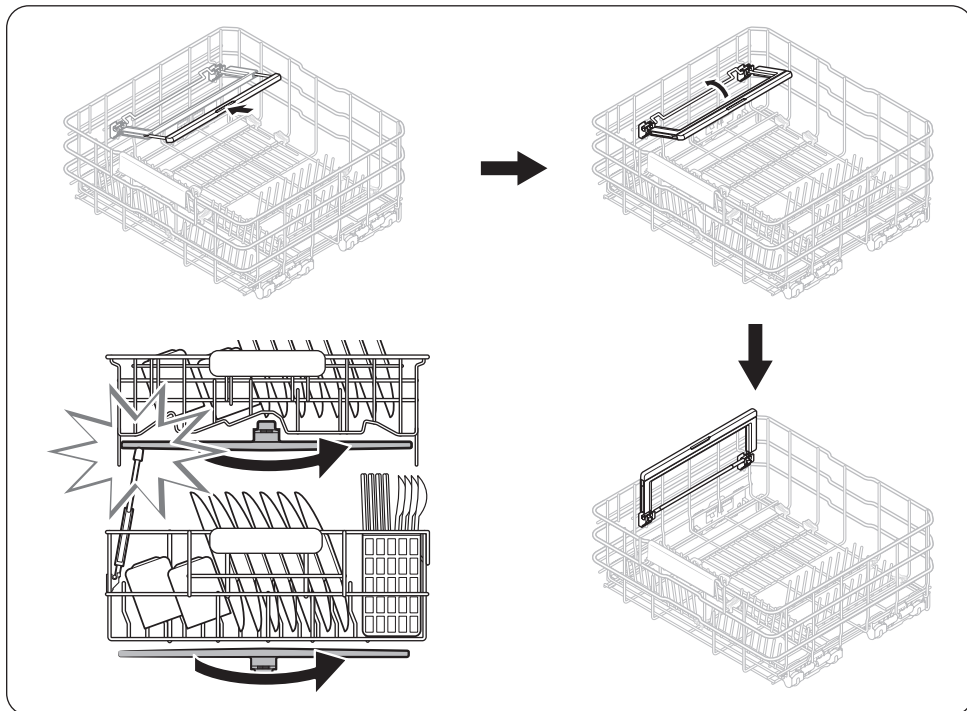

Vkladanie riadu do horného koša

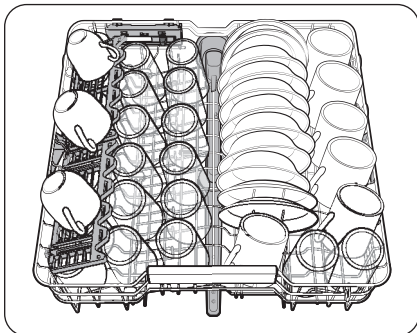


- Horný kôš je určený pre tanieriky, hrnčeky, poháre a plastové predmety.
 - Polohu horného koša môžete upraviť, aby ste efektívne využili vnútorný priestor.

⚠ UPOZORNENIE


- Uistite sa, že vložené predmety nebránia otáčaniu stredného ostrekovacieho ramena.
 - Pred spustením umývačky riadu rukou skontrolujte otáčanie ostrekovacieho ramena.
- Pri vkladaní predmetov úplne vytiahnite horný kôš, aby predmety pri vkladaní nenarazili do pultu.

Používanie vodiacich výstupkov

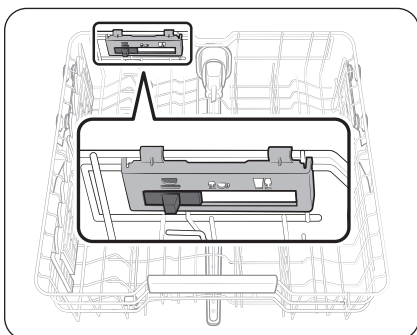

Pomocou vodiacich výstupkov horného koša môžete rôznymi spôsobmi vkladať predmety do horného koša. Posunutím jazdca doprava, do stredu alebo doľava prispôbíte vodiace výstupky na vkladanie nasledujúcich predmetov.


- Doprava: Štandardné poháre na víno
- Do stredu: Kratšie poháre na víno alebo na brandy
- Doľava: Misy a taniere

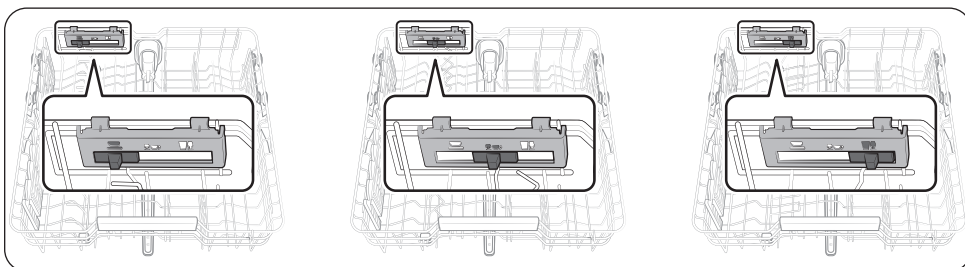

Skôr než začnete

Používanie sklenenej podpery

Sklenená podpera je obzvlášť vhodná pre poháre na víno. Poháre na víno zaveste na kolíky na sklenenej podpere. Keď sklenenú podperu nepoužívate, sklopte ju naspäť.

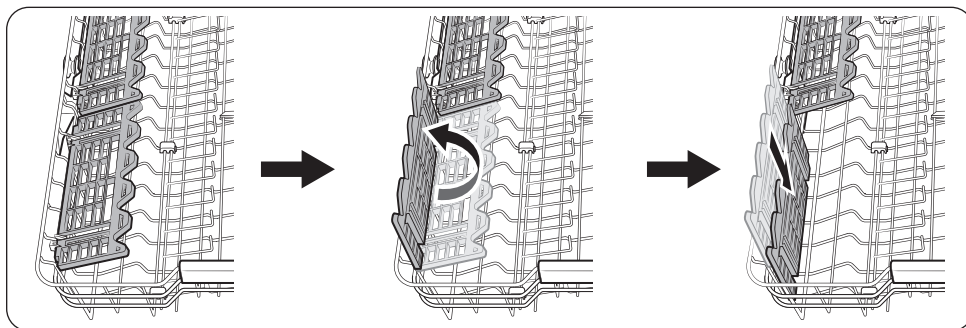


Úprava polohy horného koša


Úpravou polohy horného koša môžete upraviť priestor podľa predmetov, ktoré vkladáte do horného a spodného koša.

⚠ UPOZORNENIE


- Úpravou polohy horného koša zabránite poškodeniu predmetov pred ich vložením do koša.
- Pri nastavovaní držte obe rukoväti, inak sa dvierka umývačky riadu nemusia správne zatvoriť.

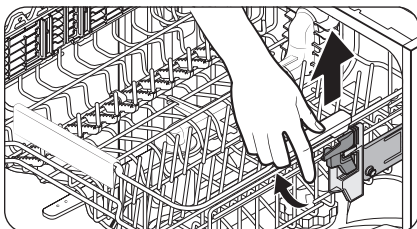

- Ak chcete zdvihnúť horný kôš, nadvihnite ho. Nastaviteľná rukoväť sa zacvakne a horný kôš sa zdvihne.
 - Budete mať viac priestoru na vkladanie predmetov do spodného koša.

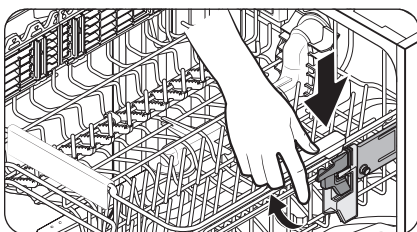

- Ak chcete horný kôš znížiť, uchopte obe nastaviteľné rukoväti na ľavej a pravej strane horného koša a rovnomerne ich zatlačte smerom nadol.
 - Budete mať viac priestoru na vkladanie predmetov do horného koša.

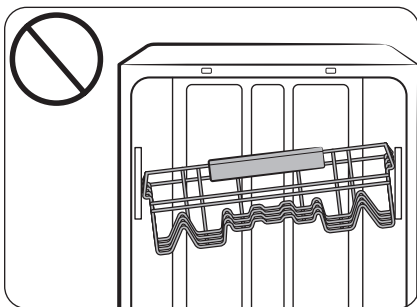

⚠ UPOZORNENIE

- Úpravou polohy horného koša zabránite poškodeniu predmetov pred ich vložením do koša.
- Musíte vyrovnať ľavú a pravú stranu horného koša. V opačnom prípade sa dvierka umývačky riadu nemusia správne zatvoriť alebo umývačka riadu nemusí správne umývať.

Skôr než začnete


Vyberanie horného koša (iba príslušné modely)

⚠ UPOZORNENIE


- Nepoužívajte umývačku riadu bez horného koša. V opačnom prípade nebude umývačka riadu fungovať správne a bude vydávať zvuky.
- Keďže sa horný kôš dá vybrať, na zabezpečenie normálnej prevádzky umývačky riadu ho vložte správne.

Typ 1


Potiahnite horný kôš dopredu, kým sa úplne nevysunie, a následne ho mierne nadvihnite a vyberte. Pozri nasledujúce obrázky.

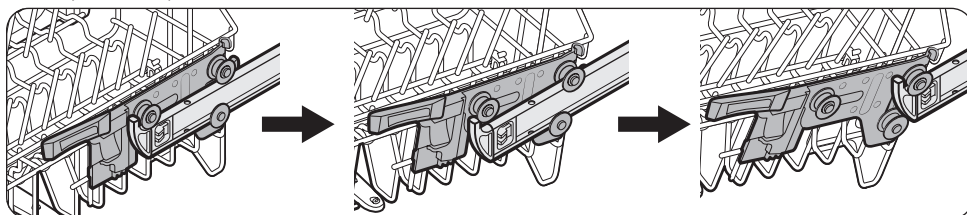


Typ 2

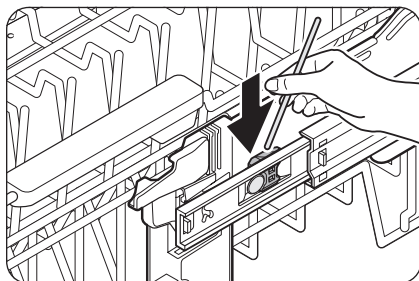


1. Zatlačte háčik na koľajnicovom držiaku (na ľavej a pravej strane).

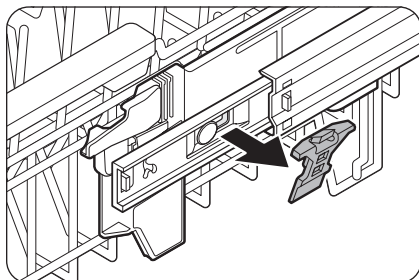


2. Vyberte koľajnicový držiak z koľajnice (na ľavej a pravej strane).

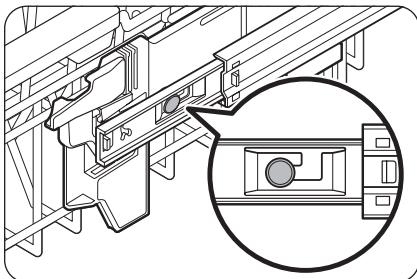

3. Skontrolujte polohu hriadeľa na koľajnicovej konzole.

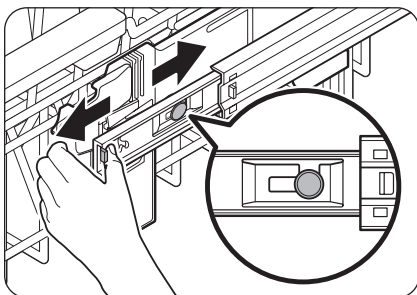

4. Posuňte horný kôš tak, aby sa hriadeľ nachádzal na konci koľajnicovej konzoly.

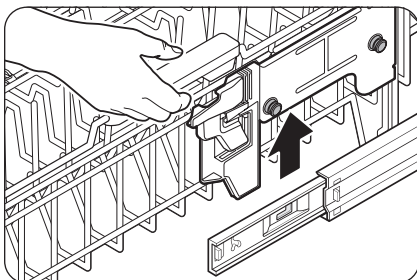

5. Nadvihnutím vyberte horný kôš.

⚠ UPOZORNENIE

Dávajte pozor, aby ste počas tohto procesu nestratili koľajnicové držiaky.

Skôr než začnete


Vkladanie do koša na príbory (iba príslušné modely)

- Kôš na príbory sa najlepšie hodí na príbory a kuchynské alebo servírovacie potreby.
- Dizajn koša na príbory sa môže líšiť v závislosti od modelu.

⚠ UPOZORNENIE

Pri používaní košíka na príbory sa uistite, že predmety, ktoré doň vkladáte, nebránia hornému ostrekovaciemu ramenu.

Typ 1

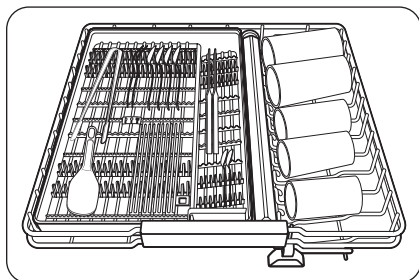


Kôš na príbory je vhodný pre šálky s výškou do 130 mm. V prípade vyšších šálok použite horný alebo dolný kôš.

📖 POZNÁMKA


- Na efektívnejšie čistenie umiestnite šálky otvorom smerom k ostrekovacím dýzám.
- Ak sú šálky umiestnené tak, že otvory nie sú otočené smerom k ostrekovacím dýzám, vnútro šálok nemusí byť riadne vyčistené a môže sa tam držať voda, čo má za následok neúplné usušenie.

Typ 2

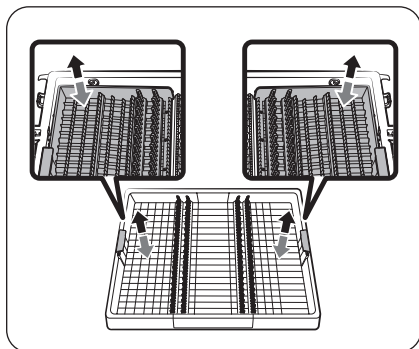

Kôš na príbory je možné posunúť nahor a nadol v závislosti od typu riadu, ako je znázornené na obrázku.

Typ 3

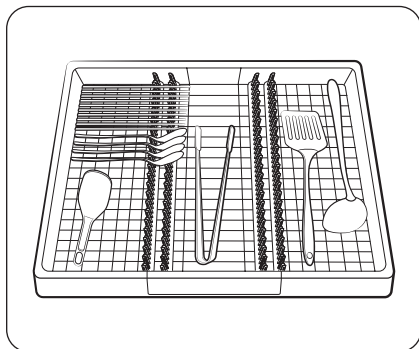

Priehradka na umývací prostriedok

Pred každým cyklom musíte pridať umývací prostriedok do priehradky na umývací prostriedok. Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon, pridajte odporúčané množstvo umývacieho prostriedku pre zvolený cyklus.

VAROVANIE


- Nevkladajte si umývací prostriedok určený pre umývačky riadu do úst. Nevdychujte výpary z umývacieho prostriedku.
 - Umývací prostriedok obsahuje dráždivé a žieravé chemikálie, ktoré môžu vyvolať ochorenia dýchacích ciest.
 - Ak ste požili umývací prostriedok alebo sa nadýchli jeho výparov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Umývacie prostriedky uchovávajte mimo dosahu detí.

UPOZORNENIE

Používajte iba prostriedok na umývanie riadu. Iné druhy umývacích prostriedkov vytvárajú nadmerné množstvo peny, čo môže znížiť výkon umývačky riadu alebo spôsobiť jej poruchu

Skôr než začnete


Doplňanie umývacieho prostriedku

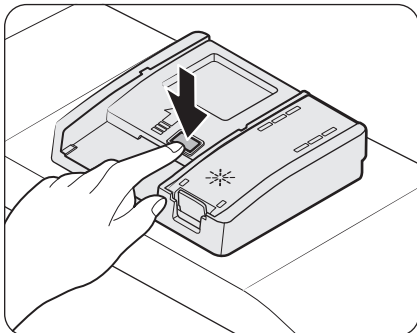


1. Priehradku na umývací prostriedok otvoríte stlačením tlačidla na jej kryte.

POZNÁMKA


Tento kryt zostane na konci cyklu otvorený.

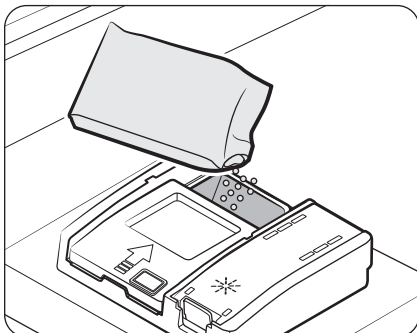

2. Do priehradky na umývací prostriedok pridajte odporúčané množstvo umývacieho prostriedku.

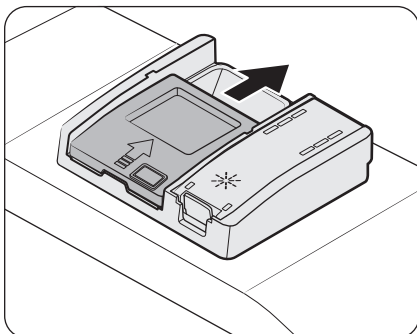

3. Kryt zatvoríte jeho posunutím v smere, ktorý ukazuje šípka.

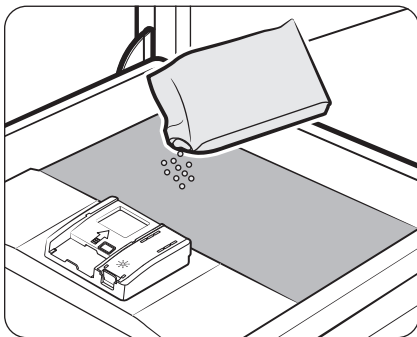

4. Ak sú predmety veľmi znečistené, nalejte malé množstvo umývacieho prostriedku aj na dvere na predumytie, aby umývanie malo lepšie výsledky.

 POZNÁMKA

Kryt sa počas umývania automaticky otvorí a uvoľní umývací prostriedok.

Skôr než začnete


Priehradka na leštidlo

- Leštidlo zlepšuje výkon sušenia v umývačke riadu.
- Keď sa na ovládacom paneli zobrazí výstražné hlásenie o doplnení leštidla, doplňte ho do priehradky na leštidlo.
- Používajte výhradne kvapalné leštidlo. Práškové leštidlo spôsobí upchatie otvoru priehradky, čo povedie k poruche umývačky riadu.
- Môžete nastaviť požadované množstvo leštidla, ktoré sa nadáva počas každého cyklu. (Ďalšie informácie nájdete v časti „Nastavenia“.)


! UPOZORNENIE

- Do priehradky na leštidlo nenalievajte žiadny druh umývacieho prostriedku.
- Priehradku na leštidlo príliš neprepĺňajte, inak môže počas cyklu pretekať.

Doplňanie leštidla

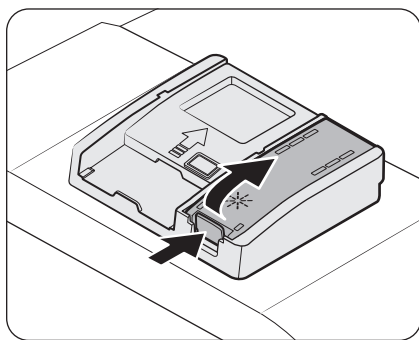


1. Otvorte kryt priehradky na leštidlo.

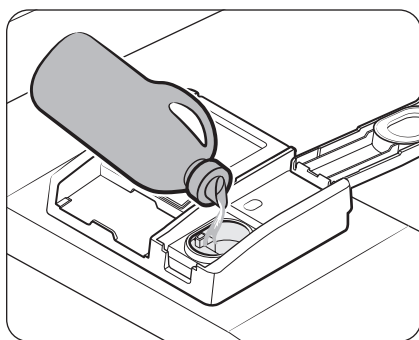

2. Do priehradky na leštidlo doplňte leštidlo.

! UPOZORNENIE

Pri dopĺňaní leštidla do priehradky nepresiahnite rysku maximálnej hladiny. Pri nadmernom množstve leštidla by mohlo dôjsť počas umývacieho cyklu k jeho pretečeniu.

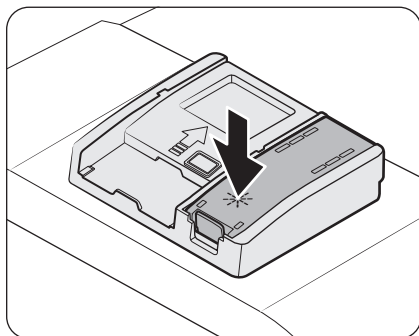


3. Zatvorte kryt priehradky na leštidlo.

Zásobník soli

! UPOZORNENIE

- Používajte výhradne soľ určenú do umývačiek riadu. Nepoužívajte žiadny iný druh soli ani rozpúšťadla, inak môžete poškodiť zásobník soli a systém zmäkčovania vody.
- Aby ste predišli korózii spôsobenej nadmerným množstvom soli alebo slanej vody, naplňte zásobník soli vždy pred spustením umývacieho cyklu.

Doplňanie zásobníka soli

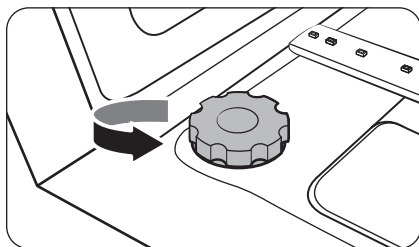


1. Otvorte dvierka.
2. Otvorte viečko otočením proti smeru hodinových ručičiek.

POZNÁMKA

Keď otvoríte veko zásobníka soli, môže z neho vytiecť voda.

Skôr než začnete

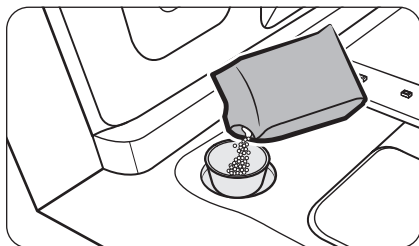

3. Do zásobníka soli nalejte vodu (vyžaduje sa len pri prvom použití umývačky riadu).
4. Naplňte zásobník solou určenou do umývačky riadu.
 - Použite priložený lievik na soľ, aby sa soľ nerozsypala vnútri umývačky riadu.



UPOZORNENIE

- Maximálna kapacita je približne 1 kg. Kapacitu neprekračujte.
 - Prekročenie kapacity môže ovplyvniť výkon umývačky riadu.
5. Viečko zatvorte otočením v smere hodinových ručičiek.



POZNÁMKA

- Ak chcete z umývačky riadu odstrániť prebytočnú soľ alebo slanú vodu, spustíte cyklus Expresné D. Nepoužívajte cyklus Predumytie ani Starostlivosť o dieťa ihneď po doplnení zásobníka soli.
- V závislosti od veľkosti zrní soli môže chvíľu trvať, kým sa soľ rozpustí a kým zhasne indikátor (S).

SmartThings

Pripojenie Wi-Fi

V telefóne prejdite na Nastavenia a pripojte sa k domácej sieti Wi-Fi.

Stiahnutie

V obchode s aplikáciami (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) nájdite aplikáciu SmartThings pomocou vyhľadávacieho výrazu „SmartThings“. Stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju do zariadenia.



POZNÁMKA

- Aplikácia SmartThings je určená pre Android 8.0 alebo neskoršiu verziu/iOS 13.0 alebo neskoršiu verziu.
- V záujme zlepšovania výkonnosti sa aplikácia SmartThings môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia alebo sa môže prerušiť jej podpora podľa zásad výrobcu.

Prihlásenie

Najskôr sa musíte prihlásiť do aplikácie SmartThings pomocou svojho účtu Samsung. Ak si chcete vytvoriť nový účet Samsung, postupujte podľa pokynov v aplikácii. Na vytvorenie účtu nepotrebuje samostatnú aplikáciu.

POZNÁMKA

Ak máte účet Samsung, prihláste sa pomocou neho. Zaregistrovaný používateľ účtu Samsung sa prihlási automaticky.

Registrácia zariadenia v aplikácii SmartThings

1. Uistite sa, že je váš telefón pripojený k bezdrôtovej sieti.
2. V telefóne spustíte aplikáciu **SmartThings**. Používatelia zariadení iPhone musia po každom otvorení aplikácie uviesť prihlasovacie údaje.
3. Keď sa zobrazí hlásenie „**A new device is found. (Našlo sa nové zariadenie.)**“, vyberte možnosť **Add (Pridať)**.
4. Ak sa nezobrazí žiadne hlásenie, vyberte **+** a zo zoznamu dostupných zariadení vyberte svoju umývačku riadu. Ak sa vaša umývačka riadu v tomto zozname nenachádza, vyberte možnosť **Device Type (Typ zariadenia) > Specific Device Model (Konkrétny model zariadenia)** a potom manuálne pridajte svoju umývačku riadu.
5. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces pripojenia svojej umývačky riadu. Stlačte a podržte tlačidlo **Smart Control**  na dlhšie ako 5 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie „**AP**“. Vaša umývačka riadu bude zaregistrovaná v aplikácii.
6. Po dokončení tohto procesu sa vaša umývačka riadu zobrazí v zozname zariadení v aplikácii SmartThings.
7. Ťuknutím na ikonu umývačky riadu otvoríte stránku umývačky riadu.
8. Keď je nadviazané sieťové pripojenie, rozsvieti sa ikona Wi-Fi na umývačke riadu.

Aplikácia umývačky riadu

Integrované ovládanie: Umývačku riadu môžete monitorovať a ovládať doma a v teréne.

- Vyberte ikonu umývačky riadu v aplikácii SmartThings. Zobrazí sa stránka umývačky riadu.
- Skontrolujte stav prevádzky alebo oznámenia súvisiace s vašou umývačkou riadu a v prípade potreby zmeňte možnosti alebo nastavenia.

POZNÁMKA

- Toto zariadenie je určené iba na domáce použitie (trieda B) a dá sa používať vo všetkých obytných oblastiach.
- Toto zariadenie môže spôsobovať bezdrôtové rušenie a výrobca ani osoba, ktorá toto zariadenie inštaluje, nemôže poskytnúť žiadne bezpečnostné opatrenie.
- Odporúčané spôsoby šifrovania sú WPA/TKIP a WPA2/AES. Novovynuté protokoly Wi-Fi alebo neschválené protokoly Wi-Fi nie sú podporované.
- Okolité bezdrôtové prostredia môžu narušiť citlivosť príjmu signálu bezdrôtovej siete.
- Ak váš poskytovateľ internetu zaregistroval adresu MAC vášho počítača alebo modulu modemu na trvalé používanie, vaša umývačka riadu Samsung sa nepripojí k internetu. Ak sa to stane, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetu.
- Internetová brána firewall môže prerušiť vaše internetové pripojenie. Ak sa to stane, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetu.
- Ak porucha internetu pretrváva aj po zásahu vášho poskytovateľa internetu, obráťte sa na miestneho predajcu alebo servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Skôr než začnete

- Pokyny na inštaláciu káblových a bezdrôtových smerovačov nájdete v používateľskej príručke k smerovaču, ktorý používate.
- Umývačka riadu Samsung podporuje 2,4 GHz protokoly Wi-Fi.
- Umývačka riadu Samsung podporuje protokoly IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP. (Odporúča sa IEEE802.11n.)
- Neschválený káblový/bezdrôtový smerovač sa nemusí pripojiť k umývačke riadu Samsung.
- Aplikácia SmartThings je k dispozícii na zariadeniach s verziou OS Android 8.0 alebo vyššou a na zariadeniach s verziou iOS 13 alebo vyššou. Aplikácia je optimalizovaná pre telefóny Samsung (séria Galaxy S a Note).
- Niektoré funkcie aplikácie môžu na zariadeniach tretích strán fungovať trochu inak.
- Aplikácia sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvýšenia výkonnosti.
- Okrem toho sa môžu zastaviť ďalšie aktualizácie v aplikácii alebo aktualizácie funkcií aplikácie z dôvodu použiteľnosti a bezpečnosti, aj keď váš OS aktuálne podporuje aktualizácie.
- Vaše zariadenie používa neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. WLAN sa môže v EÚ prevádzkovať v interiéri bez obmedzení, ale vo Francúzsku sa nemôže prevádzkovať v exteriéri.
- Naskenovaním kódu QR na pripevnenom štítku pomocou telefónu môžete ľahko nainštalovať aplikáciu SmartThings alebo používať produkt.
- Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu spotrebič je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na adrese <http://www.samsung.com>. Prejdite na položky Podpora > Vyhľadávanie podpory výrobku a zadajte názov modelu.
- Celková spotreba energie v pohotovostnom režime je 2,0 W, pri ktorej všetky sieťové porty zostávajú v stave „zapnuté“.
 - Údaje stanovené podľa normy EN 50564 a nariadenia (ES) č. 1275/2008

Wi-Fi	
Frekvenčný rozsah	Výkon vysielateľa (max.)
2412 MHz – 2472 MHz	20 dBm

Funkcie aplikácie SmartThings

Kategória	Funkcia	Opis
Monitoring (Monitorovanie)	Washing status (Stav umývania)	Môžete skontrolovať aktuálny cyklus a jeho možnosti a tiež zostávajúci čas cyklu.
	Smart Control (Inteligentné ovládanie)	Pre umývačku riadu je zobrazený stav funkcie Smart Control (Inteligentné ovládanie).
	Energy monitor (Monitorovanie energie)	Pomocou tejto funkcie môžete monitorovať stav spotreby energie.
Control (Ovládanie)	Start (Spustiť)/Pause (Pozastaviť)/Cancel (Zrušiť)	Vyberte cyklus a potrebné možnosti a potom vyberte možnosť Start (Spustiť)/Pause (Pozastaviť)/Cancel (Zrušiť) na spustenie prevádzky, dočasné zastavenie alebo zrušenie aktuálnej prevádzky.
	Delay Start (Odložený štart)	Nastavte funkciu Delay Start (Odložený štart) na spustenie cyklu v plánovanom čase (až do 24 hodín).
	Auto Open Door (Automatické otvorenie dvierok) (Iba príslušné modely)	Túto funkciu môžete vypnúť alebo nastaviť tlak automatického otvorenia dvierok na jednu z troch nasledujúcich úrovní. • Light (Slabé) (predvolené), Medium (Stredné)/Firm (Silné)
	Lighting (Osvetlenie) (Iba príslušné modely)	Týmto nastavíte úroveň jasů svetla na dvierkach.
Notification (Oznámenie)	Cycle completed (Cyklus dokončený)	Oznámi vám, že aktuálny cyklus je dokončený.
	Detergent (Umývací prostriedok)	Oznámi vám, keď v umývačke riadu dôjde leštidlo.

Skôr než začnete

Vyhlásenie o otvorenom zdrojovom kóde

Softvér, ktorý je súčasťou tohto výrobku, zahŕňa softvér s otvoreným zdrojovým kódom.

Adresa URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 vedie k informáciám o licenciách s otvoreným zdrojovým kódom, ktoré sa týkajú tohto výrobku.




Informácie o bezpečnostných aktualizáciách

Bezpečnostné aktualizácie slúžia na posilnenie zabezpečenia vášho zariadenia a ochranu vašich osobných údajov. Ďalšie informácie o bezpečnostných aktualizáciách nájdete na adrese <https://security.samsungda.com>.

- Webová lokalita podporuje iba niektoré jazyky.

Prevádzka

Ovládací panel

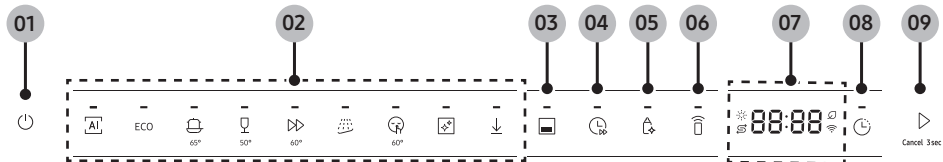

01 Napájanie	• Ťuknutím na toto tlačidlo zapnete alebo vypnete umývačku riadu.
02 Cyklus	• Môžete vybrať požadovaný cyklus umývania. - Ďalšie informácie o cykloch umývania sú uvedené v časti „Prehľad cyklov“ na strane 69.
03 Polovičná náplň	• Môžete zapnúť alebo vypnúť možnosť Polovičná náplň . - Pomocou tejto možnosti spustíte cyklus umývania s menším počtom predmetov s využitím spodného koša. - Táto možnosť nie je k dispozícii v prípade cyklov Starostlivosť o zariadenie , Starostlivosť o dieťa* a Predumytie . *: Downloaded cycle (Stiahnutý cyklus)
04 Zrýchľovač	• Môžete zapnúť alebo vypnúť možnosť Zrýchľovač . - Pomocou tejto možnosti skráťte čas cyklu. - Táto možnosť nie je k dispozícii v prípade cyklov Predumytie , Starostlivosť o zariadenie , Starostlivosť o dieťa* a Poháre*. *: Downloaded cycle (Stiahnutý cyklus)
05 Hygiena plus	• Môžete zapnúť alebo vypnúť možnosť Hygiena plus . - Pomocou tejto možnosti zvýšite teplotu vody až na 75 °C v konečnom procese oplachovania na dosiahnutie vysokého sterilizačného účinku. - Táto možnosť nie je k dispozícii v prípade cyklov Jemné , Starostlivosť o zariadenie , Plastové*, Starostlivosť o dieťa* a Predumytie . *: Downloaded cycle (Stiahnutý cyklus)
06 Smart Control	• Môžete zapnúť alebo vypnúť možnosť Smart Control . - Zapnutím funkcie Smart Control umožníte vzdialený prístup k umývačke riadu.
07 Displej	• Na displeji môžete kontrolovať rôzne informácie. - Môžete tam kontrolovať čas prevádzky jednotlivých cyklov, zostávajúci čas prevádzky, výstražné ikony, informačné kódy atď. - Ďalšie informácie o ikonách sú uvedené v časti „Opisy ikon“ na strane 68. - Ďalšie informácie o informačných kódoch sú uvedené v časti „Informačné kódy“ na strane 86.


Prevádzka

08 Odložený štart 	• Môžete spustiť prevádzku umývačky riadu v požadovanom čase. - Ťuknutím na toto tlačidlo si vyberiete odloženie spustenia umývačky riadu od 1 do 24 hodín. - Po výbere požadovaného času spustenia musíte ťuknúť na tlačidlo Spustiť  a zatvoriť dvierka. - Ak chcete zmeniť nastavenie odloženého štartu, musíte reštartovať umývačku riadu.  POZNÁMKA Skôr než nastavíte funkciu Odložený štart , musíte vybrať požadovaný cyklus umývania.
09 Spustiť (Zrušiť) 	• Ťuknutím na toto tlačidlo a následným zatvorením dvierok spustíte prevádzku. - Zrušiť: Ťuknutím na toto tlačidlo a jeho podržaním na 3 sekundy zrušíte aktuálny cyklus a vypustíte umývačku riadu.

Opisy ikon

Doplnenie leštidla		• Táto ikona sa rozsvieti, aby vás upozornila na doplnenie priehradky na leštadlo.
Doplnenie soli		• Táto ikona sa rozsvieti, aby vás upozornila na doplnenie zásobníka soli.
Režim energie UI		• Táto ikona sa rozsvieti, keď sa aktivuje Režim energie UI. • Režim energie UI môžete zapnúť alebo vypnúť v aplikácii SmartThings. Po zapnutí sa tento režim aktivuje, keď vyberiete cyklus podporujúci tento režim. • Režim energie UI pomáha znižovať spotrebu energie, ale čas cyklu sa predlži.  POZNÁMKA Režim energie UI nemusí byť k dispozícii v niektorých krajinách.
Wi-Fi		• Táto ikona sa rozsvieti, keď je umývačka riadu pripojená k sieti Wi-Fi.

Prehľad cyklov

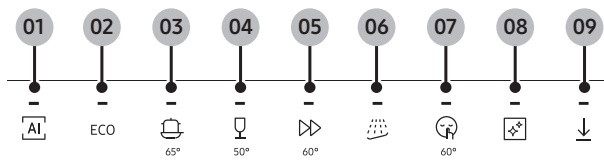

*Teplota pod tlačidlami signalizuje najvyššiu teplotu vody počas cyklu a môže sa líšiť v závislosti od konkrétneho modelu.

Cyklus	Opis
01 Umělá inteligencia	Umývačka riadu nastaví vhodný čas umývania a teplotu vody podľa zistenej úrovne znečistenia, aby bolo umývanie efektívne.
02 EKO*	- Tento cyklus slúži na umývanie bežne znečisteného riadu s menšou spotrebou energie. - Dokončenie tohto cyklu trvá dlhšie, ale spotrebuje sa pri ňom menej energie.
03 Intenzívne	Tento cyklus slúži na umývanie veľmi znečistených predmetov.
04 Jemné	- Tento cyklus je určený pre málo znečistené a krehké predmety ako poháre. - Predmety musia byť vhodné do umývačky riadu.
05 Expresné	Tento cyklus je najvhodnejší na rýchle umývanie bežne znečistených a každodenne používaných predmetov.
06 Predumytie	Tento cyklus slúži na predumytie predmetov studenou vodou v snahe odstrániť z nich nečistoty pred spustením ďalšieho cyklu umývania.
07 Extra tiché	Tento cyklus umýva predmety tichšie než štandardné cykly umývania. Prevádzka trvá o niečo dlhšie v snahe minimalizovať prevádzkový hluk.
08 Starostlivosť o zariadenie	- Tento cyklus slúži na umývanie vnútorných priestorov umývačky riadu. - Tento cyklus nespúšťajte, ak sa v košoch nachádzajú nejaké predmety. Pred spustením tohto cyklu vyprázdnite umývačku riadu.
09 Stiahnuté (Iba príslušné modely)	- Môžete si stiahnuť cyklus z aplikácie SmartThings a pomocou tohto tlačidla si vybrať stiahnutý cyklus. - Ďalšie informácie o stiahnutí cyklu sú uvedené v časti „Stiahnutie cyklu z aplikácie SmartThings“ na strane 70.

*Hodnoty pre program EKO boli získané na základe skúšobnej normy EN 60436:2020. Hodnoty uvedené pre iné programy sú iba orientačné.

Prevádzka

Stiahnutie cyklu z aplikácie SmartThings

Môžete si stiahnuť a použiť dostupné cykly v aplikácii SmartThings.

POZNÁMKA

Niektoré modely môžu mať predvolene použitý jeden z dostupných cyklov a nemusí byť potrebné ho sťahovať.

1. Zapnite umývačku riadu a uistite sa, že je pripojená k sieti Wi-Fi.
2. Zapnite aplikáciu SmartThings vo svojom mobilnom zariadení a vyberte umývačku riadu.
3. Ťuknite na položku **Downloaded cycle (Stiahnutý cyklus)**.
4. Vyberte cyklus, ktorý chcete stiahnuť do umývačky riadu.
5. Ťuknite na položku **Apply (Použiť)**.

POZNÁMKA

V aplikácii SmartThings si môžete skontrolovať opisy jednotlivých cyklov.

Prevádzka cyklu

1. Otvorte dverka a vložte riad do umývačky riadu. Uistite sa, že ste z riadu odstránili zvyšky jedla a odpad.
 - Ak sa chystáte použiť cyklus Starostlivosť o zariadenie , nekladajte predmety do umývačky riadu.
2. Naplňte dávkovač umývacieho prostriedku umývacím prostriedkom. Na dosiahnutie lepších výsledkov pridajte leštidlo.
 - Ak sa chystáte použiť cyklus Starostlivosť o dieťa*, tento krok preskočte.
 - *: Downloaded cycle (Stiahnutý cyklus)
3. Ťuknutím na tlačidlo **Napájanie**  zapnete umývačku riadu.
4. Ťuknite na tlačidlo požadovaného cyklu.
5. Vyberte požadované možnosti.
 - Ťuknutím na tlačidlo **Polovičná náplň** , **Zrýchľovač** , **Hygiena plus**  alebo **Odložený štart**  zapnite alebo vypnite jednotlivé možnosti.
 - V závislosti od konkrétneho cyklu budú možno niektoré možnosti nedostupné.
 - Ak chcete použiť možnosť Polovičná náplň , uistite sa, že je naložený iba spodný kôš.
6. Ťuknite na tlačidlo **Spustiť**  a následne zatvorte dverka.
 - Umývačka riadu bude niekoľko sekúnd vypúšťať a následne spustí cyklus.

POZNÁMKA

- Ak chcete zmeniť cyklus po jeho spustení, ťuknite na tlačidlo **Spustiť**  a podržte ho na 3 sekundy, čím cyklus zrušíte. Potom vyberte nový cyklus.
- Predvolený cyklus je EKO.
- Ak chcete pokračovať po otvorení dvierok a zastavení umývačky riadu počas prevádzky, jednoducho dverka zatvorte.

Prevádzka

Nastavenia

Podľa nasledujúcich pokynov si môžete zmeniť nastavenia podľa vlastných preferencií.

1. Ťuknutím na tlačidlo **Napájanie**  zapnete umývačku riadu.
2. Ťuknutím na tlačidlá **Hygiena plus**  a **Odložený štart**  a ich súčasným podržaním na 3 sekundy prejdete do ponuky nastavení.
 - Na displeji sa zobrazí aktuálne zvukové nastavenie.
3. Ťuknutím na tlačidlo **Hygiena plus**  vyberiete požadované nastavenia. Následne zmeňte možnosti ťuknutím na tlačidlo **Odložený štart** .
 - V nasledujúcej tabuľke nájdete dostupné nastavenia a ich možnosti.

Nastavenia	Možnosti	Opis
Zvuk	U1 – U3	- Nastavte hlasitosť zvuku na niektorú z nasledujúcich troch úrovní: U1 (nízka), U2 (stredná), U3 (vysoká). - Predvolené nastavenie je „U3“.
	U0	Zvuk je vypnutý.
Jas (iba príslušné modely)	b5 – b0	- Čím vyššie číslo, tým vyšší jas displeja. - Predvolené nastavenie je „b5“.
Dávka na oplachovanie	F6 – F0	- Čím vyššie číslo, tým väčšie množstvo leštidla. - Predvolené nastavenie je „F4“.
Tvrdosť vody (iba príslušné modely)	L0 – L5	- Vyberte úroveň tvrdosti vody podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti. - Nastavenie tvrdosti vody určíte podľa časti „Určenie úrovne tvrdosti vody (iba príslušné modely)“.
	A1	- Režim Automatické otvorenie dverí na sušenie je zapnutý. - Pri procese sušenia sa dvierka automaticky otvoria, aby sa zlepšili výsledky sušenia. - Keď sa otvoria dvierka v režime Automatické otvorenie dverí na sušenie, nebudú sa dať 2 minúty manuálne zatvoriť. (Platí iba pre modely bez funkcie Automatické otvorenie dvierok.)
Automatické otvorenie dverí na sušenie	A0	Režim Automatické otvorenie dverí na sušenie je vypnutý.
	S1 – S3	- Nastavte citlivosť funkcie Automatické otvorenie dvierok na niektorú z nasledujúcich troch úrovní: S1 (slabá), S2 (stredná), S3 (silná). - Čím vyššie je číslo úrovne, tým silnejšie musíte stlačiť dvierka na to, aby ste ich aktivovali.
Automatické otvorenie dvierok (iba príslušné modely)	S0	Funkcia Automatické otvorenie dvierok je vypnutá.

4. Po zmene nastavení ťuknite na tlačidlo **Napájanie**  alebo použite zmeny a zatvorte ponuku nastavení ťuknutím na tlačidlá **Hygiena plus**  a **Odložený štart**  a ich súčasným podržaním na 3 sekundy.

Určenie úrovne tvrdosti vody (iba príslušné modely)

POZNÁMKA

Ak je úroveň tvrdosti vody vo vašej oblasti 0, nemusíte použiť špecifickú soľ pre umývačku riadu. Musíte však nastaviť tvrdosť vody pre umývačku riadu na 0.

Sila	Úroveň tvrdosti vody				Cyklus zmäkčovania/ umývania s regeneráciou tvrdosti vody (cyklus EKO)	Vstrekovanie soli
	°dH	°TH	mmol/L	Rozsah		
0	<6	<10	<1,0	Žiadna recyklácia	Nie	Nie
1	6 – 14	10 – 25	1 – 2,5	1/8	Áno	Áno
2	14 – 23	25 – 40	2,5 – 4,0	1/5	Áno	Áno
3	23 – 31	40 – 55	4,0 – 5,5	1/3	Áno	Áno
4	31 – 40	55 – 70	5,5 – 7,0	1/2	Áno	Áno
5	>40	>70	>7,0	1/1	Áno	Áno


Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky pri umývaní, odporúčame zmäkčiť vodu. Tvrdá voda obsahuje nečistoty, ktoré môžu znížiť kvalitu umývania. Vodu by ste mali zmäkčiť, ak má privádzaná voda väčšiu tvrdosť ako 1,0 mmol/l (6 °d na nemeckej stupnici).

- Ak chcete vodu zmäkčiť, potrebujete špecifickú soľ pre umývačku riadu a musíte upraviť úroveň tvrdosti vody podľa vašej oblasti. Ďalšie informácie o úrovni tvrdosti vody vo vašej oblasti získate od svojej miestnej vodárenskej spoločnosti.
- Ak je úroveň tvrdosti privádzanej vody nestabilná, nastavte najvyššiu úroveň tvrdosti vody. Ak sa napríklad tvrdosť vody pohybuje od 6,7 mmol/l do 9,0 mmol/l, nastavte úroveň tvrdosti vody na najvyššiu hodnotu, čo je 9,0 mmol/l.
- Predvolená úroveň tvrdosti vody je 4 (5,5 – 7,0 mmol/l). Ak sa nastavenie zhoduje s úrovňou tvrdosti vody vo vašej oblasti, nemusíte ho meniť.
- K regenerácii dochádza počas procesu sušenia s dodatočnou spotrebou 4,3 – 4,9 l vody a dlhším časom prevádzky o 24 – 29 minút. Môže dôjsť k zvýšeniu spotreby energie, ale nie o významnú úroveň.

Prevádzka

Špeciálne funkcie

Funkcia Automatické otvorenie dvierok (iba príslušné modely)

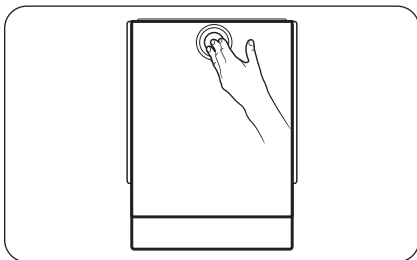


1. jemne stlačte a uvoľnite stred hornej časti dvierok. Dvierka sa následne automaticky pootvoria. Nastavenie tlaku automatického otvárania dvierok môžete upraviť v aplikácii SmartThings. Ďalšie informácie nájdete v časti „**Funkcie aplikácie SmartThings**“.
2. Keď sa dvierka pootvoria, pridržiajte ich hornú časť a úplne ich otvorte.
 - Dvierka sa automaticky nezatvoria. Po použití manuálne zatvorte dvierka.

POZNÁMKA

Ak chcete otvoriť dvierka počas cyklu, stlačte a podržte stred hornej časti približne na 1 sekundu, kým nezaznie alarm uvoľnenia.

UPOZORNENIE

- Nezatláčajte ani násilím nezastavujte dvierka, keď sa automaticky otvárajú. Môže to spôsobiť poruchu výrobu.
- Ak sa dvierka po opakovanom pokuse o otvorenie nedajú otvoriť, počkajte asi minútu a potom to skúste znova. (V dôsledku zmeny tlaku vzduchu vnútri umývačky riadu, ku ktorej dochádza pri otváraní a zatváraní dvierok, môže byť problematické otvoriť dvierka ihneď po zatvorení.)

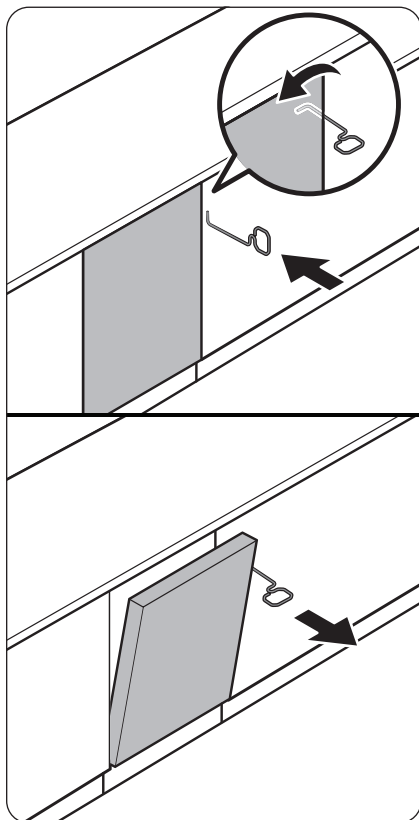

Ak nemôžete použiť funkciu Automatické otvorenie dvierok v dôsledku výpadku prúdu alebo z iných dôvodov, použite dodaný nástroj na otvorenie dvierok, aby ste ich otvorili manuálne.

Údržba

Čistenie

Udržujte umývačku riadu čistú, aby ste zlepšili jej výkon, znížili počet zbytočných opráv a predĺžili jej životnosť.

Vonkajšok

Okamžite vyčistite tekutiny rozliate na povrchu umývačky riadu. Pomocou mäkkej navlhčenej handričky jemne zotrite rozliate tekutiny a prach z ovládacieho panela.

UPOZORNENIE

- Nepoužívajte benzén, vosk, riedidlo, chlórové bielidlo, alkohol ani iné chemikálie. Tieto materiály môžu spôsobiť stratu farby povrchu umývačky a škvrny.
- Umývačka riadu obsahuje vnútri elektrické diely. Nestriekajte vodu priamo na umývačku riadu. Chráňte elektrické diely pred vodou.
- Na čistenie dverového panela z nehrdzavejúcej ocele používajte čistič na domáce spotrebiče z nehrdzavejúcej ocele a čistú mäkkú tkaninu.

Vnútrajšok


- Vnútorne priestory umývačky riadu pravidelne čistite, aby ste odstránili akékoľvek nečistoty alebo zvyšky jedál. Utrite vnútorné priestory umývačky riadu a vnútornú stranu dvierok pomocou vlhkej handry na riady.
- Cyklus **Starostlivosť o zariadenie**  používajte každý mesiac, aby ste udržali čistotu vnútorného priestoru a zabránili zápachu.
- Ak je voda z vodovodu tvrdá, tvorbe vodného kameňa vnútri umývačky riadu môžete zabrániť pridaním kyseliny citrónovej do umývacieho prostriedku počas prevádzky.

UPOZORNENIE

- Neodstraňujte predné tesnenie (dlhé gumové tesnenie uzatvárajúce otvor umývačky riadu). Tesnenie udržiava vnútornú stranu umývačky riadu utesnenú.
- Na odstránenie vodného kameňa alebo mastných usadenín vnútri umývačky riadu použite vlhkú handričku. Tiež môžete naniesť trochu čistiaceho prostriedku a následne spustiť prázdny cyklus pri použití najvyššej teploty oplachovania.

Ostrekovacie ramená


Ak chcete zabrániť upchatiu ostrekovacích ramien alebo ak sú ostrekovacie ramená upchaté, každé z nich odpojte a vyčistite. Pri odpájaní ostrekovacích ramien postupujte opatrne, pretože by sa mohli zlomiť.

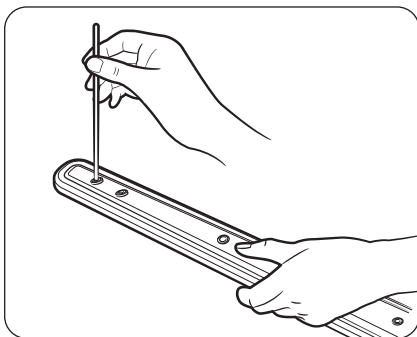

POZNÁMKA

Ak sú otvory na ostrekovacích ramenách upchaté, uvoľnite ich tenkým špicatým nástrojom. Aby ste nepoškodili steny s otvormi, použite nástroj menší ako tieto otvory a nepoužívajte horúcu ihlu.


Horné ostrekovacie rameno

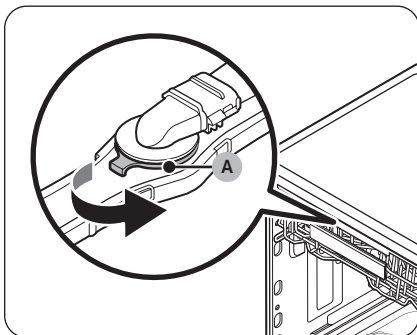


1. Otvorte dverka.
2. Vyberte horný kôš.
 - Podrobné pokyny nájdete v časti „**Vyberanie horného koša (iba príslušné modely)**“.
 - Horné ostrekovacie rameno je pripojené v hornej časti vnútornej steny.
 - Ak je váš model vybavený košom na príbory, vyberte ho, aby ste mali prístup k hornému ostrekovaciemu ramenu.
3. Podržte **rukoväť (A)** a potom ju potlačte doprava, aby ste uvoľnili horné ostrekovacie rameno.
4. Uvoľnite a vyčistite ostrekovacie rameno.
5. Znova vložte ostrekovacie rameno a potom potlačte **rukoväť (A)** doľava, aby ste ho dotiahli.
6. Otočením ostrekovacieho ramena sa uistíte, že je správne namontované.

Údržba

Ostrekovacia dýza na umývanie šálok

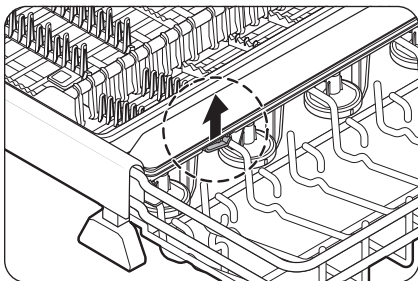


1. Uvoľnite háčik v prednej časti ostrekovacej dýzy na umývanie šálok.
2. Posunutím dýzy smerom k zadnej časti ju odstránite z 3. koša.

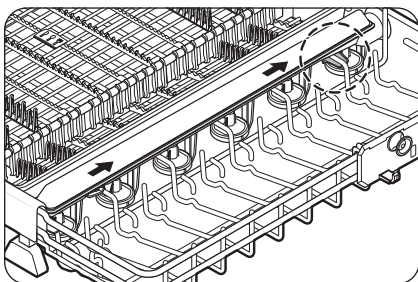


3. Dýzu odblokujte a vyčistite.
4. Namontujte dýzu.
 - Zaistíte zadný háčik (ako je znázornené na obrázku) tak, že ho pripevníte k 3. košu, a potom zasuniete dýzu späť na miesto, až kým nezapadne.

Stredné ostrekovacie rameno

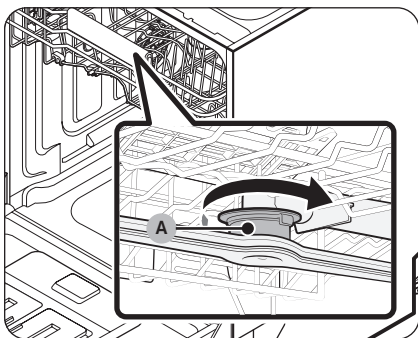


1. Otvorte dverka a vytiahnite horný kôš.
 - Stredné ostrekovacie rameno je pripevnené pod spodným košom.
2. Podržte **rukoväť (A)** a potom ju potlačte doprava, aby ste uvoľnili horné ostrekovacie rameno.
3. Uvoľnite a vyčistite ostrekovacie rameno.
4. Znova vložte ostrekovacie rameno a potom potlačte **rukoväť (A)** doľava, aby ste ho dotiahli.
5. Otočením ostrekovacieho ramena sa uistite, že je správne namontované.

Spodné ostrekovacie rameno

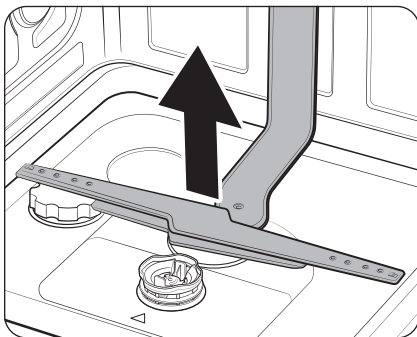


1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte spodný kôš.
 - Spodné ostrekovacie rameno je pripevnené v spodnej časti vnútornej steny.
3. Potiahnutím demontujte spodné ostrekovacie rameno.
4. Uvoľnite a vyčistite ostrekovacie rameno.
5. Opätovne vložte ostrekovacie rameno.
6. Otočením ostrekovacieho ramena sa uistíte, že je správne namontované.

Filtre

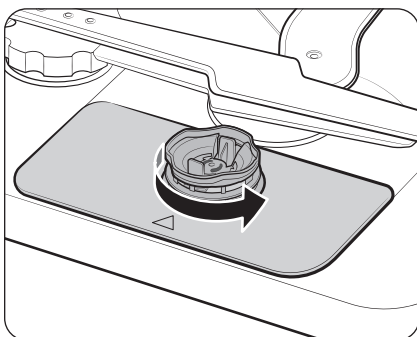


1. Otvorte dvierka a odstráňte spodný kôš.
2. Otočením hrubého filtra proti smeru hodinových ručičiek odomknete namontované filtre.

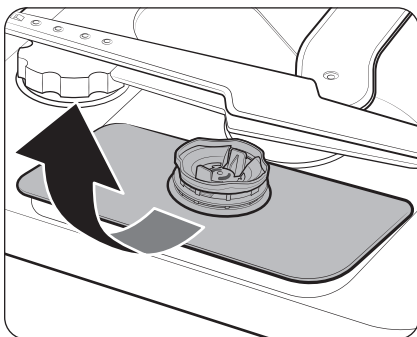


3. Nadvihnite namontované filtre a demontujte ich zo spodnej steny umývačky riadu.

Údržba

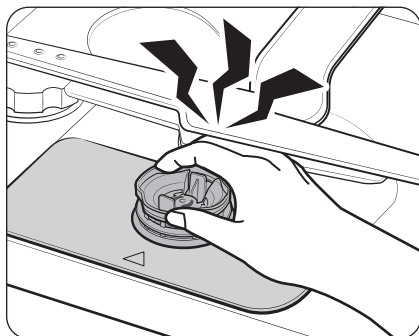


⚠ UPOZORNENIE

Pri demontáži filtrov si dávajte pozor na ruku. Vaša ruka by sa mohla zachytiť medzi spodné ostrekovacie rameno a filtre.

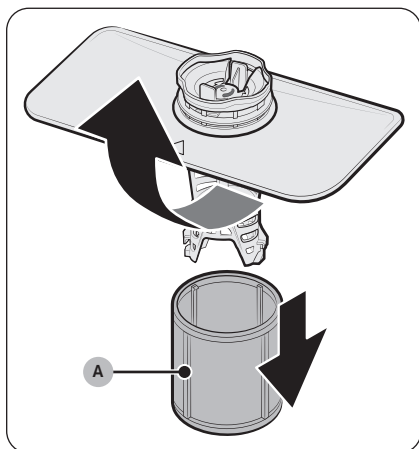


4. Rozoberte mikrofilter (A).

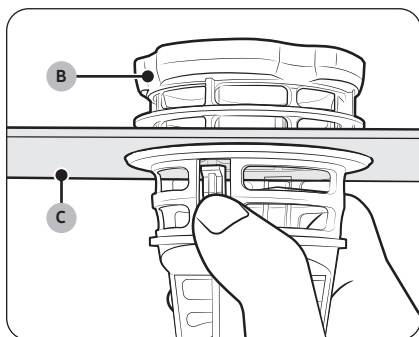


5. Rozoberte hrubý filter (B) a jemný filter (C).


- Zatlačte na dve uvoľňovacie klapy na **hrubom filtri (B)** a zároveň ho nadvihnutím demontujte.

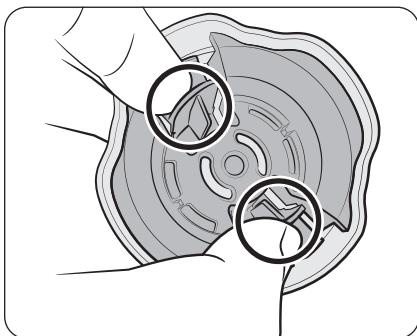

6. Demontujte uzáver hrubého filtra.
 - Zatlačte na dve uvoľňovacie klapy na uzávere a zároveň ho nadvihnutím demontujte.

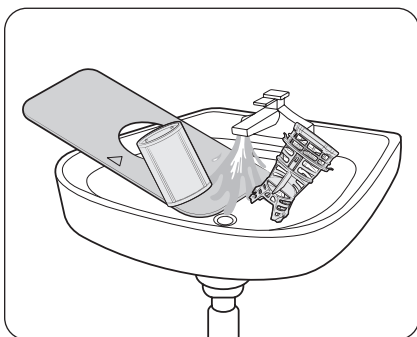

7. Všetky rozobraté filtre dôkladne vyčistíte pod tečúcou vodou.
8. Filtre usušte a následne ich vráťte do umývačky riadu.

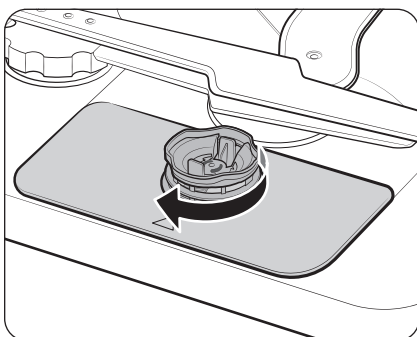


9. Všetky filtre namontujte a vráťte do umývačky riadu.
10. Filtre zaistíte otočením rukoväti filtra v smere hodinových ručičiek.

Údržba

Odtokové čerpadlo

Ak umývačka riadu neodteká (zobrazuje sa hlásenie **5C**), pretože odtokové čerpadlo je upchaté cudzími látkami alebo z odtokového čerpadla vychádza abnormálny hluk, musíte uvoľniť a vyčistiť odtokové čerpadlo podľa nasledujúcich pokynov.

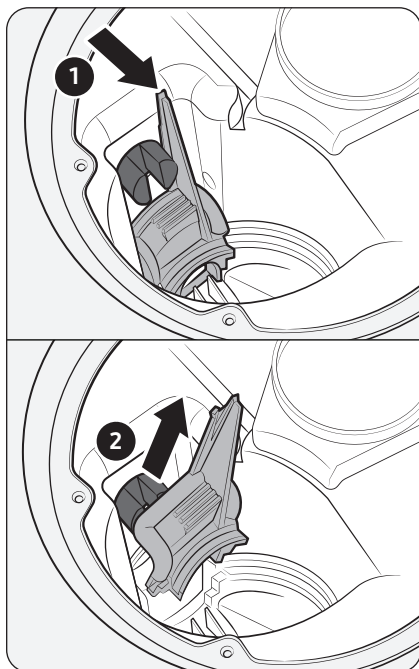

1. Vyberte spodný kôš.
2. Pokyny na demontáž filtrov nájdete v časti „**Filtre**“.
3. Demontujte kryt odtokového čerpadla.
 - Zatlačte rukoväť v smere šípky (1) a potom ju potiahnite nahor (2).
4. Skontrolujte lopatkové koleso čerpadla a potom ho dôkladne vyčistite.
5. Vložte kryt odtokového čerpadla naspäť v opačnom poradí ako pri demontáži.
 - Uistite sa, že sa ozve cvaknutie.

Dlhodobá starostlivosť

Ak nebudete umývačku riadu dlhší čas používať, najprv ju dôkladne vysušte a následne od nej odpojte vodovodnú hadicu. Uzavrite ventil prívodu vody a vypnite elektrický istič. Ak v hadiciach alebo vnútorných komponentoch zostane voda, môže spôsobiť poškodenie umývačky riadu.

Odstraňovanie problémov

Kontrolné body

Ak narazíte na problém s umývačkou riadu, skontrolujte najprv tabuľku nižšie a skúste použiť navrhované riešenia.

Po oprave výrobku neautorizovaným poskytovateľom servisu, oprave používateľom alebo neodbornej oprave výrobku spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadne poškodenie výrobku, zranenie ani iný problém s bezpečnosťou výrobku spôsobený akýmkoľvek pokusom o opravu výrobku, pri ktorom neboli starostlivo dodržané tieto pokyny na opravu a údržbu. Záruka sa nevzťahuje na žiadne poškodenie výrobku spôsobené pokusom o opravu výrobku inou osobou ako poskytovateľom servisu certifikovaným spoločnosťou Samsung.

Príznak	Možná príčina	Postup
Umývačka riadu sa nespustí.	Dvierka nie sú úplne zatvorené.	• Uistite sa, že sú dvierka uzamknuté a úplne zatvorené. • Uistite sa, že potrubie na prívod vody stredného ostrekovacieho ramena je správne pripojené k vývodu vody na zadnej vnútornej stene. • Uistite sa, že je horný kôš správne vložený.
	Nie je pripojený napájací kábel.	• Pripojte napájací kábel.
	Do umývačky sa neprivádza voda.	• Uistite sa, že je ventil prívodu vody otvorený.
Umývačka riadu neprijemne zapácha.	V umývačke riadu zostala voda z predchádzajúceho cyklu.	• Keď je umývačka riadu prázdna, pridajte umývaci prostriedok a následne spustíte cyklus Expresné >>.
Po dokončení cyklu zostala v umývačke riadu voda.	Odtoková hadica je skrútená alebo zablokovaná.	• Vyrovnajte a odblokujte odtokovú hadicu.

Odstraňovanie problémov

Príznak	Možná príčina	Postup
Na riadoch zostáva jedlo.	Bol zvolený nesprávny cyklus.	Vyberte cyklus zodpovedajúci úrovni znečistenia riadov, ako je to opísané v tejto príručke.
	Filtre sú upchaté alebo nie sú správne upevnené.	- Vyčistite filtre. - Uistite sa, že sú filtre správne upevnené.
	Bolo použité nedostatočné množstvo umývacieho prostriedku.	Pri každom umývaní použite správne množstvo umývacieho prostriedku.
	Tlak vody je nízky.	Uistite sa, že je tlak medzi 0,05 až 0,8 MPa.
	Ostrekovacie ramená sú upchaté.	Vyčistite a uvoľnite ostrekovacie ramená.
	Riady sú nesprávne vložené do umývačky alebo je umývačka preťažená.	Umiestnite riady tak, aby nebránili v správnej funkcii ostrekovacích ramien alebo dávkovača umývacieho prostriedku.
Riady nie sú dostatočne suché	Priehradka na leštidlo je prázdna.	Do priehradky na leštidlo doplňte leštidlo.
	Nepoužil sa dostatok leštidla.	Zmeňte nastavenie Dávka na oplachovanie.
	V umývačke bolo príliš veľa riadu.	Preťaženie môže znížiť výkon pri sušení. Naložte riady podľa odporúčaní.
	Pri vykladaní pohárov a šálok sa z nich vyliala voda na iné riady.	Najprv vyprázdňte spodný kôš a následne horný kôš. Zabráňte tým odkvapkávaniu vody z horného koša na riad v spodnom koši.
	Bolo použitých viac umývacích tabliet bez výberu možnosti Hygiena plus  .	Vyberte možnosť Hygiena plus  alebo použite leštidlo.

Príznak	Možná príčina	Postup
Umývačka riadu je príliš hlučná.	Priehradka na umývací prostriedok je otvorená na dávkovanie umývacieho prostriedku.	Toto je normálny jav.
	Pracuje odtokové čerpadlo.	Toto je normálny jav.
	Umývačka riadu nie je vo vodorovnej polohe.	Uistite sa, či je umývačka riadu v rovine.
	Ostrekovacie rameno naráža na riad a tým vydáva zvuk búchania.	Zmeňte umiestnenie riadov.
Na riade zostávajú žlté alebo hnedé škvrny.	Znečistenie kávou a čajom.	Použite cyklus s vyššou teplotou vody.
Displej sa nezapína.	Nie je pripojený napájací kábel.	Skontrolujte, či je pripojený napájací kábel.
Ostrekovacie ramená sa neotáčajú hladko.	Ostrekovacie ramená sú zanesené zvyškami jedla.	Vyčistite ostrekovacie ramená.
V umývačke riadu sa tvoria bubliny a na prednej strane zostáva príliš mnoho peny.	Namiesto umývacieho prostriedku určeného pre umývačky riadu bol použitý bežný čistiaci prostriedok.	- Vždy používajte umývací prostriedok určený pre umývačky riadu. - Vypnite umývačku riadu a odstráňte bublinky.

Odstraňovanie problémov

Informačné kódy

Ak umývačka riadu nepracuje správne, na displeji sa môže zobraziť informačný kód. Skontrolujte tabuľku nižšie a skúste použiť navrhované postupy.

Kód	Postup
LC	Kontrola úniku Skontrolujte ventil prívodu vody. Prejdite k panelu ističov v domácnosti a prepnite istič umývačky riadu do vypnutej polohy. Kontaktujte inštalátora a požiadajte ho o opravu. Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
4C	Kontrola prívodu vody Skontrolujte, či nie je ventil prívodu vody zatvorený, či nie je prívod vody pozastavený alebo či nie sú ventil prívodu vody alebo potrubie zamrznuté, prípadne upchaté cudzími časticami. Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
HC	Kontrola zahrievania na vysoké teploty Funkčná kontrola. Keď je umývačka riadu prázdna, pridajte umývací prostriedok a následne spustite cyklus. Ak problém pretrváva, prejdite k panelu ističov v domácnosti a prepnite istič umývačky riadu do vypnutej polohy. Obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
3C	Kontrola umývacieho čerpadla Abnormálna funkcia umývacieho čerpadla. Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
1C	Kontrola nízkej hladiny vody - Skontrolujte, či nie je filter zanesený. - Uistite sa, že používate umývací prostriedok do umývačky riadu. - Uistite sa, že sú riady rozložené rovnomerne. - Umývačku riadu vypnite a znova zapnite. Potom to skúste znova. - Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
5C	Kontrola odtokového čerpadla Skontrolujte odtokové čerpadlo a odtokové potrubie. Ak je zanesené, vyčistite ho. Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
9C9	IPM sa prehrieva Odpojte spotrebič a obráťte sa na stredisko zákazníckeho servisu.

Ak sa na obrazovke opakovane zobrazuje ktorýkoľvek z informačných kódov, obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Príloha

Tabuľky cyklov

Modely DW80H77*3**

Cyklus	Umelá inteligencia 	EKO
Postupnosť cyklov	Predumytie (40 °C) → Hlavné umývanie (52-58 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (53-58 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (43 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (33 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	7,6-16,4	7,5
Spotreba energie (kWh)	0,80-1,30	0,435
Čas cyklu (min.)	100-148	405

Cyklus	Intenzívne 	Jemné 	Expresné 
Postupnosť cyklov	Predumytie (45 °C) → Hlavné umývanie (65 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (63 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie (40 °C) → Hlavné umývanie (50 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (50 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie (46 °C) → Horúce oplachovanie (60 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	14,2	10,4	9,8
Spotreba energie (kWh)	1,45	0,80	1,08
Čas cyklu (min.)	175	117	89

Cyklus	Predumytie 	Starostlivosť o zariadenie 	Extra tiché 
Postupnosť cyklov	Predumytie → Koniec	Predumytie → Hlavné umývanie (70 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (70 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie → Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (55 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	6,6	12,9	12,0
Spotreba energie (kWh)	0,01	1,40	1,08
Čas cyklu (min.)	15	131	263

Cyklus	Downloaded cycle (Stiahnutý cyklus)			
	Plastové	Starostlivosť o diéta	Hrnce a panvice	Poháre
Postupnosť cyklov	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (60 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie → Horúce oplachovanie (75 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie (45 °C) → Hlavné umývanie (68 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (68 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (53 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	11,3	7,4	13,9	9,4
Spotreba energie (kWh)	1,10	1,02	1,53	0,71
Čas cyklu (min.)	92	91	146	37

Príloha

Modely DW90H79*1**

Cyklus	Umelá inteligencia 	EKO
Postupnosť cyklov	Predumytie (40 °C) → Hlavné umývanie (52-58 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (53-58 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (43 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (35 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	7,7-16,6	7,5
Spotreba energie (kWh)	0,80-1,30	0,488
Čas cyklu (min.)	103-156	405

Cyklus	Intenzívne 	Jemné 	Expresné 
Postupnosť cyklov	Predumytie (45 °C) → Hlavné umývanie (65 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (63 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie (40 °C) → Hlavné umývanie (50 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (50 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie (46 °C) → Horúce oplachovanie (60 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	14,4	10,4	9,8
Spotreba energie (kWh)	1,45	0,80	1,08
Čas cyklu (min.)	181	117	92

Cyklus	Predumytie 	Starostlivosť o zariadenie 	Extra tiché 
Postupnosť cyklov	Predumytie → Koniec	Predumytie → Hlavné umývanie (70 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (70 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie → Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (55 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	6,6	12,9	12,0
Spotreba energie (kWh)	0,01	1,40	1,08
Čas cyklu (min.)	15	131	263

Cyklus	Downloaded cycle (Stiahnutý cyklus)			
	Plastové	Starostlivosť o diéta	Hrnce a panvice	Poháre
Postupnosť cyklov	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (60 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie → Horúce oplachovanie (75 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie (45 °C) → Hlavné umývanie (68 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (68 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (53 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	11,3	7,4	13,9	9,4
Spotreba energie (kWh)	1,10	1,02	1,53	0,71
Čas cyklu (min.)	92	91	146	37

Modely DW90H79*A**

Cyklus	Umelá inteligencia 	EKO
Postupnosť cyklov	Predumytie (40 °C) → Hlavné umývanie (52-58 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (53-58 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (43 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (38 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	9,3-18,2	9,4
Spotreba energie (kWh)	0,80-1,30	0,542
Čas cyklu (min.)	97-150	314

Cyklus	Intenzívne 	Jemné 	Expresné 
Postupnosť cyklov	Predumytie (45 °C) → Hlavné umývanie (65 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (63 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie (40 °C) → Hlavné umývanie (50 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (50 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie (46 °C) → Horúce oplachovanie (60 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	16	12,0	9,8
Spotreba energie (kWh)	1,45	0,80	1,08
Čas cyklu (min.)	180	111	92

Cyklus	Predumytie 	Starostlivosť o zariadenie 	Extra tiché 
Postupnosť cyklov	Predumytie → Koniec	Predumytie → Hlavné umývanie (70 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (70 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie → Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (55 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	6,6	12,9	13,6
Spotreba energie (kWh)	0,01	1,40	1,08
Čas cyklu (min.)	15	136	257

Cyklus	Downloaded cycle (Stiahnutý cyklus)			
	Plastové	Starostlivosť o diéta	Hrnce a panvice	Poháre
Postupnosť cyklov	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (60 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie → Horúce oplachovanie (75 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie (45 °C) → Hlavné umývanie (68 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (68 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (53 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	12,9	7,4	15,5	9,4
Spotreba energie (kWh)	1,10	1,02	1,53	0,71
Čas cyklu (min.)	91	91	145	37

Príloha

Modely DW80H77*A**, DW80H73YA**, DW80H73WA**

Cyklus	Umelá inteligencia 	EKO
Postupnosť cyklov	Predumytie (40 °C) → Hlavné umývanie (52-58 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (53-58 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (43 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (38 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	9,2-18,0	9,4
Spotreba energie (kWh)	0,80-1,30	0,542
Čas cyklu (min.)	94-142	314

Cyklus	Intenzívne 	Jemné 	Expresné 
Postupnosť cyklov	Predumytie (45 °C) → Hlavné umývanie (65 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (63 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie (40 °C) → Hlavné umývanie (50 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (50 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie (46 °C) → Horúce oplachovanie (60 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	15,8	12,0	9,8
Spotreba energie (kWh)	1,45	0,80	1,08
Čas cyklu (min.)	174	111	89

Cyklus	Predumytie 	Starostlivosť o zariadenie 	Extra tiché 
Postupnosť cyklov	Predumytie → Koniec	Predumytie → Hlavné umývanie (70 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (70 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie → Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (55 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	6,6	12,9	13,6
Spotreba energie (kWh)	0,01	1,40	1,08
Čas cyklu (min.)	15	136	257

Cyklus	Downloaded cycle (Stiahnutý cyklus)			
	Plastové	Starostlivosť o diéta	Hrnce a panvice	Poháre
Postupnosť cyklov	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (60 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie → Horúce oplachovanie (75 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie (45 °C) → Hlavné umývanie (68 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (68 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (53 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	12,9	7,4	15,5	9,4
Spotreba energie (kWh)	1,10	1,02	1,53	0,71
Čas cyklu (min.)	91	91	145	37

Modely DW80H73QA**

Cyklus	Umelá inteligencia 	EKO
Postupnosť cyklov	Predumytie (40 °C) → Hlavné umývanie (52-58 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (53-58 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (43 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (38 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	7,6-16,4	7,5
Spotreba energie (kWh)	0,80-1,30	0,542
Čas cyklu (min.)	100-148	314

Cyklus	Intenzívne 	Jemné 	Expresné 
Postupnosť cyklov	Predumytie (45 °C) → Hlavné umývanie (65 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (63 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie (40 °C) → Hlavné umývanie (50 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (50 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie (46 °C) → Horúce oplachovanie (60 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	14,2	10,4	9,8
Spotreba energie (kWh)	1,45	0,80	1,08
Čas cyklu (min.)	180	117	89

Cyklus	Predumytie 	Starostlivosť o zariadenie 	Extra tiché 
Postupnosť cyklov	Predumytie → Koniec	Predumytie → Hlavné umývanie (70 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (70 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie → Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (55 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	6,6	12,9	12,0
Spotreba energie (kWh)	0,01	1,40	1,08
Čas cyklu (min.)	15	136	263

Cyklus	Downloaded cycle (Stiahnutý cyklus)			
	Plastové	Starostlivosť o diéta	Hrnce a panvice	Poháre
Postupnosť cyklov	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (60 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie → Horúce oplachovanie (75 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie (45 °C) → Hlavné umývanie (68 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (68 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (53 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	11,3	7,4	13,9	9,4
Spotreba energie (kWh)	1,10	1,02	1,53	0,71
Čas cyklu (min.)	97	91	151	37

Príloha

Modely DW80H7*WB**, DW80H7*YB**, DW80H7*VB**

Cyklus	Umelá inteligencia 	EKO
Postupnosť cyklov	Predumytie (40 °C) → Hlavné umývanie (52-58 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (53-58 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (45 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (43 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	9,2-18,0	9,4
Spotreba energie (kWh)	0,80-1,30	0,644 0,635 (DW80H7ZYB**)
Čas cyklu (min.)	94-142	279

Cyklus	Intenzívne 	Jemné 	Expresné 
Postupnosť cyklov	Predumytie (45 °C) → Hlavné umývanie (65 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (63 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie (40 °C) → Hlavné umývanie (50 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (50 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie (46 °C) → Horúce oplachovanie (60 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	15,8	12,0	9,8
Spotreba energie (kWh)	1,45	0,80	1,08
Čas cyklu (min.)	174	111	89

Cyklus	Predumytie 	Starostlivosť o zariadenie 	Extra tiché 
Postupnosť cyklov	Predumytie → Koniec	Predumytie → Hlavné umývanie (70 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (70 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie → Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (55 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	6,6	12,9	13,6
Spotreba energie (kWh)	0,01	1,40	1,08
Čas cyklu (min.)	15	136	257

Cyklus	Downloaded cycle (Stiahnutý cyklus)			
	Plastové	Starostlivosť o dieťa	Hrnce a panvice	Poháre
Postupnosť cyklov	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (60 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie → Horúce oplachovanie (75 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie (45 °C) → Hlavné umývanie (68 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (68 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (53 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	12,9	7,4	15,5	9,4
Spotreba energie (kWh)	1,10	1,02	1,53	0,71
Čas cyklu (min.)	91	91	145	37

Modely DW80H73QB**

Cyklus	Umelá inteligencia 	EKO
Postupnosť cyklov	Predumytie (40 °C) → Hlavné umývanie (52-58 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (53-58 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (45 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (43 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	7,5-16,4	7,9
Spotreba energie (kWh)	0,80-1,30	0,644
Čas cyklu (min.)	100-148	279

Cyklus	Intenzívne 	Jemné 	Expresné 
Postupnosť cyklov	Predumytie (45 °C) → Hlavné umývanie (65 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (63 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie (40 °C) → Hlavné umývanie (50 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (50 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie (46 °C) → Horúce oplachovanie (60 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	14,2	10,4	9,8
Spotreba energie (kWh)	1,45	0,80	1,08
Čas cyklu (min.)	180	117	89

Cyklus	Predumytie 	Starostlivosť o zariadenie 	Extra tiché 
Postupnosť cyklov	Predumytie → Koniec	Predumytie → Hlavné umývanie (70 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (70 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie → Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (55 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	6,6	12,9	12,0
Spotreba energie (kWh)	0,01	1,40	1,08
Čas cyklu (min.)	15	136	263

Cyklus	Downloaded cycle (Stiahnutý cyklus)			
	Plastové	Starostlivosť o diéta	Hrnce a panvice	Poháre
Postupnosť cyklov	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (60 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie → Horúce oplachovanie (75 °C) → Sušenie → Koniec	Predumytie (45 °C) → Hlavné umývanie (68 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (68 °C) → Sušenie → Koniec	Hlavné umývanie (60 °C) → Oplachovanie → Horúce oplachovanie (53 °C) → Sušenie → Koniec
Spotreba vody (l)	11,3	7,4	13,9	9,4
Spotreba energie (kWh)	1,10	1,02	1,53	0,71
Čas cyklu (min.)	97	91	151	37

POZNÁMKA

- Trvanie cyklu závisí od pridaných možností, ako aj tlaku a teploty privádzanej vody.
- Ak sa umývačka riadu nepoužívala posledných 5 dní, automaticky sa z nej vypustí zvyšná voda.
- Spotreba energie závisí od teploty vody alebo zaťaženia.
- Energetické hodnoty cyklov boli vypočítané za štandardizovaných testovacích podmienok.

Príloha

Preprava/premiestňovanie

Skontrolujte, či je umývačka riadu prázdna a či na nej nie sú uvoľnené žiadne diely. Umývačku riadu najprv vypustíte podľa nasledujúceho postupu.

1. Otvorte dvierka a umývačku riadu zapnite.
2. Vyberte cyklus **EKO**.
3. Ťuknite na tlačidlo **Spustiť**  a následne zatvorte dvierka.
4. Keď cyklus skončí, po 5 sekundách otvorte dvierka.
5. Ťuknutím na tlačidlo **Spustiť**  a jeho podržaním na 3 sekundy vypustíte vodu.
6. Zatvorte dvierka.
7. Keď proces vypúšťania skončí, otvorte dvierka.
8. Umývačku riadu vypnite a následne zatvorte vodovodný ventil.
9. Odpojte vodovodnú hadicu aj odtokovú hadicu.



UPOZORNENIE

Pri prenášaní umývačkou riadu netraste ani ju nekolíšte. Z umývačky riadu by mohla kvapkať zvyšková voda.

Ochrana pred mrazom

Ak ponecháte umývačku riadu na mieste, kde hrozí riziko dlhodobého vystavenia mrazu, nezabudnite ju vyprázdniť. Podrobnosti sú uvedené v časti „Preprava/premiestňovanie“.

Likvidácia umývačky riadu a ochrana životného prostredia

Vaša umývačka riadu je vyrobená z recyklovateľných materiálov. Ak sa ju rozhodnete zlikvidovať, dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací kábel, aby sa spotrebič nedal pripojiť k napájaniu. Odmontujte dvierka, aby zvieratá ani deti nemohli uviaznuť vnútri spotrebiča.

Tip na úsporu energie a vody

- Cyklus EKO je vhodný na umývanie bežne znečisteného riadu. Na tento účel ide o najefektívnejší cyklus z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody, ktorý sa používa na posúdenie súladu s legislatívou EÚ v oblasti ekodizajnu (NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2022).
- Manuálne predbežné oplachovanie riadu vedie k zvýšenej spotrebe vody a energie a neodporúča sa. Pred vložením riadov do umývačky odstráňte veľké kusy jedla nožom a pod.
- Privádzaná voda môže mať až 60 °C. Keď je pripojený prívod teplej vody, spotrebuje sa menej energie.
- Ak je to možné, je lepšie koše naplniť, ale nadmerne ich nezaťažovať.
- Riad do košov vkladajte správne, aby ste zabránili poškodeniu a slabej výkonnosti.
 - Príliš veľa riadu alebo prekrývajúci sa riad môžu znížiť výkonnosť umývania a sušenia.
- Naložte riad podľa odporúčaní.
 - Naložte riad vydutou stranou pod uhlom, ktorý umožňuje stekanie vody.
 - Umiestnite riad tak, aby nebránil v správnej funkcii ostrekovacích ramien a dávkovača umývacieho prostriedku.
- Môžete tak zlepšiť výkonnosť umývania a sušenia a zabrániť narážaniu ostrekovacích ramien do riadu.
 - V snahe zabrániť zraneniam spôsobeným nožmi a ďalším náradím s ostrými hrotmi sa tieto nástroje musia do koša vkladať hrotmi nadol alebo umiestniť vo vodorovnej polohe.
- Ak chcete ušetriť vodu a energiu, použite cyklus EKO. Ide o najefektívnejší program pri umývaní bežne znečistených predmetov.
- Použite vhodné množstvo umývacieho prostriedku a leštidla podľa usmernení výrobcu.
- Použitím umývačky riadu šetríte vodu v porovnaní s bežným ručným umývaním.
- Informácie o ekodizajne nájdete na adrese www.samsung.com/support.

Informácie o databáze EPREL

Ak chcete získať prístup k informáciám o energetických označeniach tohto výrobku v Európskom registri výrobkov s energetickým označením (EPREL), prejdite na adresu https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, pričom ***** je registračné číslo výrobku v databáze EPREL. Registračné číslo nájdete na typovom štítku vášho výrobku.

Príloha

Špecifikácie

Model		DW90H****B* / DW80H****B*
Typ		Plne vstavaná
Napájanie		220-240 V~, 50 Hz
Tlak prívodu vody		0,05-0,8 MPa
Umývacia kapacita	DW90H79****	14 prestieraní
	DW80H77****	
	DW80H73****	
	DW80H72****	13 prestieraní
Spotreba energie (menovitá)		2000-2300 W
Rozmery (šírka x hĺbka x výška)		595 x 555 x 815 mm
Hmotnosť (po vybalení)		45,0 kg (DW80H77H3B0 / DW90H79H1B0) 42,5 kg (DW90H79NAB0 / DW80H77VAB0 / DW80H77NAB0) 41,0 kg (DW80H73WBB0 / DW80H73WAB0 / DW80H73VBB0 / DW80H73VBB0) 41,0 kg (DW80H73QBB0) 39,0 kg (DW80H72YBB0)
Hmotnosť (celé balenie)		48,5 kg (DW80H77H3B0 / DW90H79H1B0) 47,0 kg (DW90H79NAB0 / DW80H77VAB0 / DW80H77NAB0) 44,5 kg (DW80H73WBB0 / DW80H73WAB0 / DW80H73VBB0 / DW80H73VBB0) 45,0 kg (DW80H73QBB0) 43,0 kg (DW80H72YBB0)

Model		DW90H****I* / DW80H****I*
Typ		Plne vstavaná (zasúvací panel)
Napájanie		220-240 V~, 50 Hz
Tlak prívodu vody		0,05-0,8 MPa
Umývací kapacita	DW90H79****	14 prestieraní
	DW80H77****	
	DW80H73****	
	DW80H72****	13 prestieraní
Spotreba energie (menovitá)		2000-2300 W
Rozmery (šírka x hĺbka x výška)		595 x 555 x 815 mm
Hmotnosť (po vybalení)		44,5 kg (DW90H79G1I0 / DW90H79G1I0) 42,5 kg (DW90H79JAI0 / DW80H77JAI0 / DW80H77WAI0 / DW80H77JAI0) 42,5 kg (DW80H73WBI0) 44,5 kg (DW80H73QBI0 / DW80H73QAI0)
Hmotnosť (celé balenie)		48,5 kg (DW90H79G1I0 / DW90H79G1I0) 47,5 kg (DW90H79JAI0 / DW80H77JAI0 / DW80H77WAI0 / DW80H77JAI0) 46,0 kg (DW80H73WBI0) 47,5 kg (DW80H73QBI0 / DW80H73QAI0)

Príloha

Model		DW80H****U*	DW80H****S*
Typ		Zabudované pod výlevku	Čiastočne vstavané
Napájanie		220-240 V~, 50 Hz	
Tlak prívodu vody		0,05-0,8 MPa	
Umývacia kapacita	DW90H79****	14 prestieraní	
	DW80H77****		
	DW80H73****		
	DW80H72****	13 prestieraní	
Spotreba energie (menovitá)		2000-2300 W	
Rozmery (šírka x hĺbka x výška)		595 x 575 x 815 mm	
Hmotnosť (po vybalení)		45,5 kg (DW80H77U3UF)	
		42,5 kg (DW80H73YAU / DW80H73YBU)	
		43,5 kg (DW80H77S3SF)	
		40,5 kg (DW80H73WAS / DW80H73WBS)	
Hmotnosť (celé balenie)		49,0 kg (DW80H77U3UF)	
		46,0 kg (DW80H73YAU / DW80H73YBU)	
		49,0 kg (DW80H77S3SF)	
		45,0 kg (DW80H73WAS / DW80H73WBS)	

Model		DW80H****F*
Typ		Voľne stojaca
Napájanie		220-240 V~, 50 Hz
Tlak prívodu vody		0,05-0,8 MPa
Umývacia kapacita	DW90H79****	14 prestieraní
	DW80H77****	
	DW80H73****	
	DW80H72****	13 prestieraní
Spotreba energie (menovitá)		2000-2300 W
Rozmery (šírka x hĺbka x výška)		598 x 600 x 845 mm
Hmotnosť (po vybalení)		53,0 kg (DW80H77YBFF) 52,0 kg (DW80H73YAFF / DW80H73YBFF / DW80H73YBFZ)
Hmotnosť (celé balenie)		56,5 kg (DW80H77YBFF) 55,5 kg (DW80H73YAFF / DW80H73YBFF / DW80H73YBFZ)


Pre štandardné testovanie

POZNÁMKA

Informácie pre porovnávací test sú uvedené nižšie.

Séria DW90H79****

- Umývacia kapacita: 14 prestieraní
- Skúšobná norma: EN 60436
- Pozícia horného koša: znížená poloha
- Umiestnenie koša na príbory: nižšia poloha (iba príslušné modely)
- Umývací cyklus: EKO
- Ďalšie možnosti: Žiadne
- Nastavenie dávky na umytie: F6
- Nastavenie tvrdosti vody: L2
- Dávkovanie bežného umývacieho prostriedku: hlavné umývanie – 22 g
- Usporiadanie predmetov je uvedené na obrázkoch nižšie

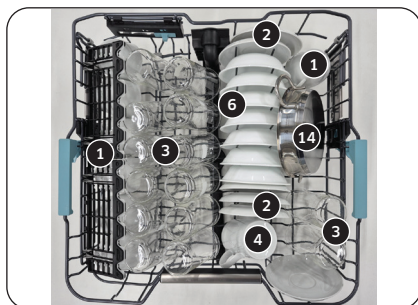

Horný kôš



Spodný kôš



1. Šálky
2. Taniere



3. Poháre



4. Hrnčeky



5. Sklenené misy



6. Dezertové misy



7. Dezertové taniere



8. Obedové taniere



9. Polievkové taniere



10. Oválna misa



11. Melamínový tanier



12. Melamínová misa



13. Malý hrniec



14. Veľký hrniec

Pre štandardné testovanie



Kôš na príbory



15. Polievkové lyžice



16. Vidličky



17. Nože



18. Čajové lyžičky



19. Dezertné lyžičky



20. Servírovacie lyžice




21. Servírovacie vidličky




22. Naberačky na omáčku

Séria DW80H77****

- Umývací kapacita: 14 prestieraní
- Skúšobná norma: EN 60436
- Pozícia horného koša: znížená poloha
- Umiestnenie koša na príbory: nižšia poloha (iba príslušné modely)
- Umývací cyklus: EKO
- Ďalšie možnosti: Žiadne
- Nastavenie dávky na umytie: F6
- Nastavenie tvrdosti vody: L2
- Dávkovanie bežného umývacieho prostriedku: hlavné umývanie – 22 g
- Usporiadanie predmetov je uvedené na obrázkoch nižšie

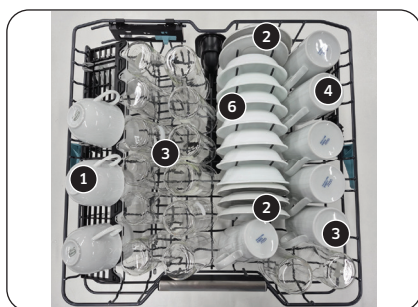

Horný kôš

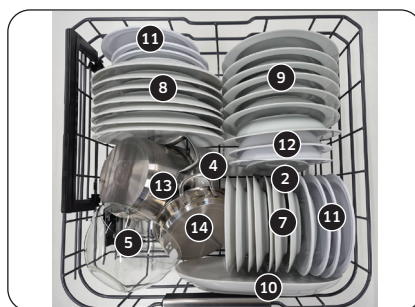

Spodný kôš



1. Šálky
2. Taniere



3. Poháre



4. Hrnčeky



5. Sklenené misy



6. Dezertové misy



7. Dezertové taniere



8. Obedové taniere



9. Polievkové taniere



10. Oválna misa



11. Melamínový tanier



12. Melamínová misa




13. Malý hrniec



14. Veľký hrniec

Pre štandardné testovanie

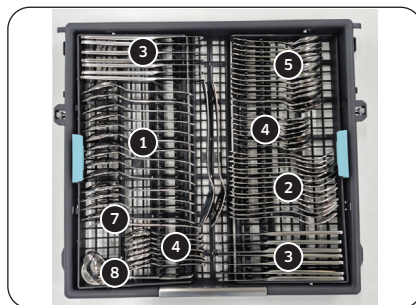

Kôš na príbory



1. Polievkové lyžice



2. Vidličky



3. Nože



4. Čajové lyžičky



5. Dezertné lyžičky



6. Servírovacie lyžice




7. Servírovacie vidličky




8. Naberačky na omáčku

Séria DW80H73****

- Umývacia kapacita: 14 prestieraní
- Skúšobná norma: EN 60436
- Pozícia horného koša: znížená poloha
- Umiestnenie koša na príbory: nižšia poloha (iba príslušné modely)
- Umývací cyklus: EKO
- Ďalšie možnosti: Žiadne
- Nastavenie dávky na umytie: F6
- Nastavenie tvrdosti vody: L2
- Dávkovanie bežného umývacieho prostriedku: hlavné umývanie – 22 g
- Usporiadanie predmetov je uvedené na obrázkoch nižšie

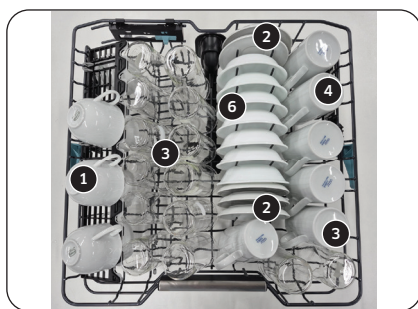

Horný kôš

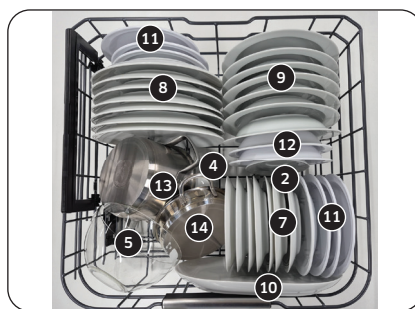

Spodný kôš



1. Šálky
2. Taniere



3. Poháre



4. Hrnčeky



5. Sklenené misy



6. Dezertové misy



7. Dezertové taniere



8. Obedové taniere



9. Polievkové taniere



10. Oválna misa



11. Melamínový tanier



12. Melamínová misa




13. Malý hrniec



14. Veľký hrniec

Pre štandardné testovanie

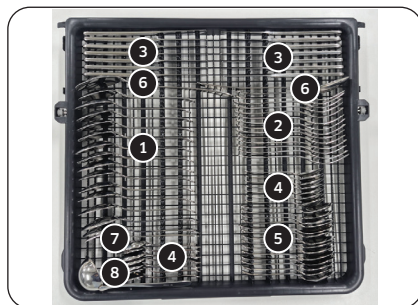

Kôš na príbory



1. Polievkové lyžice



2. Vidličky



3. Nože



4. Čajové lyžičky



5. Dezertné lyžičky



6. Servírovacie lyžice




7. Servírovacie vidličky




8. Naberačky na omáčku

Séria DW80H72****

- Umývacia kapacita: 13 prestieraní
- Skúšobná norma: EN 60436
- Poloha horného koša: zvýšená poloha
- Umývací cyklus: EKO
- Ďalšie možnosti: Žiadne
- Nastavenie dávky na umytie: F6
- Nastavenie tvrdosti vody: L2
- Dávkovanie bežného umývacieho prostriedku: hlavné umývanie – 21 g
- Usporiadanie predmetov je uvedené na obrázkoch nižšie

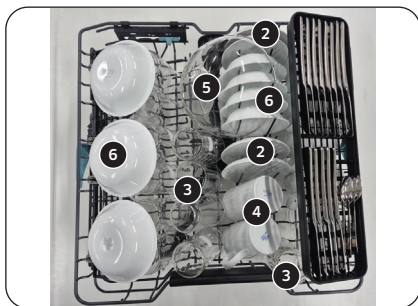

Horný koš

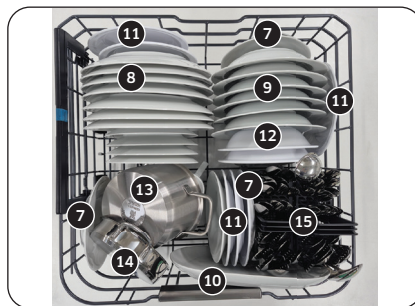

Spodný koš



1. Šálky
2. Taniere



3. Poháre



4. Hrnčeky



5. Sklenené misy



6. Dezertové misy



7. Dezertové tanier



8. Obedové tanier



9. Polievkové tanier



10. Oválna misa



11. Melaminový tanier



12. Melaminová misa



13. Malý hrniec




14. Veľký hrniec




15. Košík na príbory

Pre štandardné testovanie

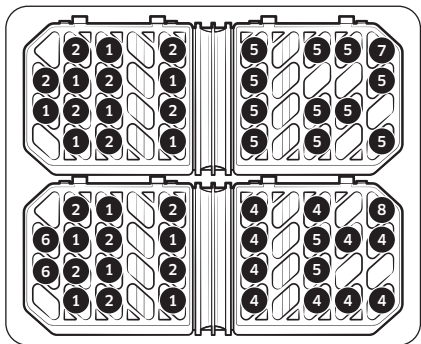

Košik na príbory

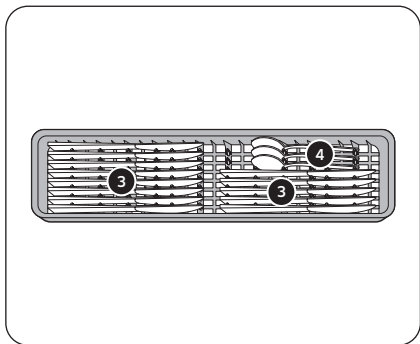

Kôš na príbory



1. Polievkové lyžice



2. Vidličky



3. Nože



4. Čajové lyžičky



5. Dezertné lyžičky



6. Servírovacie lyžice



7. Servírovacie vidličky



8. Naberačky na omáčku

Kontaktné údaje

OTÁZKY A PRIPOMIENKY?

KRAJINA	ZAVOLAJTE	ALEBO NAVŠTÍVTE NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/support
BELGIUM	+32 26200210	
DENMARK	70 70 19 70	
FINLAND	OLD 030-622 75 15, NEW number: 0800 528 475	
FRANCE	01 48 63 00 00	
GERMANY	06196 77 555 77	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LUXEMBURG	+352 2610 3710	
NETHERLANDS	+31 88 909 0111	
NORWAY	21 62 90 99	
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	
SPAIN	91175 0015	
SWEDEN	0771-400 300	
SWITZERLAND	0800 726 786	
UK	0333 000 0333	
IRELAND (EIRE)	0818 717100	
LITHUANIA	0-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	
CZECH	800726786 	

Kontaktné údaje

KRAJINA	ZAVOLAJTE	ALEBO NAVŠTÍVTE NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU
SLOVAKIA	0800726786 	www.samsung.com/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	
HUNGARY	061 42 92 312 	
UKRAINE	0-800-502-000	
MOLDOVA	+373-22-667-400	

Poznámky

Poznámky

Poznámky

SAMSUNG