



Obsah balení




Chytrá tiskárna Chytrá tiskárna štítků Kabel USB typu C Příručka k výrobku štítků

Návod k instalaci


- 1** Tiskárnu zapněte stisknutím a podržením tlačítka napájení. Poté stisknutím tlačítka pro uvolnění krytu otevřete kryt prostoru pro papír.

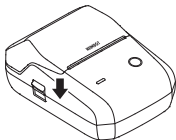

- 2** Posuňte vodítka zásobníku papíru na obou stranách směrem ven. Vložte roli štítků potištěnou stranou dolů a umístěte ji mezi vodítka.

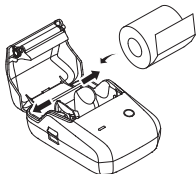

- 3** Nastavte vodítka tak, aby role pevně držela na místě. Ujistěte se, že první štítek vyčnívá přibližně 2-3 cm od místa vstupu tiskové hlavy. Poté zavřete kryt přihrádky.

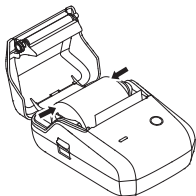

Stažení softwaru

Název softwaru	Způsob stažení	Návod k obsluze
 NIIMBOT doporučeno pro komerční použití	Dostupné v obchodech App Store nebo Google Play.  	
 NIIM doporučeno pro domácí použití		
 NIIMBOT	Navštivte webové stránky v počítači: niim.cc	
Ovladač třetí strany Pouze pro tisk a stahování software třetích stran		

Základní operace

Funkce	Provoz
Zapnutí	Stiskněte a podržte tlačítko "Power" po dobu 3 sekund.
Vypnutí	Stiskněte a podržte tlačítko "Power" po dobu 3 sekund, když je tiskárna zapnutá.
Podávání papíru	Jednou stiskněte tlačítko "Power", když je tiskárna zapnutá.
Vytisknout stránku autotestu	Dvakrát stiskněte tlačítko "Power", když je tiskárna zapnutá.



Kontrolky stavu

Barva	Stav	Popis
Modrá	Bliká	Probíhá aktualizace firmwaru
	Stále svítí	Pohotovostní režim
Zelená	Bliká	Tisk
	Stále svítí	Připojení Bluetooth je aktivní
Červená	Stále svítí	Přihrádka na papír je otevřená, chybí papír nebo došlo k chybě podávání papíru

Kontrolky napájení

Barva	Stav	Popis
Bílá	Rychlé blikání	Nabíjení
	Stále svítí	Plně nabito a připojeno k napájení
Červená	Stále svítí	Baterie je vybitá

Specifikace

Produkt	Chytrá tiskárna štítků	Model	NIIMBOT B1 Pro
Rozměry	135 × 93 × 63 mm	Hmotnost	355 g
Doba nabíjení	2-3 hodiny	Vstup	5V DC, 2A
Kapacita baterie	1500mAh	Způsob tisku	Termální tisk
Rozlišení tisku	300 dpi	Efektivní šířka tisku	48 mm
Připojení	Bluetooth, USB typu C	Nabíjecí port	Type-C
Vysílací výkon	4dBm(Maximum) for CE	Provozní teplota/vlhkost	0°C - 45°C/ 30%~90%
RFID	13.56MHz	Skladovací teplota/vlhkost	-20°C~55°C/ 20%~93%
Bluetooth	2400-2483.5MHz		

Záruční podmínky

Vzhledem k tomu, že se zásady mohou v jednotlivých zemích/regionech lišit, konkrétní záruční podmínky, jako je záruční doba, rozsah záruky atd., najdete v zásadách poprodejního servisu zveřejněných prodejcem, u kterého jste produkt zakoupili. Pokud potřebujete využít poprodejní servis, obraťte se na prodejce nebo autorizovaného prodejce, u kterého jste produkt zakoupili, a předložte doklad o nákupu, jako je faktura, číslo objednávky atd., abyste prokázali, že máte nárok na poprodejní servis.

Používanie spotrebného materiálu

1. Na zabezpečenie čo najlepšieho výkonu tlačiarne a funkcií jej aplikácie sa odporúča používať oficiálny papier na štítky NIIMBOT, pásku a ďalší spotrebný materiál. Spotrebný materiál tretích strán nemusí byť tlačiarňou rozpoznávaný a môže spôsobiť poruchu alebo zlú kvalitu tlače.
2. Keď spotrebný materiál dosiahne koniec svojej životnosti, vymeňte ho za oficiálne výrobky NIIMBOT.

Poznámky

Všetky obrázky produktov, príslušenstva a softvérových rozhraní zobrazené v tejto príručke slúžia len na referenciu. Skutočný vzhľad produktov sa môže mierne líšiť v dôsledku aktualizácií alebo vylepšení dizajnu. Produkty môžu byť aktualizované alebo upravené bez predchádzajúceho upozornenia.

Bezpečnostné opatrenia

Aby ste tento výrobok používali správne a bezpečne a predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku, pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia uvedené v tejto príručke.



Varovanie

- Aby sa predišlo akémukoľvek riziku poranenia alebo poruchy, musia byť deti pri používaní tohto výrobku pod dohľadom zodpovednej dospeléj osoby.
- Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou alebo sa akýmkoľvek spôsobom pokazí, okamžite ho vypnite.
- Ak je potrebný napájací adaptér, uistite sa, že je bezpečný, certifikovaný a vyhovuje platným normám.
- Výrobok nikdy nehádzte do ohňa, nevkladajte do pece ani sa ho nepokúšajte zničiť drvením alebo rezaním, pretože to môže spôsobiť jeho výbuch.
- Výrobok nevystavujte extrémnemu teplu, ktoré by mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavých látok (kvapaliny alebo plynu).
- Ak zistíte, že zo zariadenia alebo jeho napájacieho adaptéra vychádza dym alebo nezvyčajný zápach, okamžite odpojte adaptér zo zásuvky.
-  Horká součástka! Dotyk této součásti vám může popálit prsty. Vypněte napájení a počkejte půl hodiny, než se ho dotknete.

Obsah balenia



Inteligentná tlačiareň štítkov



Inteligentná tlačiareň štítkov




Kábel USB typu C




Príručka k

Návod na inštaláciu


- 1** Tlačiareň zapnete stlačením a podržaním tlačidla napájania. Potom stlačením tlačidla na uvoľnenie krytu otvorte kryt priestoru na papier.

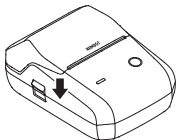

- 2** Posuňte vodiace lišty zásobníka papiera na oboch stranách smerom von. Vložte rolku štítkov potlačenou stranou nadol a umiestnite ju medzi vodiace lišty.

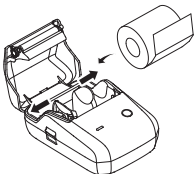

- 3** Nastavte vodiace lišty tak, aby rolka pevne držala na mieste. Uistite sa, že prvý štítok vyčnieva približne 2–3 cm od miesta vstupu tlačovej hlavy. Potom zatvorte kryt priehradky.

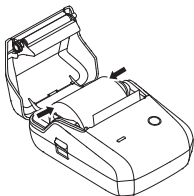

Stiahnutie softvéru

Názov softvéru	Spôsob stiahnutia	Návod na obsluhu
 NIIMBOT odporúčané na komerčné použitie	Dostupné v obchodoch App Store alebo Google Play. 	
 NIIM odporúčané na domáce použitie		
 NIIMBOT	Navštívte webovú stránku v počítači: niim.cc	
Ovládač tretej strany Len na tlač a sťahovanie softvéru, tretích strán		

Základné operácie

Funkcia	Prevádzka
Zapnutie	Stlačte a podržte tlačidlo „Power“ 3 sekundy.
Vypnutie	Stlačte a podržte tlačidlo „Power“ 3 sekundy, keď je tlačiareň zapnutá.
Podávanie papiera	Raz stlačte tlačidlo „Power“, keď je tlačiareň zapnutá.
Vytlačiť stranu autotestu	Dvakrát stlačte tlačidlo „Power“, keď je tlačiareň zapnutá.



Kontrolky stavu

Farba	Stav	Popis
Modrá	Bliká	Prebieha aktualizácia firmvéru
	Svieti nepretržite	Pohotovostný režim
Zelená	Bliká	Tlač
	Svieti nepretržite	Pripojenie Bluetooth je aktívne
Červená	Svieti nepretržite	Priehradka na papier je otvorená, chýba papier alebo došlo k chybe pri podávaní papiera

Kontrolky napájania

Farba	Stav	Popis
Biela	Rýchlo bliká	Nabíjanie
	Svieti nepretržite	Plne nabitá a pripojená k napájaniu
Červená	Svieti nepretržite	Batéria je vybitá

Špecifikácie

Produkt	Inteligentná tlačiareň štítkov	Model	NIIMBOT B1 Pro
Rozmery	135 × 93 × 63 mm	Hmotnosť	355 g
Doba nabíjania	2–3 hodiny	Vstup	5 V DC, 2 A
Kapacita batérie	1500 mAh	Spôsob tlače	Termálna tlač
Rozlíšenie tlače	300 dpi	Efektívna šírka tlače	48 mm
Pripojenie	Bluetooth, USB typu C	Nabíjací port	Type-C
Vysielací výkon	4 dBm (maximum) pre CE	Prevádzková teplota/vlhkosť	0 °C – 45 °C/ 30 % – 90 %
RFID	13,56 MHz	Skladovacia teplota/vlhkosť	-20 °C – 55 °C/ 20 % – 93 %
Bluetooth	2400–2483,5 MHz		

S

Záručné podmienky

Keďže sa zásady môžu v jednotlivých krajinách/regiónoch líšiť, konkrétne záručné podmienky, ako sú záručná doba, rozsah záruky atď., nájdete v zásadách popredajného servisu zverejnených predajcom, u ktorého ste výrobok zakúpili. Ak potrebujete využiť popredajný servis, obráťte sa na predajcu alebo autorizovaného predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, a predložte doklad o kúpe, napríklad faktúru, číslo objednávky atď., aby ste preukázali, že máte nárok na popredajný servis.

Používanie spotrebného materiálu

1. Na zabezpečenie čo najlepšieho výkonu tlačiarne a funkcií jej aplikácie sa odporúča používať oficiálny papier na štítky NIIMBOT, pásku a ďalší spotrebný materiál. Spotrebný materiál tretích strán nemusí byť tlačiarňou rozpoznávaný a môže spôsobiť poruchu alebo zlú kvalitu tlače.
2. Keď spotrebný materiál dosiahne koniec svojej životnosti, vymeňte ho za oficiálne výrobky NIIMBOT.

Poznámky

Všetky obrázky produktov, príslušenstva a softvérových rozhraní zobrazené v tejto príručke slúžia len na referenciu. Skutočný vzhľad produktov sa môže mierne líšiť v dôsledku aktualizácií alebo vylepšení dizajnu. Produkty môžu byť aktualizované alebo upravené bez predchádzajúceho upozornenia.

Bezpečnostné opatrenia

Aby ste tento výrobok používali správne a bezpečne a predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku, pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia uvedené v tejto príručke.



Varovanie

- Aby sa predišlo akémukoľvek riziku poranenia alebo poruchy, musia byť deti pri používaní tohto výrobku pod dohľadom zodpovednej dospeléj osoby.
- Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou alebo sa akýmkoľvek spôsobom pokazí, okamžite ho vypnite.
- Ak je potrebný napájací adaptér, uistite sa, že je bezpečný, certifikovaný a vyhovuje platným normám.
- Výrobok nikdy nehádzajte do ohňa, nevkladajte do pece ani sa ho nepokúšajte zničiť drvením alebo rezaním, pretože to môže spôsobiť jeho výbuch.
- Výrobok nevystavujte extrémnemu teplu, ktoré by mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavých látok (kvapaliny alebo plynu).
- Ak zistíte, že zo zariadenia alebo jeho napájacieho adaptéra vychádza dym alebo nezvyčajný zápach, okamžite odpojte adaptér zo zásuvky.
- ⚠ Horúca súčasť! Dotyk tejto súčasti vám môže popáliť prsty. Vypnite napájanie a počkajte pol hodiny, kým sa jej dotknete.