Lodówka

Instrukcja obsługi

Urządzenie wolnostojące



SAMSUNG

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa **4**

Ważne informacje na temat instrukcji bezpieczeństwa 4
Ważne symbole i środki ostrożności: 7
Ważne środki ostrożności 8
Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia 12
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji 13
Przestrogi dotyczące instalacji 17
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania 18
Przestrogi dotyczące użytkowania 23
Przestrogi dotyczące czyszczenia 27
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji 30
Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne 31
Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 33

Instalacja **34**

Opis lodówki 34
Instalacja krok po kroku 36

Obsługa **50**

Panel główny 50
Ustawianie żądanej temperatury albo funkcji 52
Zmiana skali temperatury 53
Włączanie lub wyłączanie kostkarki do lodu (tylko w określonych modelach) 53
Włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi 54
SmartThings 55
Funkcje specjalne 58

Konserwacja **61**

Obsługa i konserwacja 61
Czyszczenie 65
Wymiana 66

Rozwiązywanie problemów **67**

Informacje ogólne 67
Czy z lodówki dochodzą nietypowe dźwięki? 70
SmartThings 72

Dodatek **73**

Instrukcje bezpieczeństwa 73
Instrukcja instalacji 73
Instrukcje dotyczące temperatury 74
Informacje dotyczące modelu i zamawiania części zamiennych 77

Open Source Announcement 78

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z nowej lodówki firmy Samsung prosimy przeczytać dokładnie niniejszy podręcznik, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej i efektywnej obsługi funkcji, które oferuje nowe urządzenie.

Ważne informacje na temat instrukcji bezpieczeństwa

- Ostrzeżenia i ważne informacje o bezpieczeństwie zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków ani sytuacji, które mogą mieć miejsce. Odpowiedzialność za ostrożne i rozważne postępowanie z urządzeniem podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia spoczywa na użytkowniku.
- Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona do różnych modeli lodówki, specyfikacja posiadanego modelu może nieznacznie różnić się od przedstawionej w tej instrukcji, a niektóre ostrzeżenia mogą go nie dotyczyć. Z wszelkimi pytaniami lub wątpliwościami należy zgłaszać się do najbliższego punktu serwisowego. Pomoc i informacje dostępne są również na stronie internetowej www.samsung.com.
- Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a. Na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lodówki należy sprawdzić, jaki czynnik chłodniczy został użyty w urządzeniu. Jeśli produkt zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jego bezpiecznej utylizacji.

- Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszaniny gazu z powietrzem w razie wystąpienia nieszczelności w obiegu chłodniczym, wielkość pomieszczenia, w którym może znajdować się urządzenie, zależy od ilości stosowanego czynnika chłodniczego.
- Nie wolno włączać urządzenia noszącego oznaki uszkodzenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą. Wymagana wielkość pomieszczenia to 1 m^3 na każde 8 g czynnika chłodniczego R-600a wewnątrz urządzenia.
  Ilość czynnika chłodniczego wewnątrz danego urządzenia podano na tabliczce identyfikacyjnej umieszczonej w jego wnętrzu.
- Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie wzroku. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego z przewodów rurowych należy unikać otwartego ognia w pobliżu urządzenia. Wszystkie przedmioty palne należy odsunąć od lodówki i natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
  - W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub wybuchu.
- Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać poniższych wskazówek:
  - Otwarcie drzwi na dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
  - Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, oraz dostępne systemy odprowadzania skroplin.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Należy czyścić zbiorniki na wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin; instalację wodną podłączoną do sieci wodociągowej należy przepłukać, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.
- Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie wchodziły w kontakt z innymi produktami, a woda po ich rozmrożeniu nie kapała na nie.
- Komory na żywność mrożoną oznaczone dwoma gwiazdkami nadają się do przechowywania żywności wstępnie mrożonej, przechowywania lub wytwarzania lodów i kostek lodu.
- Komory oznaczone jedną, dwoma i trzema gwiazdkami nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli urządzenie chłodnicze ma być przez dłuższy czas nieużywane, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

Ważne symbole i środki ostrożności:

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji obsługi. W instrukcji obsługi zostały zastosowane poniższe symbole bezpieczeństwa.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować poważnymi obrażeniami ciała, szkodami materialnymi i/lub śmiercią.

⚠ PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować poważnymi obrażeniami ciała i/lub szkodami materialnymi.

UWAGA

Przydatne informacje pomagające zrozumieć działanie lodówki lub w pełni korzystać z jej funkcji.

Przedstawione symbole ostrzegawcze mają zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.

Należy bezwzględnie stosować się do nich.

Po zapoznaniu się z tą częścią należy ją zachować na przyszłość.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne środki ostrożności



OSTRZEŻENIE: ryzyko pożaru / materiały łatwopalne

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty ani uszkodzony.
- Z tyłu urządzenia nie należy umieszczać listew zasilających ani przenośnych zasilaczy.
- Należy napełniać wyłącznie wodą pitną.
- Należy podłączyć wyłącznie do źródła wody pitnej.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w konstrukcji zabudowy nie mogą być zasłonięte.
- Nie należy stosować urządzeń mechanicznych ani innych sposobów przyspieszenia procesu rozmrażania z wyjątkiem zalecanych przez producenta.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.
- Wewnątrz komory do przechowywania żywności nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez producenta.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub mające braki w doświadczeniu i wiedzy, o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, bądź też mające niewielkie doświadczenie i wiedzę, o ile nadzorowane są przez osobę odpowiedzialną lub po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia, a także informacji o ewentualnych zagrożeniach związanych z obsługą urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą umieszczać produkty w urządzeniu chłodniczym i wyjmować je z niego.
- Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilającego, jego wymiana musi zostać przeprowadzona przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osoby o podobnych kwalifikacjach. Pozwoli to uniknąć zagrożeń.
- Gniazdo elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie niebezpieczeństwa możliwe było szybkie odłączenie urządzenia od zasilania.
    - Gniazdo musi znajdować się poza obszarem odpowiadającym tylnej ściance urządzenia.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- W lodówce nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki z palnym propelentem w aerozolu.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w kontrolki LED, nie należy zdejmować samodzielnie pokrywy kontrolek i demontować oświetlenia.
  - Należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.
  - Należy korzystać wyłącznie z lampek LED dostarczonych przez producenta lub przedstawiciela serwisu.
- Należy użyć nowych zestawów węży dostarczonych z urządzeniem. Nie należy używać starych zestawów węży.
- Przewód doprowadzający wodę do lodówki należy podłączać wyłącznie do źródła wody pitnej. Aby kostkarka do lodu działała prawidłowo, należy zapewnić ciśnienie wody wynoszące 206–861 kPa (30–125 psi).
- Aby zużycie energii było jak najefektywniejsze, wszystkie elementy wyposażenia wnętrza urządzenia, takie jak kosze, szuflady i półki, należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.
- Aby uzyskać najlepszą wydajność energetyczną, należy pozostawić wszystkie półki, szuflady i kosze na swoich miejscach.

Ograniczanie zużycia energii

- Urządzenie należy instalować w chłodnym, suchym pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji.

- Urządzenie nie może być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani znajdować się w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników).
  - Nie wolno zasłaniać otworów ani kratek wentylacyjnych urządzenia ze względu na oszczędność energii.
  - Przed włożeniem do urządzenia ciepłe posiłki powinny ostygnąć.
  - Zamrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce. Niska temperatura mrożonek dodatkowo chłodzi produkty znajdujące się w lodówce.
  - Podczas wkładania lub wyjmowania produktów z zamrażarki nie należy zbyt długo pozostawiać jej otwartej.
  - Im krótszy czas otwarcia drzwi, tym mniej lodu utworzy się w zamrażarce.
  - Należy regularnie usuwać zanieczyszczenia z tylnej części urządzenia. Kurz zwiększa zużycie energii.
  - Nie należy ustawiać temperatury niższej niż to konieczne.
  - Należy upewnić się, że odpływ powietrza u podstawy i z tyłu lodówki jest wystarczający. Nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych.
  - Należy upewnić się, że podczas montażu dostępna jest odpowiednia ilość miejsca od góry, z tyłu oraz z prawej i lewej strony urządzenia. Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży rachunki za prąd.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak:

- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- domy wiejskie, pokoje hotelowe, motele i inne obiekty mieszkalne;
- miejsca zakwaterowania;
- firmy cateringowe i podobne miejsca żywienia zbiorowego.

Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podczas transportu i instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.
  - Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie wzroku. W razie stwierdzenia wycieku należy unikać otwartego ognia lub potencjalnych źródeł zapłonu i przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
  - W tym urządzeniu znajduje się niewielka ilość czynnika chłodniczego, izobutanu (R-600a), który jest naturalnym gazem przyjaznym środowisku, choć łatwopalnym. Podczas transportu i instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.

- Podczas transportu i instalacji lodówki nie należy dotykać węża wody z tyłu lodówki.
  - Może to spowodować uszkodzenie lodówki i uniemożliwić korzystanie z dozownika wody.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy instalować lodówki w wilgotnym miejscu ani tam, gdzie urządzenie może mieć kontakt z wodą.
  - Uszkodzona izolacja na elementach elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy ustawiać lodówki w miejscu nasłonecznionym ani w pobliżu kuchenek, grzejników bądź innych urządzeń.
- Nie należy podłączać kilku urządzeń do tej samej listwy zasilającej. Lodówka zawsze powinna być podłączona do dedykowanego jej gniazda elektrycznego o napięciu znamionowym zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
  - Pozwala to uzyskać najwyższą wydajność urządzenia i zapobiega przegrzaniu przewodów elektrycznych stwarzającemu ryzyko pożaru.
- Jeśli gniazdo ścienne jest obluzowane, nie należy podłączać do niego wtyczki przewodu zasilającego.
  - Stwarza to ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Nie należy używać przewodu zasilającego, na którym znajdują się pęknięcia lub przetarcia wzdłuż jego długości bądź na końcach.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy nadmiernie zginać przewodu zasilającego ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie należy ciągnąć ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego.
- Nie należy skręcać ani zawiązywać przewodu zasilającego.
- Nie należy przewieszać przewodu zasilającego ponad przedmiotem metalowym, umieszczać ciężkiego przedmiotu na przewodzie, wsuwać przewodu pomiędzy przedmioty ani wpychać go w przestrzeń za urządzeniem.
- Przy przesuwaniu lodówki należy uważać, aby nie przycisnąć i nie uszkodzić przewodu zasilającego.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nigdy nie należy odłączać lodówki od gniazda elektrycznego poprzez pociągnięcie za przewód zasilający. Zawsze należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazda elektrycznego.
  - Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować spięcie, pożar i/lub porażenie prądem.
- W pobliżu lodówki nie należy rozpylać aerozoli.
  - Korzystanie z aerozoli w pobliżu lodówki stwarza ryzyko wybuchu lub pożaru.
- Urządzenia nie należy instalować obok grzejnika lub materiałów palnych.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym może dochodzić do wycieku gazu.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Przed rozpoczęciem użytkowania lodówka musi być prawidłowo ustawiona i zainstalowana zgodnie z instrukcją zawartą w tym podręczniku.

- Wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączyć we właściwej pozycji. Przewód powinien swobodnie zwisać.
  - Podłączenie wtyczki przewodu zasilającego w pozycji odwrotnej może spowodować przecięcie przewodu, a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem.
- Należy zwracać uwagę, aby wtyczka przewodu zasilającego nie została przygnieciona lub uszkodzona przez tylną część lodówki.
- Materiały pakunkowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
  - Założenie ich przez dziecko na głowę grozi śmiercią wskutek uduszenia.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscu wilgotnym, zakurzonym lub zanieczyszczonym tłustymi substancjami ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wody (deszcz).
  - Uszkodzona izolacja elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
  - Istnieje ryzyko pożaru.
- Nie należy stawać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów metalowych itp.).
  - Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przed pierwszym podłączeniem urządzenia należy usunąć całą plastikową folię ochronną.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się pierścieniami sprężynującymi służącymi do regulacji drzwi ani zaciskami przewodu doprowadzającego wodę.
  - Połknięcie przez dziecko pierścienia sprężynującego lub zacisku przewodu doprowadzającego wodę grozi śmiercią w wyniku uduszenia. Pierścienie sprężynujące i zaciski przewodu doprowadzającego wodę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Lodówka musi być bezpiecznie uziemiona.
  - Każdorazowo przed podjęciem próby zbadania awarii lub naprawy dowolnej części urządzenia należy sprawdzić, czy lodówka jest uziemiona. Upływy prądu mogą być przyczyną poważnego porażenia prądem.
- Nigdy nie wolno używać przewodów gazowych, przewodów telefonicznych ani odgromników w charakterze uziemienia.
  - Lodówkę należy uziemić, aby zapobiec utracie energii lub porażeniu prądem w wyniku działania prądu upływu.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu lub problemów z urządzeniem.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do gniazda ściennego. Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda ściennego.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

- Bezpiecznik lodówki może wymieniać tylko wykwalifikowany technik lub serwisant.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.

Przestrogi dotyczące instalacji

⚠ PRZESTROGA

- Wokół lodówki należy pozostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca. Urządzenie należy instalować na płaskiej powierzchni.
  - Brak wypoziomowania lodówki może spowodować obniżenie skuteczności chłodzenia i trwałości.
- Po zainstalowaniu urządzenia należy odczekać 2–3 godziny przed jego włączeniem i umieszczeniem w nim produktów.
- Usilnie zalecamy przeprowadzenie instalacji lodówki przez wykwalifikowanego technika lub przedstawiciela firmy serwisowej.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy podłączać wtyczki przewodu zasilającego do gniazda ściennego mokrymi rękami.
  - Może to spowodować porażenie prądem.
- Nie należy przechowywać na urządzeniu żadnych przedmiotów.
  - Przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi przedmioty takie mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.
- Nie należy wkładać dłoni, stóp ani metalowych przedmiotów (takich jak metalowe pałeczki itp.) pod dolną lub za tylną część lodówki.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub uraz.
  - Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy dotykać wewnętrznych ścian zamrażarki ani przechowywanych w niej produktów mokrymi rękami.
  - Może to doprowadzić do odmrożeń.
- Nie należy stawiać na lodówce pojemnika z wodą.
  - Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- W lodówce nie należy przechowywać przedmiotów ani substancji łatwopalnych bądź lotnych (benzen, rozcieńczalnik, propan, alkohol, eter, gaz płynny itd.).
  - Ta lodówka przeznaczona jest wyłącznie do przechowywania żywności.
  - Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować pożar lub porażenie prądem.

- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
  - Palce należy trzymać z dala od miejsc, w których może dojść do ich zakleszczenia: przestrzeń pomiędzy drzwiami a obudową jest niewielka. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy w pobliżu są dzieci.
- Należy uważać, aby między drzwiami nie znalazły się palce użytkownika lub dzieci.
  - Podczas otwierania i zamykania drzwi należy uważać, aby nie przyciąć palców. Przestrzeń pomiędzy drzwiami prawymi i lewymi jest niewielka. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy między nimi znajdują się palce.
- Nie należy pozwalać dzieciom uwieszać się na drzwiach ani półkach montowanych na drzwiach. W przeciwnym razie może dojść do poważnych urazów.
- Nie należy pozwalać dzieciom na wchodzenie do wnętrza lodówki. Może dojść do ich uwięzienia.
- Nie należy wsuwać rąk pod urządzenie.
  - Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy przechować w lodówce wyrobów farmaceutycznych, materiałów do badań naukowych ani produktów wrażliwych na temperaturę.
  - W lodówce nie wolno przechowywać produktów wymagających ścisłej kontroli temperatury.
- W razie wyczucia zapachu substancji farmaceutycznej lub dymu należy natychmiast wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
  - Istnieje ryzyko pożaru.
- Nie należy pozwalać dzieciom wchodzić do szuflady.
  - Szuflada może pęknąć i spowodować ześlizgnięcie się.
- Nie należy pozostawiać otwartych drzwi lodówki bez dozoru ani pozwalać dzieciom wchodzić do wnętrza urządzenia.
- Nie należy pozwalać niemowlętom ani starszym dzieciom wchodzić do szuflady.
  - Może to spowodować uraz ciała lub śmierć przez uduszenie wskutek znalezienia się w pułapce.
- Lodówki nie należy przepełniać.
  - Przy otwieraniu drzwi przedmioty mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.
- Na powierzchni urządzenia nie należy rozpylać materiałów lotnych, takich jak insektycydy.
  - Środki te mogą być szkodliwe dla ludzi, a ponadto mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem, pożaru lub problemów z urządzeniem.
- Nigdy nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody, korytka na lód ani pojemnika kostkarki.
  - Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

- W pobliżu lodówki nie należy stosować ani umieszczać substancji wrażliwych na temperaturę, takich jak łatwopalne aerozole i przedmioty, suchy lód, leki lub chemikalia.
- Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania wnętrza lodówki. W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Zbiornik wody i tackę do kostek lodu należy napełniać tylko wodą pitną (mineralną lub oczyszczoną).
  - Nie należy napełniać zbiornika herbatą, sokiem ani napojami izotonicznymi, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia lodówki.
- Nie należy stawać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów metalowych itp.). Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała. Nie należy stawiać na urządzeniu pojemnika z wodą.
  - Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nigdy nie należy spoglądać bezpośrednio na lampę LED UV przez dłuższy czas.
  - Może to spowodować problemy ze wzrokiem wynikające z działania promieni ultrafioletowych.
- Nie należy wkładać półki górą skierowaną w dół. Może nie zadziałać ogranicznik półki.
  - Może dojść do obrażeń ciała spowodowanych spadającą szklaną półką.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Palce należy trzymać z dala od miejsc, w których może dojść do ich zakleszczenia: przestrzeń pomiędzy drzwiami a obudową jest niewielka. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy w pobliżu są dzieci.
- W razie stwierdzenia wypływu gazu należy unikać otwartego ognia i potencjalnych źródeł zapłonu. Należy przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje urządzenie.
  - Nie należy dotykać urządzenia ani przewodu zasilającego.
  - Nie należy korzystać z wentylatora.
  - Iskra może spowodować wybuch lub pożar.
- Butelki należy przechowywać blisko siebie, aby nie upadły.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania żywności w warunkach domowych.
- Nigdy nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody, korytka na lód ani pojemnika kostkarki.
  - Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- Nie należy podejmować samodzielnie prób naprawy, demontażu lub modyfikacji lodówki.
- Nie wolno używać żadnego innego bezpiecznika (np. z drutu miedzianego, stalowego itd.) poza bezpiecznikiem standardowym.
- Jeżeli lodówka wymaga naprawy lub ponownej instalacji, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.

- Jeżeli z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny bądź dym, należy natychmiast odłączyć lodówkę od gniazda elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Przed wymianą lampek oświetlenia wnętrza lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
- W razie trudności z wymianą lampki (innej niż kontrolka LED) należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do gniazda ściennego.
- Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda ściennego.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Przestrogi dotyczące użytkowania

⚠ PRZESTROGA

- Nie należy ponownie zamrażać produktów rozmrożonych.
  - Rozmrożona i ponownie zamrożona żywność narażona jest na szybszy rozwój szkodliwych bakterii niż żywność świeża.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

  - Ponowne rozmrażanie żywności spowoduje rozpad większej liczby komórek, wypłukanie płynów i zmianę właściwości produktu.
- Mięsa nie należy rozmrażać w temperaturze pokojowej.
  - Bezpieczeństwo zależy od prawidłowego obchodzenia się z surowym produktem.
- Nie należy wkładać do zamrażarki butelek ze szkła ani napojów gazowanych.
  - Pojemniki mogą zamarznąć i pęknąć, a to może grozić skaleczeniem.
- Należy używać wyłącznie kostkarki do lodu dostarczonej wraz z lodówką.
- Przed dłuższym wyjazdem poza dom (na przykład podczas wakacji), gdy dozownik wody lub lodu nie będzie używany, należy zamknąć zawór wody.
  - W przeciwnym razie woda może wyciekać.
- Jeśli lodówka nie będzie używana przez bardzo długi czas (3 tygodnie lub dłużej), należy opróżnić lodówkę łącznie z pojemnikiem na lód, odłączyć ją, zamknąć zawór wody, zetrzeć nadmiar wilgoci na ściankach wewnętrznych i pozostawić otwarte drzwi, aby nie dopuścić do powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.
- Aby uzyskać najwyższą wydajność produktu, należy przestrzegać niżej podanych instrukcji.
  - Nie należy umieszczać produktów żywnościowych zbyt blisko otworów wentylacyjnych znajdujących się w tylnej części lodówki, gdyż może to zakłócać swobodny obieg powietrza w komorze lodówki.

- Przed włożeniem produktów żywnościowych do lodówki należy je dokładnie zawinąć lub umieścić w szczelnych pojemnikach.
- Należy przestrzegać maksymalnych czasów przechowywania i terminów ważności mrożonek.
- Nie ma potrzeby odłączania zasilania lodówki w przypadku nieobecności krótszej niż trzy tygodnie. Jeśli jednakże lodówka nie będzie używana przez ponad trzy tygodnie, należy wyjąć z lodówki żywność oraz lód z pojemnika kostkarki, odłączyć ją, zamknąć zawór wody, zetrzeć nadmiar wilgoci na ściankach wewnętrznych i pozostawić otwarte drzwi, aby nie dopuścić do powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

• Gwarancja na serwis i modyfikacje
  - Wszelkie zmiany i modyfikacje wykonywane przez stronę trzecią w obrębie niniejszego kompletnego urządzenia nie są objęte gwarancją serwisową firmy Samsung. Firma Samsung nie odpowiada też za problemy z bezpieczeństwem mogące wyniknąć z wprowadzenia modyfikacji przez stronę trzecią.
• Nie należy blokować otworów wentylacyjnych we wnętrzu lodówki.
  - Jeżeli otwory wentylacyjne zostaną zatkane, zwłaszcza torebką foliową, może dojść do nadmiernego schłodzenia lodówki. Jeżeli stan taki trwa zbyt długo, filtr wody może ulec uszkodzeniu i spowodować wyciek wody.
• Należy używać wyłącznie kostkarki do lodu dostarczonej wraz z lodówką.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Należy wytrzeć nadmiar wilgoci z wnętrza i pozostawić drzwi otwarte.
  - W przeciwnym razie w lodówce może pojawić się pleśń i nieprzyjemny zapach.
- Jeżeli lodówka jest odłączona od zasilania, należy odczekać co najmniej pięć minut przed jej ponownym podłączeniem.
- W razie zamoknięcia lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
- Nie należy wywierać nadmiernej siły na jakiekolwiek powierzchnie szklane ani ich uderzać.
  - Pęknięte lub stłuczone szkło może powodować obrażenia ciała i/lub szkody materialne.
- Zbiornik wody i tackę na kostki lodu należy napełniać tylko wodą pitną (z kranu, mineralną lub oczyszczoną).
  - Nie należy napełniać zbiornika herbatą ani napojami izotonicznymi. Może to doprowadzić do uszkodzenia lodówki.
- Należy zwracać uwagę, aby nie przyciąć sobie palców.
- Jeżeli lodówka została zalana wodą, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
  - Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

- Oleju roślinnego nie należy przechowywać na półkach montowanych na drzwiach. Olej może ulec zestaleniu, co powoduje utratę jego walorów smakowych i trudność w stosowaniu. Ponadto otwarty pojemnik może być nieszczelny, a wyciekający olej może spowodować uszkodzenie półki. Po otwarciu pojemnik z olejem należy przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu, np. w szafce lub spiżarni.
  - Przykładowe oleje roślinne: oliwa, oliwa, olej kukurydziany, olej z pestek winogron itp.

Przestrogi dotyczące czyszczenia

⚠ PRZESTROGA

- Nie należy rozpylać wody bezpośrednio na wewnętrzne lub zewnętrzne powierzchnie lodówki.
  - Grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania wnętrza lodówki.
- W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy bezpośrednio spryskiwać wyświetlacza środkami czyszczącymi.
  - Litery nadrukowane na wyświetlaczu mogą zostać zmyte.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- W razie dostania się do wnętrza urządzenia substancji obcej, takiej jak woda, należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Do usuwania substancji obcych lub kurzu ze styków wtyczki przewodu zasilającego należy używać czystej, suchej szmatki. Do tego celu nie należy używać szmatki mokrej lub wilgotnej.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy czyścić urządzenia, rozpylając na nie bezpośrednio wodę.
- Do czyszczenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika, odplamiacza, wybielacza (np. Clorox) ani substancji zawierających chlor.
  - Czyszczenie urządzenia wymienionymi substancjami lub preparatami może uszkodzić powierzchnię urządzenia i spowodować pożar.
- Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody.
  - Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- Przed czyszczeniem lub wykonaniem czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazda ściennego.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

- Do mycia lodówki należy używać czystej gąbki lub miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu rozpuszczonego w ciepłej wodzie.
- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych (drzwi i zabudowy), części plastikowych, drzwi i wewnętrznych wykończeń oraz uszczelek nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych ani silnie działających, np. płynów do mycia szyb, proszków do szorowania, palnych płynów, preparatów z zawartością kwasu solnego, wosków do czyszczenia, koncentratów detergentów, wybielaczy ani środków zawierających pochodne nafty.
  - Mogą one spowodować zarysowanie lub uszkodzenie materiałów.
- Szklanych półek i pokryw nie należy myć ciepłą wodą, gdy nadal są zimne. Szklane półki i pokrywy mogą pęknąć pod wpływem zmian temperatury lub po uderzeniu lub upuszczeniu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji

⚠ OSTRZEŻENIE

- Materiał pakunkowy produktu należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
- Przed utylizacją należy sprawdzić, czy żaden z przewodów rurowych z tyłu lodówki nie jest uszkodzony.
- Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a. Należy sprawdzić na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lodówki, jaki czynnik chłodniczy został użyty. Jeśli lodówka zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jego bezpiecznej utylizacji.
- W przypadku utylizacji lodówki należy zdjąć drzwi i ich uszczelki oraz zatrzaski, aby małe dzieci lub zwierzęta nie zostały uwięzione wewnątrz. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Jeżeli do dojdzie do uwięzienia, dziecko może się skaleczyć lub udusić.
  - Jeżeli do dojdzie do uwięzienia, dziecko może doznać urazu lub się udusić.
- Jako gaz izolacyjny stosowany jest cyklopentan. Gazy zawarte w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej procedury utylizacji. Informacji na temat bezpiecznej dla środowiska utylizacji tego produktu udzielają miejscowe władze.

- Wszystkie materiały pakunkowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci, ponieważ elementy opakowania mogą być dla nich niebezpieczne.
  - Jeżeli dziecko nałoży sobie na głowę worek, może się udusić.

Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne

- W razie awarii zasilania należy uzyskać w zakładzie energetycznym informacje o czasie trwania przerwy w zasilaniu.
  - W większości przypadków brak zasilania przez godzinę lub dwie nie wpływa na temperaturę wewnątrz lodówki. Jednak przy wyłączonym zasilaniu należy ograniczyć do minimum otwieranie drzwi.
  - Jeśli brak zasilania potrwa ponad 24 godziny, należy wyjąć i wyrzucić wszystkie zamrożone produkty żywnościowe.
- Lodówka może nie działać prawidłowo (zamrożone produkty mogą się rozmrozić lub temperatura w komorze przeznaczonej na żywność mrożoną może wzrosnąć), jeżeli urządzenie przez dłuższy czas będzie ustawione w miejscu, w którym temperatura otoczenia jest stale niższa niż temperatury, do pracy w których urządzenie zostało zaprojektowane.
- W przypadku pewnych produktów przechowywanie ich w warunkach chłodniczych może niekorzystnie na nie wpłynąć ze względu na ich właściwości.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie nie wymaga ręcznego odszraniania. Odbywa się ono automatycznie.
- Wzrost temperatury podczas odszraniania jest zgodny z wymogiem ISO. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas odszraniania, produkty należy zawinąć w kilka warstw gazety.
- Nie należy powtórnie zamrażać produktów, które zostały całkowicie rozmrożone.
- Temperatura w częściach lub komorach oznaczonych dwiema gwiazdkami (**) jest nieznacznie wyższa niż w innych obszarach zamrażarki.
  Części lub komory oznaczone dwiema gwiazdkami opisano w instrukcji obsługi dostarczonego modelu.

Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung w zakresie ochrony środowiska i określonych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktu, np. związanych z rozporządzeniem REACH, dyrektywą WEEE lub utylizacją baterii można uzyskać na naszej stronie internetowej poświęconej zrównoważonemu rozwojowi, dostępnej za pośrednictwem witryny www.samsung.com.

(Dotyczy tylko produktów sprzedawanych w krajach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii).

Instalacja


Należy dokładnie wykonać podane instrukcje, aby prawidłowo zainstalować lodówkę i zapobiec wypadkom podczas jej użytkowania.

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- Lodówka może być używana wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi.
- Wszelkie czynności serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- Materiał pakunkowy lodówki należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed pracami związanymi z naprawą lub wymianą części należy odłączyć wtyk zasilania.

Opis lodówki

Rzeczywisty wygląd i dostarczone części lodówki mogą się różnić od przedstawionych w niniejszej instrukcji w zależności od modelu i kraju.

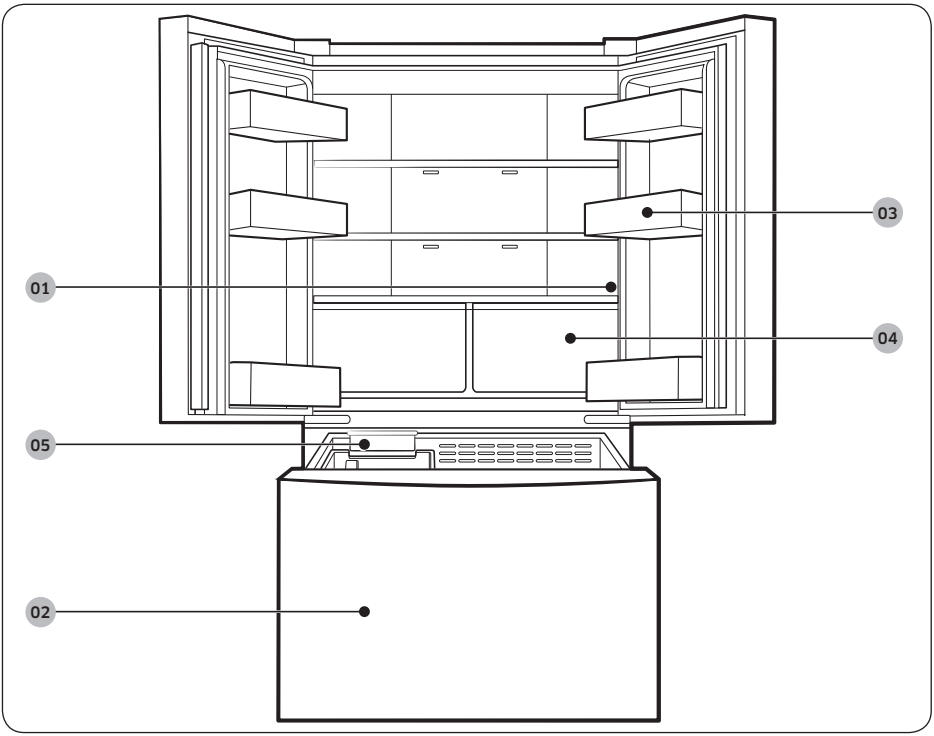

01 Panel główny

02 Zamrażarka

03 Półki montowane na drzwiach

04 Szuflady lodówki

05 Kostkarka do lodu *

* Tylko w określonych modelach


UWAGA

- Aby zapewnić najlepszą wydajność energetyczną, wszystkie półki, szuflady i pojemniki powinny znajdować się w swoich oryginalnych miejscach.
- Zamykając drzwi, należy upewnić się, czy pionowa sekcja zawiasu znajduje się w prawidłowej pozycji, aby uniknąć zarysowania drugiego skrzydła drzwi.
- Jeżeli sekcja ta jest odwrócona, należy ustawić ją w prawidłowej pozycji i zamknąć drzwi.
- Niekiedy na powierzchni pionowej sekcji zawiasu może pojawić się wilgoć.
- W przypadku zamknięcia jednego skrzydła drzwi ze zbyt dużą siłą drugie może się otworzyć.
- Jeżeli przepali się wewnętrzna lub zewnętrzna lampka LED, należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.
- Jeśli drzwi pozostają zbyt długo otwarte, zaczyna migać górna wewnętrzna lampka LED. Jest to zjawisko normalne.

Półki montowane na drzwiach

Lodówka jest dostarczana z różnego rodzaju i różnej wielkości półkami do montażu na drzwiach. Jeśli półki montowane na drzwiach zostały zapakowane osobno, należy je odpowiednio zamontować zgodnie z poniższym rysunkiem.

Liczba dostarczonych półek montowanych na drzwiach może się różnić w zależności od modelu.

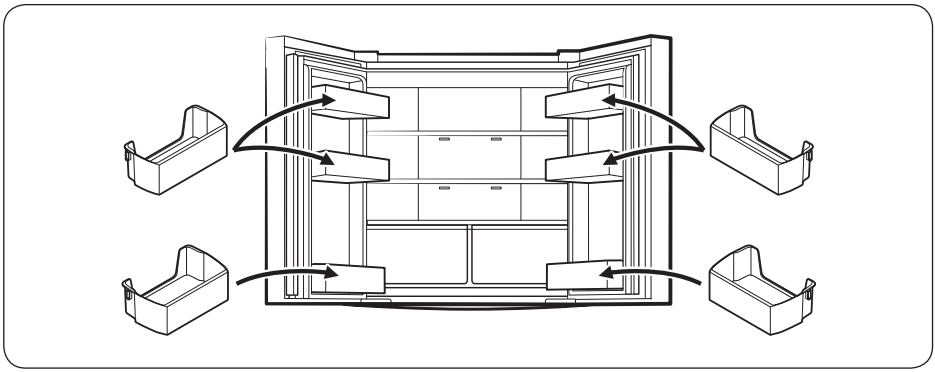

Instalacja

Instalacja krok po kroku


KROK 1 Wybór miejsca

Należy wybrać następujące miejsce:


- o wytrzymałej, równej powierzchni bez dywanów i wykładzin, które mogłyby uniemożliwiać wentylację;
- nienarażone na światło słoneczne;
- z odpowiednią ilością przestrzeni umożliwiającej otwieranie i zamykanie drzwi;
- oddalone od źródeł ciepła;
- nieutrudniające czynności konserwacyjnych i naprawczych;
- o zakresie temperatury od 10°C do 43°C.

Wolne miejsce

Na poniższych ilustracjach i w tabelach przedstawiono wymagania w zakresie wolnego miejsca.

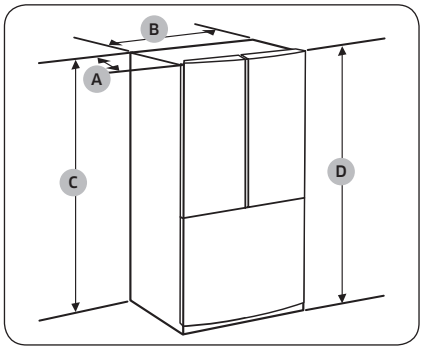

Model	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
Głębokość „A”	715 mm	765 mm
Szerokość „B”	817 mm	817 mm
Wysokość „C”	1749 mm	1749 mm
Wysokość całkowita „D”	1776 mm	1776 mm

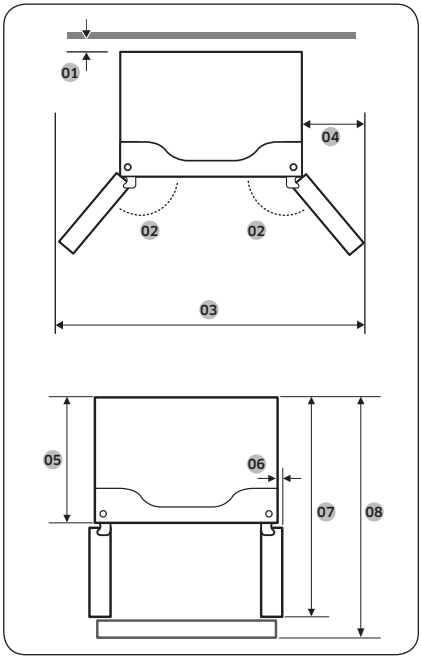

Model	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
01	50 mm	50 mm
02	135°	135°
03	1393 mm	1393 mm
04	291 mm	291 mm
05	625 mm	675 mm
06	31,5 mm	31,5 mm
07	1056 mm	1101 mm
08	1082 mm	1132 mm


UWAGA

Wartości w powyższej tabeli mogą nieco się różnić od wartości rzeczywistych w zależności od metody pomiaru i zaokrąglania wyników.

Instalacja

KROK 2 Podłoga

Jeśli lodówka nie może przejść przez wejście ze względu na swoje rozmiary, patrz Demontaż drzwi w celu wniesienia.

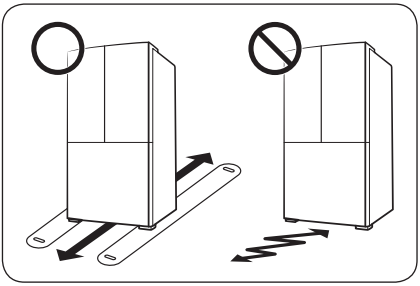

UWAGA

Aby zapobiec uszkodzeniu podłogi, należy sprawdzić, czy przednie nóżki poziomujące znajdują się w pozycji pionowej.

- Powierzchnia przeznaczona do ustawienia lodówki musi być wystarczająco wytrzymała, aby stanowić podparcie dla całkowicie wypełnionej lodówki.
- Aby zabezpieczyć podłogę, połóż duży arkusz kartonu wzdłuż trasy przesuwania lodówki w miejsce użytkowania.
- Gdy lodówka znajdzie się w swoim finalnym położeniu, nie przesuwaj jej, chyba że będzie to konieczne ze względu na zabezpieczenie podłogi. Jeśli wymagane jest przeniesienie lodówki, na trasie przesuwania lodówki połóż gruby papier lub materiał (np. stary dywan).


KROK 3 Demontaż drzwi w celu wniesienia

Jeśli lodówka nie może przejść przez wejście do budynku lub kuchni ze względu na swoje rozmiary, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zdemontować, a następnie ponownie zamontować drzwi lodówki. Jeśli nie ma potrzeby demontażu drzwi lodówki, przejdź do strony 45, aby kontynuować procedurę instalacji.


⚠ OSTRZEŻENIE

Przed demontażem drzwi należy odłączyć przewód zasilający lodówki od gniazda elektrycznego.


Wymagane narzędzia (brak w zestawie)

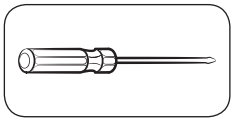


Wkrętak krzyżakowy

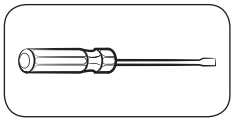


Wkrętak płaski

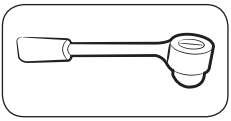

Klucz nasadowy 10 mm

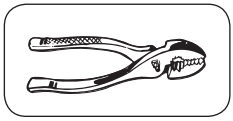


Szczypce

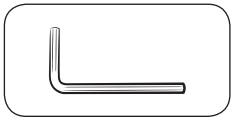


Klucz imbusowy 5 mm

Instalacja


Zdejmowanie drzwi lodówki

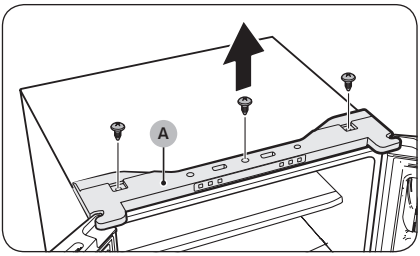


1. Wykręć wkręty mocujące **górną osłonę (A)** za pomocą wkrętaka krzyżakowego.

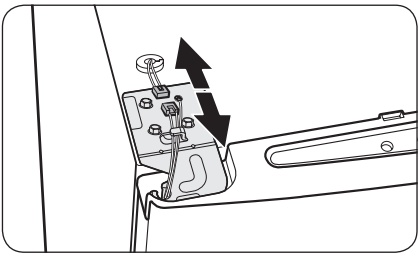


2. Odłącz przewody na górze lodówki.

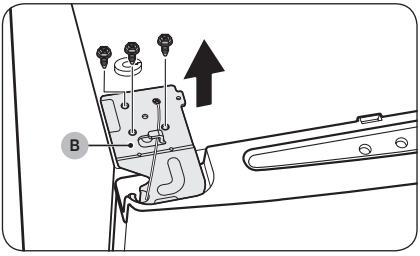

3. Za pomocą klucza nasadowego (10 mm) wykręć wkręty mocujące **górny zawias (B)**.

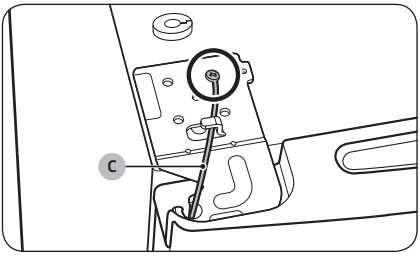

4. Wykręć wkręt mocujący **drut uziemiający (C)** za pomocą wkrętaka krzyżakowego.

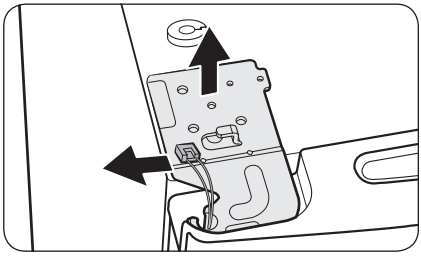

5. Zdemontuj górny zawias z drzwi.

UWAGA

Zawias górny należy demontować ostrożnie. Przewody z drzwi biegną wzdłuż trzpienia zawiasu.



6. Delikatnie unieś drzwi, aby je zdjąć. Nie wywieraj nadmiernego nacisku na drzwi. Drzwi mogą upaść, powodując obrażenia ciała.


7. Połóż drzwi na płaskiej powierzchni.

Ponowny montaż drzwi lodówki


Po przemieszczeniu lodówki do ostatecznej lokalizacji ponownie załóż drzwi, wykonując instrukcje demontażu w odwrotnej kolejności.

Instalacja


Demontaż szuflady zamrażarki

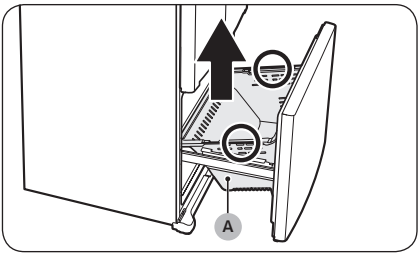


1. Całkowicie otwórz szufladę zamrażarki, a następnie unieś **pojemnik (A)**, aby go wyjąć.

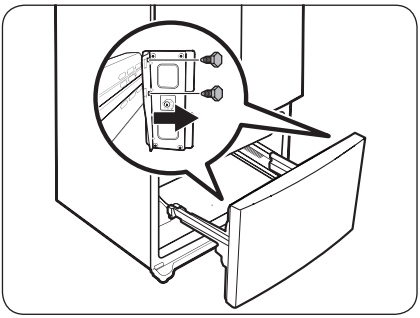

2. Za pomocą klucza nasadowego (10 mm) wykręć 4 wkręty mocujące drzwi.

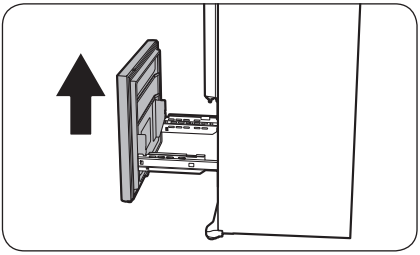


3. Aby zdjąć drzwi zamrażarki, unieś je z prowadnic.

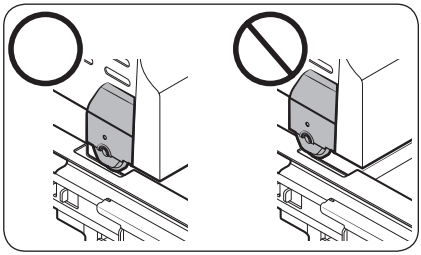


⚠ **PRZESTROGA**

- Należy zachować ostrożność, aby nie zarysować ani nie wgnieść zespołu prowadnic.
- Należy pamiętać, aby zamontować pojemniki zamrażarki w poprawnej pozycji. W przeciwnym razie drzwi nie będą otwierać się lub zamykać prawidłowo, co może powodować gromadzenie się szronu.
- Nie należy przechowywać zbyt dużo żywności w szufladzie zamrażarki. Uniemożliwi to prawidłowe zamknięcie szuflady zamrażarki, co może doprowadzić do gromadzenia się szronu.

Ponowny montaż szuflady zamrażarki

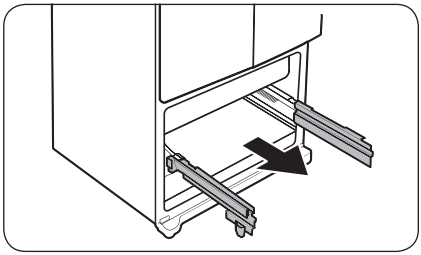


1. Całkowicie wysuń szuflady zamrażarki z prowadnic.

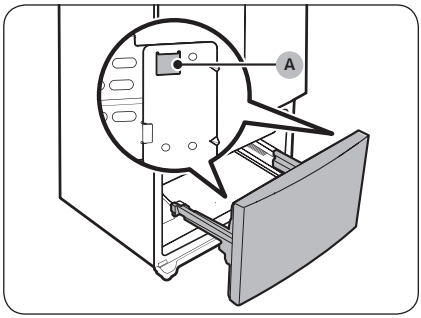


2. Zamontuj drzwi zamrażarki w szczelinach (A) z boku prowadnic.

Instalacja

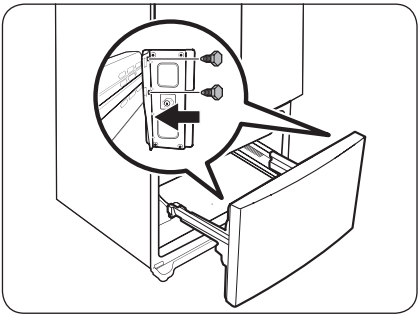

3. Za pomocą klucza nasadowego (10 mm) przymocuj drzwi do prowadnicy, używając 4 wkrętów.

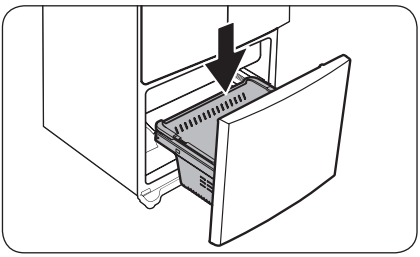


4. Pojemniki zamrażarki wsuń na swoje miejsce.

KROK 4 Poziomowanie lodówki

⚠ **PRZESTROGA**

- Po zainstalowaniu lodówkę należy wypoziomować na płaskiej, stabilnej podłodze. Niewypoziomowanie lodówki może spowodować uszkodzenie lodówki lub obrażenia ciała.
- Wypoziomowanie należy przeprowadzić przy pustej lodówce. Należy upewnić się, że w lodówce nie ma żadnych produktów żywnościowych.
- Ze względów bezpieczeństwa przód lodówki powinien znajdować się nieco wyżej niż tył.


Wypoziomuj lodówkę przy użyciu specjalnych śrub poziomujących na przednich nóżkach. Do obracania śrub poziomujących użyj płaskiego wkrętaka.

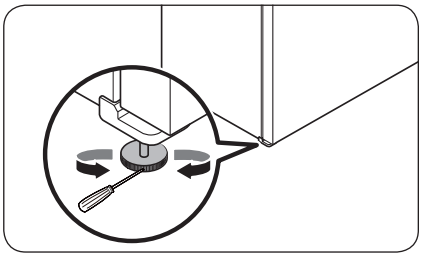


- Aby zmienić wysokość po lewej stronie: Wsuń płaski wkrętak w śrubę poziomującą lewej przedniej nóżki. Jeśli obrócisz śrubę poziomującą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, podniesiesz lewą stronę, a jeśli w przeciwnym, to ją obniżysz.
- Aby zmienić wysokość po prawej stronie: Wsuń płaski wkrętak w śrubę poziomującą prawej przedniej nóżki. Jeśli obrócisz śrubę poziomującą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, podniesiesz prawą stronę, a jeśli w przeciwnym, to ją obniżysz.

Instalacja


KROK 5 Wyrównywanie drzwi lodówki

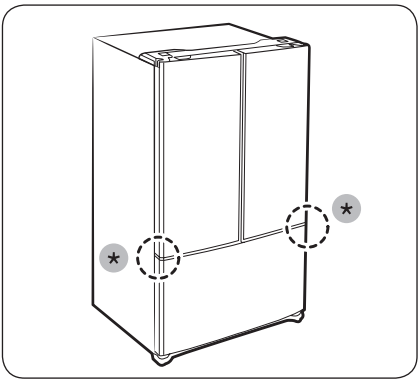


- Przed wyrównaniem drzwi lodówki upewnij się, że jest ona wypoziomowana. Szczegółowe instrukcje podano w części „**Poziomowanie lodówki**”.
- Do uniesienia lub opuszczenia drzwi możesz użyć **części regulowanych (*)**.

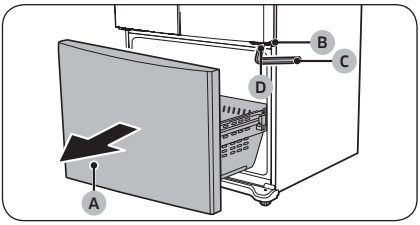

1. Całkowicie otwórz **szufladę zamrażarki (A)**, a następnie znajdź **zawias środkowy (B)**.
2. Wsuń **klucz imbusowy (C)** w **trzpień (D)** zawiasu środkowego.

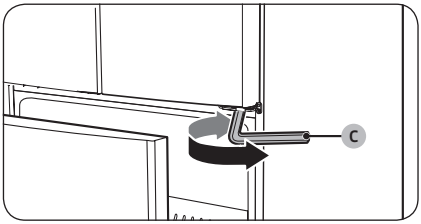

3. Obróć **klucz imbusowy (C)** w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym, aby unieść lub opuścić drzwi.

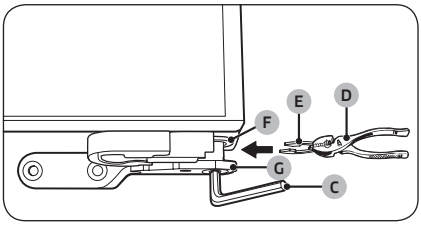

4. Za pomocą **szczypiec (D)** wprowadź dostarczony wraz z urządzeniem **pierścień osadczy (E)** do szczeliny pomiędzy **przelotką zawiasu (F)** a **zawiasem środkowym (G)**. Liczba pierścieni osadczych zależy od szczeliny.

UWAGA

Wraz z produktem dostarczono dwa pierścienie osadcze 0,04 cala.

KROK 6 Podłączenie przewodu dozownika wody (tylko w określonych modelach)


⚠ **PRZESTROGA**

- Należy użyć nowych zestawów węży dostarczonych z urządzeniem. Nie należy używać starych zestawów węży.
- Przewód doprowadzający wodę musi być podłączony przez wykwalifikowanego technika.
- Gwarancja lodówki nie obejmuje instalacji przewodu doprowadzającego wodę. Instalacja przewodu doprowadzającego wodę jest przeprowadzana na koszt klienta, chyba że cena sprzedaży detalicznej obejmuje opłatę za instalację.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za instalację przewodu doprowadzającego wodę. W przypadku wycieków wody należy skontaktować się z instalatorem przewodu doprowadzającego wodę.

Podłączanie rury zimnej wody do węża z filtrem wody

⚠ **PRZESTROGA**

- Należy upewnić się, że wąż z filtrem wody jest podłączony do rury zimnej wody pitnej. Podłączenie do rury z gorącą wodą może spowodować uszkodzenie oczyszczacza.

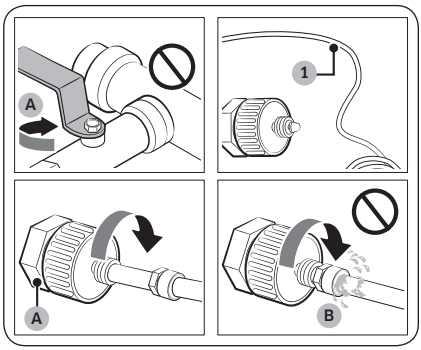


A. Zamknięcie głównego dopływu wody
B. Brak szczeliny

1. Zamknij dopływ wody, zakręcając główny zawór wody.
2. Zlokalizuj rurę zimnej wody pitnej (1).
3. Aby podłączyć rurę wody, postępuj zgodnie z instrukcją montażu przewodu doprowadzającego wodę.
4. Po wykonaniu połączenia otwórz główny zawór wody i przelej około 3 l wody. Ma to na celu usunięcie zanieczyszczeń znajdujących się wewnątrz rury.


Instalacja

Podłączanie węża z filtrem wody do przewodu doprowadzającego wodę

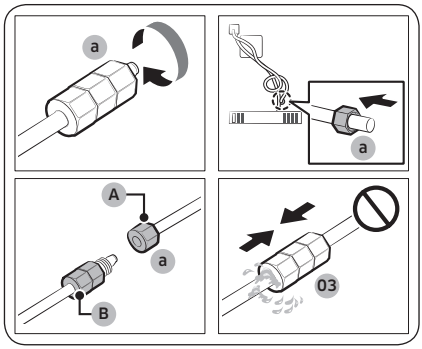


A. Przewód doprowadzający wodę od strony urządzenia
B. Przewód doprowadzający wodę od strony zestawu

1. Poluzuj i odkręć **nakrętkę dociskową (a)** na przewodzie doprowadzającym wodę do lodówki, a następnie wsuń go do węża z filtrem wody.
2. Aby połączyć wąż z filtrem wody i przewód doprowadzający wodę, dokręć **nakrętkę dociskową (a)**.
3. Otwórz główny zawór wody i sprawdź, czy nie ma wycieków.
4. Jeśli nie ma wycieków, przelej około 3 litrów wody przed faktycznym rozpoczęciem korzystania z lodówki, aby usunąć zanieczyszczenia znajdujące się wewnątrz systemu filtrowania wody.

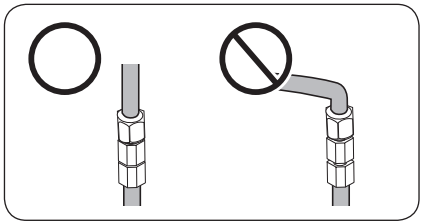

UWAGA

Jeśli po podłączeniu **przewodu doprowadzającego wodę** wymagane jest przemieszczenie lodówki, należy upewnić się, że połączona część przewodu doprowadzającego wodę jest prosta.

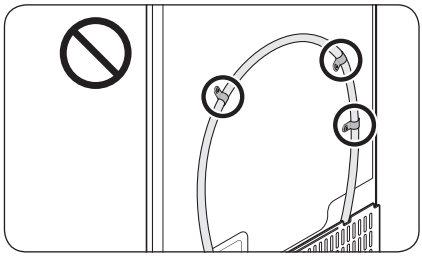

⚠ PRZESTROGA

Nie należy mocować filtra wody na jakiejkolwiek części lodówki. Może to doprowadzić do uszkodzenia lodówki.

Naprawa przewodu doprowadzającego wodę

⚠ PRZESTROGA

Naprawy przewodu doprowadzającego wodę muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. W przypadku stwierdzenia wycieków wody należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung lub z instalatorem przewodu doprowadzającego wodę.

KROK 7 Ustawienia początkowe

Wykonanie poniższych czynności zapewnia pełną funkcjonalność lodówki.

1. Podłącz przewód zasilający lodówki do gniazda ściennego, aby włączyć lodówkę.
2. Otwórz drzwi i sprawdź, czy lampka oświetlająca wnętrze świeci.
3. Ustaw najniższą dostępną temperaturę i poczekaj ok. godziny. Zamrażarka lekko się schłodzi, a silnik powinien pracować bez zakłóceń.
4. Poczekaj, aż lodówka osiągnie ustawioną temperaturę. Teraz lodówka jest gotowa do użytku.

KROK 8 Końcowa kontrola


Po zakończeniu instalacji upewnij się, czy:

- lodówka jest podłączona do gniazda elektrycznego i prawidłowo uziemiona;
- lodówka jest ustawiona na płaskiej, równej powierzchni i została zachowana odpowiednia odległości od ścian lub szafek;
- lodówka jest wypoziomowana i stabilnie ustawiona na podłodze;
- drzwi otwierają się i zamykają swobodnie, a lampka oświetlająca wnętrze zapala się automatycznie po otwarciu drzwi.


Obsługa

Panel główny

Typ A

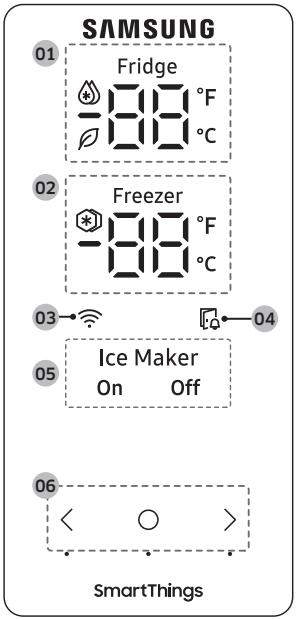

Typ B

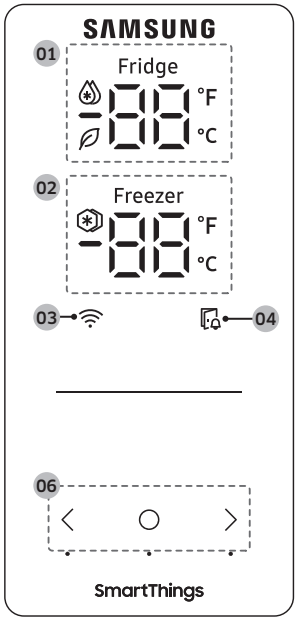

01 Wskaźnik lodówki	• Wyświetla aktualne lub żądane ustawienie temperatury lodówki. • informuje, że funkcja Intensywne chłodzenie jest włączona. • informuje, że działa funkcja AI Energy Mode. (tylko w określonych modelach)
02 Wskaźnik zamrażarki	• Wyświetla aktualne lub żądane ustawienie temperatury zamrażarki. • informuje, że funkcja Intensywne zamrażanie jest włączona.
03 Wskaźnik połączenia sieciowego	• Ta ikona wskazuje, że lodówka jest podłączona do sieci. • Umożliwia to sterowanie lodówką i jej monitorowanie za pomocą aplikacji SmartThings. Więcej informacji można znaleźć w części SmartThings.
04 Wskaźnik otwartych drzwi	• Wskaźnik miga i emitowany jest alarm, jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 2 minuty.

05 Wskaźnik kostkarki do lodu	Kostkarka do lodu ma 2 wskaźniki (Ice Maker (Kostkarka do lodu) On (Wł.) / Off (Wył.)) informujące o stanie pracy. • Gdy kostkarka do lodu działa, świeci odpowiedni wskaźnik (Ice Maker (Kostkarka do lodu) On (Wł.)). • Po wyłączeniu kostkarki do lodu świeci odpowiedni wskaźnik (Ice Maker (Kostkarka do lodu) Off (Wył.)). • Aby umożliwić wytwarzanie lodu, należy włączyć kostkarkę.
06 Przyciski	• Aby włączyć wyświetlacz, należy nacisnąć dowolny przycisk. • Dotknij ○, aby wybrać żądaną pozycję na panelu głównym i potwierdzić zmiany ustawień. • Dotknij 〈 lub 〉, aby zmienić ustawienia wybranej pozycji na panelu głównym.

UWAGA

- Panel główny zaprojektowano tak, aby pozostawał wyłączony, gdy lodówka nie jest używana. Panel jest włączany i podświetlany przy otwarciu drzwi lub naciśnięciu przycisków.
- Jeżeli drzwi pozostaną otwarte przez 5 minut, wewnętrzna lampka zacznie migać przez 5 minut i wyłączy się, informując o otwartych drzwiach użytkowników z ubytkiem słuchu lub niesłyszących. Jest to normalny sposób działania.

Obsługa

Ustawianie żądanej temperatury albo funkcji

Wybierz lodówkę lub zamrażarkę i ustaw żądaną temperaturę lub wybierz funkcję.

1. Aby włączyć wyświetlacz, dotknij dowolnego przycisku (〈 , ◯ lub 〉).
   - Ta czynność może nie dotyczyć niektórych modeli.
2. Dotknij ◯, aż wskaźnik zamrażarki lub lodówki zacznie migać.
   - Wskaźnik wybranej komory urządzenia będzie migać.
3. Dotknij 〈 lub 〉, aby wybrać żądaną temperaturę lub funkcję.
   - Opcje dostępne dla każdej komory urządzenia przedstawiono w tabeli.

Fridge (Lodówka)	• Dostępne opcje (stopnie Celsjusza): (Intensywne chłodzenie) ↔ 1˚C ↔ 2˚C ↔ 3˚C ↔ 4˚C ↔ 5˚C ↔ 6˚C ↔ 7˚C ↔ (Wakacje) • Funkcja Intensywne chłodzenie może przyśpieszać chłodzenie przy maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. Lodówka działa z maksymalną wydajnością przez 2,5 godziny, po czym powraca do poprzedniej temperatury. • W przypadku wyjazdu na urlop, w podróż służbową lub gdy lodówka nie będzie używana przez pewien czas, należy użyć funkcji Wakacje. Temperatura lodówki będzie utrzymywana poniżej 15˚C, ale zamrażarka pozostanie włączona i będzie działać zgodnie z wcześniejszym ustawieniem. Po włączeniu funkcji Wakacje na wskaźniku temperatury lodówki pojawia się komunikat „".
Freezer (Zamrażarka)	• Dostępne opcje (stopnie Celsjusza): (Intensywne zamrażanie) ↔ -23˚C ↔ -22˚C ↔ -21˚C ↔ -20˚C ↔ -19˚C ↔ -18˚C ↔ -17˚C ↔ -16˚C ↔ -15˚C • Funkcja Intensywne zamrażanie przyśpiesza proces zamrażania przy maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. • Zamrażarka działa z maksymalną wydajnością przez 50 godzin, po czym powraca do poprzedniej temperatury. Aby zamrozić dużą ilość produktów, należy włączyć funkcję Intensywne zamrażanie na co najmniej 20 godzin przed umieszczeniem produktów w zamrażarce. **UWAGA** Korzystanie z funkcji Intensywne zamrażanie wiąże się ze zwiększonym zużyciem energii przez lodówkę. Pamiętaj, aby wyłączyć tę funkcję, gdy nie jest ona potrzebna, i przywrócić oryginalne ustawienie temperatury.

4. Poczekaj 5 sekund lub dotknij ◯, aby potwierdzić wybór.
   - Wskaźnik komory urządzenia przestanie migać.

UWAGA

- Korzystanie z trybów Intensywne chłodzenie i Intensywne zamrażanie zwiększa pobór mocy.
- W przypadku zmiany temperatury na panelu wyświetlana jest rzeczywista temperatura wewnątrz lodówki, aż wyrówna się ona z ustawioną temperaturą. Następnie na panelu zostanie wyświetlona nowa ustawiona temperatura. Należy pamiętać, że osiągnięcie nowej temperatury w lodówce może potrwać pewien czas. Jest to zjawisko normalne. W tym czasie nie ma potrzeby ponownego ustawiania temperatury.
- Aby zapewnić optymalną wydajność, zalecamy ustawienie temperatury -19˚C w zamrażarce oraz 3˚C w lodówce.

- Częste otwieranie drzwi lub umieszczenie większej ilości produktów w lodówce może spowodować wzrost temperatury w lodówce. Jeśli to nastąpi, wyświetlacz temperatury będzie migał aż do momentu, gdy lodówka powróci do określonych ustawień temperatury. Jeżeli miganie będzie utrzymywać się przez dłuższy czas, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung, aby uzyskać pomoc techniczną.
- Podczas migania wyświetlacza temperatury może wystąpić alarm. Aby zatrzymać alarm, dotknij dowolnego przycisku na wyświetlaczu.

Zmiana skali temperatury

Użytkownik ma możliwość przełączania skali temperatury pomiędzy stopniami Celsjusza i Fahrenheita.

1. Aby włączyć wyświetlacz, dotknij dowolnego przycisku (〈 , ◯ lub 〉).
   - Ta czynność może nie dotyczyć niektórych modeli.
2. Dotknij ◯, aż symbole °F i °C na lodówce lub zamrażarce zaczną migać.
3. Dotknij 〈 lub 〉, aby wybrać żądaną skalę temperatury.
   - Dotknij 〈, aby wybrać skalę Fahrenheita.
   - Dotknij 〉, aby wybrać skalę Celsjusza.
4. Poczekaj 5 sekund lub dotknij ◯, aby potwierdzić wybór.
   - Symbole °F i °C przestaną migać.

Włączanie lub wyłączanie kostkarki do lodu (tylko w określonych modelach)

W zamrażarce istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia kostkarki do lodu.


1. Aby włączyć wyświetlacz, dotknij dowolnego przycisku (〈 , ◯ lub 〉).
   - Ta czynność może nie dotyczyć niektórych modeli.
2. Dotknij ◯, aż wskaźnik kostkarki do lodu zacznie migać.
3. Dotknij 〈 lub 〉, aby włączyć lub wyłączyć kostkarkę do lodu.
   - Dotknij 〈, aby włączyć kostkarkę do lodu.
   - Dotknij 〉, aby ją wyłączyć.
4. Poczekaj 5 sekund lub dotknij ◯, aby potwierdzić wybór.
   - Wskaźnik kostkarki do lodu przestanie migać.

Obsługa


Włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi, naciśnij przycisk ◯ i przytrzymaj go przez 10 sekund. Na wyświetlaczu przez 5 sekund będzie widoczny stan funkcji Wi-Fi (jak pokazano na rysunku).

Funkcja Wi-Fi włączona

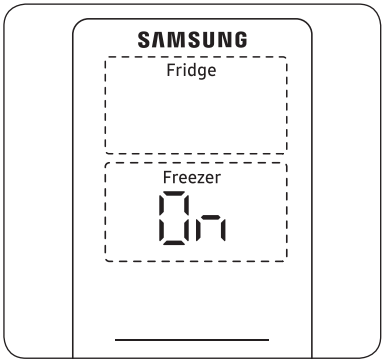

Funkcja Wi-Fi wyłączona

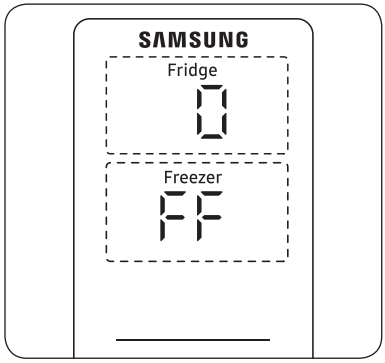

UWAGA

- Aby połączyć lodówkę z aplikacją SmartThings, wymagane jest włączenie funkcji Wi-Fi.
- Więcej informacji można znaleźć w części SmartThings.

SmartThings

Instalacja

Odwiedź sklep Google Play, Galaxy Store lub Apple App Store i wyszukaj aplikację „SmartThings". Pobierz i zainstaluj aplikację SmartThings firmy Samsung Electronics na swoim inteligentnym urządzeniu.

UWAGA

- Wersja oprogramowania obsługującego aplikację SmartThings może ulec zmianie zgodnie z zasadami wsparcia systemu operacyjnego określonymi przez producenta. Ponadto w przypadku aplikacji SmartThings lub obsługiwanych przez nią funkcji nowe zasady aktualizacji aplikacji w istniejącej wersji systemu operacyjnego mogą zostać zawieszone ze względów użytkowych lub bezpieczeństwa.
- Aplikacja SmartThings może zostać zmieniona bez powiadomienia w celu poprawy jej funkcji użytkowych lub działania. Podobnie jak wersja systemu operacyjnego telefonu komórkowego jest aktualizowana co roku, również aplikacja SmartThings jest stale aktualizowana zgodnie z najnowszym systemem operacyjnym. W przypadku pytań dotyczących wyżej wymienionych kwestii prosimy o kontakt pod adresem st.service@samsung.com.
- W związku z pracami rozwojowymi aplikacja SmartThings może ulegać modyfikacjom bez uprzedniego powiadomienia. Mogą też zostać przerwane usługi wsparcia technicznego dla tej aplikacji, zależnie od polityki producenta. Ponadto kolejne aktualizacje aplikacji lub funkcji aplikacji mogą zostać zatrzymane ze względów użytkowych lub bezpieczeństwa, nawet jeżeli aktualizacje są obecnie obsługiwane przez system operacyjny.
- Zalecane systemy szyfrowania obejmują WPA/TKIP i WPA2/AES. Wszelkie nowsze lub niestandaryzowane protokoły uwierzytelniania Wi-Fi nie są obsługiwane.
- Ponadto kolejne aktualizacje aplikacji lub funkcji aplikacji mogą zostać zatrzymane ze względów użytkowych lub bezpieczeństwa, nawet jeżeli aktualizacje są obecnie obsługiwane przez system operacyjny.
- Na działanie sieci bezprzewodowych może wpływać otaczające środowisko komunikacji bezprzewodowej.
- Jeśli dostawca usług internetowych zarejestrował adres MAC komputera lub modemu użytkownika w celu jego identyfikacji, lodówka Samsung Smart może być pozbawiona możliwości łączenia się z Internetem. W takim wypadku skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc techniczną.
- Ustawienia zapory systemu sieciowego mogą uniemożliwiać lodówce Samsung Smart dostęp do Internetu. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc techniczną. Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung lub sprzedawcą jej produktów.
- Aby skonfigurować ustawienia punktu dostępu bezprzewodowego (AP), zapoznaj się z treścią podręcznika użytkownika AP (router).
- Lodówki Samsung Smart obsługują sieci z protokołami IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) oraz 802.11 a/n/ac (5 GHz). (Zalecane są sieci z protokołami IEEE 802.11 n i 802,11 ac).
- Niezatwierdzone routery bezprzewodowe sieci Wi-Fi mogą nie zapewniać połączenia z lodówkami Samsung Smart.

Obsługa

Konto Samsung

Aby korzystać z aplikacji, należy posiadać lub zarejestrować konto Samsung. Jeśli użytkownik nie posiada bezpłatnego konta Samsung, może je utworzyć, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Czynności wstępne

Włącz urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, otwórz aplikację SmartThings na telefonie i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli zostanie wyświetlone okno podręczne z informacją o znalezieniu nowego urządzenia, dotknij przycisku **ADD NOW (DODAJ TERAZ)**.

Jeśli okno podręczne nie zostanie wyświetlone, dotknij przycisku **+**, a następnie wybierz urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, z listy dostępnych urządzeń.

Jeśli urządzenia brak na liście dostępnych urządzeń, dotknij opcji **Supported Devices (Obsługiwane urządzenia)**, wybierz typ urządzenia Refrigerator (Lodówka), a następnie wybierz model urządzenia.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby skonfigurować urządzenie. Po zakończeniu konfiguracji lodówka pojawi się jako „karta" na ekranie **Devices (Urządzenia)**.

Aplikacja lodówki

Zintegrowane sterowanie

Lodówkę można monitorować i sterować nią, przebywając w domu, jak i poza nim.

- Dotknij ikony lodówki na pulpicie SmartThings lub dotknij ikony Devices (Urządzenia) w dolnej części pulpitu, a następnie dotknij „karty" lodówki, aby otworzyć stronę Refrigerator (Lodówka).
- Sprawdź stan działania lub powiadomienia dotyczące lodówki. Możesz też w razie potrzeby zmieniać opcje i ustawienia.

UWAGA

Niektóre opcje i ustawienia lodówki mogą nie być dostępne w trybie zdalnego sterowania.

Ustawienia lodówki

Kategoria	Pozycja	Opis
Monitorowanie	Temperatura Lodówka	Wyświetla preferowane ustawienie temperatury lodówki.
	Temperatura Zamrażarka	Wyświetla bieżącą temperaturę zamrażarki.
	Diagnostyka	Wykrywa nieprawidłowe działanie lodówki.
	Monitorowanie energii	Pozwala sprawdzić łączne zużycie energii przez lodówkę w okresie ostatnich 180 dni.
Funkcje	Wytwarzanie lodu	Pozwala włączać i wyłączać funkcję wytwarzania lodu oraz sprawdzać aktualne ustawienia funkcji.
	Intensywne chłodzenie	Pozwala włączać i wyłączać funkcję Intensywne chłodzenie oraz sprawdzać bieżące ustawienia.
	Intensywne zamrażanie	Pozwala włączać i wyłączać funkcję Intensywne zamrażanie oraz sprawdzać bieżące ustawienia.
	Temperatura Lodówka	Umożliwia ustawienie żądanej temperatury lodówki.
	Temperatura Zamrażarka	Umożliwia ustawienie żądanej temperatury zamrażarki.
Alarmy	Nietypowo wysoka temperatura	Ten alarm jest wyzwalany, gdy temperatura lodówki lub zamrażarki jest nietypowo wysoka.
	Otwarte drzwi	Ten alarm jest wyzwalany, gdy drzwi lodówki lub szuflada zamrażarki są otwarte przez określony czas.
AI Energy Mode *	Funkcję AI Energy Mode można włączyć lub wyłączyć w menu Energy aplikacji SmartThings. Stan funkcji AI Energy Mode można sprawdzić w aplikacji SmartThings. W niektórych modelach na panelu głównym pojawia się ikona wskazująca, że działa funkcja AI Energy Mode. (tylko w określonych modelach) Włączenie funkcji AI Energy Mode zmniejsza zużycie energii, ale może też obniżyć wydajność chłodzenia.	

* Tylko w określonych modelach

Obsługa


Funkcje specjalne

Rzeczywisty wygląd i funkcje specjalne lodówki mogą się różnić w zależności od modelu i kraju.

Kostkarka do lodu

Lodówka została wyposażona we wbudowaną kostkarkę do lodu, która automatycznie podaje lód, umożliwiając korzystanie z filtrowanej wody z lodem w kostkach lub kruszonym.

Obsługa kostkarki do lodu

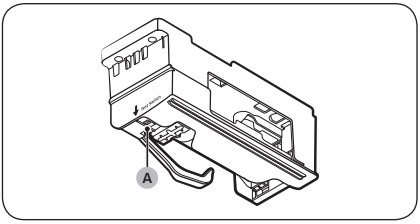

- Kostkarka do lodu wytwarza 8 kostek lodu na cykl – około 100–130 kostek w ciągu doby, w zależności od temperatury w komorze zamrażarki, częstości otwierania drzwi i innych warunków eksploatacji.
- Pierwszych kilka partii kostek lodu należy wyrzucić, gdyż służą one przeczyszczeniu przewodu doprowadzającego wodę.
- Należy upewnić się, że nic nie utrudnia ruchu ramienia wyczuwającego ilość lodu. Gdy pojemnik napełni się do poziomu ramienia, kostkarka przestanie wytwarzać lód.
- Po ponownym włączeniu kostkarka wznawia pracę z pewnym opóźnieniem.
- Łączenie się kilku kostek jest zjawiskiem normalnym.
- Jeżeli z lodu nie korzysta się często, stare kostki lodu mętnieją, nieświeżo pachną i kurczą się. Jeżeli nie chcesz, aby lodówka wytwarzała lód, wyłącz kostkarkę do lodu. (Szczegółowe instrukcje na temat włączania i wyłączania kostkarki do lodu podano w części „**Włączanie lub wyłączanie kostkarki do lodu (tylko w określonych modelach)**" na stronie **53**).
- Jeżeli automatyczna kostkarka do lodu nie wytwarza lodu, wyjmij pojemnik na lód i naciśnij **przycisk Test (A)**, aby sprawdzić, czy kostkarka działa prawidłowo.

UWAGA

Po włączeniu kostkarki do lodu temperatura zamrażarki będzie niższa niż temperatura ustawiona. Jeżeli nie chcesz używać kostkarki do lodu, wyłącz ją.

W przypadku wyłączenia kostkarki do lodu


Wyłączając kostkarkę do lodu, upewnij się, że całkowicie opróżniono pojemnik na lód. Pozostawione w pojemniku kostki lodu mogą się zlepić, co może utrudnić ich wyjęcie.

Dozownik wody (tylko w określonych modelach)


Dzięki dozownikowi wody można uzyskać schłodzoną wodę bez otwierania drzwi lodówki. Przed użyciem zbiornik wody należy napełnić wodą pitną.

Napełnianie zbiornika wodą pitną

Otwórz drzwi i znajdź zbiornik wody, który znajduje się w obszarze półek na drzwiach.

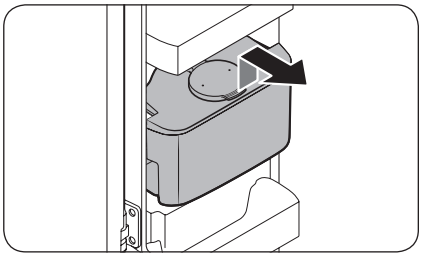


1. Chwyć uchwyty po obu stronach zbiornika wody i unieś go w celu wyjęcia.

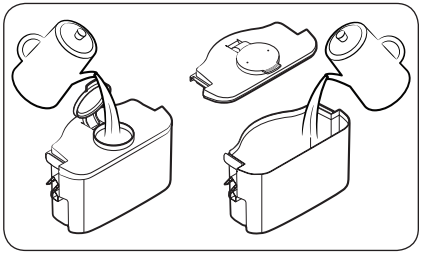

2. Napełnij zbiornik wodą pitną, maksymalnie 4 litry. W tym celu można zdjąć nakrętkę lub pokrywę i wlać wodę.


UWAGA

Przed pierwszym użyciem należy umyć zbiornik wody od wewnątrz.

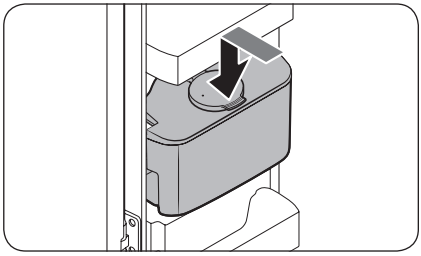

3. Wstaw zbiornik wody i zamknij drzwi. Upewnij się, że wylot wody w zbiorniku znajduje się z przodu.

Obsługa

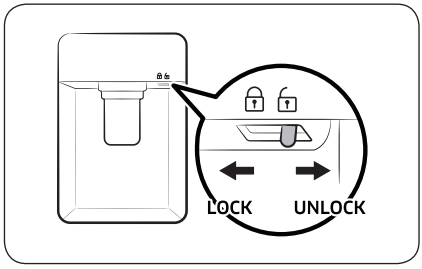

4. Trzymając szklankę pod wylotem wody, lekko przyciśnij ją do dźwigni dozownika, aby nalać wodę. Sprawdź, czy zbiornik wody jest odblokowany.

⚠ PRZESTROGA

- Dozownik wody jest przeznaczony do wody pitnej. Zbiornik wody napełniaj wyłącznie wodą pitną. Nie nalewaj żadnego innego płynu.
- Zbiornika wody nie napełniaj nadmiernie, ponieważ może to spowodować przelanie się wody.
- Zbiornika wody nie napełniaj, gdy nie został zdjęty i nadal znajduje się na drzwiach.
- Upewnij się, że zbiornik wody jest prawidłowo umieszczony na drzwiach.
- Nie korzystaj z lodówki bez zbiornika wody. Może to obniżyć jej sprawność i skuteczność.
- Aby zapobiec rozlewaniu się wody, upewnij się, że szklanka znajduje się pod dozownikiem.

UWAGA

Aby zapewnić większą ilość miejsca, w zbiorniku wody można przechowywać żywność. W takim przypadku należy zdjąć pokrywę zbiornika.

Konserwacja


Obsługa i konserwacja

Półki

⚠ **PRZESTROGA**


- Półka musi być prawidłowo wsunięta. Nie wsuwaj półki górną stroną skierowaną w dół.
- Szklane pojemniki mogą zarysować powierzchnię półek ze szkła.

Półki lodówki

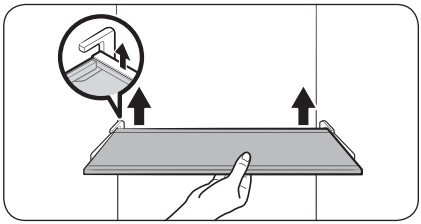


Aby wyjąć półkę, otwórz drzwi lodówki na całą szerokość. Przytrzymaj przód półki, a następnie delikatnie ją podnieś i wysuń.

1. Otwórz drzwi lodówki na całą szerokość.
2. Przytrzymaj przód półki, podnieś jej tył i zdejmij haczyk z rowka.

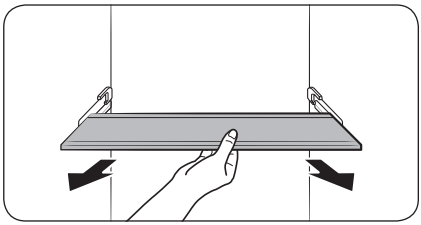

3. Wyciągnij półkę.

Wsuwanie półki lodówki

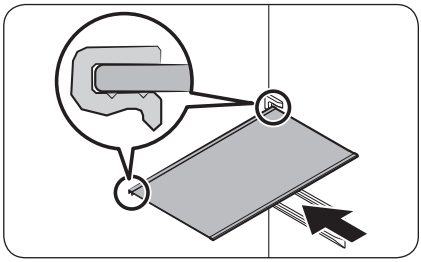


Przed wsunięciem półki sprawdź kształt jej tylnej części. Następnie wsuń półkę, wykonując w odwrotnej kolejności czynności związane z jej wyjmowaniem.

⚠ **PRZESTROGA**


- Półka musi być prawidłowo wsunięta. Nie należy wsuwać jej do góry nogami lub tyłem do przodu.
- Półki są ciężkie, dlatego należy zachować ostrożność podczas ich obsługi.

Konserwacja

Półki na warzywa

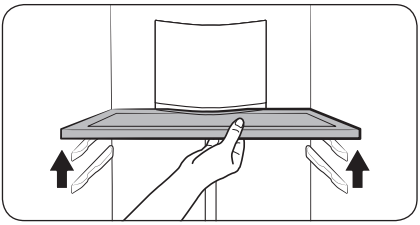



1. Otwórz drzwi lodówki na całą szerokość.
2. Unieś przód półki i pociągnij, aby zwolnić ją z uchwytu na tylnej ścianie komory.

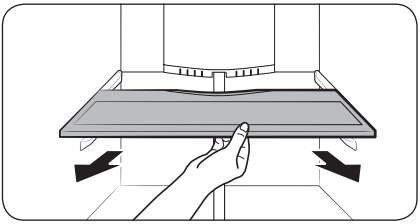

3. Wyciągnij półkę.

Półki montowane na drzwiach

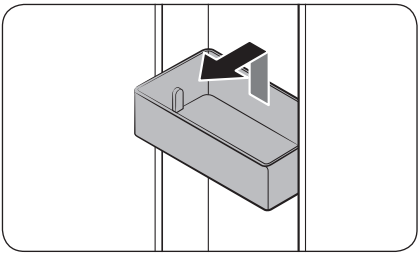

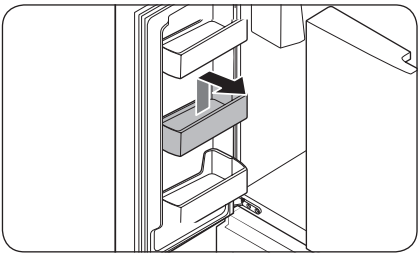


- Aby zdjąć **półkę montowaną na drzwiach**, przytrzymaj ją z przodu po bokach, a następnie lekko podnieś w celu wyjęcia.
- Aby ponownie wsunąć **półkę montowaną na drzwiach**, wsuń ją nieco nad ostateczną lokalizacją, upewniając się, że jej tył znajduje się naprzeciw drzwi. Przytrzymaj tył **półki montowanej na drzwiach** dwiema rękami, a następnie dociśnij w dół, aby ją prawidłowo dopasować.

⚠ **PRZESTROGA**

- Nie należy wyjmować półki wypełnionej produktami. W pierwszej kolejności należy opróżnić półkę.
- Jeśli w dolnej półce znajdują się większe butelki, które mogą się przewrócić, podczas otwierania drzwi zachowaj ostrożność.
- Nie należy pozwalać dzieciom bawić się półkami. Ostre rogi półki mogą spowodować obrażenia ciała.

Szuflady lodówki


Szuflady na warzywa i owoce

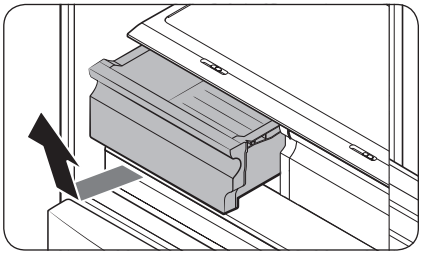


Lekko podnieś przód szuflady, a następnie wysuń ją.

- Przed wyjęciem szuflady zaleca się zdjęcie półek montowanych na drzwiach. Ma to zapobiec uszkodzeniu półek montowanych na drzwiach.
- Aby ponownie włożyć szufladę, wsuń ją w prowadnice, a następnie przesuń do wewnątrz.

Pojemniki zamrażarki

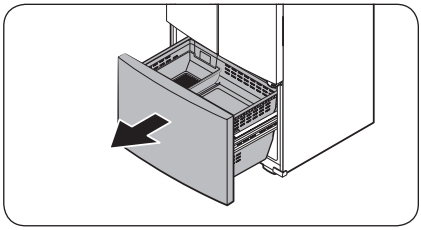


1. Całkowicie otwórz szufladę zamrażarki.

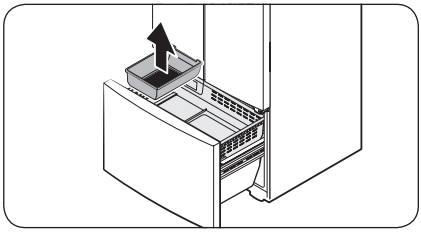

2. Unieś pojemnik na lód, aby go wyjąć.


Konserwacja

Górny pojemnik

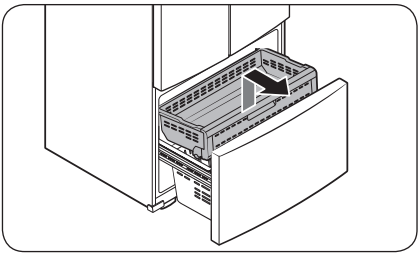

- Aby wyjąć, całkowicie wysuń szufladę zamrażarki. Podnieś przód **górnego pojemnika** i wyciągnij go na zewnątrz.
- Aby ponownie wsunąć **górny pojemnik**, wyrównaj jego przednie kółka z końcem **dolnego pojemnika**. Wsuń **górny pojemnik** do przodu.

Dolny pojemnik

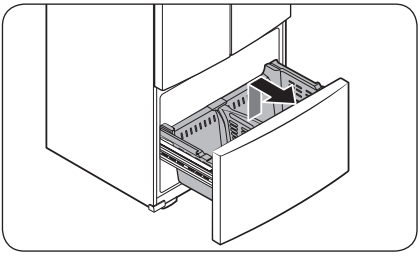

- Aby wyjąć, w pierwszej kolejności wyjmij **górny pojemnik**. Następnie unieś przód **dolnego pojemnika**, aby go wyjąć.
- Aby ponownie wsunąć pojemnik, umieść go na **zespole prowadnic**, zaczynając od tyłu.

⚠ **PRZESTROGA**

- Podczas demontażu lub ponownego montażu pojemnika nie należy obracać nim. Może to spowodować zarysowania pojemnika.
- Aby zapobiec obrażeniom ciała, uszkodzeniom mienia lub zaduszeniu, nie należy pozwalać dzieciom zbliżać się do wyjętych pojemników zamrażarki.
- Nie należy wyjmować przegrody.
- Kółka górnego pojemnika należy umieścić na końcu prowadnic dolnego pojemnika. Następnie wsunąć górny pojemnik całkowicie do przodu. W przeciwnym razie szuflada nie będzie otwierać się ani zamykać prawidłowo, co może powodować gromadzenie się szronu.

Czyszczenie

Wnętrze i powierzchnie zewnętrzne

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- Do czyszczenia nie należy stosować benzenu, rozcieńczalników, detergentów domowych/ samochodowych ani środka Clorox™. Mogą one uszkodzić powierzchnię lodówki i spowodować pożar.
- Nie należy rozpylać wody na lodówkę. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.


Systematycznie usuwaj kurz lub wodę ze styków wtyczki przewodu zasilającego i punktów styku za pomocą suchej szmatki.

1. Odłącz przewód zasilający.
2. Za pomocą miękkiej, wilgotnej i niestrzępiącej się szmatki lub ręcznika papierowego wyczyść wnętrze i powierzchnie zewnętrzne lodówki.
3. Na koniec suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym dokładnie osusz urządzenie.
4. Podłącz przewód zasilający.

Gumowe uszczelki

Jeśli gumowe uszczelki drzwi są zabrudzone, drzwi mogą nie zamykać się prawidłowo, co może obniżyć wydajność lodówki. Do czyszczenia gumowych uszczelek używaj łagodnego detergentu i wilgotnej szmatki. Następnie wytrzyj do sucha szmatką.

Panel tylny

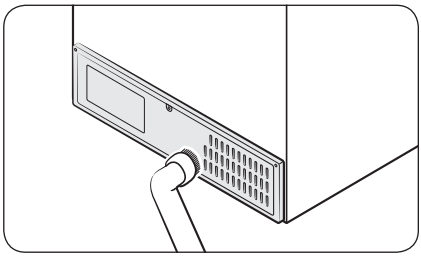

Aby utrzymać przewody i wystające części panelu tylnego w czystości, raz lub dwa razy do roku odkurzaj panel.

⚠ **PRZESTROGA**

Nie zdejmuj **osłony panelu** tylnego. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Konserwacja

Wymiana

Kontrolki LED

Aby wymienić lampki lodówki, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- Kontrolki nie są przeznaczone do wymiany przez użytkownika lodówki. Nie należy podejmować prób samodzielnej wymiany kontrolki. Może to przyczynić się do porażenia prądem.

Lampka (źródło światła)

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <G>.

Lampki ani urządzenia sterujące nie są przeznaczone do wymiany przez użytkownika. Aby wymienić lampki i/lub urządzenia sterujące produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

Szczegółowe informacje dotyczące wymiany lampek lub urządzeń sterujących w danym produkcie można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com), po wybraniu kolejno Wsparcie > Wsparcie produktowe i wprowadzeniu nazwy modelu.


Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące demontażu lampek i/lub urządzeń sterujących, należy postępować zgodnie z instrukcją wymiany udostępnioną jak podano powyżej.

Rozwiązywanie problemów

Przed wezwaniem serwisu przeprowadź poniższe czynności kontrolne. Wezwania serwisu dotyczące normalnych sytuacji (niezwiązanych z usterkami) podlegają opłatom.

Informacje ogólne

Temperatura

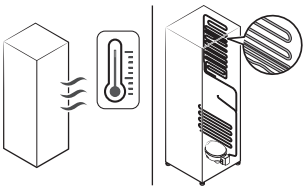Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Lodówka/zamrażarka nie działa. Lodówka/ zamrażarka nie osiąga odpowiedniej temperatury.	• Przewód zasilania nie jest prawidłowo podłączony.	• Podłącz prawidłowo przewód zasilający.
	• Temperatura nie jest prawidłowo ustawiona.	• Ustaw niższą temperaturę.
	• Lodówka znajduje się blisko źródła ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym.	• Ustaw lodówkę z dala od miejsc nasłonecznionych lub źródeł ciepła.
	• Niewystarczający odstęp pomiędzy lodówką i sąsiadującymi ścianami lub szafkami.	• Zapewnij co najmniej 5 cm (2,5 cala) odstępu od ścian i szafek z tyłu i po bokach lodówki.
	• Lodówka jest przeciążona. Produkty żywnościowe blokują otwory wentylacyjne lodówki.	• Nie należy przeciążać lodówki. Nie dopuszczaj, aby produkty żywnościowe blokowały otwory wentylacyjne.
Lodówka/zamrażarka chłodzi zbyt silnie.	• Temperatura nie jest prawidłowo ustawiona.	• Ustaw wyższą temperaturę.
Ścianki wewnętrzne są ciepłe.	• Na ściankach wewnętrznych lodówki znajdują się przewody rurowe odporne na ciepło.	• Aby zapobiec kondensacji, lodówka wyposażona jest w przewody rurowe odporne na ciepło zamontowane w przednich narożnikach. Jeżeli temperatura otoczenia wzrasta, urządzenie może nie działać efektywnie. Nie świadczy to o awarii systemu. 

Rozwiązywanie problemów

Nieprzyjemny zapach

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Nieprzyjemny zapach z lodówki.	• Zepsute produkty żywnościowe.	• Wyczyść lodówkę i usuń zepsute produkty żywnościowe.
	• Produkty żywnościowe o silnym zapachu.	• Upewnij się, że żywność o intensywnym zapachu jest szczelnie zapakowana.

Szron

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Szron wokół otworów wentylacyjnych.	• Produkty żywnościowe blokują otwory wentylacyjne.	• Upewnij się, że produkty żywnościowe nie blokują otworów wentylacyjnych.
Szron na ściankach wewnętrznych.	• Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.	• Upewnij się, że produkty żywnościowe nie blokują drzwi. Wyczyść uszczelkę drzwi.

Skropliny

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Na ściankach wewnętrznych tworzą się skropliny.	• Jeśli drzwi były dłuższy czas otwarte, do wnętrza lodówki przedostała się wilgoć.	• Usuń wilgoć i nie pozostawiaj otwartych drzwi przez dłuższy czas.
	• Produkty żywnościowe o dużej zawartości wilgoci.	• Upewnij się, że żywność jest szczelnie zapakowana.

Woda/lód (tylko w modelach z dozownikiem)

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Przepływ wody jest słabszy niż zwykle.	• Ciśnienie wody jest zbyt niskie.	• Upewnij się, że ciśnienie wody wynosi od 206 do 861 kPa (30 do 125 psi).
Kostkarka do lodu emituje brzęczący dźwięk.	• Funkcja Kostkarka do lodu została włączona, ale nie podłączono dopływu wody do lodówki.	• Naciśnij przycisk Ice Maker (Kostkarka do lodu).
Kostkarka do lodu nie wytwarza lodu.	• Kostkarka do lodu została dopiero zamontowana.	• Zanim lodówka zacznie produkować lód, należy odczekać 24 godziny.
	• Temperatura zamrażarki jest zbyt wysoka.	• Ustaw temperaturę w zamrażarce poniżej 0°F (-18°C) lub -4°F (-20°C) w przypadku wyższej temperatury otoczenia.
	• Została włączona funkcja Blokada panelu dozownika.	• Wyłącz funkcję Blokada panelu dozownika.
	• Kostkarka do lodu jest wyłączona.	• Włącz kostkarkę do lodu.


Rozwiązywanie problemów

Czy z lodówki dochodzą nietypowe dźwięki?


Przed wezwaniem serwisu przeprowadź poniższe czynności kontrolne. Wezwania serwisu dotyczące normalnych dźwięków podlegają opłatom.

Te dźwięki są prawidłowe.


- Podczas uruchamiania lub kończenia pracy lodówka może wytwarzać odgłosy przypominające rozruch samochodu. Po ustabilizowaniu pracy dźwięki ucichną.

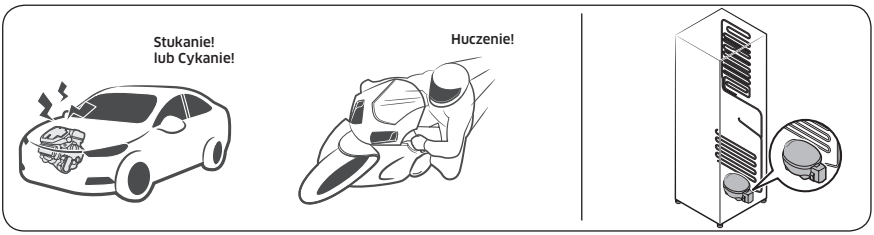


- Dźwięki te mogą być słyszalne podczas pracy wentylatora. Gdy lodówka osiągnie ustawioną temperaturę, dźwięk wentylatora ucichnie.

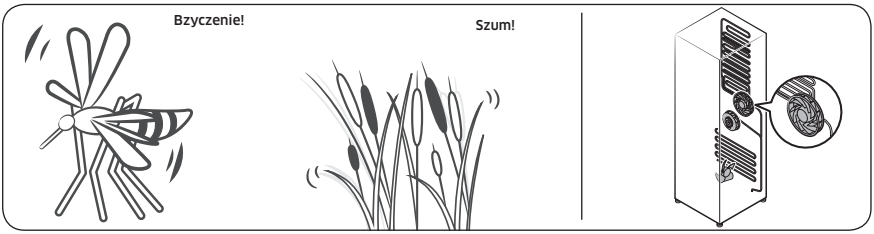


- W trakcie cyklu rozmrażania woda może kapać na podgrzewacz, wytwarzając odgłosy przypominające syczenie.

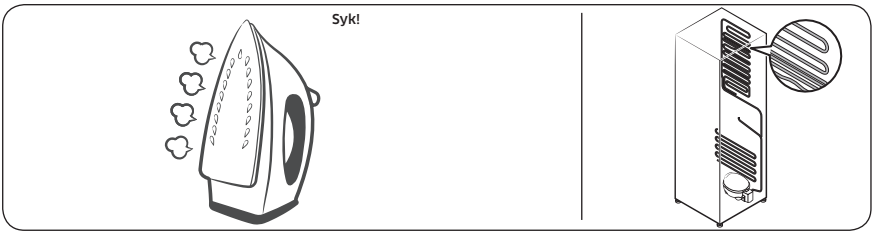

- Gdy lodówka chłodzi lub zamraża, gaz chłodniczy przepływa przez uszczelnione przewody rurowe, powodując odgłosy przypominające bulgotanie.

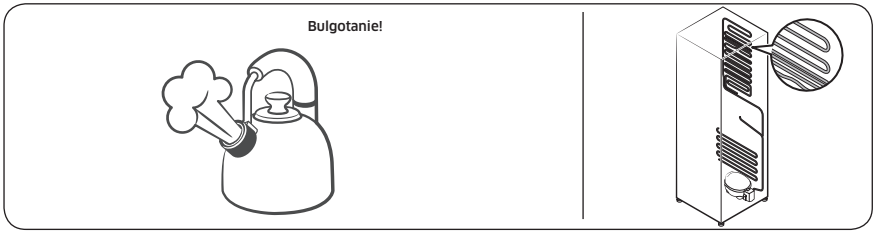

- Gdy temperatura lodówki wzrasta lub spada, plastikowe elementy rozszerzają się lub kurczą, powodując trzaski. Odgłosy te występując podczas cyklu rozmrażania lub podczas pracy elementów elektronicznych.

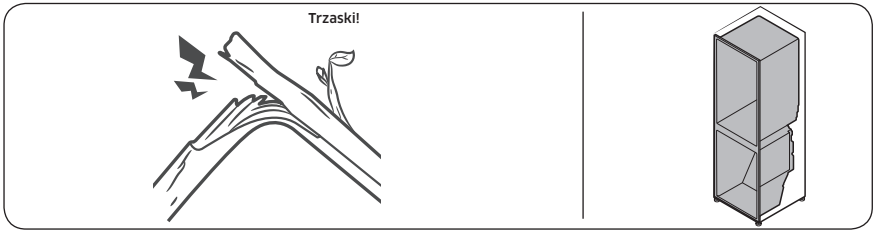

- W przypadku modeli z kostkarką do lodu: Gdy otwiera się zawór wody podczas napełniania kostkarki do lodu, może być słyszalne brzęczenie.
- W wyniku wyrównywania ciśnienia podczas otwierania i zamykania drzwi lodówki może być słyszalny cichy szum.

Rozwiązywanie problemów

SmartThings

Objaw	Działanie
Nie można odnaleźć aplikacji „SmartThings" w sklepie z aplikacjami.	• Wersja oprogramowania obsługującego aplikację SmartThings może ulec zmianie zgodnie z zasadami wsparcia systemu operacyjnego określonymi przez producenta. Ponadto w przypadku aplikacji SmartThings lub obsługiwanych przez nią funkcji nowe zasady aktualizacji aplikacji w istniejącej wersji systemu operacyjnego mogą zostać zawieszone ze względów użytkowych lub bezpieczeństwa.
Aplikacja SmartThings nie działa.	• Aplikacja SmartThings jest dostępna tylko dla wybranych modeli. • Starsza aplikacja Samsung Smart Refrigerator nie nawiązuje połączenia z modelami obsługującymi aplikację Samsung Smart Home.
Aplikacja SmartThings jest zainstalowana, ale nie jest połączona z lodówką.	• Aby korzystać z aplikacji, musisz zalogować się do konta Samsung. • Upewnij się, że router działa prawidłowo. • Jeśli ikona Wi-Fi na wyświetlaczu lodówki jest wyłączona, oznacza to, że połączenie sieciowe nie zostało jeszcze ustanowione. W takim przypadku użyj aplikacji SmartThings, aby połączyć i zarejestrować lodówkę w punkcie dostępu (AP) używanym w domu.
Nie można zalogować się do aplikacji.	• Aby korzystać z aplikacji, musisz zalogować się do konta Samsung. • Jeżeli użytkownik nie posiada konta Samsung, może je utworzyć, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.
Podczas prób rejestracji lodówki pojawia się komunikat o błędzie.	• Funkcja Easy Connection może nie nawiązać połączenia z uwagi na dużą odległość od punktu dostępu (AP) lub z powodu zakłóceń elektrycznych w otoczeniu. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
Aplikacja SmartThings połączyła się z lodówką, ale nie działa.	• Zamknij i uruchom ponownie aplikację SmartThings lub odłącz router i podłącz go ponownie. • Odłącz przewód zasilający lodówki, a po upływie 1 minuty podłącz go ponownie.

Dodatek

Instrukcje bezpieczeństwa

- Aby zużycie energii było jak najefektywniejsze, wszystkie elementy wyposażenia wnętrza urządzenia, takie jak kosze, szuflady, półki i tacka na kostki lodu, należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.
- To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.

Instrukcja instalacji

Dla urządzeń chłodniczych o określonej klasie klimatycznej

W zależności od klasy klimatycznej to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w zakresie temperatur otoczenia podanych w poniższej tabeli.

Informacje o klasie klimatycznej znajdują się na tabliczce znamionowej. Produkt może nie działać prawidłowo w temperaturach wykraczających poza określony zakres.

Informacje o klasie klimatycznej znajdują się na etykiecie wewnątrz lodówki.

Efektywny zakres temperatury

Lodówkę opracowano pod kątem normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez klasę urządzenia.

Klasa	Symbol	Zakres temperatur otoczenia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Umiarkowany rozszerzony	SN	od +10 do +32	od +10 do +32
Umiarkowany	N	od +16 do +32	od +16 do +32
Subtropikalny	ST	od +16 do +38	od +18 do +38
Tropikalny	T	od +16 do +43	od +18 do +43

UWAGA

Na wydajność chłodzenia oraz zużycie energii przez lodówkę mogą wpływać temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz miejsce jej instalacji. Zalecamy odpowiednią regulację ustawień temperatury.

Dodatek

Instrukcje dotyczące temperatury

Zalecana temperatura

Optymalne ustawienia temperatury do przechowywania żywności:

- Lodówka: 3°C
- Zamrażarka: -19°C

UWAGA

Optymalne ustawienie temperatury wewnątrz każdej komory zależy od temperatury otoczenia. Wyżej podana optymalna temperatura odpowiada temperaturze otoczenia wynoszącej 25°C.

Intensywne chłodzenie

Funkcja Intensywne chłodzenie może przyśpieszać chłodzenie przy maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. Lodówka działa z maksymalną wydajnością przez 2,5 godziny, po czym powraca do poprzedniej temperatury.

Intensywne zamrażanie

Funkcja Intensywne zamrażanie przyśpiesza proces zamrażania przy maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. Zamrażarka działa z maksymalną wydajnością przez 50 godzin, po czym powraca do poprzedniej temperatury. Aby zamrozić dużą ilość produktów, należy włączyć funkcję Intensywne zamrażanie na co najmniej 20 godzin przed umieszczeniem produktów w zamrażarce.

UWAGA

Korzystanie z tej funkcji wiąże się ze zwiększonym zużyciem energii przez lodówkę. Pamiętaj, aby wyłączyć tę funkcję, gdy nie jest ona potrzebna, i przywrócić oryginalne ustawienie temperatury.

Optymalne metody przechowywania żywności (tylko określone modele)

Produkty żywnościowe należy przykrywać, aby zatrzymać wilgoć i zapobiec pochłanianiu zapachów innych produktów. Duży garnek jedzenia, np. zupy lub gulaszu, należy przed schłodzeniem podzielić na małe porcje i umieścić w płytkich pojemnikach. Duży kawałek mięsa lub drób w całości należy przed schłodzeniem podzielić na mniejsze porcje lub umieścić w płytkich pojemnikach.

Układanie produktów żywnościowych

Półki	Półki powinny być regulowane, aby pomieścić różne opakowania.
Specjalna komora (tylko w określonych modelach)	Szczelne szuflady utrzymujące świeżość zapewniają optymalne warunki przechowywania warzyw i owoców. Warzywa wymagają wyższej wilgotności a owoce niższej. Szuflady utrzymujące świeżość warzyw i owoców są wyposażone w urządzenia do kontroli poziomu wilgotności. (*Zależy od modelu i opcji). Szuflada na mięso o regulowanej temperaturze wydłuża czas przechowywania mięsa i serów.

Przechowywanie na drzwiach	Na drzwiach nie należy przechowywać łatwo psujących się produktów. Jajka należy przechowywać w kartonie na półce. Temperatura półek do przechowywania montowanych na drzwiach ulega większym wahaniom niż temperatura w korpusie urządzenia. Drzwi powinny być jak najczęściej zamknięte.
Komora zamrażarki	W komorze zamrażarki można przechowywać zamrożone produkty, przygotowywać kostki lodu i zamrażać świeże produkty.

UWAGA

Należy zamrażać wyłącznie świeże, niezepsute produkty. Produkty przeznaczone do zamrożenia nie mogą stykać się z produktami już zamrożonymi. Aby zapobiec utracie smaku, aromatu lub wysychaniu produktów, należy umieszczać je w szczelnych pojemnikach.

Okres przechowywania produktów w lodówce i zamrażarce

Świeżość produktów zależy od temperatury i ich kontaktu z wilgocią. Ponieważ daty na produktach nie są wskazówkami dotyczącymi ich bezpiecznego stosowania, należy zapoznać się z poniższą tabelą i przestrzegać tych wskazówek.

Nabiał

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Mleko	1 tydzień	1 miesiąc
Masło	2 tygodnie	12 miesięcy
Lody	-	2–3 tygodni
Ser naturalny	1 miesiąc	4–6 miesięcy
Serek śmietankowy	2 tygodnie	Niezalecane
Jogurt	1 miesiąc	-

Mięso

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Świeże pieczenie, steki, kotlety	3–4 dni	2–3 miesięcy
Świeże mięso mielone, mięso gulaszowe	1–2 dni	3–4 miesięcy
Boczek	7 dni	1 miesiąc
Kiełbasa, surowa wieprzowina, wołowina, indyk	1–2 dni	1–2 miesięcy

Dodatek

Drób, jaja

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Drób świeży	2 dni	6–8 miesięcy
Sałatka z mięsem drobiowym	1 dzień	-
Jaja, świeże w skorupkach	2–4 tygodni	Niezalecane

Ryby i owoce morza

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Ryby świeże	1–2 dni	3–6 miesięcy
Ryby gotowane	3–4 dni	1 miesiąc
Sałatka rybna	1 dzień	Niezalecane
Ryby suszone i marynowane	3–4 tygodni	-

Owoce

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Jabłka	1 miesiąc	-
Brzoskwinie	2–3 tygodni	-
Ananas	1 tydzień	-
Inne świeże owoce	3–5 dni	9–12 miesięcy

Warzywa

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Szparagi	2–3 dni	-
Brokuły, brukselka, groszek, grzyby	3–5 dni	-
Kapusta, kalafior, seler, ogórki, sałata	1 tydzień	-
Marchew, buraki, rzodkiewka	2 tygodnie	-

Informacje dotyczące modelu i zamawiania części zamiennych

Informacje dotyczące modelu

Aby uzyskać dostęp do rejestracji modelu w bazie EPREL:

1. Przejdź na stronę https://eprel.ec.europa.eu.
2. Sprawdź identyfikator modelu na etykiecie energetycznej produktu i wpisz go w polu wyszukiwania.
3. Zostaną wyświetlone informacje odpowiadające etykiecie energetycznej modelu.

Informacje dotyczące części

- Minimalny okres, w którym dostępne są części zamienne niezbędne do naprawy urządzenia
  - 7 lat – termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła, klamki drzwiowe, zawiasy drzwiowe, tace, kosze (pudełka lub szuflady)
  - 10 lat – uszczelki drzwi
- Minimalny czas gwarancji na urządzenie chłodnicze oferowany przez producenta – 24 miesiące.
- Istotne informacje dotyczące zamawiania części zamiennych, bezpośrednio lub poprzez inne kanały podane przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela
- Informacje na temat profesjonalnej naprawy można znaleźć na stronie http://samsung.com/support. Instrukcję serwisowania dla użytkownika można znaleźć na stronie http://samsung.com/support.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Notatki

SAMSUNG

UWAGA

Niniejszym firma Samsung deklaruje, że ten sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymogami ustawowymi w Wielkiej Brytanii.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE i deklaracji zgodności Wielkiej Brytanii jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: Oficjalną deklarację zgodności można znaleźć na stronie http://www.samsung.com. W tym celu należy kliknąć opcję Wsparcie > Wsparcie produktowe i wprowadzić nazwę modelu.

	Zakres częstotliwości	Moc nadajnika (maks.)
Wi-Fi	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

Kontakt do SAMSUNG

Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.

Kraj	Centrum obsługi klienta	Witryna internetowa
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

DA68-04756B-00

Chladnička

Návod k obsluze

Volně stojící spotřebič



SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace **4**

Co je třeba znát o bezpečnostních pokynech 4
Důležité bezpečnostní symboly a opatření: 6
Důležitá bezpečnostní opatření 7
Důležité výstražné symboly pro transport a umístění 11
Důležité výstrahy vztahující se k instalaci 11
Upozornění vztahující se k instalaci 15
Důležité výstrahy vztahující se k použití 16
Upozornění vztahující se k použití 21
Upozornění vztahující se k čištění 24
Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci 26
Další tipy pro správné použití 27
Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ 29

Instalace **30**

Rychlý přehled 30
Instalace krok za krokem 32

Provoz **46**

Hlavní panel 46
Nastavení požadované teploty nebo funkce 48
Změna jednotek teploty 49
Zapnutí nebo vypnutí automatického výrobníku ledu (pouze u vybraných modelů) 49
Zapnutí nebo vypnutí připojení Wi-Fi 50
SmartThings 51
Speciální funkce 54

Údržba **57**

Zacházení a péče 57
Úklid 61
Výměna součástí 62

Odstraňování závad **63**

Obecné 63
Slyšíte z chladničky neobvyklé zvuky? 66
SmartThings 68

Příloha **69**

Bezpečnostní pokyny 69
Pokyny pro instalaci 69
Pokyny ohledně teploty 70
Informace pro model a objednávku náhradních dílů 73

Open Source Announcement **74**

Bezpečnostní informace

Před prvním použitím vaší nové chladničky Samsung si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně využívat vlastností a funkcí tohoto spotřebiče.

Co je třeba znát o bezpečnostních pokynech

- Výstrahy a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu nemohou obsáhnout všechny situace, které mohou vzniknout.
  Instalaci, obsluze, údržbě a provozu spotřebiče proto věnujte patřičnou pozornost a řiďte se vlastním úsudkem.
- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely spotřebičů. Vlastnosti vaší chladničky mohou být odlišné a na chladničku se nemusí vztahovat všechny výstrahy a symboly uvedené v tomto návodu. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na nejbližší servisní centrum nebo vyhledejte potřebné informace online na adrese www.samsung.com.
- Jako chladivo se používá látka R-600a nebo R-134a. Typ chladiva pro vaši chladničku zjistíte na štítku kompresoru spotřebiče nebo na typovém štítku uvnitř spotřebiče. Pokud výrobek obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a), požádejte o pokyny k likvidaci příslušný místní úřad ochrany životního prostředí.
- Aby se v případě úniku chladiva z chladicího okruhu nevytvořila hořlavá směs plynu se vzduchem, měla by být velikost prostoru, ve kterém bude chladnička umístěna, zvolena s ohledem na množství použitého chladiva.
- Nikdy nezapínejte spotřebič, který vykazuje známky poškození. V případě nejistoty se obraťte na prodejce. Místnost musí mít velikost 1 m^3 na každých 8 g chladiva R-600a uvnitř spotřebiče.

Množství chladiva ve vašem konkrétním spotřebiči je uvedeno na identifikačním štítku uvnitř spotřebiče.

- Unikající chladivo z potrubí může způsobit požár nebo vést k poranění očí. Pokud zjistíte, že z potrubí uniká chladivo, okamžitě prostor vyvětrejte a udržujte od chladničky veškeré zdroje otevřeného ohně a hořlavé předměty.
  - V opačném případě může dojít k požáru nebo výbuchu.
- Abyste předešli kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:
  - Otevírání dveří na delší dobu může způsobit výrazné zvýšení teploty v přihrádkách spotřebiče.
  - Pravidelně čistěte přístupné odvodňovací systémy a povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami.
  - Nádrže na vodu vyčistěte, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin. Pokud během 5 dnů nedošlo ke stáčení vody, propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody.
  - Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby se nedostaly do styku s jinými potravinami.
  - Dvouhvězdičkové přihrádky pro zmrazené potraviny jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu ledových kostek.
  - Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové přihrádky nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

Bezpečnostní informace

- Pokud je chladnička po delší dobu ponechána prázdná, vypněte ji, odmrazte, vyčistěte, osušte a nechte otevřené dveře, abyste předešli tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

Postupujte, prosím, podle bezpečnostních pokynů v této příručce. Tato příručka používá následující bezpečnostní symboly.

⚠ VÝSTRAHA

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné zranění, poškození majetku nebo smrt.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné zranění osob nebo poškození majetku.

POZNÁMKA

Užitečné informace, které uživatelům pomáhají lépe porozumět nebo využívat chladničku.

Tyto výstražné symboly upozorňují na možné nebezpečí zranění osob.

Řiďte se jimi prosím.

Po přečtení tuto část uchovejte pro potřeby pozdějšího nahlédnutí.

Důležitá bezpečnostní opatření



VÝSTRAHA: nebezpečí požáru / hořlavé materiály

⚠ VÝSTRAHA

- Při umísťování přístroje se ujistěte, že není napájecí kabel nikde zachycen nebo poškozen.
- Přenosné prodlužovačky ani přenosné zdroje napájení neskladujte za spotřebičem.
- Plňte pouze pitnou vodou.
- Připojujte pouze k přípojce pitné vody.
- Ventilační otvory v plášti nebo konstrukci spotřebiče nesmí být zakryté.
- Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky pro urychlení procesu odmrazování, kromě prostředků doporučených výrobcem.
- Mohlo by dojít k poškození chladicího okruhu.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř oddělení pro skladování potravin, pokud k takovému užívání nejsou určeny výrobcem.

Bezpečnostní informace

- Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou do chladniček dávat věci a opět je z nich vyndávat.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k nebezpečným situacím.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné spotřebič v případě nouze rychle odpojit od napájení.
  - Musí být mimo oblast zadní části spotřebiče.
- Neukládejte do spotřebiče výbušné látky, jako jsou např. spreje s hořlavým hnacím plynem.
- Je-li spotřebič vybaven osvětlením LED, nedemontujte sami kryt osvětlení ani osvětlovací těleso.
  - Obraťte se na nejbližší servisní středisko.
  - Používejte pouze osvětlovací tělesa LED dodávaná výrobcem nebo servisním zástupcem.

- Je nutné použít novou sadu hadic dodanou se spotřebičem. Starou sadu hadic již znovu nepoužívejte.
- Napájení chladničky vodou připojujte pouze ke zdroji pitné vody. Pro správnou funkci výrobníku ledu je nezbytný tlak vody 206–861 kPa (30–125 psi).
- Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním vnitřních částí (přihrádek, košů a polic) na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.
- Chcete-li dosáhnout nejlepší energetické účinnosti tohoto produktu, ponechejte všechny police, zásuvky a košíky v původních pozicích.

Jak minimalizovat spotřebu energie

- Spotřebič umístěte do chladné, suché místnosti s přiměřenou ventilací.
- Zajistěte, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření a nikdy jej nestavte do blízkosti přímého zdroje tepla (například radiátoru).
  - Pro úsporu energie se doporučuje neblokovat ventilační otvory nebo mřížky.
  - Teplé potraviny nechejte před vložením do mrazničky vychladnout.
  - Zmrazené potraviny nechávejte rozmrazit v chladničce. Můžete tak využít nízké teploty zmrazených potravin pro chlazení potravin uložených v chladničce.
  - Během vyjímání nebo ukládání potravin do mrazničky nenechávejte dveře příliš dlouho otevřené.
  - Čím kratší dobu ponecháte dveře otevřené, tím méně námrazy se v mrazáku vytvoří.

Bezpečnostní informace

- Pravidelně čistěte zadní stranu chladničky. Prach zvyšuje spotřebu energie.
- Nenastavujte nižší teplotu, než je nutné.
- Zajistěte dostatečné odvětrávání vzduchu na dně a na zadní stěně chladničky. Nezakrývejte větrací otvory.
- Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad spotřebičem volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.

Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném prostředí, tedy například

- v zaměstnaneckých kuchyňkách v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
- na chatách, případně hosty hotelů, motelů a podobných obytných prostor;
- v soukromých ubytovacích zařízeních typu bed and breakfast;
- v rámci cateringu a podobných aktivit odehrávajících se mimo vlastní prodejnu nebo restauraci.

Důležité výstražné symboly pro transport a umístění

⚠ VÝSTRAHA

- Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.
  - Únik chladiva z potrubí může způsobit požár nebo vést k poranění očí. Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je spotřebič umístěn.
  - Tento spotřebič obsahuje malé množství chladiva izobutanu (R-600a). Jedná se o přírodní plyn, který je šetrný k životnímu prostředí, ale který je také hořlavý. Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.
- Během transportu a instalace chladničky se nedotýkejte vodní hadice na zadní straně chladničky.
  - To může chladničku poškodit a v důsledku nelze použít dávkovač vody.

Důležité výstrahy vztahující se k instalaci

⚠ VÝSTRAHA

- Chladničku chraňte před vlhkostí a neinstalujte na místa, na kterých může přijít do kontaktu s vodou.
  - Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Bezpečnostní informace

- Nevystavujte chladničku přímému slunečnímu záření ani tepelnému sálání ze sporáků, pokojových topných těles nebo jiných spotřebičů.
- Nezapojujte do prodlužovacího kabelu s více zásuvkami několik spotřebičů současně. Chladnička by vždy měla být zapojena do samostatné zásuvky, jejíž jmenovité napětí odpovídá parametrům na typovém štítku.
  - Takové zapojení zajistí nejlepší výkon a také zabraňuje přetížení elektrických okruhů, které způsobuje přehřívání kabeláže a může být příčinou požáru.
- Nezapojujte přívodní kabel do síťové zásuvky, která je uvolněná.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte přívodní kabel, jenž na kterémkoli místě vykazuje známky poškození nebo opotřebení.
- Přívodní kabel příliš neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Netahejte za elektrický kabel a příliš jej neohýbejte.
- Přívodní kabel nekruťte a neutahujte.
- Nezavěšujte přívodní kabel za kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, neumisťujte jej mezi předměty a neschovávejte kabel v prostoru za spotřebičem.
- Při posunování chladničky dbejte, abyste přívodní kabel nepřiskřípli a nepoškodili.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

- Chladničku nikdy nevypojujte ze zásuvky taháním za přívodní kabel. Vždy pevně uchyťte zástrčku a plynule ji vytáhněte ze zásuvky.
  - Poškození přívodního kabelu může mít za následek zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- V okolí chladničky nepoužívejte spreje.
  - Použití spreje v blízkosti chladničky může způsobit explozi nebo požár.
- Neinstalujte tento spotřebič poblíž hořlavých materiálů.
- Neinstalujte tento spotřebič na místě, kde by mohl unikat plyn.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Chladnička musí být před spuštěním umístěna a nainstalována v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Zapojte vidlici přívodního kabelu do zásuvky tak, aby kabel visel směrem dolů.
  - Zapojíte-li vidlici hlavou dolů, může dojít k přerušení vodiče s následkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda přívodní kabel není přiskřípnutý nebo poškozený zadní částí chladničky.
- Udržujte balicí materiál mimo dosah dětí.
  - Existuje riziko udušení v případě, že si jej dítě nasadí na hlavu.

Bezpečnostní informace

- Neinstalujte tento spotřebič na vlhkém, mastném ani prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a působení vody (dešťové kapky).
  - Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
  - Hrozí nebezpečí požáru.
- Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič.
  - Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
- Před prvním zapojením spotřebiče do zásuvky je zapotřebí odstranit všechny ochranné plastové fólie.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s pojistnými kroužky určenými pro seřizování dveří nebo se svorkami pro uchycení vodovodní přípojky.
  - V případě vdechnutí nebo spolknutí kroužku či svorky dítětem hrozí nebezpečí udušení. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Chladničku je nutné uzemnit.
  - Před prozkoumáváním nebo opravou libovolné části spotřebiče se vždy ujistěte, že je chladnička uzemněna. Případné probíjení spotřebiče může vést k závažným úrazům způsobeným elektrickým proudem.

- Jako uzemnění nikdy nepoužívejte plynová potrubí, telefonní vedení ani jiné možné bleskosvody.
  - Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení spotřebiče a úrazům způsobeným elektrickým proudem.
  - Toto může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, nebo k problémům s funkcí výrobku.
- Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky. Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte upevnění zásuvky.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Výměnu pojistky na spotřebiči musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní společnost.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Upozornění vztahující se k instalaci

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Chladničku instalujte na rovný povrch s dostatečně velkým prostorem okolo.
  - Pokud není chladnička ve vyrovnané poloze, může dojít ke snížení chladivosti a životnosti.
- Po instalaci a zapnutí chladničky vyčkejte 2–3 hodiny, než do ní začnete vkládat potraviny.

Bezpečnostní informace

- Důrazně doporučujeme svěřit instalaci chladničky do rukou kvalifikovaného instalatéra nebo společnosti.
  - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.

Důležité výstrahy vztahující se k použití

⚠ VÝSTRAHA

- Nezapojujte zástrčku do zásuvky mokrýma rukama.
  - Může vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na horní povrch spotřebiče žádné předměty.
  - Při otevírání nebo zavírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Nevkládejte ruce, nohy či kovové předměty (např. hůlky) do spodní a zadní části chladničky.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
  - Ostré hrany mohou způsobit poranění.
- Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky nebo předmětů v mrazničce uložených mokrýma rukama.
  - Mohli byste si způsobit omrzliny.
- Na chladničku nestavte nádoby s vodou.
  - V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

- Do chladničky neukládejte těkavé ani hořlavé látky (benzen, ředidla, propan, alkohol, éter, zkapalněný propan butan apod.).
  - Tato chladnička je určena pouze pro skladování potravin.
  - Může vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
  - Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti mezi dveřmi a tělem spotřebiče jsou malé. Pokud se v okolí pohybují děti, buďte při otevírání dveří chladničky opatrní.
- Mezi dveře nevkládejte svoje prsty ani prsty dětí.
  - Nenechávejte prsty ani v levé, ani v pravé mezeře dveří. Pokud máte mezi dveřmi chladničky prsty, buďte při otevírání opatrní.
- Nedovolte dětem věšet se na dveře nebo dveřní přihrádky. Může dojít k vážným zraněním.
- Nedovolte dětem lézt dovnitř spotřebiče. Mohly by uvíznout.
- Nestrkejte ruce do mezery mezi podlahou a spotřebičem.
  - Ostré hrany mohou způsobit poranění.
- V chladničce neuchovávejte farmaceutika, látky určené k výzkumu a předměty a látky citlivé na teplotu.
  - V chladničce nesmí být skladovány výrobky, které vyžadují přesně regulovanou teplotu.
- V případě, že ucítíte zápach farmaceutik nebo kouře, okamžitě spotřebič vypojte ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.

Bezpečnostní informace

- Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
  - Hrozí nebezpečí požáru.
- Nedovolte dětem stoupat na police.
  - Police by se mohla zlomit.
- Nenechávejte dveře chladničky otevřené bez dozoru a nedovolte dětem vstupovat do vnitřního prostoru chladničky.
- Nedovolte malým dětem lézt do zásuvky.
  - Hrozí nebezpečí zadušení nebo úrazu v případě uvíznutí v zásuvce.
- Neukládejte do chladničky příliš velké množství potravin.
  - Při otevírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Na povrch spotřebiče nestříkejte těkavé látky, jako například insekticidy.
  - Takové látky mohou být zdraví škodlivé a mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškodit výrobek.
- Do otvoru dávkovače vody, do žlábku zásobníku ledu ani do nádoby výrobníku ledu nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
  - Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
- V okolí chladničky nepoužívejte ani neukládejte žádné látky citlivé na teplotu, jako např. hořlavé spreje, předměty, suchý led, léky nebo chemikálie.

- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů. Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných pachů.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nádrž na vodu a zásobník ledových kostek plňte pouze pitnou vodou (minerální nebo čištěnou vodou).
  - Nenalévejte do zásobníku čas, džusy nebo iontové nápoje. Hrozí poškození chladničky.
- Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič. Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění. Na spotřebič nestavte nádoby s vodou.
  - V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nikdy se po delší dobu nedívejte přímo do UV LED lampy.
  - Ultrafialové paprsky mohou způsobit poškození zraku.
- Nevkládejte police vzhůru nohama. Zarážky by poté nemusely fungovat správně.
  - V případě vypadnutí skleněné police hrozí zranění oso.
- Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti mezi dveřmi a tělem spotřebiče jsou malé. Pokud se v okolí pohybují děti, buďte při otevírání dveří chladničky opatrní.
- Zjistíte-li úniku plynného chladiva, nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je spotřebič umístěn.
  - Nedotýkejte se spotřebiče ani přívodního kabelu.
  - Nezapínejte ventilátor.

Bezpečnostní informace

  - Případné zajiskření může způsobit explozi nebo požár.
- Lahve by měly být skladovány těsně u sebe, aby nemohly vypadnout.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí skladování potravin.
- Do otvoru dávkovače vody, do žlábku zásobníku ledu ani do nádoby výrobníku ledu nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
  - Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
- Nepokoušejte se opravit, rozložit či upravit spotřebič sami od sebe.
- Nepoužívejte jiné než standardní pojistky (např. měděné, ocelové dráty atd.).
- Pokud je chladničku zapotřebí opravit, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
  - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
- Pokud ze spotřebiče začne vycházet zápach spáleniny nebo kouř, okamžitě chladničku vypojte ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Před výměnou žárovek chladničky nejdříve vypojte spotřebič ze zásuvky.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud vám bude výměna jiného než LED osvětlení působit problémy, kontaktujte servisní středisko Samsung.

- Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky.
- Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte upevnění zásuvky.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Upozornění vztahující se k použití

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Rozmrazené potraviny opakovaně nezmrazujte.
  - U rozmrazených potravin, které byly předtím zmrazeny, vznikají škodlivé bakterie rychleji než v případě čerstvých potravin.
  - Druhé rozmrazení způsobí zničení ještě většího počtu buněk, vyloučení vlhkosti a změnu integrity výrobku.
- Nerozmrazujte maso při pokojové teplotě.
  - Bezpečnost potravin závisí na tom, zda bylo s potravinami v syrovém stavu správně zacházeno.
- Neukládejte do mrazničky skleněné lahve a perlivé nápoje.
  - Lahev by mohla zamrznout, prasknout a tak způsobit zranění.
- Používejte pouze výrobník ledu dodávaný k chladničce.
- Pokud nebudete delší dobu doma (například o prázdninách) a nebudete používat dávkovač vody nebo ledu, zavřete vodní ventil.
  - Jinak může dojít k úniku vody.

Bezpečnostní informace

- Pokud nebudete chladničku velmi dlouho používat (3 týdny nebo déle), vyprázdněte ji včetně nádoby na led, odpojte ji od elektrické sítě, uzavřete vodovodní ventil, otřete přebytečnou vlhkost z vnitřních stěn a nechte otevřené dveře, aby uvnitř chladničky nedocházelo ke vzniku zápachu a plísní.
- V rámci zajištění optimálního provozu chladničky:
  - Neumisťujte potraviny do těsné blízkosti ventilačních otvorů v zadní části chladničky, protože by omezily cirkulaci vzduchu uvnitř chladicího prostoru.
  - Potraviny před uložením do chladničky dobře zabalte nebo je uzavřete do vzduchotěsných nádob.
  - Dodržujte maximální dobu skladovatelnosti uvedenou na mražených potravinách.
  - Chladničku není nutné odpojovat od elektrické sítě, pokud nebudete doma déle než tři týdny. Pokud však budete pryč více než tři týdny, vytáhněte všechny potraviny a led v nádobě na led, odpojte chladničku od sítě, zavřete vodní ventil, otřete přebytečnou vlhkost z vnitřních stěn a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo zápachům a plísni.
- Zákonná záruka a zásahy.
  - Na jakékoli změny a úpravy provedené třetí stranou na tomto spotřebiči se nevztahuje záruka společnosti Samsung a společnost Samsung v takových případech neodpovídá za jakékoli bezpečnostní incidenty nebo škody způsobené těmito úpravami.

- Ujistěte se, že ventilační otvory uvnitř chladničky nic neblokuje.
  - Pokud jsou ventilační otvory zakryté, zejména plastovým sáčkem, může dojít k nepřiměřenému poklesu teploty. Pokud je tato doba ochlazování příliš dlouhá, může dojít k prasknutí vodního filtru a úniku vody.
- Používejte pouze výrobník ledu dodávaný k chladničce.
- Otřete vlhkost uvnitř chladničky a nechte otevřené dveře.
  - V opačném případě může vzniknout zápach a plíseň.
- Po vypojení spotřebiče z elektrické zásuvky vyčkejte alespoň pět minut, než jej opět zapojíte.
- V případě, že dojde ke styku spotřebiče s vodou, vypojte jej ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
- Vyhýbejte se použití nepřiměřené síly při manipulaci se skleněnými povrchy.
  - Rozbité sklo může způsobit zranění nebo škody na majetku.
- Nádrž na vodu a zásobník ledových kostek používejte pouze s pitnou vodou (kohoutkovou, minerální nebo filtrovanou).
  - Neplňte nádrž čajem nebo sportovními nápoji. Mohlo by to vést k poškození chladničky.
- Dejte pozor na případné uvíznutí prstů ve dveřích chladničky.
- Pokud dojde k zaplavení chladničky vodou, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Bezpečnostní informace

- Ve dveřních přihrádkách nenechávejte rostlinný olej. Může ztuhnout, což zhorší jeho chuť, a bude obtížné ho použít. Navíc z otevřené lahve může unikat olej, což může vést až k prasknutí dveřní přihrádky. Po otevření lahve je nejlepší nechat ji na chladném a tmavém místě, například ve skříňce nebo v komoře.
  - Mezi rostlinné oleje patří například olivový, kukuřičný, řepkový atd.

Upozornění vztahující se k čištění

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte vodu přímo na vnitřní nebo vnější povrch chladničky.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů.
- Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných pachů.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej.
  - Mohly by se setřít nápisy vytištěné na displeji.
- Pokud se do spotřebiče dostane cizorodá tekutina (např. voda), odpojte chladničku ze zásuvky a kontaktujte nejbližší servisní středisko.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

- Případné nečistoty na vidlici zástrčky přívodního kabelu odstraňte čistým, suchým hadrem. K čištění elektrické zástrčky nikdy nepoužívejte mokrý nebo vlhký hadr.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nečistěte spotřebič přímým stříkáním vody.
- K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani chlór.
  - Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.
- Do otvoru dávkovače nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
  - Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
- Před čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič ze zásuvky.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Pro čištění chladničky používejte čistou houbičku nebo měkký hadřík a jemný saponát.
- K čištění vnějších povrchů (dveří a skříně), plastových částí, obložení dveří a interiéru a těsnění nepoužívejte abrazivní ani silné čisticí prostředky, jako jsou čističe oken, čisticí prášky, hořlavé kapaliny, kyselina chlorovodíková, čisticí vosky, koncentrované saponáty, bělidla nebo čisticí prostředky obsahující ropné produkty.
  - Mohou způsobit škrábance nebo poškodit materiál.
- Pokud jsou skleněné police nebo kryty studené, nečistěte je teplou vodou. V případě vystavení náhlým změnám teploty nebo při nárazu či pádu by se mohly zlomit.

Bezpečnostní informace

Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci

⚠ VÝSTRAHA

- Obalové materiály tohoto výrobku prosím zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Před odvozem spotřebiče k likvidaci zkontrolujte, zda není poškozeno žádné potrubí ani zařízení na jeho zadní straně.
- Jako chladivo se používá látka R-600a nebo R-134a. Typ chladiva pro vaši chladničku zjistíte na štítku kompresoru spotřebiče nebo na typovém štítku uvnitř chladničky. Pokud tato chladnička obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a), obraťte se na místní úřady ohledně bezpečné likvidace tohoto výrobku.
- Před odložením výrobku určeného k likvidaci demontujte dveře anebo dveřní těsnění a zámky dveří, aby uvnitř nemohly uvíznout malé děti nebo zvířata. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát. Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se nebo se udusit.
  - Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se nebo se udusit.
- Součástí izolačního materiálu je cyklopentan. Plyny použité v izolačních materiálech vyžadují speciální postupy likvidace. Postup řádné likvidace tohoto výrobku vám sdělí místní úřad ochrany životního prostředí.
- Uchovávejte veškeré balicí materiály mimo dosah dětí. Mohou pro ně představovat nebezpečí.
  - V případě, že si dítě nasadí přes hlavu sáček nebo jiný balicí materiál, hrozí nebezpečí udušení.

Další tipy pro správné použití

- V případě výpadku elektrické energie kontaktujte energetickou společnost s dotazem, jak dlouho bude výpadek trvat.
  - Většina výpadků elektrické energie netrvá déle než jednu nebo dvě hodiny, což teplotu v mrazničce neovlivní. V době výpadku proudu však omezte otevírání dveří mrazničky na minimum.
  - Pokud by výpadek elektrické energie trval déle než 24 hodin, vyjměte veškeré mražené potraviny.
- Výkon chladničky nemusí být konzistentní (teplota v mrazničce může nepřiměřeně růst a zmrazené potraviny tak mohou začít tát) v případě, že se bude delší dobu nacházet na místě, ve kterém se teploty stále pohybují pod přípustnými hodnotami.
- Některým potravinám uložení do chladničky nesvědčí a může mít negativní dopad na jejich čerstvost.
- Vaše mraznička je vybavena funkcí odmrazování. To znamená, že není nutné ji ručně odmrazovat. Tato činnost bude probíhat automaticky.
- Teplota se během odmrazování zvyšuje podle požadavků norem ISO. Pokud však chcete předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování mrazničky, zabalte je do několika vrstev novinového papíru.
- Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do mrazničky.

Bezpečnostní informace

- V přihrádkách nebo zásuvkách mrazničky, které jsou označeny dvěma hvězdičkami (**), je teplota o něco vyšší než ve zbytku mrazničky.
  Při používání přihrádek se dvěma hvězdičkami se řiďte pokyny uvedenými v návodu k obsluze dodanému k zakoupenému spotřebiči.

Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti ochrany životního prostředí a regulačních povinností týkajících se výrobku (např. uplatňování nařízení o likvidaci baterií, REACH, OEEZ) najdete prostřednictvím www.samsung.com v sekci věnované udržitelnosti.

(Pouze pro výrobky prodávané v evropských zemích a Spojeném království)

Instalace


Tyto instrukce pečlivě čtěte a řiďte se jimi. Jedině tak bude zajištěna správná instalace spotřebiče a jeho bezpečný provoz.

⚠ **VÝSTRAHA**

- Chladničku používejte pouze k účelu, pro který je určena, dle popisu v tomto návodu.
- K provádění servisních úkonů je oprávněn pouze kvalifikovaný technický personál.
- Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, před provedením servisních úkonů nebo výměnou částí odpojte napájecí kabel.

Rychlý přehled

Skutečná chladnička a její dodané součásti se mohou v závislosti na modelu a zemi lišit od obrázků uvedených v tomto návodu.

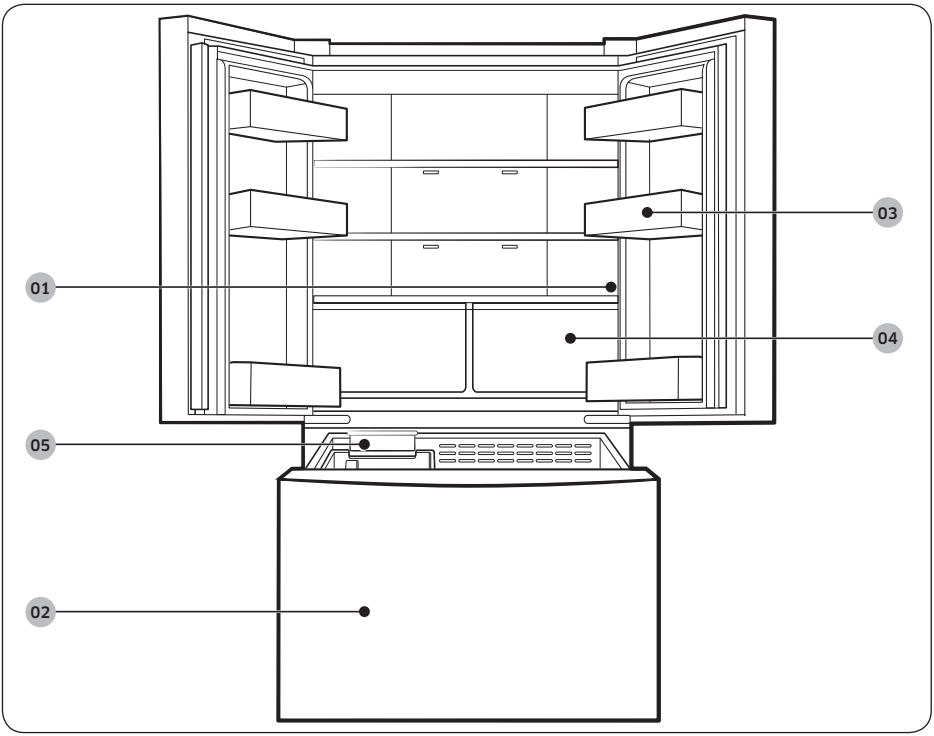

01 Hlavní panel

02 Mraznička

03 Dveřní přihrádky

04 Zásuvky chladničky

05 Výrobník ledu *


* K dispozici pouze u vybraných modelů.

POZNÁMKA

- Chcete-li dosáhnout energetické účinnosti, umístěte všechny police, zásuvky a koše na jejich původní místa.
- Při zavírání dveří se ujistěte, že je vertikální odklápěcí část ve správné poloze, aby nedošlo k poškrábání dveří.
- Pokud je vertikální odklápěcí část obráceně, umístěte ji do správné polohy a poté dveře zavřete.
- Na vertikální odklápěcí části se může tvořit vlhkost.
- Pokud dveře zavřete silou, druhé dveře se mohou otevřít.
- Jestliže přestane svítit vnitřní nebo vnější LED osvětlení, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Samsung.
- Pokud jsou dveře ponechány příliš dlouho otevřené, bude blikat horní vnitřní kontrolka LED. To je normální.

Dveřní přihrádky

Vaše chladnička je dodávána s dveřními přihrádkami různých druhů a velikostí. Pokud byly dveřní přihrádky k vaší chladničce zabaleny samostatně, použijte k jejich správnému umístění obrázek níže. Počet dveřních přihrádek se může u jednotlivých modelů lišit.

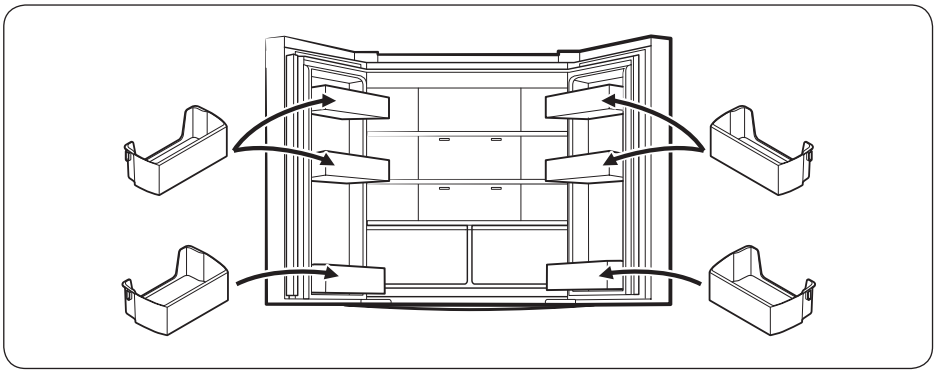

Instalace

Instalace krok za krokem


KROK 1 Vyberte vhodné umístění

Vyberte umístění, které


- má stabilní, vyrovnaný povrch, který nebude blokovat ventilační otvory spotřebiče,
- je mimo přímé sluneční světlo,
- má dostatečný prostor pro otevírání a zavírání dveří,
- je daleko od zdrojů tepla,
- poskytuje dostatečný prostor pro údržbu a servis,
- má teplotní rozsah mezi 10 °C a 43 °C.

Požadavky na volný prostor

Požadavky na prostor pro instalaci zjistíte na následujících obrázcích a v tabulkách.

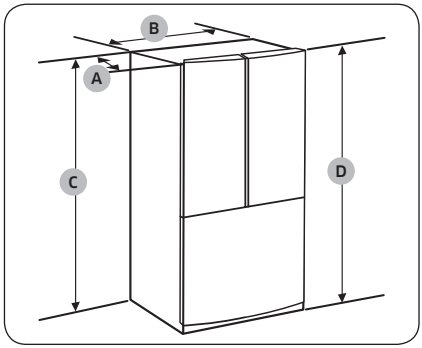

Model	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
Hloubka „A“	715 mm	765 mm
Šířka „B“	817 mm	817 mm
Výška „C“	1749 mm	1749 mm
Celková výška „D“	1776 mm	1776 mm

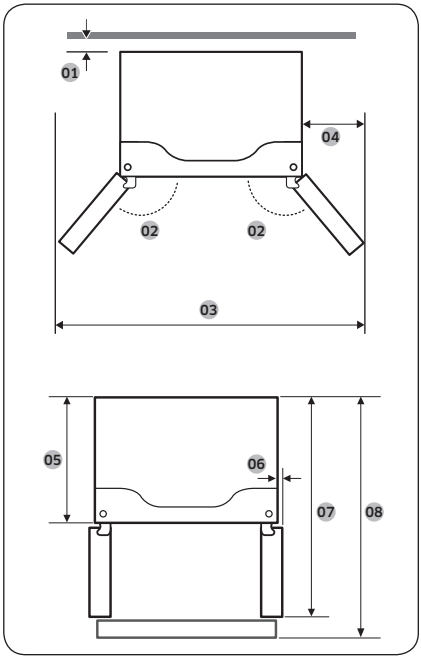

Model	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
01	50 mm	50 mm
02	135°	135°
03	1393 mm	1393 mm
04	291 mm	291 mm
05	625 mm	675 mm
06	31,5 mm	31,5 mm
07	1056 mm	1101 mm
08	1082 mm	1132 mm


POZNÁMKA

Rozměry uvedené v tabulce výše se mohou od skutečných rozměrů mírně lišit v závislosti na způsobu měření a zaokrouhlování.

Instalace

KROK 2 Vyrovnání

Informace, jak postupovat, pokud je chladnička příliš rozměrná, aby prošla vstupním vchodem, naleznete v části Demontáž dveří pro vstup.

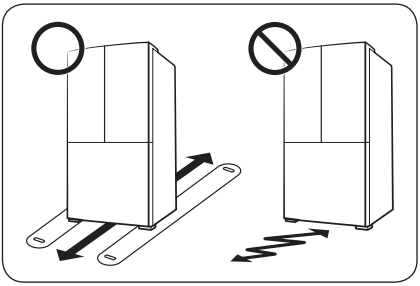

POZNÁMKA

Abyste nepoškodili podlahu, dejte přední vyrovnávací nožky do vzpřímené polohy.

- Povrch, na který chladničku umístíte, musí snést zátěž plně naložené chladničky.
- Kvůli ochraně povrchu podlahy položte směrem k finálnímu umístění chladničky velký kus lepenky.
- Po usazení chladničky do požadovaného umístění s ní pokud možno dále nepohybujte, abyste nepoškodili povrch podlahy. Pokud je třeba ji posunout, podložte ji tvrdou lepenkou nebo kusem látky, např. starým kobercem.


KROK 3 Demontáž dveří pro vstup

Pokud chladnička neprojde kvůli své velikosti vstupními dveřmi vašeho domu či kuchyně, postupujte podle pokynů k demontáži a zpětné montáži dveří chladničky. Pokud demontáž dveří není nutná, přejděte na stranu 41 a pokračujte v postupu instalace.


⚠ **VÝSTRAHA**

Před demontáží dveří odpojte napájecí kabel.


Potřebné nářadí (není v dodávce)

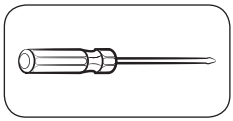


Křížový šroubovák

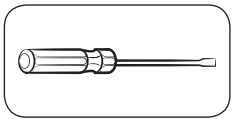


Plochý šroubovák

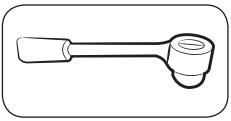

Nástrčkový klíč 10 mm

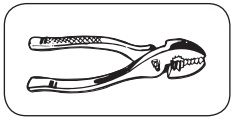


Kleště

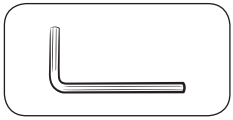


Inbusový klíč 5 mm

Instalace


Demontáž dveří chladničky

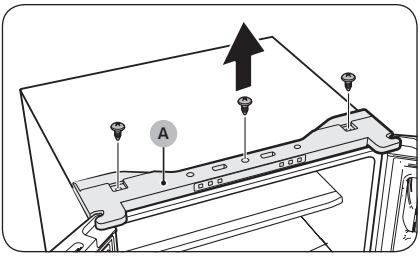


1. Křížovým šroubovákem demontujte šrouby upevňující **horní kryt (A)**.

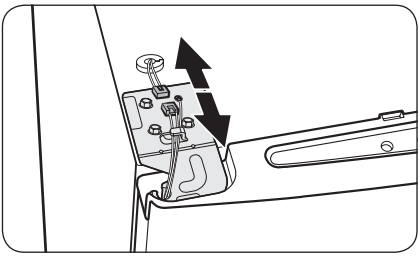


2. Odpojte kabely na vrchu chladničky.

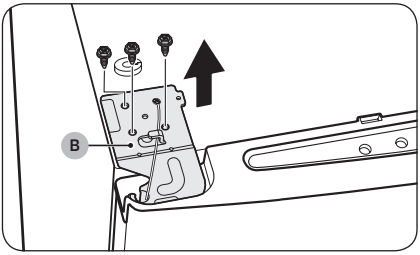

3. Pomocí nástrčkového klíče (10 mm) demontujte šrouby upevňující **horní závěs (B)**.

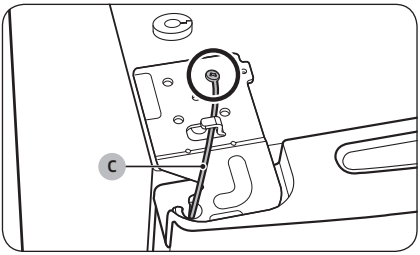

4. Křížovým šroubovákem demontujte šroub upevňující **zemnicí vodič (C)**.

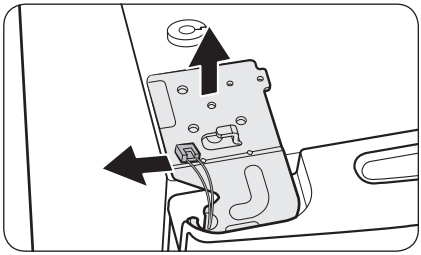

5. Demontujte horní závěs z dveří.

POZNÁMKA

Při demontáži horního závěsu postupujte opatrně. Kabely ze dveří vedou přes hřídel závěsu.




6. Opatrně zvedněte dveře chladničky a demontujte je. Na dveře nevyvíjejte nadměrnou sílu. Mohly by spadnout a způsobit vám zranění.
7. Dveře položte na plochý povrch.

Zpětná montáž dveří chladničky


Po přesunutí chladničky na její konečné místo namontujte dveře zpět pomocí pokynů pro demontáž v opačném pořadí.

Instalace


Demontáž zásuvky mrazničky

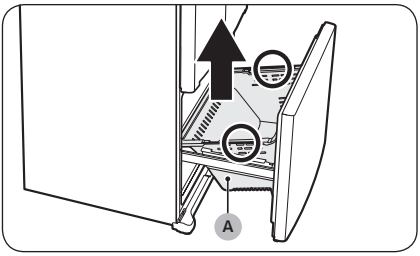


1. Zcela otevřete zásuvku mrazničky a zvednutím vyjměte **koš umístěný v zásuvce (A)**.

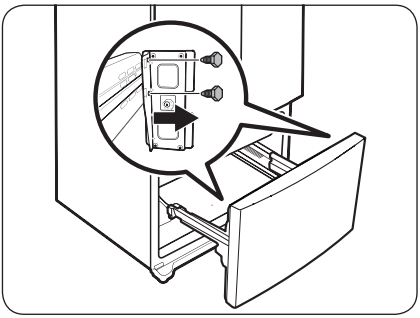

2. Pomocí nástrčkového klíče (10 mm) demontujte 4 šrouby upevňující dveře.

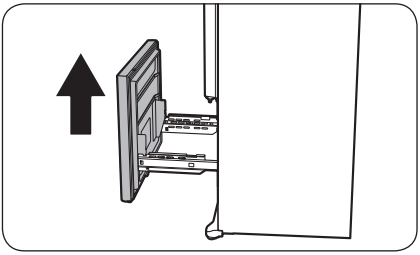


3. Zvedněte dveře mrazničky z kolejnic a demontujte je.

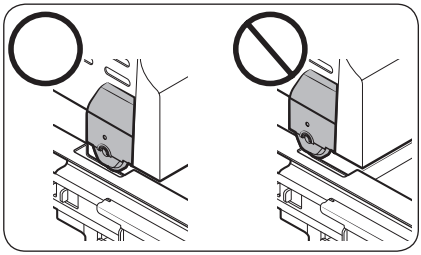


⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepromáčkli sestavu kolejnic.
- Ujistěte se, že jste vložili koše mrazničky na správné místo. Jinak se nebudou dveře správně otevírat a zavírat, což povede ke vzniku námrazy.
- V zásuvce mrazničky neskladujte příliš mnoho potravin. Bránilo by to řádnému zavření zásuvky mrazničky, což by vedlo ke vzniku námrazy.

Zpětná montáž zásuvky mrazničky

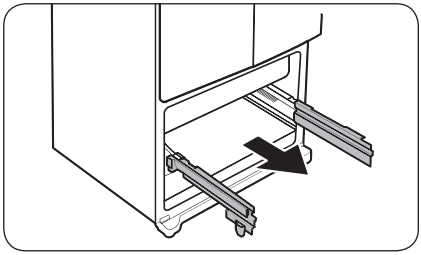


1. Zcela vytáhněte kolejnice zásuvky mrazničky.

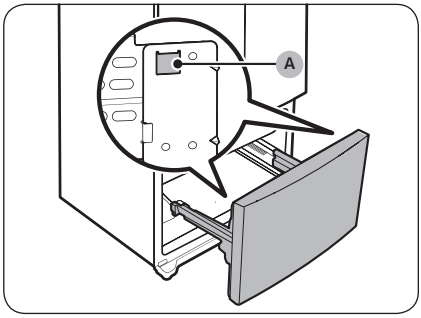


2. Nasaďte dveře mrazničky do **otvorů (A)** na boční straně kolejnic.

Instalace

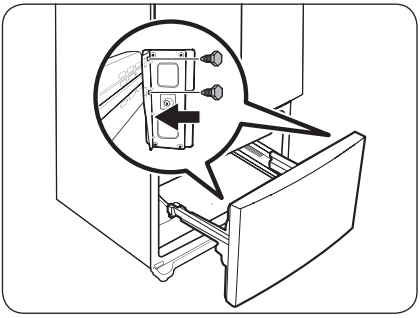

3. Pomocí nástrčkového klíče (10 mm) a 4 šroubů upevněte dveře ke kolejnici.

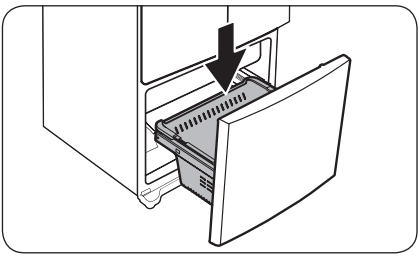


4. Vložte koš mrazničky zpět na své místo.

KROK 4 Vyrovnání chladničky

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Po instalaci musí chladnička stát ve vyrovnané poloze na ploché, pevné podlaze. Nevyrovnání chladničky může vést k jejímu poškození nebo fyzickému zranění.
- Při vyrovnávání chladničky dbejte na to, aby byla prázdná. Zkontrolujte, zda v chladničce nezůstaly žádné potraviny.
- Z bezpečnostních důvodů proveďte vyrovnání tak, aby byla přední strana nepatrně výše než zadní.


Chladničku vyrovnejte pomocí speciálních šroubů (nivelátorů) na předních nožkách. Pro otáčení nivelátory použijte plochý šroubovák.

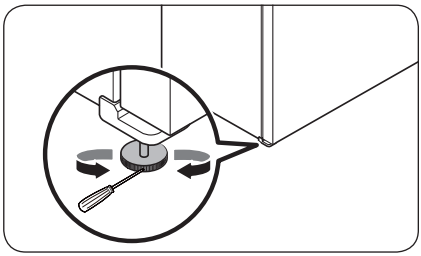


- Při seřizování výšky na levé straně: Do nivelátoru přední levé nožky vložte plochý šroubovák. Pro zvýšení levé strany otáčejte po směru hodinových ručiček nebo pro snížení otáčejte proti směru hodinových ručiček.
- Při seřizování výšky na pravé straně: Do nivelátoru přední pravé nožky vložte plochý šroubovák. Pro zvýšení pravé strany otáčejte po směru hodinových ručiček nebo pro snížení otáčejte proti směru hodinových ručiček.

Instalace


KROK 5 Seřízení dveří chladničky

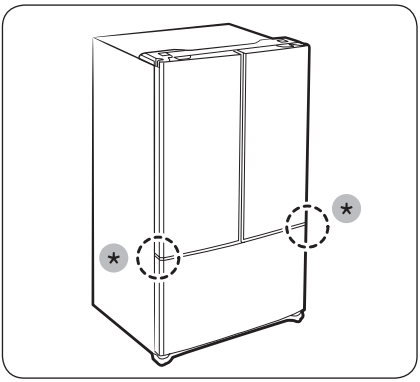


- Před seřízením dveří chladničky se ujistěte, že je chladnička v rovině. Podrobné pokyny najdete v části „**Vyrovnání chladničky**“.
- Ke zvednutí nebo snížení dveří můžete použít **seřizovací prvky (*)** ve spodní části obou dveří chladničky.

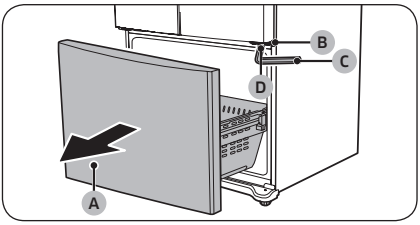

1. Zcela otevřete **zásuvku mrazničky (A)** a vyhledejte **prostřední závěs (B)**.
2. Nasaďte **inbusový klíč (C)** na **hřídel (D)** prostředního závěsu.

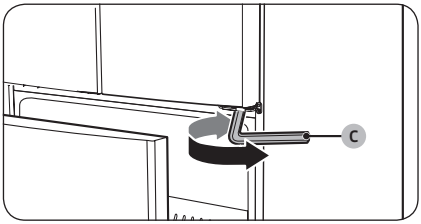

3. Otáčením **inbusového klíče (C)** po směru nebo proti směru hodinových ručiček zvedněte nebo snižte dveře.

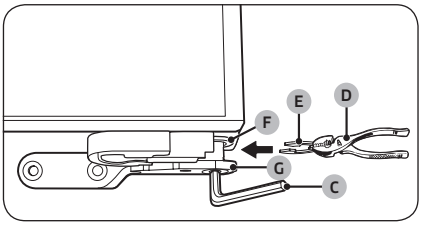

4. Pomocí **kleští (D)** vložte dodaný **pojistný kroužek (E)** do mezery mezi **průchodkou závěsu (F)** a **prostředním závěsem (G)**. Počet potřebných pojistných kroužků závisí na velikosti mezery.

POZNÁMKA

S tímto výrobkem jsou dodávány dva 0,04" pojistné kroužky.

KROK 6 Připojení vodovodního potrubí dávkovače (pouze pro určité modely)


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Je nutné použít novou sadu hadic dodanou se spotřebičem. Starou sadu hadic již znovu nepoužívejte.
- Vodovodní potrubí musí být připojeno kvalifikovaným technikem.
- Záruka na vaši chladničku se nevztahuje na instalaci vodovodního potrubí. Instalace vodovodního potrubí bude provedena na vaše vlastní náklady, pokud není instalační poplatek zahrnut v ceně prodejce.
- Společnost Samsung nepřebírá žádnou zodpovědnost za instalaci vodovodního potrubí. Pokud dojde k úniku vody, obraťte se na instalatéra vodovodního potrubí.

Připojení potrubí studené vody k vodní filtrační hadici

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Zkontrolujte, zda je vodní filtrační hadice připojena k potrubí zdroje studené vody. Připojení k potrubí horké vody může způsobit poruchu čističky.

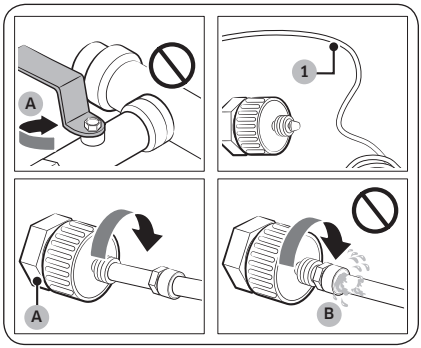


A. Zavřete hlavní vodovodní potrubí.
B. Žádná mezera

1. Uzavřete přívod vody zavřením hlavního vodovodního ventilu.
2. Najděte **vodovodní potrubí (1)** studené pitné vody.
3. Napojení na vodovodní potrubí proveďte podle pokynů v části Instalace vodovodního potrubí.
4. Po napojení potrubí otevřete hlavní vodovodní ventil a vypusťte asi 3 litry vody. Odstraní se tak nečistoty v potrubí.


Instalace

Připojení vodní filtrační hadice k vodovodnímu potrubí

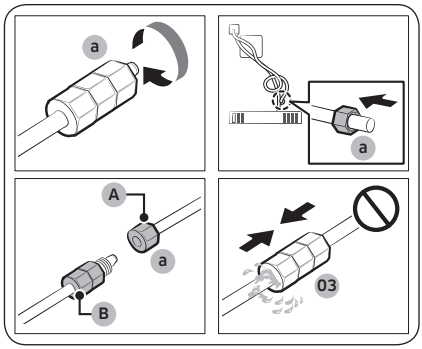


A. Vodovodní potrubí z jednotky
B. Vodovodní potrubí ze soupravy

1. Uvolněte a odeberte **kompresní matici (a)** z vodovodního potrubí chladničky a nasaďte ji na vodní filtrační hadici.
2. Utažením **kompresní matice (a)** připojte vodní filtrační hadici a vodovodní potrubí.
3. Otevřete hlavní vodní ventil a zkontrolujte, zda těsní.
4. Pokud ano, před použitím chladničky vypusťte asi 3 litry vody, aby se odstranily nečistoty uvnitř vodního filtračního systému.

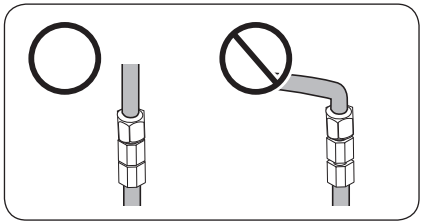

POZNÁMKA

Pokud je nutné chladničku po připojení **vodovodního potrubí** přemístit, zkontrolujte, že je spoj vodovodního potrubí rovně.

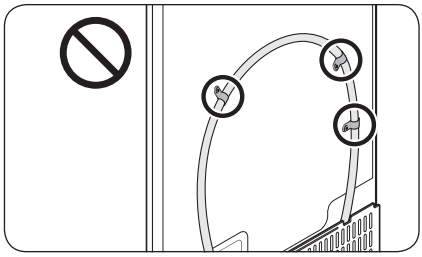

⚠ UPOZORNĚNÍ

Vodní filtr neupevňujte na žádnou část chladničky. Mohlo by to vést k poškození chladničky.

Oprava vodovodního potrubí

⚠ UPOZORNĚNÍ

Vodovodní potrubí musí být opraveno kvalifikovaným odborníkem. Pokud se setkáte s únikem vody, obraťte se na místní servisní středisko Samsung nebo instalatéra vodovodního potrubí.

KROK 7 Počáteční nastavení

Po dokončení níže uvedených kroků bude vaše chladnička plně provozuschopná.

1. Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky a uveďte chladničku zpět do provozu.
2. Otevřete dveře a zkontrolujte, zda vnitřní osvětlení svítí.
3. Nastavte ovládání teploty na nejnižší úroveň a přibližně hodinu vyčkejte. Mraznička lehce zamrzne a motor by měl hladce běžet.
4. Počkejte, dokud teplota v chladničce neklesne na požadovanou úroveň. Poté je chladnička připravena k použití.

KROK 8 Závěrečná kontrola


Po dokončení instalace zkontrolujte:

- Zda je chladnička zapojena do elektrické zásuvky se správným uzemněním.
- Zda se chladnička nachází na rovném povrchu s dostatečným odstupem od okolních stěn a skříní.
- Zda je poloha chladničky vyrovnaná a stabilní.
- Zda je možné dveře chladničky volně otevírat a zavírat a po jejich otevření dojde k rozsvícení vnitřního osvětlení.


Provoz

Hlavní panel

Typ A

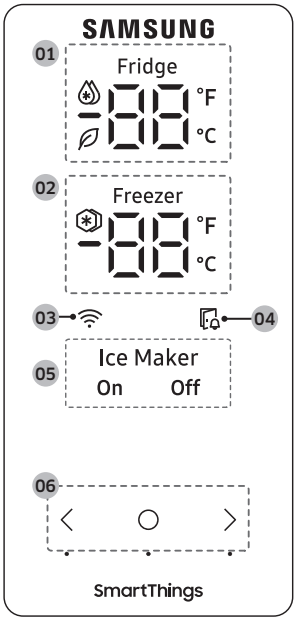

Typ B

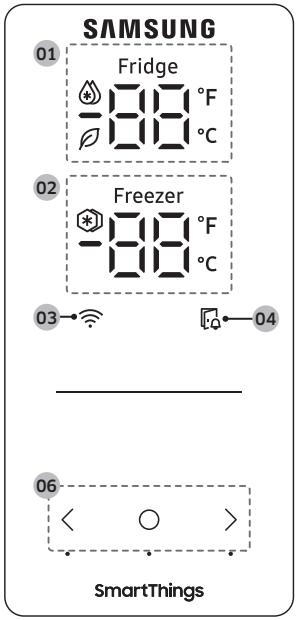

01 Kontrolka chladničky	• Zobrazuje aktuální nebo požadovanou teplotu chladničky. • indikuje, že je funkce Turbochlazení aktivní. • indikuje, že je funkce AI Energy Mode aktivní. (k dispozici pouze u vybraných modelů)
02 Kontrolka mrazničky	• Zobrazuje aktuální nebo požadovanou teplotu mrazničky. • indikuje, že je funkce Turbomražení aktivní.
03 Kontrolka síťového připojení	• Tato ikona signalizuje, že je chladnička připojena k síti. • Chladničku lze ovládat a monitorovat pomocí aplikace SmartThings. Další informace najdete v části **SmartThings**.
04 Kontrolka otevřených dveří	• Tato kontrolka bliká se zobrazením alarmu, když zůstanou dveře otevřené déle než 2 minuty.

05 Kontrolka výrobníku ledu	Výrobník ledu má pro zobrazení provozního stavu 2 kontrolky (Ice Maker (Výrobník ledu) On (zapnutý) / Off (vypnutý)). • Když je výrobník ledu v provozu, rozsvítí se příslušná kontrolka (Ice Maker (Výrobník ledu) On (zapnutý)). • Když výrobník ledu není v provozu, bude svítit příslušná kontrolka (Ice Maker (Výrobník ledu) Off (vypnutý)). • Pro aktivaci výroby ledu je nutné výrobník ledu zapnout.
06 Tlačítka	• Když je displej vypnutý, klepněte pro jeho aktivaci na libovolné tlačítko. • Klepnutím na tlačítko ◯ vyberte požadovanou položku na hlavním panelu a potvrďte veškeré změny nastavení. • Klepnutím na tlačítko 〈 nebo 〉 změňte nastavení vybrané položky na hlavním panelu.

POZNÁMKA

- Hlavní panel je nastaven tak, aby byl vypnutý, když není chladnička v provozu. Bude aktivní a rozsvítí se pouze, když otevřete dveře nebo klepnete na tlačítka.
- Pokud zůstanou dveře otevřené déle než 5 minut, vnitřní osvětlení bude blikat po dobu 5 minut a následně zhasne za účelem upozornění neslyšících a nedoslýchavých uživatelů na otevřené dveře. Upozorňujeme, že tato funkce je normální.

Provoz

Nastavení požadované teploty nebo funkce

Vyberte chladničku nebo mrazničku a nastavte požadovanou teplotu nebo funkci.

1. Klepnutím na libovolné tlačítko (〈 , ◯ nebo 〉) aktivujte displej.
   - Tento krok se nemusí vztahovat na některé modely.
2. Opakovaně klepněte na tlačítko ◯, dokud nezačne blikat kontrolka chladničky nebo mrazničky.
   - Kontrolka zvoleného prostoru bude blikat.
3. Klepnutím na tlačítko 〈 nebo 〉 vyberte požadovanou teplotu nebo funkci.
   - V tabulce najdete volby dostupné pro jednotlivé prostory.

Fridge (Chladnička)	• Dostupné možnosti (stupně Celsia): (Turbochlazení) ↔ 1 ℃ ↔ 2 ℃ ↔ 3 ℃ ↔ 4 ℃ ↔ 5 ℃ ↔ 6 ℃ ↔ 7 ℃ ↔ LIH (Dovolená) • Funkce Turbochlazení slouží k urychlení procesu chlazení při maximální rychlosti ventilátoru. Chladnička běží na plný výkon po dobu dvou a půl hodiny a poté se vrátí na předchozí teplotu. • Pokud se chystáte na dovolenou či služební cestu nebo pokud máte v úmyslu chladničku delší dobu nepoužívat, použijte funkci Dovolená. Teplota chladničky bude udržována pod 15 ℃, ale mraznička zůstane aktivní podle dřívějšího nastavení. Po aktivaci režimu Dovolená se na ukazateli teploty zobrazí „LIH“.
Freezer (Mraznička)	• Dostupné možnosti (stupně Celsia): (Turbomražení) ↔ –23 ℃ ↔ –22 ℃ ↔ –21 ℃ ↔ –20 ℃ ↔ –19 ℃ ↔ –18 ℃ ↔ –17 ℃ ↔ –16 ℃ ↔ –15 ℃ • Funkce Turbomražení slouží k urychlenému snížení teploty uvnitř mrazničky. • Tato funkce zůstane aktivní 50 hodin. Poté teplota v mrazničce stoupne na původní úroveň. Pokud potřebujete zmrazit větší objem potravin, zapněte funkci Turbomražení alespoň 20 hodin před uložením potravin do mrazničky. **POZNÁMKA** Při používání funkce Turbomražení dojde ke zvýšení spotřeby elektrické energie chladničky. Nezapomeňte ji vypnout v případě, že ji nebudete potřebovat, a vrátit mrazničku do původního nastavení teploty.

4. Klepnutím na tlačítko ◯ potvrďte svou volbu nebo počkejte 5 sekund.
   - Kontrolka zvoleného prostoru přestane blikat.

POZNÁMKA

- Používání funkcí Turbochlazení nebo Turbomražení zvyšuje spotřebu elektrické energie.
- Pokud změníte na panelu teplotu, displej bude ukazovat skutečnou teplotu v chladničce, dokud se teplota nezmění na vámi nastavenou. Poté bude panel zobrazovat nově nastavenou teplotu. Nezapomeňte, že chladničce nějakou dobu trvá, než nové teploty dosáhne. To je normální. Než se tak stane, nemusíte teplotu nastavovat znovu.
- Aby bylo možné zajistit optimální výkon, doporučujeme nastavit teplotu na –19 ℃ pro mrazničku a 3 ℃ pro chladničku.
- Pokud často otevíráte dveře chladničky nebo pokud chladnička obsahuje velké množství potravin, může teplota v ní vzrůst. Pokud k tomu dojde, teplotní displej bliká, dokud se chladnička nevrátí na zadané nastavení teploty. Jestliže blikání trvá delší dobu, požádejte místní servisní středisko Samsung o technickou pomoc.

- Během blikání teplotního displeje může dojít ke spuštění alarmu. Jestliže chcete alarm ukončit, klepněte na jakékoli tlačítko na displeji.

Změna jednotek teploty

Jednotky teploty můžete přepínat mezi stupni Fahrenheita a stupni Celsia.

1. Klepnutím na libovolné tlačítko (< , ◯ nebo >) aktivujte displej.
   - Tento krok se nemusí vztahovat na některé modely.
2. Opakovaně klepněte na tlačítko ◯, dokud nezačnou blikat symboly °F a °C na chladničce nebo mrazničce.
3. Klepnutím na tlačítko < nebo > vyberte požadované jednotky teploty.
   - Klepnutím na tlačítko < vyberte stupně Fahrenheita.
   - Klepnutím na tlačítko > vyberte stupně Celsia.
4. Klepnutím na tlačítko ◯ potvrďte svou volbu nebo počkejte 5 sekund.
   - Symboly °F a °C přestanou blikat.

Zapnutí nebo vypnutí automatického výrobníku ledu (pouze u vybraných modelů)

Automatický výrobník ledu v mrazničce můžete zapnout nebo vypnout.


1. Klepnutím na libovolné tlačítko (< , ◯ nebo >) aktivujte displej.
   - Tento krok se nemusí vztahovat na některé modely.
2. Opakovaně klepněte na tlačítko ◯, dokud nezačne blikat kontrolka výrobníku ledu.
3. Klepnutím na tlačítko < nebo > zapněte nebo vypněte výrobník ledu.
   - Klepnutím na tlačítko < jej zapněte.
   - Klepnutím na tlačítko > jej vypněte.
4. Klepnutím na tlačítko ◯ potvrďte svou volbu nebo počkejte 5 sekund.
   - Kontrolka výrobníku ledu přestane blikat.

Provoz


Zapnutí nebo vypnutí připojení Wi-Fi

Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení Wi-Fi, klepněte na tlačítko ◯ a 10 sekund ho podržte. Na displeji se na 5 sekund zobrazí stav připojení Wi-Fi (jak je znázorněno na obrázku).

Wi-Fi zapnuto

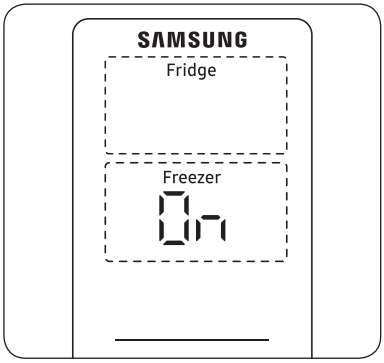

Wi-Fi vypnuto

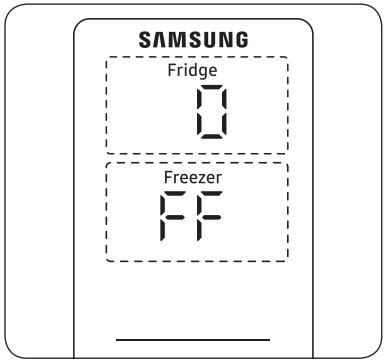

POZNÁMKA

- K připojení chladničky k aplikaci SmartThings je nutné zapnout Wi-Fi.
- Další informace najdete v části SmartThings.

SmartThings

Instalace

Navštivte obchod Google Play Store, Galaxy Store nebo Apple App Store a vyhledejte „SmartThings“. Stáhněte a nainstalujte na své chytré zařízení aplikaci SmartThings poskytovanou společností Samsung Electronics.

POZNÁMKA

- Podpůrná verze softwaru aplikace SmartThings se může měnit v závislosti na zásadách podpory operačního systému stanovených výrobcem. Pokud jde navíc o aplikaci SmartThings nebo funkce, které aplikace podporuje, mohou být zásady aktualizace nové aplikace na stávající verzi operačního systému pozastaveny z důvodu použitelnosti nebo bezpečnosti.
- Za účelem zlepšení použitelnosti nebo výkonu může být aplikace SmartThings bez předchozího upozornění změněna. Stejně jako je každý rok aktualizována verze operačního systému mobilních telefonů, i aplikace SmartThings je průběžně aktualizována podle nejnovější verze operačního systému. Pokud máte dotazy týkající se výše uvedených záležitostí, kontaktujte nás na adrese st.service@samsung.com.
- Za účelem zlepšení výkonu může být aplikace SmartThings změněna bez předchozího upozornění nebo může být ukončena podpora v souladu se záměry výrobce. Kromě toho může z důvodů použitelnosti a bezpečnostních důvodů dojít k ukončení dalších aktualizací aplikace nebo zastavení jejích funkcí, a to i v případě, že jsou aktualizace ve vašem operačním systému aktuálně podporovány.
- Doporučené šifrovací systémy zahrnují WPA/TKIP a WPA2/AES. Jakékoli novější nebo nestandardizované ověřovací protokoly Wi-Fi nejsou podporovány.
- Kromě toho může z důvodů použitelnosti a bezpečnostních důvodů dojít k ukončení dalších aktualizací aplikace nebo zastavení jejích funkcí, a to i v případě, že jsou aktualizace ve vašem operačním systému aktuálně podporovány.
- Bezdrátové sítě mohou být ovlivněny okolním bezdrátovým komunikačním prostředím.
- Pokud váš poskytovatel internetových služeb zaregistroval MAC adresu vašeho počítače nebo modemu pro identifikaci, připojení vaší inteligentní chladničky Samsung k internetu se nemusí zdařit. Pokud k tomu dojde, požádejte svého poskytovatele internetových služeb o technickou pomoc.
- Nastavení brány firewall síťového systému může zabránit vaší inteligentní chladničce Samsung v přístupu k internetu. Požádejte svého poskytovatele internetových služeb o technickou pomoc. Pokud tento příznak přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Samsung nebo na prodejce.
- Postup konfigurace nastavení bezdrátového přístupového bodu (AP) naleznete v uživatelské příručce přístupového bodu (routeru).
- Chytré chladničky Samsung podporují jak protokol IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz), tak 802.11 a/n/ac (5 GHz). (Doporučují se IEEE 802.11 n a 802.11 ac.)
- V případě neautorizovaných bezdrátových Wi-Fi routerů může dojít k selhání připojení k inteligentním chladničkám Samsung.

Provoz

Účet Samsung

Chcete-li používat tuto aplikaci, jste povinni zaregistrovat svůj účet Samsung. Pokud nemáte účet Samsung, postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace a vytvořte bezplatný účet Samsung.

Začínáme

Zapněte zařízení, které chcete připojit, otevřete na svém telefonu aplikaci SmartThings a potom postupujte podle pokynů níže.

Jestliže se otevře vyskakovací okno oznamující, že bylo nalezeno nové zařízení, klepněte na tlačítko pro přidání **ADD NOW (Přidat nyní)**.

Pokud se vyskakovací okno nezobrazí, klepněte na tlačítko **+** a potom ze seznamu dostupných zařízení zvolte zařízení, které chcete připojit.

Jestliže vaše zařízení není na seznamu dostupných zařízení, klepněte na položku **Supported Devices (Podporovaná zařízení)**, zvolte typ zařízení Refrigerator (Chladnička) a potom zvolte příslušný model zařízení.

Při nastavování vašeho zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci. Jakmile bude nastavení dokončeno, vaše chladnička se zobrazí jako „karta“ na obrazovce vašich zařízení **Devices (Zařízení)**.

Aplikace chladničky

Integrované ovládání

Svou chladničku můžete monitorovat a ovládat doma i na cestách.

- Jestliže chcete otevřít stránku chladničky, klepněte na ikonu chladničky v základní nabídce aplikace SmartThings nebo klepněte na ikonu zařízení Devices ve spodní části základní nabídky a potom klepněte na „kartu“ chladničky.
- Zkontrolujte stav provozu nebo oznámení souvisejících s chladničkou, a pokud je to nutné, změňte možnosti nebo nastavení.

POZNÁMKA

Některé možnosti nebo nastavení chladničky nemusí být k dispozici pro dálkové ovládání.

Nastavení chladničky

Kategorie	Položka	Popis
Monitorování	Teplota chladničky	Zobrazuje požadované nastavení teploty chladničky.
	Teplota pro Mraznička	Zobrazuje aktuální teplotu mrazničky.
	Diagnostika	Detekuje neobvyklý provoz chladničky.
	Monitorování spotřeby	Kontroluje kumulovanou spotřebu energie chladničky za posledních 180 dní.
Funkce	Výroba ledu	Funkci výroby ledu můžete zapnout nebo vypnout a zkontrolovat její aktuální nastavení.
	Turbochlazení	Funkci Turbochlazení můžete zapnout nebo vypnout a zkontrolovat aktuální nastavení.
	Turbomražení	Funkci Turbomražení můžete zapnout nebo vypnout a zkontrolovat aktuální nastavení.
	Teplota chladničky	Můžete nastavit požadovanou teplotu chladničky.
	Teplota pro Mraznička	Můžete nastavit požadovanou teplotu mrazničky.
Alarmy	Neobvykle vysoká teplota	Tento alarm je aktivován, když chladnička nebo mraznička vykazuje neobvykle vysokou teplotu.
	Otevřené dveře	Tento alarm je aktivován, když jsou dveře chladničky nebo zásuvka mrazničky určitou dobu ponechány otevřené.
Funkce AI Energy Mode *	Funkci AI Energy Mode můžete zapnout nebo vypnout v nabídce Energy v aplikaci SmartThings. Stav funkce AI Energy Mode můžete zkontrolovat v aplikaci SmartThings. U některých modelů se na hlavním panelu zobrazí ikona, která signalizuje, že je funkce AI Energy Mode v provozu (k dispozici pouze u vybraných modelů) Zapnutí funkce AI Energy Mode snižuje spotřebu energie, ale může také snížit výkon chlazení.	

* K dispozici pouze u vybraných modelů.

Provoz


Speciální funkce

Skutečný vzhled a funkcionalita vaší lednice se může lišit v závislosti na modelu a zemi.

Výrobník ledu

Chladnička obsahuje vestavěný výrobník ledu, který automaticky uvolňuje led, takže si můžete vychutnávat kostky ledu nebo drcený led z filtrované vody.

Funkce výrobníku ledu

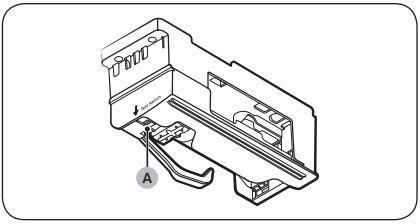

- Výrobník ledu bude vyrábět 8 kostek za cyklus – přibližně 100–130 kostek za dobu 24 hodin podle teploty oddělení mrazničky, teploty místnosti, počtu otevření dveří a dalších podmínek používání.
- První dávky ledu vyhoďte, abyste umožnili vyčištění přívodu vody.
- Dbejte na to, aby nic nezasahovalo do pohybu ramena čidla. Když se zásobník naplní až po úroveň ramena čidla, výrobník ledu výrobu zastaví.
- Po opětovném zapnutí výrobníku ledu dojde před obnovením provozu výrobníku ledu k časové prodlevě.
- Spojení několika kostek dohromady je normální.
- Jestliže se led často nepoužívá, staré kostky ledu se zakalí, budou mít pachuť a smrští se. Pokud nechcete vyrábět led, vypněte výrobník ledu. (Podrobné pokyny k zapnutí nebo vypnutí výrobníku ledu najdete v části „**Zapnutí nebo vypnutí automatického výrobníku ledu (pouze u vybraných modelů)**“ na straně **49**.)
- Pokud automatický výrobník ledu nevyrábí led, vyjměte nádobu na led a stiskněte **testovací tlačítko (A)**, abyste zkontrolovali, zda automatický výrobník ledu řádně funguje.

POZNÁMKA

Jestliže je výrobník ledu zapnutý, bude teplota mrazničky nižší než nastavená teplota. Pokud nepotřebujete výrobník ledu používat, vypněte jej.

Když výrobník na led vypnete


Po vypnutí výrobníku ledu vyjměte z nádoby na led všechny kostky ledu. Zbylé kostky by se mohly spojit v jeden kus a mohlo by být obtížné je odstranit.

Dávkovač vody (pouze pro určité modely)


Pomocí dávkovače vody je možné získat vodu bez nutnosti otevírat dveře chladničky. Před použitím dávkovače je zapotřebí naplnit nádrž pitnou vodou.

Plnění nádrže na vodu

Otevřete dveře. Nádrž na vodu se nachází poblíž dveřních přihrádek chladničky.

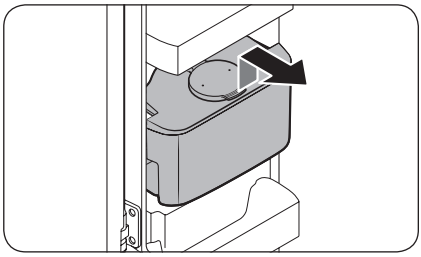


1. Uchopte nádrž na obou stranách a vysuňte.

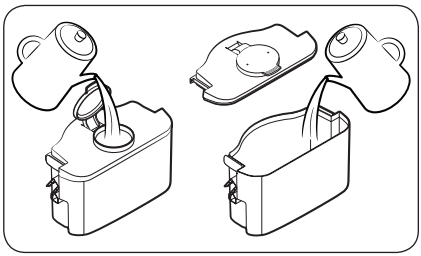

2. Naplňte nádržku na vodu až 4 litry pitné vody. Vodu můžete do nádrže nalévat buď otvorem ve víku nebo po odstranění celého víka.


POZNÁMKA

Před prvním použitím nádrž na vodu vypláchněte.

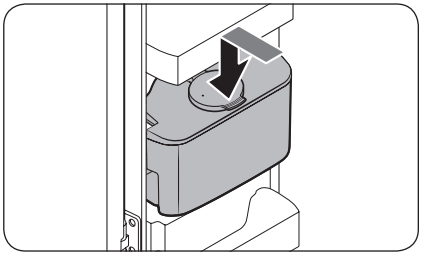

3. Zasuňte nádrž na vodu zpět a zavřete dveře. Zkontrolujte, zda výstupní otvor nádrže na vodu směřuje dopředu.

Provoz

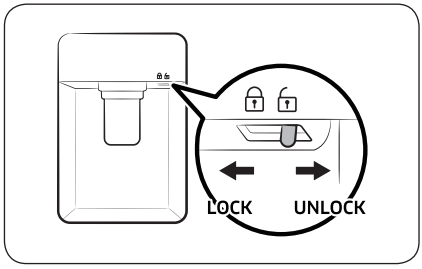

4. Přidržte pod výstupním otvorem dávkovače vody sklenici a mírně jí zatlačte na páčku dávkovače. Ujistěte se, že je dávkovač vody odemčen.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Dávkovač vody je určen pro použití s pitnou vodou. Nádrž na vodu naplňujte výhradně pitnou vodou. Nepoužívejte jiné tekutiny.
- Nenalévejte do nádrže příliš mnoho vody. Mohla by přetéct.
- Neplňte nádrž na vodu, aniž byste ji vysunuli ze dveří.
- Ujistěte se, že je nádrž na vodu správně umístěná.
- Nepoužívejte chladničku bez zásobníku na vodu. Mohlo by dojít ke snížení výkonu nebo zvýšení spotřeby elektrické energie.
- Abyste zabránili stříkání vody, ujistěte se, že je sklenice v jedné rovině s páčkou dávkovače.

POZNÁMKA

Nádrž na vodu můžete v případě potřeby použít k uskladnění potravin. V takovém případě odstraňte víko nádrže.

Údržba


Zacházení a péče

Police

⚠ **UPOZORNĚNÍ**


- Police musí být vložena správně. Nevkládejte ji spodní stranou nahoru.
- Skleněné nádoby mohou poškrábat povrch skleněných polic.

Police chladničky

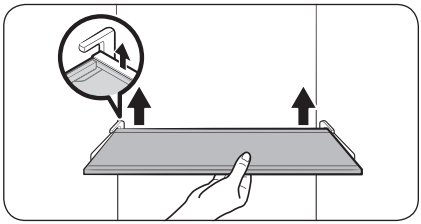


Jestliže chcete vyjmout polici, zcela otevřete dveře chladničky. Uchopte přední část police a opatrně ji zvedněte a vysuňte.

1. Zcela otevřete dveře chladničky.
2. Uchopte přední část police a zvednutím její zadní části uvolněte háček z drážky.

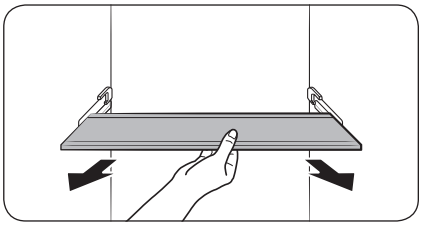

3. Vysunutím police ji vyjměte.

Vložení police chladničky

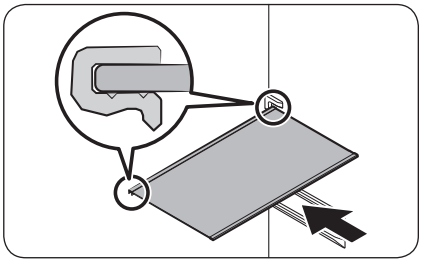


Před vložením police zkontrolujte tvar zadní strany police. Poté vložte polici v opačném pořadí, než jste ji vyndali.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**


- Police musí být vložena správně. Nevkládejte ji obráceně nebo zadní stranou dopředu.
- Police jsou těžké, proto s nimi manipulujte opatrně.

Údržba

Police na zeleninu

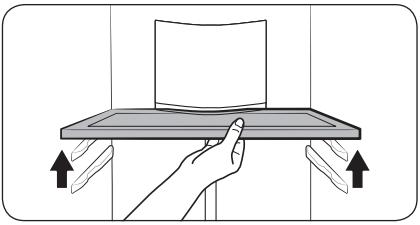


1. Zcela otevřete dveře chladničky.
2. Zvedněte přední část police a zatáhnutím ji uvolněte z držáku na zadní stěně.

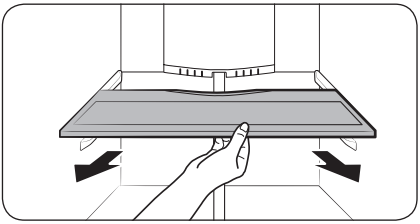


3. Vysunutím police ji vyjměte.

Dveřní přihrádky

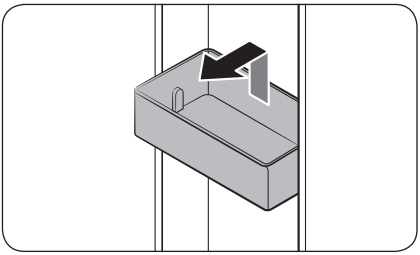

- Pro vyjmutí **dveřní přihrádky** ji držte za přední stranu, mírně ji nadzvedněte a vyjměte.
- Pro její vložení zpět vložte **dveřní přihrádku** mírně nad její požadované umístění tak, aby zadní část přihrádky byla směrem ke dveřím. Zadní část **dveřní přihrádky** držte oběma rukama a přihrádku zatlačte směrem dolů, dokud pohodlně nedosedne.

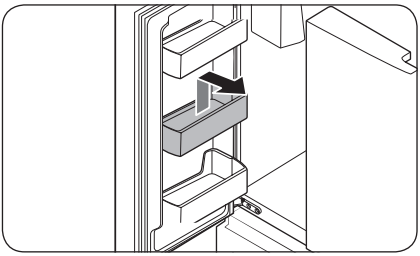


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nevyjímejte přihrádky naplněné potravinami. Nejprve je vyprázdněte.
- V případě, že jsou ve spodní přihrádce velké lahve, dávejte při otevírání dveří pozor. Mohly by vypadnout.
- Nedovolte, aby si s přihrádkami hrály děti. Ostré hrany přihrádky by mohly způsobit zranění.

Zásuvky chladničky


Zásuvka na zeleninu/ovoce

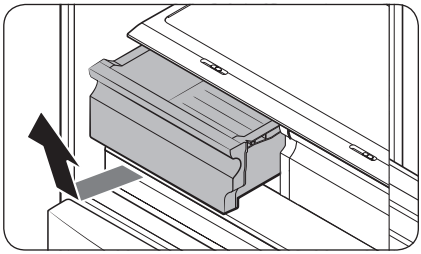


Mírně zvedněte předek zásuvky a vysuňte ji.

- Před vyjmutím zásuvky doporučujeme nejprve vyjmout dveřní přihrádky. Jinak by mohlo dojít k jejich poškození.
- Pro opětovné vložení vložte zásuvku do kolejnic na rámu a zasuňte dovnitř.

Koše mrazničky

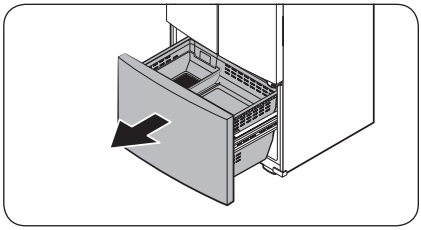


1. Zcela otevřete zásuvku mrazničky.

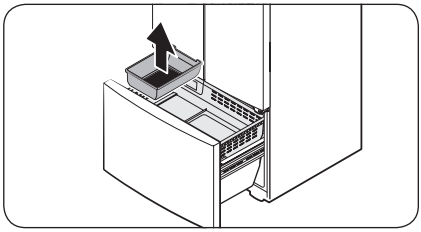

2. Nádobu na led odeberte tak, že ji zvednete.


Údržba

Horní koš

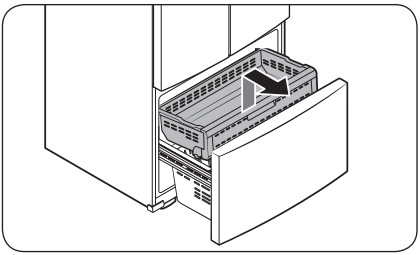

- Pro jeho vyjmutí úplně vysuňte zásuvku mrazničky. Zvedněte předek **horního koše** a vytáhněte směrem vzhůru.
- Pro opětovné vložení srovnejte přední kolečka **horního koše** s koncem **dolního koše**. Vysuňte **horní koš** dopředu.

Dolní koš

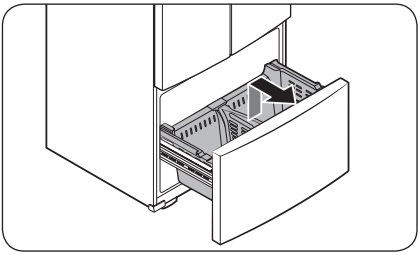

- Pro jeho vyjmutí nejprve vyjměte **horní koš**. Poté nakloňte přední část **dolního koše** a vytáhněte jej.
- Pro opětovné vložení vložte koš na **sestavu kolejnic** zadní stranou jako první.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Při vyjímání či vkládání zpět dbejte na to, aby koš nebyl nakřivo. Mohl by se poškrábat.
- Abyste zabránili fyzickému zranění, škodám na majetku či udušení, udržujte vyjmuté koše mimo dosah dětí.
- Nevyjímejte přepážku.
- Umístěte kolečka horního koše na konec kolejnic dolního koše. Poté vysuňte horní koš úplně dopředu. Jinak se nebude zásuvka správně otevírat a zavírat, což způsobí vznik námrazy.

Úklid

Interiér a exteriér

⚠ **VÝSTRAHA**

- K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo, prostředky na čištění domácnosti/automobilu ani Clorox™. Tyto látky mohou poškodit povrch chladničky a způsobit požár.
- Nestříkejte vodu přímo na povrch chladničky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.


Pravidelně zbavujte zástrčku a všechny kontaktní body prachu a dalších nečistot.

1. Odpojte napájecí kabel.
2. Vyčistěte vnitřek a vnějšek chladničky pomocí navlhčeného, měkkého hadru nebo papírového ubrousku.
3. Poté všechny povrchy důkladně vysušte suchým hadrem nebo papírovým ubrouskem.
4. Připojte napájecí kabel.

Gumová těsnění

Pokud se gumová těsnění ušpiní, může se stát, že dveře nepůjdou dobře zavřít, což může vést ke snížení výkonnosti a účinnosti chladničky. Očistěte je hadříkem namočeným v jemném saponátu. Poté je hadříkem důkladně vysušte.

Zadní panel

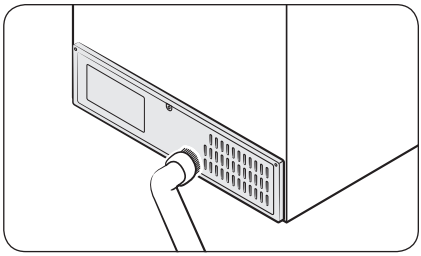

Kabely a exponované části na zadním panelu jednou až dvakrát ročně vysajte vysavačem.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Neodstraňujte kryt zadního panelu. Hrozí úraz elektrickým proudem.

Údržba

Výměna součástí

LED osvětlení

Pokud potřebujete osvětlení chladničky vyměnit, kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.

⚠ **VÝSTRAHA**

- Výměnu osvětlení nemůže provádět koncový uživatel. Nepokoušejte se sami vyměnit osvětlení. Můžete si způsobit úraz elektrickým proudem.

Osvětlení (světelný zdroj)

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <G>.

Výměnu osvětlení a/nebo předřadníku nemůže provádět uživatel. Pokud potřebujete osvětlení nebo předřadník ve výrobku vyměnit, kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.

Podrobné pokyny o výměně osvětlení nebo předřadníku ve vašem výrobku naleznete na webu společnosti Samsung (http://www.samsung.com). Přejděte na stránku Podpora > Úvodní stránka a zadejte název modelu.


Jestliže se chcete dozvědět podrobné informace o demontáži osvětlení a/nebo předřadníku, přečtěte si pokyny k výměně, které lze získat výše uvedeným způsobem.

Odstraňování závad

Než se obrátíte na servis, prověřte níže uvedené kontrolní body. Všechna volání servisu ohledně běžných situací (mimo závady) budou uživatelům zpoplatněna.

Obecné

Teplota

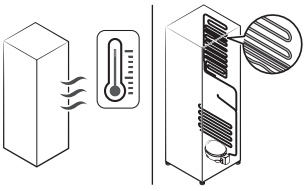Příznak	Možné příčiny	Řešení
Chladnička/mraznička nefunguje. Teplota chladničky/ mrazničky je vysoká.	• Napájecí kabel není správně zapojen.	• Řádně připojte napájecí kabel.
	• Ovládání teploty není správně nastaveno.	• Nastavte nižší teplotu.
	• Chladnička je umístěna v blízkosti zdroje tepla nebo přímého slunečního světla.	• Udržujte chladničku mimo sluneční záření nebo zdroj tepla.
	• Nedostatečná vzdálenost mezi chladničkou a stěnami/skříňkami.	• Zajistěte, aby vzdálenost zadní strany a bočních stran chladničky od stěny nebo skříňky byla alespoň 2,5 palce (5 cm).
	• Chladnička je přetížena. Potraviny blokují větrací otvory chladničky.	• Nepřetěžujte chladničku. Nedovolte, aby potraviny blokovaly ventilaci.
Chladnička/mraznička příliš chladí.	• Ovládání teploty není správně nastaveno.	• Nastavte v chladničce vyšší teplotu.
Vnitřní stěna je horká.	• Vnitřní stěna chladničky obsahuje potrubí pohlcující teplo.	• Pro zabránění tvorby kondenzace se v čelních rozích chladničky nachází potrubí pohlcující teplo. V případě zvýšení okolní teploty nemusí tento systém fungovat správně. Takový jev není způsoben závadou spotřebiče. 

Odstraňování závad

Zápach

Příznak	Možné příčiny	Řešení
Chladnička vydává zápach.	• Zkažené potraviny.	• Vyčistěte chladničku a odstraňte zkažené potraviny.
	• Potraviny se silnou vůní.	• Ujistěte se, že jsou potraviny s výraznou vůní vzduchotěsně zabalené.

Námraza

Příznak	Možné příčiny	Řešení
Námraza kolem větracích otvorů.	• Potraviny blokují větrací otvory.	• Ujistěte se, že žádné potraviny neblokují větrací otvory chladničky.
Námraza na vnitřních stěnách.	• Dveře nejsou řádně zavřeny.	• Ujistěte se, že potraviny neblokují dveře. Vyčistěte těsnění dveří.

Kondenzace

Příznak	Možné příčiny	Řešení
Na vnitřních stěnách se tvoří kondenzace.	• Pokud jsou dveře ponechány otevřené, do chladničky se dostává vlhkost.	• Odstraňte vlhkost a nenechávejte dveře otevřené delší dobu.
	• Potraviny s vysokým obsahem vlhkosti.	• Ujistěte se, že jsou potraviny vzduchotěsně zabalené.

Dávkovač vody/ledu (pouze u modelů s dávkovačem)

Příznak	Možné příčiny	Řešení
Proud vody je slabší než obvykle.	• Tlak vody je nízký.	• Zajistěte, aby byl tlak vody mezi 30 a 125 psi (206 a 861 kPa).
Výrobník ledu bzučí.	• Funkce Výrobník ledu je aktivovaná, ale k chladničce není připojen přívod vody.	• Stiskněte tlačítko **Ice Maker (Výrobník ledu)**.
Výrobník ledu nevyrábí led.	• Výrobník ledu byl právě nainstalován.	• Před dávkováním první várky ledu je třeba vyčkat alespoň 24 hodin.
	• Teplota mrazničky je příliš vysoká.	• V teplých místnostech nastavte teplotu mrazničky pod 0 °F (–18 °C) nebo –4 °F (–20 °C).
	• Funkce Zámek panelu dávkovače je aktivní.	• Deaktivujte funkci Zámek panelu dávkovače.
	• Výrobník ledu je vypnutý.	• Výrobník ledu zapněte.


Odstraňování závad

Slyšíte z chladničky neobvyklé zvuky?


Než se obrátíte na servis, prověřte níže uvedené kontrolní body. Všechna volání servisu ohledně běžných zvuků budou uživateli zpoplatněna.

Tyto zvuky jsou normální.


- Při spouštění nebo ukončování provozu může chladnička vydávat zvuky podobné zapalování motoru automobilu. Jakmile se provoz stabilizuje, zvuky se ztlumí.

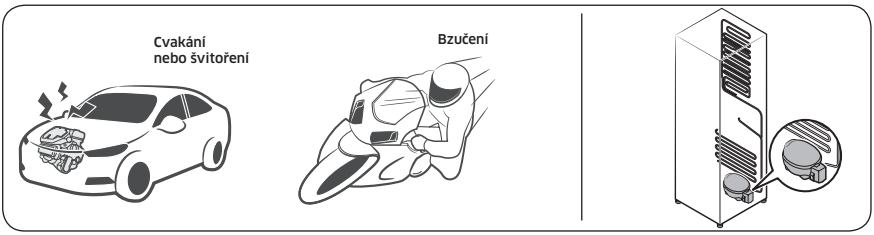


- Když je ventilátor v provozu, mohou se tyto zvuky vyskytnout. Když chladnička dosáhne nastavené teploty, nebude se ozývat zvuk ventilátoru.

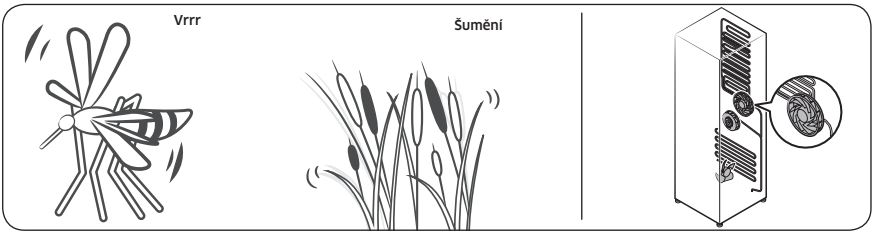


- Během cyklu odmrazování může z topného tělesa odmrazování odkapávat voda a způsobovat prskavé zvuky.

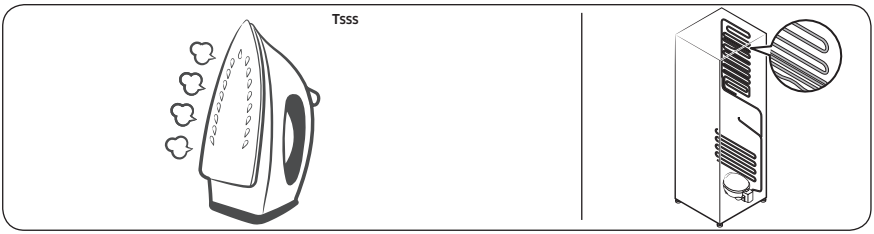

- V průběhu chlazení nebo mražení chladničky se chladicí plyn pohybuje uzavřeným okruhem potrubí a způsobuje bublavé zvuky.

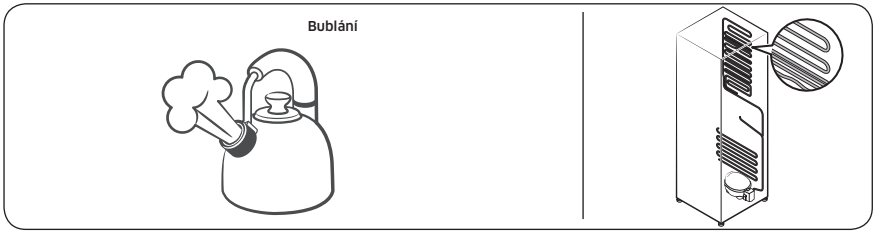

- Při zvyšování nebo snižování teploty chladničky dochází ke smršťování a roztahování plastových dílů, což způsobuje klepavé zvuky. Tyto zvuky vznikají v průběhu cyklu odmrazování nebo během činnosti elektronických součástí.

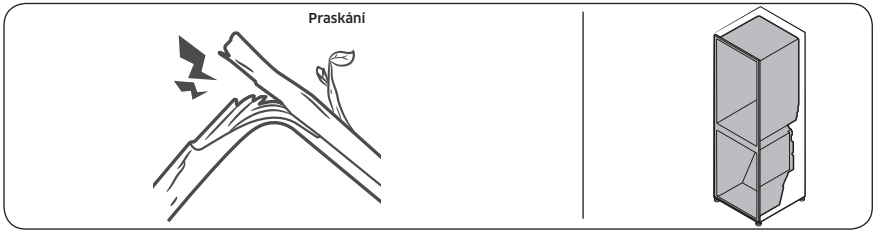

- V případě modelů s výrobníkem ledu: Když se otevře vodní ventil, aby naplnil výrobník ledu, může docházet k bzučivým zvukům.
- V důsledku vyrovnávání tlaku při otevírání a zavírání dveří chladničky může docházet k syčivým zvukům.

Odstraňování závad

SmartThings

Příznak	Akce
„SmartThings“ nelze v obchodě s aplikacemi nalézt.	• Podpůrná verze softwaru aplikace SmartThings se může měnit v závislosti na zásadách podpory operačního systému stanovených výrobcem. Pokud jde navíc o aplikaci SmartThings nebo funkce, které aplikace podporuje, mohou být zásady aktualizace nové aplikace na stávající verzi operačního systému pozastaveny z důvodu použitelnosti nebo bezpečnosti.
Aplikace SmartThings nefunguje.	• Aplikace SmartThings je k dispozici pouze pro určité modely. • Stará aplikace Samsung Smart Refrigerator se nemůže spojit s modely Samsung Smart Home.
Aplikace SmartThings je nainstalována, ale není připojena k mé chladničce.	• Chcete-li aplikaci používat, přihlaste se ke svému účtu Samsung. • Ujistěte se, že váš router pracuje normálně. • Pokud ikona Wi-Fi na displeji chladničky nesvítí, nebylo ještě navázáno žádné síťové připojení. V takovém případě použijte aplikaci SmartThings k připojení a registraci chladničky k přístupovému bodu (AP) ve vaší domácnosti.
Nepodařilo se přihlásit do aplikace.	• Chcete-li aplikaci používat, přihlaste se ke svému účtu Samsung. • Pokud nemáte účet Samsung, postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace a vytvořte účet Samsung.
Při pokusu o registraci mé chladničky se zobrazí chybová zpráva.	• Snadné připojení může selhat kvůli vzdálenosti od přístupového bodu (AP) nebo elektrickému rušení z okolního prostředí. Počkejte chvíli a zkuste to znovu.
Aplikace SmartThings je úspěšně připojena k mé chladničce, ale neběží.	• Ukončete a restartujte aplikaci SmartThings nebo odpojte a znovu připojte router. • Vypněte chladničku a poté ji po 1 minutě znovu zapněte.

Příloha

Bezpečnostní pokyny

- Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním vnitřních částí, jako jsou koše, zásuvky, police a zásobník na ledové kostky, na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.
- Tato chladnička není určena k tomu, aby se používala jako vestavný spotřebič.

Pokyny pro instalaci

Pro chladničky s klimatickou třídou

V závislosti na příslušné klimatické třídě je tato chladnička určena k použití v rozsahu okolních teplot uvedených v následující tabulce.

Klimatickou třídu lze najít na teplotním štítku. Mimo teploty vymezené v této tabulce výrobek nemusí fungovat správně.

Informaci o klimatické třídě najdete také na štítku uvnitř chladničky

Rozsah teplot pro efektivní výkon

Tato chladnička je navržena pro standardní provoz dle rozsahu teplot určeného klimatickou třídou.

Třída	Symbol	Rozsah okolní teploty (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Rozšířený teplotní rozsah	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mírný pás	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropický pás	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropický pás	T	+16 až +43	+18 až +43

POZNÁMKA

Chladicí výkon a spotřeba elektrické energie chladničky může být ovlivněna okolní teplotou, frekvencí, se kterou se otevírají dveře, a umístěním chladničky. Doporučujeme použití adekvátního nastavení teploty.

Příloha

Pokyny ohledně teploty

Doporučená teplota

Optimální nastavení teploty pro skladování potravin:

- Chladnička: 3 °C
- Mrazničká: -19 °C

POZNÁMKA

Optimální nastavení teploty pro jednotlivé části závisí na okolní teplotě. Výše uvedená optimální teplota vychází z okolní teploty 25 °C.

Turbochlazení

Funkce Turbochlazení slouží k urychlení procesu chlazení při maximální rychlosti ventilátoru. Chladnička běží na plný výkon po dobu dvou a půl hodiny a poté se vrátí na předchozí teplotu.

Turbomražení

Funkce Turbomražení slouží k urychlenému snížení teploty uvnitř mrazničky. Tato funkce zůstane aktivní 50 hodin. Poté teplota v mrazničce stoupne na původní úroveň. Pokud potřebujete zmrazit větší objem potravin, zapněte funkci Turbomražení alespoň 20 hodin před uložením potravin do mrazničky.

POZNÁMKA

Při používání této funkce dojde ke zvýšení spotřeby elektrické energie chladničky. Nezapomeňte ji vypnout v případě, že ji nebudete potřebovat, a vrátit mrazničku do původního nastavení teploty.

Jak zajistit nejlepší čerstvost (pouze u vybraných modelů)

Zakryjte potraviny, abyste zajistili uchování vlhkosti a zabránili přenosu pachů z jiných potravin. Velké hrnce s pokrmy, jako jsou např. polévky nebo dušená jídla, je vhodné před chlazením rozdělit do menších porcí a vložit do nízkých nádob. Velké kusy masa nebo celou drůbež je vhodné před chlazením rozdělit na menší kusy nebo vložit do nízkých nádob.

Umístění potravin

Police	Police musí být nastavitelné, aby bylo možné ukládat různé druhy balení.
Speciální prostor (k dispozici pouze u vybraných modelů)	Utěsněné zásuvky s regulací vlhkosti zajišťují optimální podmínky pro uskladnění ovoce a zeleniny. Zelenina vyžaduje prostředí s vyšší vlhkostí, zatímco ovoce vyžaduje prostředí s nižší vlhkostí. Zásuvky s regulací vlhkosti jsou vybaveny speciálními regulačními prvky. (*V závislosti na modelu a výbavě) Zásuvka na maso s nastavitelnou teplotou zajišťuje maximální dobu skladovatelnosti masa a sýrů.
Skladování ve dveřích	Ve dveřích neskladujte potraviny podléhající zkáze. Vejce by měla být uložena na polici v kartónovém obalu. Teplota skladovacích přihrádek ve dveřích se mění více než teplota ve skříni chladničky. Udržujte dveře co možná nejvíce zavřené.

Prostor mrazničky	V prostoru mrazničky můžete skladovat zmrazené potraviny, vyrábět ledové kostky a mrazit čerstvé potraviny.

POZNÁMKA

Zmrazujte pouze čerstvé a nepoškozené potraviny. Potraviny, které chcete mrazit, uchovávejte stranou od potraviny, které již jsou zmrazené. Abyste předešli tomu, že potraviny ztratí svou chuť nebo vyschnou, umístěte je do vzduchotěsných nádob.

Přehled skladování v chladničce a mrazničce

Trvanlivost a čerstvost závisí na teplotě a vystavení vlhkosti. Protože data spotřeby nejsou přesným vodítkem pro bezpečnou konzumaci produktu, seznamte se s tímto přehledem a postupujte podle uvedených doporučení.

Mléčné výrobky

Produkt	Chladnička	Mraznička
Mléko	1 týden	1 měsíc
Máslo	2 týdny	12 měsíců
Zmrzlina	-	2–3 týdny
Přírodní sýr	1 měsíc	4–6 měsíců
Tavený sýr	2 týdny	Nedoporučuje se
Jogurt	1 měsíc	-

Maso

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvé pečeně, steaky, kotlety	3–4 dny	2–3 měsíce
Čerstvé mleté maso, dušené maso	1–2 dny	3–4 měsíce
Slanina	7 dnů	1 měsíc
Klobásy, syrové z vepřového, hovězího, krůtího masa	1–2 dny	1–2 měsíce

Drůbež/vejce

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvá drůbež	2 dny	6–8 měsíců
Drůbeží salát	1 den	-
Vejce, čerstvé v obalu	2–4 týdny	Nedoporučuje se

Příloha

Ryby / mořské plody

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvé ryby	1–2 dny	3–6 měsíců
Vařené ryby	3–4 dny	1 měsíc
Rybí salát	1 den	Nedoporučuje se
Sušené nebo nakládané ryby	3–4 týdny	-

Ovoce

Produkt	Chladnička	Mraznička
Jablka	1 měsíc	-
Broskve	2–3 týdny	-
Ananas	1 týden	-
Jiné čerstvé ovoce	3–5 dnů	9–12 měsíců

Zelenina

Produkt	Chladnička	Mraznička
Chřest	2–3 dny	-
Brokolice, růžičková kapusta, hrášek, houby	3–5 dnů	-
Zelí, květák, celer, okurky, salát	1 týden	-
Mrkev, červená řepa, ředkvičky	2 týdny	-

Informace pro model a objednávku náhradních dílů

Informace o modelu

Přístup k registraci EPREL příslušného modelu:

1. Přejděte na https://eprel.ec.europa.eu.
2. Získejte identifikátor modelu z energetického štítku výrobku a zadejte jej do vyhledávacího pole.
3. Zobrazí se informace energetického štítku příslušného modelu.

Informace o dílech

- Minimální doba, po kterou jsou k dispozici náhradní díly nezbytné pro opravu zařízení
  - 7 let termostaty, snímače teploty, desky s tištěnými spoji a světelné zdroje, rukojeti dveří, závěsy dveří, zásobní, koše (boxy či zásuvky)
  - 10 let těsnění dveří
- Minimální záruční doba chladničky, poskytovaná výrobcem, činí 24 měsíců.
- Příslušné informace pro objednávku náhradních dílů přímo nebo prostřednictvím jiných kanálů poskytovaných výrobcem, dovozcem nebo autorizovaným zástupcem
- Informace o profesionálních opravách najdete na http://samsung.com/support.
  Návod k servisním úkonům najdete na http://samsung.com/support.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Poznámka

POZNÁMKA

Společnost Samsung tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a s příslušnými zákonnými požadavky ve Spojeném království.

Úplný text prohlášení EU o shodě a prohlášení o shodě pro Spojené království je k dispozici na následující internetové adrese: Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webové stránce http://www.samsung.com, přejděte na Support (Podpora) > Search Product Support (Vyhledat podporu produktů) a zadejte označení modelu.

	Rozsah kmitočtu	Výkon vysílače (max.)
Wi-Fi	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

Kontaktujte SAMSUNG

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Země	Kontaktní středisko	Webové stránky
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Chladnička

Používateľská príručka

Voľne stojaci spotrebič





SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostné informácie **4**

Dôležité informácie o bezpečnostných pokynoch 4
Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia: 6
Dôležité bezpečnostné opatrenia 7
Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie 11
Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie 12
Upozornenia týkajúce sa inštalácie 16
Dôležité výstrahy týkajúce sa používania 16
Upozornenia týkajúce sa používania 21
Upozornenia týkajúce sa čistenia 25
Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie 27
Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania 28
Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 30

Inštalácia **31**

Prehľad súčastí chladničky 31
Podrobný postup inštalácie 33

Používanie **47**

Hlavný panel 47
Nastavenie požadovanej teploty alebo funkcie 49
Zmena mernej jednotky teploty 50
Zapnutie alebo vypnutie výrobníka ľadu (iba príslušné modely) 50
Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi 51
SmartThings 52
Špeciálne funkcie 55

Údržba **58**

Manipulácia a starostlivosť 58
Čistenie 62
Výmena dielov 63

Riešenie problémov **64**

Všeobecné informácie 64
Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky? 67
SmartThings 69

Príloha **70**

Bezpečnostné pokyny 70
Inštalačné pokyny 70
Pokyny týkajúce sa teploty 71
Informácie týkajúce sa modelu a objednávania náhradných dielov 74

Open Source Announcement 75

Bezpečnostné informácie

Pred začatím používania novej chladničky od spoločnosti Samsung si dôkladne prečítajte túto príručku a uistite sa, že všetky funkcie nového spotrebiča dokážete používať bezpečne a účinne.

Dôležité informácie o bezpečnostných pokynoch

- Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nezahŕňajú všetky možné stavy a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť.
  Buďte zodpovední a pri inštalácii, údržbe a prevádzke spotrebiča sa riaďte zdravým úsudkom a postupujte opatrne.
- Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero modelov, parametre vašej chladničky sa môžu mierne líšiť od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke, a nemusia platiť všetky výstražné symboly. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy, obráťte sa najbližšie servisné stredisko alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na webovej adrese www.samsung.com.
- Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a. Informácia o chladive použitom vo vašej chladničke je uvedená na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri spotrebiča. Ak výrobok obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), obráťte sa na mieste úrady a zistite, ako možno tento výrobok bezpečne zlikvidovať.
- Veľkosť miestnosti, v ktorej môže byť spotrebič umiestnený bez toho, aby sa v prípade úniku chladiva z chladiaceho okruhu vytvorila zápalná zmes plynu a vzduchu, závisí od množstva použitého chladiva.

- Spotrebič nikdy nezapínajte, ak vykazuje akékoľvek známky poškodenia. V prípade pochybností sa obráťte na predajcu. Miestnosť musí mať veľkosť 1 m^3 na každých 8 g chladiva R-600a vnútri spotrebiča.
  Množstvo chladiva vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku vnútri spotrebiča.
- Chladivo striekajúce z rúrok sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak z rúrky uniká chladivo, vyhýbajte sa otvorenému ohňu, z blízkosti chladničky odstráňte všetky horľavé predmety a miestnosť okamžite vyvetrajte.
  - Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo výbuch.
- V snahe vyhnúť sa kontaminácii potravín dodržiavajte tieto pokyny:
  - Otváranie dvierok na dlhšiu dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách spotrebiča.
  - Pravidelne čistite plochy, ktoré sú v kontakte s potravinami, a dostupné odtokové systémy.
  - Čistite nádrže na vodu, ktoré sa nepoužili 48 hodín. Pokiaľ sa 5 dní nečerpala voda, prepláchnite vodný systém pripojený k zdroju vody.
  - Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných priehradkách chladničky tak, aby sa nedotýkali iných potravín a nekvapkali na ne.
  - Dvojhviezdičkové priehradky na mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie vopred zamrazených potravín, na skladovanie alebo vyrábanie zmrzliny a na výrobu ľadových kociek.

Bezpečnostné informácie

- Jednohviezdičkové, dvojhviezdičkové a trojhviezdičkové priehradky nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
- Ak necháte chladiaci spotrebič dlhšiu dobu prázdny, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, usušte a nechajte dvierka otvorené, aby ste predišli vzniku plesní vnútri spotrebiča.

Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:

Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny v tejto príručke. V tejto príručke sa používajú nasledujúce bezpečnostné symboly.

⚠ VÝSTRAHA

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **škodu na majetku, vážne zranenie alebo smrť**.

⚠ POZOR

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **vážne zranenie alebo škodu na majetku**.

POZNÁMKA

Užitočné informácie, ktorých účelom je pomôcť používateľom porozumieť funkciám chladničky a naučiť sa ich používať.

Tieto výstražné symboly sú tu na to, aby vás a ďalšie osoby uchránili pred zraneniami.

Dôsledne ich dodržiavajte.

Po prečítaní si túto časť odložte na bezpečnom mieste na budúce použitie.

Dôležité bezpečnostné opatrenia



VÝSTRAHA: Riziko vzniku požiaru/horľavé materiály

⚠ VÝSTRAHA

- Pri umiestňovaní spotrebiča dajte pozor, aby ste pripájací kábel niekde nepricvikli alebo nepoškodili.
- Prenosné predlžovačky ani prenosné zdroje napájania neskladujte za spotrebičom.
- Napĺňajte iba pitnou vodou.
- Pripájajte výlučne k prívodu pitnej vody.
- Vetracie otvory v kryte alebo montážnej konštrukcii spotrebiča udržiavajte voľne priechodné.
- Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
- Nepoškoďte chladiaci okruh.
- Vnútri priestoru na skladovanie potravín chladničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ ich neodporúča výrobca.

Bezpečnostné informácie

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, resp. s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak na ne nebude dozerať alebo im neposkytne pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu spojené riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu z chladiacich spotrebičov veci vykladať a ukladať ich späť.
- Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné, aby ho vymenil výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, čím sa predíde rizikám.
- Zásuvka musí byť jednoducho prístupná, aby bolo v prípade núdze možné rýchlo spotrebič odpojiť zo siete.
  - Musí sa nachádzať mimo oblasti za zadnou časťou spotrebiča.
- Do tohto spotrebiča nedávajte výbušné látky, napr. spreje s horľavým hnacím plynom.
- Ak je výrobok vybavený žiarovkami LED, nedemontujte svojpomocne kryty žiaroviek ani samotné žiarovky LED.
  - Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
  - Používajte iba žiarovky LED dodávané výrobcom alebo jeho servisnými zástupcami.

- Je potrebné použiť nové súpravy hadíc dodávané so spotrebičom. Staré súpravy sa nesmú opätovne používať.
- Prívod vody chladničky pripojte iba k zdroju pitnej vody. Prístroj na výrobu ľadu potrebuje na správne fungovanie tlak vody 206 – 861 kPa (30 – 125 psi).
- Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky a poličky, na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.
- S cieľom dosiahnuť najlepšiu energetickú účinnosť tohto produktu ponechajte všetky poličky, zásuvky a košíky na svojom pôvodnom mieste.

Minimalizácia spotreby energie

- Spotrebič nainštalujte v chladnej, suchej a dostatočne vetranej miestnosti.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a nikdy ho neumiestňujte do blízkosti priameho zdroja tepla (napr. radiátora).
  - V záujme energetickej účinnosti dbajte na to, aby žiadne vetracie otvory ani mriežky neboli blokované.
  - Teplé jedlo nechajte pred vložením do spotrebiča vychladnúť.
  - Mrazené potraviny rozmrazujte v chladničke. Takto môžete využiť nízke teploty mrazených výrobkov na chladenie potravín v chladničke.
  - Pri vkladaní alebo vyberaní potravín nenechávajte dvierka spotrebiča otvorené príliš dlho.
  - Čím kratšie sú dvierka otvorené, tým menej ľadu sa vytvorí v mrazničke.

Bezpečnostné informácie

- Pravidelne čistite zadnú časť chladničky. Prach zvyšuje energetickú spotrebu.
- Teplotu nenastavujte pod potrebnú hranicu.
- V základni chladničky aj na jej zadnej strane zabezpečte dosť priestoru na dostatočné odvádzanie vzduchu. Nezakrývajte otvory ventilácie.
- Pri inštalácii ponechajte voľný priestor vpravo, vľavo, vzadu a hore. Pomôže to znížiť spotrebu elektrickej energie a vaše účty za energiu budú nižšie.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných oblastiach, ako sú napr.:

- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach,
- vidiecke domy, na použitie pre klientov hotelov, motelov a ďalších prostredí obytného charakteru,
- penzióny, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami,
- stravovacie zariadenia, ako aj na podobné účely neobchodného typu.

Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie

⚠ VÝSTRAHA

- Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.
  - Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak zistíte únik chladiva, vyhýbajte sa otvorenému ohňu alebo možným zdrojom vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
  - Tento spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánového chladiva (R-600a). Izobután je zemný plyn s vysokou environmentálnou kompatibilitou, ktorý je však tiež horľavý. Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.
- Pri preprave a inštalácii chladničky sa nedotýkajte hadice na vodu na zadnej strane chladničky.
  - Mohlo by dôjsť k poškodeniu chladničky, v dôsledku čoho by používanie dávkovača na vodu nebolo možné.

Bezpečnostné informácie

Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie

⚠ VÝSTRAHA

- Chladničku neinštalujte vo vlhkých priestoroch ani v priestoroch, v ktorých by mohla prísť do kontaktu s vodou.
  - Narušená izolácia na elektrických dieloch môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Chladničku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani teplu zo sporákov, izbových ohrievačov a iných spotrebičov.
- K jednému predlžovaciemu káblu s viacerými zásuvkami nepripájajte viac spotrebičov. Chladničku vždy zapájajte do samostatnej elektrickej zásuvky s menovitým napätím, ktoré zodpovedá hodnote napätia uvedenej na výkonovom štítku chladničky.
  - Tento spôsob poskytuje najlepší výkon a pomáha chrániť elektrické vedenia domu pred preťažením, pri ktorom dochádza k prehriatiu káblov a ktoré môže spôsobiť požiar.
- Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nezapájajte do nej napájaciu zástrčku.
  - Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte napájací kábel, ktorý je popraskaný alebo odretý pozdĺžne alebo na niektorom z koncov.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte ani naň neukladajte ťažké predmety.
- Neťahajte za napájací kábel ani ho nadmerne neohýbajte.
- Napájací kábel neskrúcajte ani nezauzľujte.

- Napájací kábel nevešajte nad kovové predmety, neklaďte naň ťažké predmety, nevtláčajte ho medzi predmety ani ho nezasúvajte do priestoru za spotrebičom.
- Pri presúvaní chladničky dbajte na to, aby nedošlo k prelomeniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Pri odpájaní chladničky od elektrickej siete nikdy neťahajte za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a priamym pohybom ju vytiahnite zo zásuvky.
  - Poškodenie kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo zásahu elektrickým prúdom.
- V blízkosti chladničky nepoužívajte rozprašovače.
  - Používanie rozprašovačov v blízkosti chladničky môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Tento spotrebič neinštalujte v blízkosti ohrievačov či horľavého materiálu.
- Spotrebič neinštalujte na miesto, kde by mohlo dôjsť k úniku plynu.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Pred začatím používania je potrebné chladničku správne umiestniť a nainštalovať v súlade s informáciami uvedenými v tejto príručke.
- Napájaciu zástrčku pripojte v správnej polohe s káblom visiacim nadol.
  - Ak napájaciu zástrčku pripojíte opačne, vodič sa môže prerezať a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Bezpečnostné informácie

- Uistite sa, že napájacia zástrčka nie je stlačená ani poškodená zadnou časťou chladničky.
- Baliace materiály uschovajte mimo dosahu detí.
  - Ak si dieťa natiahne baliace materiály na hlavu, môže dôjsť k jeho uduseniu.
- Spotrebič neinštalujte vo vlhkých priestoroch, v priestoroch znečistených olejom alebo prachom ani v priestoroch vystavených priamemu slnečnému žiareniu či vode (dažďové kvapky).
  - Narušená izolácia elektrických dielov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety atď.).
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu.
- Pred prvý zapojením výrobku do elektrickej siete musíte odstrániť všetok ochranný plastový film.

- Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa deti nehrali s poistnými krúžkami, ktoré sa používajú na nastavovanie dvierok, ani so svorkami na upevňovanie vodovodných rúrok.
  - Ak dieťa prehltne poistný krúžok alebo svorku na upevňovanie vodovodných rúrok, hrozí nebezpečenstvo udusenia. Poistné krúžky a svorky na upevňovanie vodovodných rúrok uschovajte mimo dosahu detí.
- Chladnička musí byť bezpečne uzemnená.
  - Pred začatím vykonávania kontroly alebo opravy ktorejkoľvek časti spotrebiča sa uistite, že chladnička je uzemnená. Úniky energie môžu spôsobiť vážny zásah elektrickým prúdom.
- Na elektrické uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubia, telefónne vedenia alebo iné potenciálne bleskozvody.
  - Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedochádzalo k únikom energie alebo k zásahom elektrickým prúdom v dôsledku zvodu elektrického prúdu z chladničky.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.
- Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene. Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Poistku v chladničke musí vymieňať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo poranenie.

Bezpečnostné informácie

Upozornenia týkajúce sa inštalácie

⚠ POZOR

- Chladničku nainštalujte na rovný povrch a ponechajte okolo nej dostatok voľného priestoru.
  - Ak chladničku neumiestnite na rovný povrch, môže to mať vplyv na účinnosť chladenia a životnosť spotrebiča.
- Po inštalácii a zapnutí počkajte aspoň 2 až 3 hodiny, než do spotrebiča vložíte potraviny.
- Inštaláciou chladničky dôrazne odporúčame poveriť kvalifikovaného technika alebo servisnú spoločnosť.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar, výbuch, problémy s výrobkom alebo zranenie.

Dôležité výstrahy týkajúce sa používania

⚠ VÝSTRAHA

- Napájaciu zástrčku nezapájajte do zásuvky v stene s mokrými rukami.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Na hornej časti spotrebiča neskladujte predmety.
  - Pri otváraní alebo zatváraní dvierok môžu predmety spadnúť a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
- Do dolnej ani zadnej časti chladničky nestrkajte ruky, chodidlá alebo kovové predmety (ako sú jedálenské paličky atď.).
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

- Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.

- Vnútorných stien mrazničky alebo výrobkov uložených v mrazničke sa nedotýkajte mokrými rukami.
  - Mohlo by vám to spôsobiť omrzliny.
- Na chladničku neukladajte nádoby naplnené vodou.
  - Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- V chladničke neskladujte prchavé alebo horľavé predmety alebo látky (benzén, riedidlo, propánový plyn, alkohol, éter, skvapalnený ropný plyn a podobné produkty).
  - Táto chladnička je určená iba na skladovanie potravín.
  - Mohlo by dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
  - Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou sú malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka otvárajte opatrne.
- Dávajte pozor, aby sa medzi dvierka nedostali prsty vás alebo vašich detí.
  - Prsty nevkladajte do medzier medzi ľavými a pravými dvierkami. Ak máte prsty vložené medzi dvierkami, pri ich otváraní postupujte opatrne.
- Nedovoľte deťom vešať sa na dvierka alebo dverové priehradky. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
- Nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky. Mohli by v nej uviaznuť.
- Nestrkajte ruky do spodnej časti pod spotrebičom.
  - Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.

Bezpečnostné informácie

- V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké materiály ani výrobky citlivé na teplotu.
  - V chladničke sa nesmú skladovať výrobky, ktoré vyžadujú prísnu kontrolu teploty.
- Ak zacítite zápach liekov alebo dym, okamžite vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Nedovoľte deťom stúpať na zásuvku.
  - Zásuvka sa môže zlomiť a dieťa môže spadnúť.
- Dvierka chladničky nenechávajte otvorené, kým je chladnička bez dozoru, a nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky.
- Nedovoľte malým deťom dostať sa dovnútra zásuvky.
  - Môže dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo k jeho uviaznutiu a následnému uduseniu.
- Chladničku neprepĺňajte potravinami.
  - Pri otvorení dvierok môže položka vypadnúť von a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
- Na povrch spotrebiča nestriekajte prchavý materiál, ako sú insekticídy.
  - Nielenže je to škodlivé pre ľudí, ale môže to mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar alebo problémy s výrobkom.

- Nikdy nestrkajte prsty ani iné predmety do otvoru dávkovača na vodu, sklzu ľadu a do nádoby prístroja na výrobu ľadu.
  - Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
- V blízkosti a vnútri chladničky nepoužívajte ani tam neukladajte žiadne látky citlivé na teplotu, ako sú horľavé spreje, horľavé predmety, suchý ľad, lieky alebo chemické látky.
- Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov. Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nádrž na vodu, priečinok na ľad a ľadové kocky plňte len pitnou vodou (minerálna alebo filtrovaná voda).
  - Nádrž neplňte čajom, džúsom ani nápojmi pre športovcov, v opačnom prípade hrozí poškodenie chladničky.
- Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety atď.). Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu. Na spotrebič neukladajte nádoby naplnené vodou.
  - Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Nikdy sa nepozerajte priamo do ultrafialového svetla LED po dlhší čas.
  - Ultrafialové lúče môžu nepriaznivo pôsobiť na oči.

Bezpečnostné informácie

- Policu nezakladajte otočenú horeznačky. Zarážka police nebude plniť svoju funkciu.
  - Môže dôjsť k zraneniu v dôsledku pádu sklenenej poličky.
- Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou sú malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka otvárajte opatrne.
- Ak dôjde k úniku plynu, zahaste otvorené plamene a odstráňte možné zdroje vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
  - Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla.
  - Nepoužívajte ventilátor.
  - Iskra by mohla mať za následok výbuch alebo požiar.
- Fľaše je potrebné skladovať tesne pri sebe, aby nevypadli.
- Tento výrobok je určený výlučne na skladovanie potravín v domácom prostredí.
- Nikdy nestrkajte prsty ani iné predmety do otvoru dávkovača na vodu, sklzu ľadu a do nádoby prístroja na výrobu ľadu.
  - Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
- Nepokúšajte sa svojpomocne opravovať alebo demontovať chladničku ani na nej vykonávať úpravy.
- Nepoužívajte žiadny iný typ poistiek (napr. s medeným alebo oceľovým drôtom atď.), než sú štandardné poistky.
- Ak treba chladničku opraviť alebo znova nainštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy s výrobkom alebo zranenie.

- Ak z chladničky vychádza pach spáleniny alebo dym, chladničku okamžite odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
  - Nerešpektovanie tohto upozornenia môže mať za následok vznik elektrických alebo požiarnych rizík.
- Pred výmenou žiaroviek v interiéri chladničky vytiahnite napájaciu zástrčku zo zásuvky.
  - V opačnom prípade hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Ak máte problémy s výmenou svetla iného typu než LED, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene.
- Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Upozornenia týkajúce sa používania

⚠ POZOR

- Potraviny po rozmrazení znovu nezmrazujte.
  - V zmrazených a rozmrazených potravinách dochádza k rýchlejšiemu rastu škodlivých baktérií než v čerstvých potravinách.
  - Druhým rozmrazením sa naruší ešte viac buniek, vylúči sa vlhkosť a zmení sa celistvosť výrobku.
- Mäso nerozmrazujte pri izbovej teplote.
  - Bezpečnosť bude závisieť od správneho zaobchádzania so surovými výrobkami.

Bezpečnostné informácie

- Do mrazničky nedávajte sklenené fľaše ani sýtené nápoje.
  - Nádoba môže zamrznúť a prasknúť, čo môže viesť k zraneniu.
- Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný s chladničkou.
- Ak sa chystáte odísť z domu na dlhší čas (napr. na dovolenku) a dávkovače na vodu a ľad nebudete používať, zatvorte ventil prívodu vody.
  - V opačnom prípade by mohlo dôjsť k presakovaniu vody.
- Ak chladničku nebudete dlhšie obdobie (3 týždne alebo viac) používať, vyprázdnite ju vrátane nádoby na ľad, odpojte ju, uzavrite ventil prívodu vody, z vnútorných stien utrite nadbytočnú vlhkosť a dvierka ponechajte otvorené, aby ste predišli vzniku zápachu a plesní.
- Ak chcete, aby výrobok pracoval čo najlepšie:
  - Potraviny neumiestňujte príliš blízko vetracích otvorov v zadnej časti chladničky, pretože môžu blokovať cirkuláciu vzduchu vnútri chladničky.
  - Pred vložením do chladničky potraviny správne zabaľte alebo ich uložte do vzduchotesných nádob.
  - Dodržujte maximálne doby skladovania a dátumy spotreby mrazených potravín.

- Ak budete mimo domova menej ako tri týždne, nie je potrebné odpájať chladničku od zdroja napájania. Ak však budete mimo domova dlhšie než tri týždne, vyberte všetky potraviny a ľad z nádoby na ľad, chladničku odpojte, zatvorte prívod vody, utrite nazrážanú vlhkosť zvnútra chladničky a nechajte dvierka otvorené, aby sa predišlo hromadeniu zápachu a vzniku plesní.

- Servisná záruka a vykonávanie úprav.
  - Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto skompletizovanom spotrebiči treťou stranou nie sú zahrnuté v záruke spoločnosti Samsung a spoločnosť Samsung nie je ani zodpovedná za bezpečnostné problémy, ktoré vzniknú následkom úprav vykonaných treťou stranou.
- Neblokujte vetracie otvory vnútri chladničky.
  - Ak sú vetracie otvory blokované, najmä plastovým vreckom, chladnička môže nadmerne chladiť. Ak chladenie trvá príliš dlho, vodný filter môže prasknúť a spôsobiť únik vody.
- Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný s chladničkou.
- Utrite nadmernú vlhkosť z vnútornej strany a dvierka nechajte otvorené.
  - V opačnom prípade sa môžu tvoriť zápach a pleseň.
- V prípade odpojenia chladničky od elektrickej siete by ste mali pred jej opätovným zapojením do siete počkať aspoň päť minút.

Bezpečnostné informácie

- Ak chladnička prišla do kontaktu s vodou, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- Neudierajte do sklenených povrchov a netlačte na ne príliš veľkou silou.
  - Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.
- Nádrž na vodu, priečinok na ľad a ľadové kocky plňte len pitnou vodou (voda z vodovodu, minerálna voda alebo filtrovaná voda).
  - Nádrž neplňte čajom ani nápojmi pre športovcov. Takéto konanie môže poškodiť chladničku.
- Dávajte pozor, aby sa vaše prsty nezachytili vnútri.
- V prípade zatopenia chladničky sa bezpodmienečne obráťte na najbližšie servisné stredisko.
  - Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Rastlinný olej neskladujte v dverových priehradkách chladničky. Olej môže stuhnúť, čo zhorší jeho kvalitu a sťaží používanie. Okrem toho môže otvorená nádoba presakovať. Vyliaty olej môže spôsobiť prasknutie dverovej priehradky. Po otvorení nádoby s olejom sa ho odporúča skladovať v chladnom a tmavom mieste, akými sú skrinky alebo špajze.
  - Príklady rastlinného oleja: olivový olej, kukuričný olej, hroznový olej a pod.

Upozornenia týkajúce sa čistenia

⚠ POZOR

- Vodu nestriekajte priamo dovnútra chladničky ani na jej povrch.
  - Hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov.
- Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Čistiace prostriedky nestriekajte priamo na displej.
  - Tlačené písmená na displeji sa môžu zničiť.
- Ak sa do spotrebiča dostali akékoľvek cudzie látky, napr. voda, odpojte napájaciu zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Z kolíkov zástrčky odstráňte akékoľvek cudzie látky alebo prach pomocou čistej, suchej handričky. Na čistenie zástrčky nepoužívajte mokrú alebo vlhkú handričku.
  - V opačnom prípade hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Pri čistení nestriekajte vodu priamo na spotrebič.
- Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, bielidlo Clorox ani chlorid.
  - Môžu poškodiť povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.

Bezpečnostné informácie

- Do otvoru dávkovača nikdy nestrkajte prsty ani žiadne predmety.
  - Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
- Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte napájaciu zástrčku spotrebiča od zásuvky v stene.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Na čistenie chladničky používajte čistú špongiu alebo jemnú handričku a neagresívny čistiaci prostriedok.
- Na čistenie vonkajších častí (dvere a priehradky), plastových častí, tesnení dverí a interiéru a košíkov nepoužívajte abrazívne a agresívne čističe, akými sú okenné spreje, čistiace prášky, horľavé tekutiny, soľné kyseliny, čistiace vosky, koncentrované čističe, bielidlá ani čističe s obsahom minerálnych olejov.
  - Pri čistení môžu materiál poškrabať alebo poškodiť.
- Sklenené police nečistite horúcou vodou, ak je ich povrch studený. V prípade vystavenia náhlej zmene teploty alebo po nárazoch môžu sklenené police a kryty prasknúť.

Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie

⚠ VÝSTRAHA

- Obalový materiál z tohto výrobku zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
- Pred likvidáciou sa uistite, že žiadna z rúrok v zadnej časti chladničky nie je poškodená.
- Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a. Informácia o chladive použitom vo vašej chladničke je uvedená na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri chladničky. Ak chladnička obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno tento výrobok bezpečne zlikvidovať.
- Pri likvidácii tejto chladničky odstráňte dvierka/tesnenia dvierok a západku dvierok, aby malé deti a zvieratá neuviazli vnútri. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom. Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
  - Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
- V izolácii sa používa cyklopentán. Plyny obsiahnuté v izolačnom materiáli vyžadujú špeciálny postup likvidácie. Obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno zlikvidovať tento výrobok a neohroziť pritom životné prostredie.
- Všetok obalový materiál odstráňte z dosahu detí. Obalový materiál môže byť pre deti nebezpečný.
  - Ak si dieťa natiahne vrecko na hlavu, môže sa udusiť.

Bezpečnostné informácie

Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania

- V prípade výpadku elektrickej energie zavolajte na miestnu pobočku spoločnosti zodpovednej za dodávky elektrickej energie a opýtajte sa, ako dlho bude výpadok trvať.
  - Výpadky elektrickej energie, ktoré trvajú hodinu alebo dve, neovplyvnia teploty vo vašej chladničke. Dvierka spotrebiča však počas výpadku energie otvárajte čo najmenej.
  - Ak výpadok elektrickej energie trvá dlhšie než 24 hodín, vyberte a zlikvidujte všetky mrazené potraviny.
- Chladnička nemusí fungovať konzistentne (obsah mraziaceho boxu sa môže rozmraziť alebo sa v ňom môže príliš zvýšiť teplota), keď je dlhšiu dobu umiestnená v priestore s teplotou okolitého vzduchu pod hodnotami, pre ktoré bola chladnička navrhnutá.
- Niektoré potraviny nie je dobré skladovať v chladničke, keďže sa vplyvom chladu môžu poškodiť.
- V spotrebiči sa netvorí námraza, čo znamená, že ho nie je potrebné manuálne odmrazovať. Tento proces sa vykonáva automaticky.
- Zvýšenie teploty počas rozmrazovania je v súlade s požiadavkami noriem ISO. Ak chcete zabrániť príliš veľkému zvýšeniu teploty mrazených potravín počas rozmrazovania spotrebiča, mrazené potraviny zabaľte do niekoľkých vrstiev novinového papiera.
- Ak sa mrazené potraviny úplne rozmrazia, nezmrazujte ich znovu.

- Teplota v dvojhviezdičkovej sekcii (sekciách) alebo priehradkách, ktoré sú označené symbolom dvoch hviezdičiek (**), je o niečo vyššia ako v ostatných mraziacich priehradkách.
  Pri používaní dvojhviezdičkovej sekcie (sekcií) alebo priehradky (priehradiek) sa treba riadiť pokynmi ku konkrétnemu zakúpenému modelu.

Bezpečnostné informácie

Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa výrobku (napr. uplatňovanie nariadenia REACH, OEEZ alebo likvidácia batérií) nájdete na našej stránke o udržateľnosti na adrese www.samsung.com.

(Len pre produkty predávané v európskych krajinách a Spojenom kráľovstve)

Inštalácia


V záujme zabezpečenia správnej inštalácie a prevencie úrazov sa pred začatím používania chladničky oboznámte s týmito pokynmi a starostlivo ich dodržiavajte.

⚠ **VÝSTRAHA**

- Chladničku používajte len na určený účel v súlade s informáciami uvedenými v tejto používateľskej príručke.
- Servisné práce smie vykonávať iba kvalifikovaný technik.
- Obalové materiály výrobku zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Aby sa zabránilo zásahu elektrickým prúdom, pred opravami alebo výmenou súčastí vytiahnite spotrebič zo zásuvky.

Prehľad súčastí chladničky

Vzhľad a súčasti chladničky sa môžu líšiť od ilustrácií v tomto návode. Závisí to od modelu a krajiny.

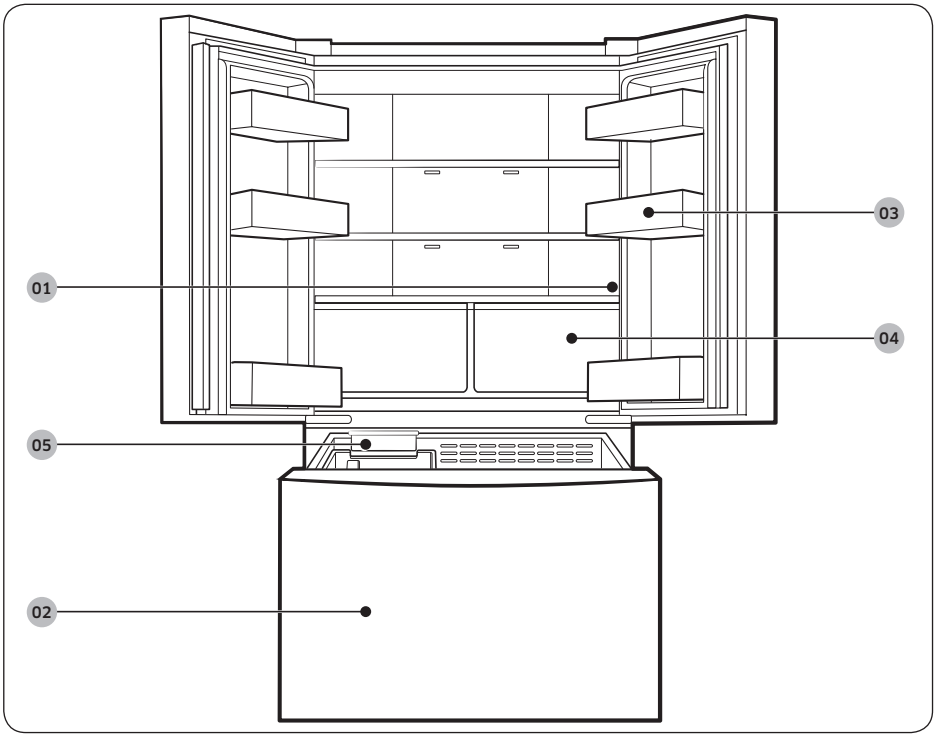

01 Hlavný panel

02 Mraznička

03 Dverové priehradky

04 Zásuvky chladničky

05 Výrobník ľadu *

Inštalácia

* iba príslušné modely


POZNÁMKA

- V záujme energetickej účinnosti dbajte na to, aby boli všetky poličky, zásuvky a koše umiestnené vo svojej pôvodnej polohe.
- Pri zatváraní dverí sa presvedčte, že závesný pánt je v správnej polohe, čím predídete poškrabaniu dverí.
- Ak je závesný pánt otočený, zasuňte ho do správnej polohy a následne zatvorte dvierka.
- Na závesnom pánte sa občas môže tvoriť vlhkosť.
- Príliš silné zatvorenie dvierok môže spôsobiť, že sa otvoria druhé dvierka.
- V prípade nefunkčnosti vnútornej alebo vonkajšieho LED osvetlenia sa obráťte na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Ak dvierka ponecháte otvorené pridlho, začne blikať vnútorné LED osvetlenie. Je to bežný jav.

Dverové priehradky

Chladnička sa dodáva s dverovými priehradkami rôznych typov a veľkostí. Ak boli dverové priehradky chladničky zabalené samostatne, pomocou nižšie uvedeného nákresu určte správne umiestnenie priehradiek.

Počet dverových priehradiek sa môže líšiť v závislosti od modelu.

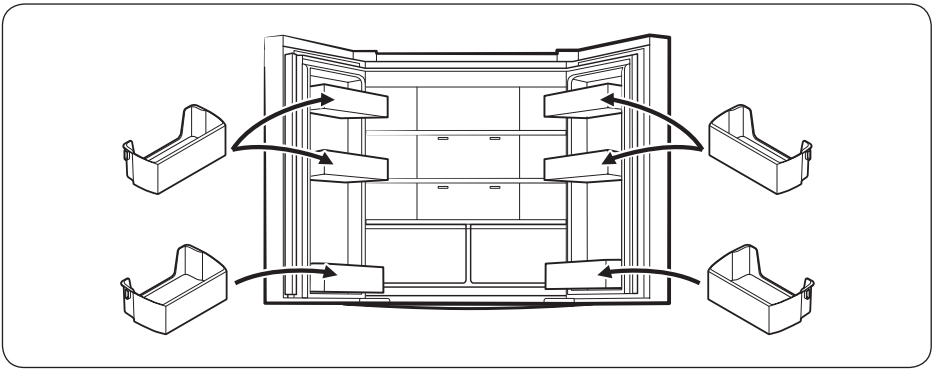

Podrobný postup inštalácie


KROK 1 Výber miesta

Výber miesta:

- pevný, vodorovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktoré by mohli blokovať vetranie;
- mimo priameho dosahu slnečného svetla;
- dostatočný priestor na otváranie a zatváranie dvierok;
- dostatočná vzdialenosť od zdrojov tepla;
- priestor na vykonávanie údržby a servisu;
- dosahuje teploty od 10 °C do 43 °C.


Odstupy

Informácie týkajúce sa priestorových nárokov na inštaláciu nájdete uvedené v nasledujúcich tabuľkách a obrázkoch.

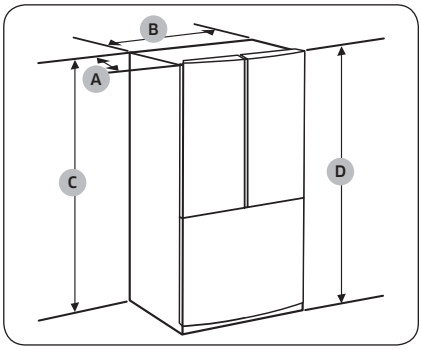

Model	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
Hĺbka „A“	715 mm	765 mm
Šírka „B“	817 mm	817 mm
Výška „C“	1749 mm	1749 mm
Celková výška „D“	1776 mm	1776 mm

Inštalácia

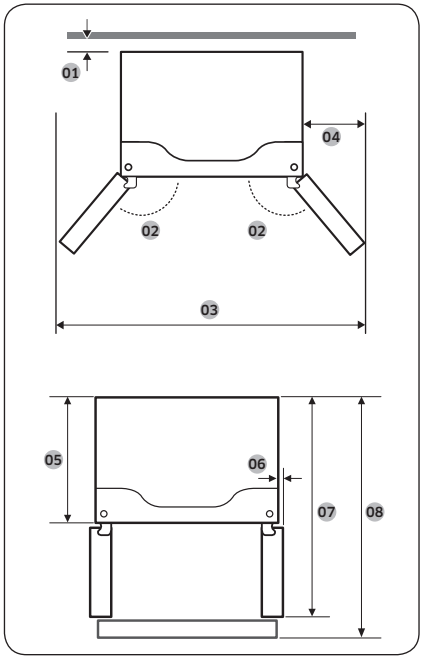


Model	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
01	50 mm	50 mm
02	135°	135°
03	1393 mm	1393 mm
04	291 mm	291 mm
05	625 mm	675 mm
06	31,5 mm	31,5 mm
07	1056 mm	1101 mm
08	1082 mm	1132 mm

POZNÁMKA

Hodnoty uvedené v tabuľke sa môžu od skutočných hodnôt mierne líšiť. Závisí to od spôsobu merania a zaokrúhľovania.

KROK 2 Podlaha

Ak sa chladnička pre svoje rozmery nezmestí do vchodu, prečítajte si časť Demontáž dvierok pri prechode dverami.

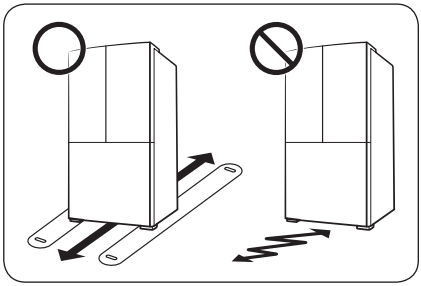

POZNÁMKA

V snahe predísť poškodeniu dvierok dbajte na to, aby vyrovnávacie nožičky boli vo vzpriamenej polohe.

- Povrch, na ktorý sa chladnička inštaluje, musí uniesť plne naloženú chladničku.
- Na ochranu podlahy umiestnite kartóny v smere cesty chladničky na jej konečnú polohu.
- Ak to nie je nevyhnutné, po presunutí chladničky do konečnej polohy ju už viac nepremiestňujte, aby nedošlo k poškodeniu podlahy. V prípade, že chladničku potrebujete presunúť, umiestnite pozdĺž cesty presunu hrubý papier alebo látkovinu (napríklad staré koberce).

Inštalácia


KROK 3 Demontáž dvierok pri prechode dverami

Ak sa chladnička pre svoje rozmery nezmestí cez vchod v domácnosti alebo kuchyni, postupujte podľa týchto pokynov pri demontáži a opätovnej montáži dvierok chladničky. V prípade, že dvierka demontovať nepotrebujete, prejdite na stranu 42 a pokračujte v inštalácii.


⚠ **VÝSTRAHA**

Pred demontážou dvierok odpojte napájací kábel chladničky.


Potrebné nástroje (nedodávajú sa)

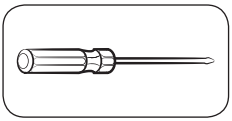


Krížový skrutkovač

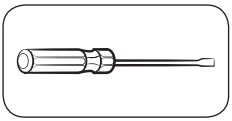


Plochý skrutkovač

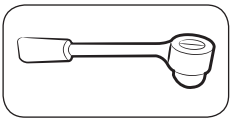

Nástrčkový kľúč 10 mm

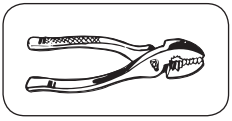


Kliešte

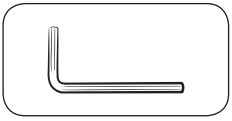


Imbusový kľúč 5 mm


Demontáž dvierok chladničky

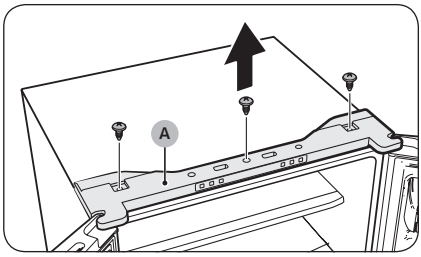


1. Na odskrutkovanie skrutiek, ktoré pridržiavajú horný kryt (A), použite krížový skrutkovač.

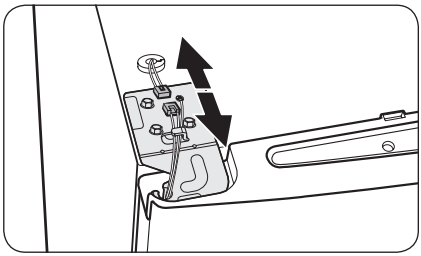

2. Odpojte káble v hornej časti chladničky.

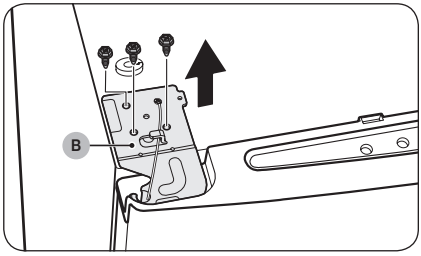


3. Na odskrutkovanie skrutiek, ktoré pridržiavajú horný pánt (B), použite nástrčkový kľúč (10 mm).

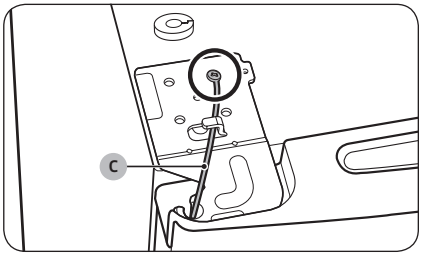

4. Na odskrutkovanie skrutiek, ktoré pridržiavajú kábel uzemnenia (C), použite krížový skrutkovač.

Inštalácia

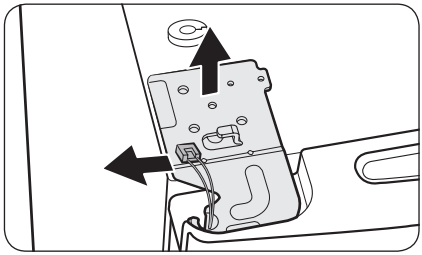

5. Demontujte horný pánt z dvierok.

POZNÁMKA

Horný pánt skladajte opatrne. Káble z dvierok sú vložené vo valčeku pántu.




6. Dvierka zložíte ich jemným nadvihnutím nahor. Na dvierka nevyvíjajte nadmernú silu. Mohli by spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie.

7. Dvierka položte na rovný povrch.


Opätovná montáž dvierok chladničky

Po presunutí chladničky do konečnej polohy opätovne namontujte dvierka rovnakým postupom v opačnom poradí krokov.


Demontáž zásuvky mrazničky

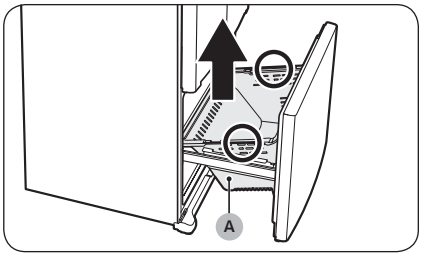

1. Úplne otvorte zásuvku mrazničky a následne nadvihnutím zložte **zásuvkový kôš (A)**.

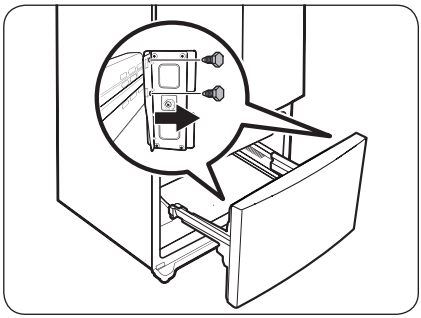


2. Na odskrutkovanie štyroch skrutiek upevňujúcich dvierka použite nástrčkový kľúč (10 mm).

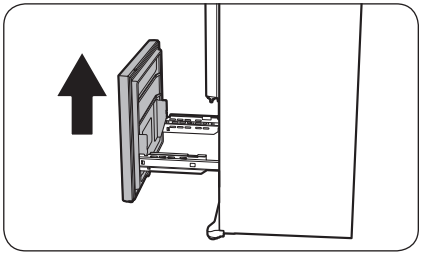

3. Dvierka mrazničky zložte ich nadvihnutím z koľajničiek.


Inštalácia

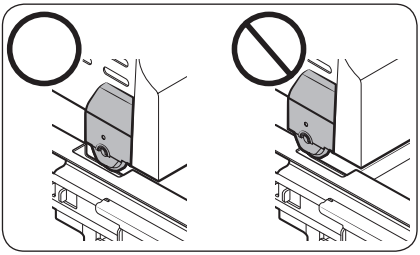


⚠ **POZOR**

- Dávajte pozor, aby ste koľajničky nepoškrabali ani nevyduli.
- Dbajte na to, aby ste koše mrazničky vkladali na správne pozície. V opačnom prípade sa dvierka nebudú správne otvárať ani zatvárať, čo spôsobí namrazovanie.
- V zásuvke mrazničky neskladujte priveľa potravín. Zásuvka mrazničky sa vďaka tomu nebude zatvárať správne, čím sa začne vytvárať námraza.


Opätovná montáž zásuvky mrazničky

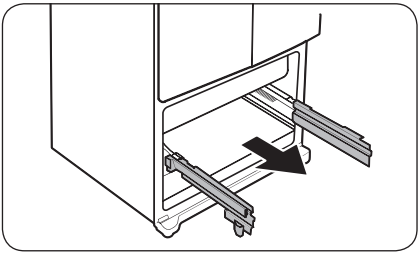


1. Koľajničky zásuvky mrazničky úplne vytiahnite.

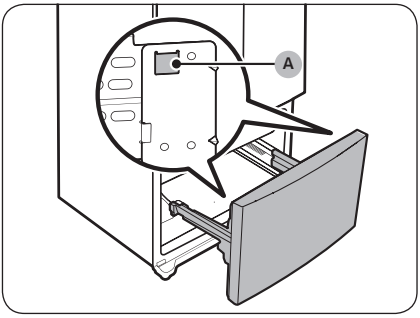

2. Upevnite dvierka mrazničky k otvorom (A) na bočnej strane koľajničiek.

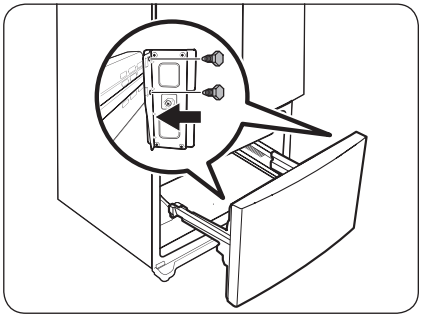

3. Použitím nástrčkového kľúča (10 mm) a štyroch skrutiek upevnite dvierka ku koľajničkám.

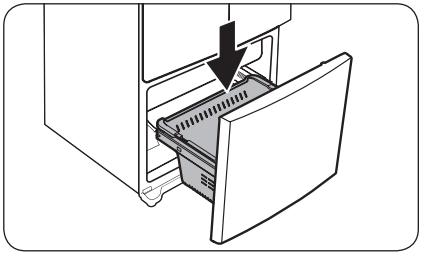

4. Založte košík mrazničky späť na miesto.


Inštalácia

KROK 4 Vyrovnanie chladničky

⚠ **POZOR**


- Chladnička musí byť po nainštalovaní vyrovnaná na rovnom a pevnom povrchu. Ak chladničku nevyrovnáte, môže to mať za následok poškodenie chladničky alebo zranenie osôb.
- Vyrovnávanie je potrebné vykonávať, keď je chladnička prázdna. Uistite sa, že v chladničke neostali žiadne potraviny.
- Z bezpečnostných dôvodov nastavte polohu tak, aby predná strana bola o čosi vyššie než zadná strana.

Chladničku vyrovnajte pomocou špeciálnych skrutiek (vyrovnávače) na predných nožičkách. Na otáčanie vyrovnávačov použite skrutkovač s plochou hlavou.

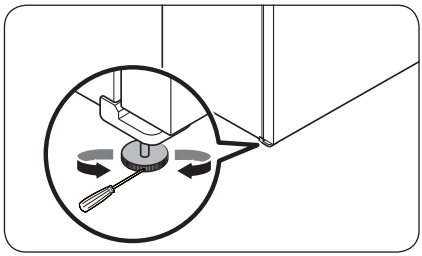


- Nastavenie výšky ľavej strany: Vložte skrutkovač s plochou hlavou do vyrovnávacej skrutky ľavej prednej nožičky. Otočte vyrovnávacou skrutkou v smere hodinových ručičiek, čím zdvihnete ľavú stranu. Jej otočením doľava spotrebič spustíte.
- Nastavenie výšky pravej strany: Vložte skrutkovač s plochou hlavou do vyrovnávacej skrutky pravej prednej nožičky. Otočte vyrovnávacou skrutkou v smere hodinových ručičiek, čím zdvihnete pravú stranu. Jej otočením doľava spotrebič spustíte.


KROK 5 Nastavenie dvierok chladničky

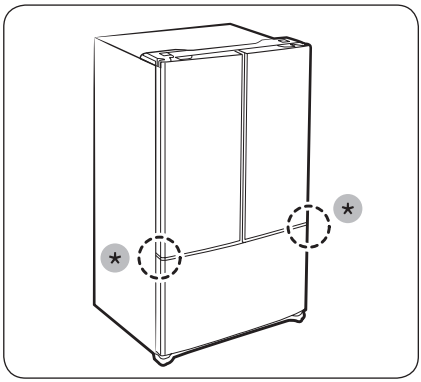


- Pred nastavením dvierok chladničky skontrolujte, či chladnička stojí rovno. Podrobné pokyny si prečítajte v časti „**Vyrovnanie chladničky**“.
- Na zdvihnutie alebo spustenie dvierok môžete použiť **nastavovacie časti (*)** v spodnej časti jednotlivých dvierok chladničky.

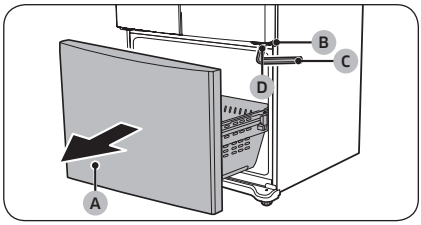

1. Úplne otvorte **zásuvku mrazničky (A)** a následne vyhľadajte **stredný pánt (B)**.
2. Vložte **imbusový kľúč (C)** do **valčeka (D)** stredného pántu.

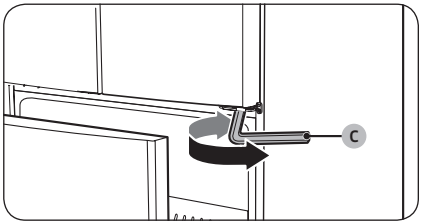

3. Otáčajte **imbusovým kľúčom (C)** doprava alebo doľava, čím dvierka spustíte, prípadne zdvihnete.

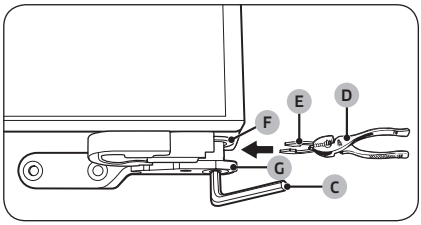

4. Pomocou **klieští (D)** vložte pribalený **poistný krúžok (E)** do medzery medzi **priechodkou pántu (F)** a **stredným pántom (G)**. Počet poistných krúžkov závisí od medzery.

POZNÁMKA

K výrobku sú pribalené dva poistné krúžky s veľkosťou 1 mm.

Inštalácia

KROK 6 Zapojenie prívodu dávkovača vody (platí len pre príslušné modely)


⚠ **POZOR**

- Je potrebné použiť nové súpravy hadíc dodávané so spotrebičom. Staré súpravy sa nesmú opätovne používať.
- Prívod vody musí pripojiť kvalifikovaný technik.
- Na montáž prívodu vody sa záruka chladničky nevzťahuje. Montáž prívodu vody sa uskutoční na vaše vlastné náklady, pokiaľ poplatok za montáž nie je súčasťou ceny predajcu.
- Spoločnosť Samsung nepreberá za montáž prívodu vody žiadnu zodpovednosť. V prípade výskytu netesností sa obráťte na pracovníka, ktorý montáž vykonal.

Pripojenie prívodu studenej vody k filtračnej hadici

⚠ **POZOR**


- Filtračná hadica na vodu musí byť pripojená k prívodu studenej pitnej vody. Pripojenie k prívodu teplej vody môže spôsobiť poruchu čistiaceho zariadenia.

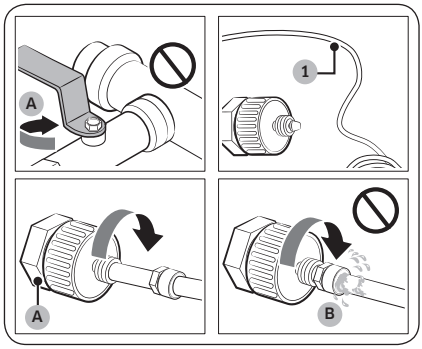

A. Uzavrite hlavné vodovodné potrubie
B. Bez medzery


1. Zastavte prívod vody uzavretím hlavného ventilu.
2. Nájdite vodovodné potrubie (1) so studenou pitnou vodou.
3. Ak chcete pripojiť vodovodné potrubie, postupujte podľa Inštalácie prívodu vody.
4. Po dokončení pripojenia otvorte hlavný ventil a nadávkujte približne 3 litre vody. Tento krok slúži na odstránenie nečistôt v potrubí.

Pripojenie filtračnej hadice k prívodu vody

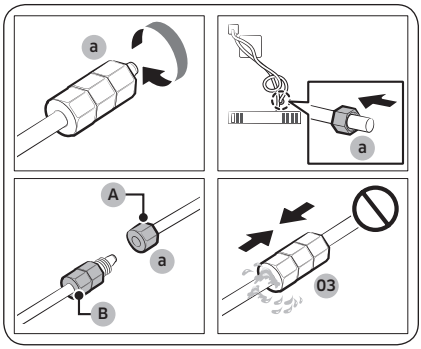


A. Prívod vody z jednotky
B. Prívod vody zo súpravy

1. Uvoľnite a demontujte **kompresnú maticu (a)** z prívodu vody chladničky a zasuňte ju do filtračnej hadice.
2. Ak chcete pripojiť filtračnú hadicu k prívodu vody, utiahnite **kompresnú maticu (a)**.
3. Otvorte hlavný ventil a skontrolujte, či spoj tesní.
4. Ak sa nevyskytnú žiadne netesnosti, pred začatím používania chladničky vypustite asi 3 litre vody, aby sa z filtračného systému odstránili prípadné nečistoty.

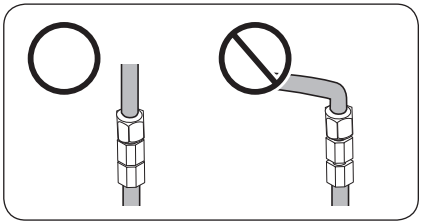

POZNÁMKA

Ak ste chladničku presúvali po pripojení **prívodu vody**, dbajte na to, aby bolo miesto spoju prívodu vody rovné.

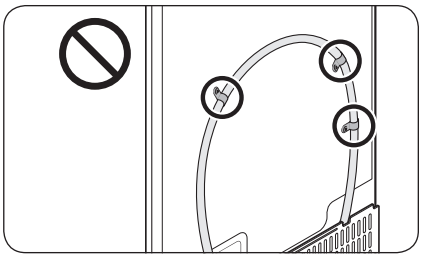

⚠ POZOR

Vodný filter nemontujte na žiadnu časť chladničky. Takéto konanie môže poškodiť chladničku.

Oprava prívodu vody

⚠ POZOR

Opravu prívodu vody musí vykonať kvalifikovaný odborník. Ak prívod netesní, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo na pracovníka, ktorý vykonal montáž prívodu vody.

Inštalácia

KROK 7 Počiatočné nastavenia

Po vykonaní nasledujúcich krokov by chladnička mala byť plne funkčná.

1. Zapojením zástrčky napájacieho kábla do elektrickej zásuvky v stene zapnite chladničku.
2. Otvorte dvierka a skontrolujte, či sa rozsvieti vnútorné osvetlenie.
3. Teplotu nastavte na najnižšie nastavenie a počkajte približne hodinu. Mraznička sa následne mierne vychladí a motorček bude bežať hladko.
4. Počkajte, kým chladnička dosiahne nastavenú teplotu. Chladnička je teraz pripravená na používanie.

KROK 8 Záverečná kontrola


Po dokončení inštalácie sa uistite, že:

- chladnička je zapojená do elektrickej zásuvky a správne uzemnená.
- Chladnička je nainštalovaná na plochom rovnom povrchu a má primeraný odstup od stien alebo skríň.
- Chladnička je vyrovnaná a pevne spočíva na podlahe.
- Dvierka možno voľne otvárať a zatvárať – po otvorení dvierok sa automaticky rozsvieti vnútorné svetlo.


Používanie

Hlavný panel

Typ A

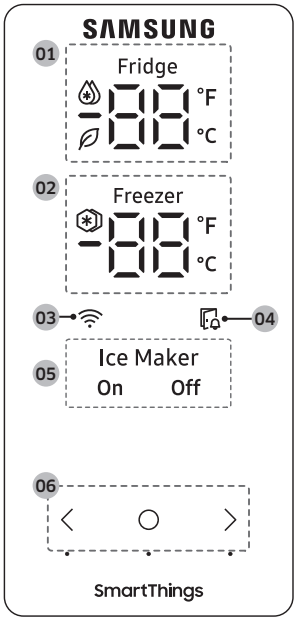

Typ B

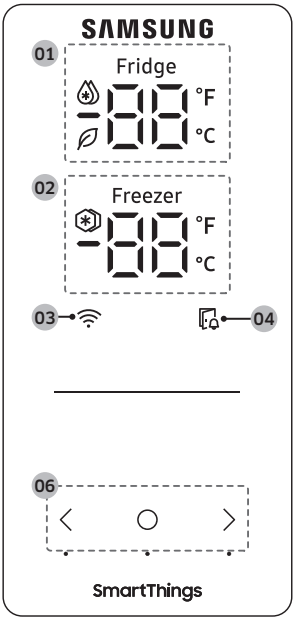

01 Indikátor chladničky	• Zobrazujte aktuálne alebo požadované nastavenie teploty chladničky. • označuje, že funkcia Intenzívne chladenie je aktívna. • označuje, že je v prevádzke AI Energy Mode. (iba príslušné modely)
02 Indikátor mrazničky	• Zobrazujte aktuálne alebo požadované nastavenie teploty mrazničky. • označuje, že funkcia Intenzívne mrazenie je aktívna.
03 Indikátor sieťového pripojenia	• Táto ikona označuje, že chladnička je pripojená k sieti. • Chladničku môžete ovládať a monitorovať v aplikácii SmartThings. Podrobnejšie informácie si prečítajte v časti **SmartThings**.
04 Indikátor otvorenia dvierok	• Tento indikátor bude blikať v spojení so zvukovou signalizáciou v prípade, ak dvierka ponecháte otvorené na viac než 2 minúty.

Používanie

05 Indikátor výrobníka ľadu	Výrobník ľadu má 2 indikátory (Ice Maker (Výrobník ľadu) On (Zap.)/Off (Vyp.)), ktoré signalizujú prevádzkový stav. • Pri prevádzke výrobníka ľadu sa rozsvieti príslušný indikátor (Ice Maker (Výrobník ľadu) On (Zap.)). • Ak je výrobník ľadu vypnutý, rozsvieti sa príslušný indikátor (Ice Maker (Výrobník ľadu) Off (Vyp.). • Na zapnutie výroby ľadu musíte zapnúť aj samotný výrobník.
06 Tlačidlá	• Ak displej nesvieti, prebudíte ho ťuknutím na ktorékoľvek tlačidlo. • Ťuknutím na ◯ si na hlavnom paneli zvoľte požadovanú položku a potvrďte akékoľvek zmeny nastavenia. • Ťuknutím na 〈 alebo 〉 môžete zmeniť nastavenia vybratej položky v hlavnom paneli.

POZNÁMKA

- Hlavný panel je navrhnutý tak, aby v prípade, že sa nepoužíva, nesvietil. Aktivuje a rozsvieti sa až v prípade, keď otvoríte dvierka alebo ťuknete na tlačidlá.
- Ak dvierka ponecháte otvorené päť minút, vnútorné osvetlenie bude päť minút blikať a následne zhasne. Funkcia slúži na upozornenie nepočujúcich a nedoslýchavých používateľov na otvorené dvierka. Upozorňujeme, že ide o bežnú funkciu.

Nastavenie požadovanej teploty alebo funkcie

Zvoľte chladničku či mrazničku a nastavte požadovanú teplotu, prípadne ľubovoľnú funkciu.

1. Ťuknutím na akékoľvek tlačidlo (〈 , ◯ alebo 〉) rozsvietite obrazovku.
   - Nemusí to platiť pre všetky modely.
2. Ťukajte na ◯, kým neblikne indikátor mrazničky či chladničky.
   - Rozbliká sa indikátor vybratej časti.
3. Ťuknutím na možnosť 〈 alebo 〉 si zvoľte požadovanú teplotu alebo funkciu.
   - Prečítajte si tabuľku možností pre každú z častí.

Fridge (Chladnička)	• Dostupné možnosti (stupne Celzia): (Intenzívne chladenie) ↔ 1 ℃ ↔ 2 ℃ ↔ 3 ℃ ↔ 4 ℃ ↔ 5 ℃ ↔ 6 ℃ ↔ 7 ℃ ↔ (Dovolenka) • Funkcia Intenzívne chladenie zrýchli proces chladenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Chladnička bude dve a pol hodiny bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota. • Ak odchádzate na dovolenku alebo služobnú cestu, prípadne neplánujete používať chladničku dlhší čas, použite funkciu Dovolenka. Teplota v chladničke sa bude udržiavať pod 15 ℃, mraznička však zostane aktívna v súlade s predchádzajúcim nastavením. Po aktivácii režimu Dovolenka sa na indikátore teploty chladničky objaví „“.
Freezer (Mraznička)	• Dostupné možnosti (stupne Celzia): (Intenzívne mrazenie) ↔ -23 ℃ ↔ -22 ℃ ↔ -21 ℃ ↔ -20 ℃ ↔ -19 ℃ ↔ -18 ℃ ↔ -17 ℃ ↔ -16 ℃ ↔ -15 ℃ • Funkcia Intenzívne mrazenie zrýchli proces mrazenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. • Mraznička bude 50 hodín bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota. Ak treba zmraziť veľké množstvo potravín, funkciu Intenzívne mrazenie aktivujte minimálne 20 hodín pred vložením potravín do mrazničky. **POZNÁMKA** Spotreba energie chladničky sa pri použití funkcie Intenzívne mrazenie zvýši. Keď funkciu nepotrebujete, nezabudnite ju vypnúť, čím sa mraznička vráti na pôvodné nastavenie teploty.

4. Na potvrdenie výberu počkajte päť sekúnd alebo ťuknite na ◯.
   - Indikátor vybratej časti prestane blikať.

POZNÁMKA

- Použitie funkcie Intenzívne chladenie alebo Intenzívne mrazenie vedie k zvýšeniu spotreby energie.
- Po zmene teploty na paneli sa na ňom objaví skutočná teplota vnútri chladničky, kým sa teplota nevyrovná nastavenej hodnote. Následne bude panel zobrazovať novú nastavenú teplotu. Bude chvíľu trvať, kým chladnička dosiahne novú teplotu. Je to bežný jav. Počas tejto doby nie je teplotu potrebné znova nastavovať.
- Na zabezpečenie optimálneho výkonu odporúčame nastaviť teplotu v mrazničke na -19 ℃ a v chladničke na 3 ℃.

- Ak budete dvierka otvárať príliš často, teplota chladničky môže stúpnuť. Môže sa tak stať aj v prípade, že do chladničky umiestnite väčšie množstvo potravín. Ak sa tak stane, zobrazenie teploty bude blikať dovtedy, kým sa teplota v chladničke nevráti na nastavenú hodnotu. V prípade, že blikanie ani po dlhšom čase neprestane, obráťte na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Kým teplotný displej bliká, môže sa spustiť výstraha. Ak chcete výstrahu zastaviť, ťuknite na ľubovoľné tlačidlo na displeji.

Zmena mernej jednotky teploty

Pri merných jednotkách teploty máte na výber medzi stupňami Fahrenheita a Celzia.

1. Ťuknutím na akékoľvek tlačidlo (〈 , ◯ alebo 〉) rozsvietite obrazovku.
   - Nemusí to platiť pre všetky modely.
2. Ťukajte na možnosť ◯, kým na chladničke alebo mrazničke nebliknú symboly °F a °C.
3. Ťuknutím na možnosť 〈 alebo 〉 si zvoľte požadovanú mernú jednotku teploty.
   - Ťuknutím na 〈 si zvolíte stupne Fahrenheita.
   - Ťuknutím na 〉 si zvolíte stupne Celzia.
4. Na potvrdenie výberu počkajte päť sekúnd alebo ťuknite na ◯.
   - Symboly °F a °C prestanú blikať.

Zapnutie alebo vypnutie výrobníka ľadu (iba príslušné modely)


Automatický výrobník ľadu v mrazničke možno zapnúť alebo vypnúť.

1. Ťuknutím na akékoľvek tlačidlo (〈 , ◯ alebo 〉) rozsvietite obrazovku.
   - Nemusí to platiť pre všetky modely.
2. Ťukajte na ◯, kým neblikne indikátor výrobníka ľadu.
3. Ťuknutím na 〈 alebo 〉 výrobník ľadu zapnete alebo vypnete.
   - Ťuknutím na 〈 ho zapnete.
   - Ťuknutím na 〉 ho vypnete.
4. Na potvrdenie výberu počkajte päť sekúnd alebo ťuknite na ◯.
   - Indikátor výrobníka ľadu prestane blikať.


Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi

Na zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi ťuknite na tlačidlo ◯ a podržte ho 10 sekúnd stlačené. Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí stav pripojenia Wi-Fi (ako je znázornené na obrázku).

Pripojenie Wi-Fi zapnuté

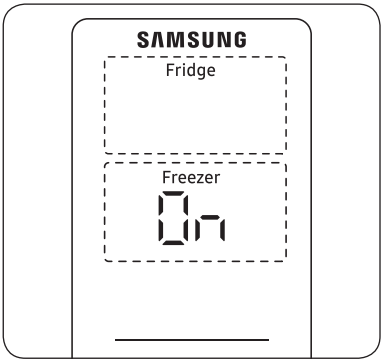

Pripojenie Wi-Fi vypnuté

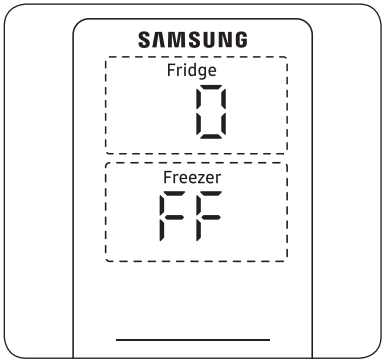

POZNÁMKA

- Na pripojenie chladničky k aplikácii SmartThings je potrebné aktivovať Wi-Fi pripojenie.
- Podrobnejšie informácie si prečítajte v časti SmartThings.

Používanie

SmartThings

Inštalácia

Prejdite do obchodov Google Play, Galaxy Store alebo Apple App Store a vyhľadajte výraz „SmartThings“. Prevezmite si aplikáciu SmartThings poskytovanú spoločnosťou Samsung Electronics a nainštalujte si ju do inteligentného zariadenia.

POZNÁMKA

- Verzia podporného softvéru aplikácie SmartThings sa môže zmeniť podľa zásad podpory operačného systému, ktoré poskytuje výrobca. Navyše, pokiaľ ide o aplikáciu SmartThings alebo funkcie, ktoré táto aplikácia podporuje, zásady aktualizácie novej aplikácie v rámci existujúcej verzie operačného systému možno pozastaviť z dôvodu použiteľnosti alebo z bezpečnostných dôvodov.
- Z dôvodu vylepšenia použiteľnosti alebo výkonu sa aplikácia SmartThings môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Keďže verzia operačného systému mobilného telefónu sa aktualizuje každý rok, aplikácia SmartThings sa tiež aktualizuje kontinuálne podľa najnovšieho operačného systému. Ak máte otázky týkajúce sa vyššie uvedených informácií, kontaktujte nás na adrese st.service@samsung.com.
- Z dôvodu vylepšenia výkonu sa aplikácia SmartThings môže bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo sa v súlade s postupmi výrobcu môže ukončiť jej podpora. Okrem toho sa ďalšie aktualizácie aplikácie alebo funkcie v aplikácii môžu prerušiť z dôvodov použiteľnosti a zabezpečenia, a to aj v prípade, ak sú vo vašom operačnom systéme aktualizácie aktuálne podporované.
- Odporúčané šifrovacie systémy zahŕňajú WPA/TKIP a WPA2/AES. Žiadne novšie ani neštandardné autentifikačné protokoly pripojenia pomocou Wi-Fi nie sú podporované.
- Okrem toho sa ďalšie aktualizácie aplikácie alebo funkcie v aplikácii môžu prerušiť z dôvodov použiteľnosti a zabezpečenia, a to aj v prípade, ak sú vo vašom operačnom systéme aktualizácie aktuálne podporované.
- Bezdrôtové pripojenie môže ovplyvňovať okolité prostredie bezdrôtovej komunikácie.
- Ak poskytovateľ internetových služieb zaregistroval z dôvodu identifikácie adresu MAC vášho počítača, môže pripojenie vašej chladničky Samsung Smart na internet zlyhať. V takomto prípade požiadajte o technickú podporu svojho poskytovateľa internetových služieb.
- Nastavenia brány firewall vašej siete môžu zabraňovať chladničke Samsung Smart pripojiť sa na internet. Požiadajte svojho poskytovateľa internetových služieb o technickú podporu. Ak tento príznak pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Ak chcete nastaviť bezdrôtový prístupový bod (AP), pozrite si používateľskú príručku k prístupovému bodu (smerovaču).
- Inteligentné chladničky Samsung podporujú protokoly IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) a 802.11 a/n/ac (5 GHz). (Odporúča sa používať IEEE 802.11 n a 802.11 ac.)
- Pripojenie k príslušným chladničkám Samsung Smart pomocou neautorizovaných bezdrôtových smerovačov Wi-Fi môže zlyhať.

Účet Samsung

Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné si zaregistrovať účet Samsung. Ak účet Samsung nemáte, postupujte podľa zobrazených pokynov v aplikácii a vytvorte si bezplatný účet Samsung.

Začíname

Zapnite zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, na telefóne otvorte aplikáciu SmartThings a potom postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Ak sa zobrazí kontextové okno s informáciou o rozpoznaní nového zariadenia, ťuknite na možnosť **ADD NOW (PRIDAŤ TERAZ)**.

V prípade, že sa kontextové okno nezobrazí, ťuknite na tlačidlo **+** a v zozname dostupných zariadení zvoľte zariadenie určené na pripojenie.

Ak sa vaše zariadenie nenachádza v zozname dostupných zariadení, ťuknite na možnosť **Supported Devices (Podporované zariadenia)**, zvoľte si typ zariadenia (Refrigerator (Chladnička)) a potom si vyberte konkrétny model zariadenia.

Na nastavenie zariadenia postupujte podľa pokynov v aplikácii. Po dokončení nastavenia sa vaša chladnička zobrazí na obrazovke **Devices (Zariadenia)** v podobe „karty".

Aplikácia na ovládanie chladničky

Integrované ovládanie

Chladničku môžete monitorovať a ovládať doma aj mimo domova.

- V hlavnej ponuke aplikácie SmartThings ťuknite na ikonu chladničky, prípadne ťuknite na ikonu zariadení v spodnej časti hlavnej ponuky. Následne ťuknutím na „kartu" chladničky otvoríte stránku Refrigerator (Chladnička).
- Prezrite si prevádzkový stav chladničky alebo oznámenia a potom podľa potreby zmeňte možnosti alebo nastavenia.

POZNÁMKA

Niektoré možnosti alebo nastavenia chladničky nemusia byť dostupné na diaľkové ovládanie.

Používanie

Nastavenia chladničky

Kategória	Položka	Popis
Monitorovanie	Teplota: Chladnička	Zobrazuje požadované nastavenie teploty chladničky.
	Teplota pre funkciu Mraznička	Zobrazuje aktuálnu teplotu mrazničky.
	Diagnostika	Zisťuje poruchy chladničky.
	Monitorovanie spotreby energie	Kontroluje súhrnnú spotrebu energie chladničky za posledných 180 dní.
Funkcie	Výroba ľadu	Funkciu výroby ľadu môžete zapnúť alebo vypnúť a skontrolovať aktuálne nastavenia funkcie.
	Intenzívne chladenie	Funkciu Intenzívne chladenie môžete zapnúť alebo vypnúť a skontrolovať aktuálne nastavenia.
	Intenzívne mrazenie	Funkciu Intenzívne mrazenie môžete zapnúť alebo vypnúť a skontrolovať aktuálne nastavenia.
	Teplota: Chladnička	Máte možnosť nastaviť požadovanú teplotu chladničky.
	Teplota pre funkciu Mraznička	Máte možnosť nastaviť požadovanú teplotu mrazničky.
Signalizácia	Abnormálne vysoká teplota	Táto výstraha sa spustí v prípade príliš vysokej teploty v mrazničke alebo chladničke.
	Otvorené dvere	Táto výstraha sa spustí v prípade otvorenia zásuvky mrazničky alebo dvierok chladničky presahujúceho nastavenú dobu.
AI Energy Mode *	Režim AI Energy Mode možno v aplikácii SmartThings zapnúť či vypnúť v ponuke Energy. Stav režimu AI Energy Mode možno skontrolovať v aplikácii SmartThings. Na niektorých modeloch sa na hlavnom paneli zobrazí ikona, ktorá označuje aktívny režim AI Energy Mode. (iba príslušné modely) Zapnutím režimu AI Energy Mode dôjde k zníženiu spotreby energie, no zároveň aj k zoslabeniu výkonu chladenia.	

* iba príslušné modely


Špeciálne funkcie

Skutočný vzhľad a špeciálne funkcie vašej chladničky sa môžu líšiť v závislosti od modelu a krajiny.

Výrobník ľadu

Chladnička je vybavená zabudovaným výrobníkom ľadu, a tak si podľa chuti môžete vychutnať filtrovanú vodu s kockami ľadu alebo drveným ľadom.

Používanie výrobníka ľadu

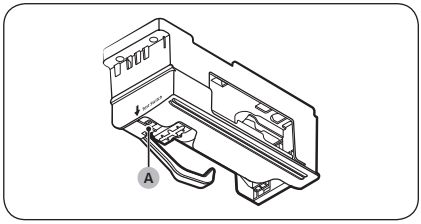

- Výrobník ľadu vyprodukuje v rámci cyklu 8 kociek – za 24 hodín to je približne 100 až 130 kociek. Počet závisí od teploty v mrazničke, teploty v miestnosti, frekvencie otvárania dvierok a ďalších podmienok používania.
- Prvých niekoľko dávok ľadu vyhoďte, pretože prívod vody sa musí prečistiť.
- Dbajte na to, aby nič nebránilo v pohybe ramenu dávkovača. Keď sa nádoba naplní po úroveň ramena dávkovača, výrobník ľadu zastaví výrobu ľadu.
- Po opätovnom zapnutí výrobníka ľadu pred pokračovaním vo výrobe ľadu uplynie istý čas.
- Spojenie viacerých kociek je normálne.
- V prípade, že ľad nebudete používať často, staré kocky ľadu sa zakalia, zmenšia sa a nadobudnú pachuť. Ak si neželáte vyrábať ľad, výrobník ľadu vypnite. (Podrobnosti o vypnutí alebo zapnutí výrobníka ľadu si prečítajte v časti „**Zapnutie alebo vypnutie výrobníka ľadu (iba príslušné modely)**“ na strane **50**.)
- Ak automatický výrobník ľadu nevyrába ľad, vyberte nádobu na ľad a stlačením **tlačidla Test (A)** skontrolujte, či automatický výrobník ľadu správne funguje.

POZNÁMKA

Po zapnutí výrobníka ľadu bude teplota mrazničky v porovnaní s nastavenou teplotou nižšia. Ak výrobník ľadu nepotrebujete používať, vypnite ho.

V prípade vypnutia výrobníka ľadu

Po vypnutí výrobníka ľadu sa presvedčte, či sú z nádoby na ľad odstránené všetky ľadové kocky. Zostávajúce kocky ľadu sa môžu k sebe prilepiť, čím bude ich vyberanie náročné.


Používanie

Dávkovač vody (iba príslušné modely)


Dávkovač vody umožňuje dávkovať vodu bez toho, aby bolo potrebné otvárať dvierka chladničky. Nádrž na vodu treba pred použitím naplniť pitnou vodou.

Postup pri plnení nádrže na vodu pitnou vodou

Otvorte dvierka a nájdite nádrž na vodu, ktorá sa nachádza v priestore poličky dvierok.

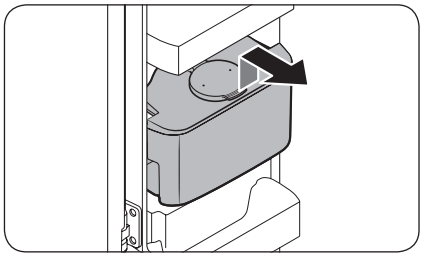


1. Uchopte rukoväti na oboch stranách nádrže na vodu, nádrž zdvihnite a vyberte von.

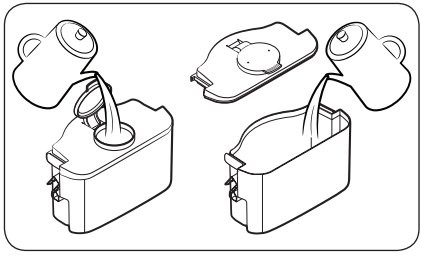


2. Do nádrže na vodu nalejte najviac 4 l pitnej vody. Môžete odstrániť horné veko alebo horný kryt a naliať vodu.

POZNÁMKA

Pred prvým použitím vyčistite vnútrajšok nádrže na vodu.

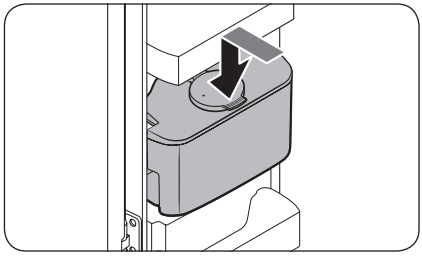

3. Nádrž na vodu znova zasuňte dovnútra a zavrite dvierka. Uistite sa, že výpust vody nádrže na vodu je otočený dopredu.

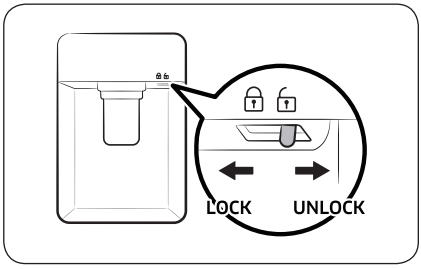

4. Pri dávkovaní vody postupujte takto: pod výpust vody dávkovača položte pohár na vodu a jemne zatlačte na páčku dávkovača. Uistite sa, že dávkovač vody je odistený.

⚠ POZOR

- Dávkovač vody je navrhnutý na dávkovanie pitnej vody. Nádrž na vodu plňte iba pitnou vodou. Neplňte inými tekutinami.
- Nádrž na vodu neprepĺňajte, aby nedošlo k pretečeniu.
- Nesnažte sa plniť nádrž na vodu bez toho, aby ste ju vybrali z dvierok.
- Uistite sa, že nádrž na vodu správne dosadla na svoje miesto.
- Chladničku nepoužívajte bez nádrže na vodu. Môže to viesť k zníženiu výkonu a účinnosti.
- Uistite sa, že pohár je v rovine s páčkou dávkovača, aby voda nevyšplechla von.

POZNÁMKA

Ak potrebujete viac miesta, potraviny môžete skladovať aj v nádrži na vodu. V tom prípade odstráňte veko nádrže.

Údržba


Manipulácia a starostlivosť

Police

⚠ **POZOR**


- Poličku je potrebné vložiť správne. Nevkladajte ju naopak.
- Sklené nádoby môžu poškriabať povrch sklených poličiek.

Poličky v chladničke

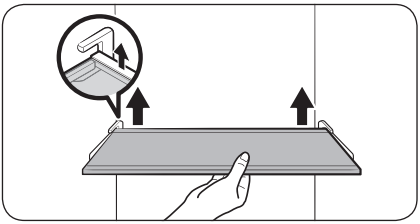


Ak chcete vybrať poličku, dvierka chladničky úplne otvorte. Uchopte prednú stranu poličky, jemne ju nadvihnite a vytiahnite von.

1. Úplne otvorte dvierka chladničky.
2. Podržte prednú časť poličky a zdvihnutím jej zadnej časti uvoľnite háčik z drážky.

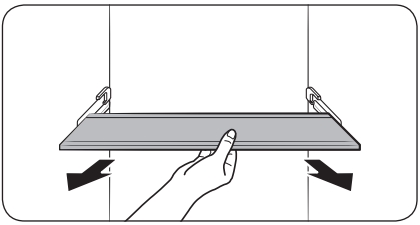

3. Vyberte ju vytiahnutím.

Vloženie poličky do chladničky

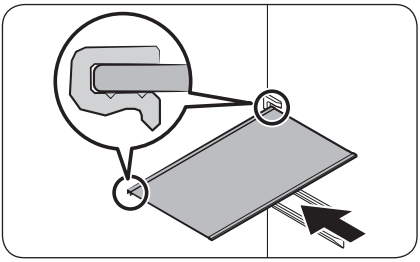


Pred vložením poličky skontrolujte tvar jej zadnej časti. Potom vložte poličku pomocou opačného postupu ako pri vyberaní.


⚠ **POZOR**

- Poličku je potrebné vložiť správne. Nevkladajte ju naopak ani prednou stranou dozadu.
- Poličky sú ťažké, preto buďte pri manipulácii s nimi opatrní.

Poličky na zeleninu

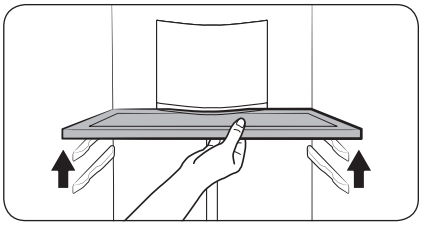


1. Úplne otvorte dvierka chladničky.
2. Nadvihnite predok poličky a potiahnutím ju uvoľnite z držiaka na zadnej stene.

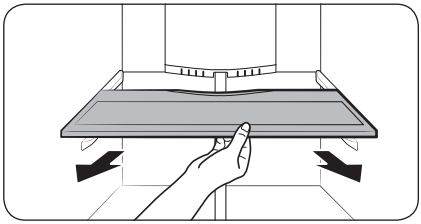


3. Vyberte ju vytiahnutím.

Dverové priehradky

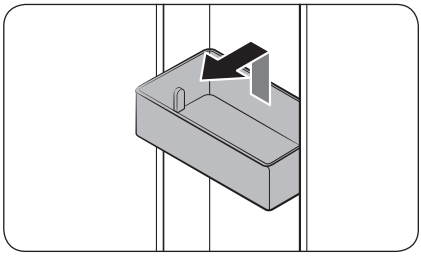

- Pri odstránení **dverovej priehradky** pridržte predné strany priehradky a jemným nadvihnutím ju vyberte.
- Počas opätovného vkladania **dverovú priehradku** založte kúsok nad jej konečnú polohu, pričom dbajte na to, aby zadná časť priehradky priliehala k dvierkam. Obidvomi rukami pridržte zadnú časť **dverovej priehradky** a zatlačte na ňu, kým pevne nezapadne.

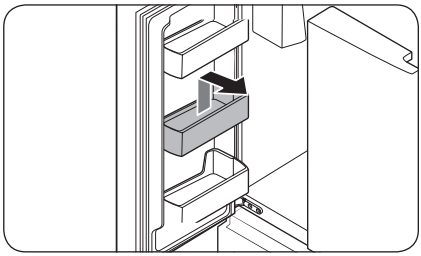


⚠ POZOR

- Nevyberajte priehradku, v ktorej je jedlo. Priehradku pred vybratím vyprázdnite.
- Dvierka, v ktorých spodných priehradkách sú uložené veľké fľaše, otvárajte opatrne, pretože sa môžu prevrátiť.
- Deťom nedovoľte hrať sa s priehradkami. Ostré rohy im môžu spôsobiť zranenia.

Údržba

Zásuvky chladničky


Zásuvky na zeleninu/ovocie

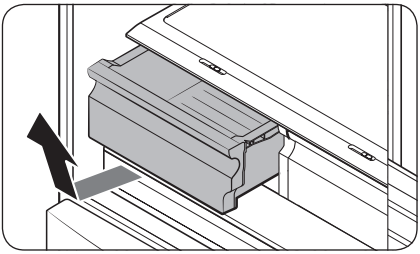


Opatrne uchopte prednú stranu zásuvky a vytiahnite ju.

- Pred demontážou zásuvky vám odporúčame odstrániť dverové priehradky. Predídete tým ich poškodeniu.
- Pri opätovnom vložení vložte zásuvku do koľajničiek a zasuňte ju smerom dnu.

Košíky mrazničky

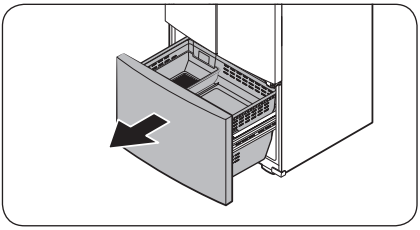


1. Úplne otvorte zásuvku mrazničky.

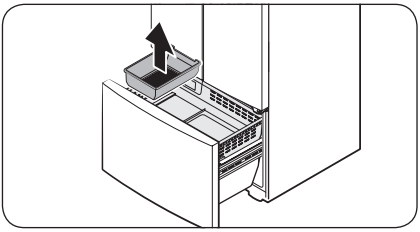


2. Nádobu na ľad zdvihnutím vyberte.

Horný kôš

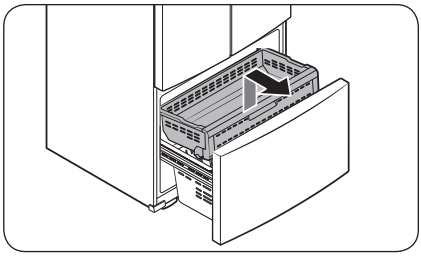

- Pri demontáži zásuvku mrazničky úplne vysuňte. Zdvihnite prednú časť **horného koša** a potiahnutím ho vyberte.
- Na opätovné vloženie zarovnajte predné kolieska **horného koša** s koncom **spodného koša**. **Horný kôš** zasuňte smerom dopredu.

Spodný kôš

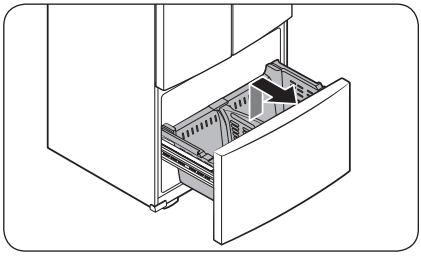

- Pri demontáži najprv vyberte **horný kôš**. Pri vyťahovaní následne nadvihnite prednú časť **spodného koša**.
- Pri opätovnom vkladaní vložte nádobu do **koľajničiek** najprv zadnou stranou.

⚠ **POZOR**

- Košíkom pri vyberaní alebo opätovnom vkladaní neotáčajte. Môže prísť k jeho poškrabaniu.
- Aby sa predišlo fyzickým zraneniam, škodám na majetku alebo možnému zaduseniu, nepúšťajte deti k vybratým košíkom mrazničky.
- Rozdeľovač neodstraňujte.
- Kolieska horného košíka umiestnite na koniec koľajničiek spodného košíka. Následne vysuňte horný košík úplne dopredu. V opačnom prípade sa zásuvka správne neotvorí alebo neuzavrie, čo spôsobí namrazovanie.

Údržba

Čistenie

Vnútorné a vonkajšie časti

⚠ **VÝSTRAHA**

- Na čistenie chladničky nepoužívajte benzén, riedidlo, čističe domácnosti a do áut alebo Clorox™. Môžu poškodiť povrch chladničky a spôsobiť požiar.
- Na chladničku nestriekajte vodu. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.


Suchou handričkou pravidelne čistite koncovky a styčné body napájacej zástrčky od akýchkoľvek cudzích látok, napr. prachu alebo vody.

1. Odpojte napájací kábel.
2. Na čistenie vnútorných a vonkajších povrchov chladničky používajte navlhčenú tkaninu nezanechávajúcu chĺpky alebo papierovú utierku.
3. Po skončení povrchy dôkladne osušte suchou handričkou alebo papierovou utierkou.
4. Napájací kábel znova zapojte.

Gumové tesnenia

V prípade zašpinenia gumových tesnení dvierok sa dvierka nemusia správne zatvárať, čo môže spôsobiť zníženú účinnosť chladničky. Na čistenie gumových tesnení používajte jemné čistidlo a vlhčenú utierku. Následne ho pomocou handričky dobe vysušte.

Zadný panel

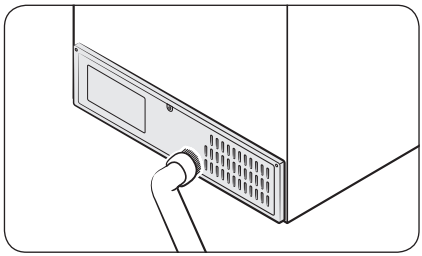

Aby sa na kábloch a nekrytých častiach zadného panelu neusádzal prach, raz alebo dvakrát ročne zadný panel vysajte.

⚠ **POZOR**

Zadný **kryt panelu** nedemontujte. Môže prísť k zásahu elektrickým prúdom.

Výmena dielov

Žiarovky LED

Ak je potrebné vykonať výmenu žiaroviek v chladničke, obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.

⚠ **VÝSTRAHA**

- Servis žiaroviek nesmie vykonávať používateľ. Nepokúšajte sa žiarovky vymeniť sami. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Osvetlenie (svetelný zdroj)

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <G>.

Výmenu osvetlenia a/alebo ovládacieho zariadenia nemôže vykonávať používateľ. Ak je potrebné vykonať výmenu osvetlenia a/alebo ovládacieho zariadenia vo výrobku, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Podrobné pokyny na výmenu osvetlenia alebo ovládacieho zariadenia vo vašom výrobku nájdete na web stránke spoločnosti Samsung (http://www.samsung.com), v časti Podpora > Domovská stránka podpory a potom zadajte názov modelu.


Podrobné pokyny na demontáž osvetlenia a/alebo ovládacieho zariadenia nájdete v pokynoch na výmenu, ktoré získate podľa opisu vyššie.

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa normálnych prevádzkových situácií (bez výskytu porúch) sa budú používateľom účtovať.

Všeobecné informácie

Teplota

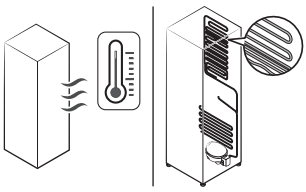Príznak	Možná príčina	Riešenie
Chladnička/mraznička nefunguje. Teplota v chladničke/ mrazničke je vysoká.	• Napájací kábel nie je správne zapojený.	• Správne zapojte napájací kábel.
	• Teplota nie je správne nastavená.	• Teplotu nastavte na nižšiu hodnotu.
	• Chladnička je umiestnená v blízkosti tepelného zdroja alebo na priamom slnečnom svetle.	• Chladničku umiestnite mimo dosahu priameho slnečného svetla alebo tepelných zdrojov.
	• Nedostatok priestoru medzi chladničkou a blízkymi stenami alebo skrinkami.	• Medzi zadnou časťou chladničky, jej bokmi a blízkymi stenami alebo skrinkami zabezpečte medzeru aspoň 5 cm.
	• Chladnička je preplnená. Potraviny blokujú vetracie otvory vnútri chladničky.	• Chladničku neprepĺňajte. Dbajte na to, aby potraviny neblokovali ventiláciu.
Chladnička/mraznička príliš chladí.	• Teplota nie je správne nastavená.	• Teplotu nastavte na vyššiu hodnotu.
Vnútorná stena je horúca.	• V stenách chladničky sú zabudované rúrky odolné voči teplu.	• Ako prevencia proti zrážaniu vlhkosti sú v predných rohoch spotrebiča zabudované rúrky odolné voči teplu. V prípade zvýšenia teploty okolitého prostredia toto zariadenie nemusí fungovať účinne. Nejde o chybu systému. 

Zápach

Príznak	Možná príčina	Riešenie
Vo vnútri chladničky sa tvorí zápach.	• Pokazené potraviny.	• Chladničku vyčistite a odstráňte pokazené potraviny.
	• Potraviny s výraznou arómou.	• Dbajte na to, aby boli potraviny s výraznou arómou vzduchotesne zabalené.

Námraza

Príznak	Možná príčina	Riešenie
Námraza pri vetracích otvoroch.	• Potraviny blokujú vetracie otvory.	• Dbajte na to, aby potraviny neblokovali vetracie otvory vnútri chladničky.
Námraza na vnútorných stenách.	• Dvere sa riadne nezatvárajú.	• Dbajte na to, aby potraviny neblokovali dvere. Vyčistite tesnenie dverí.

Zrážanie vlhkosti

Príznak	Možná príčina	Riešenie
Na vnútorných stenách sa zráža vlhkosť.	• Keď sú dvere chladničky otvorené, dovnútra sa dostáva vlhkosť.	• Utrite vlhkosť. Dvierka nenechávajte dlhšie otvorené.
	• Potraviny s vysokým obsahom vlhkosti.	• Dbajte na to, aby boli potraviny vzduchotesne zabalené.

Riešenie problémov

Voda/ľad (platí len pre modely s dávkovačom)


Príznak	Možná príčina	Riešenie
Prúdenie vody je slabšie než je bežné.	• Tlak vody je príliš nízky.	• Dbajte na to, aby bol tlak vody medzi 30 až 125 psi (206 až 861 kPa).
Výrobník ľadu bzučí.	• Funkcia Výrobník ľadu je aktívna, no nie je pripojený prívod vody k chladničke.	• Stlačte tlačidlo **Ice Maker (Výrobník ľadu)**.
Výrobník ľadu nevyrába ľad.	• Výrobník ľadu bol práve vložený.	• Chladnička začne vyrábať ľad až po uplynutí 24 hodín.
	• Teplota mrazničky je privysoká.	• Ak je okolitá teplota vysoká, nastavte teplotu mrazničky pod 0 °F (-18 °C) alebo -4 °F (-20 °C).
	• Zámok panela dávkovača je aktivovaný.	• Deaktivujte Zámok panela dávkovača.
	• Výrobník ľadu je vypnutý.	• Zapnite výrobník ľadu.

Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky?


Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa normálnych zvukov sa budú používateľom účtovať.

Tieto zvuky sú normálne.


- Pri spustení alebo ukončení prevádzky vydáva chladnička zvuky podobné štartovaniu automobilového motora. Počas stabilizácie prevádzky budú tieto zvuky slabnúť.

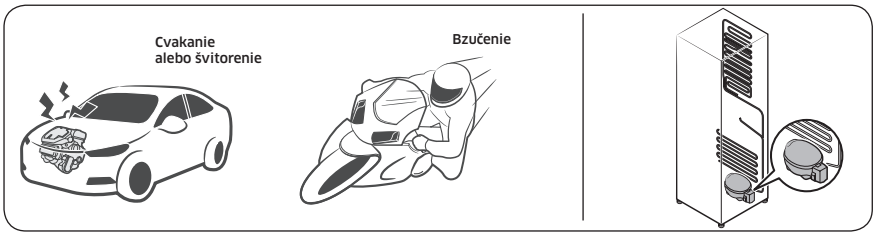

- Keď je ventilátor v prevádzke, môžu sa vyskytnúť tieto zvuky. Keď chladnička dosiahne nastavenú teplotu, ventilátor nevydáva žiadne zvuky.

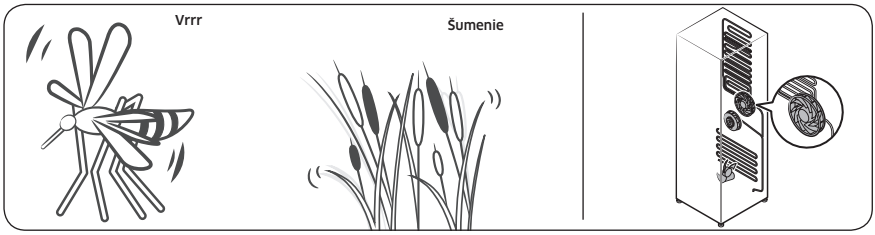


- Počas rozmrazovacieho cyklu môže na ohrievač rozmrazovača kvapkať voda, čo spôsobuje zvuky syčania.

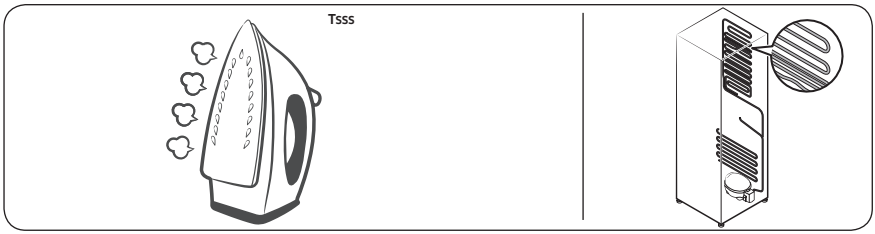


Riešenie problémov

- Počas chladenia alebo mrazenia postupuje uzavretým potrubím chladivo, čo spôsobuje bublavé zvuky.

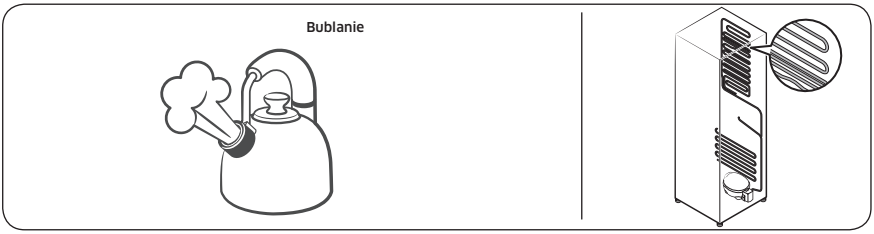

- Rozpínanie alebo sťahovanie plastových častí spôsobené stúpaním alebo klesaním teploty v chladničke vydáva klopkavé zvuky. Tieto zvuky sa vyskytujú počas cyklu rozmrazovania alebo keď sú elektronické časti v prevádzke.

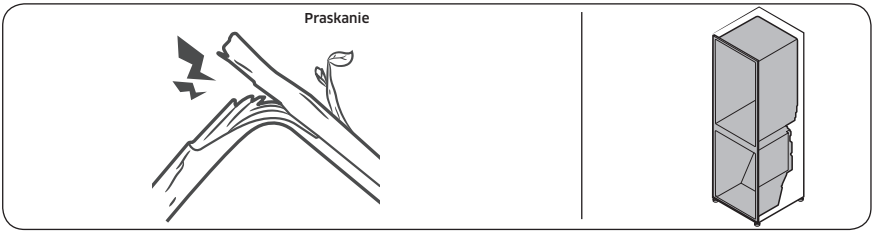

- Modely vybavené výrobníkom ľadu: Keď sa otvorí ventil prívodu vody, aby sa napustil výrobník ľadu, môžu sa vyskytnúť bzučivé zvuky.
- V dôsledku vyrovnávania tlakov pri otváraní a zatváraní dvier chladničky sa môže vyskytnúť šumenie.

SmartThings

Príznak	Požadovaná akcia
V obchode s aplikáciami nie je možné nájsť aplikáciu „SmartThings“.	• Verzia podporného softvéru aplikácie SmartThings sa môže zmeniť podľa zásad podpory operačného systému, ktoré poskytuje výrobca. Navyše, pokiaľ ide o aplikáciu SmartThings alebo funkcie, ktoré táto aplikácia podporuje, zásady aktualizácie novej aplikácie v rámci existujúcej verzie operačného systému možno pozastaviť z dôvodu použiteľnosti alebo z bezpečnostných dôvodov.
Aplikácia SmartThings nefunguje.	• Aplikácia SmartThings je dostupná iba pre príslušné modely. • Staršia aplikácia Samsung Smart Refrigerator sa nedokáže pripojiť k modelom Samsung Smart Home.
Aplikácia SmartThings je nainštalovaná, no nie je pripojená k mojej chladničke.	• Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné sa prihlásiť do účtu Samsung. • Presvedčte sa, že váš smerovač správne funguje. • Ak ikona pripojenia Wi-Fi na displeji chladničky nesvieti, znamená to, že sa ešte nenadviazalo sieťové pripojenie. V takom prípade použite aplikáciu SmartThings na pripojenie a zaregistrovanie chladničky k prístupovému bodu (AP) vo vašej domácnosti.
Nemôžem sa prihlásiť do aplikácie.	• Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné sa prihlásiť do účtu Samsung. • Ak účet Samsung nemáte, postupujte podľa zobrazených pokynov v aplikácii a vytvorte si ho.
Počas registrácie mojej chladničky sa zobrazuje chybová správa.	• Easy Connection (Jednoduché pripojenie) môže zlyhávať v dôsledku väčšej vzdialenosti od prístupového bodu (AP) alebo elektrického rušenia okolitým prostredím. Počkajte chvíľu a skúste to znova.
Aplikácia SmartThings je úspešne prepojená s mojou chladničkou, ale nefunguje.	• Ukončite a reštartuje aplikáciu SmartThings alebo odpojte a znova pripojte smerovač. • Vypnite chladničku a po uplynutí 1 minúty ju znova zapnite.

Príloha

Bezpečnostné pokyny

- Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky, poličky a priečinok na ľadové kocky na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.
- Chladnička nie je určená na použitie ako vstavaný spotrebič.

Inštalačné pokyny

Pre chladiace zariadenia s klimatickou triedou

V závislosti od klimatickej triedy je toto chladiace zariadenie určené na používanie v rozsahoch okolitej teploty podľa údajov v nasledovnej tabuľke.
Klimatickú triedu možno nájsť na výkonovom štítku. V prípade teplôt mimo stanovený rozsah nemusí produkt fungovať správnym spôsobom.

Klimatickú triedu nájdete uvedenú na štítku vnútri chladničky

Rozsah teplôt, pri ktorých je prevádzka účinná

Chladnička je navrhnutá na prevádzku pri rozsahu teplôt, ktorý je definovaný pre danú triedu spotrebičov.

Trieda	Symbol	Rozsah teplôt okolitého prostredia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Zvýšená mierna	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mierna	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropická	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropická	T	+16 až +43	+18 až +43

POZNÁMKA

Na chladiaci výkon a spotrebu energie chladničky môžu vplývať teplota okolitého prostredia, častosť otvárania dvierok a umiestnenie chladničky. Nastavenia teploty odporúčame upraviť podľa potreby.

Pokyny týkajúce sa teploty

Odporúčaná teplota

Optimálne teplotné nastavenie na skladovanie potravín:

- Chladnička: 3 °C
- Mraznička: -19 °C

POZNÁMKA

Optimálne nastavenie teploty každej časti závisí od okolitej teploty. Vyššia optimálna teplota sa zakladá na okolitej teplote 25 °C.

Intenzívne chladenie

Funkcia Intenzívne chladenie zrýchli proces chladenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Chladnička bude dve a pol hodiny bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota.

Intenzívne mrazenie

Funkcia Intenzívne mrazenie zrýchli proces mrazenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Mraznička bude 50 hodín bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota. Ak treba zmraziť veľké množstvo potravín, funkciu Intenzívne mrazenie aktivujte minimálne 20 hodín pred vložením potravín do mrazničky.

POZNÁMKA

Spotreba energie chladničky sa pri použití tejto funkcie zvýši. Keď funkciu nepotrebujete, nezabudnite ju vypnúť, čím sa mraznička vráti na pôvodné nastavenie teploty.

Osvedčené postupy skladovania (len pre príslušné modely)

Potraviny prikryte, čím v nich uchováte vlhkosť a zabránite tomu, aby pohlcovali pachy iných potravín. Veľké množstvá potravín, ako sú napríklad polievka či guláš, je potrebné rozdeliť na menšie porcie, ktoré umiestnite do plytkých nádob. Až potom ich dajte chladiť. Veľké kusy mäsa či celú hydinu je potrebné rozdeliť na menšie časti, prípadne ich pred schladením umiestniť do plytkých nádob.

Umiestnenie potravín

Police	Police by mali byť nastaviteľné tak, aby sa na ne dali použiť rôzne druhy balení.
Špecializovaná priehradka (iba príslušné modely)	Uzatvorené zásuvky na zeleninu poskytujú optimálne skladovacie prostredie pre ovocie a zeleninu. Zelenina potrebuje vyššiu vlhkosť, kým ovocie si vyžaduje vlhkosť nižšiu. Zásuvky disponujú ovládacími zariadeniami na reguláciu úrovne vlhkosti. (*V závislosti od modelu a možností). Zásuvka na mäso s nastaviteľnou teplotou maximalizuje čas skladovania mäsa a syrov.
Uložené na dvierkach	Vo dvierkach neskladujte potraviny podliehajúce skaze. Vajcia by ste mali skladovať v kartóne na poličke. Teplota priehradiek v dvierkach kolíše viac v porovnaní s miestami v samotnej chladničke. Dvierka uchovávajte čo najviac uzatvorené.

Príloha

Mraznička	Túto časť môžete využiť na uskladnenie mrazených potravín, výrobu ľadových kociek a zmrazenie čerstvých potravín.

POZNÁMKA

Zmrazujte výlučne čerstvé a nepoškodené potraviny. Potraviny určené na zmrazenie uchovávajte mimo už zmrazených potravín. Aby sa predišlo strate chutí a vyschnutiu potravín, umiestňujte ich do vzduchotesných nádob.

Tabuľka skladovania v chladničke a mrazničke

Doba čerstvosti závisí od teploty a vystavenia potraviny vlhkosti. Keďže dátumy výroby nemožno považovať za smerodajné v oblasti určovania bezpečnosti výrobku, prečítajte si túto tabuľku a dodržiavajte uvedené tipy.

Mliečne výrobky

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Mlieko	1 týždeň	1 mesiac
Maslo	2 týždne	12 mesiacov
Zmrzlina	-	2 až 3 týždne
Prírodný syr	1 mesiac	4 až 6 mesiacov
Krémový syr	2 týždne	Neodporúča sa
Jogurt	1 mesiac	-

Mäso

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvé kusy, stejky, nakrájané kúsky	3 až 4 dni	2 až 3 mesiace
Čerstvé mleté mäso, mäso nakrájané na kocky	1 až 2 dni	3 až 4 mesiace
Slanina	7 dní	1 mesiac
Klobása, tatarák z bravčového, hovädzieho, morčacieho mäsa	1 až 2 dni	1 až 2 mesiace

Hydina/vajcia

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvá hydina	2 dni	6 až 8 mesiacov
Hydinový šalát	1 deň	-
Vajcia, čerstvé v obale	2 až 4 týždne	Neodporúča sa

Ryby/morské plody

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvé ryby	1 až 2 dni	3 až 6 mesiacov
Tepelne upravené ryby	3 až 4 dni	1 mesiac
Rybací šalát	1 deň	Neodporúča sa
Sušené alebo nakladané ryby	3 až 4 týždne	-

Ovocie

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Jablká	1 mesiac	-
Broskyne	2 až 3 týždne	-
Ananás	1 týždeň	-
Iné čerstvé ovocie	3 až 5 dní	9 až 12 mesiacov

Zelenina

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Špargľa	2 až 3 dni	-
Brokolica, ružičkový kel, hrášok, hríby	3 až 5 dní	-
Kapusta, karfiol, zeler, uhorky, šalát	1 týždeň	-
Mrkva, repa, reďkovky	2 týždne	-

Príloha

Informácie týkajúce sa modelu a objednávania náhradných dielov

Informácie týkajúce sa modelu

Prístup k registrácii modelu v databáze EPREL:

1. Prejdite na adresu https://eprel.ec.europa.eu.
2. Nájdite identifikačné číslo modelu na energetickom štítku k produktu a zadajte ho do vyhľadávacieho poľa.
3. Zobrazia sa informácie o energetickom označení modelu.

Informácie o dieloch

- Minimálne obdobie, počas ktorého sú dostupné náhradné diely nevyhnutné na opravu spotrebiča
  - 7 rokov: termostaty, teplotné snímače, dosky s plošnými spojmi a svetelné zdroje, dverové rúčky, priehradky, košíky (boxy alebo zásuvky).
  - 10 rokov: dverové tesnenia
- Minimálne trvanie záruky na chladiaci spotrebič ponúkané výrobcom je 24 mesiacov.
- Príslušné informácie o objednávaní náhradných dielov získate priamo od výrobcu, prípadne z iných kanálov poskytovaných výrobcom, dovozcom či autorizovaným zástupcom.
- Odborné informácie o opravách nájdete na adrese http://samsung.com/support.
  Používateľskú servisnú príručku nájdete na adrese http://samsung.com/support.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

POZNÁMKA

Samsung týmto vyhlasuje, že spotrebič typu rádiového zariadenia je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a platnými zákonnými požiadavkami v Spojenom kráľovstve.

Úplný text Vyhlásenia o zhode EÚ a Vyhlásenia o zhode Spojeného kráľovstva je dostupný na nasledovnej internetovej adrese: Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke http://www.samsung.com v časti Podpora > Hľadať podporu k produktu, kde zadajte názov modelu.

	Frekvenčný rozsah	Výkon vysielača (max.)
Wi-Fi	2412 – 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	20 dBm

Kontaktujte SAMSUNG

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov Samsung, prosím, kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti SAMSUNG.

Krajina	Kontaktné stredisko	Webová stránka
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Frigider

Manualul de utilizare

Aparat fără suport



SAMSUNG

Cuprins

Informații privind siguranța **4**

Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță 4
Simboluri și precauții importante privind siguranța: 7
Instrucțiuni importante de siguranță 8
Semne de avertizare foarte importante pentru transport și amplasare 12
Avertismente esențiale privind instalarea 13
Atenționări privind instalarea 16
Avertismente esențiale privind utilizarea 17
Atenționări privind utilizarea 22
Atenționări privind curățarea 25
Avertismente esențiale privind casarea 27
Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă 28
Instrucțiuni despre DEEE 30

Instalarea **31**

Prezentarea pe scurt a frigiderului 31
Instalarea pas cu pas 33

Operații **47**

Panou principal 47
Setarea temperaturii sau funcției dorite 49
Modificarea scalei de temperatură 50
Activarea sau dezactivarea dispozitivului de produs gheață (numai la modelele aplicabile) 50
Activarea sau dezactivarea Wi-Fi 51
SmartThings 52
Caracteristici speciale 55

Întreținerea **58**

Manipularea și întreținerea 58
Curățarea 62
Înlocuirea 63

Depanarea **64**

Instrucțiuni generale 64
Auziți sunete anormale dinspre frigider? 67
SmartThings 69

Anexă **70**

Instrucțiuni privind siguranța 70
Instructiuni de instalare 70
Instrucțiuni privind temperatura 71
Informatii despre model și comandarea pieselor de schimb 74

Open Source Announcement 75

Informații privind siguranța

Înainte de a utiliza noul dvs. frigider Samsung, vă rugăm să citiți acest manual în detaliu, pentru a vă asigura că știți să utilizați în siguranță și cu eficiență caracteristicile și funcțiile pe care le oferă noul dvs. aparat.

Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță

- Avertismentele și instrucțiunile de siguranță importante din acest manual nu acoperă toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea.
  Este responsabilitatea dvs. să dovediți bun simț, atenție și grijă la instalarea, întreținerea și utilizarea aparatului.
- Întrucât următoarele instrucțiuni de utilizare se referă la diverse modele, caracteristicile frigiderului dvs. pot diferi ușor de cele descrise în acest manual și este posibil să nu fie valabile toate semnele de avertizare. Dacă aveți întrebări sau preocupări, contactați cel mai apropiat centru de service sau găsiți asistență și informații online, la adresa www.samsung.com.
- Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific. Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific este utilizat pentru aparatul dvs. Dacă acest produs conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la casarea în siguranță a acestui produs.
- Pentru a evita crearea de amestec inflamabil de gaz și aer în cazul în care survine o scurgere în circuitul frigorific, dimensiunea încăperii în care poate fi amplasat aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific utilizat.

- Nu porniți niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați-vă cu dealerul dvs. Încăperea trebuie să aibă dimensiunea de 1 m^3 pentru fiecare 8 g de agent frigorific R-600a din aparat. Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este indicată pe plăcuța de identificare din interiorul aparatului.
- Jeturile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Când conductele prezintă scurgeri de agent frigorific, evitați folosirea flăcărilor deschise, îndepărtați de produs toate materialele inflamabile și aerisiți imediat încăperea.
  - Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca incendiu sau explozie.
- Pentru a evita contaminarea alimentelor, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni:
  - Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate provoca o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
  - Curățați cu regularitate suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenare accesibile.
  - Curățați rezervoarele de apă dacă nu au fost utilizate timp de 48 de ore; lăsați să se scurgă apa din sistemul conectat la o sursă de apă, dacă apa nu a fost scursă timp de 5 zile.
  - Depozitați carnea și peștele crude în recipiente potrivite în frigider, astfel încât să nu intre în contact sau să se scurgă pe alte alimente.

Informații privind siguranța

- Compartimentele cu două stele pentru alimente congelate sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, depozitarea sau producerea de înghețată și producerea de cuburi de gheață.
- Compartimentele cu una, două sau trei stele nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete.
- Dacă frigiderul este ținut gol timp îndelungat, opriți-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului în interiorul aparatului.

Simboluri și precauții importante privind siguranța:

Vă rugăm să respectați toate instrucțiunile de siguranță din acest manual. În acest manual sunt folosite următoarele simboluri de siguranță.

⚠ AVERTIZARE

Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la **leziuni corporale grave, deteriorarea bunurilor și/sau deces**.

⚠ ATENȚIE

Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la **leziuni corporale grave și/sau la deteriorarea bunurilor**.

NOTĂ

Informații utile care ajută utilizatorii să înțeleagă sau să utilizeze frigiderul.

Aceste semne de avertizare sunt prezente pentru a preveni vătămarea dvs. și a altor persoane.

Vă rugăm să le respectați cu atenție.

După ce citiți această secțiune, păstrați-o într-un loc sigur, pentru consultare ulterioară.

Informații privind siguranța

Instrucțiuni importante de siguranță



AVERTIZARE; Risc de incendiu/materiale inflamabile

⚠ AVERTIZARE

- La poziționarea aparatului, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.
- Nu amplasați prelungitoare de priză multiple sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.
- Umpleți numai cu apă potabilă.
- Conectați numai la alimentarea cu apă potabilă.
- Mențineți libere deschiderile de aerisire din carcasa aparatului sau din structura integrată.
- Nu utilizați dispozitive mecanice sau orice alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, în afara celor recomandate de producător.
- Nu deteriorați circuitul frigorific.
- Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor, decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de producător.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și de cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă li se oferă supervizare sau instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supervizare. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani pot încărca și descărca frigiderele.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, reprezentantul de service al acestuia sau persoane cu calificare similară, pentru a evita eventualele pericole.
- Priza trebuie să fie rapid accesibilă pentru ca aparatul să poată fi deconectat cu ușurință de la sursa de alimentare în caz de urgență.
  - Trebuie să fie în afara zonei din spatele aparatului.
- Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive, precum spray-uri cu carburant inflamabil.
- Dacă produsul este echipat cu lampă LED, nu dezasamblați capacul lămpii și lampa LED pe cont propriu.
  - Contactați un centru de service Samsung.
  - Utilizați doar lămpile LED furnizate de producător sau de agenții săi de service.
- Utilizați seturile de furtunuri noi furnizate împreună cu aparatul; nu reutilizați seturi de furtunuri vechi.
- Racordați furtunul de alimentare cu apă al frigiderului numai la o sursă de apă potabilă. Pentru ca dispozitivul de produs gheață să funcționeze corect, presiunea apei trebuie să fie de 206-861 kPa (30-125 psi).

Informații privind siguranța

- Pentru utilizarea cea mai eficientă a energiei, mențineți toate accesoriile interne, precum coșurile, sertarele, rafturile, în poziția specificată de producător.
- Pentru a obține cea mai bună eficiență energetică a acestui produs, lăsați toate rafturile, sertarele și coșurile în poziția inițială.

Cum se poate reduce consumul de energie

- Instalați aparatul într-o încăpere rece, uscată, cu aerisire adecvată.
- Asigurați-vă că nu este expus la lumina directă a soarelui și nu-l așezați niciodată lângă o sursă directă de încălzire (de exemplu radiator).
  - Pentru eficiență energetică, este recomandat să nu blocați aerisirile sau grilele.
  - Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le așeza în aparat.
  - Așezați alimentele congelate în frigider pentru a se dezgheța. Astfel puteți utiliza temperaturile joase ale produselor congelate pentru răcirea alimentelor din frigider.
  - Nu țineți mult timp deschisă ușa aparatului când introduceți sau scoateți alimentele.
  - Cu cât este mai mică durata în care ușa este deschisă, cu atât mai puțină gheață se va forma în congelator.
  - Curățați regulat partea posterioară a frigiderului. Praful crește consumul de energie.
  - Nu setați temperatura la o valoare mai mică decât este necesar.

- Asigurați o evacuare suficientă a aerului la baza și la peretele posterior al frigiderului. Nu acoperiți orificiile de ventilare.
- La instalare, lăsați un spațiu gol în dreapta, în stânga, în spatele și deasupra congelatorului. Aceasta va contribui la reducerea consumului de energie și va menține facturile de curent scăzute.

Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie și în aplicații similare, precum

- zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii profesionale;
- ferme și clienți ai hotelurilor, motelurilor și în alte medii de tip rezidențial;
- medii de cazare și masă;
- aplicații de catering și similare, fără vânzare cu amănuntul.

Informații privind siguranța

Semne de avertizare foarte importante pentru transport și amplasare

⚠ AVERTIZARE

- La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.
  - Scurgerile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Dacă este detectată o scurgere, evitați flăcările deschise sau potențialele surse de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
  - Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific izobutan (R-600a), un gaz natural cu compatibilitate ecologică mare, care este, totuși, și inflamabil. La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.
- La transportarea și instalarea frigiderului, nu atingeți furtunul de apă de la partea din spate a frigiderului.
  - Frigiderul se poate defecta și este posibil ca dozatorul de apă să nu mai poată fi folosit.

Avertismente esențiale privind instalarea

⚠ AVERTIZARE

- Nu instalați frigiderul într-o locație umedă sau în care poate intra în contact cu apa.
  - Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu amplasați frigiderul în lumina directă a soarelui și nu-l expuneți la căldură provenită de la sobe, aparate de încălzire a încăperilor sau alte aparate.
- Nu conectați mai multe aparate la același prelungitor cu mai multe prize. Frigiderul trebuie conectat întotdeauna la priza sa electrică individuală, care are un voltaj nominal ce corespunde celui de pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.
  - Aceasta oferă performanță optimă și previne totodată supraîncărcarea circuitelor cu cabluri electrice din casă, care ar putea duce la pericol de incendiu din cauza cablurilor supraîncălzite.
- Dacă priza de perete este desprinsă, nu introduceți ștecherul.
  - Există risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu utilizați un cablu de alimentare care are crăpături sau deteriorări datorate frecării, pe lungime sau la oricare dintre capete.
- Nu îndoiți excesiv cablul de alimentare și nu așezați obiecte grele pe el.
- Nu trageți și nu îndoiți excesiv cablul de alimentare.
- Nu răsuciți sau înnodați cablul de alimentare.

Informații privind siguranța

- Nu agățați cablul de alimentare de un obiect metalic, nu așezați un obiect greu pe cablul de alimentare, nu introduceți cablul de alimentare între obiecte și nu împingeți cablul de alimentare în spațiul din spatele aparatului.
- Când mutați frigiderul, fiți atenți să nu răsuciți sau să nu deteriorați cablul de alimentare.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu deconectați niciodată frigiderul trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna ștecherul ferm și trageți-l drept din priză.
  - Deteriorarea cablului poate provoca scurtcircuit, incendiu și/sau electrocutare.
- Nu utilizați aerosoli în apropierea frigiderului.
  - Utilizarea aerosolilor în apropierea frigiderului poate duce la explozie sau incendiu.
- Nu instalați acest aparat lângă o sursă de căldură sau un material inflamabil.
- Nu instalați aparatul într-un loc în care pot exista scurgeri de gaze.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Înainte de utilizare, acest frigider trebuie amplasat și instalat corect, conform instrucțiunilor din acest manual.
- Conectați ștecherul în poziție corectă, cu cablul atârnând.
  - În cazul în care conectați ștecherul invers, cablul se poate reteza și provoca incendiu sau electrocutare.
- Asigurați-vă că ștecherul nu este strivit sau deteriorat de partea din spate a frigiderului.

- Nu țineți ambalajul la îndemâna copiilor.
  - Există risc de deces prin sufocare dacă un copil își bagă capul în ambalaje.
- Nu instalați această aparat într-un mediu umed, uleios sau cu praf, într-un loc expus la lumina directă a soarelui și la apă (ploaie).
  - Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Dacă există praf sau apă în frigider, scoateți ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
  - În caz contrar, există risc de incendiu.
- Nu vă așezați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat.
  - Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare corporală.
- Trebuie să îndepărtați toată folia de protecție din plastic înainte de a conecta produsul pentru prima dată la priză.
- Copiii trebuie supervizați pentru a garanta faptul că nu se joacă cu inelele de fixare utilizate pentru reglarea ușii sau cu clemele pentru tubul de apă.
  - Există risc de deces prin sufocare dacă un copil înghite un inel de fixare sau o clemă pentru tubul de apă. Nu lăsați la îndemâna copiilor inelele de fixare și clemele pentru tubul de apă.
- Frigiderul trebuie împământat în siguranță.
  - Asigurați-vă întotdeauna că ați împământat frigiderul înainte de a încerca să investigați sau să reparați orice componentă a aparatului. Scăpările electrice pot provoca electrocutări grave.

Informații privind siguranța

- Nu utilizați niciodată țevi de gaz, cabluri de telefonie sau alte potențiale paratrăsnete ca împământare.
  - Trebuie să împământați frigiderul pentru a preveni scăpările de energie sau electrocutarea provocată de scăpările de curent din frigider.
  - Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, explozie sau probleme cu produsul.
- Introduceți ștecherul în priză cu fermitate. Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză desprinsă.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Siguranța din frigider trebuie schimbată de un tehnician sau de o companie de service calificată.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare sau vătămare corporală.

Atenționări privind instalarea

⚠ ATENȚIE

- Lăsați spațiu suficient în jurul frigiderului și instalați-l pe o suprafață plană.
  - Dacă frigiderul nu stă drept, eficiența răcirii și durabilitatea se pot diminua.
- Permiteți aparatului să rămână neutilizat timp de 2-3 ore înainte de a încărca alimente, după instalare și pornire.

- Vă recomandăm cu tărie să dispuneți instalarea frigiderului de către un tehnician sau o companie de service calificată.
  - Nerespectarea acestei indicații poate provoca electrocutare, incendiu, explozie, probleme cu produsul sau vătămare corporală.

Avertismente esențiale privind utilizarea

⚠ AVERTIZARE

- Nu introduceți ștecherul într-o priză de perete cu mâinile ude.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare.
- Nu așezați obiecte pe aparat.
  - Când deschideți sau închideți ușa, obiectele pot cădea și pot provoca vătămare corporală și/sau pagube materiale.
- Nu introduceți mâinile, picioarele sau obiecte metalice (precum bețișoare de mâncat etc.) în partea de jos sau din spate a frigiderului.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau vătămare corporală.
  - Toate muchiile ascuțite pot provoca vătămare corporală.
- Nu atingeți pereții interiori ai congelatorului sau produsele depozitate în congelator cu mâinile ude.
  - Aceasta poate provoca degerături.
- Nu puneți recipiente umplute cu apă în frigider.
  - Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.

Informații privind siguranța

- Nu țineți în frigider obiecte sau substanțe volatile ori inflamabile (benzen, diluant, gaz propan, alcool, eter, GPL și alte astfel de produse).
  - Acest frigider este destinat doar depozitării alimentelor.
  - Acest lucru poate provoca incendiu sau explozie.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
  - Nu apropiați degetele de zonele de „prindere". Spațiile dintre uși și carcasă sunt în mod necesar mici. Aveți grijă la deschiderea ușilor dacă în zonă se află copii.
- Nu puneți degetele și nu permiteți degetelor copiilor să ajungă între uși.
  - Țineți degetele departe de spațiile ușii din stânga și din dreapta. Aveți grijă la deschiderea ușilor dacă degetele se află între uși.
- Nu lăsați copiii să se agațe de ușă sau de suporturile de ușă. Poate surveni vătămarea gravă.
- Nu lăsați copiii să intre în frigider. Se pot bloca în interior.
- Nu introduceți mâinile în zona de jos, de sub aparat.
  - Toate muchiile ascuțite pot provoca vătămare corporală.
- Nu depozitați în frigider produse farmaceutice, materiale științifice sau produse sensibile la temperatură.
  - Produsele care necesită controlul strict al temperaturii nu trebuie depozitate în frigider.
- Dacă simțiți miros de produse farmaceutice sau fum, scoateți imediat ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Dacă există praf sau apă în frigider, scoateți ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
  - În caz contrar, există risc de incendiu.

- Nu lăsați copiii să se urce pe un sertar.
  - Sertarul se poate rupe, iar ei pot aluneca.
- Nu lăsați deschise ușile frigiderului în timp ce frigiderul este nesupravegheat și nu lăsați copiii să intre în frigider.
- Nu permiteți sugarilor sau copiilor să intre în sertar.
  - Acest lucru poate provoca decesul prin sufocare din cauza captivității sau vătămare corporală.
- Nu umpleți frigiderul cu alimente în mod excesiv.
  - Când deschideți ușa, obiectele pot cădea și pot provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Nu pulverizați materiale volatile, precum insecticid, pe suprafața aparatului.
  - Pe lângă faptul că este dăunător pentru oameni, acesta poate provoca și electrocutare, incendiu sau probleme cu produsul.
- Nu puneți niciodată degetele sau alte obiecte în fanta dozatorului de apă, în coloana de gheață și în recipientul dispozitivului de produs gheață.
  - Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Nu utilizați și nu așezați lângă sau în frigider substanțe sensibile la temperatură, precum spray-uri inflamabile, obiecte inflamabile, gheață carbonică, medicamente sau substanțe chimice.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului. Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

Informații privind siguranța

- Umpleți rezervorul de apă, tăvița de gheață și formele pentru gheață numai cu apă potabilă (apă minerală sau apă purificată).
  - Nu umpleți rezervorul de apă cu ceai, suc sau energizant, este posibil să deteriorați frigiderul.
- Nu vă așezați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat. Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare corporală. Nu puneți recipiente umplute cu apă în aparat.
  - Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu priviți niciodată direct în lampa LED UV un timp îndelungat.
  - Aceasta poate conduce la vătămarea ochilor din cauza razelor ultraviolete.
- Nu introduceți raftul cu fața în jos. Este posibil ca opritorul raftului să nu funcționeze.
  - Aceasta poate conduce la vătămare corporală din cauza căderii raftului de sticlă.
- Nu apropiați degetele de zonele de „prindere". Spațiile dintre uși și carcasă sunt în mod necesar mici. Aveți grijă la deschiderea ușilor dacă în zonă se află copii.
- Dacă este detectată o scurgere de gaz, evitați flăcările deschise sau potențialele surse de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
  - Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare.
  - Nu utilizați un ventilator.
  - O scânteie poate provoca explozie sau incendiu.
- Sticlele trebuie depozitate foarte apropiate una de alta, astfel încât să nu cadă.

- Acest produs este destinat doar depozitării alimentelor dintr-un mediu casnic.
- Nu puneți niciodată degetele sau alte obiecte în fanta dozatorului de apă, în coloana de gheață și în recipientul dispozitivului de produs gheață.
  - Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Nu încercați să reparați, demontați sau modificați frigiderul pe cont propriu.
- Nu utilizați nicio siguranță (precum liță din cupru, oțel etc.) în afară de o siguranță standard.
- Dacă frigiderul dvs. trebuie reparat sau reinstalat, contactați cel mai apropiat centru de service.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare.
- Dacă frigiderul emite miros de ars sau fum, scoateți frigiderul din priză imediat și contactați centrul dvs. de service Samsung Electronics.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera pericole de electrocutare sau incendiu.
- Scoateți ștecherul din priză înainte de a schimba lămpile din interiorul frigiderului.
  - În caz contrar există risc de electrocutare.
- Dacă întâmpinați dificultăți la schimbarea unui bec fără LED, contactați un centru de service Samsung.
- Introduceți ștecherul în priză cu fermitate.
- Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză desprinsă.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

Informații privind siguranța

Atenționări privind utilizarea

⚠ ATENȚIE

- Nu recongelați alimentele dezghețate.
  - Alimentele congelate și dezghețate vor dezvolta bacterii dăunătoare mai accelerat decât alimentele proaspete.
  - A doua dezghețare va descompune și mai multe celule, eliminând umiditatea și modificând integritatea produsului.
- Nu dezghețați carnea la temperatura camerei.
  - Siguranța depinde de manipularea corectă a produsului brut.
- Nu puneți sticle sau băuturi carbogazoase în congelator.
  - Containerul poate îngheța și se poate sparge, conducând la vătămare corporală.
- Utilizați doar dispozitivul de produs gheață furnizat cu frigiderul.
- Dacă urmează să fiți plecat de acasă pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, în concediu) și nu veți folosi dozatorul de apă sau de gheață, închideți ventilul de apă.
  - În caz contrar, se pot produce scurgeri de apă.
- Dacă nu veți folosi frigiderul pentru o perioadă de timp foarte lungă (3 săptămâni sau mai mult), goliți frigiderul, inclusiv recipientul de gheață, deconectați-l de la priză, închideți ventilul de apă, ștergeți excesul de umiditate de pe pereții interiori și lăsați ușile deschise pentru a împiedica formarea mirosurilor și a mucegaiului.

- Pentru a obține performanță optimă de la produs:
  - Nu așezați alimente prea aproape de fantele din partea din spate a frigiderului, deoarece acestea pot împiedica libera circulație a aerului în compartimentul frigiderului.
  - Acoperiți alimentele corespunzător sau așezați-le în containere ermetice înainte de a le pune în frigider.
  - Respectați duratele maxime de depozitare și datele de expirare ale bunurilor congelate.
  - Nu este nevoie să deconectați frigiderul de la priză dacă veți fi plecat pentru mai puțin de trei săptămâni. Totuși, dacă veți fi plecat pentru mai mult de trei săptămâni, scoateți toate alimentele și gheața din recipientul cu gheață, deconectați frigiderul de la priză, închideți ventilul de apă, ștergeți excesul de umiditate de pe pereții interiori și lăsați ușile deschise pentru a împiedica formarea mirosurilor și a mucegaiului.
- Garanția de service și modificarea.
  - Nicio schimbare sau modificare efectuată de un terț asupra acestui aparat complet nu este acoperită de service-ul în garanție Samsung, iar compania Samsung nu este responsabilă pentru problemele de siguranță care rezultă din modificările terților.
- Nu blocați fantele de aerisire din interiorul frigiderului.
  - Dacă fantele de aerisire sunt blocate, în special cu o pungă de plastic, frigiderul se poate suprarăci. Dacă o perioadă de răcire durează prea mult, filtrul de apă se poate strica și provoca scurgeri de apă.
- Utilizați doar dispozitivele de produs gheață furnizate cu frigiderul.

Informații privind siguranța

- Ștergeți umezeala în exces de pe suprafețele interioare și lăsați ușile deschise.
  - În caz contrar pot apărea mirosuri și mucegai.
- Dacă frigiderul este deconectat de la sursa de alimentare, trebuie să așteptați cel puțin cinci minute înainte de a-l reconecta.
- Dacă frigiderul a fost udat cu apă, scoateți ștecherul și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Nu loviți și nu aplicați forță excesivă asupra suprafețelor din sticlă.
  - Sticla spartă poate provoca vătămare corporală și/sau pagube materiale.
- Umpleți rezervorul de apă și tăvile de cuburi de gheață doar cu apă potabilă (apă de la robinet, apă minerală sau apă purificată).
  - Nu umpleți rezervorul cu ceai sau energizante. Acest lucru poate deteriora frigiderul.
- Fiți atenți să nu vă prindeți degetele.
- Dacă frigiderul este inundat, asigurați-vă că veți contacta cel mai apropiat centru de service.
  - Există risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu păstrați uleiul vegetal în suporturile de pe ușa frigiderului. Uleiul se poate solidifica, alterându-și gustul și devenind greu de utilizat. În plus, pot apărea scurgeri din recipientul deschis și uleiul scurs poate duce la crăparea suportului de ușă. După ce deschideți un recipient cu ulei, cel mai bine este să-l păstrați într-un loc răcoros și cu umbră, cum ar fi un dulap sau o cămară.
  - Exemple de ulei vegetal: ulei de măsline, ulei de porumb, ulei de sâmburi de struguri etc.

Atenționări privind curățarea

⚠ ATENȚIE

- Nu pulverizați apă direct în interiorul sau exteriorul frigiderului.
  - Există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului.
- Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu pulverizați produse de curățare direct pe afișaj.
  - Literele tipărite de pe afișaj se pot desprinde.
- Dacă în aparat a pătruns orice substanță străină, cum ar fi apa, scoateți ștecherul și contactați cel mai apropiat centru de service.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
- Utilizați o cârpă uscată și curată pentru a îndepărta corpurile străine sau praful de pe pinii ștecherului. Nu utilizați o cârpă udă sau umedă când curățați ștecherul.
  - În caz contrar, există risc de incendiu sau de electrocutare.
- Nu curățați aparatul stropindu-l direct cu apă.
- Nu utilizați benzen, diluanți, Clorox sau cloruri pentru curățare.
  - Acestea pot deteriora suprafețele aparatului și pot provoca un incendiu.

Informații privind siguranța

- Nu așezați niciodată degetele sau alte obiecte în orificiul dozatorului.
  - Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Înainte de a curăța aparatul sau de a efectua operații de întreținere, deconectați-l de la priză.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
- Utilizați un burete curat sau o cârpă moale și un detergent blând cu apă caldă pentru a curăța frigiderul.
- Nu utilizați soluții de curățare abrazive sau dure cum ar fi spray-uri pentru geamuri, praf de curățat, lichide inflamabile, acid muriatic, ceară de curățare, detergenți concentrați, înălbitori sau substanțe de curățare ce conțin ulei mineral pe suprafețele exterioare (uși și dulapuri), piesele din plastic, rafturile interioare sau de pe ușă și garnituri.
  - Acestea pot zgâria sau deteriora materialul.
- Nu curățați rafturile sau capacele din sticlă cu apă caldă atunci când sunt reci. Rafturile și capacele din sticlă se pot sparge dacă sunt expuse la modificări bruște de temperatură sau impacturi cum ar fi lovirea sau căderea.

Avertismente esențiale privind casarea

⚠ AVERTIZARE

- Casați ambalajul acestui produs într-o manieră ecologică.
- Asigurați-vă că niciuna dintre conductele din spatele frigiderului nu este deteriorată înainte de casare.
- Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific. Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific este utilizat pentru frigiderul dvs. Dacă acest frigider conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la casarea în siguranță a acestui produs.
- Când casați acest frigider, scoateți ușa/garniturile ușii și clanța astfel încât copiii mici sau animalele să nu se poată bloca în interior. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
  - Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
- În izolație este utilizat ciclopentan. Gazele din materialele izolației necesită o procedură specială de casare. Contactați autoritățile locale cu privire la casarea ecologică în siguranță a acestui produs.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajele, deoarece acestea pot fi periculoase pentru copii.
  - Dacă un copil își pune o pungă pe cap, se poate sufoca.

Informații privind siguranța

Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă

- În cazul unei pene de curent, sunați la biroul local al companiei de electricitate și întrebați cât va dura pana.
  - Majoritatea penelor de curent care sunt rezolvate în decurs de o oră sau două nu vor afecta temperaturile frigiderului. Totuși, trebuie să reduceți la minimum numărul de deschideri ale ușilor în timp ce curentul este oprit.
  - Dacă pana de curent durează mai mult de 24 de ore, scoateți și aruncați toate alimentele congelate.
- Este posibil ca frigiderul să nu funcționeze consecvent (conținutul congelat se poate dezgheța sau temperaturile pot deveni prea ridicate în compartimentul de alimente congelate) dacă este amplasat o perioadă lungă de timp într-o locație în care temperaturile ambientale sunt în mod constant sub temperaturile pentru care este proiectat aparatul.
- În cazul anumitor alimente, păstrarea la rece poate avea un efect negativ asupra conservării, din cauza proprietăților acestora.
- Aparatul dvs. nu generează gheață, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să dezghețați manual aparatul. Această operație se efectuează automat.
- Creșterea temperaturii în cursul dezghețării respectă cerințele ISO. Dacă doriți să preveniți o creștere nedorită a temperaturii alimentelor congelate în cursul dezghețării aparatului, înveliți alimentele congelate în câteva straturi de ziar.
- Nu recongelați alimentele care s-au dezghețat complet.

- Temperatura secțiunii (secțiunilor) cu două stele sau a compartimentului (compartimentelor) cu simbolul celor două stele (**) este ușor mai ridicată decât în alte compartimente ale congelatorului.
  Secțiunea (secțiunile) sau compartimentul (compartimentele) cu două stele este (sunt) bazate pe instrucțiuni și/sau condiții, așa cum sunt livrate.

Informații privind siguranța

Instrucțiuni despre DEEE



Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice) (Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Pentru informații despre angajamentele ecologice ale companiei Samsung și despre obligațiile legale privind produsele, de ex., REACH, WEEE, Baterii, vizitați pagina noastră despre dezvoltarea durabilă, disponibilă la www.samsung.com

(Numai pentru produsele vândute în țările europene și în Regatul Unit)

Instalarea


Respectați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a garanta o instalare corectă a acestui frigider și a preveni accidente înainte de a-l utiliza.

⚠ **AVERTIZARE**

- Utilizați frigiderul exclusiv în scopul care i-a fost destinat, conform descrierii din acest manual.
- Toate operațiile de service trebuie efectuate de un tehnician calificat.
- Casați ambalajul produsului conform reglementărilor locale.
- Pentru a preveni electrocutările, deconectați ștecherul înainte de a efectua activități de service sau înlocuiri de piese.

Prezentarea pe scurt a frigiderului

Frigiderul propriu-zis și componentele furnizate ale frigiderului dvs. pot diferi față de ilustrațiile din acest manual, în funcție de model și de țară.

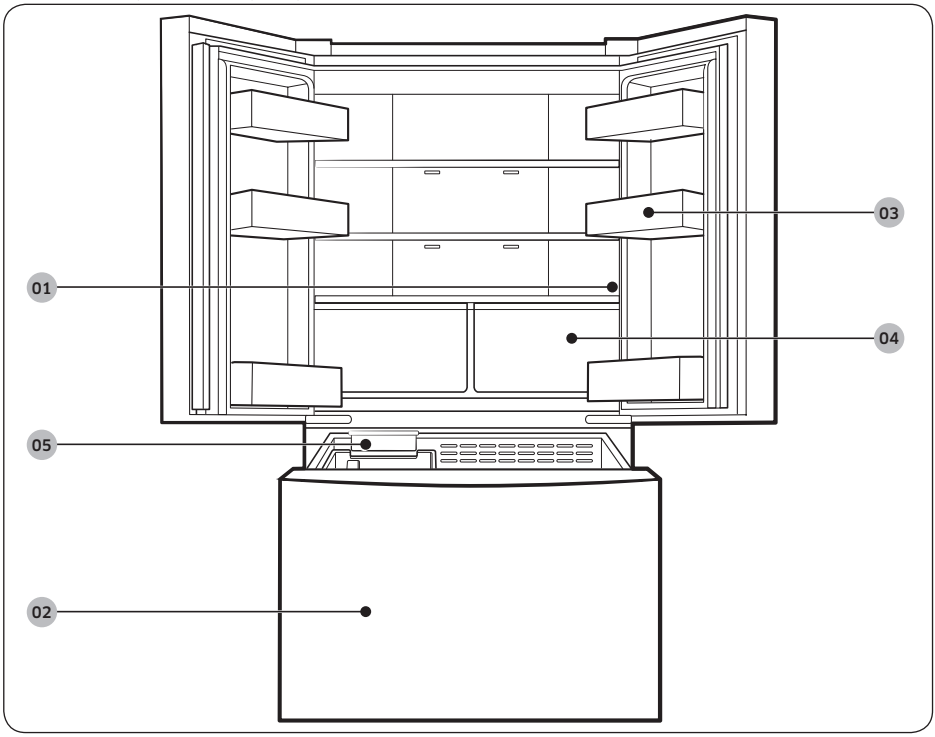

01 Panou principal

02 Congelator

03 Recipiente de ușă

04 Sertarele de frigider

05 Dispozitivul de produs gheață *

Instalarea

* numai modelele aplicabile


NOTĂ

- Pentru eficiență energetică, mențineți toate rafturile, sertarele și coșurile în poziția lor inițială.
- Atunci când închideți ușa, asigurați-vă că secțiunea verticală cu balamale se află în poziție corectă, pentru a evita zgârierea celeilalte uși.
- Dacă secțiunea verticală cu balamale se află în poziție inversată, puneți-o la loc în poziție corectă și apoi închideți ușa.
- Din când în când se poate acumula umezeală pe secțiunea verticală cu balamale.
- Dacă închideți o ușă cu forță, este posibilă deschiderea celeilalte uși.
- Dacă lampa internă sau cea externă cu LED este defectă, contactați un centru Samsung de service local.
- Dacă ușa este lăsată deschisă prea mult timp, lumina cu LED interioară superioară va clipi intermitent. Acest lucru este normal.

Recipiente de ușă

Frigiderul dvs. este expediat cu recipiente de ușă de diferite tipuri și de diferite dimensiuni. Dacă recipientele de ușă pentru frigiderul dvs. au fost împachetate separat, folosiți figura de mai jos, pentru a vă ajuta să vă poziționați recipientele în mod corespunzător.

Numărul de sertare de pe ușă poate fi diferit în funcție de model.

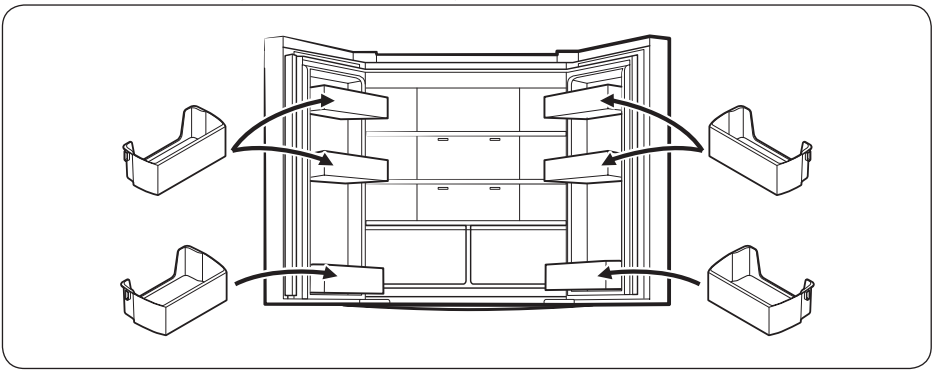

Instalarea pas cu pas


PASUL 1 Selectați o locație

Selectați o locație care:

- Are o suprafață plană rezistentă, fără covoare sau pardoseală care pot obstrucționa aerisirea
- Se află departe de lumina directă a soarelui
- Are spațiu a adecvat pentru deschiderea și pentru închiderea ușii
- Se află la distanță de orice sursă de căldură
- Asigură spațiu pentru operații de întreținere și de service
- Are un interval de temperatură între 10 °C și 43 °C


Spațiul liber

Consultați imaginile și tabelele următoare pentru a vedea cerințele de spațiu pentru instalare.

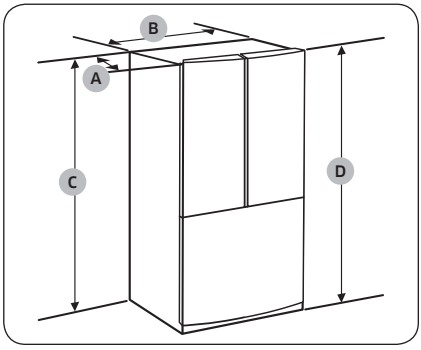

Model	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
Grosime „A”	715 mm	765 mm
Lățime „B”	817 mm	817 mm
Înălțime „C”	1749 mm	1749 mm
Înălțime totală „D”	1776 mm	1776 mm

Instalarea

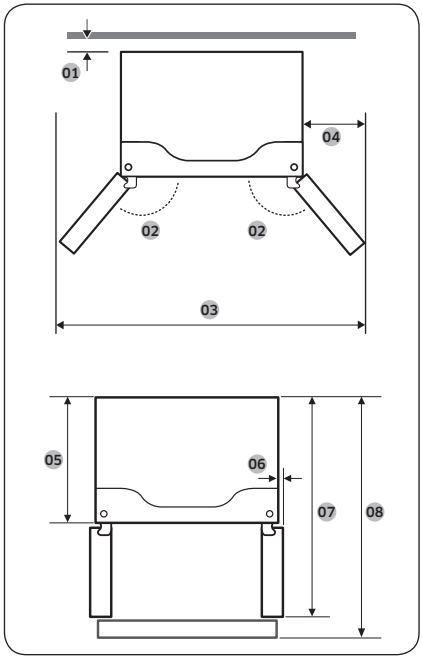


Model	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
01	50 mm	50 mm
02	135°	135°
03	1393 mm	1393 mm
04	291 mm	291 mm
05	625 mm	675 mm
06	31,5 mm	31,5 mm
07	1056 mm	1101 mm
08	1082 mm	1132 mm

NOTĂ

Măsurătorile din tabelul de mai sus pot diferi ușor față de măsurătorile efective, în funcție de metoda de măsurare și de rotunjire.

PASUL 2 Podeaua

Dacă frigiderul nu poate trece prin intrare din cauza dimensiunii, consultați Scoaterea ușii pentru intrare.

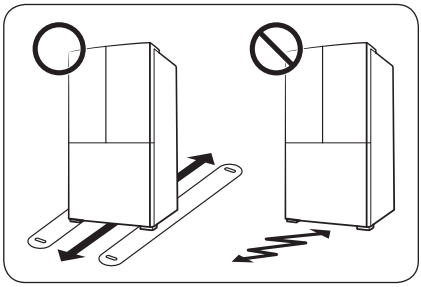

NOTĂ

Pentru a evita deteriorarea podelei, asigurați-vă că picioarele reglabile frontale se află în poziție verticală.

- Suprafața pe care instalați frigiderul trebuie să susțină un frigider complet încărcat.
- Pentru a proteja podeaua, așezați o bucată mare de carton de-a lungul întregului traseu până la locația de instalare finală a frigiderului.
- După ce frigiderul este în poziția sa finală, nu-l mutați decât dacă este nevoie pentru protejarea podelei. Dacă trebuie să mutați frigiderul, așezați hârtie groasă sau materiale textile groase, precum covoare vechi, de-a lungul traseului de mișcare.

Instalarea


PASUL 3 Scoaterea ușii pentru intrare

Dacă frigiderul nu poate trece prin ușa de la intrare a casei sau a bucătăriei din cauza dimensiunii sale, urmați aceste instrucțiuni pentru a scoate ușile frigiderului și pentru a le instala ulterior din nou. Dacă nu este necesar să scoateți ușile, accesați pagina 42. Pentru a continua procedura de instalare.


⚠ **AVERTIZARE**

Scoateți cablul de alimentare al frigiderului din priză înainte de a scoate ușile.


Unelte necesare (nefurnizate)

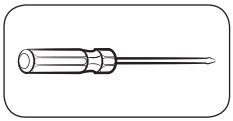


Șurubelniță Phillips

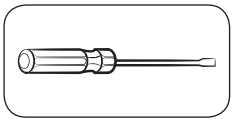


Șurubelniță cu cap plat

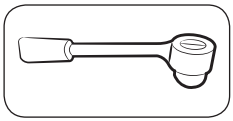

Cheie tubulară de 10 mm

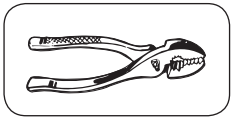


Patent

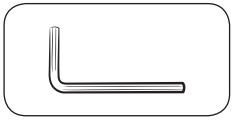


Cheie Allen de 5 mm


Detașați ușile frigiderului

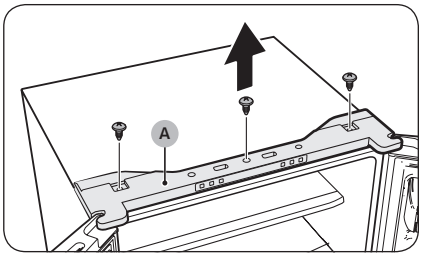


1. Folosiți o șurubelniță Phillips pentru a scoate șuruburile care fixează **capacul superior (A)**.

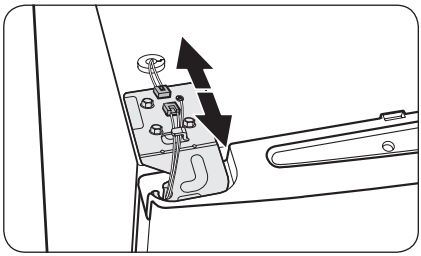

2. Deconectați firele din partea de sus a frigiderului.

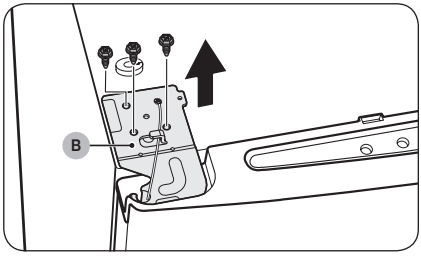


3. Folosiți o cheie tubulară (10 mm) pentru a scoate șuruburile care fixează **balamaua superioară (B)**.

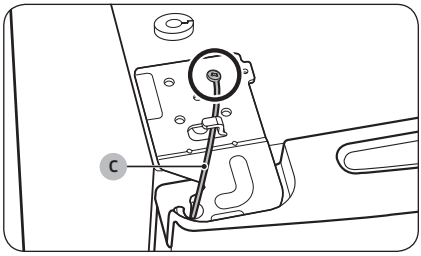

4. Folosiți o șurubelniță Phillips pentru a scoate șurubul care fixează **firul de împământare (C)**.

Instalarea

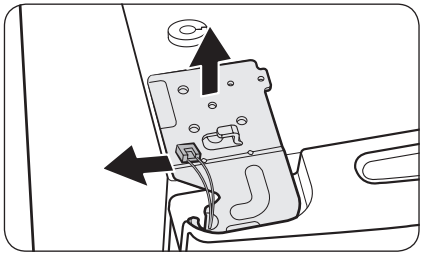

5. Scoateți balamaua superioară de la ușă.

NOTĂ

Îndepărtați cu atenție balamaua superioară. Firele de la ușă sunt trecute prin axul balamalei.




6. Trageți ușa frigiderului ușor în sus pentru a o scoate. Nu exercitați forță excesivă asupra ușii. Ușa poate cădea, provocând vătămarea fizică.

7. Așezați ușa pe o suprafață plană.


Pentru a remonta ușile frigiderului

După ce ați mutat frigiderul în locația sa finală, remontați ușile, urmând instrucțiunile de scoatere în ordine inversă.


Demontarea sertarului congelatorului

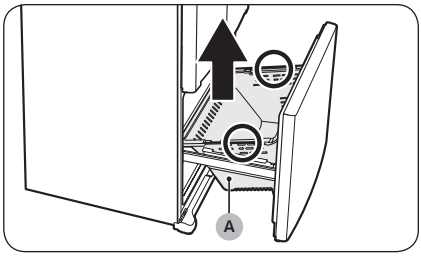

1. Deschideți complet sertarul de congelator și apoi ridicați **coșul sertarului (A)** pentru a-l scoate.

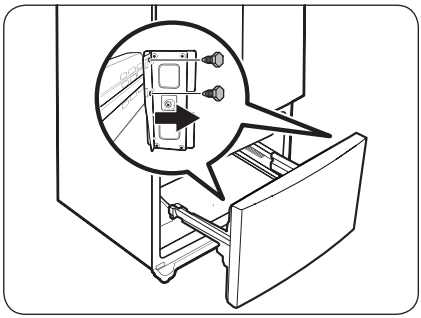


2. Folosiți o cheie tubulară (10 mm) pentru a scoate cele 4 șuruburi care fixează ușa.

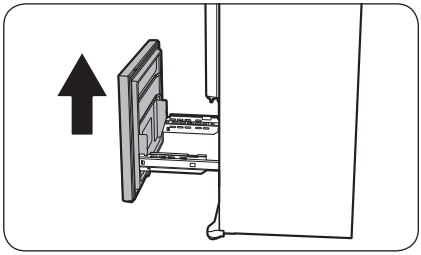

3. Ridicați ușa congelatorului din șine pentru a o scoate.


Instalarea

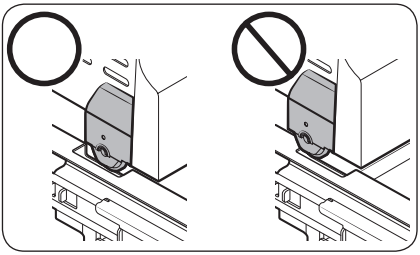


⚠ **ATENȚIE**

- Aveți grijă să nu zgâriați și să nu crestați ansamblul de șine.
- Asigurați-vă că montați coșurile congelatorului în poziția corectă. În caz contrar, ușa nu se va deschide și nu se va închide corespunzător, ceea ce generează acumularea de gheață.
- Nu depozitați prea multe alimente în sertarul congelatorului. Aceasta împiedică închiderea corespunzătoare a sertarului congelatorului, rezultând acumulări de gheață.


Pentru a remonta sertarul congelatorului

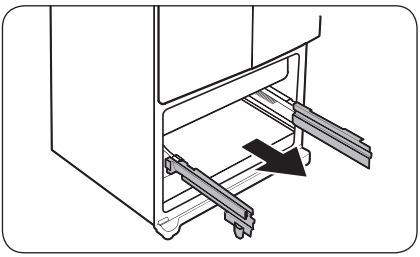


1. Trageți complet în afară șinele sertarului de congelator.

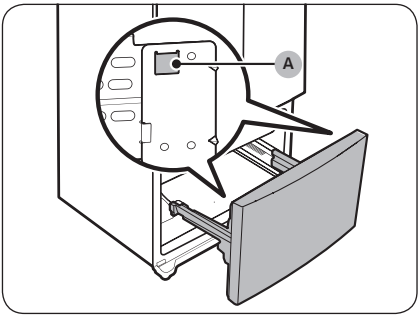

2. Montați ușa congelatorului pe **spațiile (A)** din partea laterală a șinelor.

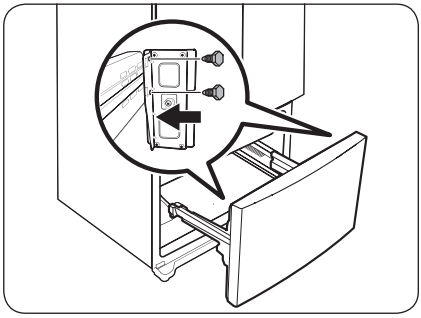

3. Folosiți o cheie tubulară (10 mm) pentru a prinde ușa de șină cu 4 șuruburi.

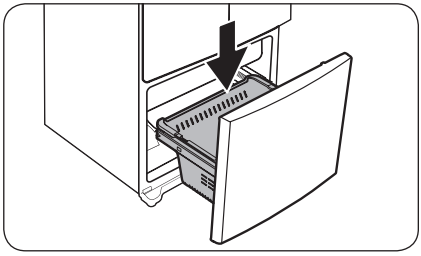

4. Introduceți coșul congelatorului înapoi în poziție.


Instalarea

PASUL 4 Așezarea în plan drept a frigiderului

⚠ **ATENȚIE**


- La instalare, frigiderul trebuie să fie așezat drept pe o pardoseală plană și solidă. În caz contrar, frigiderul se poate defecta sau poate provoca vătămări.
- Așezarea în plan drept trebuie să se realizeze cu frigiderul gol. Asigurați-vă că nu se află niciun aliment în frigider.
- Din motive de siguranță, reglați partea din față puțin mai sus decât partea din spate.

Așezați frigiderul în plan drept, cu ajutorul șuruburilor (de reglare/nivelatoare) speciale de pe picioarele din față. Folosiți o șurubelniță cu cap plat, pentru a roti șuruburile de reglare.

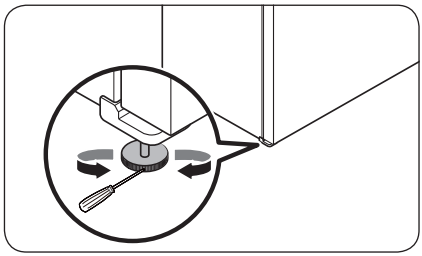


- Pentru a regla înălțimea pe partea stângă: Introduceți o șurubelniță cu cap plat în șurubul de reglare al piciorului din stânga față. Rotiți șurubul de reglare în sens orar pentru a ridica partea stângă sau rotiți-l în sens antiorar, pentru a o coborî.
- Pentru a regla înălțimea pe partea dreaptă: Introduceți o șurubelniță cu cap plat în șurubul de reglare al piciorului din dreapta față. Rotiți șurubul de reglare în sens orar pentru a ridica partea dreaptă sau rotiți-l în sens antiorar, pentru a o coborî.


PASUL 5 Aliniați ușile frigiderului

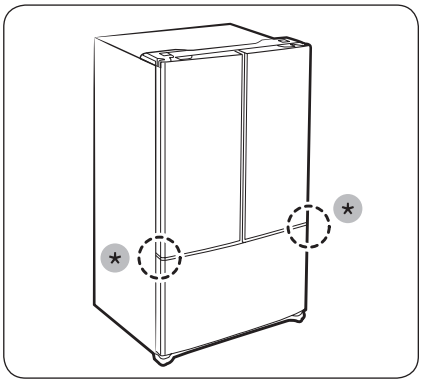


- Înainte de a alinia ușile frigiderului, verificați ca frigiderul să fie așezat în plan drept. Consultați secțiunea „**Așezarea în plan drept a frigiderului**” pentru instrucțiuni detaliate.
- Puteți utiliza **componentele de reglare (*)** din partea de jos a ambelor uși ale frigiderului pentru a ridica sau coborî ușa.

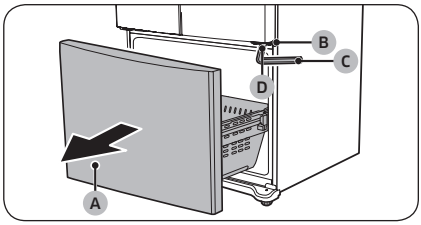

1. Deschideți complet **sertarul congelatorului (A)** și apoi găsiți **balamaua mijlocie (B)**.
2. Introduceți **cheia Allen (C)** în **axul (D)** balamalei mijlocii.

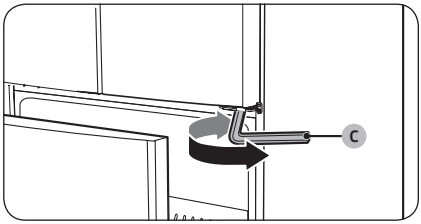

3. Rotiți **cheia Allen (C)** în sens orar sau antiorar pentru a ridica sau coborî ușa.

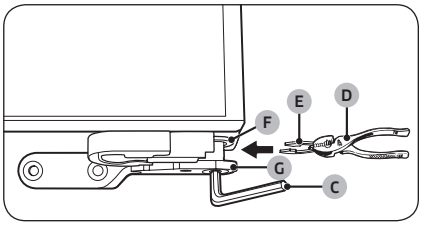

4. Folosiți **patentul (D)** pentru a introduce **inelul de fixare (E)** furnizat în spațiul dintre **inserția pentru balama (F)** și **balamaua mijlocie (G)**. Numărul de inele de fixare depinde de spațiu.

NOTĂ

Împreună cu produsul sunt furnizate două inele de fixare de 0,04”.

Instalarea

PASUL 6 Racordați furtunul dozatorului de apă (numai la modelele aplicabile)


⚠ **ATENȚIE**

- Urmează să se utilizeze noile seturi de furtunuri furnizate cu aparatul, iar vechile seturi de furtunuri nu mai trebuie utilizate.
- Furtunul de apă trebuie să fie racordat de către un tehnician calificat.
- Garanția frigiderului nu include instalarea furtunului de apă. Instalarea furtunului de apă se realizează pe cheltuiala dvs. dacă nu este inclusă o taxă de instalare în prețul vânzătorului.
- Samsung nu își asumă răspunderea pentru instalarea furtunului de apă. Dacă se produc scurgeri de apă, contactați instalatorul furtunului de apă.

Pentru a racorda conducta de apă rece la furtunul de filtrare a apei

⚠ **ATENȚIE**


- Asigurați-vă că furtunul de filtrare a apei este racordat la o sursă de apă rece potabilă. Racordarea la o conductă de apă caldă poate duce la defectarea purificatorului.

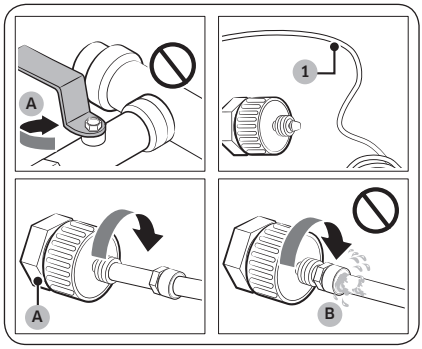

A. Închiderea conductei principale de apă
B. Fără goluri


1. Opriți alimentarea cu apă închizând ventilul principal de apă.
2. Căutați conducta de apă (1) rece potabilă.
3. Consultați secțiunea Instalarea furtunului de apă pentru a racorda conducta de apă.
4. După ce finalizați racordarea, deschideți ventilul principal de apă și lăsați să curgă în jur de 3 litri de apă. Procedați astfel pentru a elimina impuritățile de pe conductă.

Pentru a racorda furtunul de filtrare a apei la furtunul de apă

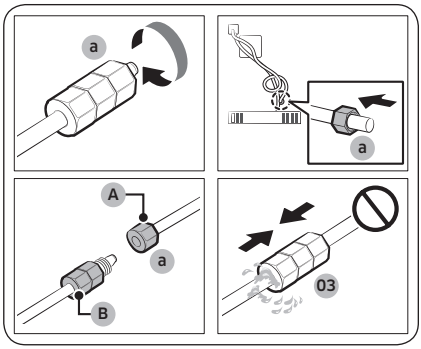


A. Furtun de apă din unitate
B. Furtun de apă din kit

1. Slăbiți și scoateți **inelul de compresie (a)** de pe furtunul de apă al frigiderului și fixați-l pe furtunul de filtrare a apei.
2. Strângeți **inelul de compresie (a)** pentru a racorda furtunul de filtrare a apei și furtunul de apă.
3. Deschideți ventilul principal de apă și verificați dacă există scurgeri.
4. Dacă nu există scurgeri, lăsați să curgă în jur de 3 litri de apă înainte să utilizați frigiderul pentru a elimina impuritățile din sistemul de filtrare a apei.

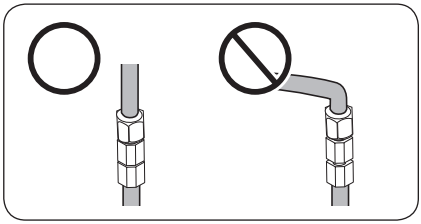

NOTĂ

Dacă trebuie să relocați frigiderul după montarea **furtunului de apă**, asigurați-vă că secțiunea unită a furtunului de apă este dreaptă.

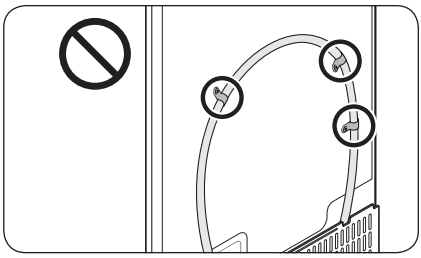

⚠ ATENȚIE

Nu fixați filtrul de apă pe nicio piesă a frigiderului. Acest lucru poate deteriora frigiderul.

Pentru a repara furtunul de apă

⚠ ATENȚIE

Furtunul de apă trebuie să fie reparat de către un specialist calificat. Dacă depistați scurgeri de apă, contactați un centru local de service Samsung sau instalatorul furtunului de apă.

Instalarea

PASUL 7 Setările inițiale

După ce finalizați următorii pași, frigiderul dvs. ar trebui să fie complet funcțional.

1. Conectați cablul de alimentare la priza de perete pentru a porni frigiderul.
2. Deschideți ușa și verificați dacă se aprinde becul interior.
3. Setați temperatura la valoarea cea mai joasă valoare și așteptați circa o oră. Apoi congelatorul va fi ușor răcit, iar motorul ar trebui să funcționeze lin.
4. Așteptați până când frigiderul atinge temperatura setată. Acum frigiderul este gata de utilizare.

PASUL 8 Verificarea finală


La finalizarea instalării, confirmați că:

- Frigiderul este conectat la o priză electrică și este împământat corect.
- Frigiderul este instalat pe o suprafață plană, netedă, cu un spațiu liber rezonabil față de pereți sau față de dulapuri.
- Frigiderul este nivelat și stă ferm pe podea.
- Ușa se deschide și se închide fără probleme, iar becul interior se aprinde automat când deschideți ușa.


Operații

Panou principal

Tip A

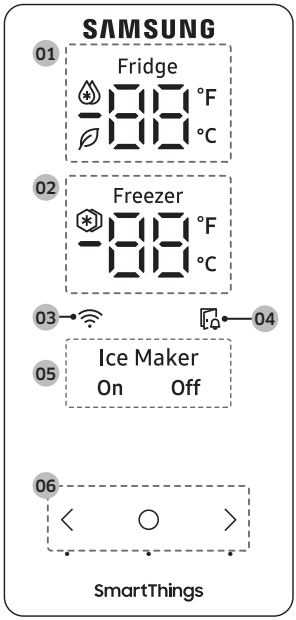

Tip B

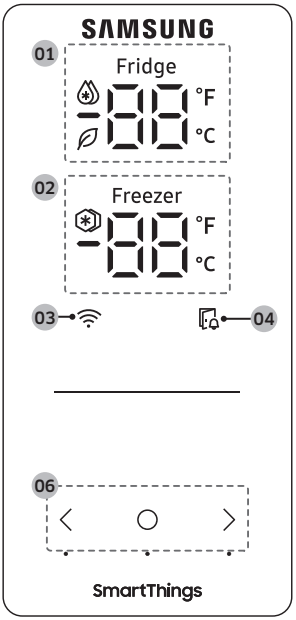

01 Indicatorul frigiderului	• Afișează temperatura curentă sau dorită a frigiderului. • indică faptul că funcția Răcire rapidă este activată. • indică faptul că AI Energy Mode este în funcțiune. (numai modelele aplicabile)
02 Indicatorul congelatorului	• Afișează temperatura curentă sau dorită a congelatorului. • indică faptul că funcția Congelare rapidă este activată.
03 Indicator pentru conexiune la rețea	• Această pictogramă indică faptul că frigiderul este conectat la o rețea. • Vă puteți controla și monitoriza frigiderul din aplicația SmartThings. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **SmartThings**.
04 Indicatorul de ușă deschisă	• Acest indicator clipește și este însoțit de un semnal acustic dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 2 minute.

Operații

05 Indicatorul dispozitivului de produs gheață	Dispozitivul de produs gheață are 2 indicatoare (Ice Maker (Dispozitiv de produs gheață) On (Pornit) / Off (Oprit)) pentru a indica starea de funcționare. • Atunci când dispozitivul de produs gheață funcționează, se aprinde indicatorul corespunzător (Ice Maker (Dispozitiv de produs gheață) On (Pornit)). • Atunci când dispozitivul de produs gheață este oprit, se aprinde indicatorul corespunzător (Ice Maker (Dispozitiv de produs gheață)Off (Oprit)). • Pentru a permite producerea gheții, trebuie să porniți dispozitivul de produs gheață.
06 Butoane	• Când ecranul este oprit, atingeți orice buton pentru a activa afișajul. • Atingeți ◯ pentru a selecta elementul dorit de pe panoul principal și pentru a confirma orice modificări de setare. • Atingeți 〈 sau 〉 pentru a modifica setările pentru elementul selectat de pe panoul principal.

NOTĂ

- Panoul principal este proiectat să rămână oprit atunci când frigiderul nu este în uz. Devine activ și se aprinde doar când deschideți ușa sau atingeți butoanele.
- Dacă ușa este lăsată deschisă timp de 5 minute, lumina interioară va clipi 5 minute, apoi se va stinge pentru a alerta utilizatorii surzi și cu deficiențe de auz că este deschisă o ușă. Rețineți că această funcție este normală.

Setarea temperaturii sau funcției dorite

Selectați frigiderul sau congelatorul și setați temperatura dorită sau funcția aleasă.

1. Atingeți orice buton (< , ◯ sau >) pentru a activa afișajul.
   - Este posibil ca acest pas să nu se aplice la unele modele.
2. Atingeți ◯ până când clipește indicatorul frigiderului sau congelatorului.
   - Indicatorul compartimentului selectat clipește.
3. Atingeți < sau > pentru a selecta temperatura sau funcția dorită.
   - Consultați tabelul pentru selecția disponibilă pentru fiecare compartiment.

Fridge (Frigider)	• Selecție disponibilă (Celsius): (Răcire rapidă) ↔1 ℃ ↔2 ℃ ↔3 ℃ ↔4 ℃ ↔ 5 ℃ ↔6 ℃ ↔7 ℃ ↔ (Concediu) • Caracteristica Răcire rapidă accelerează procesul de răcire la viteza maximă a ventilatorului. Frigiderul funcționează la viteză maximă timp de două ore și jumătate, apoi revine la temperatura anterioară. • Dacă plecați în concediu sau într-o călătorie de afaceri sau dacă nu intenționați să utilizați frigiderul pe o perioadă lungă de timp, utilizați funcția Concediu. Temperatura frigiderului va fi menținută sub 15 ℃, dar congelatorul rămâne activ, conform setării anterioare. Când activați modul Concediu, pe indicatorul de temperatură al frigiderului apare „".
Freezer (Congelator)	• Selecție disponibilă (Celsius): (Congelare rapidă) ↔ -23 ℃ ↔ -22 ℃ ↔ -21 ℃ ↔ -20 ℃ ↔ -19 ℃ ↔ -18 ℃ ↔ -17 ℃ ↔ -16 ℃ ↔ -15 ℃ • Caracteristica Congelare rapidă accelerează procesul de înghețare la viteza maximă a ventilatorului. • Congelatorul funcționează la viteză maximă timp de 50 de ore, apoi revine la temperatura anterioară. Pentru a congela cantități mari de alimente, activați funcția Congelare rapidă timp de cel puțin 20 de ore înainte de a așeza alimentele în congelator. **NOTĂ** Când utilizați funcția Congelare rapidă, consumul de energie al frigiderului va crește. Nu uitați să o dezactivați atunci când nu aveți nevoie de ea și resetați congelatorul la setarea inițială de temperatură.

4. Așteptați 5 secunde sau atingeți ◯ pentru a vă confirma selecția.
   - Indicatorul compartimentului selectat nu mai clipește.

NOTĂ

- Utilizarea funcției Răcire rapidă sau a funcției Congelare rapidă crește consumul de energie.
- Atunci când modificați temperatura de pe panou, panoul afișează temperatura efectivă din interiorul frigiderului, până când temperatura corespunde temperaturii setate de către dvs. Apoi panoul afișează noua temperatură setată. Rețineți că va dura un timp până când frigiderul va ajunge la noua temperatură. Acest lucru este normal. În acest interval de timp, nu este necesar să setați din nou temperatura.
- Pentru asigurarea de performanțe optime, recomandăm setarea temperaturii la -19 ℃ pentru congelator și la 3 ℃ pentru frigider.

Operații

- Temperatura frigiderului poate crește dacă deschideți ușa des sau dacă puneți o cantitate mare de alimente în frigider. Dacă se întâmplă acest lucru, afișajul temperaturii clipește până când frigiderul revine la setările de temperatură specificate. Dacă clipitul continuă o perioadă mai lungă de timp, contactați un centru de service Samsung local, pentru asistență tehnică.
- În timp ce afișajul temperaturii clipește, se declanșează o alarmă. Pentru a opri alarma, atingeți orice buton de pe afișaj.

Modificarea scalei de temperatură

Puteți comuta scala de temperatură între grade Fahrenheit și Celsius.

1. Atingeți orice buton (< , ◯ sau >) pentru a activa afișajul.
   - Este posibil ca acest pas să nu se aplice la unele modele.
2. Atingeți ◯ până când clipesc simbolurile °F și °C de pe frigider sau congelator.
3. Atingeți < sau > pentru a selecta scala de temperatură dorită.
   - Atingeți < pentru a selecta Fahrenheit.
   - Atingeți > pentru a selecta Celsius.
4. Așteptați 5 secunde sau atingeți ◯ pentru a vă confirma selecția.
   - Simbolurile °F și °C nu mai clipesc.

Activarea sau dezactivarea dispozitivului de produs gheață (numai la modelele aplicabile)


Puteți porni sau opri dispozitivul automat de produs gheață din congelator.

1. Atingeți orice buton (< , ◯ sau >) pentru a activa afișajul.
   - Este posibil ca acest pas să nu se aplice la unele modele.
2. Atingeți ◯ până când clipește indicatorul dispozitivului de produs gheață.
3. Atingeți < sau > pentru a porni sau opri dispozitivul de produs gheață.
   - Atingeți < pentru a-l porni.
   - Atingeți > pentru a-l opri.
4. Așteptați 5 secunde sau atingeți ◯ pentru a vă confirma selecția.
   - Indicatorul dispozitivului de produs gheață nu mai clipește.


Activarea sau dezactivarea Wi-Fi

Pentru a activa sau a dezactiva Wi-Fi, apăsați și mențineți apăsat ◯ timp de 10 secunde. Afișajul prezintă starea Wi-Fi timp de 5 secunde (așa cum se arată în figură).

Wi-Fi pornit

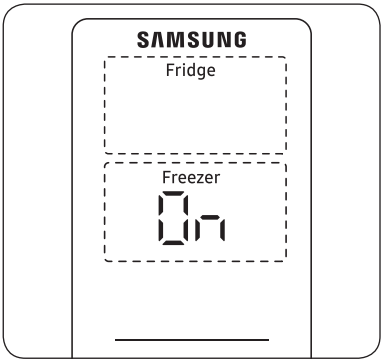

Wi-Fi oprit

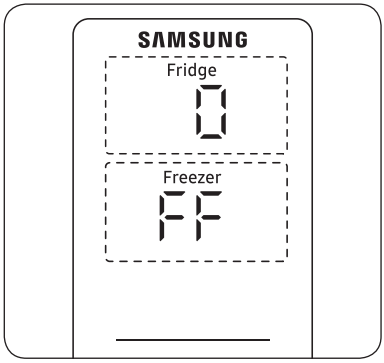

NOTĂ

- Trebuie să porniți Wi-Fi pentru a conecta frigiderul la aplicația SmartThings.
- Pentru mai multe informații, consultați secțiunea SmartThings.

Operații

SmartThings

Instalarea

Vizitați Google Play Store, Galaxy Store sau Apple App Store și căutați „SmartThings". Descărcați și instalați aplicația SmartThings oferită de Samsung Electronics pe dispozitivul dvs. inteligent.

NOTĂ

- Versiunea software acceptată a aplicației SmartThings se poate modifica în funcție de politica de asistență pentru sisteme de operare pe care o oferă producătorul. În plus, în ceea ce privește aplicația SmartThings sau funcțiile pe care aplicația le acceptă, noua politică de actualizare a aplicației pe versiunea existentă a sistemului de operare poate fi suspendată din motive de uzabilitate sau de securitate.
- Aplicația SmartThings poate fi supusă, fără notificare prealabilă, unor întreruperi cu scopul de a îmbunătăți uzabilitatea sau performanța. Așa cum versiunea sistemului de operare al telefoanelor mobile se actualizează în fiecare an, și SmartThings se actualizează în permanență în funcție de cel mai recent sistem de operare. Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la st.service@samsung.com.
- Pentru performanțe îmbunătățite, aplicația SmartThings poate fi supusă, fără notificare prealabilă, unor modificări sau întreruperi în asistență, conform politicii producătorului. În plus, actualizările ulterioare ale aplicației sau funcțiilor din aplicație se pot opri din motive de ușurință în utilizare și securitate, chiar dacă în prezent actualizările sunt acceptate pe sistemul dvs. de operare.
- Sistemele de criptare recomandate sunt WPA/TKIP și WPA2/AES. Orice protocol de autentificare Wi-Fi mai nou sau nestandard nu este compatibil.
- În plus, actualizările ulterioare ale aplicației sau funcțiilor din aplicație se pot opri din motive de ușurință în utilizare și securitate, chiar dacă în prezent actualizările sunt acceptate pe sistemul dvs. de operare.
- Rețelele wireless pot fi afectate de mediul de comunicații wireless din împrejurimi.
- Dacă furnizorul de servicii internet a înregistrat adresa MAC a PC-ului sau a modemului dvs. pentru identificare, este posibil ca frigiderul inteligent Samsung să nu se poată conecta la internet. Dacă se întâmplă acest lucru, contactați furnizorul de servicii internet pentru a primi asistență tehnică.
- Este posibil ca setările firewall ale sistemului dvs. de rețea să împiedice frigiderul inteligent Samsung să se conecteze la internet. Contactați furnizorul de servicii internet pentru a primi asistență tehnică. Dacă simptomul persistă, contactați un centru de service sau un retailer local Samsung.
- Pentru a configura setările punctului de acces (AP) wireless, consultați manualul de utilizare al punctului de acces (routerului).
- Frigiderele inteligente Samsung sunt compatibile cu protocoalele IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) și 802.11 a/n/ac (5 GHz). (Se recomandă IEEE 802.11 n și 802.11 ac.)
- Este posibil ca routerele wireless ui-fi neautorizate să nu se poată conecta la frigiderele inteligente Samsung.

Contul Samsung

Pentru a folosi aplicația vi se solicită să vă înregistrați contul Samsung. Dacă nu aveți un cont Samsung, urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației pentru a crea un cont Samsung gratuit.

Inițiere

Porniți dispozitivul pe care doriți să îl conectați, deschideți aplicația SmartThings pe telefon și urmați instrucțiunile de mai jos.

Dacă apare un mesaj pop-up care vă informează că s-a găsit un dispozitiv, atingeți **ADD NOW (Adăugare acum)**.

Dacă nu apare un mesaj pop-up, atingeți butonul **+** și apoi selectați dispozitivul pe care doriți să îl conectați din lista de dispozitive disponibile.

Dacă dispozitivul dvs. nu apare în lista de dispozitive disponibile atingeți **Supported Devices (Dispozitive compatibile)**, selectați tipul de dispozitiv (Refrigerator - frigider) și apoi selectați modelul specific al dispozitivului.

Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă configura dispozitivul. După ce se încheie configurarea, frigiderul dvs. apare sub formă de „card” pe ecranul **Devices (Dispozitive)**.

Aplicația pentru frigider

Control integrat

Puteți monitoriza și controla frigiderul atât acasă, cât și atunci când sunteți pe drum.

- Atingeți pictograma pentru frigider de pe panoul de bord SmartThings sau atingeți pictograma pentru dispozitive din partea de jos a Dashboard (Panou de bord) și apoi atingeți „cardul” frigiderului pentru a deschide pagina Frigider.
- Verificați starea de funcționare sau notificările referitoare la frigider și apoi schimbați opțiunile sau setările dacă este necesar.

NOTĂ

Este posibil ca anumite opțiuni sau setări să nu poată fi controlate de la distanță.

Operații

Setările frigiderului

Categorie	Element	Descriere
Monitorizare	Temperatură frigider	Afișează setarea de temperatură dorită a frigiderului.
	Temperatură congelator	Afișează temperatura curentă a congelatorului.
	Diagnostic	Detectează funcționarea anormală a frigiderului.
	Monitorizare energie	Verifică consumul cumulat de energie al frigiderului în ultimele 180 de zile.
Funcții	Producerea gheții	Puteți porni sau opri funcția de producere a gheții și puteți verifica setările curente ale funcției.
	Răcire rapidă	Puteți porni sau opri funcția de Răcire rapidă și verifica setările curente.
	Congelare rapidă	Puteți porni sau opri funcția de Congelare rapidă și verifica setările curente.
	Temperatură frigider	Puteți seta temperatura dorită a frigiderului.
	Temperatură congelator	Puteți seta temperatura dorită a congelatorului.
Alarme	Temperatură anormal de ridicată	Alarma se declanșează atunci când frigiderul sau congelatorul ajung la temperaturi anormal de mari.
	Deschidere ușă	Această alarmă se declanșează dacă ușa frigiderului sau sertarul congelatorului sunt deschise o anumită perioadă de timp.
AI Energy Mode *	Puteți activa sau dezactiva AI Energy Mode din meniul Energy din aplicația SmartThings. Puteți verifica starea AI Energy Mode în aplicația SmartThings. La unele modele, apare pictograma pe panoul principal pentru a indica faptul că AI Energy Mode este în funcțiune. (numai modelele aplicabile) Prin activarea AI Energy Mode se reduce consumul de energie, dar se poate reduce și performanța de răcire.	

* numai modelele aplicabile


Caracteristici speciale

Imaginea efectivă și funcțiile speciale ale frigiderului dvs. pot diferi, în funcție de model și de țară.

Dispozitivul de produs gheață

Frigiderul are încorporat un dispozitiv de produs gheață, care dozează gheață în mod automat, astfel încât să vă puteți bucura de apă filtrată cu gheață cuburi sau zdrobită.

Funcționarea dispozitivului de produs gheață

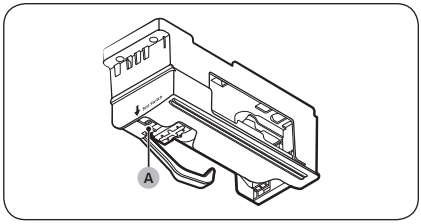

- Dispozitivul de produs gheață va produce 8 cuburi pe ciclu - aproximativ 100 ~ 130 de cuburi în 24 de ore, în funcție de temperatura compartimentului congelatorului, de temperatura camerei, de câte ori se deschide ușa și de alte condiții de utilizare.
- Aruncați primele loturi de gheață pentru a permite curățarea conductei de apă.
- Verificați să nu interfereze nimic cu mișcarea brațului detector. Când recipientul se umple la nivelul brațului detector, dispozitivul de produs gheață nu mai produce gheață.
- După ce se pornește din nou dispozitivul de produs gheață, va exista o perioadă de întârziere până când dispozitivul de produs gheață își reia funcționarea.
- Este normal ca unele cuburi să se lipească.
- Dacă nu se folosește frecvent gheață, cuburile vechi se tulbură, au un gust stătut și se micșorează. Dacă doriți să nu faceți gheață, opriți dispozitivul de produs gheață. (Pentru instrucțiuni detaliate privind pornirea sau oprirea dispozitivului de produs gheață, consultați secțiunea „**Activarea sau dezactivarea dispozitivului de produs gheață (numai la modelele aplicabile)**” de la pagina **50**.)
- Dacă dispozitivul automat de produs gheață nu produce gheață, scoateți recipientul pentru gheață și apăsați **Comutatorul de test (A)** pentru a verifica dacă dispozitivul automat de produs gheață funcționează corect.

NOTĂ

Când dispozitivul de produs gheață este pornit, temperatura congelatorului va fi mai joasă decât temperatura setată. Dacă nu doriți să folosiți dispozitivul de produs gheață, opriți-l.

Operații

Dacă opriți dispozitivul de produs gheață


Dacă opriți dispozitivul de produs gheață, nu uitați să scoateți toate cuburile de gheață din recipientul de gheață. Cuburile de gheață rămase se pot lipi unele de altele, făcând dificilă îndepărtarea lor.

Dozatorul de apă (doar la modelele aplicabile)


Cu ajutorul dozatorului de apă puteți doza apă fără a deschide ușa frigiderului. Rezervorul de apă trebuie să fie umplut cu apă potabilă înainte de utilizare.

Pentru a umple rezervorul de apă cu apă potabilă

Deschideți ușa și găsiți rezervorul de apă, care se află în zona raftului ușii.

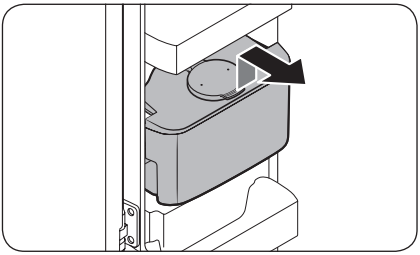


1. Apucați mânerele de pe ambele laturi ale rezervorului de apă și ridicați-l pentru a-l scoate.

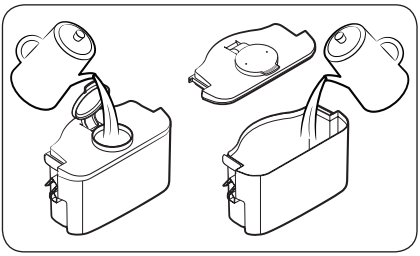


2. Umpleți rezervorul de apă cu maximum 4 litri de apă potabilă. Puteți să scoateți fie capacul de sus, fie capacul și să turnați apă.

NOTĂ

La prima utilizare, curățați interiorul rezervorului de apă.

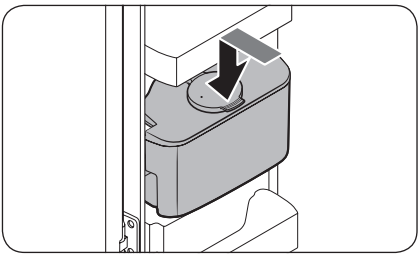

3. Reintroduceți rezervorul de apă și închideți ușa. Asigurați-vă că robinetul de apă al rezervorului de apă este îndreptat spre partea din față.

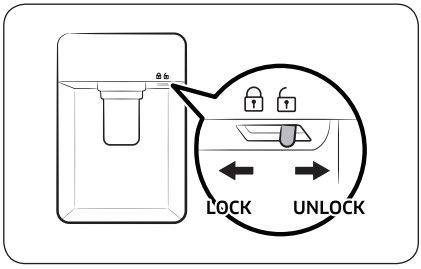

4. Așezați un pahar de apă sub robinetul de apă al dozatorului și împingeți ușor maneta dozatorului pentru a doza apă. Asigurați-vă că dozatorul de apă este deblocat.

⚠ ATENȚIE

- Dozatorul de apă este proiectat pentru a doza apă potabilă. Umpleți rezervorul de apă doar cu apă potabilă. Nu-l umpleți cu alte lichide.
- Nu umpleți excesiv rezervorul de apă, întrucât se poate produce revărsarea.
- Nu încercați să umpleți rezervorul de apă fără a-l scoate din ușă.
- Asigurați-vă că rezervorul de apă este așezat corect.
- Nu folosiți frigiderul fără rezervorul de apă. Acest lucru poate reduce performanța și eficiența.
- Pentru a preveni vărsarea apei, asigurați-vă că paharul este aliniat cu maneta dozatorului.

NOTĂ

Pentru a crea mai mult spațiu, puteți utiliza rezervorul de apă pentru depozitarea alimentelor. În acest caz, scoateți capacul rezervorului.

Întreținerea


Manipularea și întreținerea

Rafturi

⚠ **ATENȚIE**


- Raftul trebuie să fie introdus corect. Nu îl introduceți cu fața în jos.
- Recipientele din sticlă pot zgâria suprafața rafturilor din sticlă.

Rafturile de frigider

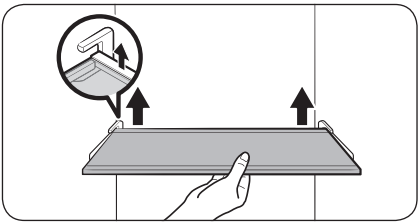


Pentru a scoate un raft, deschideți complet ușa frigiderului. Țineți partea frontală a raftului, ridicați ușor în sus și trageți la exterior.

1. Deschideți complet ușa frigiderului.
2. Țineți partea din față a raftului, ridicați partea din spate a raftului pentru a elibera cârligul din canelură.

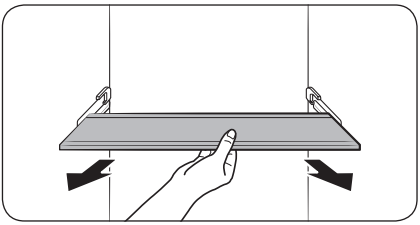

3. Trageți în afară pentru a-l scoate.

Introducerea raftului frigiderului

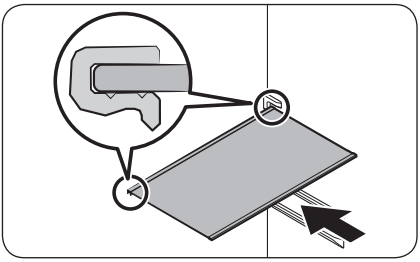


Înainte să introduceți raftul, verificați forma părții din spate a raftului. Apoi, introduceți raftul în ordinea inversă a pașilor de scoatere.


⚠ **ATENȚIE**

- Raftul trebuie să fie introdus corect. Nu introduceți invers sau cu spatele în față.
- Rafturile grele, de aceea recomandăm precauție la manipulare.

Rafturile pentru legume

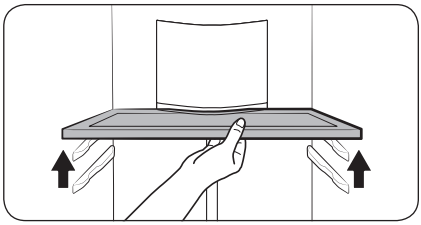



1. Deschideți complet ușa frigiderului.
2. Ridicați partea din față a raftului și trageți-o pentru a scoate raftul din suportul de pe peretele posterior.

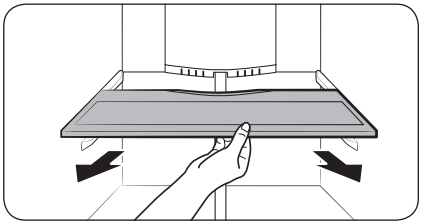

3. Trageți în afară pentru a-l scoate.

Recipiente de ușă

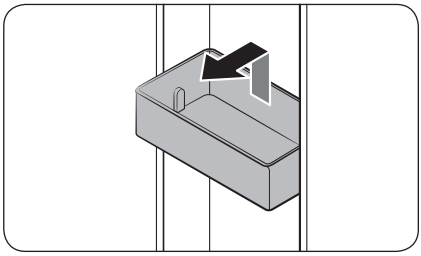

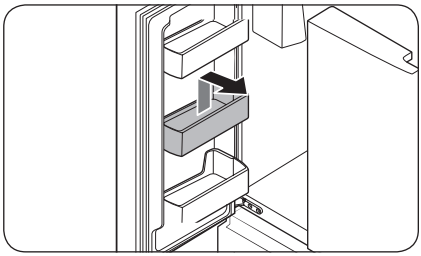

- Pentru a scoate **suportul de pe ușă**, țineți de părțile laterale ale suportului și apoi ridicați ușor pentru a-l îndepărta.
- Pentru reintroducere, introduceți **recipientul de pe ușă** ușor deasupra locației sale finale, asigurându-vă că partea din spate a recipientului se sprijină de ușă. Țineți partea din spate a **recipientului de pe ușă** cu ambele mâini și apoi apăsați în jos, astfel încât să se fixeze ferm.


⚠ **ATENȚIE**

- Nu scoateți un recipient care este plin cu alimente. Goliți recipientul în prealabil.
- Aveți grijă atunci când deschideți ușa, dacă recipientul inferior conține sticle mari, care se pot răsturna.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu recipientele. Colțurile ascuțite ale recipientului pot provoca vătămări corporale.

Întreținerea

Sertarele de frigider


Sertarele de legume/fructe

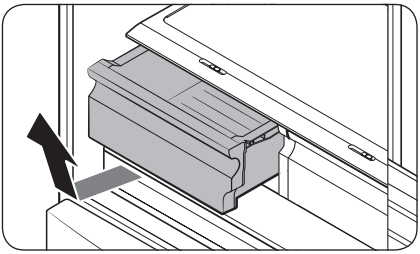


Ridicați ușor de partea din față a sertarului și trageți.

- Vă recomandăm să scoateți recipientele de ușă înainte de a scoate sertarul. Aceasta pentru a împiedica deteriorarea recipientelor de ușă.
- Pentru reintroducere, introduceți sertarul în șinele cadrului și apoi glisați spre interior.

Coșurile congelatorului

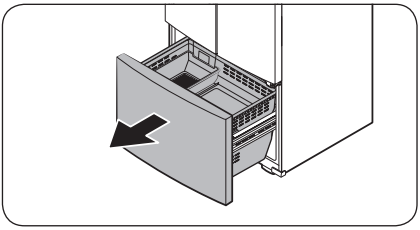


1. Deschideți complet sertarul congelatorului.

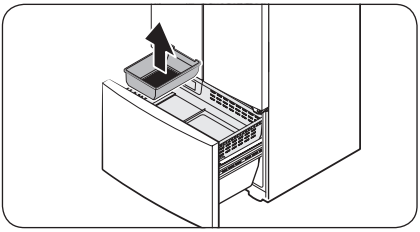


2. Ridicați recipientul de gheață pentru a-l scoate.

Coșul superior

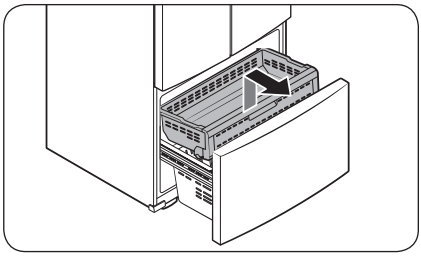

- Pentru îndepărtare, deschideți complet prin glisare sertarul congelatorului. Ridicați partea frontală a **coșului superior** și trageți pentru a scoate.
- Pentru reintroducere, aliniați roțile frontale ale **coșului superior** cu capătul **coșului inferior**. Glisați **coșul superior** spre partea din față.

Coșul inferior

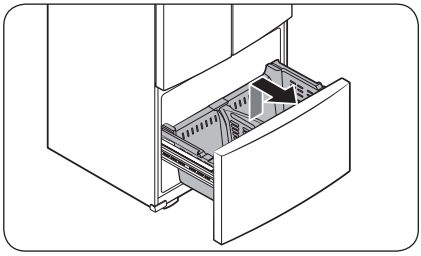

- Pentru a-l scoate, scoateți mai întâi **coșul superior**. Apoi înclinați partea din față a **coșului inferior**, pentru a-l trage în exterior.
- Pentru reintroducere, puneți coșul pe **ansamblul de șine**, mai întâi cu partea din spate.

⚠ **ATENȚIE**

- Nu răsuciți coșul atunci când îl scoateți sau când în reintroduceți. Coșul se poate zgâria.
- Pentru a preveni vătămările corporale. deteriorarea proprietății sau sufocarea, nu permiteți accesul copiilor la coșurile congelatorului care au fost îndepărtate.
- Nu scoateți separatorul.
- Puneți roțile coșului superior pe capătul șinelor coșului inferior. Apoi glisați coșul superior complet spre partea din față. În caz contrar, sertarul nu se va deschide și nu se va închide corespunzător, ceea ce generează acumularea de gheață.

Întreținerea

Curățarea

Interior și exterior

⚠ **AVERTIZARE**

- Nu utilizați benzen, tiner, detergent pentru casă/mașină sau Clorox™ pentru a curăța frigiderul. Acestea pot deteriora suprafețele frigiderului și pot provoca incendiu.
- Nu pulverizați apă pe frigider. Aceasta poate provoca electrocutare.


Utilizați în mod regulat o cârpă uscată pentru a îndepărta toate substanțele străine, precum praful sau apa, de pe pinii ștecherului și de pe punctele de contact.

1. Deconectați cablul de alimentare de la priză.
2. Utilizați o cârpă moale, fără scame, umedă sau un prosop de hârtie pentru a curăța interiorul și exteriorul frigiderului.
3. Când terminați, utilizați o cârpă uscată sau un prosop de hârtie pentru a usca bine.
4. Conectați cablul de alimentare la priză.

Garniturile din cauciuc

Dacă se murdăresc garniturile din cauciuc ale unei uși, este posibil ca aceasta să nu se închidă corespunzător și să se reducă performanța și eficiența frigiderului. Utilizați un detergent slab și o lavetă umedă pentru curățarea garniturilor din cauciuc. Apoi uscați bine cu o lavetă.

Panoul posterior

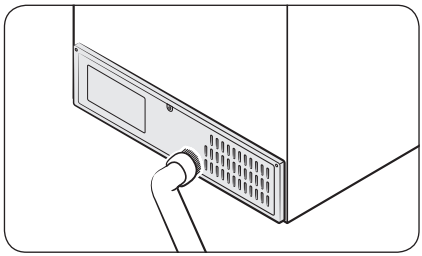

Pentru a feri cablurile și piesele expuse ale panoului exterior de murdărie, curățați panoul cu aspiratorul o dată sau de două ori pe an.

⚠ **ATENȚIE**

Nu scoateți **capacul panoului** din spate. Pot apărea electrocutări.

Înlocuirea

Lămpile cu LED

Pentru înlocuirea lămpilor frigiderului, contactați un centru Samsung de service local.

⚠ **AVERTIZARE**

- Lămpile nu pot fi schimbate de utilizator. Nu încercați să le înlocuiți pe cont propriu. Vă puteți electrocuta.

Lampă (sursă de lumină)

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <G>.

Lămpile și/sau mecanismele de comandă nu pot fi reparate sau înlocuite de utilizator. Pentru înlocuirea lămpilor sau a mecanismelor de comandă din produs, contactați un centru local de service Samsung.

Pentru instrucțiuni detaliate despre înlocuirea lămpii sau a mecanismelor de comandă din produsul dvs., vizitați site-ul web Samsung (http://www.samsung.com), accesați Asistență > Pagina de pornire Asistență, apoi introduceți numele modelului.


Pentru instrucțiuni detaliate despre demontarea lămpii și/sau a mecanismelor de comandă, urmați pur și simplu instrucțiunile despre înlocuire descrise mai sus.

Depanarea

Înainte de a apela departamentul de service, analizați punctele de verificare de mai jos. Orice solicitări de service privind situații normale (niciun caz de defecțiune) vor presupune taxarea utilizatorilor.

Instrucțiuni generale

Temperatură

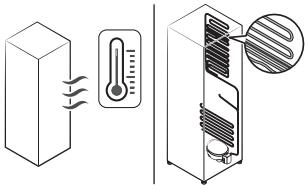Simptom	Cauze posibile	Soluție
Frigiderul/ congelatorul nu funcționează. Temperatura frigiderului/ congelatorului este ridicată.	• Cablul de alimentare nu este introdus în priză în mod corespunzător.	• Introduceți corespunzător în priză cablul de alimentare.
	• Controlul de temperatură nu este setat corect.	• Setați temperatura la un nivel mai scăzut.
	• Frigiderul este amplasat lângă o sursă de căldură sau este expus la lumina directă a soarelui.	• Mențineți frigiderul la distanță de lumina directă a soarelui sau de o sursă de încălzire.
	• Nu există un spațiu liber suficient între frigider și pereții și dulapurile din apropiere.	• Asigurați-vă că există un spațiu de cel puțin 2,5 inchi (5 cm) între spatele și părțile laterale ale frigiderului și orice pereți sau dulapuri din apropiere.
	• Frigiderul este supraîncărcat. Alimentele blochează fantele de aerisire ale frigiderului.	• Nu supraîncărcați frigiderul. Nu permiteți alimentelor să blocheze orificiile de ventilație.
Frigiderul/ congelatorul răcește în exces.	• Controlul de temperatură nu este setat corect.	• Setați temperatura la una mai ridicată.
Peretele interior este fierbinte.	• Frigiderul are conducte protejate împotriva căldurii în peretele interior.	• Pentru a preveni formarea condensului, frigiderul are țevi anti-încălzire pe colțurile frontale. Dacă temperatura ambientală crește, este posibil ca acest echipament să nu funcționeze eficient. Aceasta nu este o defecțiune a sistemului. 

Mirosuri

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Frigiderul are mirosuri.	• Alimente stricate.	• Curățați frigiderul și îndepărtați orice alimente stricate.
	• Alimente cu mirosuri puternice.	• Asigurați-vă că alimentele cu mirosuri puternice sunt împachetate etanș.

Gheață

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Gheață în jurul fantelor de aerisire.	• Alimentele blochează fantele de aerisire.	• Asigurați-vă că alimentele nu blochează fantele de aerisire.
Gheață pe pereții interiori.	• Ușa nu este închisă corect.	• Asigurați-vă că alimentele nu blochează ușa. Curățați garnitura ușii.

Condens

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Pe pereții interiori se formează condens.	• Dacă ușa este lăsată deschisă, în frigider pătrunde umezeală.	• Îndepărtați umezeala și nu lăsați ușa deschisă perioade extinse de timp.
	• Alimente cu un conținut ridicat de umezeală.	• Asigurați-vă că alimentele sunt ambalate etanș.

Depanarea

Apă/gheață (numai la modelele cu dozator)


Simptom	Cauze posibile	Soluție
Debitul de apă este mai scăzut decât normal.	• Presiunea apei este prea scăzută.	• Asigurați-vă că presiunea apei este între 30 și 125 psi (între 206 și 861 kPa).
Dispozitivul de produs gheață emite un bâzâit.	• Este activată funcția Dispozitiv de produs gheață, dar alimentarea cu apă nu a fost conectată la frigider.	• Apăsați butonul **Ice Maker (Dispozitivul de produs gheață)**.
Dispozitivul de produs gheață nu produce gheață.	• Dispozitivul de produs gheață tocmai a fost instalat.	• Trebuie să așteptați 24 ore până când frigiderul produce gheață.
	• Temperatura congelatorului este prea ridicată.	• Setați temperatura congelatorului sub 0 °F (-18 °C) sau -4 °F (-20 °C) în aer ambiental cald.
	• Panoul Blocare al dozatorului este activat.	• Dezactivați panoul Blocare al dozatorului.
	• Dispozitivul de produs gheață este oprit.	• Porniți dispozitivul de produs gheață.

Auziți sunete anormale dinspre frigider?


Înainte de a apela departamentul de service, analizați punctele de verificare de mai jos. Orice solicitări de service privind sunete normale vor presupune taxarea utilizatorilor.

Aceste sunete sunt normale.


- La începerea sau încheierea unei operațiuni, frigiderul poate emite sunete asemănătoare cu pornirea unui motor de vehicul. Pe măsură ce se stabilizează funcționarea, sunetele vor descreşte.

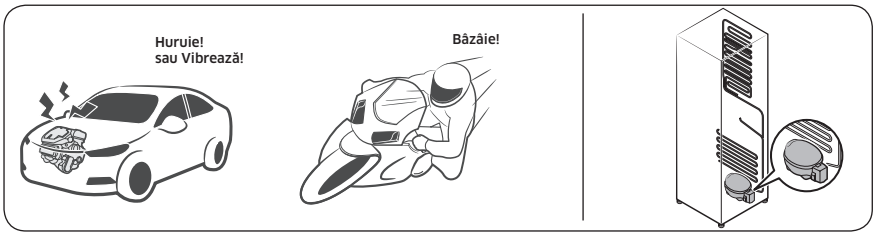

- Cât timp funcționează ventilatorul, este posibilă apariția acestor sunete. Atunci când frigiderul ajunge la temperatura setată, nu va apărea niciun sunet al ventilatorului.

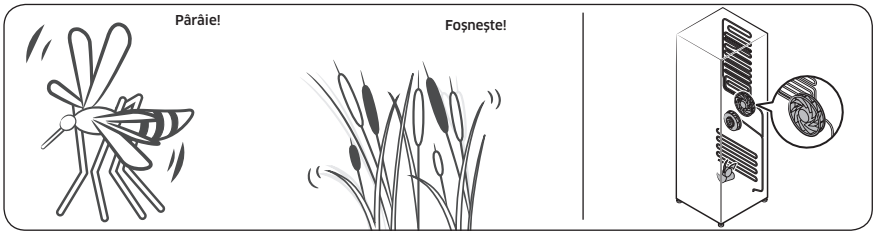


- În timpul unui ciclu de dezgheţare, este posibil să picure apă pe încălzitorul pentru decongelare, ceea ce provoacă trosnituri.

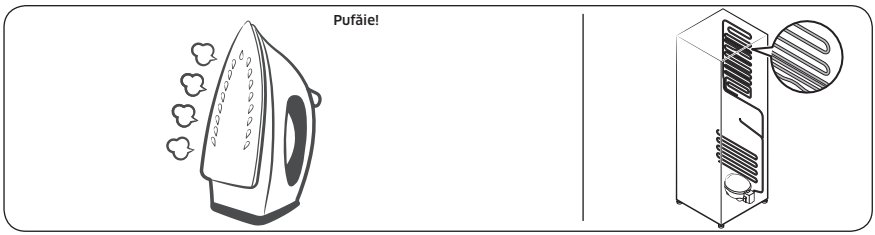


Depanarea

- Pe măsură ce frigiderul răcește sau congelează, gazul refrigerant se deplasează prin conductele ermetice, ceea ce provoacă sunete de barbotare.

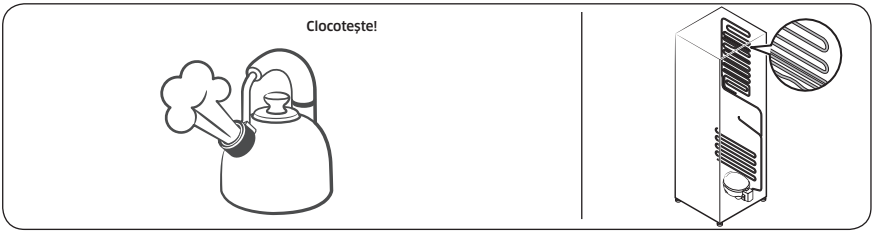

- Pe măsură ce temperatura frigiderului crește sau descrește, piesele din plastic se contractă și se extind, creând zgomote de ciocănituri. Aceste zgomote apar în timpul ciclului de dezghețare sau atunci când funcționează piesele electronice.

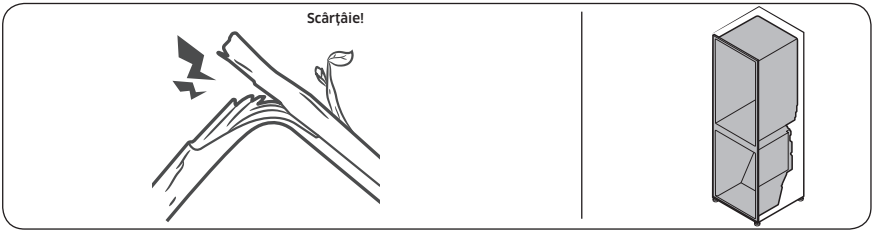

- Pentru modelele dispozitivului de produs gheață: Atunci când ventilul de apă se deschide pentru a umple dispozitivul de produs gheață, pot apărea bâzâituri.
- Din cauza presiunii care se egalizează la deschiderea sau la închiderea ușii frigiderului, pot apărea fâsâituri.

SmartThings

Simptom	Acțiune
„SmartThings" nu a putut fi găsită în magazinul de aplicații.	• Versiunea software acceptată a aplicației SmartThings se poate modifica în funcție de politica de asistență pentru sisteme de operare pe care o oferă producătorul. În plus, în ceea ce privește aplicația SmartThings sau funcțiile pe care aplicația le acceptă, noua politică de actualizare a aplicației pe versiunea existentă a sistemului de operare poate fi suspendată din motive de uzabilitate sau de securitate.
Aplicația SmartThings nu funcționează.	• Aplicația SmartThings este disponibilă numai pentru modelele aplicabile. • Vechea aplicație Samsung Smart Refrigerator nu se poate conecta la modelele Samsung Smart Home.
Aplicația SmartThings este instalată, dar nu este conectată la frigiderul meu.	• Pentru a folosi aplicația trebuie să vă conectați la contul Samsung. • Verificați dacă routerul funcționează normal. • Dacă pictograma Wi-Fi de pe afișajul frigiderului este stinsă, aceasta indică faptul că încă nu s-a stabilit conexiunea la rețea. În acest caz, utilizați aplicația SmartThings pentru conectarea și înregistrarea frigiderului la punctul de acces (AP) de la domiciliul dvs.
Nu mă pot conecta la aplicație.	• Pentru a folosi aplicația trebuie să vă conectați la contul Samsung. • Dacă nu aveți un cont Samsung, urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației pentru a crea unul.
Apare un mesaj de eroare atunci când încerc să îmi înregistrez frigiderul.	• Este posibil ca Conexiune simplă să nu funcționeze din cauza distanței față de punctul de acces (AP) sau a interferențelor electrice din împrejurimi. Așteptați un moment și încercați din nou.
Aplicația SmartThings este conectată la frigiderul meu, dar nu rulează.	• Părăsiți și reporniți aplicația SmartThings sau deconectați și reconectați routerul. • Opriți frigiderul și apoi reporniți-l după 1 minut.

Anexă

Instrucțiuni privind siguranța

- Pentru o utilizare a energiei cu maximum de eficientă, mențineți în poziția furnizată de producător toate accesoriile interioare, cum ar fi coșurile, sertarele, rafturile și tava pentru cuburi de gheată.
- Acest aparat frigorific nu are ca scop să fie utilizat ca aparat încorporat.

Instructiuni de instalare

Pentru aparate frigorifice cu clasă de funcționare

În functie de clasa de funcționare, acest aparat frigorific este destinat să fie utilizat între intervalele de temperaturi ambientale, conform specificațiilor din tabelul următor.

Clasa de funcționare poate fi găsită pe plăcuța cu caracteristicile tehnice. Este posibil ca produsul să nu funcționeze corespunzător la temperaturi aflate în afara intervalului specific.

Puteti găsi clasa de funcționare pe eticheta din interiorul frigiderului

Interval efectiv de temperaturi

Frigiderul este proiectat să funcționeze normal în intervalul de temperaturi specificat de clasa sa nominală.

Clasă	Simbol	Interval de temperatură ambientală (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperată extinsă	SN	de la +10 la +32	de la +10 la +32
Temperată	N	de la +16 la +32	de la +16 la +32
Subtropicală	ST	de la +16 la +38	de la +18 la +38
Tropicală	T	de la +16 la +43	de la +18 la +43

NOTĂ

Performanța răcirii și consumul de energie ale frigiderului pot fi afectate de temperatura ambientală, de frecvența deschiderii ușii și de locația frigiderului. Recomandăm reglarea setărilor de temperatură în mod corespunzător.

Instrucțiuni privind temperatura

Temperatura recomandată

Setarea optimă a temperaturii pentru depozitarea alimentelor:

- Frigider: 3 °C
- Congelator: -19 °C

NOTĂ

Reglarea optimă a temperaturii fiecărui compartiment depinde de temperatura mediului ambiant. Setarea peste temperatura optimă se bazează pe o temperatură ambiantă de 25 °C.

Răcire rapidă

Caracteristica Răcire rapidă accelerează procesul de răcire la viteza maximă a ventilatorului. Frigiderul funcționează la viteză maximă timp de două ore și jumătate, apoi revine la temperatura anterioară.

Congelare rapidă

Caracteristica Congelare rapidă accelerează procesul de înghețare la viteza maximă a ventilatorului. Congelatorul funcționează la viteză maximă timp de 50 de ore, apoi revine la temperatura anterioară. Pentru a congela cantități mari de alimente, activați funcția Congelare rapidă timp de cel puțin 20 de ore înainte de a așeza alimentele în congelator.

NOTĂ

Când utilizați această funcție, consumul de energie al frigiderului va crește. Nu uitați să o dezactivați atunci când nu aveți nevoie de ea și resetați congelatorul la setarea inițială de temperatură.

Cum se depozitează alimentele pentru conservare optimă (numai modelele aplicabile)

Acoperiți alimentele pentru a reține umiditatea și pentru a le împiedica să preia mirosurile de la alte alimente. Un vas mare de mâncare precum supă sau tocăniță trebuie împărțit în porții mici și introdus în recipiente nu foarte adânci, înainte de a fi refrigerat. O cantitate mare de mâncare cum ar fi o mâncare de carne sau o pasăre întreagă la cuptor trebuie împărțită în părți mici și introdusă în recipiente nu foarte adânci, înainte de a fi refrigerată.

Poziționarea alimentelor

Rafturi	Rafturile trebuie să fie reglabile pentru a găzdui o varietate de pachete.
Compartiment specializat (numai modelele aplicabile)	Sertarele sigilate pentru alimente proaspete oferă un mediu de depozitare optim pentru fructe și legume. Legumele necesită condiții de umiditate mai ridicate, în timp ce fructele necesită condiții de umiditate mai scăzute. Sertarele pentru alimente proaspete sunt echipate cu dispozitive de control pentru a regla nivelul de umiditate. (*În funcție de model și opțiuni) Un sertar pentru carne, cu temperatură reglabilă, maximizează timpul de depozitare a cărnii și brânzeturilor.

Anexă

Depozitare în ușă	Nu depozitați alimente perisabile în ușă. Ouăle trebuie păstrate în cutie pe un raft. Temperatura suporturilor de depozitare în ușă variază mai mult decât temperatura din dulap. Mențineți ușa închisă cât mai mult.
Compartimentul congelatorului	Puteți depozita alimente congelate, puteți face cuburi de gheață și puteți congela alimente proaspete în compartimentul congelator.

NOTĂ

Congelați doar alimente proaspete, nedeteriorate. Păstrați alimentele care urmează să fie congelate departe de alimentele care sunt deja congelate. Pentru a evita ca mâncarea să își piardă aroma sau să se usuce, puneți-o în recipiente etanșe.

Grafic de depozitare pentru frigider și congelator

Longevitatea prospețimii depinde de temperatură și de expunerea la umiditate. Deoarece datele de expirare a produselor nu sunt un ghid pentru utilizarea în siguranță a unui produs, recomandăm să consultați acest grafic și urmați aceste sfaturi.

Lactate

Produs	Frigider	Congelator
Lapte	1 săptămână	1 lună
Unt	2 săptămâni	12 luni
Înghețată	-	2-3 săptămâni
Brânză naturală	1 lună	4-6 luni
Brânză cremoasă	2 săptămâni	Nerecomandat
Iaurt	1 lună	-

Carne

Produs	Frigider	Congelator
Fripturi la cuptor, fripturi la grătar, cotlete proaspete	3-4 zile	2-3 luni
Carne tocată, carne de tocăniță proaspătă	1-2 zile	3-4 luni
Șuncă, kaiser	7 zile	1 lună
Cârnați, carne crudă de porc, vită, curcan	1-2 zile	1-2 luni

Carne de pasăre/ouă

Produs	Frigider	Congelator
Carne proaspătă de pasăre	2 zile	6-8 luni
Salată cu carne de pasăre	1 zi	-
Ouă proaspete în coajă	2-4 săptămâni	Nerecomandat

Pește/fructe de mare

Produs	Frigider	Congelator
Pește proaspăt	1-2 zile	3-6 luni
Pește gătit	3-4 zile	1 lună
Salată de pește	1 zi	Nerecomandat
Pește uscat sau în saramură	3-4 săptămâni	-

Fructe

Produs	Frigider	Congelator
Mere	1 lună	-
Piersici	2-3 săptămâni	-
Ananas	1 săptămână	-
Alte fructe proaspete	3-5 zile	9-12 luni

Legume

Produs	Frigider	Congelator
Sparanghel	2-3 zile	-
Broccoli, varză de Bruxelles, mazăre verde, ciuperci	3-5 zile	-
Varză, conopidă, țelină, castraveți, salată verde	1 săptămână	-
Morcovi, sfeclă, ridichi	2 săptămâni	-

Anexă

Informatii despre model și comandarea pieselor de schimb

Informatii despre model

Pentru a accesa înregistrarea EPREL a modelului:

1. Accesați https://eprel.ec.europa.eu
2. Obțineți identificatorul de model din eticheta energetică a produsului și tastați-o în caseta de căutare
3. Sunt afișate informațiile de etichetare energetică ale modelului

Informații despre piese

- Perioada minimă în care sunt disponibile piesele de schimb necesare pentru repararea aparatului
  - 7 ani pentru termostate, senzori de temperatură, plăci cu circuite imprimate și surse de lumină, mânere pentru uși, balamale de uși, tăvi, coșuri (cutii sau sertare)
  - 10 ani pentru garnituri de ușă
- Durata minimă a garanției pentru aparatul frigorific oferită de producător 24 de luni.
- Informații relevante pentru comandarea pieselor de schimb, direct sau prin alte canale furnizate de producător, importator sau reprezentant autorizat
- Puteți găsi informații despre reparații profesionale la http://samsung.com/support.
  Puteți găsi manualul de întreținere destinat utilizatorului http://samsung.com/support.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

NOTĂ

Prin prezenta, Samsung declară că acest echipament radio este conform cu prevederile Directivei 2014/53/UE și cu cerințele legale relevante din Regatul Unit.

Textele integrale ale declarației UE de conformitate și declarației de conformitate pentru Regatul Unit sunt disponibile la următoarea adresă de internet: Declarația oficială de conformitate poate fi găsită la http://www.samsung.com, accesați Support (Asistență) > Search Product Support (Căutare asistență pentru produse) și introduceți numele modelului.

	Gama de frecvență	Puterea transmițătorului (Max)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Contactați SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii privind produsele Samsung, vă rugăm să contactați centrul SAMSUNG de relații cu clienții.

Țară	Centru de contact	Site web
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Хладилник

Ръководство за потребителя

Самостоятелен уред



SAMSUNG

Съдържание

Информация за безопасност **4**

Какво трябва да знаете относно инструкциите за безопасност 4
Важни символи и предпазни мерки за безопасност: 7
Важни предпазни мерки за безопасност 8
Важни предупредителни знаци за транспортиране и мястото на монтаж 12
Критични предупреждения при монтиране 13
Предпазни мерки при монтаж 16
Критични предупреждения при употреба 17
Предпазни мерки при употреба 22
Предпазни мерки при почистване 25
Критични предупреждения при изхвърляне 26
Допълнителни съвети за правилно използване 27
Инструкции за Електрически отпадъци и електронно оборудване (WEEE) 29

Монтаж **30**

Хладилникът на пръв поглед 30
Монтаж стъпка по стъпка 32

Режим на работа **46**

Основен панел 46
Настройване на желаната температура или функция 48
Промяна на температурната скала 49
Включване или изключване на ледогенератора (само за определени модели) 49
Включване или изключване на Wi-Fi 50
SmartThings 51
Специални функции 54

Поддръжка **57**

Работа с уреда и грижи за него 57
Почистване 61
Смяна 62

Отстраняване на неизправности **63**

Общи 63
Чувате ли необичайни звуци от хладилника? 66
SmartThings 68

Приложение 69

Инструкции за безопасност 69
Инструкции за монтиране 69
Инструкции, свързани с температурата 70
Информация за модела и поръчка на резервни части 73

Open Source Announcement 74

Информация за безопасност

Преди да използвате новия хладилник Samsung, моля, прочетете внимателно настоящото ръководство, за да се уверите, че знаете как да работите с характеристиките и функциите, които новия уред безопасно и ефективно предлага.

Какво трябва да знаете относно инструкциите за безопасност

- Предупрежденията и важните инструкции за безопасност в настоящото ръководство не обхващат всички възможни условия и ситуации, които могат да възникнат.
  Ваша е отговорността да подхождате разумно, внимателно и с необходимата грижа при инсталирането, поддържането и използването на уреда.
- Тъй като долуизложените инструкции за експлоатация се отнасят за различни модели, характеристиките на вашия хладилник може да се малко по-различни от описаните в ръководството и е възможно някои предупредителни знаци да липсват на уреда. Ако имате някакви въпроси или притеснения, се свържете с най-близкия сервизен център или намерете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.
- Като охладителен агент се използва R-600a или R-134a. Проверете етикета на компресора на гърба на уреда или етикета с енергийния клас вътре в хладилника, за да проверите кой охладителен агент се използва за вашия уред. Когато продуктът съдържа запалим газ (охладителен агент R-600a), се свържете с местните компетентни органи във връзка с безопасното изхвърляне на уреда.
- За да се предотврати създаването на запалима газово-въздушна смес, ако се появи теч в охладителната верига, размерът на помещението, в което е разположен уредът, зависи от количеството на използвания охладителен агент.

- Никога не включвайте уред при наличието на каквито и да е признаци за повреда. Ако се съмнявате, консултирайте се с търговеца си. Помещението трябва да е с размер 1 м^3 за всеки 8 г охладителен агент R-600a, наличен в уреда.
  Количеството на охладителния агент в конкретния уред е указано на идентификационната табела от вътрешната му страна.
- Пръскането на охладителен агент от тръбата може да предизвика възпламеняване или да причини нараняване на очите. Когато има изтичане на охладителен агент от тръбата, избягвайте открит огън и преместете далеч от продукта всички запалими предмети, веднага след което проветрите помещението.
  – Ако не го направите, съществува риск от възникване на пожар или експлозия.

Информация за безопасност

- За да избегнете замърсяване на храната, спазвайте следните инструкции:
  - Отварянето на вратата за продължителни периоди може да причини значително увеличение на температурата в отделенията на уреда.
  - Почиствайте редовно повърхностите, които могат да влезнат в контакт с храната, и достъпните дренажни системи.
  - Почиствайте резервоарите за вода, ако не са използвани в продължение на 48 ч; изплакнете системата за вода, свързана към източника на вода, ако водата не е изтекла в продължение на 5 дни.
  - Съхранявайте сурово месо и риба в подходящите отделения в хладилника, така че да не са в контакт с, нито да капят върху другата храна.
  - Отделенията за замразена храна с две звезди са подходящи за съхранение на предварително замразена храна, съхранение или приготвяне на сладолед и приготвяне на кубчета лед.
  - Отделенията с една, две и три звезди не са подходящи за замразяване на свежа храна.
  - Ако хладилният уред се остави празен за дълъг период, изключете го, размразете го, изчистете го, подсушете го и оставете вратата отворена, за да предотвратите появата на мухъл в уреда.

Важни символи и предпазни мерки за безопасност:

Следвайте всички инструкции за безопасност в това ръководство. Това ръководство използва следните символи за безопасност.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасното или необезопасено използване може да доведе до **тежки телесни повреди, имуществени щети и/или смърт**.

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасното или необезопасено използване може да доведе до **тежки телесни повреди и/или имуществени щети**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Полезна информация, която помага на потребителя да разбере или извлече полза от хладилника.

Тези предупредителни знаци присъстват с цел предотвратяване на телесни повреди, свързани както с Вас, така и с други лица.

Моля, следвайте ги внимателно.

След като прочетете този раздел, запазете указанията на сигурно място за бъдеща справка.

Информация за безопасност

Важни предпазни мерки за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; опасност от пожар / запалими материали

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При позициониране на уреда внимавайте да не захванете или повредите захранващия кабел.
- Не включвайте уреда в разклонители или удължители.
- Пълнете само с питейна вода.
- Свързвайте единствено към източник на питейна вода.
- Не поставяйте прегради пред вентилационния отвор в корпуса на уреда или монтажната конструкция.
- Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.
- Не увреждайте веригата на охладителния агент.
- Не използвайте електрически уреди вътре в отделенията за съхраняване на храна, освен ако не са от типа, препоръчан от производителя.

- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не бъдат наглеждани или не им бъдат дадени указания за използването на уреда от лицето, отговорно за тяхната безопасност.
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 или повече години и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности, както и

от лица без опит и познания, ако те бъдат наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и осъзнават възможните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката, която трябва да се прави от потребителя, не трябва да се извършват от деца без наблюдение. Деца на възраст между 3 и 8 години могат да пълнят и изпразват хладилните уреди.

- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде сменен от производителя или негов сервизен специалист, или от лица с подобна квалификация, за да бъде избегната опасност.
- Гнездото трябва да е лесно достъпно, за да може в аварийни случаи уредът да бъде бързо изключен от захранването.
  - Трябва да бъде в зоната на задната част на уреда.
- Не съхранявайте експлозивни вещества като аерозолни контейнери със запалим пропелант в този уред.
- Ако продуктът е оборудван със светодиодни LED лампи, не разглобявайте сами капака на лампите и самите светодиодни LED лампи.
  - Свържете се със сервизен център на Samsung.
  - Използвайте само светодиодните LED лампи, предоставени от производителя или от търговците на обслужващия сервиз.
- Трябва да се използва новият комплект маркучи, предоставен с уреда, а стари комплекти не трябва да се използват.
- Хладилникът трябва да бъде свързан само към подаване на питейна вода. За да работи правилно ледогенераторът, е необходимо налягане на водата от 206 – 861 kPa (30 –125 psi).
- С цел възможно най-ефективна употреба на електроенергия запазете всички вътрешни контейнери от типа на кошници, чекмеджета и рафтове на

определените от производителя места.

- За да се възползвате от най-добрата енергийна ефективност на продукта, оставете всички рафтове, чекмеджета и кошници в оригиналните им позиции.

Как да сведете до минимум енергийната ефективност

- Монтирайте уреда в хладна и суха стая с подходяща вентилация.
- Уверете се, че той не е изложен на пряка слънчева светлина и никога не го поставяйте в близост до пряк източник на топлина (като например

радиатор).

- С цел постигане на енергийна ефективност не се препоръчва запушването на никакви отвори или решетки.
- Оставяйте топлата храна да се охлади, преди да я поставите в уреда.
- Оставяйте замразена храна в хладилника, за да се размрази. След това можете да използвате ниските температури на замразените продукти, за да охлаждате храна в хладилника.
- Не оставяйте вратата на уреда отворена за твърде дълго, когато поставяте или вземате хранителни продукти.
- Колкото по-кратко е времето, през което вратата е отворена, толкова по-малко лед ще се образува във фризера.
- Редовно почиствайте задната част на хладилника. Прахът повишава консумацията на енергия.
- Не задавайте температури, по-ниски от необходимото.
- Осигурете достатъчна вентилация в основата и задната част на хладилника. Не покривайте вентилационните отвори.
- При монтиране осигурете място отдясно, отляво, зад и над хладилника. Това ще намали консумацията на енергия и следователно вашите сметки за електроенергия.

Този уред е предназначен за употреба в домакинството и други близки приложения като например:

- кухненски зони, обособени в магазини, офиси и други работни помещения;
- ферми и по поръчка на клиенти в хотели, мотели и други жилищни сгради;
- места за отсядане от тип нощувка със закуска;
- кетъринг и други услуги, които не са свързани с продажби на дребно.

Информация за безопасност

Важни предупредителни знаци за транспортиране и мястото на монтаж

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При транспортиране и монтаж на уреда трябва да се внимава, за да се гарантира, че елементите на охладителната верига няма да бъдат повредени.
  - Изтичането на охладителен агент от тръбата може да предизвика възпламеняване или да причини нараняване на очите. Ако се установи изтичане, избягвайте всеки открит пламък или потенциален източник на възпламеняване и проветрете помещението, в което се намира уредът, в продължение на няколко минути.
  - Този уред съдържа малко количество охладителна течност изобутан (R-600a), естествен газ с висока съвместимост с околната среда, който освен това е запалим. При транспортиране и монтаж на уреда трябва да се внимава, за да се гарантира, че елементите на охладителната верига няма да бъдат повредени.
- При транспортиране или монтиране на хладилника не пипайте маркуча за вода на гърба на хладилника.
  - Това може да повреди хладилника и в резултат на това диспенсерът за вода да стане неизползваем.

Критични предупреждения при монтиране

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не монтирайте хладилника на влажно място или на място, където може да влезе в контакт с вода.
  - Нарушената изолация на електрическите части може да предизвика електрически удар или пожар.
- Не излагайте хладилника на пряка слънчева светлина или на топлина от готварски печки, отоплителни уреди или други.
- Не включвайте няколко уреда в един и същ разклонител. Хладилникът трябва винаги да е включен в отделен електрически контакт, волтажът от който да съвпада с този указан на табелката на хладилника.
  - Това осигурява най-добра производителност на уреда и предотвратява претоварване на домашната електрическа инсталация, което би могло да доведе до опасност от пожар при прегряване на проводници.
- Ако контактът е разхлабен, не включвайте щепсела на уреда.
  - Съществува риск от електрически удар или пожар.
- Не използвайте кабели, които са с напукана или нарушена изолация по дължина или в който и да е край.
- Не прегъвайте захранващия кабел прекомерно и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Не издърпвайте и не огъвайте прекомерно захранващия кабел.
- Не усуквайте и не завързвайте захранващия кабел.
- Не увивайте захранващия кабел около метални обекти, не поставяйте тежки предмети върху него, не го промушвайте между предмети и не го притискайте в пространството зад уреда.
- При преместването на хладилника внимавайте захранващият кабел да не се

Информация за безопасност

навие или увреди.

– Това може да предизвика пожар или електрически удар.

- Никога не изключвайте хладилника чрез издърпване на захранващия кабел. Винаги хващайте стабилно кабела и го издърпвайте направо от контакта.
  – Повреда на кабела може да предизвика късо съединение, пожар, и/или електрически удар.
- Не използвайте аерозоли в близост до хладилника.
  – Използването на аерозоли в близост до хладилника може да доведе до експлозия или пожар.
- Не монтирайте този уред в близост до нагряваща печка или незапалим материал.
- Не монтирайте уреда на място, където може да има теч на газ.
  – Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Този хладилник трябва да се позиционира правилно и да се монтира в съответствие с инструкциите в настоящото ръководството, преди да се използва.
- Включете щепсела в правилна позиция, като оставите кабела висящ надолу.
  – Ако включите щепсела наобратно, кабелът може да се прекъсне и да предизвика пожар или токов удар.
- Уверете се, че захранващият щепсел не е премазан или увреден от гърба на хладилника.
- Съхранявайте опаковъчните материали далеч от деца.
  – Съществува риск от смърт чрез задушаване, ако деца поставят опакованите материали на главата си.
- Не монтирайте уреда на влажно, мазно или прашно място, на място, изложено

на директна слънчева светлина и вода (дъжд).
  – Нарушената изолация на електрическите части може да предизвика токов удар или пожар.
- Ако в хладилника има прах или вода, изключете щепсела на захранващия кабел и се свържете със сервизен център на Samsung Electronics.
  – В противен случай съществува риск от пожар.
- Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте върху него предмети (като пране, запалени свещи, запалени цигари, чинии, химикали, метални предмети и др.).
  – Това може да предизвика токов удар, пожар, проблеми с продукта или травма.
- Трябва да отстраните целия защитен пластмасов филм преди първоначално да включите продукта.
- Децата трябва да се наглеждат, за да е сигурно, че не си играят с пружинните (зегерови) пръстени, използвани за регулиране на вратата или скобите на водопроводните тръби.
  – Съществува риск от смърт чрез задушаване, ако дете преглътне пружинен (зегеров) пръстен или скоба на водопроводна тръба. Пазете пружинните (зегерови) пръстени и скобите на водопроводните тръби далеч от деца.
- Хладилникът трябва да бъде безопасно заземен.
  – Винаги вземайте под внимание факта, че хладилникът е заземен, преди да правите опити да проучвате или поправяте, което и да е част на уреда. Изтичане на ток може да предизвика сериозен електрически шок.
- Никога не използвайте газопроводи, телефонни кабели или други запалими

Информация за безопасност

канали с цел заземяване.
  - Трябва да заземите хладилника, за да предотвратите всякакво изтичане на ток или електрически удари, причинени от изтичания от хладилника.
  - Това може да предизвика електрически удар, пожар, експлозия или проблеми с продукта.
- Включете стабилно щепсела на захранващия кабел в контакта. Не използвайте увреден щепсел, захранващ кабел или разхлабен контакт.
  - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Токовият предпазител на хладилника трябва да се подменя от квалифициран специалист или обслужващ сервиз.
  - Ако не се подменя от квалифицирани специалисти, това може да причини електрически удар или телесна повреда.

Предпазни мерки при монтаж

⚠ ВНИМАНИЕ

- Осигурете достатъчно пространство около хладилника и го монтирайте на равна повърхност.
  - Ако хладилника не е подравнен, охладителната ефективност и трайността могат да се влошат.
- След монтаж трябва да минат 2-3 часа, преди да включите уреда и да поставите храна в него.
- Горещо препоръчваме хладилникът да се монтира от квалифицирани

специалисти или обслужващ сервиз.

– Ако не се обърнете към квалифицирани специалисти, рискувате да предизвикате електрически удар, пожар, експлозия, проблеми с продукта или телесна повреда.

Критични предупреждения при употреба

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не включвайте щепсела на захранващия кабел в контакт на стената с влажни ръце.
  – Това може да предизвика електрически удар.
- Не поставяйте предмети върху уреда.
  – Когато отваряте или затваряте вратата, предметите могат да паднат и да предизвикат телесна повреда и/или имуществени щети.
- Не пъхайте ръце, крака или метални обекти (като например пръчици за хранене и др.) в долната или задната част на хладилника.
  – Това може да предизвика електрически удар или нараняване.
  – Всеки остър ръб може да причини телесна повреда.
- Не докосвайте с влажни ръце вътрешните стени на фризера или продукти, които се съхраняват във фризера.
  – Това може да причини измръзване на ръцете.
- Не поставяйте контейнер, който е пълен с вода, върху хладилника.
  – Ако се разлее, съществува риск от електрически удар или пожар.
- Не дръжте избухливи или запалими предмети или вещества (бензол, разредител, пропан, спирт, етер, пропан-бутан и други подобни продукти) в

Информация за безопасност

хладилника.
  - Този хладилник е предназначен само за съхранение на хранителни продукти.
  - Това може да доведе до пожар или експлозия.
- Децата трябва да бъдат наглеждани, за да сте сигурни, че не играят с уреда.
  - Пазете пръстите си от „места на захващане". Процепите между врати и шкафове е необходимо да са малки. Внимавайте, когато отваряте вратите и наблизо има деца.
- Не поставяйте пръстите си или пръстите на деца между вратите.
  - Пазете пръстите от лявата и дясната пролука на вратата. Внимавайте, когато отваряте вратите, ако пръстите ви са между вратите.
- Не позволявайте на деца да се увисват на вратата или отделенията на вратата. Това може да предизвика сериозно нараняване.
- Не позволявайте на деца да влизат в хладилника. Могат да бъдат хванати в капан.
- Не поставяйте ръце в долната част под уреда.
  - Всеки остър ръб може да причини телесна повреда.
- В хладилника не трябва да се съхраняват фармацевтични продукти, чувствителни към ниски температури или материали за научни цели.
  - Продукти, които изискват стриктно регулиране на температурата на съхранение, не трябва да се държат в хладилника.
- Ако усетите мирис на лекарство или пушек, изключете незабавно щепсела от контакта и се свържете с вашия сервизен център на Samsung Electronics.
- Ако в хладилника има прах или вода, изключете щепсела на захранващия кабел

и се свържете с вашия сервизен център Samsung Electronics.
  – В противен случай съществува риск от пожар.
- Не позволявайте на деца да влизат в чекмеджето.
  – Чекмеджето може да се счупи и да се подхлъзнат.
- Не оставяйте вратата на хладилника отворена, когато уредът е без надзор, и не позволявайте на деца да влизат във вътрешността му.
- Не позволявайте на бебета или деца да влизат в чекмеджето.
  – Това може да предизвика смърт чрез задушаване от улавянето като в капан или телесна повреда.
- Не претъпквайте хладилника с храна.
  – Когато отваряте вратата, предметите могат да паднат и да предизвикат телесна повреда или имуществени щети.
- Не пръскайте летливи материали, като например инсектициди, върху повърхността на уреда.
  – Освен че е вредно за хората, това може да доведе до електрически удар, пожар или проблеми с продукта.
- Никога не поставяйте пръсти или други предмети в отвора на диспенсера за вода, улея за лед и кофата на ледогенератора.
  – Това може да причини телесни повреди или увреждане на имущество.
- Не използвайте и не поставяйте вещества, чувствителни към температурни промени, като например възпламеними спрейове, запалими предмети, сух лед, медицински препарати или химикали, в близост до хладилника.
- Не използвайте сешоар за подсушаване на вътрешността на хладилника. Не поставяйте запалена свещ за премахване на лоши аромати в хладилника.
  – Това може да предизвика пожар или електрически удар.

Информация за безопасност

- Пълнете резервоара за вода, тавичката за лед и кубчетата за лед само с питейна вода (минерална вода или пречистена вода).
  - Не пълнете резервоара с чай, сок или спортни напитки, това може да увреди хладилника.
- Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте върху него предмети (като пране, запалени свещи, запалени цигари, чинии, химикали, метални предмети и др.). Това може да предизвика токов удар, пожар, проблеми с продукта или травма. Не поставяйте контейнер, който е пълен с вода, върху уреда.
  - Ако се разлее, съществува риск от електрически удар или пожар.
- Никога не гледайте директно продължително към ултравиолетовата светодиодна LED лампа.
  - Това може да доведе до напрягане на очите в резултат на ултравиолетовите лъчи.
- Не поставяйте рафтовете на наопаки. Спирачката на рафта може да не проработи.
  - Това може да доведе до телесна повреда от евентуално падане на стъкления рафт.
- Пазете пръстите си от „места на захващане“. Процепите между врати и шкафове е необходимо да са малки. Внимавайте, когато отваряте вратите и наблизо има деца.
- Ако се установи изтичане на газ, избягвайте всеки открит пламък или потенциален източник на възпламеняване и проветрете помещението, в което се намира уреда, в продължение на няколко минути.
  - Не докосвайте уреда или захранващия кабел.
  - Не използвайте вентилатор.
  - Произведена искра може да причини експлозия или пожар.

- Бутилките следва да се съхраняват плътно една до друга, за да не падат.
- Този продукт е предназначен само за съхранение на храни в домашна обстановка.
- Никога не поставяйте пръсти или други предмети в отвора на диспенсера за вода, улея за лед и кофата на ледогенератора.
  - Това може да причини телесни повреди или увреждане на имущество.
- Не опитвайте да поправяте, разглобявате или модифицирате уреда сами.
- Не използвайте различен токов предпазител (като например медна, стоманена тел или др.) от стандартния.
- Ако хладилникът трябва да бъде поправен или монтиран отново, свържете се с най-близкия сервизен център.
  - Ако не се обърнете към квалифицирани специалисти, рискувате да предизвикате електрически удар, пожар, проблеми с продукта или телесна повреда.
- Ако хладилникът излъчва миризма на изгоряло или дим, веднага изключете хладилника и се свържете с местен сервизен център на Samsung Electronics.
  - Ако не го направите, има опасност от пожар или електрически удар.
- Издърпайте щепсела от контакта, преди да сменяте вътрешните лампи на хладилника.
  - Иначе рискувате да предизвикате електрически удар.
- Ако изпитвате трудност при смяна на лампа без светодиод, свържете се с местен сервизен център на Samsung.
- Включете стабилно щепсела на захранващия кабел в контакта.
- Не използвайте увреден щепсел, захранващ кабел или разхлабен контакт.
  - Това може да предизвика пожар или електрически удар.

Информация за безопасност

Предпазни мерки при употреба

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не замразявайте повторно размразена храна.
  - Замразената и размразена храна ще развие вредни бактерии по-бързо от свежата.
  - Повторно размразената храна ще унищожи дори повече клетки, като извлича влагата и променя целостта на продукта.
- Не размразявайте месо на стайна температура.
  - Безопасността ще зависи от това дали суровият продукт се обработва правилно.
- Не поставяйте стъклени бутилки или газирани напитки във фризера.
  - Съдът може да замръзне и да се счупи, което може да доведе до телесна повреда.
- Използвайте само ледогенератора, предоставен с хладилника.
- Ако ще отсъствате от дома за дълги периоди от време (например почивка) и няма да използвате диспенсерите за вода или лед, затворете крана на водата.
  - В противен случай може да се появят течове на вода.
- Ако няма да използвате хладилника за много дълъг период от време (3 седмици или повече), изпразнете хладилника, включително кофата за лед, изключете го от контакта, затворете водния клапан, избършете излишната влага от вътрешността и оставете вратите отворени, за да предотвратите появата на миризми и плесен.

- За да получите най-добрата производителност от продукта:
  - Не поставяйте храни твърде близо пред вентилационните отвори в задната част на хладилника, тъй като това може да пречи на свободната циркулация на въздуха в корпуса на хладилника.
  - Увивайте храната правилно или я поставяйте в херметически затварящи се съдове, преди да я оставите в хладилника.
  - Съблюдавайте максималния период на съхранение и датите на изтичане на срока на годност на замразените храни.
  - Не е необходимо да изваждате захранващия кабел на хладилника, ако ще отсъствате за по-малко от три седмици. Ако обаче ако ще отсъствате за повече от три седмици, извадете цялата храна и леда от кофата за лед, изключете захранващия кабел, затворете крана на водата, избършете влагата отвътре по стените и оставете вратите отворени, за да избегнете появата на миризми и плесен.
- Гаранция за сервизно обслужване и модифициране
  - Всички промени или модификации, извършени от трето лице по цялостния уред, не се обхващат от гаранцията за сервизно обслужване на Samsung и фирмата не носи отговорност за проблеми с безопасността, настъпили от тези модификации.
- Не блокирайте въздушните отвори вътре в хладилника.
  - Ако въздушните отвори се блокират, особено с пластмасова торба, хладилникът може да се преохлади. Ако периодът на изстудяване трае твърде дълго, водният филтър може да се счупи и да се предизвика теч на вода.
- Използвайте само ледогенератора, предоставен с хладилника.
- Избършете излишната влага от вътрешността и оставете вратите

Информация за безопасност

отворени.

- В противен случай може да се образуват плесен и миризма.

- Ако хладилникът е изключен от електрическото захранване, трябва да изчакате най-малко пет минути, преди отново да го включите.
- Ако хладилникът се навлажни от вода, издърпайте щепсела от контакта и се свържете с вашия сервизен център на Samsung Electronics.
- Не удряйте или прилагайте прекалена сила към която и да е стъклена повърхност.
  - Счупеното стъкло може да нанесе телесна повреда и/или имуществени щети.
- Пълнете резервоара за вода и формите за ледени кубчета само с питейна вода (чешмяна вода, минерална вода или пречистена вода).
  - Не пълнете резервоара с чай или със спортни напитки. Това може да повреди хладилника.
- Внимавайте да не приклещите пръстите си.
- Ако хладилникът е наводнен се свържете с най-близкия сервизен център.
  - Съществува риск от електрически удар или пожар.
- Не дръжте растителни мазнини в отделенията на вратата на хладилника. Те могат да се втвърдят и да станат трудни за използване и да придобият лош вкус. Освен това отворените контейнери могат да протекат и мазнините да причинят напукване на отделенията на вратата. След като отворите контейнер с мазнини, най-добре е да го държите на хладно и сенчесто място, например шкаф или килер.
  - Примери за растителни мазнини: зехтин, царевично олио, олио от гроздови семки и т.н.

Предпазни мерки при почистване

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не пръскайте вода директно във вътрешността или външната част на хладилника.
  - Това може да причини пожар или електрически удар.
- Не използвайте сешоар за подсушаване на вътрешността на хладилника.
- Не поставяйте запалена свещ за премахване на лоши аромати в хладилника.
  - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Не пръскайте почистващи продукти директно върху дисплея.
  - Отпечатаните букви върху дисплея може да се изтрият.
- Ако в уреда навлезе чуждо вещество, например вода, изключете щепсела от електрическия контакт и се свържете с най-близкия сервизен център.
  - Ако не го направите, съществува риск от токов удар или пожар.
- Използвайте чиста, суха кърпа, за да отстраните каквото и да е чуждо вещество или прах от крачетата на захранващия щепсел. Не използвайте влажна или мокра кърпа, когато чистите щепсела.
  - Иначе рискувате да предизвикате пожар или електрически удар.
- Не почиствайте уреда, като пръскате вода директно върху него.
- Не използвайте бензол, разредители, Clorox или хлориди за почистване.
  - Те могат да повредят повърхността на уреда и да причинят пожар.
- Никога не пъхайте пръсти и не поставяйте предмети в отвора на диспенсера.
  - Това може да причини телесни повреди или увреждане на имущество.
- Преди да почиствате или да извършвате поддръжка, изключете уреда от контакта.
  - Ако не го направите, съществува риск от токов удар или пожар.

Информация за безопасност

- Можете да използвате гъба или мека кърпа и неагресивен препарат за почистване в топла вода, за да почистите хладилника.
- Не използвайте абразивни или агресивни почистващи препарати, като спрейове за прозорци, лъскащи препарати, запалими течности, мравчена киселина, почистващи восъци, концентрирани препарати, белини или почистващи препарати, съдържащи петролни продукти, върху външните повърхности (врати и шкаф), пластмасовите части, вратата и вътрешните подложки и уплътнения.
  - Те могат да одраскат или повредят материала.
- Не почиствайте стъклените рафтове или капаци с топла вода, когато са студени. Стъклените рафтове и капаците могат да се счупят, ако бъдат подложени на резки температурни промени или удари като изпускане или блъскане.

Критични предупреждения при изхвърляне

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Изхвърляйте опаковъчните материали на продукта по начин, щадящ околната среда.
- Уверявайте се, че тръбите в задната част на хладилника не са увредени, преди да ги изхвърлите.
- Като охладителен агент се използва R-600a или R-134a. Проверете етикета на компресора на гърба на уреда или етикета с енергийния клас вътре в хладилника, за да проверите кой охладителен агент се използва за вашия хладилник. Когато продуктът съдържа запалим газ (охладителен агент R-600a), се свържете с местните компетентни органи във връзка с

безопасното изхвърляне на продукта.

- При изхвърляне на хладилника, сваляйте вратата/уплътненията на вратата и дръжката й, за да гарантирате, че деца или животни няма да бъдат уловени като в капан вътре. Децата трябва да бъдат наглеждани, за да сте сигурни, че не играят с уреда. Ако заседнат вътре, децата могат да бъдат наранени или да се задушат до смърт.
  - Ако заседнат вътре, децата могат да се наранят и да се задушат до смърт.
- За изолацията е използван циклопентан. Газовете в изолационния материал изискват специална процедура, свързана с изхвърлянето. Свържете се с местните компетентни органи във връзка с безопасното за околната среда изхвърляне на продукта.
- Дръжте всички опаковъчни материали далеч от деца, тъй като те може да са опасни за тяхното здраве.
  - Ако дете постави торба на главата си, то може да се задуши.

Допълнителни съвети за правилно използване

- При прекъсване на електрозахранването се обадете на местната електрическа компания и попитайте колко време ще продължи.
  - В рамките на час–два температурата в хладилника ще се запази. Трябва обаче да намалите до минимум броя на отварянията на вратата на уреда, докато той не се захранва с ток.
  - Ако електрозахранването не бъде възстановено след повече от 24 часа, извадете и изхвърлете всички замразени храни.
- Хладилникът може да не работи постоянно, (замразеното съдържание

Информация за безопасност

може да се размрази или температурите да станат прекалено високи в отделението за замразена храна) ако е разположен за продължителен период на място, където температурите на околната среда постоянно са под температурите, за които е проектиран уредът.

- При някои храни замразяването може да има лош ефект за съхранението поради техните свойства.
- Вашият уред има функция за автоматично размразяване, което означава, че няма нужда ръчно да го размразявате. Това ще бъде извършено автоматично.
- Покачването на температурата по време на размразяване съответства на ISO изискванията. Но ако искате да предотвратите прекомерно покачване на температурата на замразените храни по време на размразяване на уреда, увийте замразените храни в няколко слоя вестник.
- Не замразявайте повторно замразени храни, които са били вече напълно размразени.
- Температурата в отделите с две звездички или онези, на които има поставен символа с две звездички (⁂), е малко по-висока от тази в останалите отдели на фризера.
  Местата или отделите с две звездички са подчинени на указанията и/или състоянието, в което са доставени.

Инструкции за Електрически отпадъци и електронно оборудване (WEEE)



Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно ангажиментите на Samsung спрямо околната среда и регулаторните задължения по отношение на продуктите например REACH, OEEO или батериите посетете нашата страница за устойчивост, налична на www.samsung.com

(Само за продукти, продавани в европейски държави и в Обединеното кралство)

Монтаж


Следвайте внимателно настоящите инструкции, за да осигурите правилно монтиране на този хладилник и да предотвратите инциденти, преди да го използвате.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Използвайте хладилника само по предназначение, както е описано в настоящото ръководство.
- Всяко обслужване трябва да е извършено от квалифициран специалист.
- Изхвърляйте опаковъчните материали по продукта в съответствие с местните разпоредби.
- За да предотвратите токов удар, извадете захранващия кабел преди ремонт или смяна на части.

Хладилникът на пръв поглед

Действителният хладилник и предоставените части на хладилника могат да се различават от изображенията в това ръководство в зависимост от модела и страната.

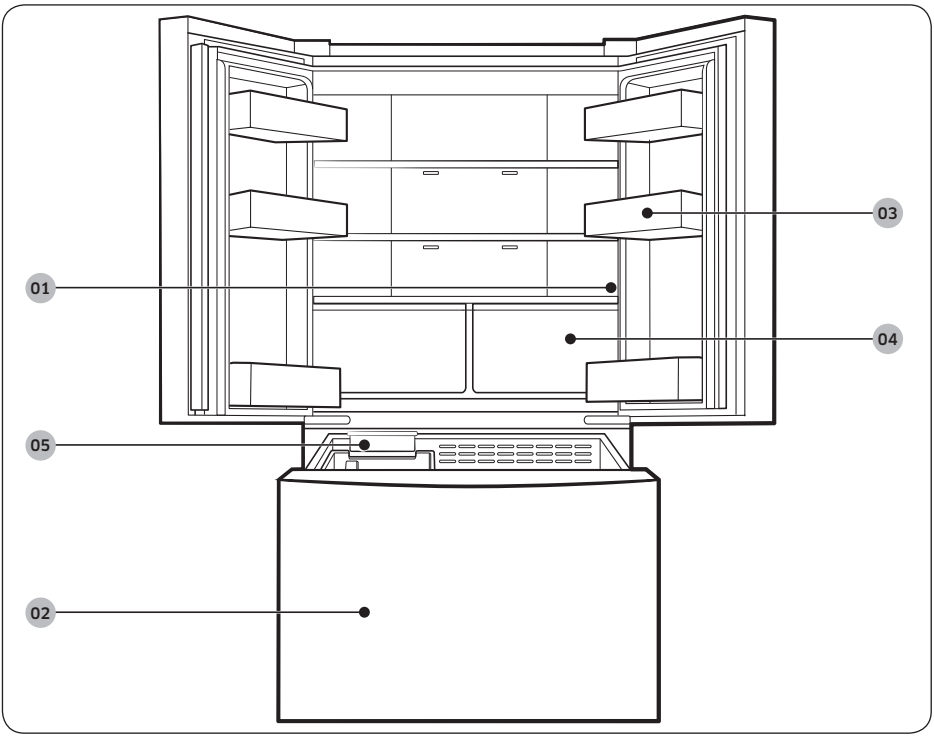

01 Основен панел

02 Фризер

03 Отделения на вратата

04 Шкафове на хладилника

05 Ледогенератор *

* само за приложими модели


ЗАБЕЛЕЖКА

- За енергийна ефективност се уверете, че всички рафтове, шкафове и кутии са поставени на първоначалното си място.
- При затваряне на вратата се уверете, че вертикалната шарнирна част е в правилната позиция, за да се избегне одраскване на вратата.
- Ако вертикалната шарнирна част е обърната, сложете я обратно в правилната позиция и после затворете вратата.
- Върху вертикалната шарнирна част от време на време може да се образува влага.
- Ако затворите със сила врата, другата може да се отвори.
- Ако вътрешният или външният светодиоден индикатор не работи, се свържете със сервизен център на Samsung.
- Ако вратата е оставена прекалено дълго отворена, в горната част вътрешен LED индикатор ще мига. Това е нормално.

Отделения на вратата

Хладилникът ви се предоставя с отделения на вратата от различен размер и тип. Ако отделенията на вратата са опаковани отделно, използвайте фигурата по-долу, която ще ви помогне да ги разположите правилно.

Броят на отделенията на вратата зависи от модела.

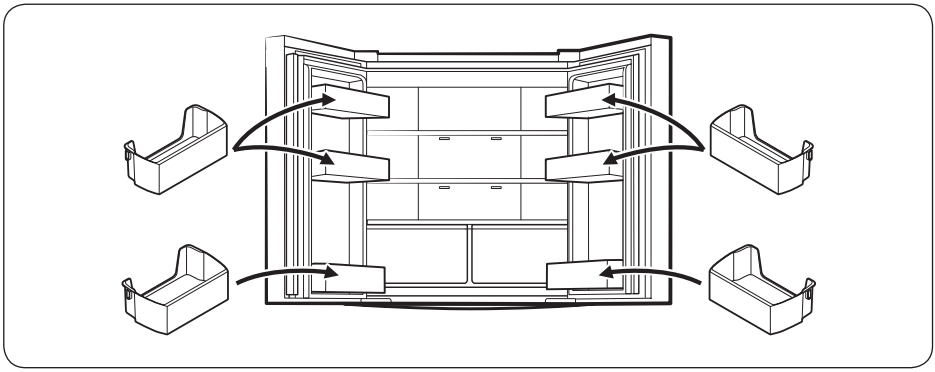

Монтаж

Монтаж стъпка по стъпка


СТЪПКА 1 Избор на място

Изберете място, което:


- има стабилна, равна повърхност без килими или под, който може да възпрепятства вентилацията
- е далеч от директна слънчева светлина
- има достатъчно пространство за отваряне и затваряне на вратата
- е далеч от всякакви топлинни източници
- осигурява място за ремонт и поддръжка
- Има температурен диапазон между 10 °C и 43 °C

Луфт

Вижте следните фигури и таблиците за изискванията за пространство за монтиране.

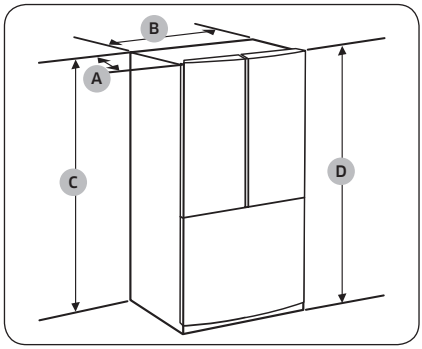

Модел	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
Дълбочина "A"	715 мм	765 мм
Широчина "B"	817 мм	817 мм
Височина "C"	1749 мм	1749 мм
Обща височина "D"	1776 мм	1776 мм

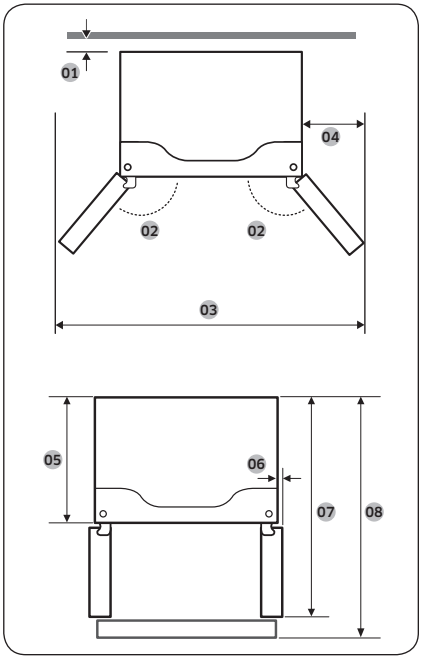

Модел	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
01	50 мм	50 мм
02	135°	135°
03	1393 мм	1393 мм
04	291 мм	291 мм
05	625 мм	675 мм
06	31,5 мм	31,5 мм
07	1056 мм	1101 мм
08	1082 мм	1132 мм


ЗАБЕЛЕЖКА

Измерванията в горната таблица могат да се различават малко от действителните в зависимост от метода на измерване и закръгляне.

Монтаж

СТЪПКА 2 Поставяне на пода

Ако хладилникът не може да премине през входа поради размера си, вж. **Сваляне на вратата за вкарване в помещението**.

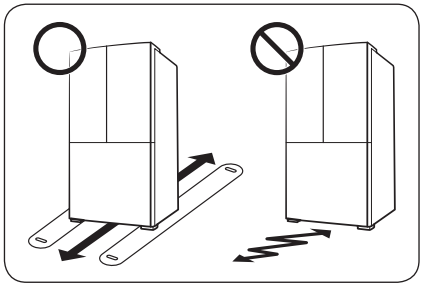

ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите повреда на пода, се уверете, че предните нивелиращи крачета са в изправена позиция.

- Повърхността за монтиране на хладилника трябва да издържи напълно зареден хладилник.
- За да предпазите пода, поставете голямо парче картон по пътя на крайното местоположение на хладилника.
- Веднага щом хладилникът е в крайното си местоположение, не го местете, освен ако не е необходимо да предпазите пода. Ако се наложи да преместите хладилника, поставете дебела хартия или плат, например стар килим, по пътя на движението.


СТЪПКА 3 Сваляне на вратата за вкарване в помещението

Ако хладилника не може да премине през входа на дома ви или кухнята поради размера си, следвайте тези инструкции, за да свалите и после поставите обратно вратите на хладилника. Ако не се налага да сваляте вратите, отидете на стр. **41**, за да продължите процедурата по монтиране.


⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Извадете захранващия кабел на хладилника, преди да свалите вратите.


Необходими инструменти (не са предоставени)

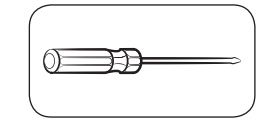


Кръстата отвертка

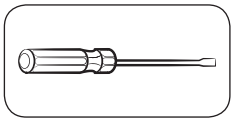


Плоска отвертка

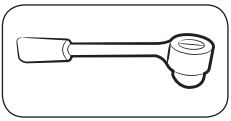

Гаечен ключ 10 мм

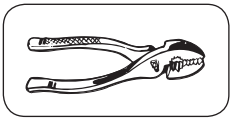


Клещи

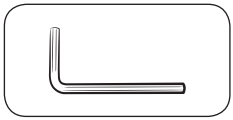


Шестостенен ключ 5 мм

Монтаж


Сваляне на вратите на хладилника

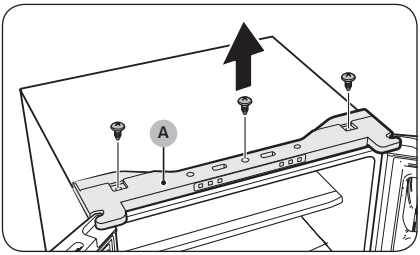


1. С помощта на кръстата отвертка свалете винтовете, с които е затегнат **горния капак (A)**.

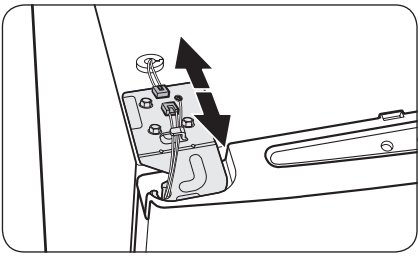


2. Разкачете проводниците, намиращи се върху хладилника.

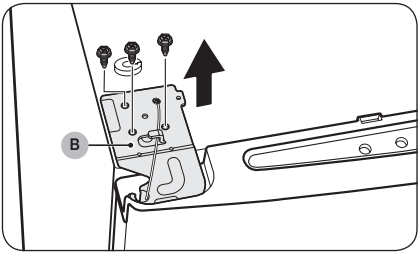

3. С помощта на гаечен ключ (10 мм) развийте винтовете, с които е затегната **горната панта (B)**.

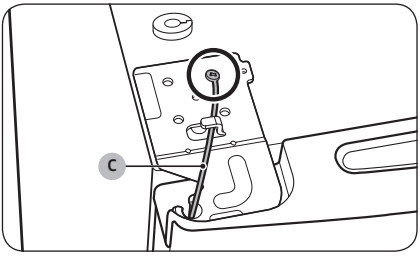

4. С помощта на кръстата отвертка развийте винта, с който е затегнат **заземения проводник (C)**.

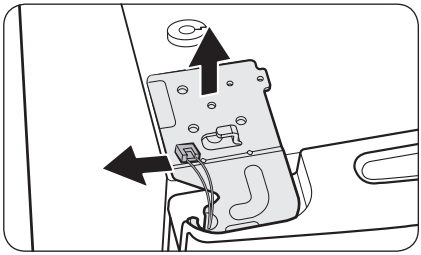

5. Свалете от вратата горната панта.

ЗАБЕЛЕЖКА

Свалете внимателно горната панта. Кабелите на вратата са подредени така, че да преминават през оста на пантата.




6. Внимателно издърпайте вратата на хладилника нагоре, за да я свалите. Не прилагайте прекомерна сила върху вратата. Вратата може да падне и да причини физическо нараняване.
7. Поставете вратата легнала върху равна повърхност.

За да поставите обратно вратите на хладилника


След преместване на хладилника в окончателното му местоположение, върнете обратно вратите, като следвате инструкциите за сваляне в обратния ред.

Монтаж


Сваляне на шкафа на фризера

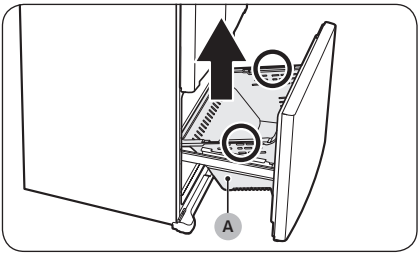


1. Отворете чекмеджето на фризера докрай и след това повдигнете **коша на чекмеджето (A)**, за да го извадите.

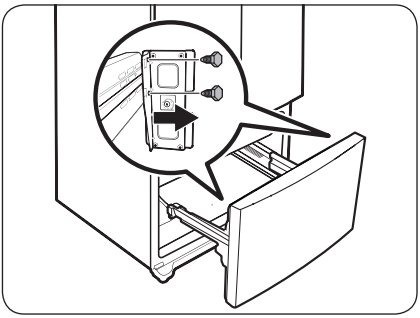

2. С помощта на гаечен ключ (10 мм) развийте 4-те винта, за които е затегната вратата.

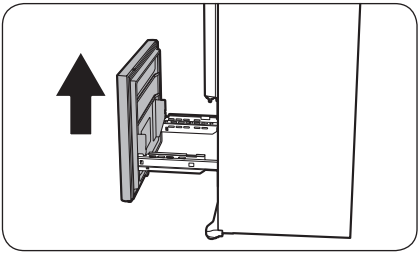


3. За да извадите вратата на фризера, я повдигнете от релсите.

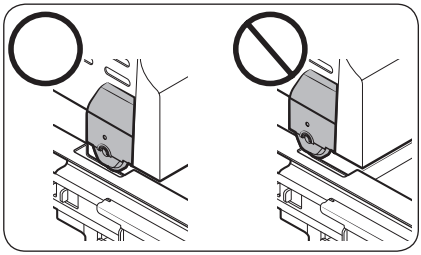


⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Внимавайте да не одраскате или огънете релсата.
- Уверете се, че монтирате кутиите на фризера на правилната позиция. В противен случай вратата няма да се отваря или затваря правилно, което води до натрупване на скреж.
- Не съхранявайте твърде много храна в шкафа на фризера. Това пречи на правилното затваряне на шкафа на фризера и води до натрупване на скреж.

За да поставите шкафа на фризера обратно.

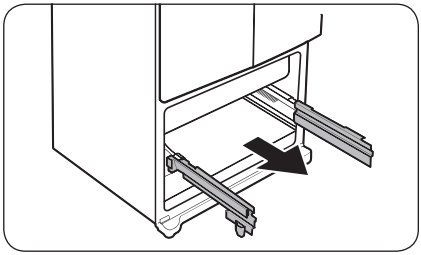


1. Изтеглете докрай навън релсите на чекмеджето на фризера.

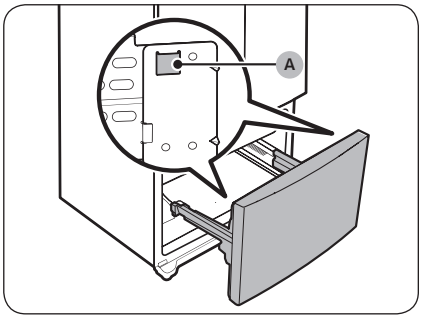


2. Поставете вратата на фризера в **отворите (A)** отстрани на релсите.

Монтаж

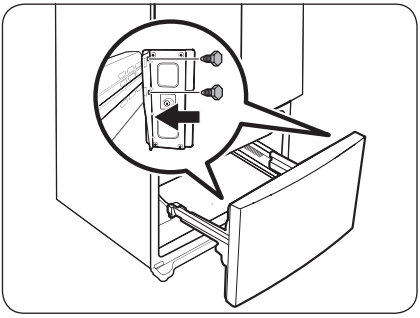

3. С помощта на гаечен ключ (10 мм) завийте вратата към релсата с помощта на 4-те винта.

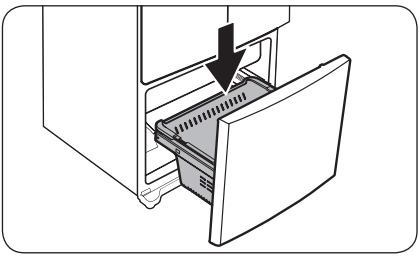


4. Пъхнете коша на фризера обратно на мястото му.

СТЪПКА 4 Нивелиране на хладилника

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Когато е монтиран, хладилникът трябва да е нивелиран на равен и твърд под. Ако хладилникът не е нивелиран, може да се причини повреда на хладилника или физическо нараняване.
- Нивелирането трябва да се извърши при празен хладилник. Уверете се, че в хладилника не остават храни.
- От гледна точка на безопасността регулирайте предната част малко по-високо от задната част.


Нивелирайте хладилника, като използвате специалните винтове (нивелиращи) на предните крачета. Използвайте отвертка с плоска глава за завъртане на нивелиращите винтове.

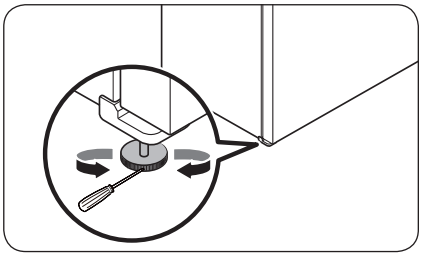


- За да регулирате височината на лявата част: Поставете отвертка с плоска глава в нивелатора на предното ляво краче. Завъртете нивелатора по посока на часовниковата стрелка, за да повдигнете лявата страна, или го завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка, за да я свалите.
- За да регулирате височината на дясната страна: Поставете отвертка с плоска глава в нивелатора на предното дясно краче. Завъртете нивелатора по посока на часовниковата стрелка, за да повдигнете дясната страна, или го завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка, за да я свалите.

Монтаж


СТЪПКА 5 Подравнете вратите на хладилника

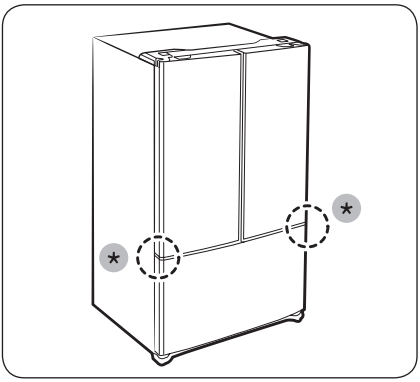


- Преди да подравните вратите на хладилника, уверете се, че хладилникът е поставен хоризонтално. Вижте раздела „**Нивелиране на хладилника**“ за подробни инструкции.
- Можете да използвате **частите за регулиране (*)** в долната част на вратите на хладилника, за да повдигнете или свалите вратата.

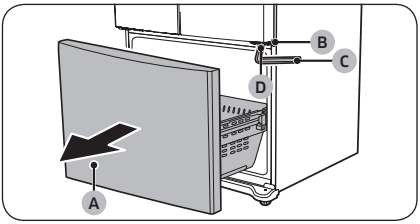

1. Отворете докрай **чекмеджето на фризера (A)**, след което открийте **средната панта (B)**.
2. Пъхнете **гаечния ключ (C)** в **оста (D)** на средната панта.

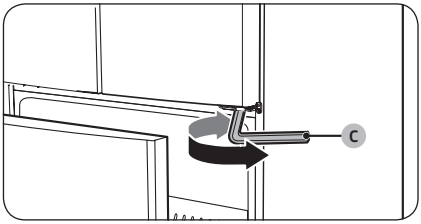

3. Завъртете **гаечния ключ (C)** по или обратно на часовниковата стрелка, за да повдигнете или свалите вратата.

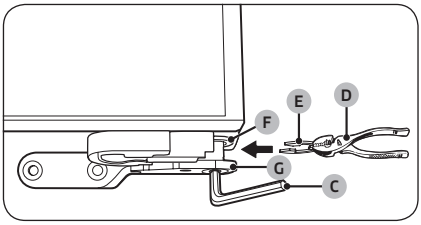

4. Използвайте **клещи (D)**, за да поставите предоставения **уплътнителен пръстен (E)** в отвора между **уплътнителната шайба на пантата (F)** и **средната панта (G)**. Броят на уплътнителните пръстени зависи от отвора.

ЗАБЕЛЕЖКА

Към продукта са предоставени два 0,04“ уплътнителните пръстена.

СТЪПКА 6 Свързване на тръбата за диспенсера но вода (само приложими модели)


⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Трябва да се използва новият комплект маркучи, предоставен с уреда, а стари комплекти не трябва да се използват.
- Тръбата за вода трябва да се свърже от квалифициран техник.
- Гаранцията на хладилника ви не покрива монтирането на тръбата за вода. Монтирането на тръбата за вода трябва да се извърши на ваши разноски освен ако таксата за монтиране на е включена в цената, която сте заплатили на търговеца на дребно.
- Samsung не носи отговорност за монтиране на тръбата за вода. Ако се появят течове, се свържете с лицето, монтирало тръбата за вода.

Свързване на тръбата за студена вода към маркуча за филтриране на вода

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Уверете се, че маркуча за филтриране на вода е свързан към подаване на питейна вода. Свързването към тръба за топла вода може да доведе до неизправност на пречиствателя.

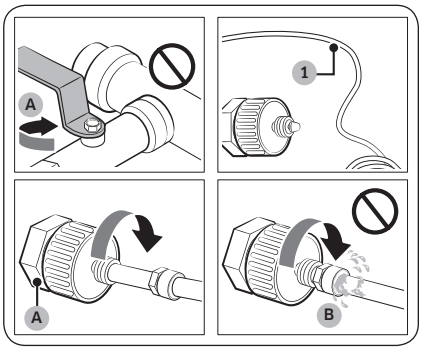


A. Спрете подаването от водопроводната тръба

B. Без пролука

1. Спрете водоподаването, като затворите крана на водопроводната тръба.
2. Открийте **тръбата за студена питейна вода (1)**.
3. Свържете към тръбата за вода съгласно инструкциите.
4. Когато приключите със свързването, отворете крана на водопроводната тръба и пуснете около 3 литра вода. Това е с цел да се отмият замърсяванията във вътрешността на тръбата.


Монтаж

Свързване на маркуча за филтриране на вода към тръбата за вода

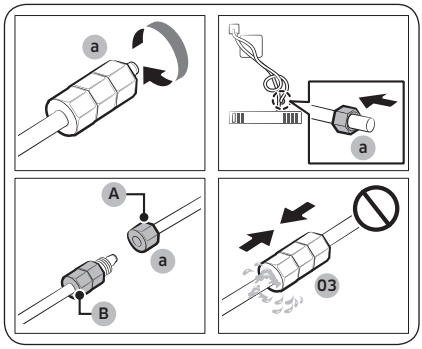


A. Тръба за вода от уреда
B. Тръба за вода от набора

1. Разхлабете и свалете **притягащия пръстен (a)** от тръбата за вода на хладилника и го поставете на маркуча за филтриране на вода.
2. Затегнете **притягащия пръстен (a)**, за да свържете маркуча за филтриране на вода и тръбата за вода.
3. Отворете крана на водопроводната тръба и проверете за течове.
4. Ако няма течове, пуснете около 3 литра вода, преди да започнете да използвате хладилника, за да промиете замърсяванията от системата за филтриране на вода.

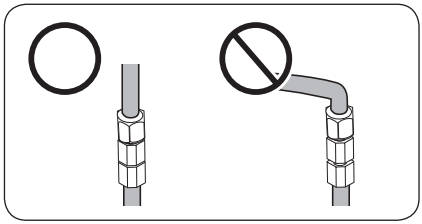

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако трябва да преместите хладилника след свързване на **тръбата за вода**, се уверете, че снаждащата част на тръбата е права.

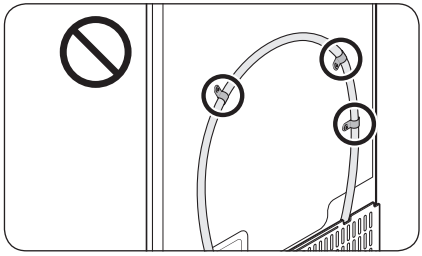

⚠ ВНИМАНИЕ

Не монтирайте филтъра за вода на произволна част на хладилника. Това може да повреди хладилника.

Ремонтиране на тръбата за вода

⚠ ВНИМАНИЕ

Тръбата за вода трябва да се ремонтира от квалифициран техник. Ако се появят течове на вода, се свържете с местния сервизен център на Samsung или с лицето, монтирало маркуча.

СТЪПКА 7 Първоначални настройки

След като изпълните стъпките по-долу, хладилникът би трябвало да функционира напълно.

1. Включете захранващия кабел в контакта на стената, за да включите хладилника.
2. Отворете вратата и проверете дали вътрешната лампа свети.
3. Настройте температурата на най-студената стойност и изчакайте един час. След това фризерът ще се охлади леко и моторът ще заработи плавно.
4. Изчакайте, докато хладилникът достигне настроената температура. Сега хладилникът е готов за употреба.

СТЪПКА 8 Последна проверка


Когато монтирането е завършено, потвърдете, че:

- Хладилникът е включен в електрически контакт и правилно заземен.
- Хладилникът е монтиран на стабилна, равна повърхност с добре премерен луфт между стената и шкафовете.
- Хладилникът е изравнен и стои стабилно на пода.
- Вратата се отваря и затваря свободно, а вътрешната лампа се включва автоматично, когато отваряте вратата.


Режим на работа

Основен панел

Тип A

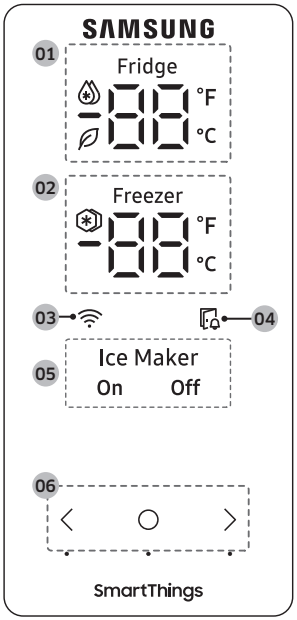

Тип B

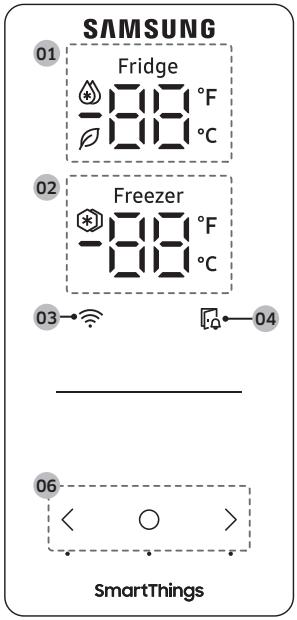

01 Индикатор на хладилника	• Показва текущата или желаната настройка за температура на хладилника. • Указва, че функцията Силно охлаждане е включена. • показва, че е активен режимът AI Energy Mode. (само за приложими модели)
02 Индикатор на фризера	• Показва текущата или желаната настройка за температура на фризера. • Указва, че функцията Дълбоко замразяване е включена.
03 Индикатор за мрежова връзка	• Тази икона показва, че хладилникът е свързан към мрежа. • Можете да управлявате и следите своя хладилник в приложението SmartThings. За допълнителна информация вижте раздел **SmartThings**.
04 Функция за отваряне на вратата	• Ако вратата остане отворена повече от 2 минути, аларменият индикатор мига и прозвучава аларма.

05 Индикатор на ледогенератора	AutoFill Pitcher (Съдът за автоматично пълнене) има 2 индикатора (Ice Maker (Ледогенератор) On (Вкл.) / Off (Изкл.)) за показване на работното състояние. • Когато ледогенераторът работи, съответният индикатор (Ice Maker (Ледогенератор) On (Вкл.)) се включва. • Когато ледогенераторът не работи, съответният индикатор (Ice Maker (Ледогенератор) Off (Изкл.)) се включва. • За да активирате генерирането на лед, трябва да включите ледогенератора.
06 Бутони	• Когато дисплеят е изключен, дисплеят се активира с натискане на произволен бутон. • Докоснете ◯, за да изберете желания елемент на основния панел и да потвърдите всички промени в настройките. • Докоснете 〈 или 〉, за да промените настройките на избрания елемент на основния панел.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Основният панел е програмиран да остане изключен, когато хладилникът не се използва. Активизира се и светва едва когато отворите вратата и изберете бутони.
- Ако вратата е оставена отворена за 5 минути, вътрешната лампа ще мига в продължение на 5 минути и ще се изключи, за да извести потребителите със заглуба на слуха или с увреден слух, че вратата е отворена. Имайте предвид, че това е стандартна функция.

Режим на работа

Настройване на желаната температура или функция

Изберете хладилника или фризера и задайте желаната температура или функция.

1. За да изведете дисплея от състояние на покой, докоснете произволен бутон (〈 , ◯ или 〉).
   - Възможно е тази стъпка да не се отнася за някои модели.
2. Докоснете◯, докато индикаторът за хладилника или фризера мига.
   - Индикаторът на избраното отделение започва да мига.
3. За да изберете желаната температура или функция, изберете 〈 или 〉.
   - В таблицата ще откриете информация за възможните варианти за всяко отделение.

Fridge (Хладилник)	• Наличен вариант за избор (Целзий): (Силно охлаждане) ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔ (Почивка) • Силно охлаждане ускорява процеса на охлаждане при максимална скорост на вентилатора. Хладилникът продължава да работи на пълна мощност още два и половина часа, след което температурата ще се върне на предишното си ниво. • Ако планирате да сте в почивка, командировка или няма да използвате хладилника за продължително време, използвайте функцията Почивка. Температурата на хладилника ще бъде регулирана под 15 °C, но фризерът остава активиран по начина, по който е бил настроен преди. Когато активирате режим Почивка, на индикатора за температурата на хладилника се появява „“.
Freezer (Фризер)	• Наличен вариант за избор (Целзий): (Дълбоко замразяване) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C • Дълбоко замразяване ускорява процеса на замразяване при максимална скорост на вентилатора. • Фризерът продължава да работи с пълна скорост за 50 часа, след което температурата ще се върне на предишното си ниво. За да замразите големи количества храна, активирайте Дълбоко замразяване за поне 20 часа, преди да поставите храната във фризера. **ЗАБЕЛЕЖКА** При използване на функцията Дълбоко замразяване, се увеличава консумацията на енергия на хладилника. Ако не използвате хладилника, не забравяйте да го изключите и да върнете фризера на първоначалната му температурна настройка.

4. Изчакайте 5 секунди или изберете ◯, за да се потвърди направения от вас избор.
   - Индикаторът на избраното отделение спира да мига.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Чрез функциите Силно охлаждане или Дълбоко замразяване се увеличава консумацията на електроенергия.

- Когато промените температурата на панела, той показва действителната температура вътре в хладилника, докато тя не се изравни със зададената. След това панелът показва новата зададена температура. Отбележете, че за достигане на новата температура е необходимо известно време. Това е нормално. През това време не трябва да задавате отново температурата.
- За гарантиране на оптимална работа препоръчваме настройка на температурата на -19 °C за фризера и 3 °C за хладилника.
- Температурата на хладилника може да се повиши, ако отваряте вратата често или поставите големи количества храна в хладилника. Ако това стане, температурният дисплей мига, докато хладилникът не се върне към зададените температурни настройки. Ако мигането продължи още, се обърнете към местен сервизен център на Samsung за техническа помощ.
- Докато дисплеят за температурата мига, е възможно да се активира аларма. За да спрете алармата, натиснете произволен бутон на дисплея.

Промяна на температурната скала

Можете да превключите температурната скала между Фаренхайт и Целзий.

1. За да изведете дисплея от състояние на покой, докоснете произволен бутон (〈 , ◯ или 〉).
   - Възможно е тази стъпка да не се отнася за някои модели.
2. Докоснете ◯, докато символите °F и °C на хладилника или фризера започнат да мигат.
3. За да изберете желаната температурна скала, изберете 〈 или 〉 .
   - Докоснете 〈 , за да изберете Фаренхайт.
   - Докоснете 〉 , за да изберете Целзий.
4. Изчакайте 5 секунди или изберете ◯, за да се потвърди направения от вас избор.
   - Символите °F и °C спират да мигат.

Включване или изключване на ледогенератора (само за определени модели)

Можете да включите или изключите автоматичната функция за приготвяне на лед от фризера.


1. За да изведете дисплея от състояние на покой, докоснете произволен бутон (〈 , ◯ или 〉).
   - Възможно е тази стъпка да не се отнася за някои модели.
2. Докоснете ◯, докато индикаторът за ледогенератора мига.
3. Докоснете 〈 или 〉 за включване или изключване на ледогенератора.
   - Докоснете 〈 , за да го включите.
   - Докоснете 〉 , за да го изключите.
4. Изчакайте 5 секунди или изберете ◯, за да се потвърди направения от вас избор.
   - Индикаторът на ледогенератора спира да мига.

Режим на работа


Включване или изключване на Wi-Fi

За да включите или изключите Wi-Fi, докоснете и задръжте ◯ за 10 секунди. Дисплеят показва състоянието на Wi-Fi за 5 секунди (както е показано на фигурата).

Включване на Wi-Fi

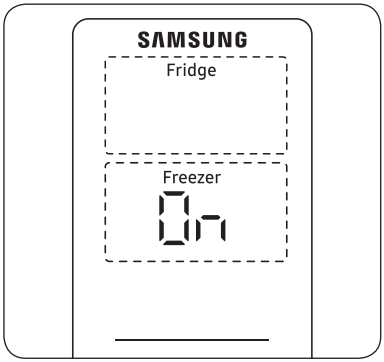

Изключване на Wi-Fi

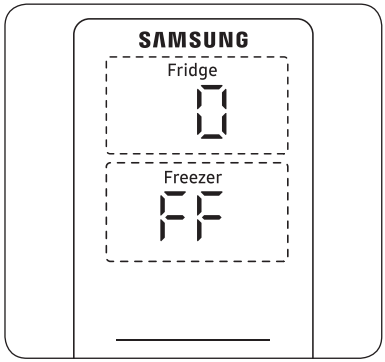

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да свържете хладилника към приложението SmartThings, трябва да включите Wi-Fi.
- За допълнителна информация вижте раздел **SmartThings**.

SmartThings

Монтаж

Посетете Google Play Store, Galaxy Store или Apple App Store и потърсете „SmartThings“. Изтеглете и инсталирайте на своето смарт устройство приложението SmartThings на Samsung Electronics.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Поддържаната софтуерна версия на приложението SmartThings подлежи на промяна според правилата на съответната поддържана ОС, която производителят предоставя. Освен това, както за приложението SmartThings или функциите, които поддържа приложението, новите правила за актуализиране на приложението на съществуващата версия на ОС могат да бъде спрени поради използваемост или от съображения за сигурност.
- Приложението SmartThings подлежи на промяна без предизвестие, за да се подобри ефективността или качеството. Тъй като версията на мобилния телефон OS се актуализира всяка година, за SmartThings също се извършват непрекъснати актуализации съгласно най-новата версия на ОС. Ако имате въпроси относно посочените по-горе въпроси, моля, свържете се с нас по имейл на st.service@samsung.com.
- За по-добра ефективност, приложението SmartThings може да бъде променяно без предизвестие или поддръжката за него да бъде спряна, в съответствие с правилата на производителя. Освен това съществува вероятност по-нататъшните актуализации на приложението или функцията в приложението да бъдат преустановени поради въпроси, свързани с използваемостта и защитата, дори ако актуализациите в момента се поддържат на вашата ОС.
- Препоръчителните системи за шифроване включват WPA/TKIP и WPA2/AES. По-нови и нестандартни протоколи за Wi-Fi удостоверяване не се поддържат.
- Освен това съществува вероятност по-нататъшните актуализации на приложението или функцията в приложението да бъдат преустановени поради въпроси, свързани с използваемостта и защитата, дори ако актуализациите в момента се поддържат на вашата ОС.
- Безжичните мрежи може да бъдат повлияни от околната безжична комуникационна среда.
- Ако интернет доставчикът ви е регистрирал MAC адреса на вашия компютър или модем за идентифициране, интелигентният хладилник Samsung може да не успее да се свърже с интернет. Ако това се случи, обърнете се към интернет доставчика за техническа помощ.
- Настройките за защитна стена на мрежата ви може да не допускат свързването към интернет на интелигентния хладилник Samsung. Обърнете се към интернет доставчика за техническа помощ. Ако проблемът продължава, се свържете с местен сервиз или магазин на Samsung.
- За да конфигурирате настройките на безжичната точка за достъп (AP), вижте ръководството за потребителя на точката за достъп (рутер).
- Смарт хладилниците Samsung поддържат както протокола IEEE 802.11 b/g/n (2.4 Ghz)„ така и 802.11 a/n/ac (5 GHz). (препоръчват се IEEE 802.11 n и 802.11 ac.)
- Неупълномощените Wi-Fi безжични маршрутизатори може да не успеят да се свържат с приложимите смарт хладилници Samsung.

Режим на работа

Акаунт за Samsung

За да използвате приложението, се изисква да регистрирате своя акаунт за Samsung. Ако нямате акаунт за Samsung, следвайте инструкциите на екрана на приложението, за да си създадете безплатен акаунт за Samsung.

Запознаване

Включете устройството, което искате да свържете, отворете приложението SmartThings на телефона, след което следвайте инструкциите по-долу.

Ако се появи изскачащ прозорец, който съобщава, че е открито ново устройство, докоснете **ADD NOW (ДОБАВИ СЕГА)**.

Ако не се появи изскачащ прозорец, докоснете бутона **+** и след това изберете устройството, което искате да свържете от списъка с налични устройства.

Ако устройството ви не е в списъка с налични устройства, докоснете **Supported Devices (Поддържани устройства)**, изберете типа устройство (Хладилник) и след това изберете модела на специфичното устройство.

Следвайте инструкциите в приложението, за да настроите устройството. След като завършите с настройката, вашият хладилник ще се появи като „карта“ на екрана **Devices (Устройства)**.

Приложение за хладилник

Интегрирано управление

Можете да следите и контролирате хладилника си както когато сте си вкъщи, така и когато сте на път.

- Докоснете иконата на хладилника на таблото SmartThings или докоснете иконата Devices (Устройства) в долната част на таблото, след което докоснете „картата“ на хладилника, за да отворите страницата на хладилника.
- Проверете работното състояние или известията относно хладилника и ако е необходимо, променете опциите или настройките.

ЗАБЕЛЕЖКА

Някои от опциите или настройките на хладилника може да не подлежат на дистанционно управление.

Настройки на хладилника

Категория	Артикул	Описание
Наблюдаване	Температура на Хладилник	Показва желаната настройка за температура на хладилника.
	Температура на Фризер	Показва текущата температура на фризера.
	Диагностика	Открива аномалии в работата на хладилника.
	Следене на енергията	Проверява натрупаната консумация на енергия на хладилника през последните 180 дни.
Функции	Генериране на лед	Можете да включите или изключите функцията за генериране на лед и да проверите текущите ѝ настройки.
	Силно охлаждане	Можете да включите или изключите Силно охлаждане и да проверите текущите настройки.
	Дълбоко замразяване	Можете да включите или изключите Дълбоко замразяване и да проверите текущите настройки.
	Температура на Хладилник	Можете да зададете желаната температура на хладилника.
	Температура на Фризер	Можете да зададете желаната температура на фризера.
Аларми	Abnormally high temperature (необичайно висока температура)	Тази аларма се задейства, когато фризерът или хладилникът достигнат необичайно високи температури.
	Door opening (Отваряне на врата)	Тази аларма се задейства, ако вратата на фризера или хладилника остане отворена за определено време.
AI Energy Mode *	Можете да включите или изключите AI Energy Mode в менюто Energy в приложението SmartThings. Можете да проверите състоянието на AI Energy Mode в приложението SmartThings. При някои модели иконата се появява на главния панел, за да покаже, че режимът AI Energy Mode е активен. (само за приложими модели) Включването на AI Energy Mode намалява консумацията на енергия, но може също така да намали ефективността на охлаждане.	

* само за приложими модели

Режим на работа


Специални функции

Действителното изображение и специалните функции на хладилника могат да се различават, в зависимост от модела и страната.

Ледогенератор

Хладилникът има вграден ледогенератор, който автоматично подава лед, така че да можете да се насладите на филтрирана вода с кубчета лед или натрошен лед.

Работа на ледогенератора

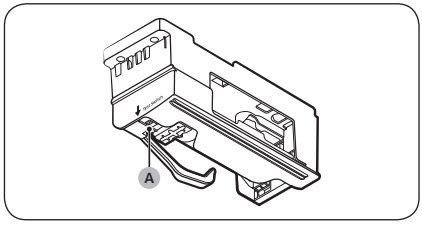

- Ледогенераторът произвежда 8 кубчета на цикъл – приблизително 100-130 кубчета за 24-часов период, в зависимост от температурата на фризера, температурата на помещението, броя на отворите на вратите и други условия на употреба.
- Изхвърлете първите няколко партиди лед, за да може тръбата за подаване на вода да се изчисти.
- Нищо не трябва да възпрепятства възможността чувствителното рамо да се върти. Когато кошчето се напълни до нивото на чувствителното рамо, ледогенераторът ще спре да произвежда лед.
- След като ледогенераторът бъде включен отново, ще отнеме известно време, докато ледогенераторът бъде в състояние да възобнови работата.
- Нормално е няколко кубчета да се слепят едно към друго.
- Ако ледът не се използва често, старите ледени кубчета ще станат прозрачни, ще имат вкус на застояло и ще се свият. Ако не ви е необходим лед, изключете ледогенератора. (За подробни инструкции относно включването или изключването на ледогенератора вижте раздела „**Включване или изключване на ледогенератора (само за определени модели)**“ на страница **49**.)
- Ако автоматичният ледогенератор не произвежда лед, извадете съда за лед и натиснете **Изпробване на превключвателя (A)**, за да проверите дали ледогенераторът работи правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато ледогенераторът е включен, температурата на фризера ще бъде по-ниска от зададената. Ако не е необходимо да използвате ледогенератора, го изключете.

Ако изключите ледогенератора


Ако изключите ледогенератора, непременно извадете всички кубчета лед от коша за лед. Възможно е останалите кубчета лед да се слепят едно към друго и това да затрудни изваждането им.

Диспенсер за вода (само за определени модели)


С диспенсера за вода може лесно да получавате охладена вода, без да отваряте вратата на хладилника. Резервоарът за вода трябва да бъде напълнен с питейна вода преди употреба.

За да напълните резервоара за вода с питейна вода

Отворете вратата и разположете резервоара за вода, който е разположен в зоната на вратата на рафта.

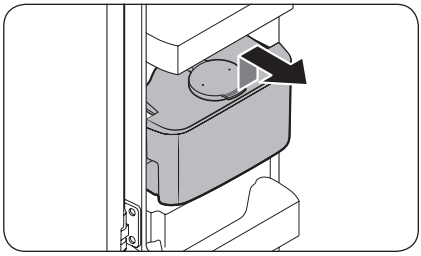

1. Хванете ръкохватките от двете страни на резервоара за вода и повдигнете, за да отстраните.

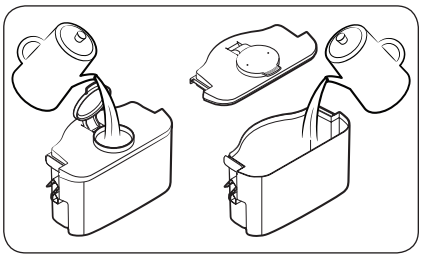


2. Напълнете резервоара за вода с питейна вода до 4 литра. Можете да отстраните или горното капаче, или капака и да налеете вода.


ЗАБЕЛЕЖКА

При първоначална употреба, почистете вътрешността на резервоара за вода.

Режим на работа

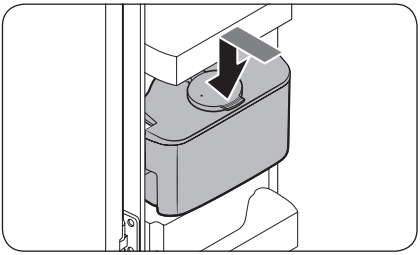

3. Поставете обратно резервоара за вода и затворете вратата. Уверете се, че отвора за вода на резервоара за вода е насочен напред.

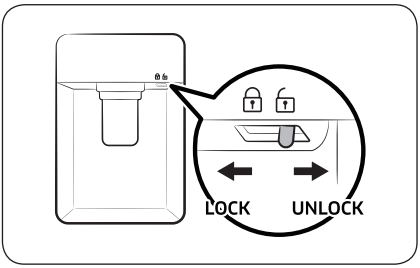

4. Поставете чаша за вода под отвора за водата на диспенсера и натиснете леко лоста на диспенсера, за да получите охладена вода. Уверете се, че диспенсерът за вода не е заключен.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Диспенсерът за вода е проектиран да произвежда питейна вода. Напълнете резервоара само с питейна вода Не пълнете с никакви други течности.
- Не препълвайте резервоара за вода, което може да причини наводнение.
- Не се опитвайте да пълните резервоара за вода, без да сте го отстранили от вратата.
- Уверете се, че резервоара за вода е правилно поставен.
- Не използвайте хладилника без водния резервоар. Това може да намали производителността и ефикасността.
- За да предотвратите изтичане на вода, уверете се, че чашата е на една линия с лоста на диспенсера.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да освободите повече пространство, можете да използвате резервоара за вода, за да съхранявате храна. В този случай, отстранете капака от резервоара.

Поддръжка


Работа с уреда и грижи за него

Рафтове

⚠ **ВНИМАНИЕ**


- Рафтът трябва да се постави правилно. Не го поставяйте обърнат обратно.
- Стъклените контейнери могат да одраскат повърхността на стъкления рафт.

Рафтове на хладилника

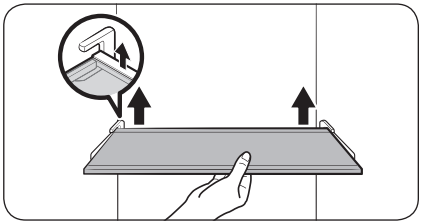


За да извадите рафт, отворете изцяло вратата на хладилника. Хванете рафта в предния край, внимателно го повдигнете и го плъзнете навън.

1. Отворете изцяло вратата на хладилника.
2. Задръжте предната част на рафта на гърба му, за да освободите кукичката от жлеба.

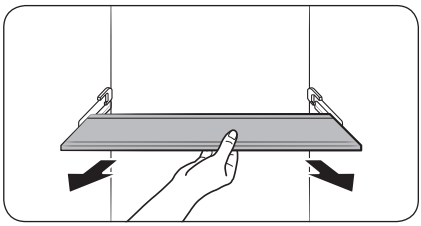

3. Издърпайте, за да го премахнете.

Поставяне на рафт на хладилника

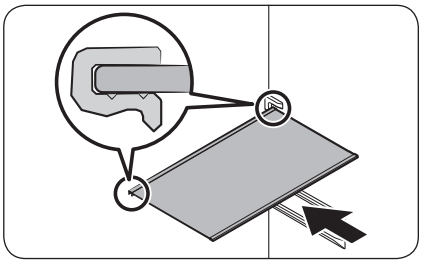


Преди да поставите рафта, проверете формата на задната част на рафта. След това поставете рафта в реда, обратен на изваждането.

⚠ **ВНИМАНИЕ**


- Рафтът трябва да се постави правилно. Не го поставяйте с главата надолу или отзад напред.
- Рафтовете са тежки, затова внимавайте, когато боравите с тях.

Поддръжка

Рафтове за зеленчуци

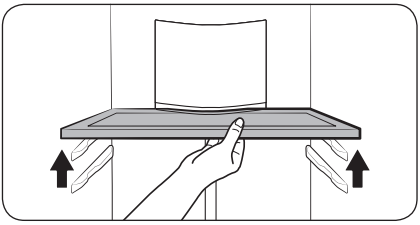


1. Отворете изцяло вратата на хладилника.
2. Вдигнете предната част на рафта и го издърпайте, за да освободите рафта от държача на задната стена.

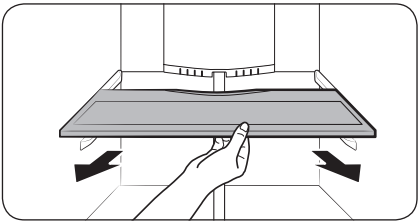


3. Издърпайте, за да го премахнете.

Отделения на вратата

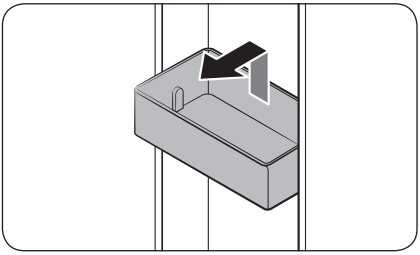

- За да извадите **отделението на вратата**, хванете го от двете страни и повдигнете внимателно, за да го извадите.
- За да го поставите обратно, поставете **отделението на вратата** малко над окончателната му позиция, като внимавате гърба на отделението да е срещу вратата. Хванете гърба на **отделението на вратата** с две ръце и после натиснете надолу, докато пасне на място.

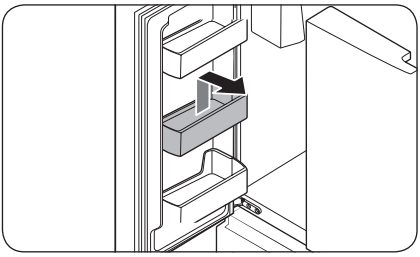


⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Не изваждайте отделение, което е пълно с храна. Преди това изпразнете отделението.
- Внимавайте, когато работите с вратата, ако долното отделение съдържа големи бутилки, които могат да паднат.
- Не позволявайте на деца да си играят с отделенията. Острите ръбове на отделенията могат да причинят нараняване.

Шкафове на хладилника


Шкафове за зеленчуци/плодове

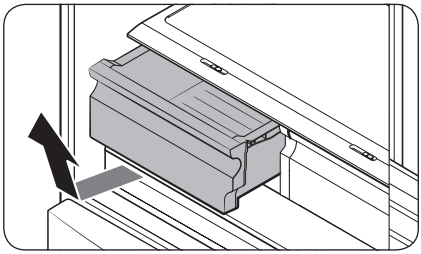


Внимателно повдигнете предната част на чекмеджето и го издърпайте навън.

- Препоръчваме да извадите отделенията на вратата, преди да извадите шкафа. Това е с цел да се предотврати повреда на отделенията на вратата.
- За да поставите обратно, поставете шкафа в релсите на рамката и плъзнете навътре.

Кутии на фризера

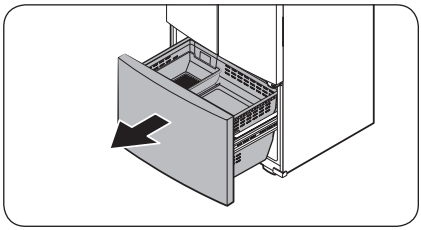


1. Напълно отворете шкафа на фризера.

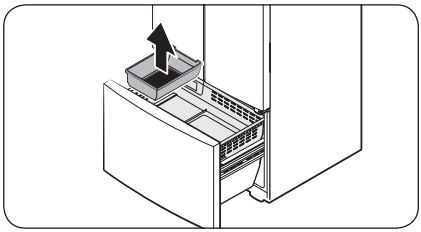

2. Повдигнете кофата за лед, за да я извадите.


Поддръжка

Горна кутия

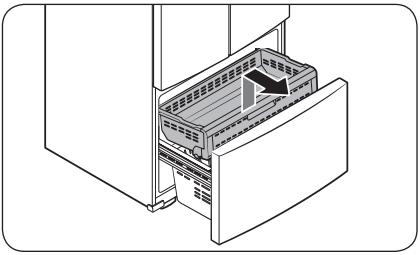

- За да извадите, отворете докрай шкафа на фризера. Вдигнете предната част на **горната кутия** и издърпайте, за да я премахнете.
- За да поставите обратно, подравнете предните колелца на **горната кутия** с края на **долната кутия**. Плъзнете **горната кутия** до предната част.

Долна кутия

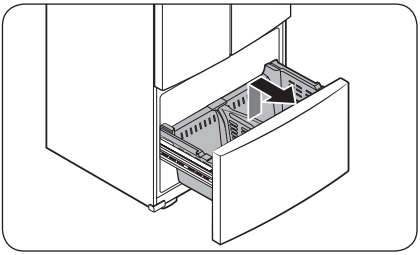

- За да извадите, първо извадете **горната кутия**. След това наклонете нагоре предната част на **долната кутия**, за да я издърпате навън.
- За да поставите обратно, поставете кутията в **релсата** първо със задната част.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Не въртете кутията при изваждане или поставяне. Кутията може да се одраска.
- За да предотвратите телесни повреди, имуществени щети или задушаване, дръжте децата далеч от всички извадени кутии на фризера.
- Не премахвайте разделителя.
- Поставете колелцата на горната кутия на края на релсата на долната кутия. След това плъзнете напред докрай горната кутия. В противен случай шкафът няма да се отваря или затваря правилно, което ще доведе до натрупване на скреж.

Почистване

Вътрешна и външна част

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Не използвайте бензен, разредители, домакински почистващи препарати или такива за коли или Clorox™, за да почиствате хладилника. Те могат да повредят повърхността на хладилника и да причинят пожар.
- Не пръскайте вода върху хладилника. Това може да причини електрически удар.


Редовно използвайте суха кърпа, за да отстранявате чужди частици, такива като прах или вода, от изводите на захранващия кабел и местата за контакт.

1. Извадете захранващия кабел.
2. Използвайте мека, навлажнена, немъхната кърпа или хартия, за да почистите вътрешността и външната част на хладилника.
3. Когато приключите, използвайте суха кърпа или хартия да подсушите добре.
4. Включете захранващия кабел.

Гумени уплътнения

Ако гумените уплътнения на вратата станат мръсни, тя може да не се затваря правилно и да намали качеството на работа и ефикасността на хладилника. Използвайте неагресивен почистващ препарат и влажна кърпа, за да почистите гумените уплътнения. След това подсушете добре с кърпа.

Заден панел

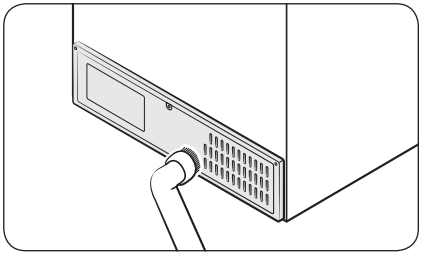

За да поддържате кабелите и изложените част на задния панел чисти, почиствайте с прахосмукачка задния панел веднъж или два пъти в годината.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Не сваляйте **капака на задния панел**. Може да възникне токов удар.

Поддръжка

Смяна

Светодиодни индикатори

За да смените лампите на хладилника се свържете с местен сервизен център на Samsung.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Лампите не са за обслужване от потребителя. Не се опитвайте да ги сменяте собственоръчно. Това може да причини електрически удар.

Лампа (светлинен източник)

Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <G>.

Лампата(ите) и/или контролното оборудване(ия) не могат да се обслужват от потребителя. За да смените лампата(ите) и/или контролното оборудване(ия) на продукта, се обърнете към сервизен център на Samsung.

За подробни инструкции относно смяна на лампа(и) или контролно оборудване(ия) на вашия продукт, посетете уебсайта на Samsung (http://www.samsung.com), отидете на Поддръжка > Начална страница на поддръжка, и въведете името на модела.


За подробни инструкции относно демонтажа на лампа(и) и/или контролно оборудване(ия), е необходимо директно да следвате гореописаните инструкции за смяна.

Отстраняване на неизправности

Преди да се обадите за сервизиране, проверете точките по-долу. Всички сервизни обаждания свързани с нормални ситуации (липса на дефект) ще бъдат таксувани за сметка на потребителя.

Общи

Температура

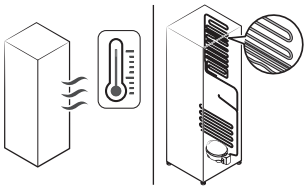Симптом	Възможни причини	Решение
Хладилникът/ фризерът не работи. Температурата на хладилника/фризера е висока.	• Захранващия контакт не е включен правилно.	• Включете правилно захранващия кабел в контакта.
	• Управлението на температурата не е зададено правилно.	• Намалете температурата.
	• Хладилникът се намира в близост до топлинен източник или е изложен на пряка слънчева светлина.	• Дръжте хладилника далеч от пряка слънчева светлина или топлинен източник.
	• Няма достатъчно разстояние между хладилника и близките стени или шкафове.	• Уверете се, че има разстояние от поне 5 см (2,5 инча) между гърба на хладилника и всякакви близки стени и шкафове.
	• Хладилникът е претоварен. Храна блокира вентилационните отвори на хладилника.	• Не претоварвайте хладилника. Не позволявайте на храна да блокира вентилационните отвори.
Хладилникът/ фризерът охлажда прекомерно.	• Управлението на температурата не е зададено правилно.	• Настройте на по-висока температура.
Вътрешната стена е гореща.	• Хладилникът има термоустойчиви тръби във вътрешната стена.	• За да предотвратите образуване на конденз, хладилникът има топлоустойчива тръба в предните ръбове. Ако температурата на околната среда се повиши, настоящото оборудване може да не работи ефективно. Това не е неизправност на системата. 

Отстраняване на неизправности

Миризми

Симптом	Възможни причини	Решение
От хладилника се усеща миризма.	• Развалена храна.	• Почистете хладилника и извадете всякаква развалена храна.
	• Храни със силна миризма.	• Уверете се, че храните със силна миризма са опаковани плътно.

Скреж

Симптом	Възможни причини	Решение
Скреж около вентилационните отвори.	• Храна блокира вентилационните отвори.	• Уверете се, че няма храна, която да блокира вентилационните отвори.
Скреж по вътрешните страни.	• Вратата не е затворена правилно.	• Уверете се, че вратата не е блокирана от храна. Почистете уплътнението на вратата.

Конденз

Симптом	Възможни причини	Решение
Образува се конденз по вътрешните стени.	• Ако вратата се остави отворена, в хладилника влиза влага.	• Отстранете влагата е не оставяйте вратите отворени за продължителни периоди от време.
	• Храна с високо съдържание на влага.	• Уверете се, че храната е вакуумирана добре.

Вода/лед (само модели с диспенсер)

Симптом	Възможни причини	Решение
Потокът на водата е по-слаб от нормалното.	• Налягането на водата е твърде ниско.	• Налягането на водата трябва да е между 30 и 125 psi (206 до 861 kPa).
Ледогенераторът издава бръмчащ звук.	• Функцията Ice Maker (Ледогенератор) е активирана, но не е свързано подаването на вода.	• Натиснете **Ice Maker (Ледогенератор)**.
Ледогенераторът не произвежда лед.	• Ледогенераторът току-що е бил монтиран.	• Трябва да изчакате 24 часа, докато хладилникът произведе лед.
	• Температурата на фризера е твърде висока.	• Настройте температурата на фризера под 0 °F (-18 °C) или -4 °F (-20 °C) при висока околна температура.
	• Активирана е функцията Заключване на панела на диспенсера.	• Дезактивирайте функцията Заключване на панела на диспенсера.
	• Ледогенераторът е изключен.	• Включете ледогенератора.


Отстраняване на неизправности

Чувате ли необичайни звуци от хладилника?


Преди да се обадите за сервизиране, проверете точките по-долу. Всякакви обаждания за сервизиране, които са свързани с нормални звуци, ще бъдат таксувани за сметка на потребителя.

Тези звуци са нормални.


- При начало или край на операция хладилникът издава звук, подобен на запалване на автомобилен двигател. При стабилизиране на операцията звукът намалява.

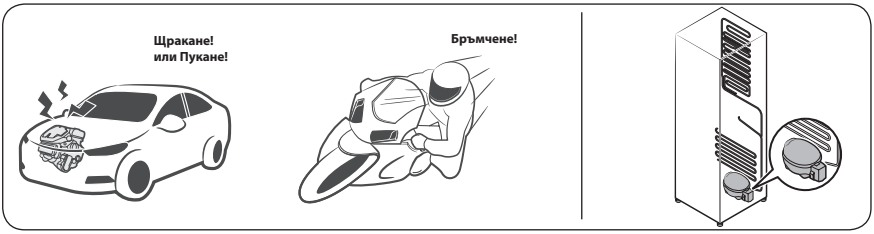


- Тези звуци могат да възникнат при работа на вентилатора. Когато хладилникът достигне зададената температура, няма да се чува звук от вентилатор.

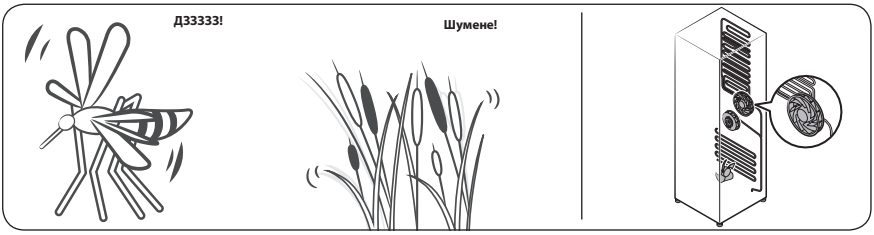


- По време на цикъл на размразяване може да капе вода върху нагревателя за размразяване, което да води до съскащи звуци.

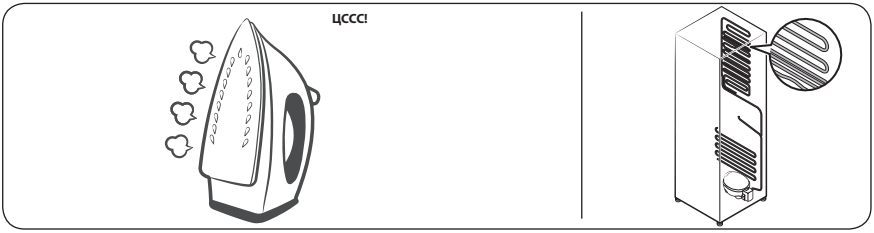

- При охлаждане или замразяване, охлаждащият газ се движи през изолираните тръби, което води до бълбукащи звуци.

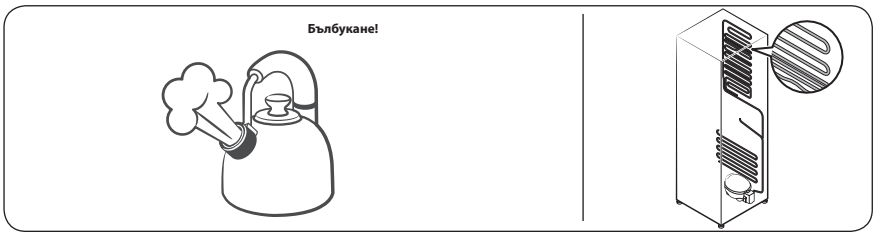

- При увеличаване или намаляване на температурата на хладилника, пластмасовите части се разширяват и свиват, което води до пукане. Тези звуци се чуват по време на цикъла за размразяване или при работа на електронните части.

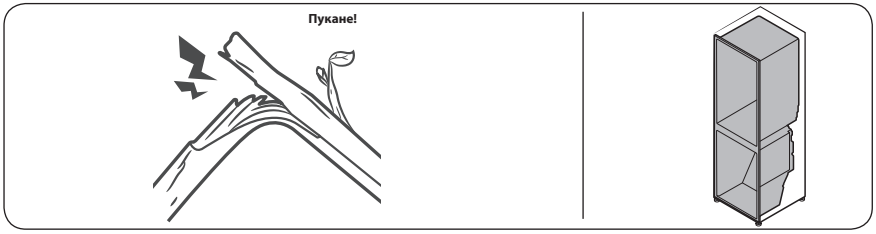

- За модели с ледогенератор: При отваряне на клапана за вода за напълване на ледогенератора може да се чуе бръмчащ звук.
- Поради изравняване на налягането при отваряне и затваряне на вратата на хладилника, може да се чуят свистящи звуци.

Отстраняване на неизправности

SmartThings

Симптом	Действие
Не откривам SmartThings в пазара с приложения.	• Поддържаната софтуерна версия на приложението SmartThings подлежи на промяна според правилата на съответната поддържана ОС, която производителят предоставя. Освен това, както за приложението SmartThings или функциите, които поддържа приложението, новите правила за актуализиране на приложението на съществуващата версия на ОС могат да бъде спрени поради използваемост или от съображения за сигурност.
Приложението SmartThings не работи.	• Приложението SmartThings се предлага само за приложими модели. • Старото приложение Samsung Smart Refrigerator не може да се свърже с моделите на Samsung Smart Home.
Приложението SmartThings се инсталира, но не се свързва с хладилника.	• За да използвате приложението, трябва да влезете в своя акаунт за Samsung. • Проверете дали рутерът ви работи нормално. • Ако иконата Wi-Fi на дисплея на хладилника не свети, той все още не е свързан с мрежата. В такъв случай използвайте приложението SmartThings, за да свържете и регистрирате хладилника с точката за достъп (AP) в дома ви.
Не мога да вляза в приложението.	• За да използвате приложението, трябва да влезете в своя акаунт за Samsung. • Ако нямате акаунт за Samsung, създайте си, като следвате инструкциите на екрана на приложението.
Когато се опитвам да регистрирам хладилника, се появява съобщение за грешка.	• Easy Connection (лесно свързване) може да не работи поради разстоянието до вашата точка за достъп (AP) или електрически смущения от околната среда. Изчакайте малко и опитайте отново
Приложението SmartThings се свърза успешно с хладилника, но не работи.	• Излезте и рестартирайте приложението SmartThings или изключете рутера и го включете отново. • Изключете хладилника и след това го включете обратно след 1 минута.

Приложение

Инструкции за безопасност

- С цел възможно най-ефективна употреба на електроенергия дръжте всички вътрешни контейнери от типа на кошници, чекмеджета, рафтове и тавичка за кубчета за лед на определените от производителя места.
- Този хладилен уред не е предназначен да се използва като вграден уред.

Инструкции за монтиране

За хладилни уреди с климатичен клас

В зависимост от климатичния клас този хладилен уред е предназначен да се използва при стайни температури в диапазона, посочен в следната таблица.

Климатичният клас може да бъде открит върху табелката с характеристики. Възможно е продуктът да не работи правилно при температури извън посочения диапазон.

Можете да откриете климатичния клас върху етикета извън хладилника

Ефективен температурен обхват

Хладилникът е проектиран да функционира нормално в температурен обхват, указан от неговия енергиен клас.

Клас	Символ	Обхват на околна температура (°C)	
		IEC 62552 (ISO15502)	ISO 8561
Разширено умерен	SN	+10 до +32	+10 до +32
Умерен	N	+16 до +32	+16 до +32
Субтропичен	ST	+16 до +38	+18 до +38
Тропичен	T	+16 до +43	+18 до +43

ЗАБЕЛЕЖКА

Охлаждащото функциониране и консумирането на енергия на хладилника може да бъде повлияно от температурата на околната среда, честотата на отваряне на вратата и местоположението на хладилника. Препоръчваме регулиране на настройките за температура по предназначение

Приложение

Инструкции, свързани с температурата

Препоръчителна температура

Оптималната настройка на температурата за съхранение на храни е:

- Хладилник: 3 °C
- Фризер: -19 °C

ЗАБЕЛЕЖКА

Оптималната настройка на температурата за всяко отделение зависи от температурата на околната среда. Посочената по-горе оптимална температура се определя спрямо температура на околната среда 25°C.

Силно охлаждане

Силно охлаждане ускорява процеса на охлаждане при максимална скорост на вентилатора. Хладилникът продължава да работи на пълна мощност още два и половина часа, след което температурата ще се върне на предишното си ниво.

Дълбоко замразяване

Дълбоко замразяване ускорява процеса на замразяване при максимална скорост на вентилатора. Фризерът продължава да работи с пълна скорост за 50 часа, след което температурата ще се върне на предишното си ниво. За да замразите големи количества храна, активирайте Дълбоко замразяване за поне 20 часа, преди да поставите храната във фризера.

ЗАБЕЛЕЖКА

При използване на тази функция се увеличава консумацията на енергия на хладилника. Ако не използвате хладилника, не забравяйте да го изключите и да върнете фризера на първоначалната му температурна настройка.

Начин на съхранение с оглед запазване на най-добро качество на продуктите (само за приложими модели)

Покривайте храните, за да задържат влагата и да се попречи на поемането на миризми от други храни. Преди да бъде поставен за охлаждане в хладилника, голям съд с храна от типа на супа или яхния трябва да се раздели на малки порции и да се сложи в плитки съдове. Преди поставяне за охлаждане в хладилника, големи късове месо или цели птици трябва да се разделят на по-малки части или да се поставят в плитки съдове.

Поставяне на хранителни продукти

Рафтове	Рафтовете трябва да се регулират, така че да поместят различни видове пакети.
Специализирано отделение (само за приложими модели)	Чекмеджетата Crisper осигуряват оптимална среда за съхранение на плодове и зеленчуци. Зеленчуците се нуждаят от по-висока влажност, докато плодовете изискват по-ниска влажност. Отделенията Crisper са оборудвани с контролни устройства за управление на нивото на влажност. (*В зависимост от модела и опциите) Чекмеджето за месо с възможност за регулиране на температурата увеличава времето за съхранение на меса и сирена.
Съхранява се на вратата	Не съхранявайте бързоразвалящи се храни на вратата. Яйцата трябва да се съхраняват в картонената опаковка на рафт. Температурата на контейнерите за съхранение във вратата е в по-голям диапазон на колебание спрямо температурата в основната част на уреда. Дръжте вратата затворена колкото е възможно повече.
Фризерно отделение	Във фризерното отделение можете да съхранявате замразена храна, да поставяте вода за кубчета лед и да замразявате прясна храна.

ЗАБЕЛЕЖКА

Замразявайте само свежа, ненаранена храна. Дръжте храната, която трябва да бъде замразена, на разстояние от храната, която вече е замразена. За да предотвратите загубата на вкуса или изсушаването на храната, поставете я в херметически затварящи се съдове.

Диаграма за съхранение в хладилник и фризер

Осигуряването на по-дълготрайна свежест на продуктите зависи от температурата и излагането на влага. Тъй като посочените върху продуктите крайни срокове за допустима употреба на продукта не са категорично условие за безопасното му използване, придържайте се към тази диаграма и следвайте посочените в нея съвети.

Млечни продукти

Продукт	Хладилник	Фризер
Мляко	1 седмица	1 месец
Масло	2 седмици	12 месеца
Сладолед	-	2-3 седмици
Натурално сирене	1 месец	4-6 месеца
Крема сирене	2 седмици	Не е препоръчително
Кисело мляко	1 месец	-

Приложение

Месо

Продукт	Хладилник	Фризер
Пресни пържоли, стекове, ребра	3-4 дни	2-3 месеца
Прясно смляно месо, месо за гответе	1-2 дни	3-4 месеца
Бекон	7 дни	1 месец
Наденички, суровo свинско, говеждо, пуешко месо	1-2 дни	1-2 месеца

Птици/яйца

Продукт	Хладилник	Фризер
Пресни птици	2 дни	6-8 месеца
Салата от птиче месо	1 ден	-
Яйца, пресни с черупки	2-4 седмици	Не е препоръчително

Риба/морски дарове

Продукт	Хладилник	Фризер
Прясна риба	1-2 дни	3-6 месеца
Сготвена риба	3-4 дни	1 месец
Салата с риба	1 ден	Не е препоръчително
Изсушена или маринована риба	3-4 седмици	-

Плодове

Продукт	Хладилник	Фризер
Ябълки	1 месец	-
Праскови	2-3 седмици	-
Ананас	1 седмица	-
Други пресни плодове	3-5 дни	9-12 месеца

Зеленчуци

Продукт	Хладилник	Фризер
Аспержи	2-3 дни	-
Броколи, брюкселско зеле, зелен грах, гъби	3-5 дни	-
Зеле, карфиол, целина, краставици, маруля	1 седмица	-
Моркови, цвекло, репички	2 седмици	-

Информация за модела и поръчка на резервни части

Информация за модела

За достъп до EPREL регистрацията на модела:

1. Отидете на https://eprel.ec.europa.eu
2. Вземете идентификатора на модела от енергийното етикетиране на продукта и го въведете в полето за търсене
3. Представена е информация за енергийното етикетиране на модела

Информация за част

- Минималният период, през който са налични резервни части, необходими за ремонта на уреда
  - 7 години за термостати, температурни сензори, печатни платки и източници на светлина, дръжки за врати, панти на врати, таблички, кошници (кутии и чекмеджета)
  - 10 години на уплътненията на вратата
- Минималната продължителност на гаранцията на хладилния уред, предлагана от производителя, е 24 месеца.
- Актуална информация за поръчка на резервни части директно или посредством други канали, осигурени от производителя, вносителя или упълномощения представител
- Информация за професионални услуги за ремонт ще откриете на адрес http://samsung.com/support. Сервизното ръководство за потребителя ще откриете на адрес http://samsung.com/support.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Бележка

ЗАБЕЛЕЖКА

С настоящото Samsung декларира, че това радиосъоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и със съответните законови изисквания, действащи в Обединеното кралство.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие и декларацията за съответствие във Великобритания може да бъде намерена на следния интернет адрес: Официалната декларация за съответствие може да бъде намерена на http://www.samsung.com, като отидете на Поддръжка › Търсене на поддръжка на продукти и въведете името на модела.

	Честотен обхват	Мощност на предавателя (максимална)
Wi-Fi	2412 – 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	20 dBm

Свържете се със SAMSUNG в различните държави

Ако имате някакви въпроси или коментари относно продуктите на Samsung, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

Държава	Център за контакт	Уеб сайт
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Hűtőszekrény

Használati útmutató

Szabadon álló berendezés



SAMSUNG

Tartalom

Biztonsági tudnivalók **4**

Amit a biztonsági utasításokról tudnia kell 4
Fontos biztonsági szimbólumok és figyelmeztetések: 7
Fontos biztonsági figyelmeztetések 8
A szállításra és az elhelyezésre vonatkozó veszélyjelzések 12
A telepítéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések 12
Az üzembe helyezéssel kapcsolatos óvintézkedések 16
A használattal kapcsolatos fontos figyelmeztetések 17
A használattal kapcsolatos óvintézkedések 22
A tisztítással kapcsolatos óvintézkedések 25
A selejtezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések 27
További tippek a megfelelő használathoz 28
WEEE utasítások 30

Üzembe helyezés **31**

A hűtőszekrény áttekintése 31
Üzembe helyezés lépésről lépésre 33

Műveletek **47**

Fő panel 47
A kívánt hőmérséklet vagy funkció beállítása 49
A hőmérsékleti skála megváltoztatása 50
A jégkészítő be- vagy kikapcsolása (csak adott modelleknél) 50
A wifi be- és kikapcsolása 51
SmartThings 52
Speciális funkciók 55

Karbantartás **58**

Kezelés és ápolás 58
Tisztítás 62
Csere 63

Hibaelhárítás **64**

Általános 64
Rendellenes működésre utaló hangokat hall a hűtőből? 67
SmartThings 69

Függelék **70**

Biztonsági előírások 70
Üzembe helyezési előírások 70
Hőmérsékleti előírások 71
A típussal és a pótalkatrészek rendelésével kapcsolatos információk 74

Open Source Announcement 75

Biztonsági tudnivalók

Új Samsung hűtőszekrénye használatba vétele előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, hogy megtudhassa, miként használhatja biztonságosan és hatékonyan új berendezése szolgáltatásait és funkcióit.

Amit a biztonsági utasításokról tudnia kell

- A jelen használati útmutatóban szereplő figyelmeztetések és fontos biztonsági utasítások nem terjednek ki minden, potenciálisan előforduló körülményre és helyzetre. Az Ön felelőssége, hogy a berendezés üzembe helyezésekor, karbantartásakor és üzemeltetésekor a józan észnek megfelelően, elővigyázatossággal és gondossággal járjon el.
- Mivel a jelen használati útmutató több modellre vonatkozik, az Ön hűtőszekrényének jellemzői némileg eltérhetnek az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem minden itt ismertetett figyelmeztető jelzés vonatkozik rá. Amennyiben kérdése lenne vagy problémába ütközne, lépjen kapcsolatba a legközelebbi szakszervizzel, vagy kérjen segítséget és tájékozódjon online, a www.samsung.com weboldalon.
- A készülék R-600a vagy R-134a hűtőközeget tartalmaz. A berendezés hátoldalán található kompresszor címkéjén vagy a hűtőszekrény belsejében lévő teljesítménytáblán ellenőrizze, hogy milyen hűtőközeg van az berendezésben. Ha készülék gyúlékony gázt (R-600a hűtőközeget) tartalmaz, a készülék biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.

- Annak érdekében, hogy egy esetleges hűtőköri szivárgás esetén ne alakuljon ki gyúlékony gáz-levegő keverék, a berendezés elhelyezésére alkalmas helyiség méretét a hűtőközeg mennyisége szerint kell megválasztani.
- Soha ne kapcsoljon be olyan berendezést, amelyen a sérülés valamilyen jele látható. Ha ezzel kapcsolatosan kétségei vannak, forduljon a viszonteladóhoz. A helyiség minimális méretét úgy kell meghatározni, hogy 1 m^3 légtér álljon rendelkezésre a készülékben lévő R-600a közeg minden 8 grammjára.
  Az adott hűtőszekrényben lévő hűtőközeg mennyisége a berendezés belsejében lévő azonosító tábláról olvasható le.
- A csőrendszerből kispriccelő hűtőközeg gyulladásveszélyt jelent, illetve szemsérülést okozhat. Ha a csővezetékekből hűtőközeg szivárog, kerülje a nyílt láng használatát, a berendezés közeléből távolítson el minden gyúlékony anyagot, és azonnal szellőztesse ki a helyiséget.
  - Ellenkező esetben tűz- és robbanásveszély alakulhat ki.
- Kérjük, hogy az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében tartsa be a következő utasításokat:
  - Ha sokáig nyitva marad a berendezés ajtaja, az jelentős hőmérséklet-növekedést okozhat a berendezés rekeszeiben.
  - Rendszeresen tisztítsa a berendezés élelmiszerrel érintkező felületeit, továbbá a leeresztőrendszerek jól hozzáférhető részeit.

Biztonsági tudnivalók

- Ha a víztartályok már 48 órája nem voltak használatban, tisztítsa meg őket. Ha 5 napja nem vételeztek vizet a vízvezetékből, öblítse át a vízvezetékhez csatlakozó vízrendszert.
- A nyers húst és halat arra alkalmas tárolóedényben tárolja a hűtőszekrényben, hogy a hús vagy a hal ne érintkezhessen más élelmiszerrel, és ne csöpögjön arra a leve.
- A kétcsillagos fagyasztórekeszek az előfagyasztott élelmiszer tárolására, jégkrém és fagylalt tárolására vagy készítésére, továbbá jégkocka készítésére alkalmasak.
- Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszer fagyasztására.
- Ha a hűtőberendezés sokáig maradna üresen, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa ki, hagyja megszáradni, az ajtót pedig hagyja nyitva, hogy megelőzze a penész megjelenését a berendezésben.

Fontos biztonsági szimbólumok és figyelmeztetések:

Kövesse a kézikönyvben szereplő összes biztonsági előírást. A kézikönyv a következő biztonsági szimbólumokat használja.

⚠ FIGYELEM!

Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek súlyos személyi sérülést, anyagi kárt és/vagy halált okozhatnak.

⚠ VIGYÁZAT!

Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek súlyos személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak.

MEGJEGYZÉS

Hasznos információ, mely a hűtőszekrény funkcióinak megfelelő kihasználását segíti.

Ezek a figyelmeztető jelzések a sérülések elkerülése érdekében állnak itt.

Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat.

Ennek a résznek az áttanulmányozása után tegye biztonságos helyre ezt a dokumentumot arra az esetre, ha később szüksége lenne rá.

Biztonsági tudnivalók

Fontos biztonsági figyelmeztetések



FIGYELEM; tűzveszély/tűzveszélyes anyagok

⚠ FIGYELEM!

- A berendezés elhelyezése során ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg.
- Ne helyezzen el több aljzatot tartalmazó hosszabbítót vagy hordozható áramforrást a berendezés mögött.
- Csak ivóvízzel szabad feltölteni.
- Csak ivóvízvezetékhez szabad csatlakoztatni.
- Gondoskodjon arról, hogy a berendezés burkolatának vagy beépített szerkezetének szellőzőnyílásait semmi ne takarja el.
- A leolvasztási folyamathoz ne használjon mechanikus eszközöket, illetve – a gyártó által javasolt módszereken kívül – más módon se siettesse a leolvasztási folyamatot.
- Ügyeljen a hűtőkör épségére.
- Ne használjon elektromos berendezéseket a berendezés belsejében, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.

- A berendezést nem használhatja olyan személy (például gyermek), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, illetve aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve ha a biztonságáért felelős személy felügyelete mellett használja a berendezést, és ez a személy elmagyarázza neki annak használatát.
- A berendezést 8 éves vagy idősebb gyermekek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, továbbá megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy olyan eligazítás után használhatják, amely magában foglalja a biztonságos használat módját és a lehetséges kockázatok megértését. A berendezéssel nem játszhatnak gyermekek. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül. A 3–8 év közötti gyermekek számára megengedett a hűtőberendezésbe való be- és abból kipakolás.
- A sérült tápkábelt a balesetek megelőzése érdekében csak a gyártó vagy annak szervizképviselete, illetve megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy cserélheti ki.
- A fali aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a berendezés csatlakozóját vészhelyzet esetén azonnal ki lehessen húzni.
  - Nem lehet a berendezés hátuljának közelében.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, mint pl. gyúlékony hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat, a berendezésben.

Biztonsági tudnivalók

- Ha a termék LED-világítással rendelkezik, ne távolítsa el saját kezűleg a lámpaburkolatot és a LED-fényforrást.
  - Forduljon a legközelebbi Samsung szakszervizhez.
  - Kizárólag a gyártó vagy a szakszerviz által biztosított LED-fényforrásokat használjon.
- A készüléket a hozzá mellékelt, új tömlőkkel használja, a régi tömlők felhasználását nem javasoljuk.
- A hűtőszekrény vízellátását csak ivóvíz-minőségű vízhálózatra kapcsolja. A jégkészítő megfelelő működtetéséhez 206–861 kPa víznyomás szükséges.
- Az energia lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében hagyja az eredeti helyükön a kosarakat, fiókokat és polcokat.
- A berendezés energiatakarékos működése érdekében hagyja az eredeti helyükön a polcokat, rekeszeket és tárolókat.

Hogyan lehet az energiafelhasználást minimálisra csökkenteni?

- A berendezést hűvös, száraz, megfelelő szellőzéssel rendelkező helyiségben használja.
- Gondoskodjon arról, hogy a berendezést ne érje közvetlen napfény, és soha ne tegye hőforrás közelébe (pl. radiátor).
  - Az energiatakarékos működés érdekében ne takarja le a szellőzőnyílásokat vagy az egyéb rácsos nyílásokat.
  - A meleg ételeket a hűtőszekrénybe helyezésük előtt hagyja kihűlni.

- A fagyasztott élelmiszereket a hűtőrészben olvassza fel. Ily módon a fagyasztott élelmiszer alacsony hőmérsékletét a hűtőszekrényben tárolt élelmiszer hűtésére használhatja fel.
- Amikor élelmiszert vesz ki a berendezésből vagy tesz be oda, ne hagyja túl sokáig nyitva az ajtaját.
- Minél rövidebb ideig tartja nyitva az ajtót, annál kevesebb jég képződik a fagyasztóban.
- Rendszeresen tisztítsa meg a berendezés hátulját. A lerakódott por növeli az energiafogyasztást.
- Ne állítsa a hőmérsékletet a szükségesnél alacsonyabbra.
- Tegye lehetővé a levegő megfelelő kiáramlását a hűtőszekrény aljánál és a hátuljánál. Ne fedje el a szellőzőnyílásokat.
- Üzembe helyezéskor hagyjon szabad helyet a fagyasztó felett, mögött, valamint a két oldalán. Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, így alacsonyabb lesz az áramszámlája.

A berendezést otthoni és ahhoz hasonló használati körülményekre szánták, mint például

- boltok, irodák és más munkahelyek személyzeti konyháiba;
- tanyaházakba és vendégek általi használatra szállodákba, motelekbe és más szálláshelyekre;
- panziókba;
- étkeztetéssel foglalkozó helyekre és hasonló, nem kereskedelmi felhasználásokra.

Biztonsági tudnivalók

A szállításra és az elhelyezésre vonatkozó veszélyjelzések

⚠ FIGYELEM!

- A berendezés szállításakor és üzembe helyezésekor ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör egyik része se sérüljön meg.
  - A csővezetékrendszerből szivárgó hűtőközeg gyulladásveszélyt jelent, illetve szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát vagy az egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.
  - A készülék kis mennyiségű izobután (R-600a) hűtőközeget tartalmaz: ez természetes gáz, amely magas szintű környezeti kompatibilitással rendelkezik, mindazonáltal szintén éghető. A berendezés szállításakor és üzembe helyezésekor ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör egyik része se sérüljön meg.
- A hűtőszekrény szállítása és telepítése során ne érjen a hátuljánál található víztömlőhöz.
  - Ettől károsodhat a hűtőszekrény, és a vízadagoló nem fog működni.

A telepítéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések

⚠ FIGYELEM!

- Ne állítsa a hűtőszekrényt nedves környezetbe vagy olyan helyre, ahol vízzel érintkezhet.
  - Az elektromos részegységek sérült szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.

- Ne tegye ki a hűtőszekrényt közvetlen napsugárzásnak vagy kályhák, fűtőtestek, illetve egyéb hőforrások melegítő hatásának.
- Ne csatlakoztasson több berendezést elosztóval ugyanahhoz az elektromos aljzathoz. A hűtőszekrényt minden esetben egy erre a célra kijelölt, önálló elektromos fali csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni, amelynek elektromos feszültsége megfelel a berendezés adattábláján feltüntetett értékeknek.
  - Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, ugyanakkor megakadályozza, hogy az épületben túlmelegedjenek az elektromos vezetékek, ami tűzveszélyt jelenthet.
- Ne csatlakoztassa a berendezés tápcsatlakozóját meglazult fali aljzathoz.
  - Áramütés, illetve tűz keletkezésének veszélye áll fenn.
- Ne használjon olyan tápkábelt, amelynek valamely része kirepedezett vagy kikopott.
- Ne hajlítsa meg túlzott mértékben a tápkábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Ne húzza, és ne hajlítsa meg túlzott mértékben a tápkábelt.
- Ne csavarja meg és ne csomózza össze a tápkábelt.
- Ne hurkolja a tápkábelt fémtárgy köré, ne tegyen nehéz tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be tárgyak közé, és ne nyomja be a berendezés mögötti helyre.
- A hűtőszekrény mozgatásakor vigyázzon, hogy ne tolja rá a berendezést a tápkábelre, illetve ne sértse meg azt.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

Biztonsági tudnivalók

- Soha ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hűtőszekrényt. Ragadja meg erősen a dugaszt, és egyenesen húzza ki a konnektorból.
  - A tápkábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- A hűtőszekrény közelében aeroszolt használni tilos.
  - A hűtőszekrény közelében használt aeroszol robbanást vagy tüzet okozhat.
- Ne használja a berendezést hőforrás vagy gyúlékony anyag közelében.
- Ne használja a berendezést olyan helyen, ahol gázszivárgás fordulhat elő.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Használat előtt a hűtőszekrényt megfelelően, az útmutatóban foglaltak szerint kell elhelyezni és beüzemelni.
- A tápcsatlakozót megfelelő helyzetben, lefelé lógó kábellel csatlakoztassa.
  - Ha a csatlakozót fordítva (fejjel lefelé) dugja be, a kábel elnyíródhat, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény hátsó része ne nyomja össze, illetve ne sértse meg a tápcsatlakozót.
- A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzártan.
  - Ha a gyermek a tasakot, zacskót a fejére húzza, az fulladásos halál kockázatával jár.
- Ne használja a berendezést párás, olajos vagy poros helyiségben, illetve olyan helyen, ahol közvetlen napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) lehet kitéve.
  - Az elektromos részegységek sérült szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.

- Ha a hűtőszekrénybe por vagy víz kerül, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szakszervizével.
  - Egyébként tűzveszély áll fenn.
- Ne álljon a berendezés tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat (például mosatlan ruhát, égő gyertyákat, égő cigarettát, tálakat, vegyszereket, fémtárgyakat stb.).
  - Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz veszélye, illetve meghibásodhat a berendezés, vagy személyi sérülés történhet.
- A berendezés első áram alá helyezése előtt távolítsa el az összes műanyag védőfóliát.
- Gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a berendezés környékén, nehogy játékszernek tekintsék az ajtó beállítására szolgáló Seeger-gyűrűket vagy a vízcsőkapcsokat.
  - Fennáll a fulladásos halál veszélye, ha a gyermek lenyel egy Seeger-gyűrűt vagy vízcsőkapcsot. Tartsa olyan helyen a Seeger-gyűrűket és vízcsőkapcsokat, ahol gyermekek nem férhetnek hozzájuk.
- A hűtőszekrényt biztonságosan földelni kell.
  - Mindig győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény földelve van, mielőtt bármely részén ellenőrzésbe vagy javításba kezd. A kóboráramok súlyos áramütést okozhatnak.
- Védőföldelésre soha ne használjon gázcsövet, telefonkábelt vagy egyéb olyan dolgot, amely villámhárítóként működhet.
  - A hűtőszekrényt azért kell földelni, hogy kóboráram keletkezése esetén megakadályozza az áramütést.

Biztonsági tudnivalók

  - Ez áramütést, tüzet, robbanást vagy a berendezés meghibásodását okozhatja.
- A tápcsatlakozót határozottan csatlakoztassa a fali aljzatba. Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt vagy meglazult fali aljzatot.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A hűtőszekrény biztosítékát csak szakképzett szerelő vagy szervizvállalat cserélheti ki.
  - Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a személyi sérülés veszélye.

Az üzembe helyezéssel kapcsolatos óvintézkedések

⚠ VIGYÁZAT!

- Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény körül, és helyezze sík felületre.
  - Ha hűtőszekrénye nem áll vízszintesen, a hűtés hatékonysága és élettartama csökkenhet.
- Az üzembe helyezést és bekapcsolást követően 2–3 órán keresztül hagyja állni a berendezést, mielőtt élelmiszert helyezne el benne.
- Nyomatékosan javasoljuk, hogy a hűtőszekrény beüzemelését bízza képzett szakemberre vagy szervizvállalatra.
  - Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz vagy robbanás veszélye, meghibásodhat a berendezés, illetve személyi sérülés történhet.

A használattal kapcsolatos fontos figyelmeztetések

⚠ FIGYELEM!

- A tápcsatlakozót ne dugja be nedves kézzel a fali aljzatba.
  - Ez áramütést okozhat.
- Ne tároljon semmit a berendezés tetején.
  - Az ajtó kinyitásakor vagy becsukásakor a berendezés tetején elhelyezett tárgyak leeshetnek, ami személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne nyúljon a kezével, lábával vagy fémtárgyakkal (fém evőpálcikával stb.) a hűtőszekrény alsó vagy hátsó részébe.
  - Ez áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
  - Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.
- Nedves kézzel ne érintse meg a fagyasztó belső falfelületét vagy a fagyasztóban tárolt termékeket.
  - Ez fagyási sérüléseket okozhat.
- Ne helyezzen vízzel teli edényt a hűtőszekrényre.
  - A folyadék kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne tartson illékony vagy gyúlékony anyagokat vagy tárgyakat (benzint, hígítót, propángázt, alkoholt, étert, LP-gázt és más hasonló terméket) a hűtőszekrényben.
  - Ez a hűtőszekrény kizárólag élelmiszer tárolására használható.
  - Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
- Gyermekek csak felügyelet mellett használják a berendezést, nehogy játékszernek tekintsék.
  - Vigyázzon, nehogy „becsípje” az ujját. Az ajtók és a szekrény közötti rések szükségszerűen keskenyek. Ha gyerekek is tartózkodnak a berendezés közelében, mindig óvatosan nyissa ki az ajtót.

Biztonsági tudnivalók

- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön az ujja vagy gyermeke ujja az ajtók közé.
  - Tartsa távol ujjait a bal és a jobb oldali ajtórésektől. Óvatosan nyissa ki az ajtókat, ha az ujjai az ajtók között vannak.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek rácsimpaszkodjanak az ajtóra vagy annak rekeszeire. Ez súlyos személyi sérüléssel járhat.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a hűtőszekrénybe. Beszorulva csapdába eshetnek.
- Ne nyúljon be a berendezés alatti alsó területre.
  - Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.
- Ne tároljon a hűtőszekrényben gyógyszereket, tudományos célú anyagokat, illetve hőérzékeny anyagokat.
  - Nem tárolhatók a hűtőszekrényben olyan termékek, amelyek szigorú hőmérséklet-szabályozást igényelnek.
- Ha gyógyszer- vagy füstszag érezhető, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung Electronics szakszervizzel.
- Ha a hűtőszekrénybe por vagy víz kerül, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szakszervizével.
  - Egyébként tűzveszély áll fenn.
- Ne hagyja, hogy a gyermek rálépjen a fiókra.
  - A fiók letörhet és a gyermek elcsúszhat.
- A felügyelet nélkül hagyott hűtőszekrény ajtajait soha ne hagyja nyitva, valamint ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a hűtőszekrénybe.

- Ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a fiókokba.
  - Ha az ajtó becsukódik, a bent rekedt gyerekek megfulladhatnak vagy megsérülhetnek.
- Ne töltse túl a hűtőszekrényt élelmiszerrel.
  - Az ajtó kinyitásakor kieshet valami belőle, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne permetezzen illékony anyagokat (pl. rovarölő szereket) a berendezés felületére.
  - Azonkívül, hogy ez egészségügyi kockázatokat jelent, áramütést vagy tüzet is okozhat, illetve működési problémákhoz vezethet.
- Soha ne nyúljon be ujjal a vízadagoló nyílásba, a jégadagoló kivezetőjébe és a jegesvödörbe, illetve ne dugjon bele semmit.
  - Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- A hűtőszekrény közelében vagy benne ne használjon vagy helyezzen el hőmérsékletre érzékeny anyagokat (pl. gyúlékony spray-ket, gyúlékony anyagokat, szárazjeget, gyógyszert vagy vegyszert).
- Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének kiszárítására. Ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe a kellemetlen szagok megszüntetésére.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A víztartályt, a jégtálcát és a jégkockatartót kizárólag ivóvízzel (ásványvízzel vagy szűrt vízzel) töltse fel.
  - Ne öntsön a tartályba teát, gyümölcslevet vagy sportitalt, ez károsíthatja a hűtőszekrényt.

Biztonsági tudnivalók

- Ne álljon a berendezés tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat (például mosatlan ruhát, égő gyertyákat, égő cigarettát, tálakat, vegyszereket, fémtárgyakat stb.). Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz veszélye, illetve meghibásodhat a berendezés, vagy személyi sérülés történhet. Ne helyezzen vízzel teli edényt a berendezésre.
  - A folyadék kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.
- Soha ne nézzen hosszú ideig közvetlenül az UV LED-lámpába.
  - Ez az ultraibolya sugárzás miatt megviselheti a szemét.
- Ne helyezze be a polcokat a felső oldalukkal lefelé. A polcok ütközői nem fognak működni.
  - Ez az üvegpolc leesése miatt személyi sérülést okozhat.
- Vigyázzon, nehogy „becsípje” az ujját. Az ajtók és a szekrény közötti rések szükségszerűen keskenyek. Ha gyerekek is tartózkodnak a berendezés közelében, mindig óvatosan nyissa ki az ajtót.
- Ha gázszivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát vagy az egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.
  - Ne érjen se a berendezéshez, se a tápkábelhez.
  - Ne használjon ventilátort a szellőztetéshez.
  - Egyetlen szikra is robbanást vagy tüzet okozhat.
- A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne essenek ki.
- Ez a termék kizárólag élelmiszerek háztartási környezetben történő tárolására szolgál.

- Soha ne nyúljon be ujjal a vízadagoló nyílásba, a jégadagoló kivezetőjébe és a jegesvödörbe, illetve ne dugjon bele semmit.
  - Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne kísérelje meg a hűtőszekrény saját kezűleg történő javítását, szétszerelését vagy átalakítását.
- Ne használjon a szabványostól eltérő biztosítékot (rézhuzal, acélhuzal stb.).
- Ha a hűtőszekrény javításra vagy ismételt beüzemelésre szorul, forduljon a legközelebbi szakszervizhez.
  - Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy tűz veszélye, meghibásodhat a berendezés, illetve személyi sérülés történhet.
- Ha a hűtőszekrény égett szagot vagy füstöt bocsát ki, húzza ki azonnal, és forduljon a Samsung Electronics szakszervizéhez.
  - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Húzza ki a tápcsatlakozót, mielőtt kicseréli a hűtőszekrény belső világításának izzóját.
  - Ha nem így jár el, áramütést szenvedhet.
- Amennyiben egy nem LED izzó cseréjekor nehézségbe ütközik, lépjen kapcsolatba a Samsung szakszervizével.
- A tápcsatlakozót határozottan csatlakoztassa a fali aljzatba.
- Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt vagy meglazult fali aljzatot.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

Biztonsági tudnivalók

A használattal kapcsolatos óvintézkedések

⚠ VIGYÁZAT!

- A kiolvasztott élelmiszert ne fagyassza le újra.
  - Felolvasztás után a lefagyasztott élelmiszeren hamarabb megjelennek az egészségre káros baktériumok, mint a frissen.
  - A második felolvasztás során még több sejt fala sérül meg, így több nedvesség szabadul fel, és a termék integritása is megváltozik.
- Ne szobahőmérsékleten olvassza fel a húst.
  - A biztonság a nyers termék megfelelő kezelésétől függ.
- Ne helyezzen üvegpalackot vagy szénsavas italokat a fagyasztóba.
  - A tárolóedény megfagyhat és eltörhet, ami sérülést okozhat.
- Kizárólag a hűtőszekrényhez mellékelt jégkészítőt használja.
- Ha hosszabb ideig nem lesz otthon (pl. nyaralás miatt), és eközben a víz- és a jégadagolót senki sem fogja használni, akkor az esetleges szivárgás elkerülése érdekében zárja el a vízcsapot.
  - Egyébként vízszivárgás történhet.
- Ha hosszabb ideig (3 hétig vagy tovább) nem használja a hűtőszekrényt, ürítse ki (a jegesvödröt is beleértve), húzza ki, zárja el a vízcsapot, törölje le a nedvességet a belső falakról és hagyja nyitva az ajtókat, hogy megakadályozza a kellemetlen szagok megjelenését és a penészesedést.

- Annak érdekében, hogy a berendezés a legjobb hatásfokkal működjön:
  - Ne helyezzen élelmiszert túl közel a hűtőszekrény hátsó részén lévő szellőzőnyílásokhoz, mivel ez megakadályozhatja a szabad levegőkeringést a hűtőszekrény belső terében.
  - A hűtőszekrénybe helyezés előtt az élelmiszereket megfelelően csomagolja be, vagy tegye azokat légmentesen záró dobozokba.
  - Tartsa be a fagyasztott élelmiszerek maximális tárolási időkorlátait, és ügyeljen a lejárati időkre.
  - Amennyiben Ön három hétnél rövidebb időre marad távol, nem szükséges megszüntetni a hűtőszekrény áramellátását. Azonban ha el több mint három hétig távol lesz, vegye ki az összes élelmiszert, valamint a jegesvödörből a jeget, húzza ki a hűtőszekrényt, zárja el a vízcsapot, törölje le a nedvességet a belső falakról és hagyja nyitva az ajtókat, hogy megakadályozza a kellemetlen szagok megjelenését és a penészesedést.
- Garancia és átalakítások.
  - A Samsung által nyújtott garancia nem terjed ki külső fél által végzett átalakításokra, továbbá a Samsung elhárít minden felelősséget a külső fél által végzett átalakításokból eredő biztonsági problémákkal vagy károkkal kapcsolatban.

Biztonsági tudnivalók

- Ne takarja el a hűtőszekrény belsejében található szellőzőnyílásokat.
  - Ha a szellőzőnyílások eltömődnek (különösen a műanyag zacskók hajlamosak eltakarni ezeket), a hűtőszekrény túlhűtése következhet be. Ha ez a túlhűtési periódus túl hosszú ideig tart, a vízszűrő elrepedhet, és ez vízszivárgáshoz vezethet.
- Kizárólag a hűtőszekrényhez mellékelt jégkészítőt használja.
- Törölje ki a nedvességet a hűtő belsejéből, és hagyja az ajtajait nyitva.
  - Ellenkező esetben a hűtőben kellemetlen szag és penész képződhet.
- Ha a hűtőszekrényt kihúzza a konnektorból, várjon legalább öt percig, mielőtt újra bedugná.
- Ha a hűtőszekrény vizes lett, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szakszervizével.
- Óvja az üvegfelületeket az erős ütődésektől és más túlzott erőhatásoktól.
  - A törött üveg személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
- A víztartályt és a jégkockatartót kizárólag ivóvízzel (csapvízzel, ásványvízzel vagy szűrt vízzel) töltse fel.
  - Ne öntsön a tartályba teát vagy sportitalt. Ez károsíthatja a hűtőszekrényt.
- Ügyeljen arra, hogy ne csípje oda az ujjait.
- Ha a hűtőszekrényt elöntötte a víz, forduljon a legközelebbi szakszervizhez.
  - Áramütés, illetve tűz keletkezésének veszélye áll fenn.

- Ne tároljon növényi olajat a hűtőszekrény ajtórekeszeiben. Az olaj megszilárdulhat, így kellemetlen ízű és nehezen kezelhető lesz. A megnyitott flakon emellett szivároghat, a kiszivárgott olaj miatt pedig az ajtórekesz megrepedezhet. Az olajos flakont nyitása után hűvös és sötét helyen, például szekrényben vagy kamrában célszerű tárolni.
  - Példák a növényi olajra: olívaolaj, kukoricaolaj, szőlőmagolaj stb.

A tisztítással kapcsolatos óvintézkedések

⚠ VIGYÁZAT!

- Ne permetezzen vizet közvetlenül a hűtőszekrénybe vagy a hűtőszekrényre.
  - Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.
- Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének kiszárítására.
- Ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe a kellemetlen szagok megszüntetésére.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne permetezzen tisztítószereket közvetlenül a kijelzőre.
  - Ez feloldhatja a kijelzőre nyomtatott betűket.
- Ha bármilyen idegen anyag (pl. víz) került a berendezésbe, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a legközelebbi szakszervizhez.
  - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Biztonsági tudnivalók

- Távolítson el tiszta, száraz ruhával minden idegen anyagot vagy port az elektromos csatlakozó villájáról. Ne használjon nedves vagy vizes ruhát a csatlakozó tisztítására.
  - Ha nem így jár el, az tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne tisztítsa a berendezést víz közvetlen rápermetezésével.
- A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót, hipót vagy klórt.
  - Ezek a vegyszerek károsíthatják a berendezés felületét, és tüzet okozhatnak.
- Soha ne nyúljon be az ujjával az adagolónyílásba, illetve ne dugjon bele semmit.
  - Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a berendezés tápcsatlakozóját a konnektorból.
  - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- A hűtőszekrény tisztításához használjon tiszta szivacsot vagy puha ruhát és meleg vízben elkevert enyhe tisztítószert.
- Ne használjon súroló hatású vagy durva tisztítószereket, például ablaktisztító sprayt, súrolószert, gyúlékony folyadékokat, sósavat, tisztító viaszokat, tisztítószer-koncentrátumot, fehérítőket, sem kőolajtermékeket tartalmazó tisztítószereket a külső felületekre (ajtók és szekrény), a műanyag alkatrészekre, az ajtók és a belső rész betéteire, valamint a tömítésekre.
  - Ezek megkarcolhatják a felületet, vagy károsíthatják az anyagot.

- Ne tisztítsa az üvegpolcokat vagy -fedeleket meleg vízzel, ha hidegek. Az üvegpolcok vagy -fedelek a hirtelen hőmérséklet-változás vagy ütődés, leejtés hatására eltörhetnek.

A selejtezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések

⚠ FIGYELEM!

- Kérjük, a berendezés csomagolóanyagát környezetbarát módon helyezze a hulladékba.
- A hűtőszekrény hulladékként való lerakása előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés hátoldalán lévő csövek közül egyik sem sérült.
- A készülék R-600a vagy R-134a hűtőközeget tartalmaz. A berendezés hátoldalán található kompresszor címkéjén vagy a hűtőszekrény belsejében lévő teljesítménytáblán ellenőrizze, hogy milyen hűtőközeg van a hűtőrendszerben. Ha hűtőszekrény gyúlékony gázt (R-600a hűtőközeget) tartalmaz, a készülék hulladékként való biztonságos elhelyezésével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.

Biztonsági tudnivalók

- A hűtőszekrény selejtezésekor mindig távolítsa el az ajtót/ajtótömítéseket és az ajtóreteszelést, nehogy kisgyermekek vagy állatok szoruljanak a hűtőszekrény belsejébe. Gyermekek csak felügyelet mellett használják a berendezést, nehogy játékszernek tekintsék. A gyerekek beszorulva sérüléseket szenvedhetnek, vagy fulladásos haláleset következhet be.
  - Ha egy gyerek beszorul, sérüléseket szenvedhet, vagy fulladásos haláleset következhet be.
- A szigetelés ciklopentánt tartalmaz. A szigetelőanyagban lévő gázok speciális ártalmatlanítási eljárást igényelnek. Az ilyen termékek környezetvédelmi szempontból biztonságos ártalmatlanítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.
- A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzártan, mert veszélyesek lehetnek rájuk nézve.
  - Ha a gyermek egy zacskót húz a fejére, megfulladhat tőle.

További tippek a megfelelő használathoz

- Áramkimaradás esetén hívja fel az áramszolgáltató vállalat helyi irodáját, és érdeklődjön arról, meddig fog tartani az áramszünet.
  - A rövid, egy-két órás áramszünetek nem befolyásolják a hűtőszekrény belső terének hőmérsékletét. Ennek ellenére áramkimaradás idején csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtót.

- Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, vegye ki és dobja ki az összes fagyasztott ételt.

- A hűtőszekrény esetleg nem fog tudni egyenletesen működni (a fagyasztott áru kiolvadhat vagy a fagyasztóban a hőmérséklet megemelkedhet), ha hosszabb ideig olyan helyen áll, ahol a környezeti levegő hőmérséklete folyamatosan alacsonyabb annál, mint amire a berendezést tervezték.
- Egyes élelmiszerek eltarthatóságára a tulajdonságaiktól függően a hűtés kedvezőtlen hatással lehet.
- Az Ön által vásárolt hűtőszekrény jegesedésmentes, ami azt jelenti, hogy a berendezés manuális jégmentesítésére nincs szükség, mivel ez automatikusan történik.
- A jégmentesítés ideje alatti hőmérséklet-emelkedés nem haladja meg az ISO követelményrendszer határértékeit. Ha meg akarja akadályozni, hogy a lefagyasztott élelmiszer hőmérséklete a jégmentesítés ideje alatt túlzottan megemelkedjen, csomagolja be a fagyasztott élelmiszert több réteg újságpapírba.
- A már teljesen felolvadt élelmiszert ne fagyassza le újra.
- A két csillagjellel (**) jelölt tárolóhely(ek)ben vagy rekesz(ek)ben kissé magasabb a hőmérséklet, mint a fagyasztó többi részében.
  A kétcsillagos tárhely(ek) vagy rekesz(ek) helye az utasítások és/vagy szállítási feltételek szerint változhat.

Biztonsági tudnivalók

WEEE utasítások



A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A Samsung környezetvédelmi kötelezettségvállalásával és termékszabályozási kötelezettségeivel (pl. REACH, WEEE vagy akkumulátorok) kapcsolatos információkért keresse fel fenntarthatósági oldalunkat a www.samsung.com címen.

(Csak az európai országokban és az Egyesült Királyságban értékesített termékek esetén)

Üzembe helyezés


Kövesse figyelmesen ezeket az utasításokat a hűtőszekrény megfelelő beüzemelése érdekében, továbbá azért, hogy ne történhessen baleset a használatba vétele előtt.

⚠ **FIGYELEM!**

- A hűtőszekrényt kizárólag a rendeltetése szerint használja a használati útmutató alapján.
- Minden szervizelést szakemberrel végeztessen el.
- A termék csomagolóanyagát a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a tápcsatlakozót, mielőtt karbantartásba vagy alkatrészcserékbe kezd.

A hűtőszekrény áttekintése

A tényleges hűtőszekrény és a mellékelt alkatrészek típustól és az országtól függően eltérhetnek a kézikönyvben szereplő illusztrációktól.

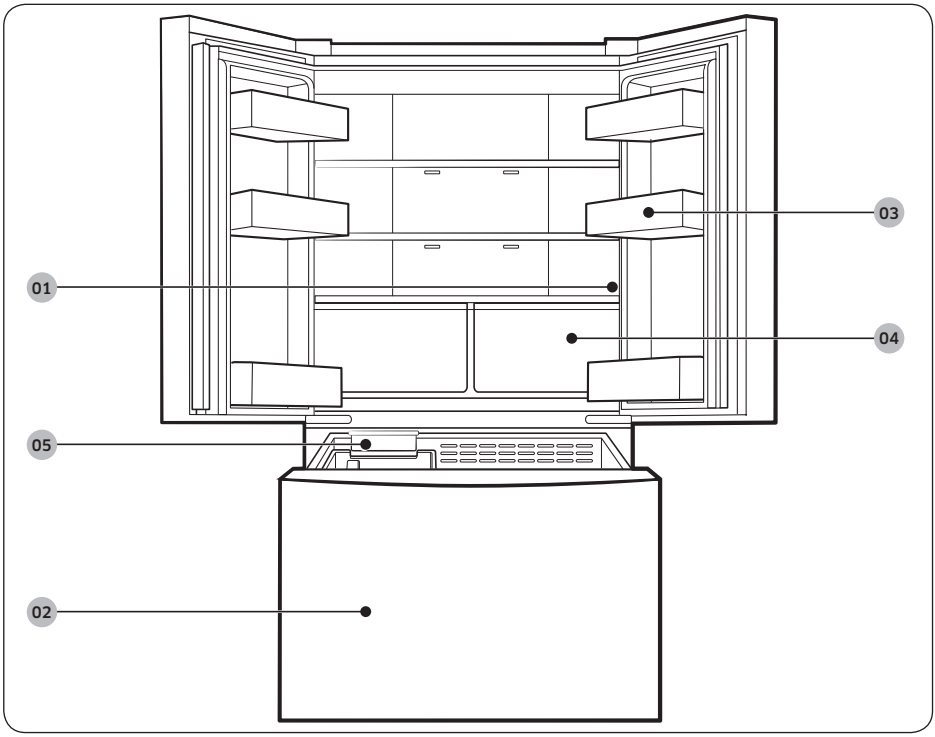

01 Fő panel

02 Fagyasztó

03 Ajtórekesz

04 Hűtőfiókok

05 Jégkészítő *

Üzembe helyezés


* csak adott modelleknél

MEGJEGYZÉS

- Az energiahatékony működés érdekében az összes polcot, fiókot és kosarat tartsa az eredeti helyén.
- Az ajtó becsukásakor ügyeljen a berendezés függőleges csuklópánttal rendelkező részének megfelelő helyzetére, hogy a másik ajtó ne karcolódjon meg.
- Ha a berendezés függőleges csuklópánttal rendelkező része megfordult, állítsa vissza a megfelelő helyzetbe, és csukja be így az ajtót.
- A függőleges csuklópánttal rendelkező részen páralecsapódás fordulhat elő.
- Ha az egyik ajtót erőteljesebben csukja be, a másik ajtó kinyílhat.
- Ha a belső vagy külső LED-fényforrás nem működik, forduljon a helyi Samsung-szakszervizhez.
- Ha az ajtót túl sokáig nyitva hagyják, akkor a felső belső LED villog. Ez normális jelenség.

Ajtórekesz

Hűtőszekrényéhez különböző típusú és méretű ajtórekeszek tartoznak. Amennyiben a hűtőszekrényéhez tartozó ajtórekeszek külön csomagban lettek szállítva, az alábbi ábra alapján helyezze el a rekeszeket. Az ajtórekeszek száma hűtőszekrénytípusonként eltérhet.

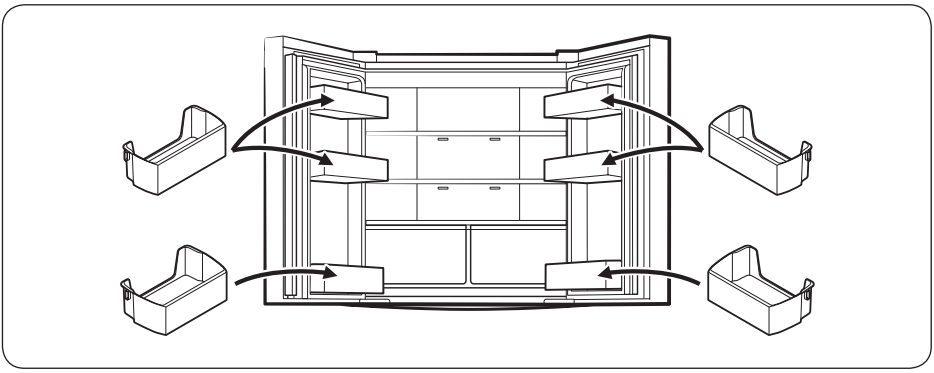

Üzembe helyezés lépésről lépésre


1. LÉPÉS A hűtőszekrény helyének kiválasztása

Olyan helyet válasszon a hűtőszekrény számára, amely:

- szilárd, vízszintes felülettel rendelkezik, a szellőzést akadályozó szőnyeg vagy egyéb padlóburkolat nélkül;
- közvetlen napfénytől mentes;
- kellő helyet biztosít az ajtó nyitásához és csukásához;
- távol esik a hőforrástól;
- kellően nagy helyet biztosít a karbantartáshoz és szervizeléshez;
- 10 °C és 43 °C közötti hőmérsékletű.


Szabad tér a hűtőszekrény körül

A telepítés helyigényével kapcsolatban lásd az alábbi ábrákat és táblázatokat.

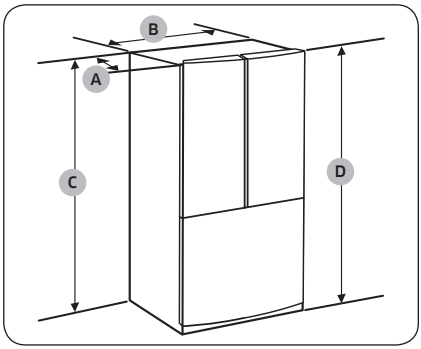

Típus	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
A: hossz	715 mm	765 mm
B: szélesség	817 mm	817 mm
C: magasság	1749 mm	1749 mm
D: teljes magasság	1776 mm	1776 mm

Üzembe helyezés

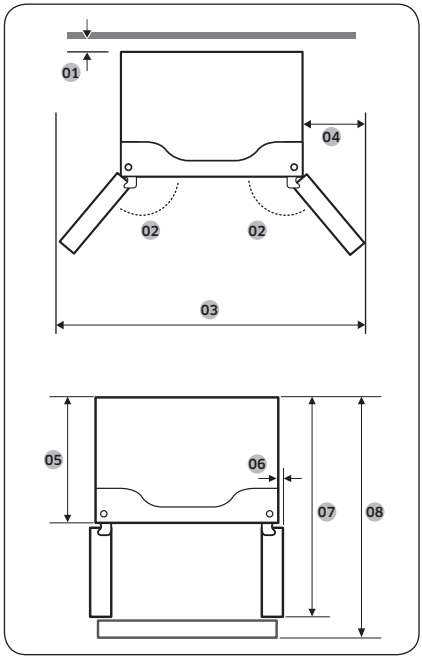


Típus	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
01	50 mm	50 mm
02	135°	135°
03	1393 mm	1393 mm
04	291 mm	291 mm
05	625 mm	675 mm
06	31,5 mm	31,5 mm
07	1056 mm	1101 mm
08	1082 mm	1132 mm

MEGJEGYZÉS

A táblázatban szereplő méretek a mérési és kerekítési módszerektől függően kis mértékben eltérhetnek a ténylegesen mért értékektől.

2. LÉPÉS Padló

Ha a hűtőszekrény a mérete miatt nem fér át a bejárati ajtónyíláson, kövesse ezeket az utasításokat: Az ajtók leszerelése a bejárati ajtónyílás miatt.

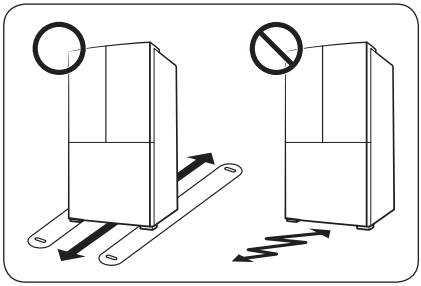

MEGJEGYZÉS

A padló károsodásának elkerülés érdekében ügyeljen arra, hogy az elülső szintezőlábak függőleges helyzetben legyenek.

- A telepítés helyén a felületnek el kell bírnia a teljesen feltöltött hűtőszekrényt.
- A padló védelme érdekében egy nagy kartonlappal fedje be a hűtőszekrény végső telepítési helyére vezető útvonalat.
- Ha a hűtőszekrény a végső helyére került, a padló védelme érdekében csak akkor mozdítsa el, ha szükséges. Ha el kell mozdítania a hűtőszekrényt, az elmozdítási út mentén tegyen le egy vastag papírt vagy anyagdarabot, például régi szőnyeget.

Üzembe helyezés


3. LÉPÉS Az ajtók leszerelése a bejárati ajtónyílás miatt

Ha a hűtőszekrény a mérete miatt nem fér át otthona vagy konyhája ajtaján, akkor a következő utasításokat követve szerelje le, majd fel a hűtőszekrény ajtóit. Amennyiben nincs szükség az ajtók leszerelésére, folytassa a telepítést a következő oldalon leírtak szerint: 42.


⚠ **FIGYELEM!**

Az ajtók leszerelése előtt húzza ki a hűtőszekrény tápkábelét.


Szükséges szerszámok (nem tartozék)

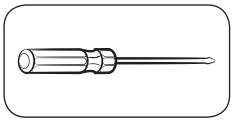


Csillagcsavarhúzó

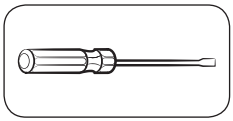


Lapos csavarhúzó

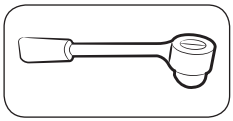

10 mm-es dugókulcs

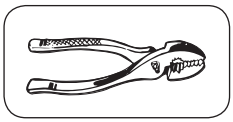


Fogó

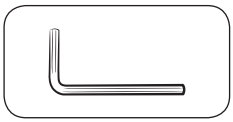


5 mm-es imbuszkulcs


A hűtő ajtóinak leszerelése

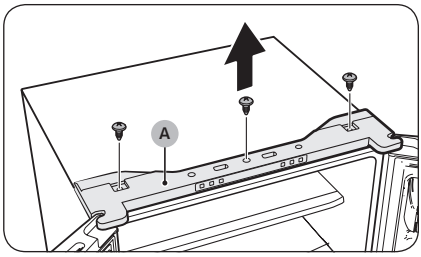


1. Távolítsa el csillagcsavarhúzó segítségével a **felső burkolatot (A)** rögzítő csavarokat.

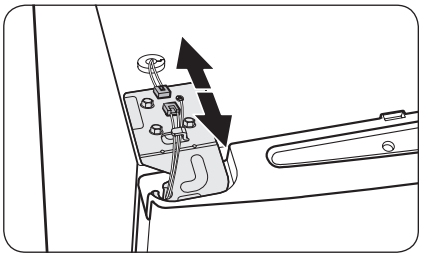

2. Válassza szét a vezetéket a hűtőszekrény tetején.

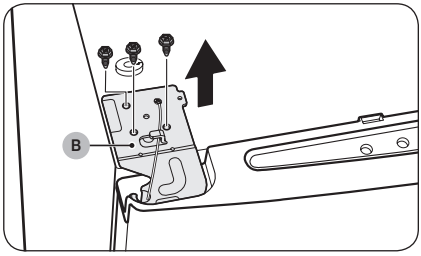


3. Távolítsa el dugókulcs (10 mm) segítségével a **felső zsanért (B)** rögzítő csavarokat.

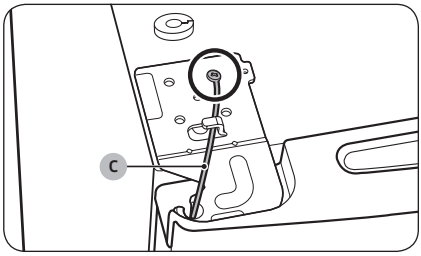

4. Távolítsa el csillagcsavarhúzó segítségével a **földelés vezetékét (C)** rögzítő csavart.

Üzembe helyezés

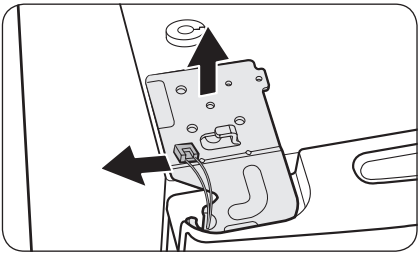

5. Távolítsa el a felső zsanért a hűtő ajtajáról.

MEGJEGYZÉS

Óvatosan szerelje le a felső zsanért. Az ajtótól jövő vezetékek a zsanér tengelyén vannak átfűzve.




6. Az eltávolításához húzza óvatosan felfelé a hűtő ajtaját. Ne fejtsen ki túl nagy erőt az ajtóra. Ellenkező esetben az ajtó leeshet, és személyi sérülést okozhat.

7. Fektesse le az ajtót egy lapos, sík felületre.


A hűtő ajtóinak visszaszerelése

Miután a hűtőszekrényt a végleges helyére mozgatta, a leszerelésre vonatkozott utasításokat fordított sorrendben végrehajtva szerelje vissza az ajtókat.


A fagyasztófiók leszerelése

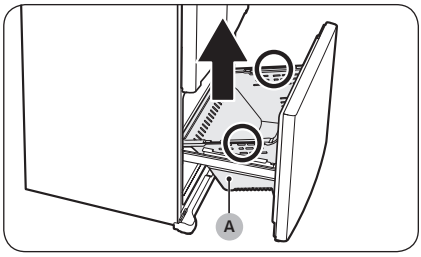

1. Nyissa ki teljesen a fagyasztófiókot, majd emelje meg a **fiók kosarát (A)** az eltávolításához.

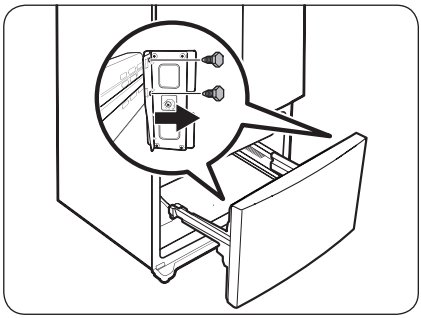


2. Dugókulcs (10 mm) segítségével távolítsa el az ajtót rögzítő 4 csavart.

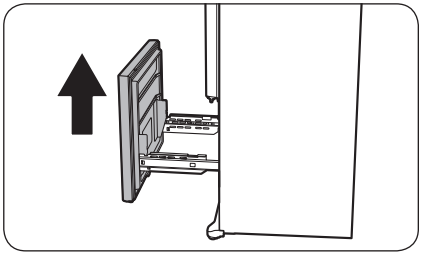

3. Az eltávolításhoz emelje le a fagyasztó ajtaját a sínszerkezetről.


Üzembe helyezés

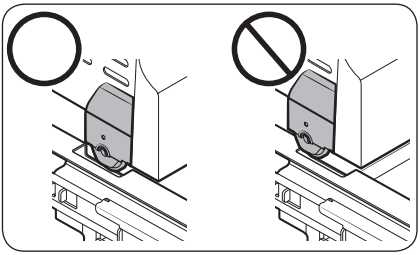


⚠ **VIGYÁZAT!**

- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja vagy nyomja meg a vezetősín-szerkezetet.
- Ügyeljen a fagyasztókosarak megfelelő helyzetben történő rögzítésére. Ellenkező esetben az ajtó nem fog megfelelően nyílni vagy csukódni, ami jégképződéshez vezethet.
- Ne tároljon túl sok élelmiszert a fagyasztófiókban. Ez megakadályozhatja a fagyasztófiók megfelelő csukódását, ami jégképződéshez vezethet.


A fagyasztófiók visszaszerelése

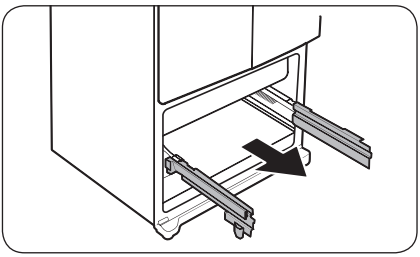


1. Húzza ki teljesen a fagyasztófiók sínszerkezetét.

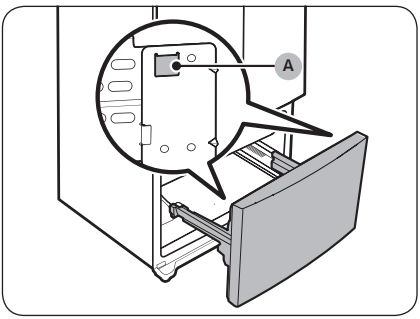

2. Helyezze a fagyasztó ajtaját a sínek oldalán található nyílásokba (A).

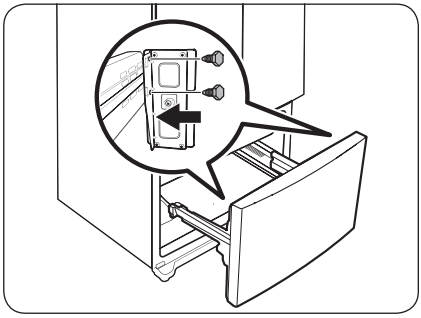

3. A 4 csavart dugókulcs (10 mm) segítségével behajtva rögzítse az ajtót a sínszerkezethez.

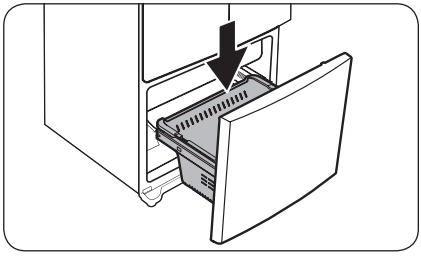

4. Tegye a fagyasztókosarat vissza a helyére.


Üzembe helyezés

4. LÉPÉS A hűtőszekrény szintbeállítása

⚠ **VIGYÁZAT!**


- A felállítási helyén a hűtőszekrényt sima, szilárd padlón vízszintbe kell állítani. A hűtőszekrény vízszintbe állításának elmulasztása a hűtőszekrény súlyos károsodásával vagy személyi sérüléssel járhat.
- A szintbeállítást a hűtőszekrény üres állapotában kell elvégezni. Győződjön meg arról, hogy nem maradt élelmiszer a hűtőszekrényben.
- Biztonsági okokból állítsa a hűtőszekrény elülső oldalát egy kicsit magasabbra.

Állítsa szintbe a hűtőszekrényt az elülső lábakon található speciális csavarokkal (szintbeállítók). A szintbeállítók elforgatásához használjon lapos csavarhúzót.

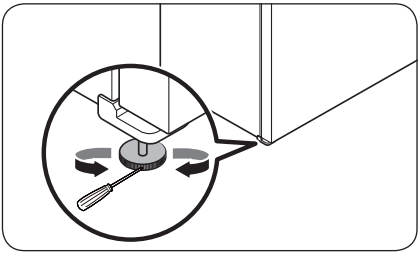


- A bal oldal magasságának beállítása: Illessze a lapos csavarhúzót a hűtőszekrény bal első lábának szintezőjébe. A bal oldal felemeléshez forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, illetve leeresztéshez forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba.
- A jobb oldal magasságának beállítása: Illessze a lapos csavarhúzót a hűtőszekrény jobb első lábának szintezőjébe. A jobb oldal felemeléshez forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, illetve a leeresztéshez forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba.


5. LÉPÉS A hűtő ajtóinak beigazítása

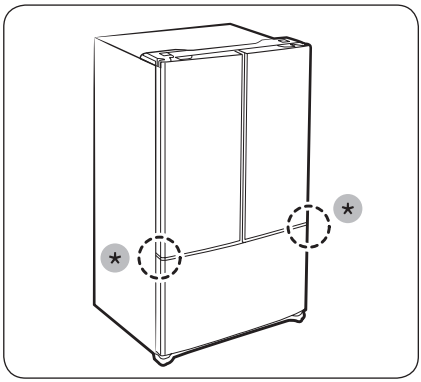


- A hűtő ajtóinak beigazítása előtt ellenőrizze a hűtőszekrény vízszintes helyzetét. A részletes útmutatásért lásd: „**A hűtőszekrény szintbeállítása**”.
- Az ajtók aljánál **beigazító alkatrészek (*)** használhatók az ajtók megemeléséhez vagy leengedéséhez.

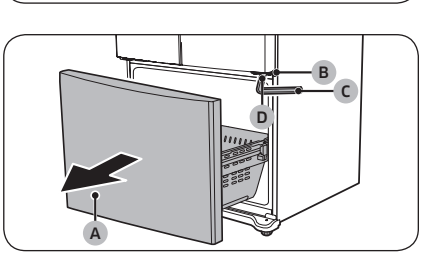

1. Nyissa ki teljesen a **fagyasztófiókot (A)**, és keresse meg a **középső zsanért (B)**.
2. Illessze be az **imbuszkulcsot (C)** a középső zsanér **tengelyébe (D)**.

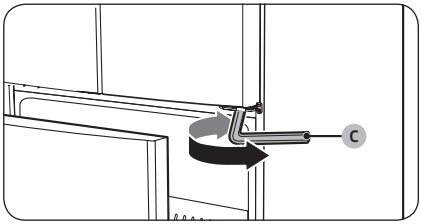

3. Forgassa el az **imbuszkulcsot (C)** jobbra vagy balra az ajtó megemeléséhez vagy leengedéséhez.

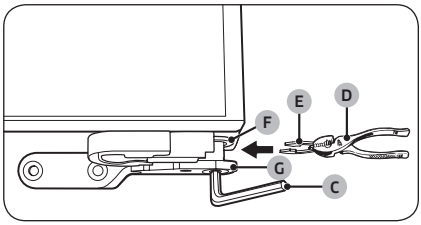

4. A **fogó (D)** segítségével illessze be a mellékelt **Seeger-gyűrűt (E)** a **zsanérgumigyűrű (F)** és a **középső zsanér (G)** közti résbe. A Seeger-gyűrűk száma a rés méretétől függ.

MEGJEGYZÉS

A termékhez kettő darab 1 mm vastag Seeger-gyűrű tartozik.

Üzembe helyezés

6. LÉPÉS A vízadagoló vezeték bekötése (csak adott modelleknél)


⚠ **VIGYÁZAT!**

- A készüléket a hozzá mellékelt, új tömlőkkel használja, a régi tömlők felhasználását nem javasoljuk.
- A vízvezetéket szakképzett szerelő kösse be.
- A hűtőszekrény garanciája a vízvezeték bekötésére nem vonatkozik. A vízvezeték bekötése saját költségen történik, kivéve, ha a kiskereskedelmi ár tartalmazza a beüzemelés díját is.
- A Samsung a vízvezeték bekötéséért nem vállal felelősséget. Vízszivárgás esetén lépjen kapcsolatba a bekötést végző szakemberrel.

A hidegvíz-vezeték csatlakoztatása a vízszűrő tömlőhöz

⚠ **VIGYÁZAT!**


- A vízszűrő tömlőt feltétlenül hideg ivóvízforrásra kell csatlakoztatni. Ha melegvíz-ellátáshoz csatlakoztatja, az a víztisztító meghibásodásához vezethet.

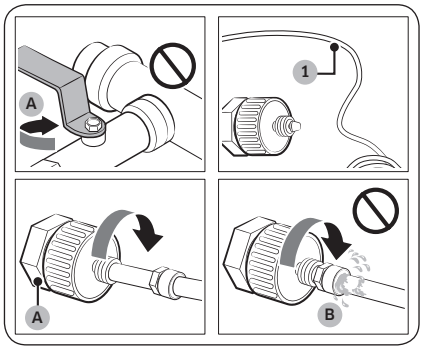

A. Zárja el a fő vízcsapot
B. Nincs rés


1. A főcsapot elzárva szüntesse meg a vízellátást.
2. Keresse meg a hideg ivóvíz **vízcsövét (1)**.
3. A vízcső csatlakoztatásához kövesse a vízvezeték bekötésére vonatkozó utasításokat.
4. Ha a bekötéssel végzett, nyissa meg a főcsapot, és engedjen ki kb. 3 liter vizet. Ezzel eltávolíthatók a cső belsejében lévő szennyeződések.

A vízszűrő tömlő csatlakoztatása a vízvezetékre

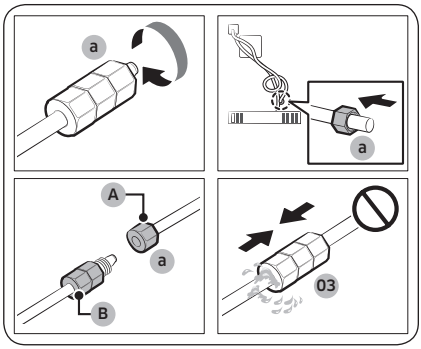


A. A készülék vízcsöve
B. A készlet vízcsöve

1. Lazítsa meg és távolítsa el a szorítóanyát (a) a hűtőszekrény vízcsövéről, és szerelje fel a vízszűrő tömlőre.
2. A vízszűrő tömlő és a vízvezeték csatlakoztatásához húzza meg a szorítóanyát (a).
3. Nyissa meg a főcsapot, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
4. Ha nincs szivárgás, engedjen ki kb. 3 liter vizet, mielőtt használni kezdené a hűtőszekrényt, hogy minden szennyeződés kiürüljön a vízszűrő rendszerből.

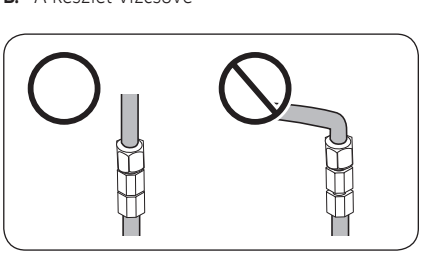

MEGJEGYZÉS

Ha a hűtőszekrényt a vízcső csatlakoztatása után kell áthelyezni, akkor győződjön meg arról, hogy a vízcső csatlakoztatott szakasza egyenes-e.

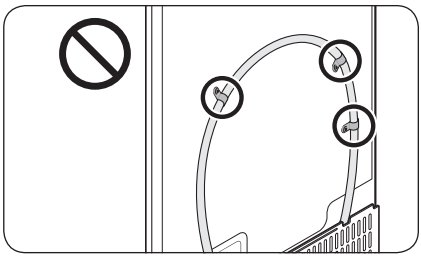

⚠ VIGYÁZAT!

A vízszűrőt ne a hűtőszekrényre szerelje fel. Ez károsíthatja a hűtőszekrényt.

A vízvezeték javítása

⚠ VIGYÁZAT!

A vízvezetéket szakembernek kell megjavítania. Ha vízszivárgást tapasztal, forduljon a helyi Samsung szervizközponthoz, vagy ahhoz a szakemberhez, aki a vízvezeték bekötését végezte.

Üzembe helyezés

7. LÉPÉS Kezdeti beállítások

Az alábbi lépéseket végrehajtva hűtőszekrénye teljes mértékben használhatóvá válik.

1. Dugja be a tápkábelt a konnektorba a hűtőszekrény bekapcsolásához.
2. Nyissa ki az ajtót, és ellenőrizze, hogy a belső világítás bekapcsol-e.
3. Állítsa a hőmérsékletet a leghidegebb értékre, és várjon kb. egy órát. Ezután a fagyasztónak kissé le kell hűlnie, a motornak egyenletesen kell járnia.
4. Várja meg, amíg a hűtőszekrény belső tere eléri a beállított hőmérsékletet. A hűtőszekrény ezzel készen áll a használatra.

8. LÉPÉS Végső ellenőrzés


Ha az üzembe helyezés befejeződött, ellenőrizze a következőket:

- A hűtőszekrény be van dugva a konnektorba, és megfelelően földelve van.
- A hűtőszekrény sík, vízszintes felületen áll, kellő távolságra a falaktól vagy a szekrényektől.
- A hűtőszekrény ki van szintezve, és szilárdan áll a padlón.
- Az ajtó akadálymentesen nyílik és csukódik, a belső világítása pedig az ajtó kinyitására automatikusan bekapcsol.


Műveletek

Fő panel

„A” típus

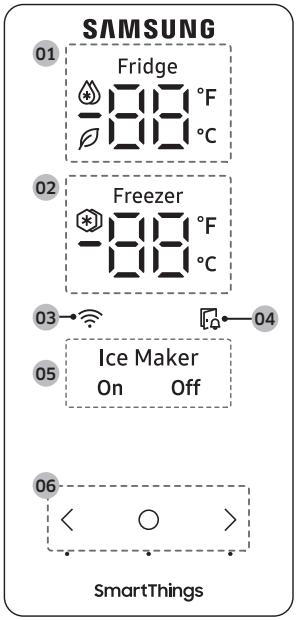

„B” típus

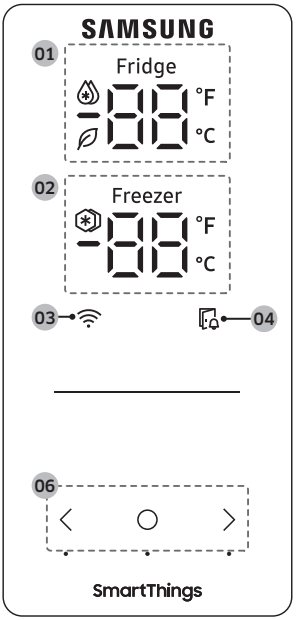

01 A hűtő visszajelzője	• A hűtő aktuális vagy kívánt hőmérsékletét jeleníti meg. • azt jelzi, hogy a Gyorshűtés be van kapcsolva. • azt jelzi, hogy az AI Energy Mode aktív. (csak adott modelleknél)
02 Fagyasztó visszajelzője	• A fagyasztó aktuális vagy kívánt hőmérsékletét jeleníti meg. • azt jelzi, hogy a Gyorsfagyasztás be van kapcsolva.
03 Hálózati kapcsolat visszajelzője	• Ez az ikon azt jelzi, hogy a hűtőszekrény csatlakozik egy hálózathoz. • A SmartThings alkalmazásban vezérelheti és figyelheti meg a hűtőszekrény működését. További információkért tekintse át a következő részt: SmartThings.
04 Nyitott ajtó visszajelzője	• Ez a visszajelző hangjelzés kíséretében villog, ha az ajtót 2 percnél tovább hagyják nyitva.

05 Az Ice Maker (Jégkészítő) visszajelzője	A jégkészítőhöz 2 jelzőfény (Ice Maker (Jégkészítő) On (be)/Off (ki)) tartozik, amelyek a működési állapotot jelzik. • Amikor a jégkészítő működik, a megfelelő jelzőfény (Ice Maker (Jégkészítő) On (be)) világít. • A jégkészítő kikapcsolt állapotában a megfelelő jelzőfény (Ice Maker (Jégkészítő) Off (ki)) világít. • A jégkészítés engedélyezéséhez be kell kapcsolnia a jégkészítőt.
06 Gombok	• A kijelző kikapcsolt állapotában érintse meg bármely gombot a kijelző bekapcsolásához. • A ◯ gombra kpoointva választhatja ki a kívánt elemet a fő panelen, és nyugtázhatja a beállítás módosítását. • A 〈 vagy 〉 gombbal módosíthatja a kijelölt elem beállítását a fő panelen.

MEGJEGYZÉS

- A fő panel kikapcsolva marad, ha a hűtőszekrényt nem használják. Csak akkor kapcsol be és kezd világítani, amikor kinyitják az ajtót vagy megérintik a gombokat.
- Az ajtót nyitva hagyva a belső világítás 5 perc elteltével 5 percen át villog, majd kialszik, jelezve a hallássérültek vagy gyengén halló felhasználó számára, hogy nyitva hagyta az ajtót. Felhívjuk figyelmét, hogy ez egy normál funkció.

A kívánt hőmérséklet vagy funkció beállítása

Válassza ki a hűtőt vagy a fagyasztót, majd válassza ki a kívánt hőmérsékletet vagy funkciót.

1. Koppintson bármely gombra (〈 , ◯ vagy 〉) a kijelző aktiválásához.
   - Előfordulhat, hogy ez a lépés bizonyos típusokra nem vonatkozik.
2. Koppintson hosszan a ◯ gombra, amíg a hűtő vagy a fagyasztó visszajelzője villogni nem kezd.
   - A kiválasztott hűtőtér visszajelzője villogni kezd.
3. Koppintson a 〈 vagy 〉 gombra a kívánt hőmérséklet vagy funkció kiválasztásához.
   - Tekintse át az egyes hűtőterekhez elérhető opciók táblázatát.

Fridge (Hűtő)	• Választható beállítások (Celsius): (Gyorshűtés) ↔ 1 ℃ ↔ 2 ℃ ↔ 3 ℃ ↔ 4 ℃ ↔ 5 ℃ ↔ 6 ℃ ↔ 7 ℃ ↔ (Nyaralás) • A Gyorshűtés a ventilátor legnagyobb fordulatszáma révén gyorsítja fel a hűtési folyamatot. A hűtőszekrény két és fél órán keresztül teljes sebességgel működik, majd visszaáll az előző hőmérsékletre. • Használja a Nyaralás funkciót, ha nyaralni megy, netán üzleti útra indul, vagy csak hosszú ideig nem használja a hűtőszekrényt. A hűtési hőmérséklet 15 ℃ alatt marad, de a fagyasztó a korábbi beállításnak megfelelően bekapcsolva marad. Amikor bekapcsolja a Nyaralás üzemmódot, a hűtő hőmérséklet-kijelzőjén a „" jelzés jelenik meg.
Freezer (Fagyasztó)	• Választható beállítások (Celsius): (Gyorsfagyasztás) ↔ -23 ℃ ↔ -22 ℃ ↔ -21 ℃ ↔ -20 ℃ ↔ -19 ℃ ↔ -18 ℃ ↔ -17 ℃ ↔ -16 ℃ ↔ -15 ℃ • A Gyorsfagyasztás a ventilátor legnagyobb fordulatszáma révén gyorsítja fel a fagyasztási folyamatot. • A fagyasztó 50 órán keresztül teljes fordulatszámon működik, majd visszaáll az előző hőmérsékletre. Nagyobb mennyiségű élelmiszer fagyasztásához kapcsolja be a Gyorsfagyasztás funkciót legalább 20 órával az élelmiszer fagyasztóba helyezése előtt. **MEGJEGYZÉS** A Gyorsfagyasztás funkciót használva a hűtőszekrény energiafogyasztása megnő. Ha már nincs rá szüksége, ne felejtse el kikapcsolni a funkciót, és visszaállítani a fagyasztót az eredeti hőmérsékletre.

4. Várjon 5 másodpercet a kiválasztás megerősítéséhez, vagy koppintson a ◯ lehetőségre.
   - A kiválasztott hűtőtér visszajelzője abbahagyja a villogást.

MEGJEGYZÉS

- A Gyorshűtés vagy a Gyorsfagyasztás használata növeli a villamosenergia-fogyasztást.
- Amikor a panelen módosítja a hőmérsékletet, a panel mindaddig a hűtőben uralkodó aktuális hőmérsékletet jeleníti meg, amíg az el nem éri a beállított értéket. Ekkortól már az újonnan beállított hőmérséklet látható. Megjegyezzük, hogy némi időbe telik, amíg a hűtőszekrény eléri az új hőmérsékleti értéket. Ez normális jelenség. Ezalatt nem kell a hőmérséklet újra beállítania.
- Az optimális teljesítmény érdekében a fagyasztóban –19 ℃, a hűtőrészben 3 ℃ hőmérséklet beállítását javasoljuk.

- Ha túl gyakran nyitja ki az ajtót, illetve ha nagyobb mennyiségű ételt helyez el a hűtőszekrényben, akkor a hűtőszekrény belső hőmérséklete megemelkedhet. Ha ez történik, a hőmérséklet-kijelző mindaddig villog, amíg a hűtőszekrényben a hőmérséklet vissza nem áll a beállított értékre. Ha a villogás hosszabb ideig eltart, műszaki segítségért forduljon a helyi Samsung-szakszervizhez.
- Amikor a hőmérséklet-kijelző villog, riasztás indulhat el. A riasztás leállításához érintse meg bármelyik gombot a kijelzőn.

A hőmérsékleti skála megváltoztatása

A hőmérséklet kijelzése beállítható Fahrenheit és Celsius értékekre is.

1. Koppintson bármely gombra (〈 , ◯ vagy 〉) a kijelző aktiválásához.
   - Előfordulhat, hogy ez a lépés bizonyos típusokra nem vonatkozik.
2. Koppintson hosszan a ◯ gombra, amíg a °F és a °C szimbólum a hűtőn vagy a fagyasztón villogni nem kezd.
3. Koppintson a 〈 vagy 〉 gombra a kívánt hőmérsékleti skála kiválasztásához.
   - Koppintson a 〈 gombra a Fahrenheit kiválasztásához.
   - Koppintson a 〉 gombra a Celsius kiválasztásához.
4. Várjon 5 másodpercet a kiválasztás megerősítéséhez, vagy koppintson a ◯ lehetőségre.
   - Az °F és a °C jelzés villogása megszűnik.

A jégkészítő be- vagy kikapcsolása (csak adott modelleknél)


A fagyasztóban be- és kikapcsolhatja az automatikus jégkészítőt.

1. Koppintson bármely gombra (〈 , ◯ vagy 〉) a kijelző aktiválásához.
   - Előfordulhat, hogy ez a lépés bizonyos típusokra nem vonatkozik.
2. Koppintson hosszan a ◯ gombra, amíg a jégkészítés visszajelző villogni nem kezd.
3. Koppintson a 〈 vagy a 〉 gombra a jégkészítő be- vagy kikapcsolásához.
   - Koppintson a 〈 gombra a bekapcsolásához.
   - Koppintson a 〉 gombra a kikapcsolásához.
4. Várjon 5 másodpercet a kiválasztás megerősítéséhez, vagy koppintson a ◯ lehetőségre.
   - A jégkészítő visszajelzőjének a villogása megszűnik.


A wifi be- és kikapcsolása

A wifi be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a ◯ gombot 10 másodpercig. A kijelzőn megjelenik a wifi állapota 5 másodpercig (az ábrán látható módon).

Wifi bekapcsolva

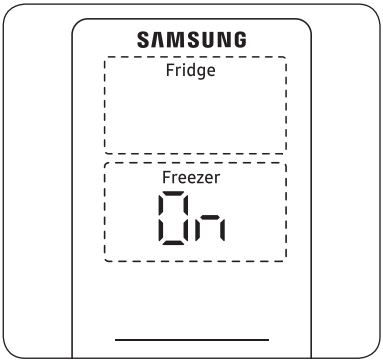

Wifi kikapcsolva

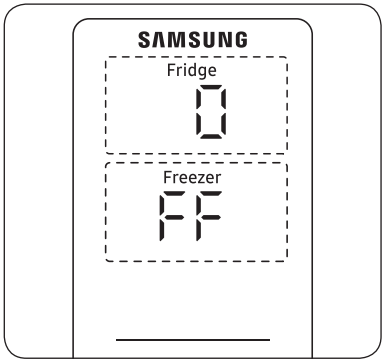

MEGJEGYZÉS

- Kapcsolja be a wifi funkciót, ha a hűtőszekrényt a SmartThings alkalmazáshoz szeretné csatlakoztatni.
- További információkért tekintse át a következő részt: SmartThings.

Műveletek

SmartThings

Üzembe helyezés

Nyissa meg a Google Play, Galaxy Store vagy Apple App Store áruházat, és keressen rá a „SmartThings" kifejezésre. Töltse le, és telepítse a Samsung Electronics által kiadott SmartThings alkalmazást az okoseszközére.

MEGJEGYZÉS

- A SmartThings alkalmazás támogatott szoftververziója a gyártó operációsrendszer-támogatási elveitől függően változhat. Emellett előfordulhat, hogy a SmartThings alkalmazás vagy az általa támogatott funkciók esetében az operációs rendszer aktuális verziójának alkalmazásfrissítési elvei használhatósági vagy biztonsági okok miatt fel lettek függesztve.
- A SmartThings alkalmazást a jobb használhatóság, illetve a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül módosíthatják. Mivel a mobiltelefonok operációsrendszer-verzióját minden évben frissítik, a SmartThings is folyamatosan frissül a legújabb operációs rendszereknek megfelelően. Ha kérdései merülnek fel a fentiekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal az st.service@samsung.com címen.
- A teljesítmény javítása érdekében a SmartThings alkalmazás értesítés nélkül módosulhat, vagy a gyártó üzletpolitikájának megfelelően a támogatása meg is szűnhet. Ezenkívül az is előfordulhat, hogy a használhatóságot és a biztonságot érintő okok miatt megszűnnek az alkalmazás, illetve az alkalmazáson belüli funkciók jövőbeli frissítései, még akkor is, ha az operációs rendszerén jelenleg támogatottak a frissítések.
- Az ajánlott titkosítási rendszerek: WPA/TKIP és WPA2/AES. Az újabb vagy nem szabványos wifi-hitelesítési protokollokat a rendszer nem támogatja.
- Ezenkívül az is előfordulhat, hogy a használhatóságot és a biztonságot érintő okok miatt megszűnnek az alkalmazás, illetve az alkalmazáson belüli funkciók jövőbeli frissítései, még akkor is, ha az operációs rendszerén jelenleg támogatottak a frissítések.
- A vezeték nélküli hálózatokra hatással lehet a helyi vezeték nélküli kommunikációs környezet.
- Ha internetszolgáltatója azonosítás céljából regisztrálta az Ön számítógépének vagy modemének MAC-címét, előfordulhat, hogy az intelligens Samsung hűtőszekrény nem tud az internetre kapcsolódni. Amennyiben ez történik, műszaki segítségért forduljon az internetszolgáltatójához.
- Hálózati rendszerének tűzfalbeállításai megakadályozhatják, hogy intelligens Samsung hűtőszekrénye hozzáférjen az internethez. Műszaki segítségért forduljon az internetszolgáltatójához. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi Samsung-szakszervizhez vagy -kiskereskedőhöz.
- A vezeték nélküli hozzáférési pont (Access Point, AP) beállításainak megadása érdekében tekintse meg az AP (útválasztó) használati utasítását.
- Az intelligens Samsung hűtőszekrények az IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) és a 802.11 a/n/ac (5 GHz) protokollt egyaránt támogatják. (Az IEEE 802.11 n és a 802.11 ac a javasolt protokollok.)
- Előfordulhat, hogy a nem hitelesített, vezeték nélküli wifi-útválasztók nem tudnak csatlakozni az adott intelligens Samsung hűtőszekrényekhez.

Samsung-fiók

Az alkalmazás használatához létre kell hoznia egy Samsung-fiókot. Ha még nincs Samsung-fiókja, az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait követve ingyenesen létrehozhat egyet.

Első lépések

Kapcsolja be azt az eszközt, amelyet csatlakoztatni kíván, nyissa meg telefonján a SmartThings alkalmazást, majd kövesse az alábbi utasításokat.

Ha megjelenik egy előugró ablak azzal az üzenettel, hogy a rendszer új eszközt talált, koppintson az **ADD NOW (HOZZÁADÁS MOST)** lehetőségre.

Ha nem jelenik meg előugró ablak, koppintson a **+** gombra, majd a választható eszközök listájáról válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.

Amennyiben eszköze nem szerepel a választható eszközök listáján, koppintson a **Supported Devices (Támogatott eszközök)** lehetőségre, válassza ki az eszköz típusát (Refrigerator – Hűtőszekrény), majd válassza ki az adott készüléktípust.

Az eszköz beállításához kövesse az alkalmazás utasításait. A beállítás befejezésekor a hűtőszekrény egy „kártya" formájában jelenik meg a **Devices (Eszközök)** képernyőn.

Hűtőszekrény alkalmazás

Integrált vezérlés

Hűtőszekrényét otthonában és útközben egyaránt figyelheti, illetve vezérelheti.

- A Refrigerator (Hűtőszekrény) lap megnyitásához koppintson a SmartThings irányítópulton a hűtőszekrény ikonjára, vagy koppintson az irányítópult alján található Devices (Eszközök) ikonra, majd a hűtőszekrény „kártyájára".
- Ellenőrizheti hűtőszekrénye működési állapotát és a hozzá kapcsolódó értesítéseket, valamint szükség szerint módosíthatja a megadott lehetőségeket és beállításokat.

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a hűtőszekrény bizonyos beállításai távvezérléssel nem módosíthatók.

Műveletek

A hűtőszekrény beállításai

Kategória	Elem	Leírás
Figyelés	A Hűtő hőmérséklete	A hűtő kért hőmérséklet-beállítását jeleníti meg.
	A Fagyasztó hőmérséklete	A fagyasztó jelenlegi hőmérsékletét jeleníti meg.
	Diagnosztika	A hűtőszekrény rendellenes működését észleli.
	A fogyasztás figyelése	A hűtőszekrény összegzett áramfogyasztását ellenőrzi az utolsó 180 napra vonatkozóan.
Funkciók	Jégkészítés	Be- és kikapcsolhatja a jégkészítés funkciót, valamint ellenőrizheti a funkció pillanatnyi beállításait.
	Gyorshűtés	Be-, illetve kikapcsolhatja a Gyorshűtés funkciót, valamint ellenőrizheti a jelenlegi beállításokat.
	Gyorsfagyasztás	Be-, illetve kikapcsolhatja a Gyorsfagyasztás funkciót, valamint ellenőrizheti a jelenlegi beállításokat.
	A Hűtő hőmérséklete	Beállíthatja a hűtő kívánt hőmérsékletét.
	A Fagyasztó hőmérséklete	Beállíthatja a fagyasztó kívánt hőmérsékletét.
Riasztások	Kirívóan magas hőmérséklet	Ez a riasztás akkor aktiválódik, ha a hűtőben vagy a fagyasztóban rendellenesen megemelkedik a hőmérséklet.
	Ajtó nyitva	Ez a riasztás akkor aktiválódik, ha a hűtő ajtaja vagy a fagyasztó fiókja egy bizonyos ideig nyitva van.
AI Energy Mode *	Az AI Energy Mode a SmartThings alkalmazás Energy menüjében kapcsolható be és ki. Az AI Energy Mode állapota a SmartThings alkalmazásban ellenőrizhető. Adott modelleknél az ikon a főpanelen megjelenve mutatja az AI Energy Mode aktív állapotát. (csak adott modelleknél) Az AI Energy Mode bekapcsolása csökkenti az energiafogyasztást, így a hűtési teljesítményt is csökkentheti.	

* csak adott modelleknél


Speciális funkciók

A hűtőszekrény kinézete és speciális funkciói a modelltől és az országtól függően eltérőek lehetnek.

Jégkészítő

A hűtőszekrény beépített jégkészítővel rendelkezik, amely automatikusan adagolja a jeget, így a szűrt víz jégkockával vagy jégkásával is fogyasztható.

Az Jégkészítő használata

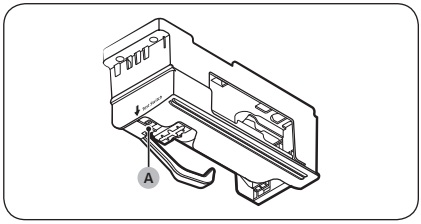

- A jégkészítő ciklusonként 8 kockát készít – vagyis 24 óra alatt körülbelül 100-130 kockát, a fagyasztórekesz hőmérsékletétől, a szobahőmérséklettől, az ajtónyitások számától és más használati körülményektől függően.
- Dobja ki az első néhány adag jeget, hogy kitisztulhasson a vízvezeték.
- Ügyeljen arra, hogy semmi se zavarja az érzékelőkar működését. Amikor a rekesz megtelik az érzékelőkar szintjéig, akkor a jégkészítő befejezi a jégkockák előállítását.
- Miután ismét bekapcsolták a jégkészítőt, bizonyos idő telik el, mire újra elindul a jégkészítés folyamata.
- Nem számít rendellenesnek, ha több jégkocka összeragad.
- Ha nem használja gyakran a jégkészítőt, a régi jégkockák zavarossá válhatnak, ízük állott lehet, és össze is zsugorodhatnak. Ha nem kíván jeget készíteni, kapcsolja ki a jégkészítőt. (A jégkészítő be- és kikapcsolásával kapcsolatban részletes tájékoztatásért lásd: „**A jégkészítő be- vagy kikapcsolása (csak adott modelleknél)**”, **50**. oldal.)
- Ha az automatikus jégkészítő nem készít jeget, vegye ki a jégkészítő tartályt, és a **Tesztgomb (A)** gombot megnyomva ellenőrizze, hogy az automatikus jégkészítő megfelelően működik-e.

MEGJEGYZÉS

Ha a jégkészítő működik, a fagyasztó hőmérséklete alacsonyabb lesz a beállítottnál. Ha nincs szüksége a jégkészítőre, kapcsolja ki.

Az Jégkészítő kikapcsolása esetén

Ha kikapcsolja a jégkészítőt, feltétlenül távolítsa el az összes jégkockát a jegesvödörből. A megmaradt jégkockák összeragadhatnak, megnehezítve az eltávolításukat.


Műveletek

Vízadagoló (csak adott modelleknél)


A vízadagolóval könnyen tud vizet adagolni anélkül, hogy kinyitná a hűtőgép ajtaját. Használat előtt töltse fel a tartályt ivóvízzel.

A tartály feltöltése ivóvízzel

Nyissa ki az ajtót és keresse meg az ajtó polcos területén található víztartályt.

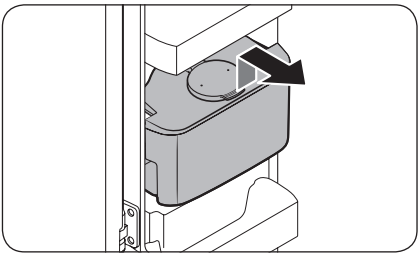


1. Fogja meg a víztartály fogantyúit a két oldalon, és felemelve vegye ki a tartályt.

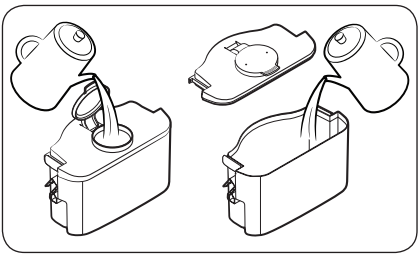


2. Töltse fel a víztartályt legfeljebb 4 liter ivóvízzel. Távolítsa el vagy a felső sapkát, vagy a fedelet, és öntse be a vizet.

MEGJEGYZÉS

Első használat előtt tisztítsa meg belülről a víztartályt.

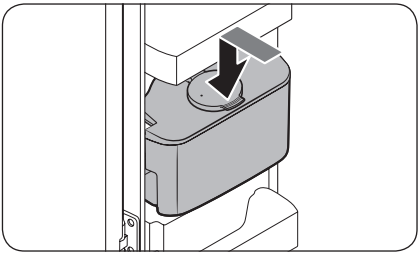

3. Helyezze vissza a víztartályt, majd zárja be az ajtót. Ellenőrizze, hogy a víztartály vízkivezető nyílása előrefelé néz-e.

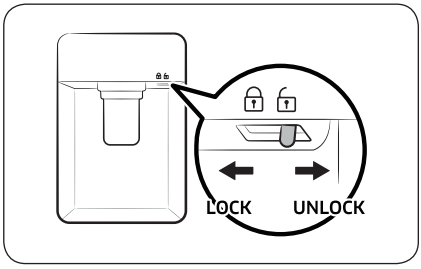

4. Helyezzen egy vizespoharat az adagoló vízkivezetése alá, és nyomja meg az adagolókart a víz adagolásához. Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízadagoló.

⚠ **VIGYÁZAT!**

- A vízadagoló ivóvíz adagolására készült. A tartályt ezért csak ivóvízzel szabad feltölteni. Más folyadékot ne töltsön bele.
- Ne töltsön annyi vizet a tartályba, hogy túlfolyjon.
- Ne próbálja meg úgy megtölteni a víztartályt, hogy nem távolítja el az ajtótól.
- Ellenőrizze, hogy a víztartály megfelelően van-e tömítve.
- Ne használja a hűtőszekrényt a víztartály nélkül. Az ugyanis csökkentené a berendezés teljesítményét és a hatékonyságát.
- A víz kifröccsenésének megelőzése érdekében helyezze a poharat az adagolóval egy szintre.

MEGJEGYZÉS

Ha több tárolóhelyre van szüksége, a víztartályt használhatja élelmiszerek tárolására is. Ebben az esetben távolítsa el a tartály fedelét.

Karbantartás


Kezelés és ápolás

Polcok

⚠ **VIGYÁZAT!**


- A polcot a megfelelő helyzetben kell visszatenni. Ne tegye felfordítva a helyére.
- Az üvegből készült edények megkarcolhatják az üvegpolcokat.

Hűtőszekrénypolcok

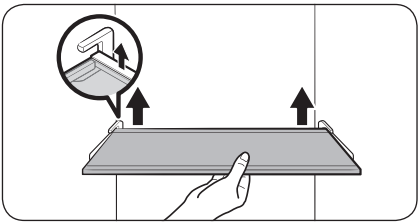


Polc eltávolításához először nyissa ki teljesen a hűtő ajtaját. Fogja meg a polc elülső oldalát, majd lassan emelje fel a polcot és csúsztassa ki.

1. Nyissa ki teljesen a hűtő ajtaját.
2. Fogja meg a polc elejét, majd emelje fel a polc hátulját, hogy a horga kiakadjon a bemélyedésből.

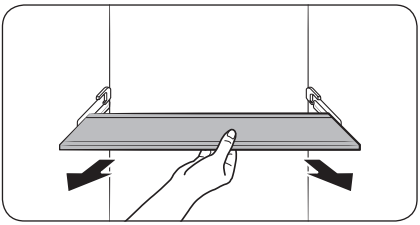

3. Húzza ki az eltávolításához.

A hűtőszekrénypolc behelyezése

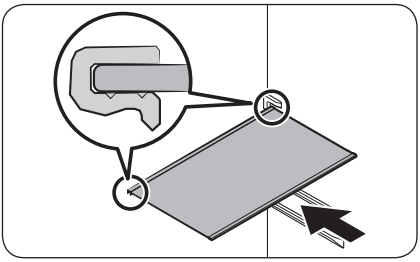


A polc behelyezése előtt ellenőrizze a hátuljának alakját. Ezután helyezze be a polcot az eltávolításához képest fordított sorrendben.


⚠ **VIGYÁZAT!**

- A polcot a megfelelő helyzetben kell visszatenni. Ügyeljen rá, hogy ne felfordítva vagy megfordítva tegye vissza a polcot a helyére.
- A polcok nehezek, bánjon velük óvatosan.

Zöldségpolcok

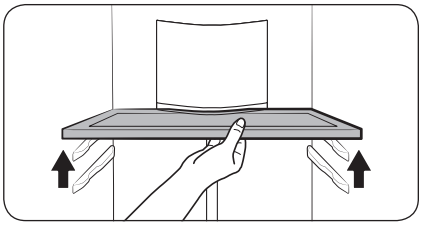


1. Nyissa ki teljesen a hűtő ajtaját.
2. Emelje fel a polc elejét, majd húzza ki a polcot, hogy elváljon a tartójától és a hátsó faltól.

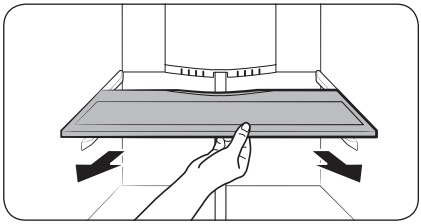


3. Húzza ki az eltávolításához.

Ajtórekesz

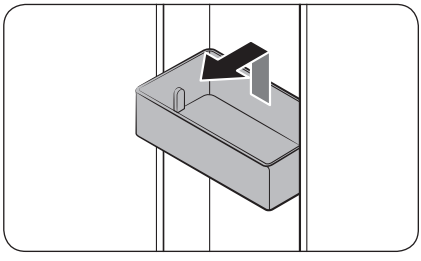

- Az **ajtórekesz** eltávolításához fogja meg a rekesz elülső oldalát, majd finoman emelje ki.
- A visszahelyezéshez helyezze az **ajtórekeszt** kicsivel a végső helye fölé, ellenőrizve, hogy a rekesz hátoldala az ajtónak támaszkodjon. Két kézzel fogja meg az **ajtórekesz** hátsó részét, majd nyomja le, amíg szilárdan nem illeszkedik.

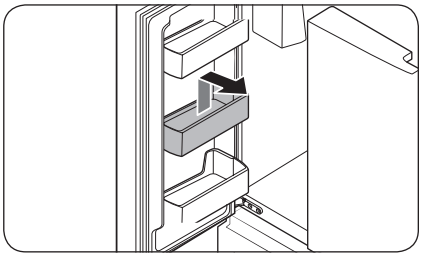


⚠ **VIGYÁZAT!**

- Ne vegyen ki olyan rekeszt, amely tele van élelmiszerrel. Előzőleg ürítse ki a rekeszt.
- Óvatosan nyissa ki az ajtót, ha az alsó rekeszben nagyobb üvegek vannak, mert az üvegek kieshetnek.
- Ne engedje meg gyerekeknek, hogy a tárolórekeszekkel játsszanak. A rekesz éles sarkai sérülést okozhatnak.

Karbantartás

Hűtőfiókok


Zöldség- és gyümölcstároló fiókok

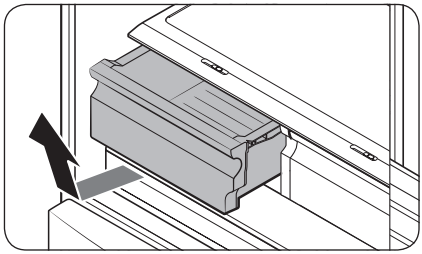


Emelje meg finoman a fiók elejét, majd csúsztassa ki a fiókot.

- Javasoljuk, hogy a fiók eltávolítása előtt vegye ki az ajtórekeszeket. Ezzel elkerülhető az ajtórekeszek sérülése.
- A visszahelyezéshez illessze a fiókot a keretsínekbe, majd tolja befelé.

Fagyasztókosarak

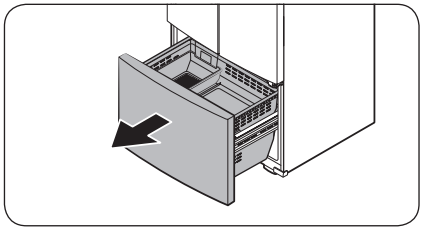


1. Nyissa ki teljesen a fagyasztófiókot.

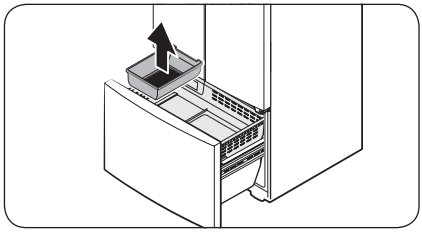


2. Az eltávolításhoz emelje meg a jegesvödröt.

Felső kosár

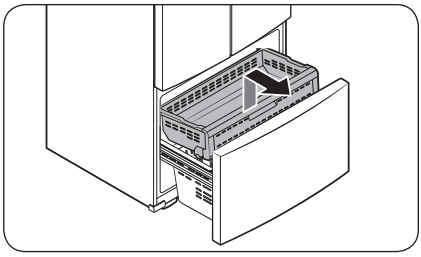

- A kivételhez nyissa ki teljesen a fagyasztófiókot. Emelje fel a **felső kosár** előoldalát, majd húzza ki az eltávolításhoz.
- A visszahelyezéshez igazítsa a **felső kosár** elülső görgőit az **alsó kosár** végéhez. Csúsztassa előre a **felső kosarat**.

Alsó kosár

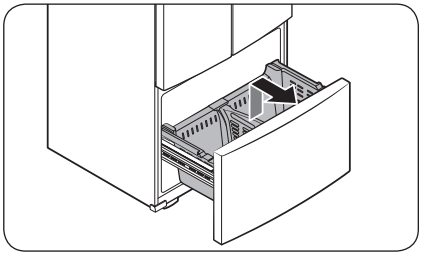

- Az eltávolításhoz először távolítsa el a **felső kosarat**. Ezután hajtsa fel az **alsó kosár** elülső részét a kihúzáshoz.
- A visszahelyezéshez hátsó oldalával előre helyezze be a kosarat a **vezetősín-szerelvénybe**.

⚠ **VIGYÁZAT!**

- Kivételkor és behelyezéskor ne csavarja meg a kosarat. A kosár megkarcolódhat.
- A személyi sérülés, anyagi kár, illetve fulladásveszély elkerülése érdekében a kivett fagyasztókosarakat tartsa gyermekektől távol.
- Ne vegye ki az elválasztót.
- Helyezze a felső kosár görgőit az alsó kosár vezetősínjeinek végére. Ezután húzza a felső kosarat teljesen előre. Ellenkező esetben a fiók nem fog megfelelően nyílni vagy csukódni, ami jégképződéshez vezethet.

Karbantartás

Tisztítás

Belső és külső rész

⚠ **FIGYELEM!**

- Ne használjon benzolt, hígítót, háztartási tisztítószert, autómosó folyadékot vagy Clorox™-ot a hűtőszekrény tisztításához. Ezek a vegyszerek károsíthatják a hűtőszekrény felületét, és tüzet okozhatnak.
- Ne permetezzen vizet a hűtőszekrényre. Ez áramütést okozhat.


Rendszeresen törölje le a tápcsatlakozó érintkezőiről és érintkezési pontjairól az idegen anyagokat – például a port és a vizet – egy száraz ruhával.

1. Húzza ki a tápkábelt.
2. A hűtőszekrény belsejének és külsejének tisztításához használjon megnedvesített, nem bolyhosodó, puha törlőkendőt vagy papírtörlőt.
3. Ha elkészült, száraz ruhával vagy papírtörlővel törölje szárazra.
4. Dugja be a tápkábelt.

Gumitömítések

Ha egy ajtó gumitömítései beszennyeződnek, akkor előfordulhat, hogy az ajtó nem záródik megfelelően, ami rontja a hűtőszekrény teljesítményét és hatásfokát. A gumitömítéseket enyhe tisztítószerrel és nedves ruhával tisztítsa. Ezután alaposan törölje szárazra őket egy ruhával.

Hátsó panel

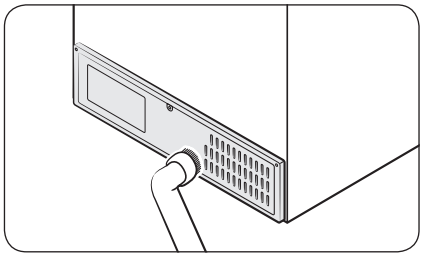

A kábelek és a hátsó panel nyitott részeinek tisztán tartásához évente egy vagy két alkalommal porszívózza át a hátsó panelt.

⚠ **VIGYÁZAT!**

Ne távolítsa el a **hátlap fedelét**. Áramütést szenvedhet.

Csere

LED-jelzőfények

Ha lámpát kell cserélni a hűtőszekrényben, forduljon a legközelebbi Samsung-szakszervizhez.

⚠ **FIGYELEM!**

- A lámpák izzói a felhasználó által nem cserélhetők. Ne próbálja saját maga kicserélni az izzót. Ez áramütést okozhat.

Lámpa (fényforrás)

Ez a termék egy <G> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

A lámpa/lámpák és/vagy kapcsolóberendezés/kapcsolóberendezések a felhasználó által nem szervizelhetők. A termék lámpájának/lámpáinak és/vagy kapcsolóberendezésének/kapcsolóberendezéseinek cseréjét illetően forduljon a helyi Samsung szakszervizhez.

A termék lámpájának/lámpáinak vagy kapcsolóberendezésének/kapcsolóberendezéseinek cseréjével kapcsolatos részletes utasításokért látogasson el a Samsung webhelyére (http://www.samsung.com), majd lépjen a Támogatás > Támogatási kezdőlap menüpontra, és adja meg a modell nevét.


A lámpa/lámpák és/vagy kapcsolóberendezés/kapcsolóberendezések szétbontását illetően egyszerűen csak kövesse a cserére vonatkozó, feljebb ismertetett utasításokat.

Hibaelhárítás

Mielőtt a szervizt hívná, menjen végig az alábbi ellenőrzéseken. A szerviz minden olyan kiszállásának költsége a felhasználót terheli, amely esetében nem fordult elő hiba.

Általános

Hőmérséklet

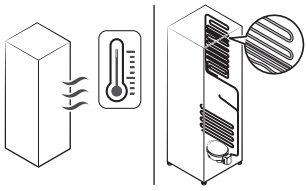Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A hűtő/fagyasztó nem működik. A hűtő/fagyasztó hőmérséklete magas.	• A tápkábel nincs bedugva megfelelően.	• Dugja be megfelelően a tápkábelt.
	• A hőmérséklet-szabályozás nem megfelelően van beállítva.	• Állítsa alacsonyabbra a hőmérsékletet.
	• A hűtőszekrény hőforrás közelében található vagy közvetlen napfény éri.	• A hűtőszekrényt tartsa távol közvetlen napfénytől vagy hőforrástól.
	• Nincs elegendő távolság a hűtőszekrény és a falak vagy a szekrények között.	• Győződjön meg arról, hogy legalább 5 cm távolság van a hűtőszekrény hátoldala és oldalai, valamint a közeli falak vagy szekrények között.
	• A hűtőszekrény túl van terhelve. A hűtő szellőzőnyílásait gátolja a behelyezett élelmiszer.	• Ne terhelje túl a hűtőszekrényt. Ügyeljen arra, hogy az élelmiszer ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
A hűtő/fagyasztó túlhűt.	• A hőmérséklet-szabályozás nem megfelelően van beállítva.	• Állítsa magasabbra a hőmérsékletet.
A belső fal meleg.	• A hűtőszekrény hőálló csövekkel rendelkezik a belső falnál.	• A páralecsapódás megakadályozására a hűtőszekrény hőálló csövekkel rendelkezik az elülső sarkoknál. Ha a környezeti hőmérséklet emelkedik, a berendezés hatékonysága romlik. Ez nem a rendszer hibája. 

Szagok

Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A hűtőszekrény szagokat áraszt.	• Megromlott élelmiszer.	• Takarítsa ki a hűtőszekrényt, távolítsa el a romlott élelmiszert.
	• Erős szagú élelmiszer.	• Ügyeljen az erős szagú ételek légmentes csomagolására.

Fagyás

Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
Lefagyások a szellőzőnyílások körül.	• A szellőzőnyílásokat gátolja a behelyezett élelmiszer.	• Ügyeljen rá, hogy ne blokkolja az élelmiszer a hűtőszekrény szellőzőnyílásait.
A belső falakon jég képződik.	• Az ajtó nincs megfelelően becsukva.	• Ellenőrizze, nem gátolja-e élelmiszer az ajtó becsukását. Tisztítsa meg az ajtó tömítését.

Kondenzáció

Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A belső falakon páralecsapódás képződik.	• Az ajtót nyitva hagyva nedvesség kerül a hűtőszekrénybe.	• Távolítsa el a nedvességet, és ne hagyja nyitva hosszú időre az ajtót.
	• Nagy nedvességtartalmú élelmiszer.	• Ügyeljen az ételek légmentes csomagolására.

Hibaelhárítás

Víz/jég (csak adagolós típusoknál)


Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A víz áramlása gyengébb a normálnál.	• A víznyomás túl alacsony.	• Gondoskodjon arról, hogy a víz nyomása 206 és 861 kPa között legyen.
A jégkészítő zümmögő hangot hallat.	• Az Jégkészítő funkció aktív, de nincs bekötve a víz a hűtőszekrénybe.	• Nyomja meg az **Ice Maker (Jégkészítő)** gombot.
A jégkészítő nem készít jeget.	• A jégkészítő mostanában lett beszerelve.	• A hűtőszekrény bekapcsolás után 24 óra múlva készít először jeget.
	• A fagyasztó hőmérséklete túl magas.	• Állítsa be a fagyasztó hőmérsékletét 0 °F (-18 °C) alá (vagy -4 °F (-20 °C) alá, ha meleg a környezet).
	• Az adagolópanel Lezárás funkciója aktiválva van.	• Kapcsolja ki az adagolópanel Lezárás funkcióját.
	• A jégkészítő ki van kapcsolva.	• Kapcsolja be a jégkészítőt.

Rendellenes működésre utaló hangokat hall a hűtőből?


Mielőtt a szervizt hívná, menjen végig az alábbi ellenőrzéseken. Az olyan kiszállások költségei, amelyek esetében a hang a normál működésre utal, a felhasználót terhelik.

Ezek a hangok normálisak.


- A hűtőszekrény adott működés indításakor vagy leállításakor hallathat olyan zajt, mint amikor egy gépkocsi indul be. Ahogy a működés stabilizálódik, a hangok is csökkennek.

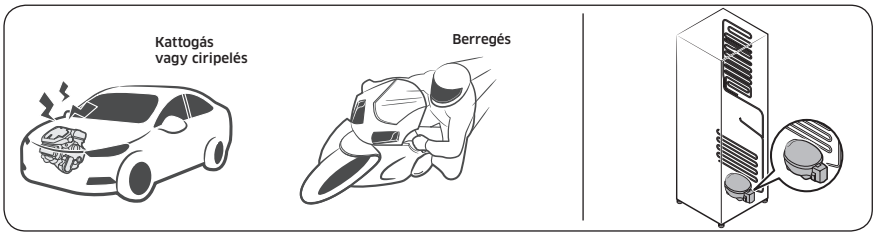

- Az ilyen hangok a ventilátor működése során jelentkezhetnek. A mikor a hűtőszekrény eléri a beállított hőmérsékletet, a ventilátor hangja megszűnik.

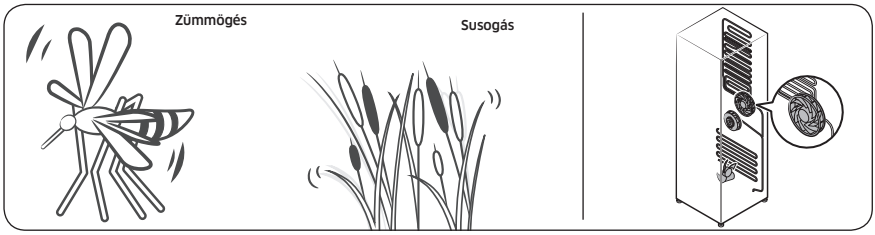


- Leolvasztási ciklus során víz csepeghet a leolvasztó fűtőberendezésre, amitől sistergő hangok keletkeznek.

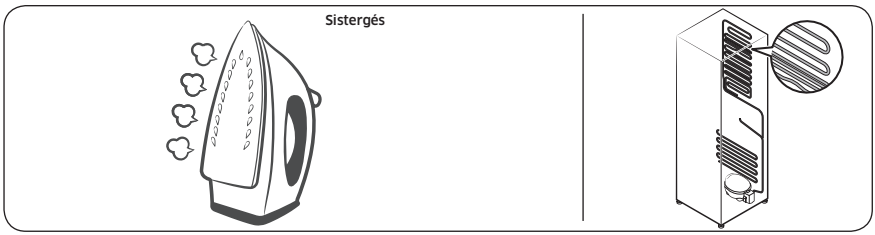


Hibaelhárítás

- A hűtés vagy fagyasztás során, a gáznemű hűtőközeg lezárt csöveken halad át, ami bugyborékoló hangokat kelt.

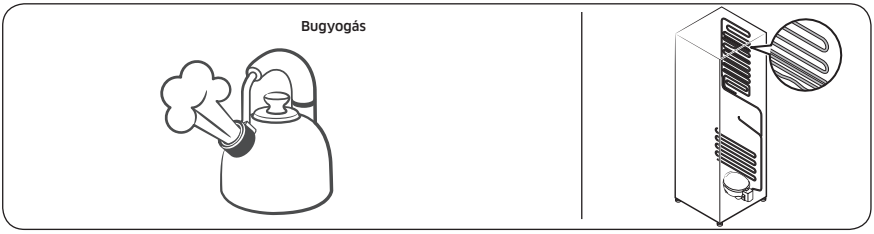

- Ahogy a hűtőszekrény hőmérséklete növekszik vagy csökken, a műanyag alkatrészek összehúzódnak és tágulnak, amitől kopogó zaj keletkezik. Ezek a zajok a leolvasztási ciklus során vagy elektronikus alkatrészek működésekor keletkeznek.

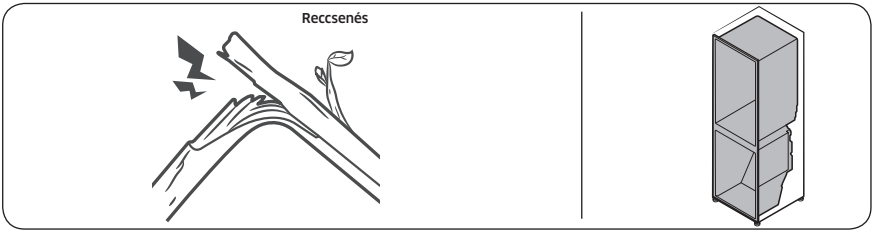

- Jégkészítő modellek esetén: Amikor a jégkészítő feltöltéséhez kinyit a vízszelep, zümmögő hangot adhat.
- A hűtőszekrény ajtajának nyitása vagy csukása során a nyomáskiegyenlítés miatt susogó hang keletkezhet.

SmartThings

Hiba	Művelet
A „SmartThings” alkalmazás nem található meg az áruházban.	• A SmartThings alkalmazás támogatott szoftververziója a gyártó operációsrendszer-támogatási elveitől függően változhat. Emellett előfordulhat, hogy a SmartThings alkalmazás vagy az általa támogatott funkciók esetében az operációs rendszer aktuális verziójának alkalmazásfrissítési elvei használhatósági vagy biztonsági okok miatt fel lettek függesztve.
A SmartThings alkalmazás nem működik.	• A SmartThings alkalmazás csak adott modelleknél érhető el. • A régi Samsung Smart Refrigerator alkalmazás nem tud csatlakozni a Samsung Smart Home típusokhoz.
A SmartThings alkalmazás telepítve van, de nem csatlakozik a hűtőszekrényhez.	• Az alkalmazás használatához be kell jelentkeznie Samsung-fiókjába. • Győződjön meg arról, hogy útválasztója megfelelően működik. • Ha a hűtőszekrény kijelzőjén a wifi ikon nem világít, az azt jelzi, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Ebben az esetben használja a SmartThings alkalmazást, csatlakoztassa a hűtőszekrényt otthoni hozzáférési pontjához (Access Point, AP), és regisztrálja ott.
Nem lehet bejelentkezni az alkalmazásba.	• Az alkalmazás használatához be kell jelentkeznie Samsung-fiókjába. • Ha nincs Samsung-fiókja, az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait követve létrehozhat egyet.
Hibaüzenet jelenik meg, amikor megpróbálom regisztrálni a hűtőszekrényt.	• Az egyszerű csatlakozás a hozzáférési ponttól (Access Point, AP) való távolság vagy a helyi környezetből eredő villamos zavar miatt hiúsulhat meg. Várjon egy keveset, majd próbálkozzon újra.
A SmartThings alkalmazás sikeresen csatlakozott a hűtőszekrényhez, de nem fut.	• Lépjen ki, majd indítsa újra a SmartThings alkalmazást, vagy válassza le és csatlakoztassa újra az útválasztót. • Húzza ki a hűtőszekrény tápkábelét, majd 1 perc elteltével csatlakoztassa újra az áramforráshoz.

Függelék

Biztonsági előírások

- Az energia lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében hagyja az eredeti helyükön a kosarakat, a fiókokat, a polcokat és a jégkockatálcát.
- Ez a hűtőberendezés nem beépített készülékként való használatra készült.

Üzembe helyezési előírások

Klímaosztály-besorolással rendelkező hűtőberendezések

A hűtőberendezés a klímaosztályától függően az alábbi táblázat szerinti környezeti hőmérsékleti tartományokban használható.

A klímaosztály az adattáblán szerepel. Előfordulhat, hogy a termék a megadott hőmérsékleti tartományon kívül nem fog megfelelően működni.

A klímaosztály a hűtőszekrényen belül elhelyezett címkéről olvasható le.

Ideális üzemihőmérséklet-tartomány

A hűtőszekrény úgy lett kialakítva, hogy a besorolásának megfelelő hőmérséklet-tartományban működjön megfelelően.

Kategória	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet tartománya (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Bővített hőmérséklet-tartomány	SN	+10 és +32 között	+10 és +32 között
Mérsékelt égövön	N	+16 és +32 között	+16 és +32 között
Szubtrópusi égövön	ST	+16 és +38 között	+18 és +38 között
Forró égövön	T	+16 és +43 között	+18 és +43 között

MEGJEGYZÉS

A hűtési teljesítményt és az energiafogyasztást befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága, valamint a hűtőszekrény elhelyezése. Javasoljuk, hogy működtesse a megfelelő hőmérséklet beállításával.

Hőmérsékleti előírások

Ajánlott hőmérséklet

Optimális hőmérséklet-beállítás élelmiszerek tárolásához:

- Hűtő: 3 °C
- Fagyasztó: -19 °C

MEGJEGYZÉS

Az egyes rekeszek optimális hőmérséklete a környezeti hőmérséklettől függ. Az optimális hőmérséklet feletti értékhez a 25 °C-os környezeti hőmérsékletet veszi alapul a készülék.

Gyorshűtés

A Gyorshűtés a ventilátor legnagyobb fordulatszáma révén gyorsítja fel a hűtési folyamatot. A hűtőszekrény két és fél órán keresztül teljes sebességgel működik, majd visszaáll az előző hőmérsékletre.

Gyorsfagyasztás

A Gyorsfagyasztás a ventilátor legnagyobb fordulatszáma révén gyorsítja fel a fagyasztási folyamatot. A fagyasztó 50 órán keresztül teljes fordulatszámon működik, majd visszaáll az előző hőmérsékletre. Nagyobb mennyiségű élelmiszer fagyasztásához kapcsolja be a Gyorsfagyasztás funkciót legalább 20 órával az élelmiszer fagyasztóba helyezése előtt.

MEGJEGYZÉS

Amikor ezt a funkciót használja, a hűtőszekrény energiafogyasztása megnő. Ha már nincs rá szüksége, ne felejtse el kikapcsolni a funkciót, és visszaállítani a fagyasztót az eredeti hőmérsékletre.

A legjobb módszer az élelmiszerek frissességének megőrzéséhez (csak adott modelleknél)

Takarja le az élelmiszereket, hogy megőrizze nedvességtartalmukat, és megakadályozza, hogy átvegyék más élelmiszerek szagát. A nagy lábasokban készített ételeket (például leves vagy pörkölt) ossza kisebb adagokra, és helyezze őket lapos dobozokba a hűtőbe helyezésük előtt. A nagyobb húsdarabokat vagy egész szárnyasokat vágja kisebb részekre, vagy tegye lapos dobozokba a hűtőbe helyezésük előtt.

Az élelmiszerek elhelyezése

Polcok	Úgy állítsa be a polcokat, hogy azokra elhelyezhetők legyenek a különböző méretű csomagolások.
Specialitás tárolórészek (csak adott modelleknél)	A lezárt, frissen tartó fiókok optimális tárolási környezetet biztosítanak a gyümölcsök és zöldségek számára. A zöldségeknek magasabb, míg a gyümölcsöknek alacsonyabb páratartalomra van szüksége. A frissen tartó fiókokat vezérlővel látták el a páratartalom szintjének szabályozásához. (*Típustól és opcióktól függ) Az állítható hőmérsékletű húsfiók maximalizálja a húsok és sajtok tárolási idejét.
Tárolás az ajtóban	Ne tároljon romlandó ételeket az ajtó tárolórekeszeiben. A tojásokat polcon, tojástartóban kell tárolni. Az ajtóban lévő tárolórekeszek hőmérséklete nagyobb mértékben ingadozik, mint a hűtőtérben lévő hőmérséklet. A lehető legkevesebb ideig hagyja nyitva az ajtót.

Függelék

Fagyasztó hűtőtere	A fagyasztórészben fagyasztott élelmiszert tárolhat, jégkockákat készíthet, és friss élelmiszereket fagyaszthat le.

MEGJEGYZÉS

Csak friss, romlatlan élelmiszert fagyasszon. Tartsa távol a már lefagyasztott élelmiszertől azt, amit még ezután fog lefagyasztani. Annak megakadályozása érdekében, hogy az élelmiszer elveszítse az ízét vagy kiszáradjon, légmentesen záródó dobozokat használjon.

A hűtőszekrény és a fagyasztó tárolásra vonatkozó táblázata

A hőmérséklettől és a nedvességnek való kitettségtől függ, hogy az élelmiszerek meddig őrzik meg frissességüket. Mivel a termékeken látható dátumok nem biztosítanak útmutatást a termék biztonságos használatához, tekintse át az alábbi táblázatot, és kövesse a tippeket.

Tejtermékek

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Tej	1 hét	1 hónap
Vaj	2 hét	12 hónap
Jégkrém	-	2-3 hét
Hagyományos sajt	1 hónap	4-6 hónap
Krémsajt	2 hét	Nem javasolt
Joghurt	1 hónap	-

Hús

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Frissen sültek, steak, karaj	3-4 nap	2-3 hónap
Friss darált hús, pörkölthús	1-2 nap	3-4 hónap
Szalonna	7 nap	1 hónap
Kolbász, nyers sertéshús, marhahús, pulyka	1-2 nap	1-2 hónap

Baromfihús/tojás

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Friss baromfihús	2 nap	6-8 hónap
Baromfihús-saláta	1 nap	-
Friss tojás, héjában	2-4 hét	Nem javasolt

Halak/tenger gyümölcsei

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Friss hal	1-2 nap	3-6 hónap
Főtt hal	3-4 nap	1 hónap
Halsaláta	1 nap	Nem javasolt
Szárított vagy pácolt hal	3-4 hét	-

Gyümölcsök

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Alma	1 hónap	-
Őszibarack	2-3 hét	-
Ananász	1 hét	-
Egyéb friss gyümölcs	3-5 nap	9-12 hónap

Zöldségek

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Spárga	2-3 nap	-
Brokkoli, kelbimbó, zöldborsó, gombák	3-5 nap	-
Káposzta, karfiol, zeller, uborka, saláta	1 hét	-
Sárgarépa, cékla, retek	2 hét	-

Függelék

A típussal és a pótalkatrészek rendelésével kapcsolatos információk

A típussal kapcsolatos információk

Ha szeretné ellenőrizni a típus EPREL-regisztrációját:

1. Keresse fel a https://eprel.ec.europa.eu weboldalt
2. A termék energiacímkéjén keresse meg a típusazonosítót, majd gépelje azt a keresőmezőbe
3. Megjelennek a típus energiacímkéjének adatai

Alkatrészekkel kapcsolatos információk

- Az a minimális időszak, amíg a készülék javításához szükséges alkatrészek még kaphatók lesznek:
  - termosztátok, hőmérséklet-érzékelők, nyomtatott áramköri kártyák és fényforrások, ajtófogantyúk, ajtózsanérok, tálcák, kosarak (dobozok vagy fiókok) esetében 7 év;
  - ajtótömítések esetében 10 év.
- A gyártó minimum 24 hónap garanciát vállal a hűtőberendezésekre.
- A pótalkatrészek megrendeléséhez kapcsolódó információkat közvetlenül vagy más csatornákon keresztül a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő biztosítja.
- A szakszerű javítással kapcsolatos információk a http://samsung.com/support weboldalon érhetők el. A felhasználóknak szóló szervizutasítás a http://samsung.com/support weblapról tölthető le.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

MEGJEGYZÉS

A Samsung kijelenti, hogy jelen rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak, valamint az Egyesült Királyságban hatályban lévő vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozatnak és az Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege a következő internetcímen érhető el: A hivatalos megfelelőségi nyilatkozat a http://www.samsung.com webhelyen olvasható. Ehhez lépjen a Support (Támogatás) > Product Support (Terméktámogatás) menübe, és írja be a típus nevét.

	Frekvenciatartomány	A jeladó teljesítménye (max.)
Wifi	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

Ország	Elérhetőségek	Weboldal
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Frižider

Korisnički priručnik

Samostojeći aparat



SAMSUNG

Sadržaj

Bezbednosne informacije **4**

Šta je potrebno da znate o sigurnosnim uputstvima 4
Važni bezbednosni simboli i predostrožnosti: 6
Važne bezbednosne mere opreza 7
Znakovi ozbiljnog upozorenja za transport i mesto 11
Kritična upozorenja o ugradnji 11
Mere predostrožnosti prilikom instalacije 15
Stroga upozorenja za korisnike 15
Mere predostrožnosti za upotrebu 20
Mere predostrožnosti prilikom čišćenja 23
Kritična upozorenja o odlaganju u otpad 25
Dodatni saveti za pravilnu upotrebu 26
Uputstva u vezi WEEE (otpadna električna i elektronska oprema) 28

Instalacija **29**

Kratak pregled frižidera 29
Postupna instalacija 31

Radnje **44**

Glavni panel 44
Podešavanje željene temperature ili funkcije 46
Menjanje temperaturne skale 47
Uključivanje ili isključivanje ledomata (samo za određene modele) 47
Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi veze 48
SmartThings 49
Specijalne funkcije 52

Održavanje **55**

Rukovanje i nega 55
Čišćenje 59
Zamena 60

Rešavanje problema **61**

Opšte 61
Čuje li se neobična buka iz frižidera? 64
SmartThings 66

Dodatak **67**

Bezbednosna uputstva 67
Uputstva za instaliranje 67
Uputstvo o temperaturi 68
Informacije o modelu i naručivanju rezervnih delova 71

Open Source Announcement 72

Bezbednosne informacije

Pre upotrebe novog Samsung frižidera, molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo kako bi sigurno i efikasno koristili karakteristike i funkcije koje nudi vaš novi aparat.

Šta je potrebno da znate o sigurnosnim uputstvima

- Upozorenja i važne sigurnosna uputstva u ovom priručniku ne pokrivaju sve moguće uslove i situacije koje se mogu pojaviti.
  Vaša je odgovornost da koristite zdrav razum, opreznost, i brigu prilikom ugradnje, održavanja i rukovanja svojim aparatom.
- Pošto ova sledeća uputstva za korišćenje pokrivaju različite modele, karakteristike vašeg frižidera se možda neznatno razlikuju od opisanih u ovom priručniku te se ne mogu primeniti svi znakovi upozorenja. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, obratite se najbližem servisnom centru ili nađite pomoć i informacije na mreži na www.samsung.com.
- R-600a ili R-134a se koristi kao sredstvo za hlađenje. Proverite oznaku kompresora na zadnjem delu aparata ili oznaku sa nominalnim vrednostima u frižideru da biste videli koje se sredstvo za hlađenje koristi u vašem aparatu. Ako ovaj proizvod sadrži zapaljivi gas (sredstvo za hlađenje R-600a), obratite se lokalnim nadležnim službama u vezi sa bezbednim odlaganjem ovog proizvoda.
- Da bi se izbeglo stvaranje zapaljive smese gasa i vazduha ukoliko dođe do curenja u rashladnom kolu, veličina prostorije u kojoj se nalazi aparat zavisi i od korišćene količine sredstva za hlađenje.

- Nikada nemojte pokrenuti aparat koji pokazuje bilo kakve znake oštećenja. Ako ste u nedoumici, konsultujte svog prodavca. Prostorija mora imati najmanje 1 m^3 na svakih 8 g sredstva za hlađenje R-600a unutar uređaja.
  Količina sredstva za hlađenje u vašem konkretnom aparatu prikazana je na identifikacionoj ploči u unutrašnjem delu aparata.
- Može se desiti da se sredstvo za hlađenje koje curi iz cevi zapali ili prouzrokuje povredu oka. Kada sredstvo za hlađenje curi iz cevi, izbegavajte otvoreni plamen i pomerite sve što je zapaljivo dalje od proizvoda i provetrite prostoriju neodložno.
  - U suprotnom, može doći do požara ili eksplozije.
- Da biste izbegli kontaminaciju hrane, pridržavajte se sledećih uputstava:
  - Držanje otvorenih vrata tokom dužeg perioda može da dovede do značajnog povećavanja temperature u odeljcima aparata.
  - Redovno čistite površine koje mogu da dođu u dodir sa hranom i pristupačne sisteme za odvod.
  - Očistite rezervoare za vodu ako nisu korišćeni 48 sati; isperite sistem za vodu povezan sa dovodom vode ako voda nije puštana 5 dana.
  - Sirovo meso i ribu držite u odgovarajućim posudama u frižideru kako ne bi došli u kontakt sa drugom hranom ili kapali na nju.
  - Odeljci za smrznutu hranu sa dve zvezdice pogodni su za odlaganje unapred zamrznute hrane, odlaganje ili pravljenje sladoleda i pravljenje leda u kockicama.

Bezbednosne informacije

- Odeljci sa jednom, dve i tri zvezdice nisu pogodni za zamrzavanje sveže hrane.
- Ako planirate da ostavite frižider prazan duže vreme, isključite ga, otopite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena da biste sprečili stvaranje buđi u uređaju.

Važni bezbednosni simboli i predostrožnosti:

Pratite bezbednosna uputstva iz ovog priručnika. U ovom priručniku se koriste sledeći bezbednosni simboli.

⚠ UPOZORENJE

Opasnosti ili nebezbedni postupci koji mogu dovesti do **teške povrede, materijalne štete ili smrti**.

⚠ OPREZ

Opasnosti ili nebezbedni postupci koji mogu dovesti do **teške povrede i/ili materijalne štete**.

NAPOMENA

Korisne informacije koje pomažu korisnicima da shvate funkcije frižidera ili imaju koristi od njega.

Ovi znakovi upozorenja služe tome da spreče povredu vas samih ili drugih.

Pažljivo ih sledite.

Nakon čitanja ovog odeljka, čuvajte ga na bezbednom mestu za buduću upotrebu.

Važne bezbednosne mere opreza



UPOZORENJE: Opasnost od požara / zapaljivih materijala

⚠ UPOZORENJE

- Prilikom postavljanja uređaja pazite da ne prignječite i ne oštetite kabl za napajanje.
- Nemojte postavljati više prenosnih utičnica ili prenosnih uređaja za napajanje sa zadnje strane uređaja.
- Punite isključivo vodom za piće.
- Povežite isključivo na izvor vode za piće.
- Otvore za ventilaciju u kućištu aparata ili u ugrađenoj strukturi održavajte otvorenim.
- Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili bilo koje drugo sredstvo da se ubrza proces odleđivanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Nemojte oštetiti rashladno kolo.
- Nemojte da koristite električne aparate u odeljcima za odlaganje hrane u aparatu, osim ako njihovu upotrebu ne preporučuje proizvođač.

Bezbednosne informacije

- Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva decu) sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima, niti osoba koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje, osim u slučaju da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima i osobe koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ako razumeju opasnosti koje korišćenje uređaja sa sobom nosi. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca bez nadzora. Deca starosti od 3 do 8 godina smeju da stavljaju stvari u frižider i da ih iz njega vade.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, neophodno je tražiti zamenu od proizvođača, predstavnika ovlašćenog servisa ili kvalifikovanog lica kako bi se izbegla mogućnost nastanka štete.
- Utičnica mora da bude lako dostupna kako bi aparat bilo moguće brzo isključiti sa strujne mreže u hitnom slučaju.
  - Ona mora da bude izvan oblasti koju pokriva zadnja strana aparata.
- Ne stavljajte eksplozivne supstance, kao što su aerosol konzerve sa zapaljivim pogonskim gasom, u uređaj.
- Ako je proizvod opremljen LED lampama, nemojte sami rastavljati poklopce lampe i LED lampe.
  - Obratite se Samsung servisnom centru.

- Koristite samo LED lampe koje je obezbedio proizvođač ili njegov serviser.

- Novi kompleti creva koje ste dobili uz uređaj predviđeni su za upotrebu i ne bi trebalo ponovo koristiti stare komplete.
- Dovod vode u frižideru treba da bude priključen samo na dovod vode za piće. Da bi ledomat ispravno radio, potreban je pritisak vode od 206-861 kPa (30-125 psi).
- Za najefikasniju upotrebu energije, držite sve unutrašnje delove kao što su korpe, fijoke, police na mestu kako ste dobili od proizvođača.
- Da biste postigli najviši nivo energetske efikasnosti za ovaj proizvod, sve police, fioke i korpe ostavite u originalnom položaju.

Kako da maksimalno smanjite potrošnju energije

- Postavite aparat u hladnu, suvu prostoriju sa adekvatnom ventilacijom.
- Vodite računa da ne bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti i nikada ga nemojte staviti blizu direktnog izvora toplote (radijatora, na primer).
  - Za energetsku efikasnost se preporučuje da ne treba blokirati ventilacione otvore ili rešetke.
  - Pustite da se topla hrana ohladi pre nego što je stavite u aparat.
  - Stavite zamrznutu hranu u frižider da bi se odmrzla. Možete da koristite nisku temperaturu zamrznutih proizvoda da biste ohladili hranu u frižideru.
  - Nemojte da držite vrata aparata predugo otvorena prilikom stavljanja ili vađenja hrane iz frižidera.

Bezbednosne informacije

- Što kraće držite vrata zamrzivača otvorena, to će se manje leda formirati u njemu.
- Redovno čistite zadnju stranu frižidera. Nagomilavanje prašine uzrokuje povećanu potrošnju energije.
- Nemojte podešavati nižu temperaturu nego što je potrebno.
- Obezbedite odgovarajuću ventilaciju sa donje i zadnje strane frižidera. Nemojte pokrivati ventilacione otvore.
- Prilikom instalacije ostavite dovoljno prostora sa desne, leve, zadnje i gornje strane. Na taj način ćete smanjiti potrošnju energije i iznose na računima za struju.

Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i za slične primene kao što su

- kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarije i druge radne sredine;
- kuće na farmama i od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa;
- objekti gde se pruža noćenje s doručkom;
- ketering i slične primene koje nisu povezane s prodajom.

Znakovi ozbiljnog upozorenja za transport i mesto

⚠ UPOZORENJE

- Prilikom transporta i ugradnje uređaja, treba voditi računa o tome da se proveri da nije oštećen neki deo rashladnog kola.
  - Curenje sredstva za hlađenje iz cevovoda može da se zapali ili da izazove povredu oka. Ako se otkrije curenje, izbegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore paljenja i provetrite prostoriju u kojoj se nalazi aparat na nekoliko minuta.
  - Ovaj uređaj sadrži malu količinu sredstva za hlađenje izobutana (R-600a) – to je prirodni gas sa malim uticajem na životnu sredinu koji je, međutim, takođe zapaljiv. Prilikom transporta i ugradnje uređaja, treba voditi računa o tome da se proveri da nije oštećen neki deo rashladnog kola.
- Prilikom transporta ili ugradnje ovog aparata, ne dodirujte crevo za vodu na zadnjoj strani frižidera.
  - Na taj način možete oštetiti frižider, pa dozator za vodu neće moći da se koristi.

Kritična upozorenja o ugradnji

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte ugraditi frižider na vlažnom mestu ili na mestu gde može doći u kontakt sa vodom.
  - Pokvarena izolacija električnih delova može izazvati strujni udar ili požar.

Bezbednosne informacije

- Nemojte postaviti frižider na direktnu sunčevu svetlost i nemojte ga izložiti toploti šporeta, sobnih grejalica ili drugih aparata.
- Nemojte priključiti nekoliko aparata u isti višestruki panel za napajanje. Frižider treba uvek da bude utaknut u sopstvenu zidnu utičnicu, koja ima nazivni napon koji odgovara naponu navedenom na nazivnoj pločici frižidera.
  - Ovo omogućava najbolje performanse i sprečava preopterećenje kućne električne instalacije, što bi moglo izazvati požar zbog pregrejanih žica.
- Ako je zidna utičnica labava, nemojte umetati utikač.
  - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Nemojte koristiti kabl za napajanje na kojem postoje pukotine ili koji je istrošen uzdužno ili na jednom od krajeva.
- Nemojte preterano savijati kabl, niti stavljati na njega teške predmete.
- Nemojte vući ili preterano savijati kabl za napajanje.
- Nemojte uvrtati ili vezivati kabl za napajanje.
- Nemojte prebacivati kabl za napajanje preko nekog metalnog predmeta, ubacivati kabl za napajanje između predmeta, ili gurati kabl za napajanje u prostor iza aparata.
- Prilikom premeštanja frižidera, pazite da ga ne kotrljate preko kabla za napajanje i da ne oštetite kabl.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Nemojte nikad isključiti frižider povlačenjem kabla za napajanje. Uvek čvrsto uhvatite utikač i ravno ga izvucite iz utičnice.
  - Oštećenje kabla može izazvati kratak spoj, požar i/ili strujni udar.

- Nemojte koristiti aerosole blizu frižidera.
  - Korišćenje aerosola blizu frižidera može izazvati eksploziju ili požar.
- Nemojte instalirati ovaj aparat blizu svoje grejalice, zapaljivog materijala.
- Nemojte da instalirate ovaj uređaj na mestu gde može da dođe do curenja gasa.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Pre korišćenja ovaj frižider mora biti pravilno ugrađen i postavljen u skladu sa uputstvom u ovom priručniku.
- Priključite utikač u pravilnom položaju tako da kabl visi nadole.
  - Ako priključite utikač naopačke, žice mogu da se odseku i da izazovu požar ili električni udar.
- Pobrinite se da utikač ne bude zgnječen ili oštećen od strane zadnje strane frižidera.
- Čuvajte ambalažu van domašaja dece.
  - Postoji rizik od smrti putem gušenja ako deca stave ambalažu na glavu.
- Nemojte da instalirate ovaj uređaj u okruženju u kojem je prisutna vlaga, masnoća ili prašina, kao ni na mestu koje je izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti i vodi (kapi kiše).
  - Pokvarena izolacija električnih delova može izazvati strujni udar ili požar.
- Ako ima prašine ili vode u frižideru, izvucite utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
  - U suprotnom, postoji opasnost od požara.

Bezbednosne informacije

- Nemojte stajati na vrhu uređaja ili stavljati predmete (kao što su veš, upaljene sveće, upaljene cigarete, posuđe, hemijska sredstva, metalni predmeti, itd.) na ovaj uređaj.
  - To može dovesti do strujnog udara, požara, problema sa proizvodom ili povrede.
- Pre prvog uključenja proizvoda, morate ukloniti svu zaštitnu plastičnu oblogu.
- Morate paziti na decu kako se ne bi igrala prstenastim osiguračima za podešavanje vrata ili žabicama cevčice za vodu.
  - Postoji opasnost od gušenja ako dete proguta prstenasti osigurač ili žabicu cevčice za vodu. Držite prstenaste osigurače i žabice cevčice za vodu van domašaja dece.
- Frižider mora da bude sigurno uzemljen.
  - Uvek vodite računa da ste uzemljili frižider pre ispitivanja ili popravke bilo kog dela aparata. Propuštanje struje može izazvati ozbiljan strujni udar.
- Nikada nemojte koristiti gasne cevi, telefonske linije ili druge potencijalne gromobrane kao uzemljenje.
  - Morate uzemljiti frižider da biste sprečili svaki gubitak struje ili strujni udar koji je izazvan trenutnim curenjem iz frižidera.
  - To može dovesti do strujnog udara, požara, eksplozije, ili problema sa proizvodom.
- Stavite čvrsto utikač u utičnicu. Nemojte koristiti oštećeni utikač, oštećeni kabl za napajanje ili labavu utičnicu.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.

- Osigurač u frižideru mora zameni kvalifikovani tehničar ili servis.
  - Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog udara ili povrede.

Mere predostrožnosti prilikom instalacije

⚠ OPREZ

- Obezbedite zadovoljavajući prostor oko frižidera i postavite ga na ravnu površinu.
  - Ako vaš frižider nije nivelisan, efikasnost hlađenja i trajanje mogu biti umanjeni.
- Nakon instalacije i uključivanja pustite da aparat stoji 2-3 sata pre nego što u njega stavite hranu.
- Preporučujemo da vam instalaciju frižidera obavi kvalifikovani tehničar ili servisna kompanija.
  - Propust da se to uradi može dovesti do strujnog udara, požara, eksplozije, problema sa proizvodom ili povrede.

Stroga upozorenja za korisnike

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte gurati utikač mokrim rukama u utičnicu.
  - Može doći do strujnog udara.
- Nemojte čuvati predmete na gornjoj strani aparata.
  - Kada otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti i izazvati povrede i/ili materijalnu štetu.

Bezbednosne informacije

- Nemojte stavljati ruke, noge ili metalne predmete (kao što su štapići, itd.) u dno ili u zadnji deo frižidera.
  - To može dovesti do strujnog udara ili povrede.
  - Bilo koja oštra ivica može prouzrokovati povrede.
- Nemojte dodirivati vlažnim rukama unutrašnje zidove zamrzivača ili proizvode koji se nalaze u zamrzivaču.
  - Ovo može dovesti do promrzlina.
- Nemojte stavljati spremnik napunjen vodom na frižider.
  - Ako se tečnost prospe, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte držati predmete ili supstance koje isparavaju ili su zapaljive (benzen, razređivač, propan gas, alkohol, etar, LP gas i ostale takve proizvode itd.) u frižideru.
  - Ovaj frižider je namenjen samo za skladištenje hrane.
  - To može da dovede do požara ili eksplozije.
- Deca bi trebalo da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
  - Držite prste van područja „tačke prignječenja“. Zazori između vrata i ormana su nužno mali. Pažljivo otvarajte vrata dok se u blizini nalaze deca.
- Nemojte dozvoliti da se vaši ili dečiji prsti nađu između vrata.
  - Nemojte da stavljate prste u levi i desni otvor na vratima. Vodite računara kada otvarate vrata da li vam se prsti nalaze između vrata.
- Nemojte dozvoliti deci da se vešaju na vrata. Može doći do ozbiljne povrede.
- Nemojte dozvoliti deci da uđu u frižider. Mogu ostati zarobljeni unutra.

- Nemojte stavljati ruke ispod aparata.
  - Bilo koja oštra ivica može prouzrokovati povrede.
- Nemojte držati u frižideru farmaceutske proizvode, naučne materijale ili druge proizvode koji su osetljivi na niske temperature.
  - Nije dozvoljeno držati u frižideru proizvode koji zahtevaju strogu kontrolu temperature.
- Ako mirišete lek ili dim izvucite odmah utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
- Ako u frižideru ima prašine ili vode, izvucite utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
  - U suprotnom, postoji opasnost od požara.
- Nemojte dozvoliti deci da gaze na fioku.
  - Fioka može da pukne i deca mogu da padnu.
- Nemojte ostavljati otvorena vrata od frižidera, dok je frižider bez nadzora i nemojte dozvoliti deci da uđu u frižider.
- Nemojte dozvoliti bebama ili deci da uđu u fioku.
  - To može dovesti do smrti od gušenja usled zaglavljivanja ili povrede.
- Ne pretrpavajte frižider benzenom.
  - Kada otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti i izazvati povrede ili materijalnu štetu.
- Na površinu aparata nemojte prskati isparljive materijale kao što su insekticidi.
  - Kao što su štetni za ljude, oni takođe mogu da dovedu do strujnog udara, požara ili problema sa proizvodom.
- Nikada ne stavljajte prste ili druge predmete u rupu dozatora, ispusnu cev za led i posudu ledomata.
  - To može dovesti do povrede ili materijalne štete.

Bezbednosne informacije

- Nemojte koristiti niti stavljati blizu ili u frižider bilo kakve supstance osetljive na temperaturu, kao što su zapaljivi sprejevi, zapaljivi predmeti, suvi led, lekovi ili hemikalije.
- Nemojte koristiti fen za kosu za sušenje u unutrašnjosti frižidera. Nemojte staviti u frižider zapaljenu sveću za uklanjanje loših mirisa.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Punite rezervoar za vodu, korito za led, vodene kocke isključivo pijaćom vodom (mineralna voda ili prečišćena voda).
  - Nemojte sipati čaj, sok ili sportska pića, to može da ošteti frižider.
- Nemojte stajati na vrhu uređaja ili stavljati predmete (kao što su veš, upaljene sveće, upaljene cigarete, posuđe, hemijska sredstva, metalni predmeti, itd.) na ovaj uređaj. To može dovesti do strujnog udara, požara, problema sa proizvodom ili povrede. Nemojte stavljati posude napunjene vodom na aparat.
  - Ako se tečnost prospe, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nikada nemojte direktno gledati u UV LED sijalicu u dužem vremenskom periodu.
  - Ovo može prouzrokovati oštećenje oka usled ultraljubičastih zraka.
- Nemojte policu ubaciti naopako. Graničnik police možda neće funkcionisati.
  - To može izazvati telesnu povredu usled pada staklene police.

- Držite prste van područja „tačke prignječenja“. Zazori između vrata i ormana su nužno mali. Pažljivo otvarajte vrata dok se u blizini nalaze deca.
- Ako se otkrije curenje gasa, izbegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore paljenja i provetrite prostoriju u kojoj se nalazi aparat na nekoliko minuta.
  - Nemojte dodirivati aparat ili kabl za napajanje.
  - Nemojte koristiti ventilator za ventilaciju.
  - Varnica može da dovede do eksplozije ili požara.
- Boce treba čuvati tesno zajedno kako ne bi ispale.
- Ovaj proizvod je namenjen samo za čuvanje hrane u domaćinstvu.
- Nikada ne stavljajte prste ili druge predmete u rupu dozatora, ispusnu cev za led i posudu ledomata.
  - To može dovesti do povrede ili materijalne štete.
- Nemojte pokušavati da sami popravite, rastavite ili modifikujete frižider.
- Nemojte koristiti bilo koji osigurač (kao što su bakarni, čelični, žičani, itd.) osim standardnog osigurača.
- Ako frižider treba popraviti ili ponovo instalirati, kontaktirajte najbliži servisni centar.
  - Ako propustite tako da postupite, to može dovesti do strujnog udara, požara, problemi sa proizvodom ili povrede.
- Ukoliko frižider stvara miris sagorevanja ili dim, odmah izvucite utikač frižidera i obratite se najbližem Samsung Electronics servisnom centru.
  - Ako ne postupite tako, to može dovesti do opasnosti od struje ili vatre.

Bezbednosne informacije

- Izvucite utikač iz utičnice pre zamene unutrašnjih lampi frižidera.
  - U suprotnom, postoji opasnost od strujnog udara.
- Ako imate problema pri zameni lampe koja nije LED, obratite se Samsung servisnom centru.
- Stavite čvrsto utikač u utičnicu.
- Nemojte koristiti oštećeni utikač, oštećeni kabl za napajanje ili labavu utičnicu.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Mere predostrožnosti za upotrebu

⚠ OPREZ

- Nemojte da zamrzavate otopljenu hranu.
  - Na zamrznutoj i otopljenoj hrani brže se razvijaju štetne bakterije nego na svežoj.
  - Drugo otapanje će razoriti još više ćelija, uz izvlačenje vlage i menjanje integriteta proizvoda.
- Nemojte da otapate meso na sobnoj temperaturi.
  - Bezbednost zavisi od toga da li je sirovim proizvodom pravilno rukovano.
- Nemojte postavljati staklo ili flaše ili gazirana pića u zamrzivač.
  - Posuda može da se zamrzne i pukne, i ovo može da kao rezultat da povredu.
- Koristite samo ledomat koji ste dobili uz frižider.

- Ako ćete biti odsutni duži vremenski period (na primer, na odmoru) i nećete koristiti dozatore za vodu ili led, zatvorite ventil za vodu.
  - U suprotnom, može doći do curenja vode.
- Ako ne nameravate da koristite frižider veoma dug vremenski period (3 nedelje ili duže), ispraznite frižider, uključujući i posudu za led, isključite ga, zatvorite ventil za vodu, obrišite vlagu sa unutrašnjih zidova i ostavite vrata otvorena da biste sprečili pojavu mirisa i buđi.
- Da biste dobili najbolje performanse od proizvoda:
  - Nemojte stavljati hranu preblizu ventilacionih otvora koji se nalaze na zadnjoj strani uređaja pošto to može ometati slobodan protok vazduha u odeljku frižidera.
  - Umotajte propisno hranu ili je stavite u hermetički zatvorenu posudu pre stavljanja u frižider.
  - Obratite pažnju na maksimalno vreme skladištenja i na rok upotrebe zamrznute proizvode.
  - Nema potrebe da se isključi frižider iz napajanja ako ćete biti odsutni manje od tri nedelje. Međutim, ako ćete biti odsutni duže od tri nedelje, uklonite svu hranu i led iz posude za led, isključite frižider, zatvorite ventil za vodu, obrišite suvišnu vlagu sa unutrašnjih zidova i ostavite vrata otvorena da biste sprečili stvaranje mirisa i buđi.
- Servisna garancija i prepravke.
  - Bilo koje promene ili modifikacije koje obavlja neko drugi na ovom izrađenom aparatu, nisu pokrivene Samsung garantnim servisom, niti je Samsung odgovoran za bezbednosna pitanja koje nastaju usled modifikacija nekoga drugog.

Bezbednosne informacije

- Nemojte blokirati otvore za vazduh unutar frižidera.
  - Ako su otvori za vazduh blokirani, a posebno sa plastičnom kesom, frižider može da se prekomerno rashladi. Ako ovaj period hlađenja traje predugo, filter za vodu može da pukne i izazove curenje vode.
- Koristite samo ledomat koji ste dobili uz frižider.
- Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i vrata ostavite otvorena.
  - U suprotnom, može da dođe do pojave neprijatnih mirisa.
- Ako je frižider isključen iz napajanja, trebalo bi da sačekate najmanje pet minuta pre ponovnog uključenja.
- Kada se frižider nakvasi vodom, izvucite kabl i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
- Nemojte udarati ili primeniti preteranu silu na bilo koju staklenu površinu.
  - Slomljeno staklo može dovesti do povrede i/ili materijalne štete.
- Posudu za vodu i fioke za kockice leda punite isključivo pitkom vodom (voda sa česme, mineralna voda ili prečišćena voda).
  - Nemojte puniti rezervoar čajem ili sportskim pićem. Na taj način može da se ošteti frižider.
- Pazite da ne prikliještite prste.
- Ako je frižider poplavljen, obavezno zovite najbliži servisni centar.
  - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

- Nemojte čuvati biljno ulje na policama u vratima frižidera. Ulje može očvrsnuti i prividno promeniti ukus, a njegovo korišćenje može postati otežano. Osim toga, otvorena boca može procuriti, a proliveno ulje može uzrokovati pucanje polica u vratima. Nakon otvaranja bocu ulja je najbolje čuvati na hladnom i tamnom mestu, kao što je ormarić ili ostava.
  - Primeri biljnih ulja: maslinovo ulje, kukuruzno ulje, ulje od semenki grožđa itd.

Mere predostrožnosti prilikom čišćenja

⚠ OPREZ

- Ne prskajte vodu direktno na unutarnje ili vanjske delove frižidera.
  - Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte koristiti fen za kosu za sušenje u unutrašnjosti frižidera.
- Nemojte staviti u frižider zapaljenu sveću za uklanjanje loših mirisa.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Nemojte raspršivati proizvode za čišćenje direktno na displej.
  - Štampana slova mogu da se odvoje sa ekrana.
- Ako strana supstanca kao što je voda uđe u aparat, isključite napajanje i obratite se najbližem servisnom centru.
  - Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog udara ili požara.

Bezbednosne informacije

- Za uklanjanje strane materije ili prašine sa priključaka utikača, koristite čistu, suvu krpu. Kada čistite utikač nemojte koristiti vlažnu ili mokru krpu.
  - U suprotnom, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte čistiti aparat direktnim raspršivanjem vode na njega.
- Nemojte da koristite benzen, razređivač, Clorox sredstva ili hlorid za čišćenje.
  - Ovi proizvodi mogu da oštete površinu uređaja i da izazovu požar.
- Nikada ne stavljajte prste ili druge predmete u rupu dozera.
  - To može dovesti do povrede ili materijalne štete.
- Pre nego što očistite ili izvedete održavanje, isključite aparat iz zidne utičnice.
  - Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Frižider očistite sunđerom ili mekom krpom i blagim deterdžentom u toploj vodi.
- Na spoljnim površinama (vratima i odeljcima), plastičnim delovima, vratima i unutrašnjim žlebovima i zaptivnim gumama nemojte da koristite abrazivna ili jaka sredstva za čišćenje, kao što su sprejevi za prozore, sredstva za ribanje, zapaljive tečnosti, sona kiselina, voskovi za čišćenje, koncentrisani deterdženti, izbeljivači ili sredstva za čišćenje koja sadrže naftne derivate.
  - Oni mogu izgrebati ili oštetiti materijal.

- Kada su staklene police ili poklopci hladni, nemojte da ih čistite toplom vodom. Staklene police i poklopci mogu se slomiti ako su izloženi nagloj promeni temperature ili udarcima kao što je ispadanje.

Kritična upozorenja o odlaganju u otpad

⚠ UPOZORENJE

- Odložite ambalažu za ovaj proizvod na ekološki prihvatljiv način.
- Pre odlaganja uverite se da nijedna cev sa zadnje strane frižidera nije oštećena.
- R-600a ili R-134a se koristi kao sredstvo za hlađenje. Proverite oznaku kompresora na zadnjem delu aparata ili oznaku sa nominalnim vrednostima u frižideru da biste videli koje se sredstvo za hlađenje koristi u vašem frižideru. Ako ovaj frižider sadrži zapaljivi gas (sredstvo za hlađenje R-600a), obratite se lokalnim nadležnim službama u vezi sa bezbednim odlaganjem ovog proizvoda.
- Prilikom odlaganja ovog frižidera, uklonite vrata/ zaptivku na vratima, bravu na vratima, tako da mala deca ili životinje ne mogu da budu zarobljena unutra. Deca bi trebalo da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem. Ukoliko je zarobljeno unutra, dete može da se povredi ili uguši do smrti.
  - Ako se desi da se nađe unutra, dete može da se povredi i uguši do smrti.

Bezbednosne informacije

- Kao izolacija koristi se ciklopentan. Gasovi u izolacionom materijalu zahtevaju posebnu proceduru za odlaganje. Obratite se lokalnim vlastima u vezi sa ekološki bezbednim odlaganjem ovog proizvoda.
- Čuvajte svu ambalažu van domašaja dece, pošto ambalaža može da bude opasna za decu.
  - Ako dete stavi kesu preko glave, moglo bi se ugušiti.

Dodatni saveti za pravilnu upotrebu

- U slučaju kvara na snabdevanju struje, pozovite lokalnu kancelariju svoje elektroprivrede i pitajte koliko će dugo to trajati.
  - Većina kvarova na snabdevanju struje koja su otklonjena za sat ili dva, neće uticati na temperaturu u frižideru. Međutim, treba da smanjite otvaranje vrata na minimum dok je napajanje isključeno.
  - Ukoliko kvar na snabdevanju struje traje duže od 24 sata, izvadite i bacite svu zamrznutu hranu.
- Frižider možda neće moći da funkcioniše dosledno (sadržaj se može odmrznuti ili temperatura može postati previsoka u odeljku za zamrznutu hranu) ako se duže vreme nalazi na mestu na kojem je temperatura okoline stalno niža od temperatura za koje je aparat za projektovan.
- U slučaju određenih vrsta hrane, njeno hlađenje može da ima loše dejstvo na očuvanje usled njenih svojstava.
- Vaš aparat se ne ledi, što znači da nema potrebe ručnim odleđivanjem aparata. To se vrši automatski.

- Porast temperature tokom odmrzavanja može da bude u skladu sa ISO zahtevima. Ako želite da sprečite nepotreban rast temperature zamrznute hrane dok se aparat odleđuje, umotajte zamrznutu hranu u nekoliko slojeva novina.
- Nemojte ponovo zamrzavati smrznutu hranu koja je potpuno otopljena.
- Temperatura u odeljcima ili pregradama sa simbolom dve zvezdice (**) neznatno je viša u odnosu na druge pregrade zamrzivača.
  Pregrade (odeljci) sa dve zvezdice temelje se na uputstvima i/ili stanju prilikom isporuke.

Bezbednosne informacije

Uputstva u vezi WEEE (otpadna električna i elektronska oprema)



Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.

Više informacija o posvećenosti kompanije Samsung očuvanju životne sredine i zakonskim regulativama za proizvode, npr. REACH, WEEE ili baterije, potražite na stranici o održivosti na lokaciji www.samsung.com

(za proizvode koji se prodaju samo u evropskim zemljama i Ujedinjenom Kraljevstvu)

Instalacija


Pažljivo sledite ova uputstva pre upotrebe kako bi obezbedili pravilnu instalaciju ovog frižidera i kako bi sprečili nezgode.

⚠ **UPOZORENJE**

- Koristite ovaj frižider samo za predviđenu namenu, kao što je opisano u ovom priručniku.
- Servisiranje mora obaviti kvalifikovani tehničar.
- Odložite ambalažu proizvoda u skladu sa lokalnim propisima.
- Da ne bi došlo do strujnog udara, isključite utikač za napajanje pre servisiranja ili zamene delova.

Kratak pregled frižidera

Stvarni izgled frižidera i isporučenih delova se može razlikovati u odnosu na slike u ovom priručniku u zavisnosti od modela i države.

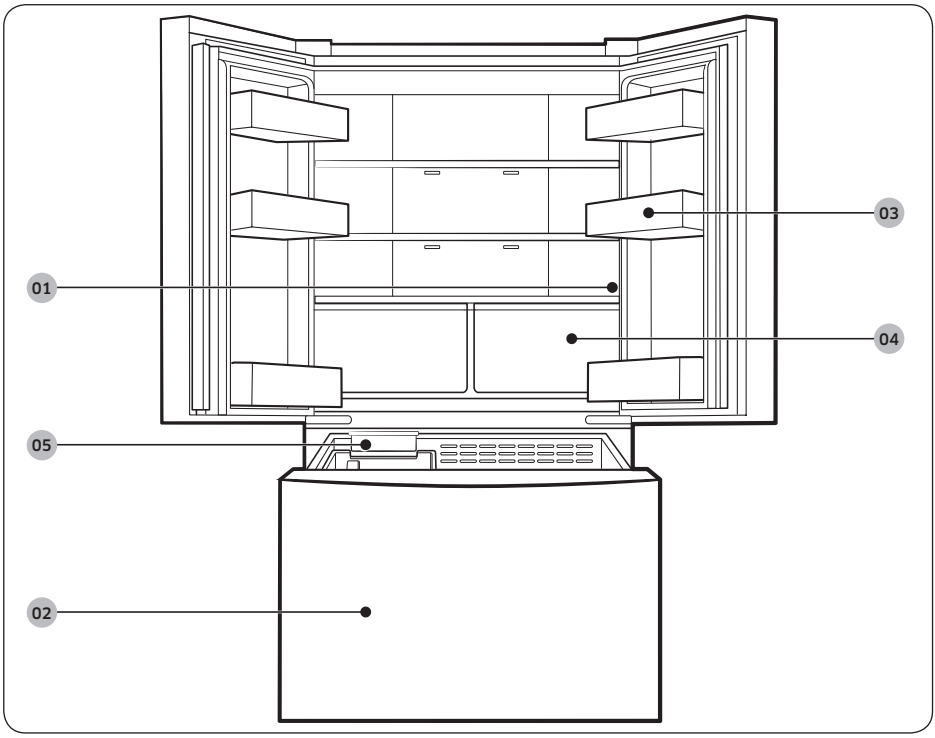

01 Glavni panel

02 Zamrzivač

03 Police na vratima

04 Fioke frižidera

05 Ledomat *

* samo za određene modele

Instalacija


NAPOMENA

- Da biste postigli energetsku efikasnost, držite sve police, fioke i korpe na svojim originalnim položajima.
- Prilikom zatvaranja vrata proverite da li je vertikalni zglobni deo u pravilnom položaju da ne biste izgrebali druga vrata.
- Ako je vertikalni zglobni deo u obrnutom položaju, vratite ga u pravilan položaj i zatvorite vrata.
- Ponekada se može javiti vlaga na vertikalnom zglobnom delu.
- Ako prejako zatvorite jedna vrata, druga vrata se mogu otvoriti.
- Ako je unutrašnja ili spoljna LED lampa neispravna, obratite se lokalnom servisnom centru kompanije Samsung.
- Ako predugo ostavite vrata otvorena, gornje unutrašnje LED svetlo će treperiti. Ovo je normalno.

Police na vratima

Frižider se isporučuje sa policama u vratima različitih tipova i veličina. Ako su police za vrata upakovane zasebno, pogledajte na slici ispod kako se pravilno postavljaju police.

Broj isporučenih polica za vrata se može razlikovati u zavisnosti od modela.

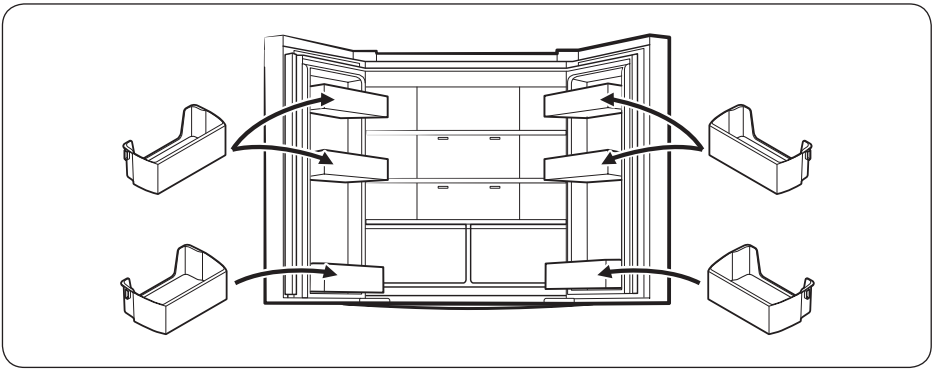

Postupna instalacija


KORAK 1 Izbor mesta

Izaberite mesto koje ispunjava sledeće uslove:

- ima čvrstu, ravnu površinu bez tepiha ili podnih pokrivki koji mogu ometati ventilaciju
- udaljeno je od direktnog sunca
- ima dovoljno prostora za otvaranje i zatvaranje vrata
- udaljeno je od izvora toplote
- ima dovoljno prostora za održavanje i servisiranje
- temperatura na ovom mestu je između 10 °C i 43 °C


Prazan prostor

Informacije o prostoru potrebnom za instalaciju potražite na sledećim slikama i tabelama.

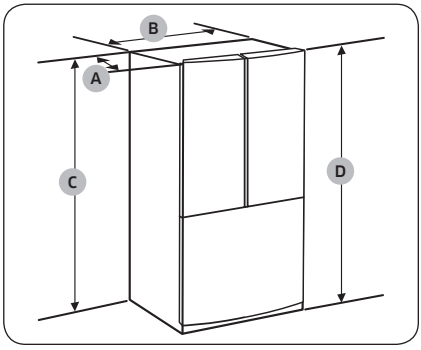

Model	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
Dubina „A“	715 mm	765 mm
Širina „B“	817 mm	817 mm
Visina „C“	1749 mm	1749 mm
Ukupna visina „D“	1776 mm	1776 mm

Instalacija

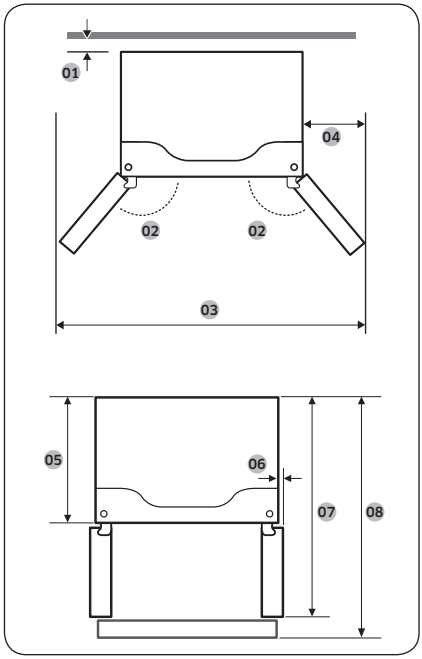


Model	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
01	50 mm	50 mm
02	135°	135°
03	1393 mm	1393 mm
04	291 mm	291 mm
05	625 mm	675 mm
06	31,5 mm	31,5 mm
07	1056 mm	1101 mm
08	1082 mm	1132 mm

NAPOMENA

Mere u gornjoj tabeli se mogu neznatno razlikovati od stvarnih mera, u zavisnosti od načina merenja i zaokruživanja.

KORAK 2 Podovi

Ako frižider ne može da prođe kroz ulaz zbog svoje veličine, pogledajte Skidanje vrata zbog prolaza kroz ulaz.

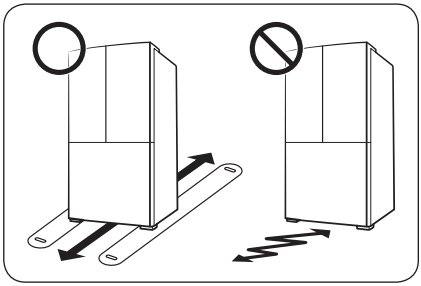

NAPOMENA

Da ne biste oštetili pod, postarajte se da stopice za nivelaciju budu u uspravnom položaju.

- Površina za instalaciju mora da izdrži potpuno napunjen frižider.
- Da biste zaštitili pod, stavite veliko parče kartona duž putanje pomeranja frižidera do mesta za instalaciju.
- Jednom kada ste postavili frižider na mesto, nemojte ga pomerati osim ako je neophodno zbog zaštite poda. Ako pomerate frižider, duž putanje pomeranja postavite debeo papir ili tkaninu kao što je stari tepih.

Instalacija


KORAK 3 Skidanje vrata zbog prolaza kroz ulaz

Ako frižider ne može da prođe kroz ulaz vašeg doma ili kuhinje zbog svoje veličine, pratite ova uputstva da biste skinuli, pa zatim vratili vrata frižidera. Ako ne treba da skidate vrata, posetite stranicu 39 da biste nastavili instalaciju.


⚠ **UPOZORENJE**

Isključite kabl za napajanje frižidera pre nego što skinete vrata.


Potrebne alatke (nisu obezbeđene)

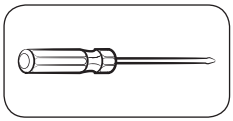


Krstasti odvijač

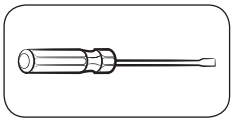


Odvijač sa ravnom glavom

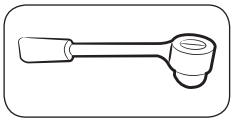

Nasadni ključ od 10 mm

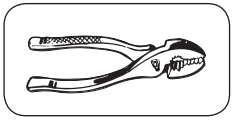


Klešta

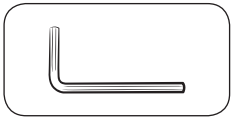


Imbus ključ od 5 mm


Skidanje vrata frižidera

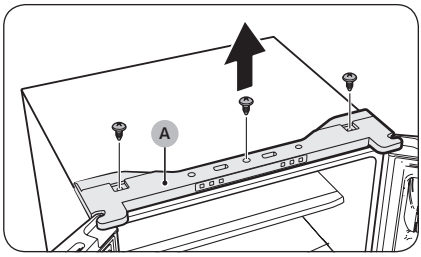


1. Pomoću krstastog odvijača skinite zavrtnje kojima je pričvršćen **gornji deo (A)**.

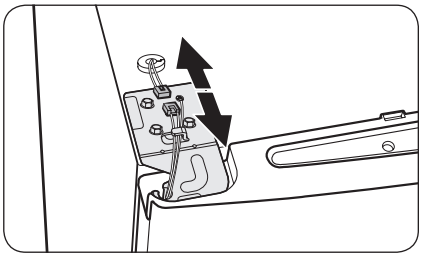

2. Isključite žice na vrhu frižidera.

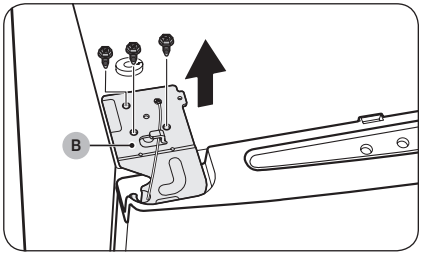


3. Pomoću nasadnog ključa (10 mm) skinite zavrtnje kojima je pričvršćena **gornja šarka (B)**.

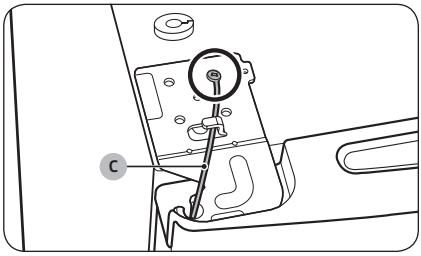

4. Pomoću krstastog odvijača skinite zavrtanj kojim je pričvršćena **žica za uzemljenje (C)**.

Instalacija

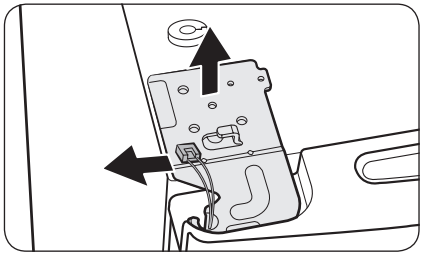

5. Skinite gornju šarku sa vrata.

NAPOMENA

Budite pažljivi kada skidate gornju šarku. Žice iz frižidera su sprovedene kroz osovinu šarke.




6. Polako povucite nagore vrata da biste ih skinuli. Nemojte prejako da povlačite vrata. Vrata mogu da padnu i da vas povrede.

7. Položite vrata na ravnu površinu.


Vraćanje vrata frižidera na mesto

Kada postavite frižider na mesto, vratite vrata tako što ćete pratiti uputstva za skidanje obrnutim redosledom.


Skidanje fioke zamrzivača

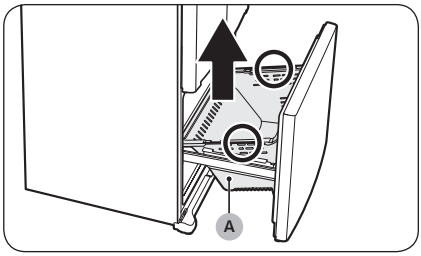


1. Izvucite fioku zamrzivača do kraja, a zatim podignite **korpu fioke (A)** da biste je izvadili.

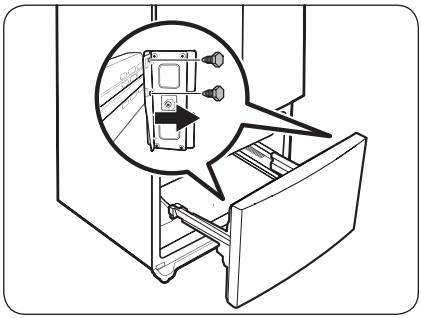

2. Pomoću nasadnog ključa (10 mm) skinite 4 zavrtnja kojima su pričvršćena vrata.

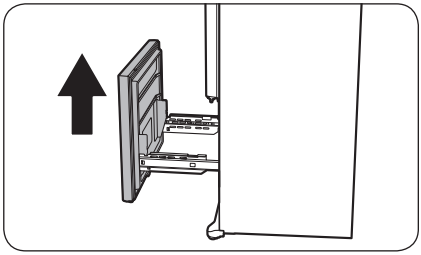

3. Podignite vrata zamrzivača sa vođica da biste ih skinuli.

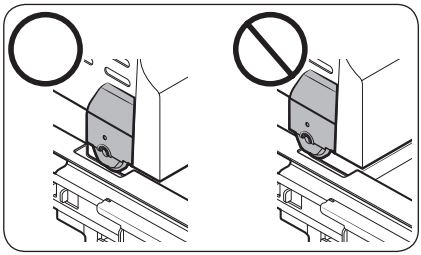


⚠ **OPREZ**


- Pazite da ne izgrebete ili ulubite sklop vođica.
- Postarajte se da korpe zamrzivača postavite u pravilan položaj. U suprotnom, vrata se neće pravilno otvoriti ili zatvoriti, što može da dovede do stvaranja naslaga leda.
- Nemojte držati previše namirnica u fiokama zamrzivača. Time sprečavate pravilno zatvaranje fioke zamrzivača, što može da dovede do stvaranja naslaga leda.

Instalacija


Vraćanje fioke zamrzivača

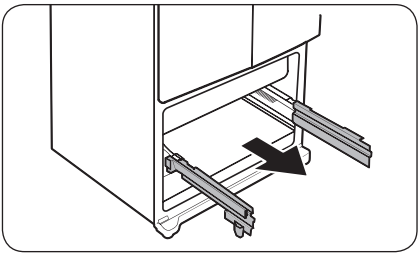


1. Izvucite vođice za fioku zamrzivača do kraja.

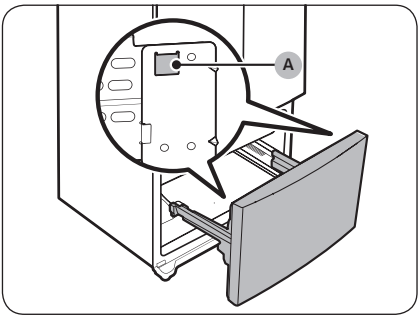

2. Postavite vrata zamrzivača u otvore (A) sa bočne strane vođica.

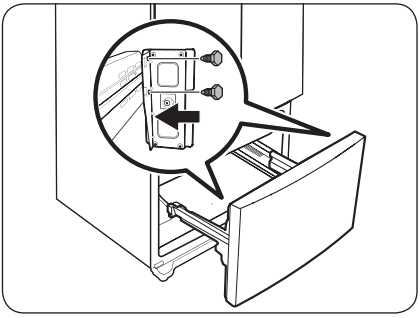

3. Pomoću nasadnog ključa (10 mm) pričvrstite vrata na vođice pomoću 4 zavrtnja.

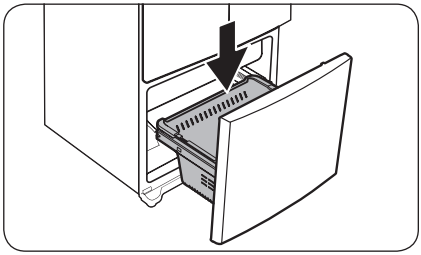


4. Vratite korpu zamrzivača na mesto.

KORAK 4 Nivelisanje frižidera

⚠ **OPREZ**

- Kada je instaliran, frižider mora stabilno da stoji na ravnom, čvrstom podu. Ako ne postavite frižider stabilno, to može izazvati oštećenje frižidera ili fizičku povredu.
- Nivelisanje se mora izvesti sa praznim frižiderom. Vodite računa da namirnice ne ostanu u frižideru.
- Iz bezbednosnih razloga, postavite prednju stranu tako da bude malo više od zadnje strane.


Frižider nivelišete pomoću specijalnih zavrtanja (nivelatora) na prednjim nožicama. Upotrebite odvijač sa ravnom glavom za okretanje nivelatora.

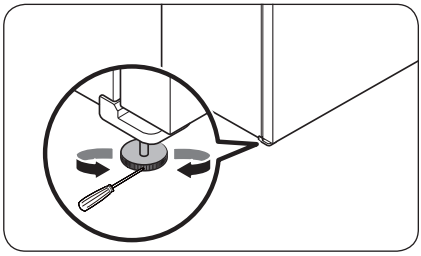


- Da biste podesili visinu leve strane frižidera: Ubacite odvijač sa ravnom glavom u nivelator prednje nožice na levoj strani frižidera. Okrenite nivelator u smeru kazaljke na satu da biste podigli levu stranu ili ga okrenite u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste ga spustili.
- Da biste podesili visinu desne strane frižidera: Ubacite odvijač sa ravnom glavom u nivelator prednje nožice na desnoj strani frižidera. Okrenite nivelator u smeru kazaljke na satu da biste podigli desnu stranu ili ga okrenite u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste ga spustili.

Instalacija


KORAK 5 Poravnavanje vrata frižidera

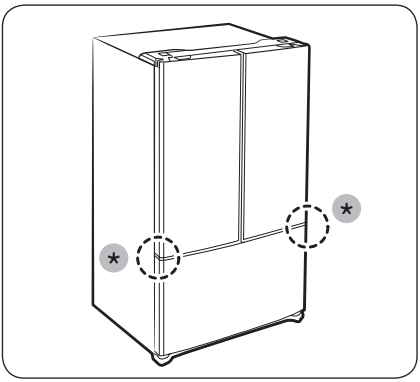


- Pre nego što poravnate vrata, proverite da li je frižider nivelisan. Detaljna uputstva možete pronaći u odeljku „**Nivelisanje frižidera**“.
- Pomoću **delova za podešavanje (*)** na dnu vrata frižidera možete da podignete ili spustite vrata.

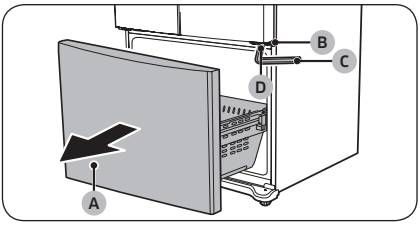

1. Izvucite **fioku zamrzivača (A)** do kraja, a zatim pronađite **srednju šarku (B)**.
2. Gurnite **imbus ključ (C)** u **osovinu (D)** srednje šarke.

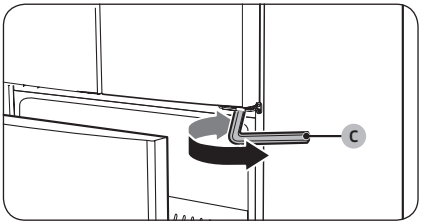

3. Okrećite **imbus ključ (C)** u smeru kazaljki na satu ili smeru suprotnom od kazaljki na satu da biste podigli ili spustili vrata.

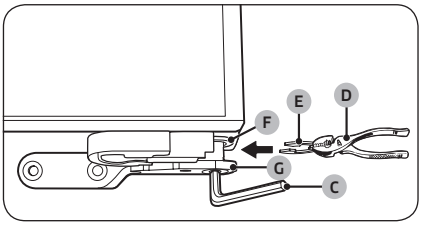

4. Pomoću **klešta (D)** stavite **prstenasti osigurač (E)** u prorez između **zaptivke (F)** i **srednje šarke (G)**. Broj prstenastih osigurača zavisi od veličine proreza.

NAPOMENA

Uz proizvod se isporučuju dva prstenasta osigurača od 0,04 inča.

KORAK 6 Povezivanje creva dozatora za vodu (samo za određene modele)


⚠ **OPREZ**

- Novi kompleti creva koje ste dobili uz uređaj predviđeni su za upotrebu i ne bi trebalo ponovo koristiti stare komplete.
- Crevo za vodu mora da priključi kvalifikovan tehničar.
- Garancija za vaš frižider ne pokriva instalaciju creva za vodu. Instalacija creva za vodu izvešće se o vašem trošku, osim ako naknada za instalaciju nije uključena u cenu prodavca.
- Samsung ne prihvata nikakvu odgovornost za instalaciju creva za vodu. Ako dođe do curenja vode, obratite se instalateru creva za vodu.

Da biste povezali cev za hladnu vodu sa crevom za filtriranje vode

⚠ **OPREZ**

- Proverite da li je crevo za filtriranje vode povezano na cev sa hladnom vodom za piće. Povezivanje na cev za vruću vodu može izazvati kvar na prečišćivaču.

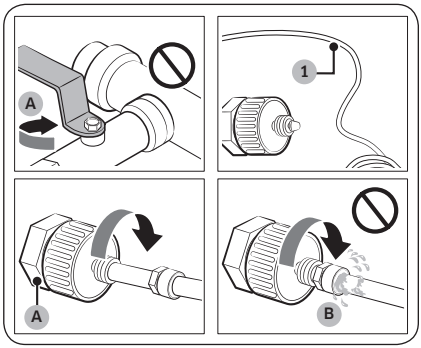


A. Zatvorite glavnu cev za vodu
B. Nema razmaka

1. Isključite dovod vode tako što ćete zatvoriti glavni ventil za vodu.
2. Pronađite cev (1) sa hladnom vodom za piće.
3. Pratite instalaciju creva za vodu da biste povezali uređaj na cev za vodu.
4. Kada završite povezivanje, otvorite glavni ventil za vodu i ispustite oko 3 litra vode. Tako se uklanjaju nečistoće iz cevi.


Instalacija

Da biste povezali crevo za filtriranje vode na crevo za vodu

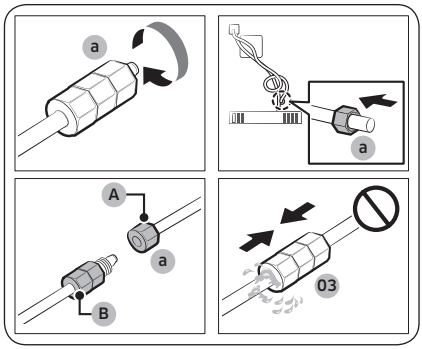


A. Crevo za vodu iz uređaja
B. Crevo za vodu iz pribora

1. Otpustite i uklonite **maticu za pritisak (a)** sa creva za vodu frižidera i postavite je na crevo za filtriranje vode.
2. Pričvrstite **maticu za pritisak (a)** da biste povezali crevo za filtriranje vode i crevo za vodu.
3. Otvorite glavni ventil za vodu i proverite da li ima curenja.
4. Ako nema curenja, ispustite oko 3 litra vode pre korišćenja frižidera da biste uklonili nečistoće iz sistema za filtriranje vode.

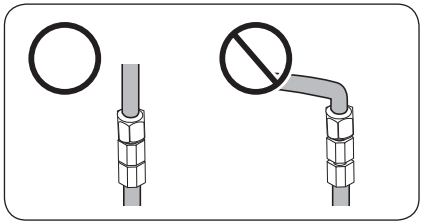

NAPOMENA

Ako premeštate frižider nakon povezivanja **creva za vodu**, postarajte se da spojeni deo creva za vodu bude ravan.

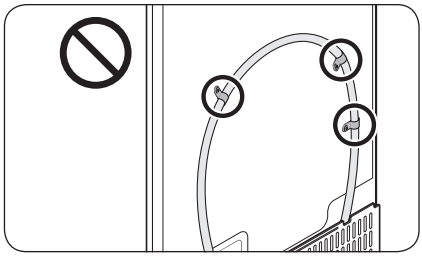

⚠ OPREZ

Nemojte stavljati filter za vodu na neki deo frižidera. Na taj način može da se ošteti frižider.

Da biste popravili crevo za vodu

⚠ OPREZ

Crevo za vodu mora da popravi kvalifikovani stručnjak. Ako dođe do curenja vode, obratite se lokalnom servisnom centru kompanije Samsung ili pozovite instalatera creva za vodu.

KORAK 7 Početne postavke

Po završetku sledećih koraka, frižider bi trebalo da bude u potpunosti funkcionalan.

1. Uključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu da biste uključili frižider.
2. Otvorite vrata i proverite da li se uključuje unutrašnja lampica.
3. Podesite najnižu temperaturu i sačekajte oko jedan sat. Tada će se zamrzivač blago rashladiti, a motor bi trebalo da radi ujednačeno.
4. Sačekajte da frižider dostigne zadatu temperaturu. Sada je frižider spreman za upotrebu.

KORAK 8 Poslednja provera


Kada je instalacija završena, proverite da li je:

- Frižider uključen u električnu utičnicu i pravilno uzemljen.
- Frižider postavljen na ravnu površinu na odgovarajućem rastojanju od zida ili kuhinjskih ormara.
- Frižider nivelisan i stoji čvrsto na podu.
- Da se vrata otvaraju i zatvaraju slobodno i da se unutrašnja lampica automatski uključuje kada otvorite vrata.


Radnje

Glavni panel

Tip A

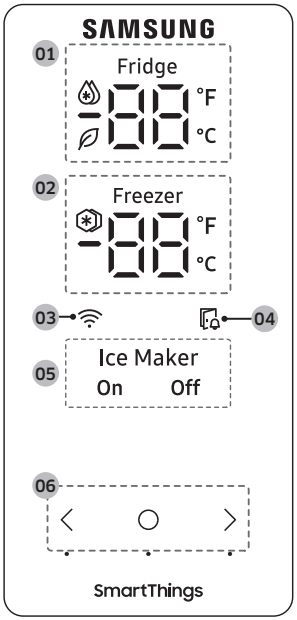

Tip B

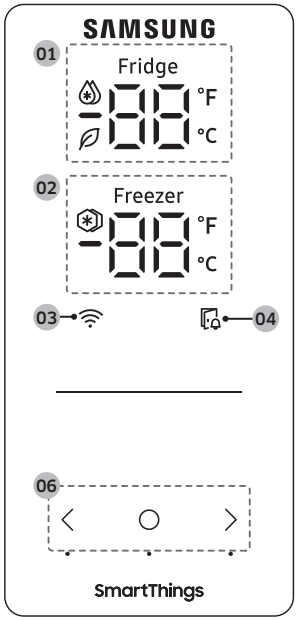

01 Indikator frižidera	• Prikazuje trenutnu ili izabranu temperaturu frižidera. • pokazuje da je uključena funkcija Brzo hlađenje. • pokazuje da radi režim AI Energy Mode. (samo za određene modele)
02 Indikator zamrzivača	• Prikazuje trenutnu ili izabranu temperaturu zamrzivača. • pokazuje da je uključena funkcija Brzo zamrzavanje.
03 Indikator za povezivanje na mrežu	• Ova ikona pokazuje da je frižider povezan na mrežu. • Možete da kontrolišete i nadgledate frižider putem aplikacije SmartThings. Više informacija potražite u odeljku **SmartThings**.
04 Indikator otvorenih vrata	• Ovaj indikator treperi i oglašava se alarm ako se vrata ostave otvorena duže od 2 minuta.

05 Indikator ledomata	Ledomat ima 2 indikatora (Ice Maker (Ledomat) On (Uklj.) / Off (Isklj.)) koji ukazuju na radni status. • Kada ledomat radi, odgovarajući indikator (Ice Maker (Ledomat) On (Uklj.)) se uključuje. • Kada je ledomat isključen, odgovarajući indikator (Ice Maker (Ledomat) Off (Isklj.)) se uključuje. • Da biste omogućili pravljenje leda, morate da uključite ledomat.
06 Dugmad	• Ako je ekran isključen, dodirnite bilo koje dugme da biste ga aktivirali. • Dodirnite ◯ da biste izabrali željenu stavku na glavnom panelu i potvrdili promene postavki. • Dodirnite 〈 ili 〉 da biste promenili postavke izabrane stavke na glavnom panelu.

NAPOMENA

- Glavna tabla je projektovana tako da ostane isključena ako se frižider ne koristi. Ona se aktivira i svetli samo ako otvorite vrata ili dodirnete neko dugme.
- Ako su vrata otvorena duže od 5 minuta, unutrašnje svetlo će treperiti 5 minuta i isključiti se, kao upozorenje osobama koje imaju problem sa sluhom da su vrata otvorena. Imajte u vidu da je to normalna funkcija.

Radnje

Podešavanje željene temperature ili funkcije

Izaberite frižider ili zamrzivač i podesite željenu temperaturu ili funkciju.

1. Dodirnite bilo koje dugme (〈 , ◯ ili 〉) da biste aktivirali ekran.
   - Ovaj korak se ne odnosi na sve modele.
2. Dodirujte ◯ dok indikator frižidera ili zamrzivača ne počne da treperi.
   - Indikator izabranog odeljka će zatreperiti.
3. Dodirnite 〈 ili 〉 da biste izabrali temperaturu ili funkciju.
   - U tabeli pogledajte dostupan izbor za svaki odeljak.

Fridge (Frižider)	• Dostupne opcije (Celzijusova skala): (Brzo hlađenje) ↔ 1 ℃ ↔ 2 ℃ ↔ 3 ℃ ↔ 4 ℃ ↔ 5 ℃ ↔ 6 ℃ ↔ 7 ℃ ↔ (Odmor) • Brzo hlađenje ubrzava proces hlađenja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Frižider neprekidno i punom brzinom radi dva i po sata, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. • Koristite funkciju Odmor Ako idete na odmor ili poslovni put, odnosno ako ne nameravate da koristite frižider na duže vreme. Temperatura frižidera će se održavati ispod 15 ℃, ali će zamrzivač nastaviti da radi prema podešenim postavkama. Kada aktivirate režim Odmor, na indikatoru temperature frižidera se pojavljuje „“.
Freezer (Zamrzivač)	• Dostupne opcije (Celzijusova skala): (Brzo zamrzavanje) ↔ -23 ℃ ↔ -22 ℃ ↔ -21 ℃ ↔ -20 ℃ ↔ -19 ℃ ↔ -18 ℃ ↔ -17 ℃ ↔ -16 ℃ ↔ -15 ℃ • Brzo zamrzavanje ubrzava proces zamrzavanja pri maksimalnoj brzini ventilatora. • Zamrzivač neprekidno radi pri punoj brzini 50 časova a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. Ako želite da zamrznete veliku količinu namirnica, aktivirajte funkciju Brzo zamrzavanje najmanje 20 časova pre stavljanja namirnica u zamrzivač. **NAPOMENA** Kada koristite funkciju Brzo zamrzavanje, potrošnja energije frižidera će se povećati. Ne zaboravite da je isključite ako vam nije potrebna i vratite prvobitna podešavanja temperature zamrzivača.

4. Sačekajte 5 sekundi ili dodirnite ◯ da biste potvrdili izbor.
   - Indikator izabranog odeljka prestaje da treperi.

NAPOMENA

- Korišćenjem funkcija Brzo hlađenje ili Brzo zamrzavanje povećava se potrošnja električne energije.
- Kada promenite temperaturu na panelu, prikazana je trenutna temperatura u frižideru sve dok se ne dostigne zadata temperatura. Nakon toga, na panelu će biti prikazana nova, zadata temperatura. Imajte u vidu da je frižideru potrebno određeno vreme da dostigne novu temperaturu. Ovo je normalno. Za to vreme ne treba da podešavate novu temperaturu.
- Da biste obezbedili optimalan učinak, preporučujemo da temperaturu podesite na -19 ℃ za zamrzivač i 3 ℃ za frižider.

- Temperatura frižidera može da poraste ako otvarate vrata često ili ako se velika količina hrane stavlja u frižider. Ako se to desi, displej temperature će treperiti dok se frižider ne vrati na navedena podešavanja temperature. Ako se treperenje nastavi duže vreme, obratite se lokalnom servisnom centru kompanije Samsung za tehničku pomoć.
- Dok displej temperature treperi, može da se oglasi alarm. Da biste zaustavili alarm, dodirnite bilo koje dugme na ekranu.

Menjanje temperaturne skale

Možete da izaberete Farenhajtovu ili Celzijusovu temperaturnu skalu.

1. Dodirnite bilo koje dugme (〈 , ◯ ili 〉) da biste aktivirali ekran.
   - Ovaj korak se ne odnosi na sve modele.
2. Dodirujte ◯ dok simboli °F i °C ne počnu da trepere na frižideru ili zamrzivaču.
3. Dodirnite 〈 ili 〉 da biste izabrali željenu temperaturnu skalu.
   - Dodirnite 〈 da biste izabrali Farenhajtovu skalu.
   - Dodirnite 〉 da biste izabrali Celzijusovu skalu.
4. Sačekajte 5 sekundi ili dodirnite ◯ da biste potvrdili izbor.
   - Simboli °F i °C će prestati da trepere.

Uključivanje ili isključivanje ledomata (samo za određene modele)

Automatski ledomat možete da uključite ili isključite na zamrzivaču.


1. Dodirnite bilo koje dugme (〈 , ◯ ili 〉) da biste aktivirali ekran.
   - Ovaj korak se ne odnosi na sve modele.
2. Dodirujte ◯ dok indikator ledomata ne počne da treperi.
3. Dodirnite 〈 ili 〉 da biste uključili ili isključili ledomat.
   - Dodirnite 〈 da biste ga uključili.
   - Dodirnite 〉 da biste ga isključili.
4. Sačekajte 5 sekundi ili dodirnite ◯ da biste potvrdili izbor.
   - Indikator ledomata će prestati da treperi.

Radnje


Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi veze

Da biste uključili ili isključili Wi-Fi, pritisnite i zadržite 10 sekunde dugme ◯. Na ekranu će se prikazati status Wi-Fi veze na 5 sekundi (kao što je prikazano na slici).

Wi-Fi veza uključena

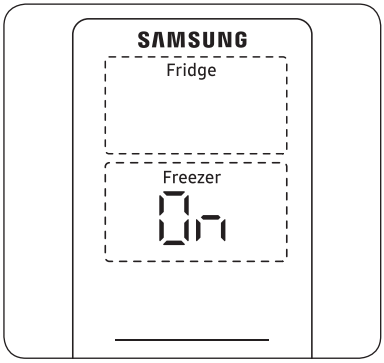

Wi-Fi veza isključena

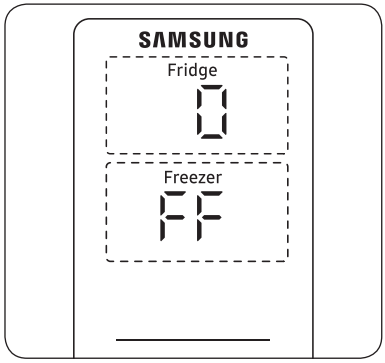

NAPOMENA

- Morate da uključite Wi-Fi kako biste frižider povezali sa aplikacijom SmartThings.
- Više informacija potražite u odeljku SmartThings.

SmartThings

Instalacija

Posetite Google Play Store, Galaxy Store ili Apple App Store i potražite „SmartThings“. Preuzmite i na pametnom uređaju instalirajte aplikaciju SmartThings kompanije Samsung Electronics.

NAPOMENA

- Verzija softvera za podršku aplikacije SmartThings podleže izmenama u skladu sa smernicama podrške za operativni sistem koje obezbeđuje proizvođač. Pored toga, što se tiče aplikacije SmartThings ili funkcija koje aplikacija podržava, nove smernice za ažuriranje aplikacije na postojećoj verziji operativnog sistema mogu biti obustavljene zbog upotrebljivosti ili bezbednosti.
- Aplikacija SmartThings podleže izmenama bez obaveštenja radi poboljšanja upotrebljivosti ili performansi. Kao što se verzija operativnog sistema mobilnog telefona ažurira svake godine, tako se i aplikacija SmartThings stalno ažurira u skladu sa najnovijim operativnim sistemom. Ako imate pitanja u vezi sa prethodno navedenim stavkama, obratite nam se na st.service@samsung.com.
- U cilju poboljšanja performansi, aplikacija SmartThings podleže izmenama bez obaveštenja, odnosno za nju može biti ukinuta podrška u skladu sa smernicama proizvođača. Pored toga, mogu se zaustaviti dalja ažuriranja ili funkcije aplikacije zbog upotrebljivosti ili bezbednosti, čak i ako su ažuriranja trenutno podržana u vašem OS-u.
- U preporučene sisteme za šifrovanje spadaju: WPA/TKIP i WPA2/AES. Nije podržan nijedan noviji ili nestandardni Wi-Fi protokol za potvrdu identiteta.
- Pored toga, mogu se zaustaviti dalja ažuriranja ili funkcije aplikacije zbog upotrebljivosti ili bezbednosti, čak i ako su ažuriranja trenutno podržana u vašem OS-u.
- Na bežične mreže može da utiče bežična komunikacija u okruženju.
- Ako je vaš dobavljač internet usluga registrovao MAC adresu vašeg računara ili modema radi identifikacije, Samsung pametni frižider možda neće moći da se poveže sa internetom. Ako dođe do toga, potražite tehničku pomoć od pružaoca internet usluga.
- Postavke mrežne barijere vašeg mrežnog sistema mogu sprečiti da vaš Samsung pametni frižider pristupi internetu. Potražite tehničku pomoć od dobavljača internet usluga. Ako se problem nastavi, obratite se lokalnom Samsung servisnom centru ili prodavcu.
- Da biste konfigurisali postavke bežične pristupne tačke (AP), pogledajte korisnički priručnik za pristupnu tačku (ruter).
- Samsung pametni frižideri podržavaju protokole IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) i 802.11 a/n/ac (5 GHz). (Preporučuju se IEEE 802.11 n i 802.11 ac.)
- Neovlašćeni Wi-Fi bežični ruteri možda neće moći da se povežu sa ovim Samsung pametnim frižiderima.

Radnje

Samsung nalog

Morate da registrujete Samsung nalog da biste koristili aplikaciju. Ako nemate Samsung nalog, pratite uputstva na ekranu u aplikaciji da biste ga besplatno napravili.

Početak rada

Uključite uređaj koji povezujete, otvorite aplikaciju SmartThings na telefonu i pratite uputstva u nastavku.

Ako se pojavi iskačući prozor sa porukom da je pronađen novi uređaj, dodirnite **ADD NOW (DODAJ ODMAH)**.

Ako se iskačući prozor ne pojavi, dodirnite dugme **+**, a zatim iz liste dostupnih uređaja izaberite onaj koji želite da povežete.

Ako se vaš uređaj ne nalazi u listi dostupnih uređaja, dodirnite **Supported Devices (Podržani uređaji)**, izaberite tip uređaja (Frižider), a zatim specifični model uređaja.

Pratite uputstva u aplikaciji da biste podesili uređaj. Kada se podešavanje završi, frižider će se prikazati kao „kartica“ na ekranu **Devices (Uređaji)**.

Aplikacija frižidera

Integrisana kontrola

Pratite i kontrolišite svoj frižider dok ste kod kuće ili u pokretu.

- Dodirnite ikonu frižidera na kontrolnoj tabli aplikacije SmartThings, ili dodirnite ikonu „Uređaji“ na donjem delu kontrolne table, a zatim „karticu“ frižidera da biste otvorili stranicu „Frižider“.
- Proverite radni status ili obaveštenja frižidera, a zatim po potrebi menjajte opcije ili postavke.

NAPOMENA

Neke opcije ili postavke frižidera možda neće biti dostupne za daljinsko upravljanje.

Postavke frižidera

Kategorija	Stavka	Opis
Nadzor	Temperatura za Frižider	Prikaz postavke izabrane temperature frižidera.
	Temperatura za Zamrzivač	Prikaz trenutne temperature zamrzivača.
	Dijagnoza	Otkrivanje problema u radu frižidera.
	Praćenje potrošnje električne energije	Provera ukupne potrošnje električne energije za poslednjih 180 dana.
Funkcije	Pravljenje leda	Možete da uključite ili isključite funkciju pravljenja leda i proverite trenutne postavke te funkcije.
	Brzo hlađenje	Možete da uključite ili isključite Brzo hlađenje i proverite trenutne postavke.
	Brzo zamrzavanje	Možete da uključite ili isključite Brzo zamrzavanje i proverite trenutne postavke.
	Temperatura za Frižider	Možete da postavite željenu temperaturu frižidera.
	Temperatura za Zamrzivač	Možete da postavite željenu temperaturu zamrzivača.
Alarmi	Previsoka temperatura	Ovaj alarm se aktivira kada je temperatura frižidera ili zamrzivača previsoka.
	Otvaranje vrata	Ovaj alarm se aktivira ako su vrata frižidera ili fioka zamrzivača otvoreni određeni vremenski period.
AI Energy Mode *	Možete da uključujete ili isključujete AI Energy Mode u meniju „Energy (Energija)“ u aplikaciji SmartThings. Možete da proveravate status režima AI Energy Mode u aplikaciji SmartThings. Na nekim modelima se na glavnom panelu prikazuje ikona, koja pokazuje da je režim AI Energy Mode uključen. (samo za određene modele) Ako se uključi AI Energy Mode, smanjuje se potrošnja energije, ali se mogu smanjiti i performanse hlađenja.	

* samo za određene modele

Radnje


Specijalne funkcije

Konkretan izgled i specijalne funkcije frižidera se mogu razlikovati, u zavisnosti od modela i države.

Ledomat

Frižider ima ugrađeni ledomat koji automatski izbacuje led tako da možete uživati u filtriranoj vodi sa kockicama leda ili mrvljenim ledom.

Kako ledomat radi

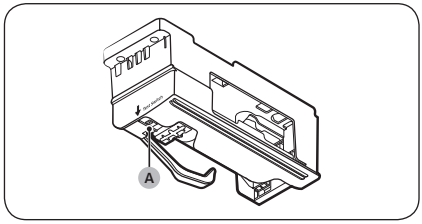

- Ledomat pravi 8 kockica leda u jednom ciklusu – približno 100-130 kockica za 24 sata, zavisno od temperature u zamrzivaču, temperature u prostoriji, učestalosti otvaranja vrata i drugih uslova.
- Bacite prvih nekoliko posuda leda da biste očistili eventualne nečistoće iz sistema za vodu.
- Vodite računa da ništa ne blokira kretanje ručice za punjenje. Kada se posuda napuni do nivoa ručice za punjenje, ledomat će prestati da pravi led.
- Kada ponovo uključite ledomat, on će nastaviti da radi nakon određenog vremena.
- Normalna je pojava da nekoliko kockica leda bude spojeno.
- Ako se ledomat ne koristi često, stare kockice leda će biti mutne, ružnog ukusa i umanjene. Ako ne nameravate da pravite led, isključite ledomat. (Detaljna uputstva za uključivanje ili isključivanje ledomata se nalaze u odeljku „Uključivanje ili isključivanje ledomata (samo za određene modele)“ na strani 47.)
- Ako automatski ledomat ne pravi led, uklonite posudu za led i pritisnite **probni prekidač (A)** da biste proverili da li automatski ledomat pravilno radi.

NAPOMENA

Dok je ledomat uključen, temperatura zamrzivača će biti niža od zadate temperature. Ako vam ledomat nije potreban, isključite ga.

Ako isključite ledomat


Kada isključite ledomat, obavezno izvadite sav led iz posude. Preostale kockice leda mogu da se spoje pa uklanjanje može postati otežano.

Dozator za vodu (samo za određene modele)


Uz dozator vode možete ispuštati rashlađenu vodu bez otvaranja vrata frižidera. Pre upotrebe, posuda za vodu se mora napuniti pijaćom vodom.

Za punjenje posude za vodu pijaćom vodom

Otvorite vrata i pronađite posudu za vodu koja je smeštena u prostoru polica u vratima.

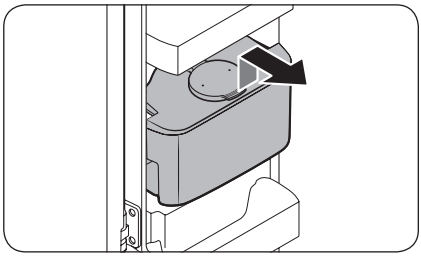


1. Držite rukohvate sa obe strane posude za vodu i podignite je kako bi je izvadili.

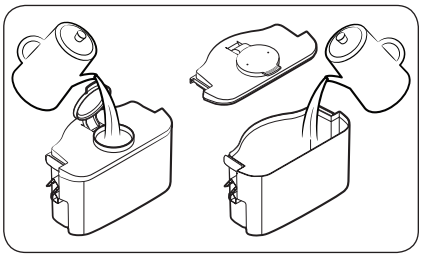


2. Sipajte u rezervoar za vodu najviše 4 litara pijaće vode. Možete ukloniti gornji kapak ili poklopac i sipati vodu.

NAPOMENA

Pre prve upotrebe, očistite unutrašnjost posude za vodu.

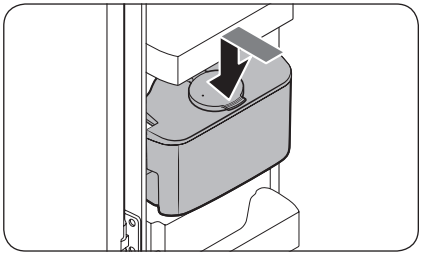

3. Ponovo postavite posudu za vodu i zatvorite vrata. Vodite računa da je otvor za vodu okrenut prema napred.

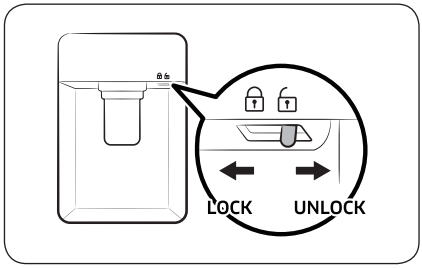

4. Stavite čašu ispod otvora za vodu na dozeru i nežno potisnite polugu dozera kako bi ispustili vodu. Vodite računa da je dozer otključan.

⚠ OPREZ

- Dozer za vodu je dizajniran za ispuštanje pijaće vode. Posudu za vodu punite isključivo pijaćom vodom. Nemojte koristiti druge tečnosti.
- Nemojte previše napuniti posudu za vodu, to će dovesti do prelivanja.
- Nemojte pokušati da napunite posudu za vodu a da je niste izvadili iz vrata.
- Vodite računa da je posuda za vodu pravilno postavljena.
- Nemojte koristiti frižider bez ubačene posude za vodu. Ovo može umanjiti učinak i efikasnost.
- Kako bi sprečili ispadanje vode iz čaše, vodite računa da čaša bude u ravni sa polugom dozera.

NAPOMENA

Kako bi dobili još prostora, posudu za vodu možete koristiti za čuvanje namirnica. U tom slučaju, uklonite poklopac posude.

Održavanje


Rukovanje i nega

Police

⚠ **OPREZ**


- Polica mora biti umetnuta ispravno. Ne postavljajte je naopako.
- Staklena ambalaža može izgrebati površinu staklenih polica.

Police frižidera

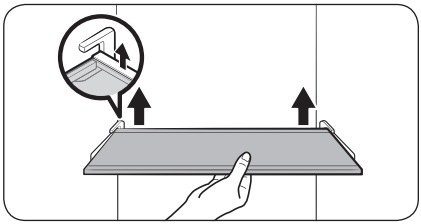


Potpuno otvorite vrata frižidera da biste mogli da izvadite policu. Uhvatite prednji deo police i polako je podignite i izvucite.

1. Potpuno otvorite vrata frižidera.
2. Uhvatite prednji deo police pa podignite njen zadnji deo da biste oslobodili kukicu iz žleba.

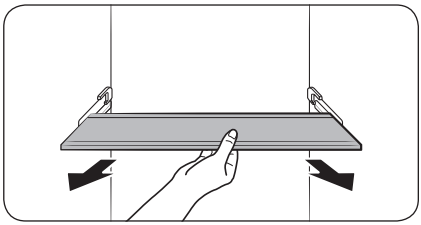

3. Povucite je ka sebi da biste je izvadili.

Umetanje police frižidera

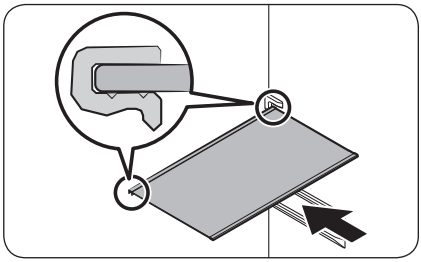


Pre umetanja police proverite oblik zadnjeg dela police. Zatim umetnite policu obrnutim redosledom koraka u odnosu na uklanjanje.

⚠ **OPREZ**


- Polica mora biti umetnuta ispravno. Nemojte da je umećete naopako ili tako da zadnja strana bude napred.
- Police su teške, pa budite pažljivi kada rukujete njima.

Održavanje

Police za povrće

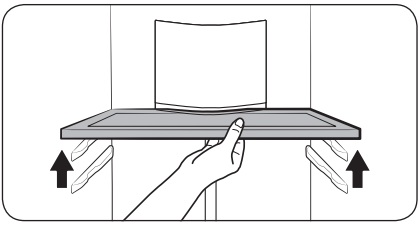


1. Potpuno otvorite vrata frižidera.
2. Podignite prednji deo police i povucite je da biste je oslobodili iz držača na zadnjem zidu.

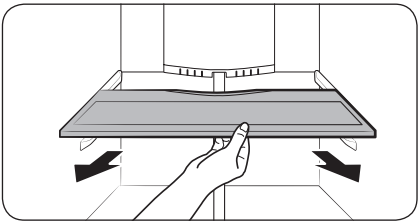


3. Povucite je ka sebi da biste je izvadili.

Police na vratima

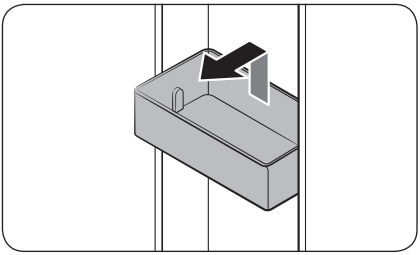

- Da biste izvadili policu na vratima, držite prednju stranu police i lagano je podignite da biste je izvadili.
- Da biste je vratili, stavite policu na vratima malo iznad njenog položaja tako da zadnja strana police bude uz vrata. Držite zadnji deo police na vratima obema rukama, a zatim je pritisnite nadole tako da se vrati na mesto kako treba.

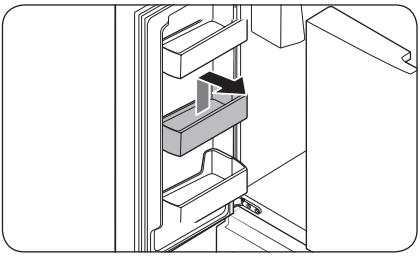


⚠ **OPREZ**

- Nemojte skidati policu koja je puna namirnica. Prethodno ispraznite policu.
- Budite oprezni kada otvarate vrata ako se u donjoj polici nalaze veće boce koje bi mogle da padnu.
- Nemojte dozvoliti da se deca igraju sa policama. Oštri uglovi police mogu naneti povrede.

Fioke frižidera


Fioke za povrće/voće

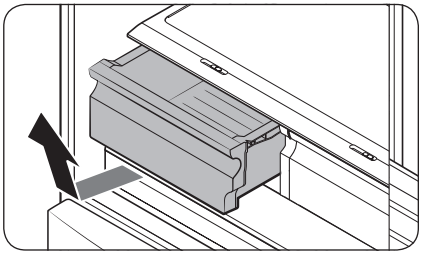


Lagano podignite prednju stranu fioke i izvucite je.

- Preporučujemo da izvadite police na vratima pre nego što izvadite fioku. Na taj način nećete oštetiti police na vratima.
- Da biste je vratili, postavite fioku u vođice okvira i gurnite je unutra.

Korpe zamrzivača

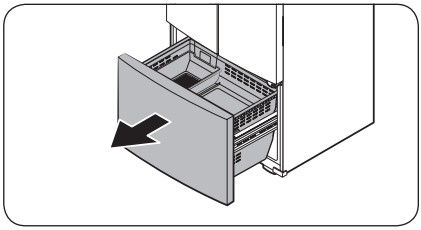


1. Potpuno otvorite fioku zamrzivača.

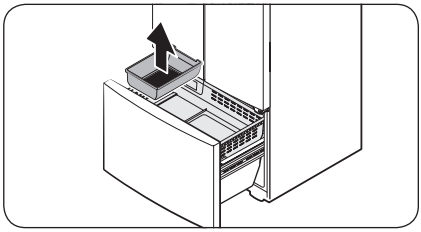

2. Podignite posudu za led da biste je izvadili.


Održavanje

Gornja korpa

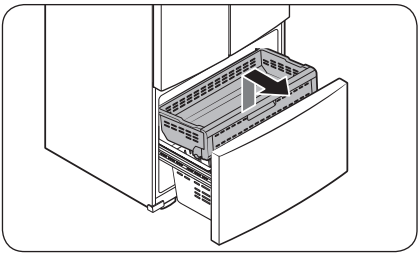

- Da biste je izvadili, potpuno izvucite fioku zamrzivača. Podignite prednju stranu **gornje korpe** i povucite je da biste je izvadili.
- Da biste je vratili, poravnajte prednje točkiće **gornje korpe** sa krajem **donje korpe**. Gurnite **gornju korpu** napred.

Donja korpa

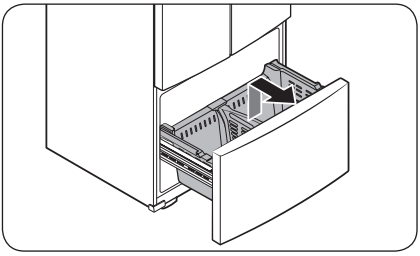

- Da biste mogli da je izvadite, morate prvo da sklonite **gornju korpu**. Zatim, nakrenite prednju stranu **donje korpe** da biste je izvukli.
- Da biste je vratili, stavite korpu u **sklop vođica** tako da prvo postavite zadnju stranu.

⚠ **OPREZ**

- Nemojte okretati korpu kada je vadite ili vraćate. Korpa se može izgrebati.
- Da ne bi došlo do povreda, oštećivanja imovine ili gušenja, korpe zamrzivača koje ste izvadili držite van domašaja dece.
- Nemojte sklanjati pregradu.
- Postavite točkiće gornje korpe na kraj vođica donje korpe. Zatim, gurnite gornju korpu napred. U suprotnom, fioka se neće pravilno otvarati niti zatvarati, što može da dovede do stvaranja naslaga leda.

Čišćenje

Unutrašnje i spoljašnje

⚠ **UPOZORENJE**

- Za čišćenje frižidera nemojte koristiti benzol, razređivač ili kućni deterdžent / deterdžent za automobil kao što je Clorox™. Ovi proizvodi mogu da oštete površinu frižidera i da izazovu požar.
- Ne prskajte vodu na frižider. Ovo može izazvati strujni udar.


Pomoću suve krpe redovno čistite strane supstance, kao što su prašina ili voda sa priključaka i kontaktnih tačaka utikača.

1. Isključite kabl za napajanje.
2. Za čišćenje unutrašnjosti i spoljašnjosti frižidera koristite papirne ubruse ili vlažnu meku krpu koja ne ostavlja dlačice.
3. Kada završite, dobro ga osušite pomoću suve krpe ili papirnih ubrusa.
4. Uključite kabl za napajanje.

Zaptivna guma

Ako se zaptivna guma na vratima zaprlja, vrata možda neće moći pravilno da se zatvore i smanjiće se performanse i efikasnost frižidera. Zaptivnu gumu očistite blagim deterdžentom i mekom krpom. Zatim, dobro je osušite krpom.

Prednji panel

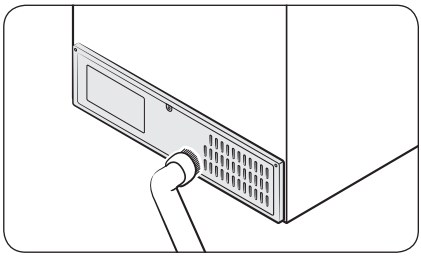

Održavajte kablove i izložene delove na zadnjem panelu tako što ćete panel usisati jednom ili dva puta godišnje.

⚠ **OPREZ**

Nemojte skidati **poklopac zadnjeg panela**. Može doći do strujnog udara.

Održavanje

Zamena

LED lampice

Da biste zamenili lampice frižidera, obratite se lokalnom servisnom centru kompanije Samsung.

⚠ **UPOZORENJE**

- Lampice ne mogu servisirati korisnici. Nemojte pokušavati sami da zamenite lampicu. Može doći do strujnog udara.

Lampa (izvor svetla)

Ovaj proizvod sadrži izvor svetla klase energetske efikasnosti <G>.

Korisnik ne može da servisira lampu i/ili kontrolnu opremu. Za zamenu lampe i/ili kontrolne opreme u uređaju, obratite se lokalnom servisnom centru kompanije Samsung.

Detaljna uputstva o zameni lampe ili kontrolne opreme u uređaju potražite na veb lokaciji kompanije Samsung (http://www.samsung.com), prateći putanju Podrška > Podrška za kućne aparate, pa unesite naziv modela.


Za detaljna uputstva o rasklapanju lampe i/ili kontrolne opreme, jednostavno pratite uputstva za zamenu do kojih ste došli na prethodno opisani način.

Rešavanje problema

Pre nego što pozovete servisni centar, pogledajte kontrolne tačke u nastavku. Svi uslužni pozivi koji se odnose na normalne situacije (slučajevi bez kvara) biće naplaćeni korisnicima.

Opšte

Temperatura

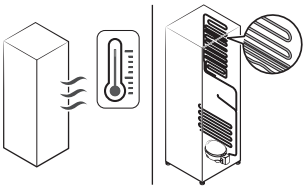Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
Frižider/zamrzivač ne radi. Temperatura frižidera/zamrzivača je visoka.	• Kabl za napajanje nije priključen ispravno.	• Uključite kabl za napajanje ispravno.
	• Kontrola temperature nije ispravno podešena.	• Podesite nižu temperaturu.
	• Frižider se nalazi blizu izvora toplote ili na direktnoj sunčevoj svetlosti.	• Vodite računa da frižider nije izložen direktnoj sunčevoj svetlosti ili da nije u blizini izvora toplote.
	• Nema dovoljno prostora između frižidera i obližnjih zidova ili kuhinjskih elemenata.	• Zadnja i bočne strane frižidera moraju biti najmanje 2,5 inča (5 cm) udaljene od svih obližnjih zidova ili kuhinjskih elemenata.
	• Frižider je prepunjen. Hrana blokira ventilacione otvore u frižideru.	• Vodite računa da ne prepunite frižider. Vodite računa da hrana ne blokira ventilacione otvore.
Frižider/zamrzivač se previše hladi.	• Kontrola temperature nije ispravno podešena.	• Podesite višu temperaturu.
Unutrašnji zid je vreo.	• Frižider ima cevovod otporan na toplotu u unutrašnjem zidu.	• Radi sprečavanja kondenzacije, frižider poseduje cevovod otporan na toplotu u prednjim uglovima. Ako temperatura okoline poraste, ova oprema možda neće efikasno raditi. Ovo nije greška sistema. 

Rešavanje problema

Neprijatni mirisi

Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
U frižideru se osećaju neprijatni mirisi.	• Pokvarena hrana.	• Očistite frižider i izvadite pokvarenu hranu.
	• Hrana sa jakim neprijatnim mirisom.	• Vodite računa da hrana sa snažnim mirisom bude hermetički umotana.

Led

Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
Oko ventilacionih otvora se stvara led.	• Hrana blokira ventilacione otvore.	• Proverite da hrana ne blokira ventilacione otvore.
Led na unutrašnjim zidovima.	• Vrata nisu dobro zatvorena.	• Proverite da hrana ne blokira vrata. Očistite zaptivnu gumu na vratima.

Kondenzacija

Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
Na unutrašnjim zidovima se formira kondenzacija.	• Ako vrata ostanu otvorena, u frižider će dospeti vlaga.	• Očistite vlagu i nemojte ostavljati vrata otvorena duže vreme.
	• Hrana sa visokim sadržajem vlage.	• Vodite računa da takva hrana bude hermetički umotana.

Voda/led (samo modeli sa dozatorom)

Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
Voda teče slabije nego što bi trebalo.	• Pritisak vode je previše nizak.	• Pritisak vode mora biti između 30 i 125 psi (206 do 861 kPa).
Iz ledomata se čuje zujanje.	• Funkcija Ledomat je uključena, ali crevo za dovod vode u frižider nije priključeno.	• Pritisnite **Ice Maker (Ledomat)**.
Ledomat ne pravi led.	• Ledomat je upravo instaliran.	• Morate sačekati 24 sati da frižider počne da proizvodi led.
	• Temperatura zamrzivača je previše visoka.	• Podesite temperaturu zamrzivača na najmanje 0 °F (-18 °C) ili -4 °F (-20 °C) u toplijem okruženju.
	• Funkcija Zaključavanje na panelu dozatora je aktivirana.	• Deaktivirajte funkciju Zaključavanje na panelu dozatora.
	• Ledomat je isključen.	• Uključite ledomat.


Rešavanje problema

Čuje li se neobična buka iz frižidera?


Pre nego što pozovete servisni centar, pogledajte kontrolne tačke u nastavku. Svi pozivi servisnom centru u vezi sa normalnim zvukovima biće naplaćeni korisniku.

Ovi zvukovi su normalni.


- Kada započinje ili završava rad, frižider može ispuštati zvukove slične zvuku paljenja motora u automobilu. Kada se rad stabilizuje, ovi zvukovi će se stišati.

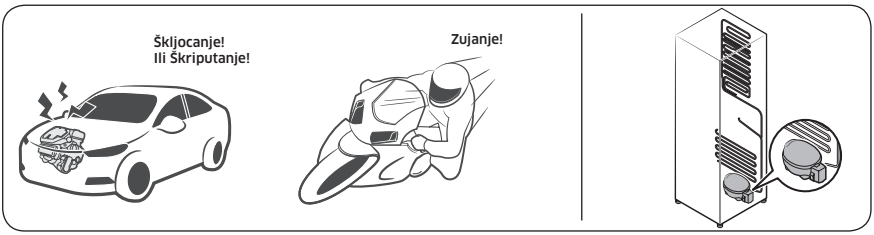


- Kada je ventilacija uključena, mogu se čuti sledeći zvukovi. Kada frižider dostigne zadatu temperaturu, neće se čuti zvuk ventilacije.

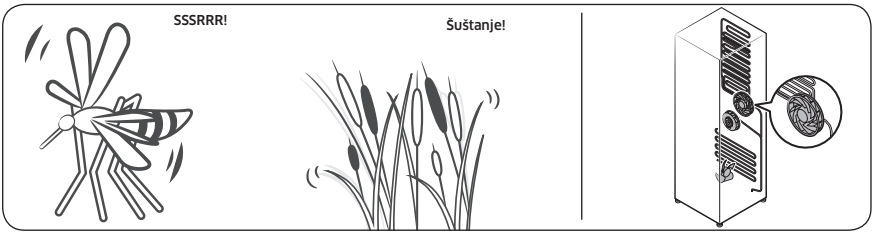


- Tokom ciklusa odmrzavanja, voda može kapati na grejač za odmrzavanje, zbog čega će se čuti cvrčanje.

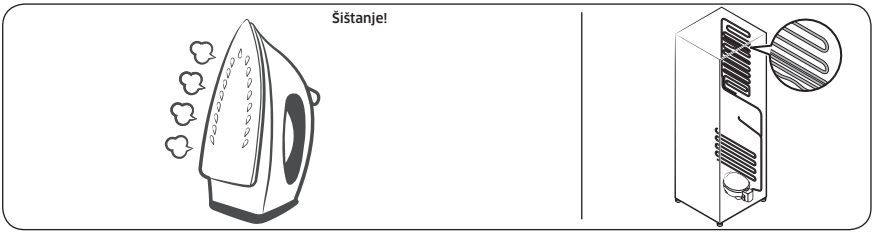

- Dok se frižider hladi ili zamrzava, gas za hlađenje prolazi kroz zapečaćene cevi, zbog čega se čuje zvuk ključanja.

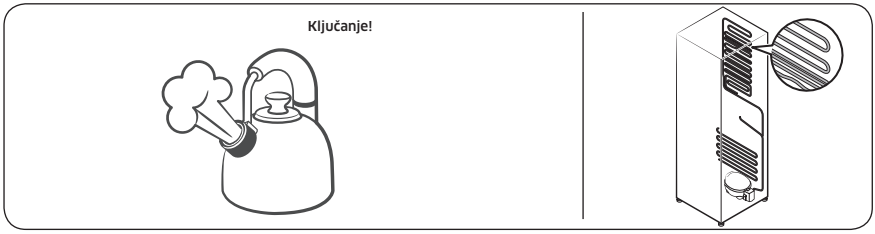

- Kada se temperatura frižidera povećava ili smanjuje, plastični delovi se skupljaju i šire, pa se čuje zvuk pucketanja. Ovi zvukovi se čuju tokom ciklusa odmrzavanja ili kada elektronski delovi rade.

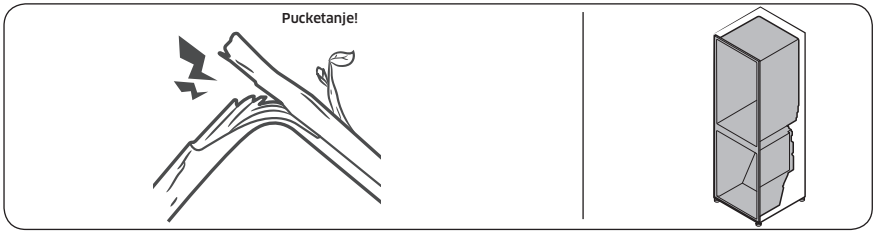

- Za modele sa ledomatom: Kada se otvori ventil za vodu kako bi se napunio ledomat, može čuti zujanje.
- Tokom izjednačavanja pritiska, zbog otvaranja ili zatvaranja vrata frižidera, može se čuti zvuk šištanja.

Rešavanje problema

SmartThings

Simptom	Radnja
Ne mogu da pronađem aplikaciju „SmartThings“ u prodavnici aplikacija.	• Verzija softvera za podršku aplikacije SmartThings podleže izmenama u skladu sa smernicama podrške za operativni sistem koje obezbeđuje proizvođač. Pored toga, što se tiče aplikacije SmartThings ili funkcija koje aplikacija podržava, nove smernice za ažuriranje aplikacije na postojećoj verziji operativnog sistema mogu biti obustavljene zbog upotrebljivosti ili bezbednosti.
Aplikacija SmartThings ne radi.	• Aplikacija SmartThings je dostupna samo za određene modele. • Stara aplikacija za Samsung pametne frižidere ne može da se poveže sa Samsung Smart Home modelima.
Aplikacija SmartThings je instalirana, ali nije povezana sa frižiderom.	• Morate da se prijavite na Samsung nalog da biste koristili aplikaciju. • Proverite da li ruter normalno radi. • Ako je Wi-Fi ikona na ekranu frižidera isključena, to znači da još uvek nije uspostavljena veza sa mrežom. U tom slučaju, povežite se i registrujte frižider na pristupnoj tački (AP) u kući pomoću aplikacije SmartThings.
Ne mogu da se prijavim na aplikaciju.	• Morate da se prijavite na Samsung nalog da biste koristili aplikaciju. • Ako nemate Samsung nalog, pratite uputstva na ekranu u aplikaciji da biste ga kreirali.
Pojavljuje se poruka o grešci kada pokušam da registrujem frižider.	• Jednostavno povezivanje možda ne uspeva zbog udaljenosti od pristupne tačke ili električnih smetnji iz okruženja. Sačekajte malo i pokušajte ponovo.
Aplikacija SmartThings je uspešno povezana sa frižiderom, ali se ne pokreće.	• Zatvorite i ponovo pokrenite aplikaciju SmartThings, ili prekinite vezu sa ruterom i ponovo je uspostavite. • Isključite frižider, a zatim ga ponovo uključite nakon 1 minuta.

Dodatak

Bezbednosna uputstva

- Za najefikasnije korišćenje energije, sve unutrašnje delove kao što su korpe, fioke, police i fioka za led držite na mestima koja je za to predvideo proizvođač.
- Nije predviđeno da se ovaj frižider koristi kao ugrađeni aparat.

Uputstva za instaliranje

Za frižidere sa klimatskom klasom

U zavisnosti od klimatske klase, predviđeno je da se ovaj frižider koristi u temperaturnom opsegu okruženja koji je naveden u sledećoj tabeli.

Klimatska klasa se može pronaći na natpisnoj pločici. Uređaj možda neće raditi ispravno na temperaturama van određenog opsega.

Klimatska klasa se može pronaći na oznaci u unutrašnjosti frižidera

Efektivni temperaturni opseg

Frižider je dizajniran za normalan rad u temperaturnom opsegu naznačenom za njegovu klasu.

Klasa	Simbol	Opseg temperature okoline (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Prošireno umerena	SN	+10 do +32	+10 do +32
Umerena	N	+16 do +32	+16 do +32
Subtropska	ST	+16 do +38	+18 do +38
Tropska	T	+16 do +43	+18 do +43

NAPOMENA

Na rashladni učinak i potrošnju energije frižidera može uticati temperatura okoline, učestalost otvaranja vrata i lokacija frižidera. Preporučujemo da prikladno prilagodite temperaturna podešavanja.

Dodatak

Uputstvo o temperaturi

Preporučena temperatura

Optimalno podešavanje temperature za čuvanje hrane:

- Frižider: 3 ℃
- Zamrzivač: -19 ℃

NAPOMENA

Optimalno podešavanje temperature pojedinačnih odeljaka zavisi od temperature okoline. Temperatura iznad optimalne zasniva se na temperaturi okoline od 25 ℃.

Brzo hlađenje

Brzo hlađenje ubrzava proces hlađenja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Frižider neprekidno i punom brzinom radi dva i po sata, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu.

Brzo zamrzavanje

Brzo zamrzavanje ubrzava proces zamrzavanja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Zamrzivač neprekidno radi pri punoj brzini 50 časova a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. Ako želite da zamrznete veliku količinu namirnica, aktivirajte funkciju Brzo zamrzavanje najmanje 20 časova pre stavljanja namirnica u zamrzivač.

NAPOMENA

Kada koristite ovu funkciju, potrošnja energije frižidera će se povećati. Ne zaboravite da je isključite ako vam nije potrebna i vratite prvobitna podešavanja temperature zamrzivača.

Kako na najbolji način očuvati svojstva hrane (samo za određene modele)

Pokrivajte hranu da biste zadržali vlagu i sprečili upijanje mirisa druge hrane. Velike posude sa hranom (kao što su supe ili kuvana jela) podelite u manje porcije i sipajte u plitke posude pre nego što ih stavite u frižider. Velike komade mesa (ili, na primer, celo pile) pre stavljanja u frižider podelite na manje komade ili stavite u plitke posude.

Smeštanje hrane

Police	Police treba prilagoditi kako bi odgovarale različitim vrstama ambalaže.
Specijalizovani odeljak (samo za određene modele)	Zatvorene fioke za voće i povrće omogućavaju optimalno okruženje za čuvanje ovih namirnica. Za povrće su potrebni uslovi povećane vlažnosti, a za voće uslovi smanjene vlažnosti. Fioke su opremljene kontrolnim uređajima za upravljanje nivoom vlažnosti. (*Zavisno od modela i opcija) Fioka za meso sa podešavanjem temperature znatno produžava vreme čuvanja mesa i sireva.
Držanje hrane na vratima	Na vratima nemojte čuvati kvarljivu robu. Jaja treba držati u kartonskoj kutiji na polici. Temperatura u kutijama na vratima promenljivija je nego u unutrašnjosti frižidera. Nemojte prečesto otvarati vrata.

Odeljak zamrzivača	U odeljku zamrzivača možete držati zamrznutu hranu, praviti kockice leda ili zamrzavati svežu hranu.

NAPOMENA

Zamrzavajte isključivo svežu i neoštećenu hranu. Hranu koja se zamrzava udaljite od već zamrznute hrane. Da hrana ne bi izgubila ukus, odnosno da se ne bi osušila, smestite je u hermetički zatvorene posude.

Tabela sa podacima o čuvanju proizvoda u frižideru i zamrzivaču

Očuvanje svežine proizvoda zavisi od temperature i izlaganja vlazi. Budući da rokovi trajanja ne predstavljaju smernice za bezbedno korišćenje proizvoda, pratite sledeće savete u tabeli.

Mlečni proizvodi

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Mleko	1 nedelja	1 mesec
Maslac	2 nedelje	12 meseci
Sladoled	–	2–3 nedelje
Prirodni sir	1 mesec	4–6 meseci
Krem sir	2 nedelje	Ne preporučuje se
Jogurt	1 mesec	–

Meso

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Sveže pečenje, odresci, šnicle	3–4 dana	2–3 meseca
Sveže mleveno ili isečeno meso	1–2 dana	3–4 meseca
Slanina	7 dana	1 mesec
Sveže kobasice (svinjske, govođe, ćureće itd.)	1–2 dana	1–2 meseca

Živina/jaja

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Sveže živinsko meso	2 dana	6–8 meseci
Salata od živinskog mesa	1 dan	–
Jaja, sveža u ljusci	2–4 nedelje	Ne preporučuje se

Dodatak

Riba / morski plodovi

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Sveža riba	1–2 dana	3–6 meseci
Termički obrađena riba	3–4 dana	1 mesec
Salata od ribe	1 dan	Ne preporučuje se
Sušena ili ukiseljena riba	3–4 nedelje	–

Voće

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Jabuke	1 mesec	–
Breskva	2–3 nedelje	–
Ananas	1 nedelja	–
Ostalo sveže voće	3–5 dana	9–12 meseci

Povrće

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Špargla	2–3 dana	–
Brokoli, prokelj, grašak, pečurke	3–5 dana	–
Kupus, karfiol, celer, krastavac, zelena salata	1 nedelja	–
Šargarepa, repa, rotkva	2 nedelje	–

Informacije o modelu i naručivanju rezervnih delova

Informacije o modelu

Za pristup EPREL registraciji modela:

1. Posetite veb lokaciju https://eprel.ec.europa.eu
2. Pročitajte identifikator modela sa energetske oznake proizvoda i upišite ga u polje za pretragu
3. Prikazane su informacije o energetskom označavanju modela

Informacije o delovima

- Minimalni period u kome su dostupni delovi neophodni za popravku uređaja
  - 7 godina za termostate, senzore temperature, štampane ploče i svetlosne izvore, ručke za vrata, šarke za vrata, fioke, korpe (kutije ili fioke)
  - 10 godina za zaptivne gume za vrata
- Minimalno trajanje garancije za frižider koju daje proizvođač iznosi 24 meseca.
- Odgovarajuće informacije o naručivanju rezervnih delova, direktno ili preko drugih kanala koje je obezbedio proizvođač, uvoznik ili ovlašćeni predstavnik
- Informacije o profesionalnoj popravci potražite na veb lokaciji http://samsung.com/support. Korisnički priručnik za servisiranje potražite na veb lokaciji http://samsung.com/support.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Beleška

Beleška

Beleška

SAMSUNG

NAPOMENA

Kompanija Samsung ovim izjavljuje da je ova radio oprema u skladu sa direktivom 2014/53/EU i sa odgovarajućim zakonskim uslovima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Celokupan tekst izjave o usklađenosti EU i izjave o usklađenosti Ujedinjenog Kraljevstva dostupan je na sledećoj internet adresi: Zvaničnu Izjavu o usklađenosti možete pronaći kada posetite adresu http://www.samsung.com, pa idete na opciju Podrška > Pretraživanje podrške za proizvode i unesete naziv modela.

	Frekventni opseg	Snaga predajnika (maks.)
Wi-Fi	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

Kontaktirajte Samsung

Ukoliko imate pitanja ili komentare vezane za Samsung proizvode, molimo Vas kontaktirajte Samsung korisnički centar


Zemlja	Kontaktni centar	Veb lokacija
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

DA68-04756B-00

Hladnjak

Korisnički priručnik

Samostojeći uređaj

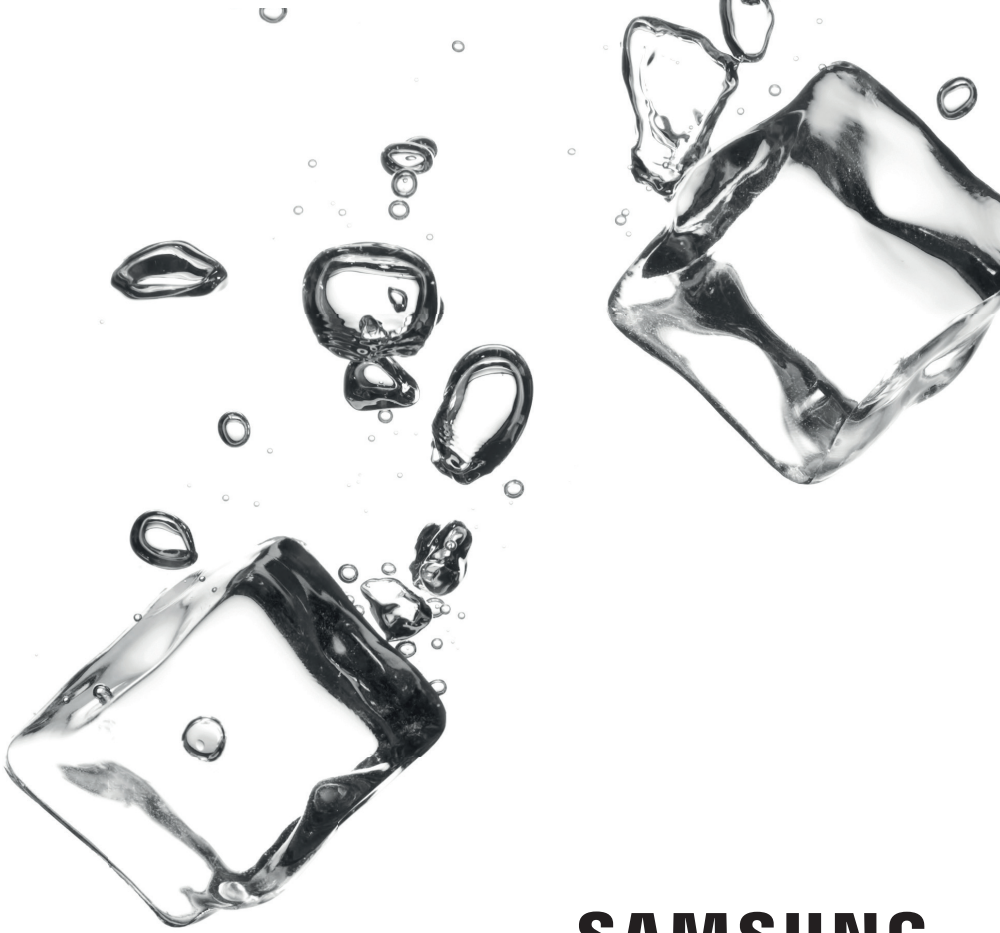

SAMSUNG

Sadržaj

Sigurnosne informacije **4**

Što morate znati o sigurnosnim uputama 4
Važni sigurnosni simboli i mjere opreza: 6
Važne sigurnosne mjere opreza 7
Znakovi ozbiljnog upozorenja o prijevozu i mjestu postavljanja 10
Ključna upozorenja za instaliranje 11
Oprez pri instaliranju 14
Ključna upozorenja za uporabu 15
Oprez pri uporabi 20
Oprez pri čišćenju 23
Ključna upozorenja za odlaganje 24
Dodatni savjeti za pravilnu upotrebu 26
Upute za WEEE (Otpadna električna i elektronička oprema) 28

Postavljanje **29**

Brzi pregled hladnjaka 29
Koraci za postavljanje 31

Operacije **45**

Glavna ploča 45
Postavljanje željene temperature ili funkcije 47
Promjena temperaturne skale 48
Uključivanje ili isključivanje ledomata (samo kod određenih modela) 48
Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi mreže 49
SmartThings 50
Posebne značajke 53

Održavanje **56**

Rukovanje i održavanje 56
Čišćenje 60
Zamjena 61

Rješavanje problema **62**

Općenito 62
Čujete li čudne zvukove iz hladnjaka? 65
SmartThings 67

Dodatak **68**

Sigurnosne upute 68
Upute za postavljanje 68
Upute o temperaturi 69
Informacije o modelu i naručivanje rezervnih dijelova 72

Open Source Announcement 73

Sigurnosne informacije

Prije nego počnete upotrebljavati vaš novog hladnjak Samsung, podrobno pročitajte ovaj priručnik kako biste sigurno i učinkovito znali rukovati značajkama i funkcijama koje nudi vaš novi uređaj.

Što morate znati o sigurnosnim uputama

- Upozorenja i važne sigurnosne upute u ovom priručniku ne obuhvaćaju sve moguće uvjete i situacije koje se mogu dogoditi.
  Primjena zdravog razuma, opreza i pažnje tijekom postavljanja, održavanja i rukovanja uređajem isključivo su vaša odgovornost.
- S obzirom na to da upute za upotrebu u nastavku obuhvaćaju različite modele, značajke vašeg hladnjaka mogu se malo razlikovati od onih koje su opisane u ovom priručniku, a neki znakovi upozorenja možda neće biti primjenjivi. Ako imate bilo kakva pitanja ili ste zabrinuti, obratite se najbližem servisnom centru ili potražite pomoć i informacije na mreži na: www.samsung.com.
- Upotrebljava se rashladno sredstvo R-600a ili R-134a. Pogledajte oznaku kompresora na stražnjoj strani uređaja ili oznaku unutar hladnjaka kako biste vidjeli koje se rashladno sredstvo upotrebljava u vašem uređaju. Ako se u proizvodu upotrebljava zapaljivi plin (rashladno sredstvo R-600a), obratite se lokalnim vlastima radi sigurnog odlaganja proizvoda.
- Kako bi se u slučaju istjecanja iz kruga hlađenja izbjeglo stvaranje zapaljive smjese plina i zraka, veličina prostorije u koju se uređaj može postaviti povezana je s količinom upotrijebljenog rashladnog sredstva.

- Nikada nemojte pokretati uređaj ako na njemu otkrijete bilo kakve znakove oštećenja. Ako niste sigurni, savjetujte se s distributerom. Prostorija mora imati volumen od najmanje 1 m^3 za svakih 8 g rashladnog sredstva R-600a u sustavu uređaja.
  Količina rashladnog sredstva u vašem uređaju navedena je na identifikacijskoj pločici unutar uređaja.
- Rashladno sredstvo koje istječe iz cijevi može se zapaliti ili prouzročiti ozljedu oka. Kada rashladno sredstvo istječe iz cijevi, izbjegavajte otvoreni plamen i udaljite od proizvoda sve zapaljivo te odmah prozračite prostoriju.
  - U suprotnom može doći do požara ili eksplozije.
- Da bi se izbjegla kontaminacija hrane, pridržavajte se sljedećih uputa:
  - Otvaranje vrata na dulje vrijeme može uzrokovati značajno povećanje temperature u odjeljcima uređaja.
  - Redovito čistite površine koje mogu doći u doticaj s hranom i dostupne sustave odvodnje.
  - Očistite spremnike za vodu ako ih niste upotrebljavali 48 sati; isperite vodovodni sustav koji je priključen na vodovod ako niste ispustili vodu 5 dana.
  - Sirovo meso i ribu pohranite u odgovarajuće spremnike u hladnjaku tako da ne budu u doticaju s drugom hranom te da se ne cijede po drugoj hrani.
  - Odjeljci za zamrznutu hranu s dvije zvjezdice prikladni su za pohranu prethodno smrznute hrane, pohranu ili pravljenje sladoleda i pravljenje kockica leda.
  - Odjeljci s jednom, dvije i tri zvjezdice nisu prikladni za zamrzavanje svježe hrane.

Sigurnosne informacije

- Ako rashladni uređaj ostaje prazan dulje vrijeme, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena da biste spriječili stvaranje plijesni u uređaju.

Važni sigurnosni simboli i mjere opreza:

Pridržavajte se svih sigurnosnih uputa u ovom priručniku. U ovom se priručniku upotrebljavaju sljedeći sigurnosni simboli.

⚠ UPOZORENJE

Opasnosti ili opasni postupci koji mogu prouzročiti **oštećenja imovine, teške tjelesne ozljede i/ili smrt**.

⚠ OPREZ

Opasnosti ili opasni postupci koji mogu prouzročiti **teške tjelesne ozljede i/ili oštećenje imovine**.

NAPOMENA

Korisne informacije koje korisniku pomažu razumjeti i koristiti prednosti hladnjaka.

Ovi znakovi upozorenja postavljeni su kako bi se spriječilo da se ozlijedite vi i drugi.

Slijedite ih pozorno.

Nakon čitanja ovog odjeljka, čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduće potrebe.

Važne sigurnosne mjere opreza



UPOZORENJE; opasnost od požara / zapaljivi materijali

⚠ UPOZORENJE

- Pri postavljanju uređaja pripazite da ne prikliještite i ne oštetite kabel napajanja.
- Nemojte postavljati više prijenosnih utičnica ili prijenosni uređaj za napajanje sa stražnje strane uređaja.
- Punite isključivo pitkom vodom.
- Priključite samo na dovod pitke vode.
- Na ventilacijskim otvorima na kućištu uređaja ili ugrađenoj konstrukciji ne smije biti prepreka.
- Nemojte upotrebljavati mehaničke naprave ili bilo koja druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.
- U odjeljcima za pohranu hrane nemojte koristiti električne uređaje ako ih nije preporučio proizvođač.

- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili onima s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih nadgleda ili im je upute o upotrebi dala osoba odgovorna za njihovu sigurnost.

Sigurnosne informacije

- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima te neiskusne osobe i osobe s nedostatkom znanja ako su pod nadzorom ili su prethodno upoznate s uputama o sigurnoj upotrebi uređaja i ako razumiju moguće opasnosti kojima se izlažu. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora. Djeca u dobi od 3 do 8 godina smiju puniti i prazniti rashladne uređaje.
- Ako je kabel napajanja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- Utičnica treba biti lako dostupna tako da se uređaj može brzo iskopčati iz napajanje u slučaju nužde.
  - Utičnica ne smije biti u prostoru stražnje strane uređaja.
- U ovaj uređaj nemojte pohranjivati eksplozivne predmete poput limenki aerosola sa zapaljivim propelantom.
- Ako je proizvod opremljen LED lampicama, nemojte sami rastavljati poklopac lampice i LED lampicu.
  - Obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.
  - Koristite se samo LED žaruljama koje isporučuje proizvođač ili servisni zastupnik proizvođača.
- Koristite nove komplete cijevi isporučene s uređajem i nemojte koristiti stare komplete cijevi.
- Dovod za vodu hladnjaka spojite samo na dovod pitke vode. Za ispravan rad ledomata potreban je tlak vode od 206 do 861 kPa (od 30 do 125 psi).
- Radi najučinkovitije upotrebe energije držite sve unutarnje dijelove poput košara, ladica i polica, u položaju u kojem su bili pri isporuci proizvođača.

- Za maksimalnu učinkovitost uređaja ostavite sve police, ladice i košare na prvobitnim položajima.

Kako potrošnju energije svesti na minimum

- Uređaj postavite u hladnu, suhu prostoriju s odgovarajućom ventilacijom.
- Uređaj ne smije biti izravno izložen sunčevoj svjetlosti i nikad ga ne postavljajte u blizini izravnog izvora topline (na primjer, radijatora).
  - Radi energetske učinkovitosti preporučuje se da se ne blokiraju ventilacijski otvori ili rešetke.
  - Prije stavljanja tople hrane u uređaj pričekajte da se ohladi.
  - Zamrznutu hranu stavite na otapanje u hladnjak. Niska temperatura zamrznute hrane tada može rashlađivati proizvode u hladnjaku.
  - Pri stavljanju ili vađenju hrane vrata uređaja nemojte predugo držati otvorenima.
  - Što je kraće vrijeme otvaranja vrata, to će se manje leda stvarati u zamrzivaču.
  - Redovito čistite stražnju stranu hladnjaka. Prašina povećava potrošnju energije.
  - Nemojte postavljati nižu temperaturu od potrebnog.
  - Omogućite dovoljno protjecanje zraka pri dnu i sa stražnje strane hladnjaka. Ne prekrivajte otvore za odzračivanje.
  - Prilikom postavljanja osigurajte razmak s lijeve i desne strane, straga i odozdo. Time ćete smanjiti potrošnju energije i račun za struju.

Sigurnosne informacije

Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u kućanstvu i za slične primjene kao što su

- kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- farme, klijentima hotela, motela i drugih vrsta smještajnih kapaciteta;
- prenoćišta s noćenjem i doručkom;
- posluživanje hrane i slične neprodajne primjene.

Znakovi ozbiljnog upozorenja o prijevozu i mjestu postavljanja

⚠ UPOZORENJE

- Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja treba paziti da se ne oštete dijelovi kruga hlađenja.
  - Istjecanje rashladnog sredstva iz cijevi može ga zapaliti i prouzročiti ozljede oka. U slučaju da otkrijete istjecanje, izbjegavajte otvoreni plamen ili moguće izvore zapaljenja te nekoliko minuta prozračujte prostoriju u kojoj se uređaj nalazi.
  - Ovaj uređaj sadržava malu količinu rashladnog sredstva izobutana (R-600a), prirodnog plina koji je vrlo kompatibilan s okolišem, ali je i zapaljiv. Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja treba paziti da se ne oštete dijelovi kruga hlađenja.

- Tijekom prijevoza i postavljanja hladnjaka nemojte dodirivati crijevo za vodu sa stražnje strane hladnjaka.
  - Na taj način možete oštetiti hladnjak i nećete moći upotrebljavati dozator za vodu.

Ključna upozorenja za instaliranje

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte postavljati hladnjak na vlažnu lokaciju ili na mjesto na kojem može doći u dodir s vodom.
  - Dotrajala izolacija na električnim dijelovima može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Ne izlažite ovaj hladnjak izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vrućini štednjaka, grijalica i drugih uređaja.
- Ne uključujte više uređaja u isti produžni kabel. Hladnjak uvijek treba biti uključen u zasebnu strujnu utičnicu čiji napon odgovara onome na pločici na hladnjaku.
  - To omogućuje najbolju izvedbu te sprječava preopterećenje kućnih instalacija što može prouzročiti požar zbog pregrijanih žica.
- Ako je zidna utičnica labava, nemojte umetati utikač.
  - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Nemojte upotrebljavati kabel za napajanje s vidljivim napuknućima ili oštećenjima na tijelu ili krajevima.
- Nemojte pretjerano savijati kabel za napajanje ili na njega stavljati teške predmete.
- Nemojte povlačiti ili pretjerano savijati kabel za napajanje.
- Nemojte uvijati ili vezati kabel za napajanje.

Sigurnosne informacije

- Nemojte vješati kabel za napajanje na metalne predmete, stavljati na njega teške predmete, umetati ga između predmeta ili ga gurati u prostor iza uređaja.
- Pri premještanju hladnjaka pripazite da se kabel za napajanje ne zaokrene ili ošteti.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Nemojte nikada iskopčavati hladnjak tako da vučete kabel za napajanje. Uvijek čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga ravno iz utičnice.
  - Oštećenje kabela može dovesti do kratkog spoja, požara i/ili strujnog udara.
- U blizini hladnjaka nemojte koristiti raspršivače.
  - Ako upotrebljavate raspršivače u blizini hladnjaka, može doći do eksplozije ili požara.
- Ne postavljajte uređaj u blizini grijalice ili zapaljivog materijala.
- Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje može istjecati plin.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Prije upotrebe hladnjak treba pravilno postaviti i instalirati na mjesto koje je u skladu s uputama u priručniku.
- Priključite utikač u ispravan položaj tako da kabel visi prema dolje.
  - Ako utikač priključite naopako, može doći do prekida vodiča, što može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Pazite da se utikač ne prignječi ili ošteti stražnjom stranom hladnjaka.
- Ambalažu držite izvan dohvata djece.
  - Postoji mogućnost da se djeca uguše materijalom za pakiranje ako ga stave na glavu.

- Uređaj nemojte postavljati na vlažno, masno ili prašnjavo mjesto ili na mjesto izloženo izravnom sunčevom svjetlu ili vodi (kapi kiše).
  - Dotrajala izolacija ili električni dijelovi mogu prouzročiti strujni udar ili požar.
- Ako u hladnjak dospije prašina ili voda, iskopčajte ga i obratite se servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.
  - U suprotnom postoji opasnost od požara.
- Nemojte stajati na uređaj ili na njega stavljati predmete (kao što su rublje, upaljene svijeće, upaljene cigarete, posuđe, kemikalije, metalni predmeti itd.).
  - To može prouzročiti strujni udar, požar, probleme s proizvodom ili ozljede.
- Prije nego što prvi put ukopčate uređaj, morate ukloniti cjelokupnu zaštitnu plastičnu foliju.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako biste bili sigurni da se ne igraju zateznim prstenima za prilagodbu vrata ili vodilicama cijevi za vodu.
  - Postoji rizik od smrti ako dijete proguta zatezni prsten ili vodilicu cijevi za vodu. Zatezne prstene i vodilice cijevi za vodu držite podalje od djece.
- Hladnjak mora biti sigurno uzemljen.
  - Prije nego što pokušate pregledati ili popraviti neki od dijelova uređaja, uvijek provjerite je li hladnjak uzemljen. Propuštanje električne energije može izazvati teški strujni udar.

Sigurnosne informacije

- Nikada se kao električnim uzemljenjem ne koristite plinskim cijevima, telefonskim žicama ili drugim predmetima koji mogu privlačiti munje.
  - Hladnjak morate uzemljiti kako biste spriječili propuštanje električne energije ili strujne udare prouzročene propuštanjem struje iz hladnjaka.
  - To može rezultirati strujnim udarom, požarom, eksplozijom ili problemima s proizvodom.
- Čvrsto ukopčajte utikač u zidnu utičnicu. Nemojte upotrebljavati oštećeni utikač, oštećeni kabel za napajanje ili labavu zidnu utičnicu.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Izmjenu osigurača na hladnjaku mora vršiti kvalificirani tehničar ili tvrtka za servisiranje.
  - U suprotnom može doći do strujnog udara ili tjelesnih ozljeda.

Oprez pri instaliranju

⚠ OPREZ

- Ostavite dovoljno prostora okolo hladnjaka i postavite ga na ravnu površinu.
  - Ako hladnjak nije postavljen vodoravno, učinkovitost i trajanje hlađenja može biti umanjeno.
- Ostavite uređaj da stoji 2 – 3 sata nakon postavljanja i uključivanja prije stavljanja hrane.

- Preporučujemo da kvalificirani tehničar ili servis obavi instaliranje hladnjaka.
  - U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema s proizvodom ili ozljede.

Ključna upozorenja za uporabu

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte umetati utikač u zidnu utičnicu mokrim rukama.
  - To može prouzročiti strujni udar.
- Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
  - Kad otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti te tako dovesti do ozljede i/ili materijalne štete.
- Ne stavljajte ruke, noge ili metalne predmete (poput štapića itd.) u dno ili stražnji dio hladnjaka.
  - To može prouzročiti strujni udar ili ozljedu.
  - Bilo kakvi oštri rubovi mogu prouzročiti tjelesnu ozljedu.
- Nemojte mokrim rukama dodirivati unutarnje stjenke zamrzivača ni proizvode pohranjene u zamrzivaču.
  - To može prouzročiti ozebline.
- U hladnjak nemojte stavljati spremnike punjene vodom.
  - U slučaju prolijevanja postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- U hladnjaku nemojte držati hlapljive ili zapaljive predmete ili tvari (benzen, razrjeđivač, plin propan, alkohol, eter, LP plin i druge slične proizvode).
  - Ovaj je hladnjak namijenjen isključivo čuvanju hrane.
  - To može prouzročiti požar ili eksploziju.

Sigurnosne informacije

- Djeca se moraju nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
  - Držite prste podalje od mjesta u kojima se mogu prikliještiti prsti. Razmaci između vrata i ormarića su mali. Budite pažljivi pri otvaranju vrata ako su djeca u blizini.
- Nemojte stavljati prste između vrata i nemojte dopustiti da ih djeca stavljaju tamo.
  - Držite prste podalje od lijevog i desnog razmaka između vrata. Ako vam se prsti nalaze između vrata, budite pažljivi prilikom njihovog otvaranja.
- Djeci nemojte dopuštati da se vješaju o vrata ili o odjeljke na vratima. Može doći do ozbiljne ozljede.
- Nemojte dopuštati djeci da ulaze u hladnjak. Mogli bi se naći u zamci.
- Nemojte gurati ruke u donje područje ispod uređaja.
  - Bilo kakvi oštri rubovi mogu prouzročiti tjelesnu ozljedu.
- U hladnjak nemojte stavljati farmaceutske proizvode, znanstvene materijale ili proizvode osjetljive na temperaturu.
  - U hladnjak se ne smiju spremati proizvodi kojima je potrebna stroga kontrola temperature.
- Ako osjetite miris lijekova ili dima, odmah iskopčajte utikač i obratite se servisnom centru Samsung Electronics.
- Ako u hladnjak dospije prašina ili voda, iskopčajte utikač i obratite se servisnom centru Samsung Electronics.
  - U suprotnom postoji opasnost od požara.
- Nemojte djeci dopuštati da stoje na poklopcu ladice.
  - Ladica bi mogla puknuti, a djeca skliznuti.

- Nemojte ostavljati vrata hladnjaka otvorena dok je hladnjak bez nadzora i ne dopuštajte djeci da ulaze u hladnjak.
- Ne dopuštajte bebama ili maloj djeci ulazak u ladicu.
  - To može prouzročiti smrt gušenjem ili ozljedu.
- Nemojte hladnjak pretjerano puniti hranom.
  - Pri otvaranju vrata proizvodi mogu ispasti i prouzročiti tjelesne ozljede ili oštećenje imovine.
- Na površinu uređaja nemojte prskati hlapljive tvari, poput insekticida.
  - Osim što je štetan za ljude, može prouzročiti strujni udar, požar ili probleme s proizvodom.
- Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor dozatora, žlijeb za led i posudu za led ledomata.
  - To može prouzročiti ozljedu ili materijalnu štetu.
- U blizini hladnjaka ili u hladnjaku nemojte upotrebljavati ili postavljati bilo kakve tvari osjetljive na temperaturu kao što su zapaljivi raspršivači, zapaljivi predmeti, suhi led, lijekovi ili kemikalije.
- Unutrašnjosti hladnjaka nemojte sušiti sušilom za kosu. U unutrašnjost hladnjaka nemojte stavljati upaljenu svijeću radi uklanjanja neugodnih mirisa.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Spremnik za vodu, posudicu za led i kockice leda punite isključivo pitkom vodom (mineralnom vodom ili pročišćenom vodom).
  - Ne punite spremnik čajem, sokom ili sportskim napitcima, to može oštetiti hladnjak.

Sigurnosne informacije

- Nemojte stajati na uređaj ili na njega stavljati predmete (kao što su rublje, upaljene svijeće, upaljene cigarete, posuđe, kemikalije, metalni predmeti itd.). To može prouzročiti strujni udar, požar, probleme s proizvodom ili ozljede. Na uređaj nemojte stavljati spremnik napunjen vodom.
  - U slučaju prolijevanja postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nikada nemojte dulje vrijeme izravno gledati u UV LED lampicu.
  - To može rezultirati naprezanjem očiju zbog ultraljubičastih zraka.
- Ne postavljajte policu naopako. Graničnik police možda neće raditi.
  - Može prouzročiti ozljedu zbog pada staklene police.
- Držite prste podalje od mjesta u kojima se mogu prikliještiti prsti. Razmaci između vrata i ormarića su mali. Budite pažljivi pri otvaranju vrata ako su djeca u blizini.
- U slučaju da otkrijete istjecanje plina, izbjegavajte otvoreni plamen ili moguće izvore zapaljenja te prozračite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi tijekom nekoliko minuta.
  - Ne dirajte uređaj ni kabel za napajanje.
  - Nemojte upotrebljavati ventilator.
  - Iskrenje može prouzročiti eksploziju ili požar.
- Boce trebaju biti spremljene jedna do druge kako ne bi ispale.
- Ovaj je proizvod namijenjen samo spremanju hrane u domaćinstvu.

- Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor dozatora, žlijeb za led i posudu za led ledomata.
  - To može prouzročiti ozljedu ili materijalnu štetu.
- Nemojte pokušavati sami popraviti, rastaviti ili izmjenjivati hladnjak.
- Nemojte upotrebljavati osigurače (poput bakrene, čelične žice itd.) koji nisu standardni.
- Ako vaš hladnjak treba popraviti ili ponovno instalirati, nazovite najbliži servisni centar.
  - U protivnom može doći do strujnog udara, požara, problema s proizvodom ili ozljede.
- Ako hladnjak počne ispuštati dim ili miris paljevine, odmah ga iskopčajte i nazovite servisni centar tvrtke Samsung Electronics.
  - U suprotnom može doći do opasnosti od strujnog udara ili požara.
- Prije zamjene unutarnjih lampica u hladnjaku isključite utikač iz utičnice.
  - U protivnom postoji rizik od strujnog udara.
- Ako ste prilikom zamjene non-LED lampica naišli na teškoće, nazovite servisni centar tvrtke Samsung.
- Čvrsto ukopčajte utikač u zidnu utičnicu.
- Nemojte upotrebljavati oštećeni utikač, oštećeni kabel za napajanje ili labavu zidnu utičnicu.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.

Sigurnosne informacije

Oprez pri uporabi

⚠ OPREZ

- Nemojte ponovno zamrzavati odmrznutu hranu.
  - Zamrznuta i odmrznuta hrana razvit će štetne bakterije brže od svježe.
  - Drugo odmrzavanje razgradit će još više stanica, dovesti do istjecanja vlage i promjene cjelovitosti proizvoda.
- Ne odmrzavajte meso na sobnoj temperaturi.
  - Sigurnost će ovisiti o tome je li se pravilno postupalo sa sirovim proizvodom.
- Ne stavljajte staklene boce ili gazirana pića u zamrzivač.
  - Posuda se može zamrznuti i puknuti, a to može prouzročiti ozljedu.
- Koristite se samo ledomatom koji je isporučen s hladnjakom.
- Ako odlazite od kuće na dulje vrijeme (primjerice, na godišnji odmor) i nećete rabiti dozatore za vodu i led, zatvorite ventil za vodu.
  - U suprotnom može doći do istjecanje vode.
- Ako hladnjak nećete koristiti dulje vrijeme (tri tjedna ili dulje), ispraznite hladnjak, uključujući posudu za led, iskopčajte ga iz utičnice, zatvorite ventil za vodu, obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite vrata otvorenima kako bi se spriječila pojava plijesni ili neugodnih mirisa.
- Kako biste osigurali najbolju izvedbu proizvoda:
  - Nemojte ostavljati hranu preblizu otvora za ventilaciju na stražnjoj strani uređaja, jer to ometa slobodni protok zraka u odjeljku hladnjaka.

- Prije odlaganja u hladnjak, hranu pravilno zamotajte ili je stavite u hermetički zatvorene spremnike.
- Obratite pozornost na maksimalno vrijeme pohranjivanja i rokove valjanosti zamrznutih proizvoda.
- Ako planirate izbivati iz kuće kraće od tri tjedna, ne morate iskopčati hladnjak iz napajanja. Međutim, ako planirate izbivati z kuće dulje od tri tjedna, izvadite svu hranu iz hladnjaka i led iz posude za led, iskopčajte hladnjak iz utičnice, zatvorite ventil za vodu, obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite vrata otvorenima kako bi se spriječila pojava plijesni ili neugodnih mirisa.

• Servisno jamstvo i modifikacije.
  - Bilo kakve izmjene ili modifikacije koje treća strana izvrši na ovom gotovom uređaju nisu obuhvaćene servisnim jamstvom tvrtke Samsung niti je tvrtka Samsung odgovorna za sigurnosne probleme i oštećenja koja nastanu zbog modifikacija treće strane.
• Nemojte blokirati zračne otvore unutar hladnjaka.
  - Ako su otvori za zrak blokirani, osobito plastičnom vrećicom, hladnjak se može previše rashladiti. Ako razdoblje hlađenja traje predugo, može puknuti filtar za vodu i prouzročiti istjecanje vode.
• Koristite se samo ledomatom koji je isporučen s hladnjakom.
• Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite vrata otvorena.
  - U suprotnom se može razviti neugodan miris i plijesan.
• Ako ste hladnjak iskopčali iz napajanja, prije ponovnog priključivanja pričekajte najmanje pet minuta.

Sigurnosne informacije

- Ako se hladnjak smoči vodom, iskopčajte utikač napajanja i obratite se servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.
- Nemojte udarati staklene površine ili primjenjivati na njima pretjeranu silu.
  - Slomljeno staklo može prouzročiti tjelesnu ozljedu i/ili oštećenja imovine.
- Napunite spremnik za vodu i podloške za kockice leda samo pitkom vodom (voda iz slavine, mineralna voda ili pročišćena voda).
  - Spremnik nemojte puniti čajem ili sportskim napitcima. To može oštetiti hladnjak.
- Pripazite da ne uhvatite prste.
- Ako hladnjak preplavi voda, obavezno nazovite najbliži servisni centar.
  - Postoji rizik od strujnog udara ili požara.
- Biljno ulje nemojte čuvati na policama u vratima hladnjaka. Ulje bi se moglo stvrdnuti i prividno promijeniti okus, a njegovo korištenje može postati otežano. Osim toga, otvoreni spremnik mogao bi procuriti, a proliveno ulje moglo bi uzrokovati pucanje polica u vratima. Nakon otvaranja spremnik ulja držite na hladnom, zasjenjenom mjestu, npr. u ormariću ili smočnici.
  - Primjeri biljnog ulja: maslinovo ulje, kukuruzno ulje, ulje iz sjemenki grožđa itd.

Oprez pri čišćenju

⚠ OPREZ

- Nemojte prskati vodu izravno na površine u hladnjaku ili na površine na hladnjaku.
  - Postoji rizik od požara ili strujnog udara.
- Unutrašnjosti hladnjaka nemojte sušiti sušilom za kosu.
- U unutrašnjost hladnjaka nemojte stavljati upaljenu svijeću radi uklanjanja neugodnih mirisa.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Proizvode za čišćenje nemojte prskati izravno na zaslon.
  - Tiskana slova na zaslonu mogu se isprati.
- Ako je strana tvar poput vode dospjela u uređaj, iskopčajte strujni utikač i nazovite najbliži servisni centar.
  - U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.
- Čistom, suhom krpom uklonite bilo kakvo strano tijelo ili prašinu s kontakata utikača. Nemojte upotrebljavati mokru ili navlaženu krpu kad čistite utikač.
  - U suprotnom postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Uređaj nemojte čistiti tako da na njega izravno prskate vodu.
- Za čišćenje nemojte upotrebljavati benzen, razrjeđivač, Clorox ni klor.
  - To može oštetiti površinu uređaja i prouzročiti požar.
- Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor dozatora.
  - To može prouzročiti ozljedu ili materijalnu štetu.

Sigurnosne informacije

- Prije čišćenje ili održavanja iskopčajte uređaj iz zidne utičnice.
  - U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.
- Za čišćenje hladnjaka koristite čistu spužvu ili mekanu krpu i toplu vodu s blagim deterdžentom.
- Na vanjskim površinama (vratima i odjeljcima), plastičnim dijelovima, vratima i unutarnjim žljebovima i brtvama nemojte koristiti abrazivna ili jaka sredstva za čišćenje kao što su sprejevi za prozore, sredstva za ribanje, zapaljive tekućine, solna kiselina, voskovi za čišćenje, koncentrirani deterdženti, izbjeljivači ili sredstva za čišćenje koja sadrže naftne derivate.
  - Oni bi mogli izgrebati ili oštetiti materijal.
- Staklene police ili poklopce nemojte čistiti toplom vodom kada su hladni. Staklene police i poklopci mogli bi puknuti ako se izlože naglim promjenama temperature ili udarcima kao što je ispadanje.

Ključna upozorenja za odlaganje

⚠ UPOZORENJE

- Ambalažu ovog proizvoda odložite na ekološki prihvatljiv način.
- Prije odlaganja provjerite jesu li cijevi sa stražnje strane hladnjaka oštećene.

- Upotrebljava se rashladno sredstvo R-600a ili R-134a. Pogledajte oznaku kompresora na stražnjoj strani uređaja ili oznaku unutar hladnjaka kako biste vidjeli koje se rashladno sredstvo upotrebljava u vašem hladnjaku. Ako ovaj hladnjak sadržava zapaljivi plin (rashladno sredstvo R-600a), obratite se lokalnim vlastima radi sigurnog odlaganja ovog proizvoda.
- Pri odlaganju ovog hladnjaka uklonite vrata/brtve vrata i zasun vrata kako mala djeca ili životinje ne bi mogle ostati zarobljene unutra. Djeca se moraju nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem. Ostane li zarobljeno unutra, dijete se može ozlijediti ili ugušiti.
  - Ostane li zarobljeno unutra, dijete se može ozlijediti ili ugušiti.
- Izolacija je od ciklopentana. Plinovi u izolacijskom materijalu zahtijevaju posebni postupak odlaganja. Obratite se lokalnim vlastima radi odlaganja proizvoda na ekološki siguran način.
- Svu ambalažu čuvajte izvan dosega djece, jer ona može biti opasna za djecu.
  - Dijete se može ugušiti ako na glavu stavi vrećicu.

Sigurnosne informacije

Dodatni savjeti za pravilnu upotrebu

- U slučaju nestanka električne energije nazovite ured lokalne tvrtke za elektrodistribuciju i raspitajte se o trajanju.
  - Većina slučajeva nestanaka električne energije riješi se u roku od jednog ili dva sata što ne utječe na temperature u hladnjaku. Ipak, tijekom razdoblja nestanka električne energije treba ograničiti broj otvaranja vrata hladnjaka.
  - Ako nestanak električne energije potraje dulje od 24 sata, izvadite i bacite svu zamrznutu hranu.
- Hladnjak možda neće stalno raditi (zamrznuta hrana može se otopiti ili u odjeljku za zamrznutu hranu temperatura može postati previsoka) ako se na dulje vrijeme nalazi na mjestu s temperaturom zraka okoline koja je trajno ispod temperature za koju je uređaj namijenjen.
- U slučaju određene hrane, držanje te u hladnjaku može imati loš učinak na očuvanje svježine zbog svojstava hrane.
- Uređaj se ne zaleđuje, što znači da nema potrebe ručno ga odleđivati. To se odvija automatski.
- Povećanje temperature tijekom odleđivanja u skladu je s ISO standardima. Ako želite spriječiti nepotrebni porast temperature zamrznute hrane tijekom odleđivanja uređaja, zamotajte zamrznutu hranu u nekoliko slojeva novina.
- Zamrznutu hranu koja se u potpunosti odledila nemojte ponovno zamrzavati.

- Temperatura odjeljka (odjeljaka) s dvije zvjezdice ili pretinca (pretinaca) sa simbolom dviju zvjezdica (**) malo je viša od temperature ostalih pretinaca zamrzivača. Odjeljak (odjeljci) ili pretinac (pretinci) sa simbolom dviju zvjezdica podliježe (podliježu) uputama i/ili uvjetima koji su primjenjivi pri isporuci.

Sigurnosne informacije

Upute za WEEE (Otpadna električna i elektronička oprema)



Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Za informacije o obvezama zaštite okoliša i regulatornim obvezama proizvoda tvrtke Samsung, npr. REACH, WEEE ili Batteries, posjetite našu stranicu o održivosti dostupnu putem www.samsung.com.

(Samo za proizvode koji se prodaju u europskim zemljama i Ujedinjenoj Kraljevini.)

Postavljanje


Pažljivo pratite ove upute kako biste osigurali pravilno postavljanje ovog hladnjaka te spriječili nesretne slučajeve prije početka upotrebe.

⚠ **UPOZORENJE**

- Koristite se ovim hladnjakom samo u namijenjene svrhe opisane u ovom priručniku s uputama.
- Bilo kakvo servisiranje mora obaviti kvalificirani tehničar.
- Odložite ambalažu u skladu s lokalnim propisima.
- Iskopčajte kabel za napajanje prije servisiranja ili zamjene dijelova kako bi se izbjegao strujni udar.

Brzi pregled hladnjaka

Hladnjak i priloženi dijelovi hladnjaka mogu se ovisno o modelu i državi razlikovati od slika u ovom priručniku.

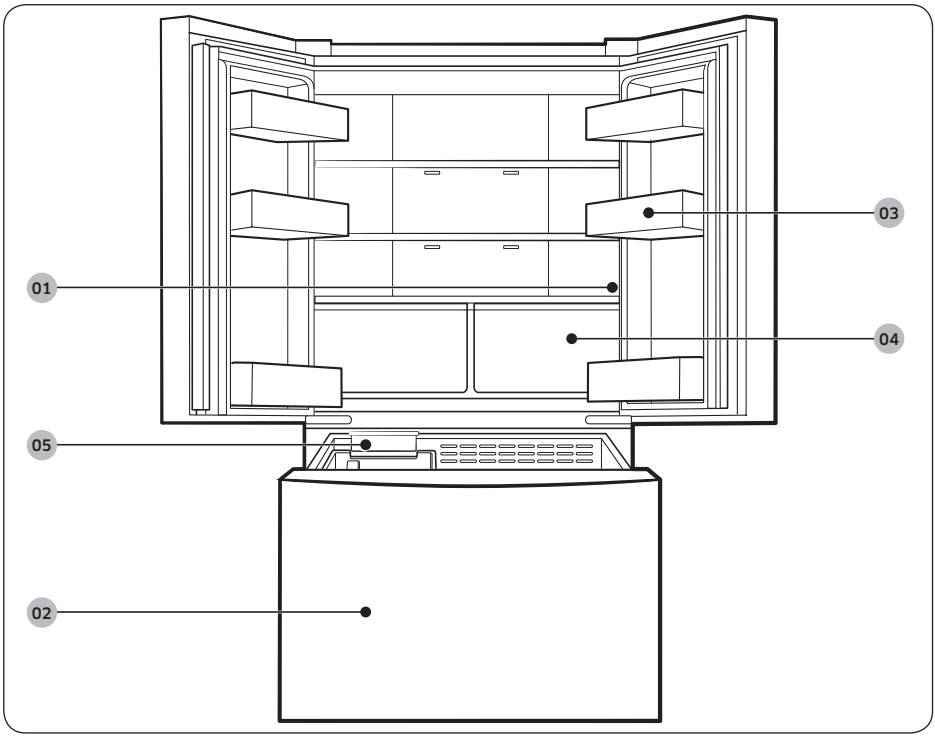

01 Glavna ploča

02 Zamrzivač

03 Police u vratima hladnjaka

04 Ladice hladnjaka

05 Ledomat *

* samo kod određenih modela

Postavljanje


NAPOMENA

- Kako biste postigli energetsku učinkovitost, postavite sve police, ladice i košare na njihove izvorne položaje.
- Kada zatvarate vrata, pazite da je okomiti profil sa šarkama u pravilnom položaju kako se druga vrata ne bi oštetila.
- Ako je okomiti profil u obrnutom položaju, postavite ga u pravilan položaj i zatvorite vrata.
- Na okomitom profilu sa šarkama povremeno se može pojaviti vlaga.
- Ako jedna vrata snažno zatvorite, druga se mogu otvoriti.
- Ako unutarnje ili vanjske LED lampice ne rade, obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Samsung.
- Ako vrata predugo ostanu otvorena, treperit će gornja unutarnja LED lampica. To je normalno.

Police u vratima hladnjaka

Vaš se hladnjak isporučuje s policama u vratima hladnjaka različitih vrsta i veličina. Ako su police u vratima hladnjaka bile posebno zapakirane, postavite ih ispravno s pomoću slike u nastavku.

Broj polica u vratima hladnjaka može se razlikovati ovisno o modelu.

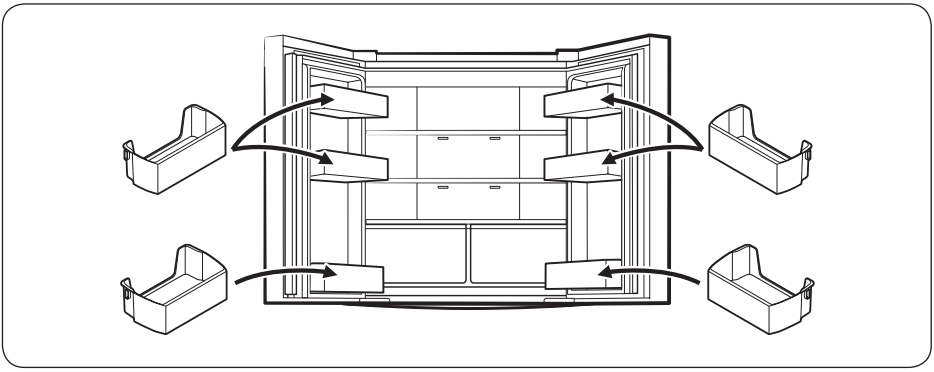

Koraci za postavljanje


KORAK 1 Izaberite mjesto

Odaberite mjesto:

- koje se nalazi na čvrstoj, ravnoj površini bez podne obloge koja bi mogla zapriječiti ventilaciju;
- koje je udaljeno od izravnog sunčevog svjetla;
- na kojem ima dovoljno prostora za otvaranje i zatvaranje vrata;
- koje se nalazi podalje od bilo kakvih izvora topline;
- na kojem ima dovoljno prostora za održavanje i servisiranje;
- na kojem je temperaturni raspon između 10 ˚C i 43 ˚C.


Razmak

Pogledajte slike i tablice u nastavku kako biste saznali prostorne zahtjeve za postavljanje.

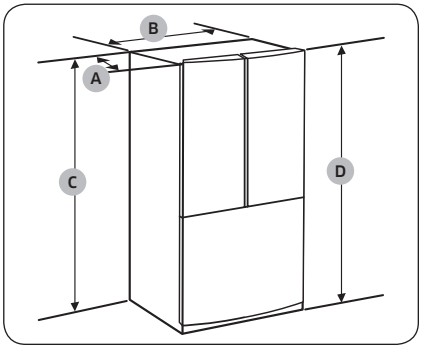

Model	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
Dubina „A”	715 mm	765 mm
Širina „B”	817 mm	817 mm
Visina „C”	1749 mm	1749 mm
Ukupna visina „D”	1776 mm	1776 mm

Postavljanje

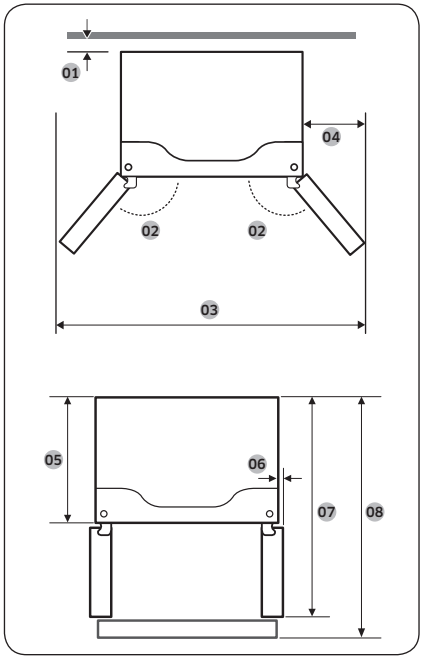


Model	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
01	50 mm	50 mm
02	135°	135°
03	1393 mm	1393 mm
04	291 mm	291 mm
05	625 mm	675 mm
06	31,5 mm	31,5 mm
07	1056 mm	1101 mm
08	1082 mm	1132 mm

NAPOMENA

Mjere u gornjoj tablici možda se, ovisno o načinu mjerenja i zaokruživanja, neznatno razlikuju od stvarnih mjera.

KORAK 2 Pod

Ako hladnjak zbog svoje veličine ne može proći kroz ulaz, pogledajte Skidanje vrata radi transporta.

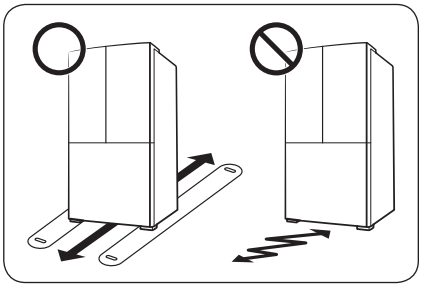

NAPOMENA

Da biste spriječili oštećenje poda, pobrinite se da su prednje noge za izravnavanje u uspravnom položaju.

- Površina na koju postavljate hladnjak mora izdržati težinu punog hladnjaka.
- Kako biste zaštitili pod, cijelim putem do mjesta za hladnjak postavite velike komade kartona.
- Nakon što hladnjak postavite u konačni položaj, kako biste zaštitili pod, nemojte pomicati hladnjak bez prijeke potrebe. Ako morate pomicati hladnjak, putem kojim ćete premještati hladnjak raširite debeli papir ili staru tkaninu kao što su stari tepisi.

Postavljanje


KORAK 3 Skidanje vrata radi transporta

Ako hladnjak zbog svoje veličine ne može proći kroz ulazna vrata ili kuhinju, slijedite ove upute kako biste prvo skinuli, a onda vratili vrata hladnjaka. Ako ne morate skidati vrata hladnjaka, idite na stranicu 40 i nastavite s postupkom postavljanja.


⚠ **UPOZORENJE**

Prije skidanja vrata iskopčajte kabel za napajanje hladnjaka.


Potreban alat (ne isporučuje se)

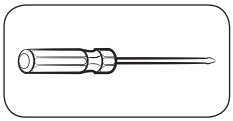


Križni odvijač

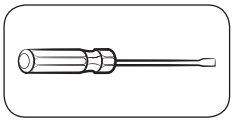


Odvijač s ravnom glavom

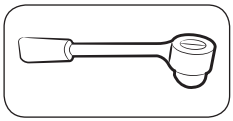

Ključ s čegrtaljkom 10 mm

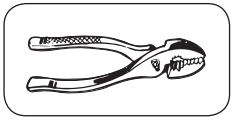


Kliješta

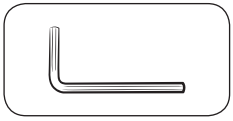


Imbus ključ 5 mm


Skidanje vrata hladnjaka

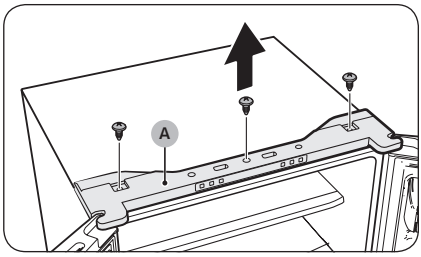


1. Križnim odvijačem uklonite vijke koji učvršćuju gornji poklopac (A).

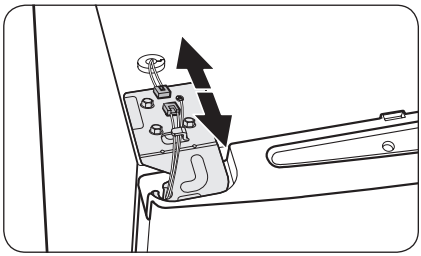

2. Odspojite žice na vrhu hladnjaka.

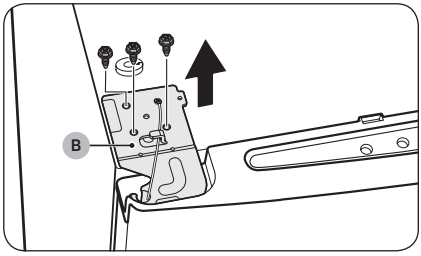


3. Ključem s čegrtaljkom (10 mm) uklonite vijke koji učvršćuju gornju šarku (B).

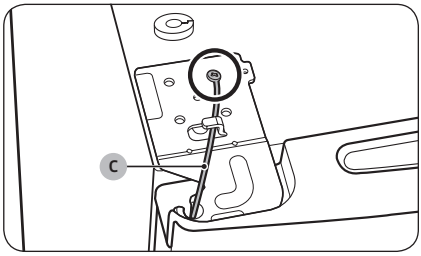

4. Križnim odvijačem uklonite vijak koji učvršćuje žicu uzemljenja (C).

Postavljanje

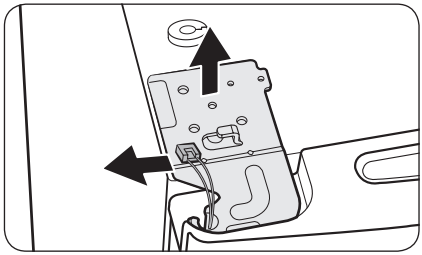

5. Uklonite gornju šarku s vrata.

NAPOMENA

Pažljivo uklonite gornju šarku. Žice iz vrata raspoređene su kroz osovinu šarke.




6. Lagano povucite vrata hladnjaka prema gore kako biste ih uklonili. Nemojte primjenjivati preveliku silu na vrata. Vrata mogu pasti, uzrokujući tjelesne ozljede.

7. Položite vrata na ravnu površinu.


Ponovno postavljanje vrata hladnjaka

Nakon što hladnjak postavite na njegovo mjesto, ponovno pričvrstite vrata tako što ćete upute za njihovo uklanjanje slijediti obrnutim redoslijedom.


Odvajanje ladice zamrzivača

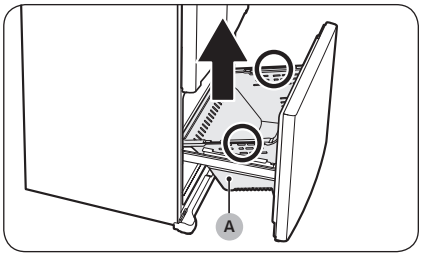


1. Otvorite ladicu zamrzivača do kraja, a zatim podignite **košaru ladice (A)** da biste ju uklonili.

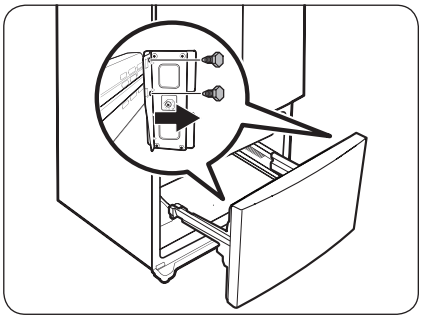

2. Upotrijebite ključ s čegrtaljkom (10 mm) za uklanjanje 4 vijka koja pričvršćuju vrata.

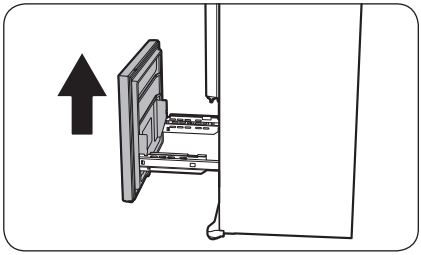

3. Podignite vrata zamrzivača s vodilica da biste ih uklonili.

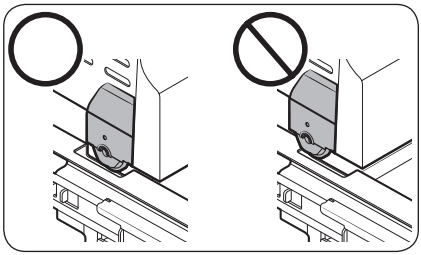


⚠ **OPREZ**


- Pazite da ne ogrebete ili ne savijete vodilice.
- Obavezno postavite košare zamrzivača u pravilan položaj. U suprotnom se vrata neće pravilno otvarati ili zatvarati, što uzrokuje nakupljanje leda.
- Nemojte pohraniti previše hrane u ladici zamrzivača. Ladica zamrzivača zbog toga se možda neće pravilno zatvoriti što može uzrokovati stvaranje leda.

Postavljanje


Ponovno postavljanje ladice zamrzivača

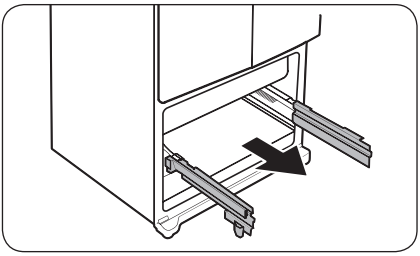


1. Do kraja izvucite ladicu zamrzivača iz vodilice.

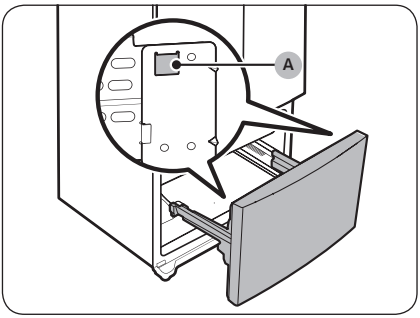

2. Pričvrstite vrata zamrzivača u utore (A) na bočnoj strani vodilica.

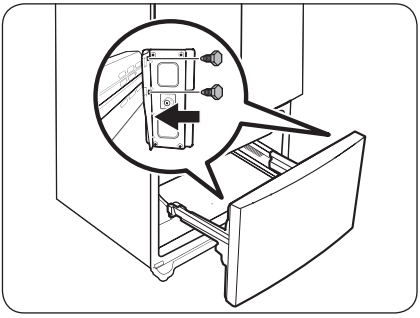

3. Upotrijebite ključ s čegrtaljkom (10 mm) za pričvršćivanje vrata na vodilice s 4 vijka.

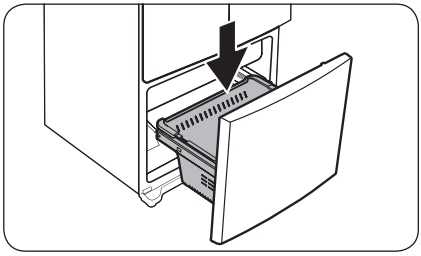

4. Postavite košaru zamrzivača natrag na njezino mjesto.


Postavljanje

KORAK 4 Niveliranje hladnjaka

⚠ **OPREZ**


- Nakon što ga postavite, hladnjak treba nivelirati na ravnom, čvrstom podu. Ako ne nivelirate hladnjak, može doći do oštećenja hladnjaka ili tjelesnih ozljeda.
- Niveliranje je potrebno obaviti kad je hladnjak prazan. Uvjerite se da u hladnjaku nema hrane.
- Iz sigurnosnih razloga podesite hladnjak tako da prednja strana bude nešto viša od stražnje.

Poravnajte hladnjak pomoću posebnih vijaka (nivelatora) na prednjim nogama. Za okretanje nivelatora upotrijebite odvijač s ravnom glavom.

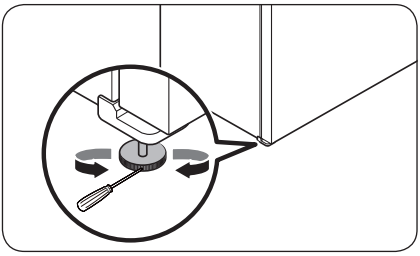


- Namještanje visine lijeve stranice: Umetnite odvijač s ravnom glavom u nivelator prednje noge s lijeve strane hladnjaka. Zakrenite nivelator u smjeru kazaljke na satu da biste podigli lijevu stranu ili ga okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za spuštanje.
- Namještanje visine desne stranice: Umetnite odvijač s ravnom glavom u nivelator prednje noge s desne strane hladnjaka. Zakrenite nivelator u smjeru kazaljke na satu da biste podigli desnu stranu ili ga okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za spuštanje.


KORAK 5 Poravnavanje vrata hladnjaka

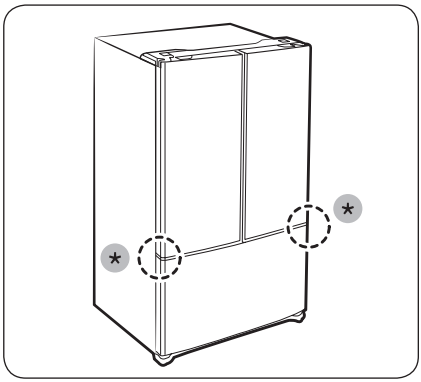


- Prije nego što poravnate vrata hladnjaka, pobrinite se da hladnjak stoji ravno. Pogledajte odjeljak „**Niveliranje hladnjaka**" za detaljne upute.
- Možete upotrebljavati **dijelove za prilagodbu (*)** na dnu vrata hladnjaka kako biste ih podignuli ili spustili.

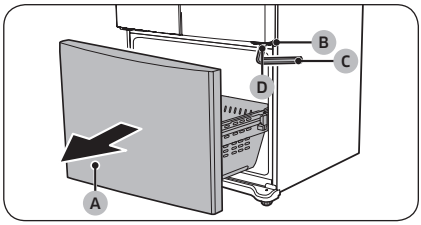

1. Do kraja otvorite **ladicu zamrzivača (A)** i zatim pronađite **srednju šarku (B)**.
2. Umetnite **imbus ključ (C)** u **osovinu (D)** srednje šarke.

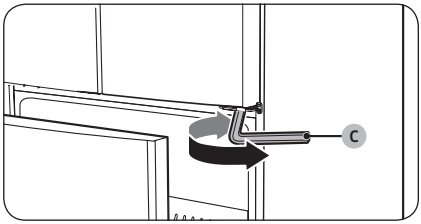

3. Okrenite **imbus ključ (C)** u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste podignuli ili spustili vrata.

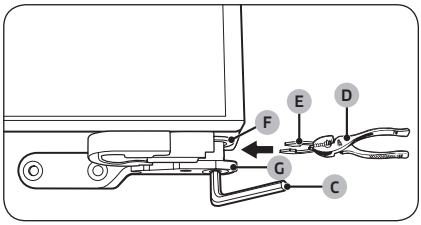

4. S pomoću **kliješta (D)** umetnite isporučeni **zatezni prsten (E)** u otvor između **čahure šarke (F)** i **srednje šarke (G)**. Broj zateznih prstena ovisi o otvoru.

NAPOMENA

Dva zatezna prstena veličine 0,04" isporučena su s proizvodom.

Postavljanje

KORAK 6 Spajanje cijevi dozatora za vodu (samo kod određenih modela)


⚠ **OPREZ**

- Upotrijebite nove komplete cijevi koji su isporučeni s uređajem i nemojte upotrebljavati stare komplete cijevi.
- Dovod za vodu mora spojiti kvalificirani tehničar.
- Jamstvo za hladnjak ne obuhvaća instalaciju dovoda za vodu. Instalacija dovoda za vodu vrši se o vašem trošku, osim u slučaju da je naknada za instalaciju uključena u cijenu.
- Društvo Samsung ne preuzima odgovornost za instalaciju dovoda za vodu. Ako dođe do istjecanja vode, obratite se instalateru dovoda za vodu.

Spajanje cijevi za hladnu vodu na crijevo za filtriranje vode

⚠ **OPREZ**


- Osigurajte da je crijevo za filtriranje vode priključeno na cijev za hladnu, pitku vodu. Spajanje na cijev za toplu vodu može prouzročiti kvar pročistača.

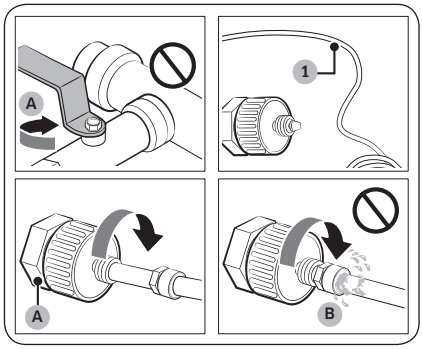

A. Zatvorite glavni dovod za vodu
B. Nema procjepa


1. Zatvorite dovod za vodu tako da zatvorite glavni ventil za vodu.
2. Pronađite cijev za vodu (1) s hladnom, pitkom vodom.
3. Za spajanje na cijev za vodu pridržavajte se uputa iz poglavlja Instalacija dovoda za vodu.
4. Po dovršetku spajanja otvorite glavni ventil za vodu i ispustite otprilike 3 litre vode. Na taj se način uklanjaju nečistoće iz cijevi.

Spajanje crijeva za filtriranje vode na dovod za vodu

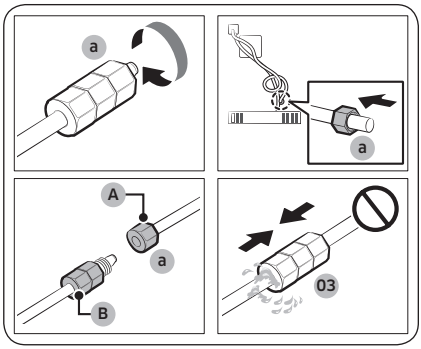


A. Cijev za vodu od jedinice
B. Cijev za vodu od opreme

1. Otpustite i uklonite **kompresijsku maticu (a)** s cijevi za vodu hladnjaka i umetnite je u crijevo za filtriranje vode.
2. Zategnite **kompresijsku maticu (a)** da biste spojili crijevo za filtriranje vode i cijev za vodu.
3. Otvorite glavni ventil za vodu i provjerite curi li voda.
4. Ako voda ne curi, ispustite otprilike 3 litre vode prije upotrebe hladnjaka da biste uklonili nečistoće iz sustava za filtriranje vode.

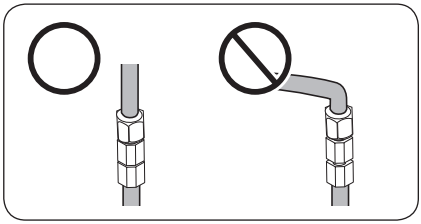

NAPOMENA

Ako nakon spajanja **cijevi za vodu** morate premjestiti hladnjak, obavezno pripazite da je spoj cijevi za vodu u ravnom položaju.

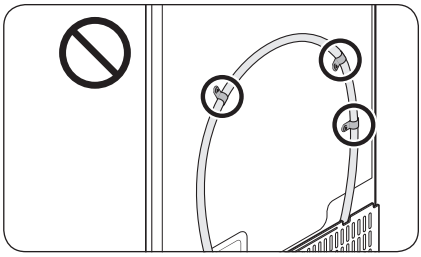

⚠ OPREZ

Ne montirajte filtar za vodu ni na koji dio hladnjaka. To može oštetiti hladnjak.

Popravak cijevi za vodu

⚠ OPREZ

Popravke na cijevi za vodu mora vršiti kvalificirani stručnjak. Ako zamijetite curenje vode, obratite se lokalnom servisnom centru društva Samsung ili instalateru cijevi za vodu.

Postavljanje

KORAK 7 Početne postavke

Kada dovršite sljedeće korake, hladnjak će biti u potpunosti funkcionalan.

1. Ukopčajte utikač u zidnu utičnicu kako biste uključili hladnjak.
2. Otvorite vrata i provjerite uključuje li se unutarnje svjetlo.
3. Kontrolu temperature postavite na najnižu temperaturu i pričekajte oko sat vremena. Nakon toga zamrzivač će biti lagano ohlađen, a motor će raditi glatko.
4. Pričekajte da hladnjak dosegne postavljenu temperaturu. Sada je hladnjak spreman za upotrebu.

KORAK 8 Konačna provjera


Kad dovršite postavljanje potvrdite sljedeće:

- Hladnjak je ukopčan u električnu utičnicu i propisno uzemljen.
- Hladnjak je postavljen na ravnu, niveliranu površinu s prihvatljivim razmakom od zida ili ormarića.
- Hladnjak je niveliran i stoji čvrsto na podu.
- Vrata se slobodno otvaraju i zatvaraju, a unutarnje svjetlo automatski se uključuje kad otvorite vrata.


Operacije

Glavna ploča

Tip A

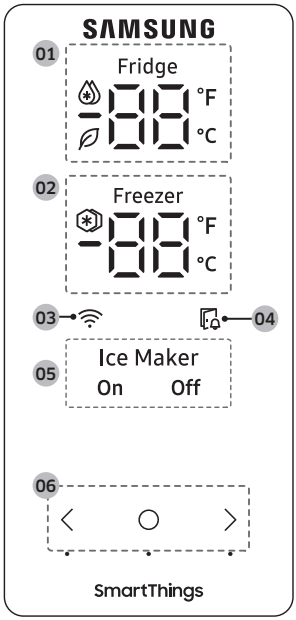

Tip B

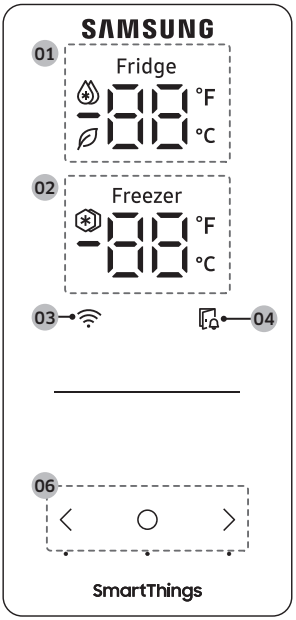

01 Indikator hladnjaka	• Prikazuje trenutnu ili željenu temperaturu hladnjaka. • prikazuje je li funkcija Brzo hlađenje uključena. • označava da je uključen način rada AI Energy Mode. (samo kod određenih modela)
02 Indikator zamrzivača	• Prikazuje trenutnu ili željenu temperaturu zamrzivača. • prikazuje je li funkcija Brzo zamrzavanje uključena.
03 Pokazatelj mrežne veze	• Ova ikona naznačuje da je hladnjak povezan na mrežu. • Hladnjakom možete upravljati i nadzirati ga putem aplikacije SmartThings. Za više informacija pogledajte odjeljak SmartThings.
04 Indikator otvaranja vrata	• Ovaj indikator treperi kako bi upozorio da su vrata otvorena dulje od 2 minute.

Operacije

05 Indikator ledomata	Ledomat ima 2 indikatora (Ice maker (Ledomat) On (uključen) / Off (isključen)) koji pokazuju njegov radni status. • Kada je ledomat uključen, uključuje se odgovarajući indikator (Ice Maker (Ledomat) On (uključen)). • Kada je ledomat isključen, uključuje se odgovarajući indikator (Ice Maker (Ledomat) Off (isključen)). • Ako želite omogućiti stvaranje leda, morate uključiti ledomat.
06 Gumbi	• Kada je zaslon isključen dodirnite bilo koji gumb kako biste ga uključili. • Dodirnite ◯ da biste odabrali željenu stavku na glavnoj ploči i potvrdili postavljene promjene. • Dodirnite 〈 ili 〉 da biste promijenili postavke odabrane stavke na glavnoj ploči.

NAPOMENA

- Glavna ploča je isključena kada se hladnjak ne upotrebljava. Uključuje se i zasvijetli kada otvorite vrata ili dodirnete gumbe.
- Ako se vrata ostave otvorena 5 minuta, unutarnje će svjetlo treperiti 5 minuta, a zatim se isključiti kako bi obavijestilo gluhe osobe i osobe oštećena sluha da su vrata otvorena. Imajte na umu da je ova funkcija normalna.

Postavljanje željene temperature ili funkcije

Odaberite hladnjak ili zamrzivač i postavite željenu temperaturu ili funkciju.

1. Dodirnite bilo koji gumb (〈 , ◯ ili 〉) kako biste uključili zaslon.
   - Ovaj korak možda nije dostupan na određenim modelima.
2. Dodirnite ◯ dok indikator hladnjaka ili zamrzivača ne zatreperi.
   - Počet će treperiti indikator odabranog odjeljka.
3. Dodirnite 〈 ili 〉 za odabir željene temperature ili funkcije.
   - Pogledajte tablicu za više informacija o dostupnim mogućnostima pojedinog odjeljka.

Fridge (Hladnjak)	• Dostupne mogućnosti (Celzijevi stupnjevi): (Brzo hlađenje) ↔1 ℃ ↔2 ℃ ↔ 3 ℃ ↔4 ℃ ↔5 ℃ ↔6 ℃ ↔7 ℃ ↔ (Odmor) • Brzo hlađenje ubrzava postupak hlađenja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Hladnjak nastavlja raditi u punoj brzini tijekom dva i pol sata, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. • Funkciju Odmor upotrijebite ako idete na odmor ili poslovno putovanje ili ne namjeravate upotrebljavati hladnjak dulje vrijeme. Temperatura hladnjaka bit će manja od 15 ℃, ali zamrzivač ostaje aktivan kao što je prethodno postavljeno. Nakon aktivacije načina Odmor, na indikatoru za temperaturu hladnjaka prikazuje se „".
Freezer (Zamrzivač)	• Dostupne mogućnosti (Celzijevi stupnjevi): (Brzo zamrzavanje) ↔-23 ℃ ↔ -22 ℃ ↔-21 ℃ ↔-20 ℃ ↔-19 ℃ ↔-18 ℃ ↔-17 ℃ ↔-16 ℃ ↔-15 ℃ • Brzo zamrzavanje ubrzava postupak zamrzavanja pri maksimalnoj brzini ventilatora. • Zamrzivač nastavlja raditi u punoj brzini 50 sati, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. Ako želite zamrznuti velike količine hrane, aktivirajte Brzo zamrzavanje najmanje 20 sati prije spremanja hrane u zamrzivač. **NAPOMENA** Uporabom funkcije Brzo zamrzavanje povećava se potrošnja energije hladnjaka. Isključite funkciju ako vam nije potrebna i vratite zamrzivač na izvorne postavke temperature.

4. Pričekajte 5 sekundi ili dodirnite ◯ za potvrdu odabira.
   - Prestat će treperiti indikator odabranog odjeljka.

NAPOMENA

- Uporaba funkcije Brzo hlađenje ili Brzo zamrzavanje povećava potrošnju energije.
- Kada promijenite temperaturu na ploči, prikazuje se stvarna temperatura u hladnjaku dok se ne postigne temperatura koju ste postavili. Nakon toga se na ploči prikazuje nova postavljena temperatura. Imajte na umu da je hladnjaku potrebno neko vrijeme da postigne novu temperaturu. To je normalno. Za to vrijeme ne trebate ponovno postavljati temperaturu.
- Da biste osigurali optimalnu izvedbu, preporučujemo da temperaturu postavite na -19 ℃ u zamrzivaču i 3 ℃ u hladnjaku.

- Temperatura u hladnjaku može narasti ako često otvarate vrata ili je u hladnjak stavljena velika količina hrane. Ako se ovo dogodi, zaslon za prikaz temperature treperi dok se hladnjak ne vrati na navedene postavke temperature. Ako se treperenje nastavi dulje vrijeme, tehničku pomoć zatražite od lokalnog servisnog centra tvrtke Samsung.
- Alarm se može oglasiti dok zaslon za prikaz temperature treperi. Za zaustavljanje alarma dodirnite bilo koji gumb na zaslonu.

Promjena temperaturne skale

Možete promijeniti temperaturnu skalu između Fahrenheitovih i Celzijevih stupnjeva.

1. Dodirnite bilo koji gumb (〈 , ◯ ili 〉) kako biste uključili zaslon.
   - Ovaj korak možda nije dostupan na određenim modelima.
2. Dodirnite ◯ dok na hladnjaku ili zamrzivaču ne počnu treperiti simboli °F i °C.
3. Dodirnite 〈 ili 〉 za odabir željene temperaturne skale.
   - Dodirnite 〈 da biste odabrali Fahrenheit.
   - Dodirnite 〉 da biste odabrali Celzijus.
4. Pričekajte 5 sekundi ili dodirnite ◯ za potvrdu odabira.
   - Simboli °F i °C prestaju treperiti.

Uključivanje ili isključivanje ledomata (samo kod određenih modela)


Možete uključiti ili isključiti automatski ledomat u zamrzivaču.

1. Dodirnite bilo koji gumb (〈 , ◯ ili 〉) kako biste uključili zaslon.
   - Ovaj korak možda nije dostupan na određenim modelima.
2. Dodirnite ◯ dok indikator ledomata ne zatreperi.
3. Dodirnite 〈 ili 〉 da biste uključili ili isključili ledomat.
   - Dodirnite 〈 da biste ga uključili.
   - Dodirnite 〉 da biste ga isključili.
4. Pričekajte 5 sekundi ili dodirnite ◯ za potvrdu odabira.
   - Indikator ledomata prestaje treperiti.


Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi mreže

Da biste uključili ili isključili Wi-Fi mrežu, dodirnite i držite ◯ 10 sekundi. Na zaslonu se 5 sekundi prikazuje status Wi-Fi mreže (kao što je prikazano na slici).

Wi-Fi uključen

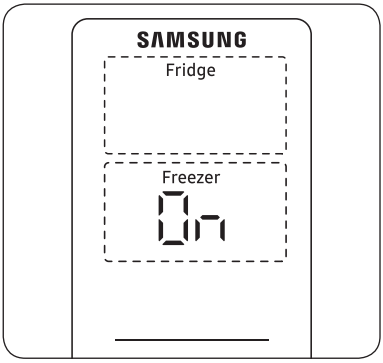

Wi-Fi isključen

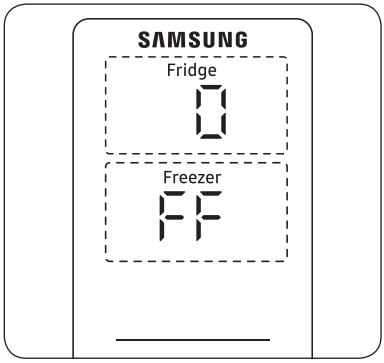

NAPOMENA

- Morate uključiti Wi-Fi da biste povezali hladnjak s aplikacijom SmartThings.
- Za više informacija pogledajte odjeljak SmartThings.

Operacije

SmartThings

Postavljanje

Posjetite trgovinu Google Play Store, Galaxy Store ili Apple App Store i potražite „SmartThings". Preuzmite i instalirajte aplikaciju SmartThings koju vam omogućuje društvo Samsung Electronics na pametni uređaj.

NAPOMENA

- Podržana softverska verzija aplikacije SmartThings podložna je promjenama u skladu s pravilima za podršku operacijskog sustava koje izdaje proizvođač. Kada je riječ o aplikaciji SmartThings ili funkcijama koje aplikacija podržava, nova pravila za ažuriranje aplikacije na postojećoj verziji operacijskog sustava mogu se prestati primjenjivati zbog upotrebljivosti ili sigurnosnih razloga.
- Aplikacija SmartThings podložna je promjenama bez prethodne najave radi poboljšanja upotrebljivosti ili izvedbe. Aplikacija SmartThings stalno se ažurira u skladu s najnovijom verzijom operacijskog sustava jer se verzija operacijskog sustava na mobilnom telefonu ažurira svake godine. Ako imate pitanja u vezi s navedenim stavkama, obratite nam se na adresu st.service@samsung.com.
- Radi poboljšanja performansi, aplikacija SmartThings podložna je promjenama bez prethodne najave ili obustavi podrške u skladu s pravilima proizvođača. Osim toga, daljnja ažuriranja aplikacije ili funkcije u aplikaciji mogu se obustaviti zbog upotrebljivosti i sigurnosnih razloga, čak i ako vaš operacijski sustav trenutačno podržava ažuriranja.
- Preporučeni sustavi šifriranja uključuju WPA/TKIP i WPA2/AES. Nije podržan nijedan noviji ni nestandardizirani Wi-Fi protokol za provjeru autentičnosti.
- Osim toga, daljnja ažuriranja aplikacije ili funkcije u aplikaciji mogu se obustaviti zbog upotrebljivosti i sigurnosnih razloga, čak i ako vaš operacijski sustav trenutačno podržava ažuriranja.
- Okolne bežične komunikacije mogu utjecati na bežične mreže.
- Ako je vaš davatelj internetskih usluga registrirao MAC adresu vašeg osobnog računala ili modema za identifikaciju, vaš pametni hladnjak društva Samsung možda se neće uspjeti povezati s internetom. Ako se to dogodi, obratite se davatelju internetskih usluga za tehničku pomoć.
- Postavke vatrozida vašeg mrežnog sustava mogu spriječiti povezivanje pametnog hladnjaka društva Samsung s internetom. Obratite se davatelju internetskih usluga za tehničku pomoć. Ako se ovaj problem nastavi, obratite se lokalnom servisnom centru društva Samsung ili trgovcu.
- Da biste konfigurirali postavke bežične pristupne točke (AP), pročitajte korisnički priručnik za pristupnu točku (usmjerivač).
- Pametni hladnjaci društva Samsung podržavaju protokole IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) i 802.11 a/n/ac (5 GHz). (Preporučuju se IEEE 802.11 n i 802.11 ac.)
- Neovlašteni Wi-Fi bežični usmjerivači možda se neće uspjeti povezati s primjenjivim pametnim hladnjacima društva Samsung.

Samsung račun

Da biste upotrebljavali aplikaciju, trebate registrirati svoj Samsung račun. Ako nemate Samsung račun, slijedite upute aplikacije na zaslonu da biste izradili besplatan Samsung račun.

Početak

Uključite uređaj koji želite povezati, otvorite aplikaciju SmartThings na telefonu i zatim slijedite upute u nastavku.

Ako se prikaže skočni prozor s porukom da je pronađen novi uređaj, dodirnite **ADD NOW (DODAJ SADA)**.

Ako se skočni prozor ne prikaže, dodirnite gumb **+** i odaberite uređaj koji želite povezati s popisa dostupnih uređaja.

Ako vaš uređaj nije na popisu dostupnih uređaja, dodirnite **Supported Devices (Podržani uređaji)**, odaberite vrstu uređaja (Hladnjak) i odaberite određeni model uređaja.

Slijedite upute u aplikaciji da biste postavili uređaj. Kada se postavljanje dovrši, vaš će se hladnjak prikazati kao „kartica" na zaslonu **Devices (Uređaji)**.

Aplikacija za hladnjak

Integrirana kontrola

Možete kontrolirati i nadzirati hladnjak kod kuće, kao i dok ste u pokretu.

- Dodirnite ikonu hladnjaka na nadzornoj ploči SmartThings ili dodirnite ikonu Devices (Uređaji) na dnu nadzorne ploče, a zatim dodirnite „karticu" hladnjaka da biste otvorili stranicu Hladnjak.
- Provjerite radni status ili obavijesti povezane s hladnjakom i po potrebi izmijenite opcije ili postavke.

NAPOMENA

Neke opcije ili postavke hladnjaka možda neće biti dostupne za daljinsko upravljanje.

Operacije

Postavke hladnjaka

Kategorija	Stavka	Opis
Nadzor	Temperatura Hladnjak	Prikazuje željenu postavku temperature hladnjaka.
	Temperatura Zamrzivač	Prikazuje trenutačnu temperaturu zamrzivača.
	Dijagnoza	Otkriva neuobičajene radnje hladnjaka.
	Praćenje potrošnje energije	Provjerava ukupnu potrošnju energije hladnjaka tijekom zadnjih 180 dana.
Funkcije	Pravljenje leda	Možete uključiti ili isključiti funkciju pravljenja leda i provjeriti trenutačne postavke funkcije.
	Brzo hlađenje	Funkciju Brzo hlađenje možete uključiti ili isključiti i provjeriti trenutačne postavke.
	Brzo zamrzavanje	Funkciju Brzo zamrzavanje možete uključiti ili isključiti i provjeriti trenutačne postavke.
	Temperatura Hladnjak	Možete postaviti željenu temperaturu hladnjaka.
	Temperatura Zamrzivač	Možete postaviti željenu temperaturu zamrzivača.
Alarmi	Neuobičajeno visoka temperatura	Ovaj se alarm aktivira kada je u hladnjaku ili zamrzivaču neuobičajeno visoka temperatura.
	Otvaranje vrata	Ovaj se alarm aktivira ako su vrata hladnjaka ili ladica zamrzivača otvoreni određeno razdoblje.
AI Energy Mode *	Možete uključiti ili isključiti AI Energy Mode u izborniku Energy u aplikaciji SmartThings. Status funkcije AI Energy Mode možete provjeriti u aplikaciji SmartThings. Na nekim se modelima ikona pojavljuje na glavnoj ploči i ukazuje na to da je funkcija AI Energy Mode uključena. (samo kod određenih modela) Uključivanjem funkcije AI Energy Mode smanjuje se potrošnja energije, ali može doći i do smanjenja hlađenja.	

* samo kod određenih modela


Posebne značajke

Stvarni izgled i posebne funkcije hladnjaka mogu se razlikovati ovisno o modelu i državi.

Ledomat

Hladnjak je opremljen ugrađenim ledomatom koji automatski dozira led tako da možete uživati u filtriranoj vodi s drobljenim ledom ili kockicama leda.

Rad ledomata

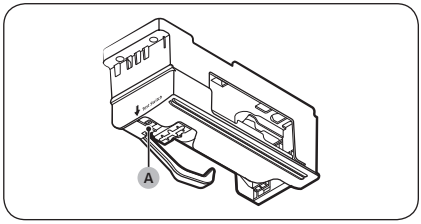

- Ledomat će proizvesti 8 kockica po ciklusu – oko 100 do 130 kockica u razdoblju od 24 sata, ovisno o temperaturi odjeljka zamrzivača, sobnoj temperaturi, broju otvaranja vrata i drugim uvjetima upotrebe.
- Bacite nekoliko prvih serija leda kako biste omogućili cijevi za vodu da se pročisti.
- Pobrinite se da ništa ne ometa zamah senzorske ručice. Kada se kanta napuni do razine senzorske ručice, ledomat će prestati proizvoditi led.
- Nakon što se ledomat ponovno uključi, doći će do vremenske odgode prije nego što nastavi s radom.
- Normalno je da se nekoliko kockica spoji zajedno.
- Ako se led ne upotrebljava redovito, stare će kockice leda postati zamagljene, imat će ustajali okus i smanjit će se. Ako ne želite proizvoditi led, isključite ledomat. (Detaljne upute o uključivanju i isključivanju ledomata potražite u odjeljku „**Uključivanje ili isključivanje ledomata (samo kod određenih modela)**" na stranici **48**.)
- Ako automatski ledomat ne pravi led, uklonite posudu za led i pritisnite **Prekidač za testiranje (A)** da biste provjerili radi li automatski ledomat ispravno.

NAPOMENA

Kada je ledomat uključen, temperatura zamrzivača bit će niža od postavljene temperature. Ako ne trebate upotrebljavati ledomat, isključite ga.

Prilikom isključivanja ledomata

Ako isključite ledomat, pobrinite se da uklonite sve kockice leda iz posude za led. Preostale kockice leda mogu se zalijepiti jedna za drugu što otežava njihovo uklanjanje.


Operacije

Dozator za vodu (samo kod određenih modela)


S pomoću dozatora za vodu možete jednostavno dozirati vodu bez otvaranja vrata hladnjaka. Spremnik za vodu se prije upotrebe smije napuniti samo pitkom vodom.

Punjenje spremnika za vodu pitkom vodom

Otvorite vrata i pronađite spremnik za vodu koji je smješten u području police na vratima.

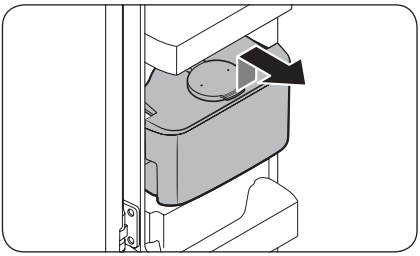


1. Držite hvatišta s obje strane spremnika za vodu i podignite ga kako biste ga uklonili.

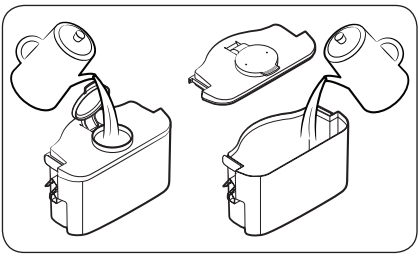


2. Spremnik za vodu napunite pitkom vodom do razine od 4 litre. Možete ukloniti gornji poklopac ili poklopac i natočiti vodu.

NAPOMENA

Prije prve upotrebe očistite unutrašnjost spremnika za vodu.

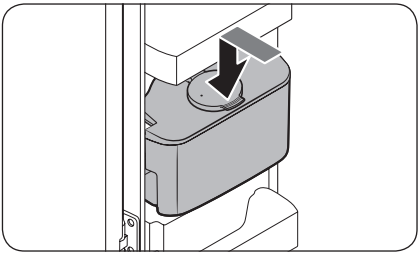

3. Ponovno umetnite spremnik za vodu i zatvorite vrata. Pobrinite se da otvor za vodu spremnika za vodu bude okrenut prema naprijed.

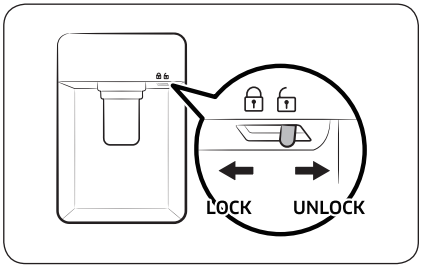

4. Stavite čašu za vodu ispod otvora za vodu na dozatoru i lagano pritisnite ručicu dozatora kako biste natočili vodu. Pobrinite se da dozator za vodu bude otključan.

⚠ OPREZ

- Dozator za vodu osmišljen je za točenje pitke vode. Spremnik za vodu punite samo pitkom vodom. Nemojte puniti drugim tekućinama.
- Nemojte pretjerano napuniti spremnik za vodu jer to dovodi do prelijevanja.
- Nemojte pokušavati napuniti spremnik za vodu ako ga niste izvadili iz vrata.
- Pobrinite se da je spremnik za vodu propisno uglavljen.
- Nemojte koristiti hladnjak bez spremnika za vodu. Time se može smanjiti izvedba i učinkovitost.
- Kako biste spriječili prskanje vode, pobrinite se da čaša bude u ravnini s ručicom dozatora.

NAPOMENA

Kako biste osigurali više prostora, možete se koristiti spremnikom za vodu kako biste spremili hranu. U tom slučaju uklonite poklopac sa spremnika.

Održavanje


Rukovanje i održavanje

Police

⚠ **OPREZ**


- Policu treba propisno umetnuti. Nemojte je postaviti naopako.
- Staklene posude mogu ogrebati površinu staklenih polica.

Police hladnjaka

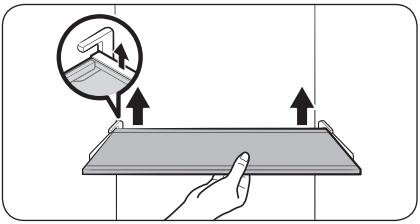


Želite li ukloniti policu, najprije potpuno otvorite vrata hladnjaka. Držite prednji dio police i pažljivo je podignite i izvucite prema naprijed.

1. Do kraja otvorite vrata hladnjaka.
2. Držite prednji dio police i podignite stražnji dio police da biste oslobodili kuku iz žlijeba.

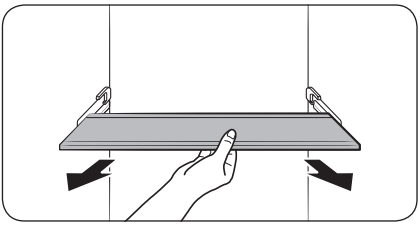

3. Izvucite da biste uklonili.

Umetanje police hladnjaka

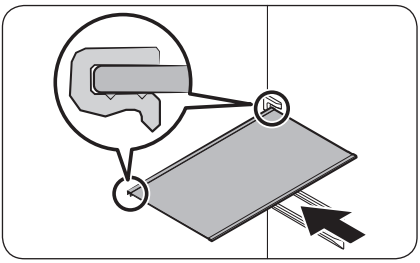


Prije nego što umetnete policu, provjerite oblik stražnje strane police. Zatim umetnite policu obrnutim redoslijedom od uklanjanja.


⚠ **OPREZ**

- Policu treba propisno umetnuti. Nemojte je umetati tako da je gornja strana okrenuta prema dolje ili da je stražnja strana okrenuta prema naprijed.
- Police su teške, stoga budite oprezni kada rukujete njima.

Polica za povrće

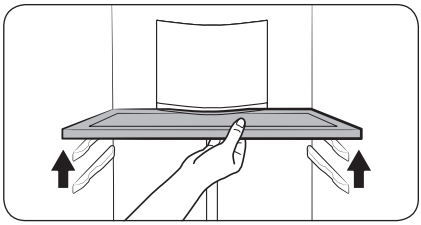


1. Do kraja otvorite vrata hladnjaka.
2. Podignite prednju policu i izvucite ju da biste ju oslobodili od držača na stražnjoj stijenki.

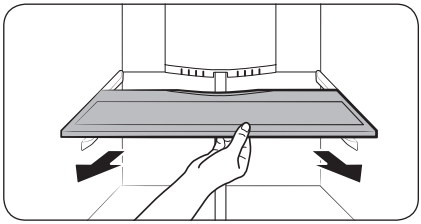


3. Izvucite da biste uklonili.

Police u vratima hladnjaka

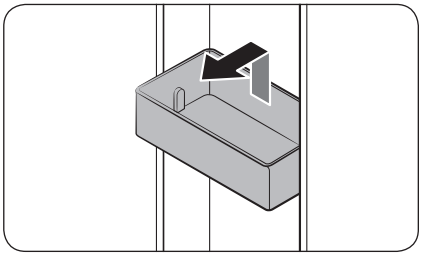

- Ako želite izvaditi **policu za vrata**, uhvatite policu s prednje strane i pažljivo je podignite kako biste je izvadili.
- Ako je želite vratiti, **policu u vratima** postavite malo iznad mjesta na koje ju želite postaviti tako da je stražnji dio police poravnat s vratima hladnjaka. Rukama primite stražnji dio **police u vratima** i zatim je pritisnite prema dolje dok čvrsto ne sjedne na mjesto.

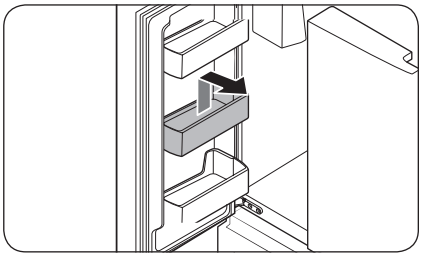


⚠ **OPREZ**

- Nemojte vaditi policu u kojoj se nalazi hrana. Najprije ju ispraznite.
- Budite oprezni prilikom otvaranja vrata ako se na donjoj polici u vratima nalaze velike boce koje se mogu prevrnuti.
- Nemojte dozvoliti djeci da se igraju s policama. Oštri rubovi polica mogu uzrokovati ozljede.

Održavanje

Ladice hladnjaka


Ladice za povrće/voće

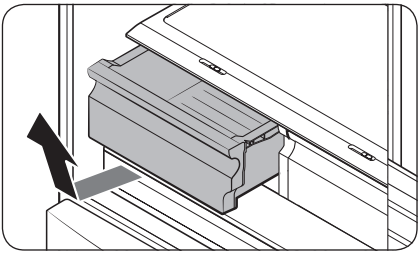


Pažljivo podignite prednji dio ladice i izvucite je.

- Ako želite izvaditi ladice, preporučujemo da najprije izvadite police u vratima. Na taj ćete način spriječiti oštećivanje polica u vratima.
- Kada ih želite vratiti, ladice umetnite u vodilice okvira i zatim ih gurnite prema unutra.

Košare zamrzivača

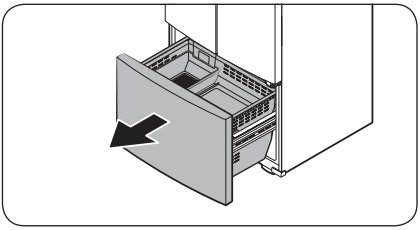


1. Otvorite ladicu zamrzivača do kraja.

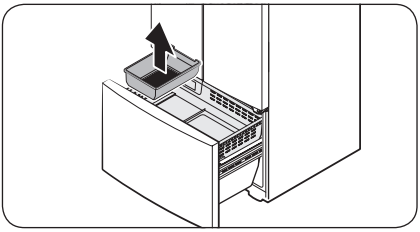


2. Podignite posudu za led da biste je uklonili.

Gornja košara

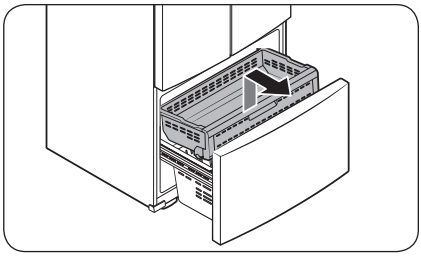

- Ako je želite izvaditi, najprije do kraja izvucite ladicu zamrzivača. Podignite prednji dio **gornje košare** i povucite za uklanjanje.
- Ako je želite vratiti, prednje kotačiće **gornje košare** poravnajte sa krajem **donje košare**. Gurnite **gornju košaru** prema naprijed.

Donja košara

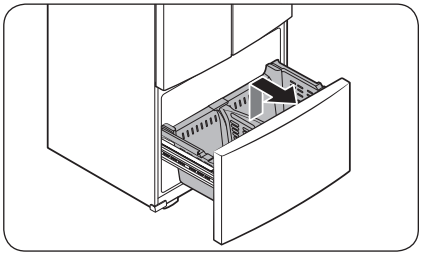

- Ako je želite izvaditi, najprije izvadite **gornju košaru**. Zatim nagnite prednji dio **donje košare** i izvucite je prema van.
- Za ponovno umetanje postavite košaru na **vodilicu** tako da stražnju stranu prvu umetnete.

⚠ **OPREZ**

- Kada vadite ili vraćate košare, nemojte ih savijati. Tako se mogu izgrebati.
- Kako biste spriječili tjelesne ozljede, oštećenje uređaja ili gušenje, držite djecu podalje od izvađenih košara zamrzivača.
- Nemojte vaditi pregradu.
- Kotačiće gornje košare stavite na kraj vodilica donje košare. Zatim gornju košaru izvucite do kraja. U suprotnom se ladica neće pravilno otvarati ili zatvarati, što će dovesti do nakupljanja leda.

Održavanje

Čišćenje

Iznutra i izvana

⚠ **UPOZORENJE**

- Za čišćenje hladnjaka nemojte koristiti benzen, razrjeđivače, deterdžente za kućanstvo ili automobile ili sredstvo Clorox™. Oni mogu oštetiti površinu hladnjaka i prouzročiti požar.
- Ne raspršujte vodu po hladnjaku. To bi moglo uzrokovati strujni udar.


Redovito upotrebljavajte suhu krpu za uklanjanje stranih tvari poput prašine ili vode s priključaka utikača napajanja i kontaktnih točaka.

1. Iskopčajte kabel za napajanje.
2. Hladnjak čistite iznutra i izvana vlažnom mekom krpom bez dlačica ili papirnim ručnikom.
3. Kad ste gotovi, dobro posušite suhom krpom ili papirnim ručnikom.
4. Ukopčajte kabel napajanja.

Gumene brtve

Ako se gumene brtve na vratima zaprljaju, vrata se možda neće pravilno zatvarati što negativno utječe na rad i učinkovitost hladnjaka. Gumene brtve očistite blagim deterdžentom i vlažnom krpom. Zatim ih dobro posušite suhom krpom.

Stražnja ploča

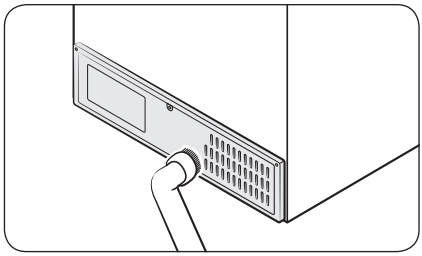

Kako bi kabeli i izloženi dijelovi stražnje ploče hladnjaka bili čisti, usisajte je jednom ili dvaput godišnje.

⚠ **OPREZ**

Nemojte skidati poklopac stražnje ploče. To može uzrokovati strujni udar.

Zamjena

LED žarulje

Kako biste zamijenili žarulje u hladnjaku, obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Samsung.

⚠ **UPOZORENJE**

- Korisnik ne može popraviti svjetla. Ne pokušavajte sami zamijeniti žarulje. To može uzrokovati strujni udar.

Žarulja (izvor svjetlosti)

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <G>.

Žarulje i/ili upravljačke jedinice ne mogu servisirati korisnici. Kako biste zamijenili žarulje i/ili upravljačke jedinice u proizvodu obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Samsung.

Detaljne upute za zamjenu žarulja ili upravljačkih jedinica u vašem proizvodu možete pronaći na web-mjestu tvrtke Samsung (http://www.samsung.com); idite na Podrška > početna stranica Podrške i unesite naziv modela.


Za rastavljanje žarulja i/ili upravljačkih jedinica jednostavno slijedite upute za zamjenu navedene u prethodnom tekstu.

Rješavanje problema

Prije nego što nazovete servis pregledajte moguća rješenja u nastavku. Svi pozivi servisnom centru koji se odnose na normalne situacije (bez kvarova) korisnicima će se naplatiti.

Općenito

Temperatura

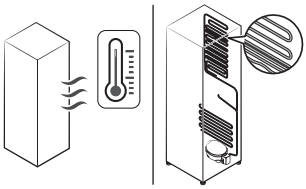Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Hladnjak/zamrzivač ne radi. Temperatura hladnjaka/zamrzivača viša je od očekivane.	• Kabel za napajanje nije ispravno ukopčan u utičnicu.	• Ukopčajte kabel za napajanje.
	• Kontrola temperature nije ispravno postavljena.	• Temperaturu postavite na nižu.
	• Hladnjak se nalazi blizu izvora topline ili na izravnom sunčevu svjetlu.	• Hladnjak držite podalje od izravnog sunčeva svjetla ili izvora topline.
	• Između hladnjaka i zida ili ormarića nema dovoljno praznog prostora.	• Pazite da između stražnje strane hladnjaka i njegovih bočnih strana te zidova i ormarića ima najmanje 2,5 inča (5 cm) praznog prostora.
	• Hladnjak je prepunjen. Hrana blokira ventilacijske otvore hladnjaka.	• Nemojte pretrpavati hladnjak. Pazite da hrana ne blokira ventilacijske otvore.
Hladnjak/zamrzivač pretjerano hladi.	• Kontrola temperature nije ispravno postavljena.	• Temperaturu postavite na višu.
Unutarnja je stjenka vruća.	• U unutarnjem se zidu hladnjaka nalaze cijevi s izolacijom.	• Kako bi se spriječilo stvaranje kondenzacije, hladnjak na prednjim kutovima ima cijevi s izolacijom. Ako temperatura okoline poraste, ova oprema možda neće učinkovito raditi. Ne radi se o kvaru u sustavu. 

Mirisi

Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Iz hladnjaka se šire mirisi.	• Pokvarena hrana.	• Očistite hladnjak i izvadite svu pokvarenu hranu.
	• Hrana jakog mirisa.	• Hranu s jakim mirisom dobro zamotajte.

Led

Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Led oko ventilacijskih otvora.	• Hrana blokira ventilacijske otvore.	• Provjerite ne blokira li hrana ventilacijske otvore hladnjaka.
Led na unutarnjim stjenkama.	• Vrata nisu pravilno zatvorena.	• Provjerite ne blokira li hrana vrata. Očistite brtvu vrata.

Kondenzacija

Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Na unutarnjim stjenkama stvara se kondenzacija.	• Ako se vrata ostave otvorenima, vlaga ulazi u hladnjak.	• Uklonite vlagu i nemojte vrata dugo ostavljati otvorena.
	• Hrana s visokim udjelom vode.	• Hranu dobro zamotajte.

Rješavanje problema

Voda/led (samo modeli s dozatorom)


Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Protok vode slabiji je nego obično.	• Tlak vode je prenizak.	• Provjerite iznosi li tlak vode između 30 i 125 psi (206 i 861 kPa).
Ledomat zuji.	• Aktivirana je funkcija Ledomat, no dovod vode nije priključen u hladnjak.	• Pritisnite **Ice Maker (Ledomat)**.
Ledomat ne stvara led.	• Ledomat je tek montiran.	• Morate pričekati 24 sata dok hladnjak ne počne praviti led.
	• Temperatura zamrzivača je previsoka.	• Temperaturu zamrzivača postavite ispod 0 °F (-18 °C) ili -4 °F (-20 °C) u toplom okruženju.
	• Aktivirana je funkcija Zaključavanje na ploči dozatora.	• Onemogućite funkciju Zaključavanje na ploči dozatora.
	• Ledomat je isključen.	• Uključite ledomat.

Čujete li čudne zvukove iz hladnjaka?


Prije nego što nazovete servis pregledajte moguća rješenja u nastavku. Svi pozivi servisnom centru koji se odnose na uobičajene zvukove korisniku će se naplatiti.

Ti su zvukovi uobičajeni.


- Prilikom početka ili završetka rada hladnjak može proizvoditi zvukove slične pokretanju motora automobila. Kada se rad stabilizira, zvukovi se stišavaju.

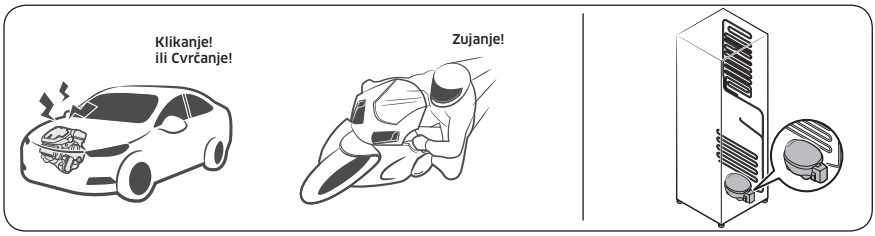

- Ti se zvukovi mogu čuti tijekom rada ventilatora. Kada hladnjak postigne postavljenu temperaturu, više se ne čuje zvuk ventilatora.

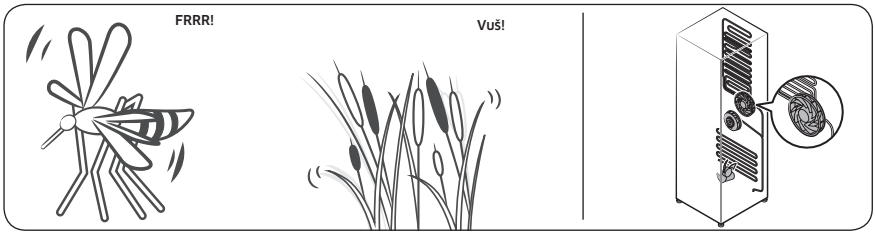


- Tijekom ciklusa odleđivanja voda može kapati po grijaču za odleđivanje i time prouzročiti pištanje.

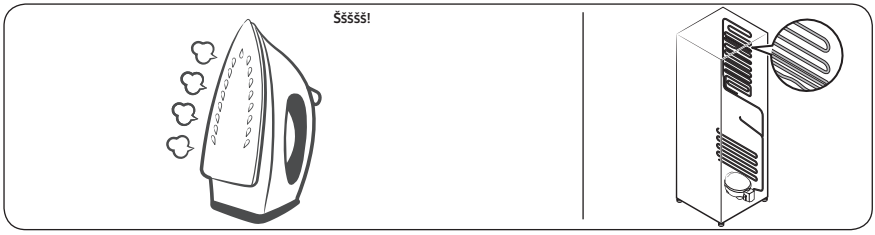


Rješavanje problema

- Kako se hladnjak hladi ili zamrzava, plin u hladnjaku prolazi kroz zatvorene cijevi zbog čega se čuje klokotanje.

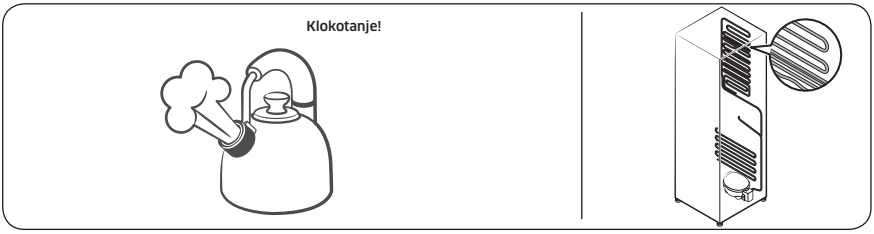

- Kako se temperatura hladnjaka povećava ili smanjuje, plastični se dijelovi stišću i šire uz zvukove krckanja. Do tih zvukova dolazi tijekom ciklusa odmrzavanja ili rada elektroničkih dijelova.

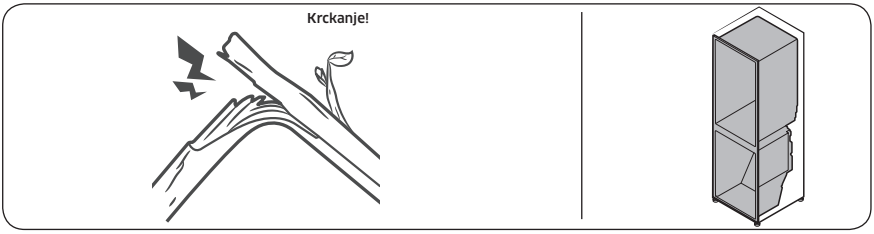

- Za modele ledomata: Kada se ventil vode otvori radi punjenja ledomata, može se čuti žuborenje.
- Zbog izjednačavanja tlaka prilikom otvaranja i zatvaranja vrata hladnjaka može se čuti pištanje.

SmartThings

Problem	Radnja
Nije moguće pronaći aplikaciju „SmartThings" u trgovini aplikacijama.	• Podržana softverska verzija aplikacije SmartThings podložna je promjenama u skladu s pravilima za podršku operacijskog sustava koje izdaje proizvođač. Kada je riječ o aplikaciji SmartThings ili funkcijama koje aplikacija podržava, nova pravila za ažuriranje aplikacije na postojećoj verziji operacijskog sustava mogu se prestati primjenjivati zbog upotrebljivosti ili sigurnosnih razloga.
Aplikacija SmartThings ne radi.	• Aplikacija SmartThings dostupna je samo za određene modele. • Stara aplikacija za pametni hladnjak društva Samsung ne može se povezati s modelima Samsung Smart Home.
Aplikacija SmartThings je instalirana, ali nije povezana s mojim hladnjakom.	• Da biste upotrijebili aplikaciju, morate se prijaviti u svoj Samsung račun. • Provjerite radi li vaš usmjerivač ispravno. • Ako je ikona za Wi-Fi na zaslonu hladnjaka isključena, to znači da mrežna veza još nije uspostavljena. U tom slučaju upotrijebite aplikaciju SmartThings da biste povezali i registrirali hladnjak na pristupnu točku (AP) vašeg doma.
Ne mogu se prijaviti u aplikaciju.	• Da biste upotrijebili aplikaciju, morate se prijaviti u svoj Samsung račun. • Ako nemate Samsung račun, slijedite upute na zaslonu aplikacije za izradu računa.
Kada pokušam registrirati svoj hladnjak, prikazuje se poruka o pogrešci.	• Jednostavno povezivanje može biti neuspješno zbog udaljenosti od pristupne točke (AP) ili električnih smetnji iz okoline. Pričekajte trenutak i pokušajte ponovno.
Aplikacija SmartThings uspješno se povezala s mojim hladnjakom, ali ne funkcionira.	• Zatvorite i ponovno pokrenite aplikaciju SmartThings ili isključite i ponovno uključite usmjerivač. • Isključite hladnjak, a zatim ga ponovno uključite nakon 1 minute.

Dodatak

Sigurnosne upute

- Radi najučinkovitije upotrebe energije držite sve unutarnje dijelove poput košara, ladica, polica i podloške za kockice leda u položaju u kojem su bili pri isporuci proizvođača.
- Ovaj uređaj za hlađenje nije namijenjen za upotrebu kao ugradbeni uređaj.

Upute za postavljanje

Za uređaje za hlađenje s klimatskom klasom

Ovisno o klimatskoj klasi, ovaj uređaj za hlađenje namijenjen je za upotrebu u rasponu sobne temperature kao što je naznačeno u tablici u nastavku.
Klimatska klasa navedena je na nazivnoj pločici. Proizvod možda neće ispravno funkcionirati na temperaturama izvan tog specifičnog raspona.

Klimatska klasa navedena je na naljepnici unutar hladnjaka

Učinkoviti temperaturni raspon

Hladnjak je namijenjen za uobičajeni rad na temperaturnom rasponu koji je naveden na oznaci razreda hladnjaka.

Razred	Simbol	Raspon sobne temperature (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Prošireni umjereni	SN	+10 do +32	+10 do +32
Umjereni	N	+16 to +32	+16 to +32
Suptropski	ST	+16 to +38	+18 to +38
Tropski	T	+16 to +43	+18 to +43

NAPOMENA

Na performanse hlađenja i potrošnju električne energije mogu utjecati temperatura okoline, učestalost otvaranja vrata i mjesto na kojemu se hladnjak nalazi. Preporučujemo podešavanje postavki temperature prema potrebi.

Upute o temperaturi

Preporučena temperatura

Optimalna postavka temperature za čuvanje hrane:

- Hladnjak: 3 ˚C
- Zamrzivač: -19 ˚C

NAPOMENA

Optimalna postavka temperature za pojedini odjeljak ovisi o temperaturi okoline. Temperatura veća od optimalne temelji se na temperaturi okoline od 25 ˚C.

Brzo hlađenje

Brzo hlađenje ubrzava postupak hlađenja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Hladnjak nastavlja raditi u punoj brzini tijekom dva i pol sata, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu.

Brzo zamrzavanje

Brzo zamrzavanje ubrzava postupak zamrzavanja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Zamrzivač nastavlja raditi u punoj brzini 50 sati, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. Ako želite zamrznuti velike količine hrane, aktivirajte Brzo zamrzavanje najmanje 20 sati prije spremanja hrane u zamrzivač.

NAPOMENA

Uporabom ove funkcije povećava se potrošnja energije hladnjaka. Isključite funkciju ako vam nije potrebna i vratite zamrzivač na izvorne postavke temperature.

Kako najbolje očuvati svježinu hrane u hladnjaku (samo kod određenih modela)

Pokrijte namirnice tako da zadrže vlagu i ne preuzmu mirise drugih namirnica. Velike količine hrane poput juhe ili variva podijelite u male porcije i ulijte u plitke posude prije stavljanja u hladnjak. Velike komade mesa ili cijelu perad podijelite na manje komade ili ih stavite u plitke posude prije hlađenja.

Postavljanje namirnica

Police	Police bi trebale biti podesive kako bi odgovarale raznim oblicima spremnika i posuda.
Specijalizirani odjeljak (samo kod određenih modela)	Zatvorene ladice za očuvanje svježine osiguravaju optimalno okruženje za čuvanje voća i povrća. Povrće zahtijeva više vlage, a voće zahtijeva manje vlage. Ladice za očuvanje svježine opremljene su kontrolnim uređajima za upravljanje razinom vlage. (*Ovisno o modelu i mogućnostima) Ladica za meso s prilagodljivom temperaturom maksimalno produljuje pohranu mesa i sireva.
Spremanje u vratima	Nemojte spremati kvarljive namirnice u vratima. Jaja čuvajte u kartonskom pakiranju na polici. Temperatura spremnika u vratima varira više od temperature u odjeljku hladnjaka. Vrata držite zatvorena što je više moguće.

Dodatak

Odjeljak zamrzivača	U odjeljku zamrzivača možete spremati zamrznutu hranu, stvarati kockice leda i zamrznuti svježe namirnice.

NAPOMENA

Zamrzavajte samo svježu, neoštećenu hranu. Hranu koja se tek treba zamrznuti držite podalje od već zamrznute hrane. Da biste spriječili da hrana izgubi svoj okus ili da se osuši, stavite je u hermetički zatvorene spremnike.

Tablica za čuvanje hrane u hladnjaku i zamrzivaču

Dugotrajna svježina ovisi o temperaturi i izloženosti vlazi. Datumi navedeni na prehrambenim proizvodima nisu jamstvo njihove sigurne upotrebe pa pogledajte tablicu u nastavku i slijedite navedene savjete.

Mliječni proizvodi

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Mlijeko	1 tjedan	1 mjesec
Maslac	2 tjedna	12 mjeseci
Sladoled	-	2 – 3 tjedna
Tvrdi sir	1 mjesec	4 – 6 mjeseci
Meki sir	2 tjedna	Ne preporučuje se
Jogurt	1 mjesec	-

Meso

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Svježa pečenka, odresci, kotleti	3 – 4 dana	2 – 3 mjeseca
Svježe mljeveno meso, meso za varivo	1 – 2 dana	3 – 4 mjeseca
Slanina	7 dana	1 mjesec
Kobasice, svježa svinjetina, govedina, puretina	1 – 2 dana	1 – 2 mjeseca

Perad/jaja

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Svježe meso peradi	2 dana	6 – 8 mjeseci
Salata od mesa peradi	1 dan	-
Jaja, svježa u ljusci	2 – 4 tjedna	Ne preporučuje se

Riba/plodovi mora

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Svježa riba	1 – 2 dana	3 – 6 mjeseci
Pečena riba	3 – 4 dana	1 mjesec
Salata od ribljeg mesa	1 dan	Ne preporučuje se
Sušena ili konzervirana riba	3 – 4 tjedna	-

Voće

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Jabuke	1 mjesec	-
Breskve	2 – 3 tjedna	-
Ananas	1 tjedan	-
Drugo svježe voće	3 – 5 dana	9 – 12 mjeseci

Povrće

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Šparoge	2 – 3 dana	-
Brokula, kelj pupčar, grašak, gljive	3 – 5 dana	-
Kupus, cvjetača, celer, krastavci, zelena salata	1 tjedan	-
Mrkva, cikla, rotkvica	2 tjedna	-

Dodatak

Informacije o modelu i naručivanje rezervnih dijelova

Informacije o modelu

Za pristup registraciji modela putem platforme EPREL:

1. Idite na web-mjesto https://eprel.ec.europa.eu
2. Preuzmite identifikator modela s oznake energetske učinkovitosti proizvoda i upišite ga u okvir za pretraživanje
3. Prikazat će se podaci o označivanju energetske učinkovitosti modela

Informacije o dijelovima

- Minimalno razdoblje tijekom kojeg su dostupni rezervni dijelovi potrebni za popravak uređaja
  - 7 godina termostati, senzori temperature, tiskane pločice i izvori svjetla, ručke za vrata, šarke za vrata, posudice, košare (kutije ili ladice)
  - 10 godina brtve za vrata
- Minimalno trajanje jamstva rashladnog uređaja koje nudi proizvođač iznosi 24 mjeseca.
- Relevantne informacije za naručivanje rezervnih dijelova izravno ili drugim kanalima koje pruža proizvođač, uvoznik ili ovlašteni predstavnik
- Informacije o profesionalnom popravku možete pronaći na web-mjestu http://samsung.com/support. Korisnički priručnik za servisiranje možete pronaći na web-mjestu http://samsung.com/support.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Bilješke

Bilješke

NAPOMENA

Ovime Samsung izjavljuje da je ova radijska oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU i mjerodavnim zakonskim propisima Ujedinjenog Kraljevstva.

Cjeloviti tekst izjave EU-a o sukladnosti i izjave Ujedinjenog Kraljevstva o sukladnosti nalazi se na sljedećoj internetskoj adresi: službena Izjava o sukladnosti dostupna je na web-mjestu http://www.samsung.com, idite na Support (Podrška) > Search Product Support (Potraži podršku za proizvod) i unesite naziv modela.

	Raspon frekvencije	Snaga odašiljača (maksimalna)
Wi-Fi	2412 – 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	20 dBm

Kontaktirajte Samsung

Ukoliko imate pitanje ili komentar vezan uz Samsung proizvod, molimo da kontaktirate Samsung korisničku podršku.

Država	Kontaktni centar	Mrežno mjesto
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Frigoriferi

Manuali i përdorimit

Pajisje kolonë





SAMSUNG

Përmbajtja

Informacione sigurie **4**

Çfarë duhet të dini për udhëzimet e sigurisë 4
Masat paraprake dhe simbolet e rëndësishme të sigurisë: 6
Masa paraprake të rëndësishme sigurie 7
Shenja të rënda paralajmërimi për transportin dhe vendin 11
Paralajmërime shumë të rëndësishme për montimin 11
Kujdesi gjatë montimit 15
Paralajmërime shumë të rëndësishme për përdorimin 16
Kujdes gjatë përdorimit 21
Kujdes gjatë pastrimit 24
Paralajmërime shumë të rëndësishme për hedhjen 27
Këshilla të tjera për përdorimin e duhur 28
Udhëzimet për pajisjet e përdorura elektrike dhe elektronike 30

Instalimi **31**

Frigoriferi në një vështrim 31
Montimi hap pas hapi 33

Përdorimet **47**

Paneli kryesor 47
Vendosja e temperaturës apo funksionit të dëshiruar 49
Ndryshimi i shkallës së temperaturës 50
Aktivizimi ose çaktivizimi i Prodhuesi i akullit (vetëm modelet përkatëse) 50
Aktivizimi ose çaktivizimi i Wi-Fi 51
SmartThings 52
Funksione speciale 55

Mirëmbajtja **58**

Manovrimi dhe kujdesi 58
Pastrimi 62
Ndërrimi 63

Zgjidhja e problemeve **64**

Të përgjithshme 64
Dëgjoni tinguj jonormalë nga frigoriferi? 67
SmartThings 69

Shtojcë **70**

Udhëzimet e sigurisë 70
Udhëzimet e instalimit 70
Udhëzimet për temperaturat 71
Informacion për modelin dhe porositjen e pjesëve rezervë 74

Open Source Announcement 75

Informacione sigurie

Para se të përdorni frigoriferin tuaj të ri Samsung, lexoni plotësisht këtë manual për t'u siguruar që të dini si të përdorni veçoritë dhe funksionet që ofron pajisja juaj me efikasitet dhe në mënyrë të sigurt.

Çfarë duhet të dini për udhëzimet e sigurisë

- Paralajmërimet dhe Informacionet e Rëndësishme të Sigurisë në këtë manual nuk mbulojnë të gjithë kushtet dhe situatat e mundshme që mund të ndodhin.
  Është përgjegjësia juaj që të përdorni gjykim të shëndoshë, të tregoni vëmendje dhe kujdes kur instaloni, mirëmbani dhe përdorni pajisjen tuaj.
- Për shkak se udhëzimet e mëposhtme të përdorimit mbulojnë modele të ndryshme, karakteristikat e frigoriferit tuaj mund të ndryshojnë disi nga ato të përshkruara në këtë manual dhe jo të gjitha shenjat e paralajmërimit mund të jenë të zbatueshme. Nëse keni pyetje ose shqetësime, kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit ose gjeni ndihmë dhe informacione në internet në www.samsung.com.
- R-600a ose R-134a përdoret si ftohës. Kontrolloni etiketën e kompresorit në pjesën e pasme të pajisjes ose etiketën e klasifikimit brenda frigoriferit për të parë cili ftohës është përdorur për pajisjen tuaj. Kur ky produkt përmban gaz të ndezshëm (ftohës R-600a), kontaktoni me autoritetet lokale në lidhje me hedhjen e sigurt të produktit.
- Me qëllim që të shmanget krijimi i përzierjes të gazrave të djeshëm nëse ndodh një rrjedhje në qarkun ftohës, përmasa e dhomës në të cilën mund të vendoset pajisja varet nga sasia e ftohësit që përdoret.

- Asnjëherë mos e ndizni pajisjen nëse ka shenja dëmtimi. Nëse nuk jeni të sigurt, konsultohuni me shitësin. Dhoma duhet të jetë e madhësisë 1 m^3 për çdo 8 g ftohësi R-600a brenda pajisjes.
  Sasia e ftohësit në pajisjen tuaj të veçantë tregohet në pllakën e identifikimit brenda pajisjes.
- Rrjedhja e ftohësit nga tubat mund të ndizet ose të shkaktojë lëndime në sy. Kur ka rrjedhje të ftohësit nga tubi, shmangni flakët e hapura dhe largoni çdo gjë të djegshme nga produkti dhe ajroseni menjëherë dhomën.
  - Në të kundërt mund të shkaktohet zjarr ose shpërthim.
- Për të shmangur ndotjen e ushqimeve, respektoni udhëzimet e mëposhtme:
  - Hapja e derës për një kohë të gjatë mund të shkaktojë rritje të konsiderueshme të temperaturës në ndarjet e pajisjes.
  - Pastroni rregullisht sipërfaqet që mund të bien në kontakt me ushqimin dhe sistemet e arritshme të kullimit.
  - Pastroni depozitat e ujit nëse nuk janë përdorur për 48 orë; shpëlani sistemin e ujit të lidhur me furnizimin me ujë nëse uji nuk është derdhur për 5 ditë.
  - Vendosni mishin dhe peshkun e pagatuar në enë të përshtatshme në frigorifer në mënyrë që të mos kenë kontakt apo të pikojnë mbi ushqimet e tjera.
  - Ndarjet me dy yje për ushqimet e ngrira janë të përshtatshme për të ruajtur ushqimet para ngrirjes, për të ruajtur apo për të bërë akullore dhe kuba akulli.

Informacione sigurie

- Ndarjet me një, dy dhe tre yje nuk janë të përshtatshme për ngrirjen e ushqimeve të freskëta.
- Nëse frigoriferin e lini bosh për një kohë të gjatë, fikeni, shkrijeni, pastrojeni, thajeni dhe lëreni derën hapur për të parandaluar krijimin e mykut brenda pajisjes.

Masat paraprake dhe simbolet e rëndësishme të sigurisë:

Ndiqni të gjitha udhëzimet e sigurisë në këtë manual. Manuali përdor simbolet e mëposhtme të sigurisë.

⚠ PARALAJMËRIM

Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të shkaktojnë lëndim të rëndë të personit, dëmtim të pasurisë dhe/ose vdekje.

⚠ KUJDES

Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të shkaktojnë lëndim të rëndë të personit dhe/ose dëmtim të pasurisë.

SHËNIM

Informacion i dobishëm që i ndihmon përdoruesit të kuptojë dhe të përfitojnë nga frigoriferi.

Këto shenja paralajmërimi janë këtu për të parandaluar lëndimet ndaj jush dhe të tjerëve.

Ju lutemi ndiqni me kujdes.

Pasi të keni lexuar këtë pjesë, mbajeni në një vend të sigurt për referencë në të ardhmen.

Masa paraprake të rëndësishme sigurie



PARALAJMËRIM; Rrezik zjarri/materiale të ndezshme

⚠ PARALAJMËRIM

- Gjatë pozicionimit të pajisjes, sigurohuni të mos shtypni apo dëmtoni kordonin elektrik.
- Mos vendosni shumë shumëprizësha apo ushqyes portativë në pjesën e pasme të pajisjes.
- Mbusheni vetëm me ujë të pijshëm.
- Lidheni vetëm me furnizimin me ujë të pijshëm.
- Mbajini të lira nga pengesat hapësirat e ventilimit në kasën e pajisjes ose në strukturën e integruar.
- Mos përdorni pajisje mekanike ose mjete të tjera për të përshpejtuar procesin e ngrirjes, përveç atyre që rekomandohen nga prodhuesi.
- Mos e dëmtoni qarkun e ftohësit.
- Mos përdorni pajisje elektrike brenda ndarjeve të frigoriferit për ruajtjen e ushqimit nëse nuk janë të një lloji të rekomanduar nga prodhuesi.

- Kjo pajisje nuk është projektuar për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndjeshmërie ose mendore, apo ata që nuk kanë përvojë dhe njohuri, përveçse nëse janë të monitoruar ose janë të udhëzuar në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.

Informacione sigurie

- Kjo aparaturë mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të pakësuara fizike, të ndjesisë ose mendore ose mungesë të përvojës dhe njohurisë nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet që përfshihen. Fëmijët nuk duhet të luajnë me aparaturën. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet bërë nga fëmijë pa mbikëqyrje. Fëmijët e moshës nga 3 deri në 8 vjeç lejohen të ngarkojnë dhe shkarkojnë pajisjet frigoriferike.
- Për të shmangur rrezikun, nëse kordoni elektrik është dëmtuar, zëvendësimi i tij duhet të bëhet nga prodhuesi, nga agjenti i shërbimit ose nga një person i kualifikuar.
- Priza duhet të jetë lehtësisht e arritshme, në mënyrë që pajisja të mund të shkëputet menjëherë nga energjia në rast emergjence.
  - Duhet të jetë jashtë zonës së pjesës së pasme të pajisjes.
- Mos ruani substanca shpërthyese, si kuti aerosoli me gaz të djegshëm, në këtë pajisje.
- Nëse produkti është i pajisur me llamba LED, mos i çmontoni vetë Kapakët e llambave dhe llambat LED.
  - Kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung.
  - Përdorni vetëm llambat LED të ofruara nga prodhuesi ose agjencitë e tij të shërbimit.
- Duhet të përdoren grupet e reja të zorrëve që jepen bashkë me pajisjen dhe grupet e vjetra nuk duhet të ripërdoren.

- Lidheni sistemin e furnizimit me ujë të frigoriferit vetëm me ujë të pijshëm. Për përdorimin e duhur të prodhuesit të akullit, nevojitet që presioni i ujit të jetë 206-861 kPa (30-125 psi).
- Për përdorimin më të efektshëm të energjisë, ju lutemi mbajini të gjitha mjetet e brendshme si koshat, sirtarët, raftet në vendin e tyre siç janë dhënë nga prodhuesi.
- Për të përfituar nga niveli më i lartë i efiçencës së energjisë së këtij produkti, ju lutemi lërini të gjitha raftet, sirtarët dhe koshat në pozicionin e tyre fillestar.

Si të minimizoni konsumin e energjisë

- Instaloni pajisjen në një dhomë të freskët, të thatë me ajrosjen e duhur.
- Sigurohuni të që mos jetë e ekspozuar nën dritën e drejtpërdrejtë të diellit dhe mos e vendosni asnjëherë pranë një burimi të drejtpërdrejtë nxehtësie (për shembull, radiator).
  - Rekomandohet për efikasitet energjie që të mos bllokohet asnjë vrimë ose grilë ajrimi.
  - Lëreni ushqimin e ngrohtë që të ftohet para se ta vendosni në pajisje.
  - Vendoseni ushqimin e ngrirë në frigorifer që të shkrijë. Mund të përdorni temperaturat e ulëta të produkteve të ngrira për të ftohur ushqimin në frigorifer.
  - Mos e mbani derën e pajisjes të hapur për shumë kohë kur vendosni ushqime ose kur i nxirrni ushqimet jashtë.
  - Sa më pak të qëndrojë e hapur dera, aq më pak akull krijohet në ngrirës.

Informacione sigurie

- Pastroni rregullisht pjesën e pasme të frigoriferit. Pluhuri rrit konsumin e energjisë.
- Mos e vendosni temperaturën më të ulët se sa duhet.
- Siguroni ajrosje të mjaftueshme të bazës së frigoriferit dhe nga muri mbrapa frigoriferit. Mos i mbuloni hapësirat e ventilimit.
- Kur ta instaloni, lini hapësirë në anën e djathtë, majtë, pas dhe lart. Kjo do të ulë konsumin e energjisë dhe do të mbajë më poshtë faturat tuaja të energjisë.

Kjo pajisje është synuar për t'u përdorur në përdorime shtëpie dhe përdorime të ngjashme si

- hapësirat e stafeve të kuzhinës në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune;
- shtëpi ferme dhe nga klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera banimi;
- ambiente të tipit për fjetje dhe ngrënie mëngjesi;
- furnizime ushqimi dhe aplikime të tjera jo shitëse.

Shenja të rënda paralajmërimi për transportin dhe vendin

⚠ PARALAJMËRIM

- Kur transportoni dhe montoni pajisjen, duhet të tregoni kujdes për t'u siguruar që të mos dëmtohet asnjë pjesë e qarkut të frigoriferit.
  - Rrjedhja e ftohësit nga tubi i punimit mund të ndizet ose të shkaktojë lëndime në sy. Nëse zbulohet një rrjedhje, shmangni flakët e hapura ose burimet e mundshme të ndezjes dhe ajrosni dhomën në të cilën është pajisja për disa minuta.
  - Kjo pajisje përmban një sasi të vogël ftohësi isobutan (R-600a), një gaz natyror me përputhshmëri të lartë mjedisore i cili, megjithatë, është gjithashtu i djegshëm. Kur transportoni dhe montoni pajisjen, duhet të tregoni kujdes për t'u siguruar që të mos dëmtohet asnjë pjesë e qarkut të frigoriferit.
- Kur ta transportoni dhe montoni frigoriferin, mos prekni zorrën e ujit në pjesën e pasme të tij.
  - Frigoriferi mund të dëmtohet dhe si pasojë aparati i ujit nuk mund të përdoret.

Paralajmërime shumë të rëndësishme për montimin

⚠ PARALAJMËRIM

- Mos e instaloni frigoriferin në një vend me lagështi ose aty ku mund të bjerë në kontakt me ujin.
  - Prishja e izolimit të pjesëve elektrike mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Informacione sigurie

- Mos e vendosni këtë frigorifer nën dritën direkte të diellit ose ta ekspozoni ndaj nxehtësisë së sobave, ngrohëseve të dhomës ose pajisjeve të tjera.
- Mos vendosni në prizë disa pajisje në të njëjtin zgjatues me shumë priza. Frigoriferi duhet të vendoset gjithmonë në prizën e vet individuale, e cila ka një normë voltazhi që përputhet me voltazhin e renditur në etiketën e specifikimeve të frigoriferit.
  - Kjo siguron performancën më të mirë dhe parandalon gjithashtu mbingarkesën e qarqeve elektrike në shtëpi, të cilat mund të shkaktojnë rrezik zjarri nga mbi nxehja e kabllove.
- Nëse priza në mur është e lirë, mos e vendosni prizën e korrentit.
  - Ekziston rreziku i goditjeve elektrike ose zjarrit.
- Mos përdorni një kabllo që ka dëmtime, çarjeje ose gërryerje, në gjatësinë e tij ose në fund.
- Mos e përkulni shumë kordonin elektrik apo të vendosni artikuj të rëndë mbi të.
- Mos e tërhiqni ose përkulni fort kabullin e korrentit.
- Mos e përdridhni ose lidhni kordonin elektrik.
- Mos e lidhni kordonin elektrik mbi një objekt metalik, të vendosni objekt të rëndë mbi kordonin elektrik, ta futni kordonin elektrik midis objekteve ose të shtyni kordonin elektrik në hapësirën prapa pajisjes.
- Kur lëvizni frigoriferin, bëni kujdes të mos e rrotulloni ose të dëmtoni kordonin elektrik.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

- Mos e hiqni asnjëherë frigoriferin nga priza duke tërhequr kordonin elektrik. Kapni gjithmonë fort spinën dhe tërhiqeni drejt nga priza.
  - Dëmtimi i kordonit mund të shkaktojë një qark të shkurtër, zjarr dhe/ose goditje elektrike të përdoruesit.
- Mos përdorni aerosol pranë frigoriferit.
  - Përdorimi i aerosolit pranë frigoriferit mund të shkaktojë shpërthim ose zjarr.
- Mos e montoni këtë pajisje afër një ngrohëseje ose materiali të djegshëm.
- Mos e instaloni këtë pajisje në një vend ku mund të rrjedhë gazi.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Ky frigorifer duhet të vendoset dhe të montohet në mënyrën e duhur në përputhje me udhëzimet në këtë manualin para se të përdoret.
- Lidheni prizën elektrike në pozicionin e duhur me kabllon e varur poshtë.
  - Nëse e lidhni prizën elektrike mbrapsht, kablloja mund të pritet dhe të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike.
- Sigurohuni që spina elektrike të mos shtypet ose dëmtohet nga pjesa e pasme e frigoriferit.
- Mbajini materialet e paketimit larg arritjes të fëmijëve.
  - Ekziston rreziku i vdekjes nga mbytja në rast se një fëmijë i vendos materialet e paketimit në kokë.
- Mos e instaloni këtë pajisje në një vend të lagësht, me vaj ose me pluhur, në një vend të ekspozuar nga drita direkte e diellit dhe uji (pikat e shiut).
  - Prishja e izolimit të pjesëve elektrike mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Informacione sigurie

- Nëse në frigorifer ka pluhur ose ujë, hiqeni spinën e korrentit dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
  - Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit.
- Mos hipni mbi pajisje ose mos vendosni objekte (si për shembull rroba, qirinj të ndezur, cigare të ndezura, enë, lëndë kimike, objekte metalike, etj.) mbi pajisje.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, probleme me produktin ose lëndime.
- Duhet të hiqni të gjitha plastikat mbrojtëse para se ta vendosni produktin për herë të parë në prizë.
- Fëmijët duhet të monitorohen për të siguruar që të mos luajnë me unazat kapëse që përdoren për rregullimin e derës ose me kapëset e tubit të ujit.
  - Ekziston rreziku i vdekjes nga mbytja në rast se një fëmijë gëlltit një unazë kapëse ose kapësen e tubit të ujit. Mbajini unazat kapëse dhe kapëset e tubit të ujit larg fëmijëve.
- Frigoriferi duhet të ketë një tokëzim të sigurt.
  - Sigurohuni gjithmonë që të keni realizuar tokëzimin e frigoriferit para se të përpiqeni të kontrolloni ose të riparoni ndonjë pjesë të pajisjes. Shkarkimet elektrike mund të shkaktojnë goditje elektrike serioze.
- Mos përdorni asnjëherë tuba gazi, linja telefoni ose shufra të tjera që mund të tërheqin rrufetë për tokëzimin elektrik.
  - Duhet ta tokëzoni frigoriferin për të parandaluar çdo rrjedhjeje të rrymës ose goditje elektrike të shkaktuara nga rrjedhja e rrymës prej frigoriferit.
  - Kjo mund të shkaktojë një goditje elektrike, zjarr, shpërthim ose probleme me produktin.

- Vendoseni fort spinën e korrentit në prizë. Mos përdorni një spinë elektrike të dëmtuar, një kordon elektrik të dëmtuar ose një prizë të liruar në mur.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Siguresa në frigorifer duhet të ndërrohet nga një teknik i kualifikuar ose kompani shërbimi.
  - Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndim personal.

Kujdesi gjatë montimit

⚠ KUJDES

- Lejoni që të ketë një hapësirë të mjaftueshme rreth frigoriferit dhe montojeni atë në një sipërfaqe të sheshtë.
  - Nëse frigoriferi nuk është i niveluar, efikasiteti dhe qëndrueshmëria e ftohjes mund të bien.
- Lëreni pajisjen të rrijë për 2-3 orë para se të futni ushqimet pas instalimit dhe ndezjes.
- Ne rekomandojmë shumë që të merrni një teknik të kualifikuar ose një kompani shërbimi për montimin e frigoriferit.
  - Nëse nuk veprohet kështu mund të ndodhin goditje elektrike, zjarr, shpërthime, probleme me produktin ose lëndime.

Informacione sigurie

Paralajmërime shumë të rëndësishme për përdorimin

⚠ PARALAJMËRIM

- Mos e futni spinën elektrike në prizën në mur me duar të lagura.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.
- Mos vendosni sende sipër pajisjes.
  - Kur e hapni ose mbyllni derën, sendet mund të bien dhe të shkaktojnë lëndim të vetes tuaj dhe/ose dëmtime materiale.
- Mos i futni duart, këmbët ose objekte metalike (si p.sh. shkopinj, etj.) në fund ose prapa frigoriferit.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndime.
  - Çdo majë e mprehtë mund të shkaktojë lëndime personale.
- Mos i prekni muret e brendshëm të ngrirësit ose produktet e vendosura në ngrirës me duar të lagura.
  - Kjo mund të shkaktojë kafshim ngrirjeje.
- Mos vendosni një enë të mbushur me ujë në frigorifer.
  - Nëse derdhen, ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
- Mos i mbani objektet ose substancat e avullueshme ose të djegshme (benzinë, hollues, gaz propan, alkool, eter, gaz LPG dhe produkte të tjera të tilla etj.) në frigorifer.
  - Ky frigorifer është vetëm për të ruajtur ushqim.
  - Kjo mund të shkaktojë zjarr ose shpërthim.

- Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
  - Mbajini gishtat larg vendeve ku mund të "pickoheni". Hapësirat midis dyerve dhe kabinetit janë mjaft të vogla. Bëni kujdes kur hapni dyert nëse fëmijët janë pranë jush.
- Mos i vendosni gishtat tuaj apo të fëmijëve midis dyerve.
  - Mbajini gishtat jashtë hapësirave të majta dhe të djathta të dyerve. Bëni kujdes kur hapni dyert nëse i keni gishtat midis tyre.
- Mos i lini fëmijët të varen në derë ose koshat e derës. Mund të shkaktohen lëndime serioze.
- Mos i lini fëmijët të hyjnë brenda në frigorifer. Mund të bllokohen aty.
- Mos i futni duart në zonën poshtë nën pajisje.
  - Çdo majë e mprehtë mund të shkaktojë lëndime personale.
- Mos ruani produkte farmaceutike, materiale shkencore ose produkte të ndjeshme ndaj temperaturës në frigorifer.
  - Produktet që kërkojnë kontrolle të rrepta të temperaturës nuk duhet të vendosen në frigorifer.
- Nëse ndjeni aroma farmaceutike ose tym, hiqeni menjëherë spinën nga priza dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
- Nëse në frigorifer ka pluhur ose ujë, hiqeni spinën e korrentit dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
  - Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit.

Informacione sigurie

- Mos i lini fëmijët të shkelin mbi sirtar.
  - Sirtari mund të thyhet dhe të bëjë që fëmijët të rrëshqasin.
- Mos i lini dyert e frigoriferit të hapura ndërsa frigoriferi nuk është në punë dhe mos i lini fëmijët të hyjnë brenda në frigorifer.
- Mos i lini bebet ose fëmijët që të shkojnë brenda në sirtar.
  - Kjo mund të shkaktojë vdekje nga mbytja prej bllokimit ose lëndim personal.
- Mos e mbushni frigoriferin më shumë seç duhet me ushqime.
  - Kur hapni derën, sendet mund të bien dhe të shkaktojnë lëndim të vetes tuaj ose dëmtime materiale.
- Mos spërkatni materiale të avullueshme si insekticide mbi sipërfaqen e pajisjes.
  - Përveçse janë të dëmshme për njerëzit, ato mund të shkaktojnë goditje elektrike, zjarr ose probleme me produktin.
- Asnjëherë mos i vendosni gishtat ose objektet e tjera në vrimën e aparatit të ujit, në folenë e akullit dhe në mbajtësen e prodhuesit të akullit.
  - Kjo mund të shkaktojë lëndime personale ose dëmtime materiale.
- Mos përdorni ose vendosni substanca të ndjeshme ndaj temperaturës si për shembull spërkatësit e djegshëm, objekte të djegshme, akull, dioksid karboni të ngurtë, ilaçe ose lëndë kimike pranë ose brenda frigoriferit.

- Mos përdorni tharëse flokësh për të tharë pjesën e brendshme të frigoriferit. Mos vendosni një qiri të ndezur në frigorifer për të hequr erën e keqe.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mbusheni depozitën e ujit, tabakanë e akullit dhe kubat e ujit vetëm me ujë të pijshëm (ujë mineral ose ujë të filtruar).
  - Mos e mbushni depozitën me çaj, lëngje ose pije sportive, pasi kjo mund ta dëmtojë frigoriferin.
- Mos hipni mbi pajisje ose mos vendosni objekte (si për shembull rroba, qirinj të ndezur, cigare të ndezura, enë, lëndë kimike, objekte metalike, etj.) mbi pajisje. Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, probleme me produktin ose lëndime. Mos vendosni një enë të mbushur me ujë mbi frigorifer.
  - Nëse derdhen, ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
- Mos shikoni drejtpërdrejt te llamba LED UV për periudha të gjata kohe.
  - Kjo mund të shkaktojë lodhje të syve për shkak të rrezeve ultravioletë.
- Mos e futni raftin të kthyer përmbys. Bllokuesi i raftit nuk mund të funksionojë.
  - Kjo mund të shkaktojë lëndime personale për shkak të rënies së raftit të xhamit.
- Mbajini gishtat larg vendeve ku mund të "pickoheni". Hapësirat midis dyerve dhe kabinetit janë mjaft të vogla. Bëni kujdes kur hapni dyert nëse fëmijët janë pranë jush.

Informacione sigurie

- Nëse zbulohet rrjedhje gazi, shmangni flakët e hapura ose burimet e mundshme të ndezjes dhe ajrosni dhomën në të cilën është pajisja për disa minuta.
  - Mos e prekni pajisjen ose kordonin elektrik.
  - Mos përdorni ventilator ajrimi.
  - Një shkëndijë mund të shkaktojë shpërthim ose zjarr.
- Shishet duhet të vendosen pranë njëra tjetrës në mënyrë që të mos bien.
- Ky produkt është bërë vetëm për ruajtjen e ushqimit në një ambient shtëpiak.
- Asnjëherë mos i vendosni gishtat ose objektet e tjera në vrimën e aparatit të ujit, në folenë e akullit dhe në mbajtësen e prodhuesit të akullit.
  - Kjo mund të shkaktojë lëndime personale ose dëmtime materiale.
- Mos u mundoni ta riparoni, çmontoni ose modifikoni vetë frigoriferin.
- Mos përdorni asnjë lloj sigurese (si për shembull bakër, tel çeliku, etj.) përveç siguresave standarde.
- Nëse frigoriferi duhet të riparohet ose montohet përsëri, kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
  - Nëse nuk veprohet kështu mund të ndodhin goditje elektrike, zjarr, probleme me produktin ose lëndime.
- Nëse frigoriferi lëshon një aromë si të djegur ose tym, hiqeni menjëherë frigoriferin nga priza dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
  - Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë rrezik goditjesh elektrike ose zjarri.

- Hiqeni spinën elektrike nga priza para se të ndërroni llambat e frigoriferit.
  - Përndryshe ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
- Nëse keni vështirësi me ndërrimin e dritës jo LED, kontaktoni me një qendër shërbimi të Samsung.
- Vendoseni fort spinën e korrentit në prizë.
- Mos përdorni një spinë elektrike të dëmtuar, kordonë elektrikë të dëmtuar ose prizë muri të liruar.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Kujdes gjatë përdorimit

⚠ KUJDES

- Mos e ngrini sërish ushqimin e shkrirë.
  - Ushqimet e ngrira dhe të shkrira do të krijojnë baktere të dëmshme më shpejt se ushqimet e freskëta.
  - Nëse shkrijnë për herë të dytë, do të prishen më shumë qeliza, duke lëshuar kështu lagështi dhe duke ndryshuar integritetin e produktit.
- Mos e shkrini mishin në temperaturën e dhomës.
  - Siguria do të varet nga fakti nëse produktet e papërpunuara janë trajtuar siç duhet.
- Mos vendosni pije me gaz, në gotë ose në shishe brenda në ngrirës.
  - Ena mund të ngrijë dhe të çahet, dhe kjo mund të shkaktojë lëndime.
- Përdorni vetëm bërësin e akullit që është dhënë me frigoriferin.

Informacione sigurie

- Nëse nuk do të jeni në shtëpi për një periudhë të gjatë kohore (për shembull, për pushime) dhe uji apo aparati i akullit nuk do të përdoren, mbyllni valvulën e ujit.
  - Përndryshe, mund të shkaktohet rrjedhje e ujit.
- Nëse nuk do ta përdorni frigoriferin për një periudhë shumë të gjatë kohore (3 javë e lart), boshatisni frigoriferin bashkë me mbajtësen e akullit, hiqeni nga priza, mbyllni valvulën e ujit, hiqni lagështirën e tepërt nga muret e brendshme dhe lërini dyert të hapura për të parandaluar erërat dhe lagështinë.
- Për të arritur performancën më të mirë nga produkti:
  - Mos vendosni ushqime shumë afër me vrimat e ventilimit në pjesën e pasme të pajisjes, pasi kjo mund të pengojë qarkullimin e lirë të ajrit në ndarjen e frigoriferit.
  - Mbështilleni ushqimin mirë ose vendoseni në enë të izoluara nga ajri para se t'i vendosni në frigorifer.
  - Vini re numrin maksimal të herëve për ruajtjen e ushqimeve të ngrira dhe datat e tyre të skadimit.
  - Nëse do të largoheni për më pak se tre javë, nuk është e nevojshme që ta hiqni frigoriferin nga priza. Megjithatë, nëse do të largoheni për më shumë se tre javë, hiqni të gjithë ushqimin dhe akullin nga mbajtësja e akullit, hiqni frigoriferin nga priza, mbyllni valvulën e ujit, hiqni lagështirën e tepërt nga muret e brendshme dhe lërini dyert të hapura për të parandaluar erërat dhe lagështirën.

- Garancia e shërbimit dhe modifikimi.
  - Çdo ndryshim ose modifikim i kryer nga një palë e tretë mbi këtë pajisje të plotë nuk mbulohet nga shërbimi i garancisë së Samsung dhe Samsung nuk është përgjegjës për problemet e sigurisë që mund të shkaktohen nga modifikimet e palëve të treta.
- Mos i bllokoni vrimat e ajrimit brenda frigoriferit.
  - Nëse vrimat e ajrimit bllokohen, sidomos me një qese plastike, frigoriferi mund të ftohet së tepërmi. Nëse periudha e ftohjes zgjat shumë, filtri i ujit mund të çahet dhe të shkaktojë rrjedhje të ujit.
- Përdorni vetëm bërësin e akullit që është dhënë me frigoriferin.
- Fshijeni lagështinë e tepërt nga brenda dhe lërini dyert të hapura.
  - Përndryshe mund të krijohet erë dhe lagështi.
- Nëse frigoriferi është shkëputur nga burimi i energjisë elektrike, duhet të prisni të paktën pesë minuta para se ta vendosni përsëri në prizë.
- Kur frigoriferi laget nga uji, hiqni spinën nga priza elektrike dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
- Mos goditni apo ushtroni forcë të madhe mbi një sipërfaqe xhami.
  - Qelqi i thyer mund të shkaktojë dëmtim personal dhe/ose dëmtim të pronës.

Informacione sigurie

- Mbusheni depozitën e ujit dhe tabakatë e kubave të akullit vetëm me ujë të pijshëm (ujë nga rubineti i çezmës, ujë mineral ose ujë të pastruar).
  - Mos e mbushni depozitën me çaj ose me pije sportive. Kjo mund ta dëmtojë frigoriferin.
- Tregoni kujdes që të mos kapni gishtat.
- Nëse frigoriferi është mbushur me ujë, sigurohuni që të kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
  - Ekziston rreziku i goditjeve elektrike ose zjarrit.
- Mos mbani vaj vegjetal në koshat e derës së frigoriferit. Vaji mund të mpikset, duke marrë shije të keqe dhe duke u bërë i vështirë në përdorim. Për më tej, ena e hapur mund të pikojë dhe vaji i pikuar mund të shkaktojë plasaritjen e koshit të derës. Pas hapjes së enës së vajit, është më mirë që ta mbani enën në një vend të freskët dhe me hije, si p.sh. në dollap ose në bufe.
  - Shembuj vaji vegjetal: vaji i ullirit, vaji i misrit, vaji i farave të rrushit etj.

Kujdes gjatë pastrimit

⚠ KUJDES

- Mos spërkatni ujë direkt mbi sipërfaqen e brendshme ose të jashtme të frigoriferit.
  - Ekziston rreziku i zjarrit ose goditjeve elektrike.
- Mos përdorni tharëse flokësh për të tharë pjesën e brendshme të frigoriferit.

- Mos vendosni qiri të ndezur në frigorifer për të hequr erën e keqe.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mos spërkatni produkte pastrimi direkt mbi ekran.
  - Letrat e printuara mbi ekran mund të hiqen.
- Nëse ndonjë substancë e huaj si uji ka hyrë në pajisje, hiqeni spinën nga priza dhe kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
  - Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Përdorni një copë të pastër dhe të thatë për të hequr substancat e huaja ose pluhurin nga kunjat e spinës elektrike. Mos përdorni një copë të njomë ose të lagësht kur pastroni spinën.
  - Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit ose goditjeve elektrike.
- Mos e pastroni pajisjen duke spërkatur ujë drejtpërdrejt mbi të.
- Mos përdorni benzinë, hollues, Clorox ose klorur për ta pastruar.
  - Ato mund të dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes dhe mund të shkaktojnë zjarr.
- Asnjëherë mos i vendosni gishtat ose objektet e tjera në vrimën e aparatit.
  - Kjo mund të shkaktojë lëndime personale ose dëmtime materiale.
- Para se ta pastroni dhe të kryeni procesin e mirëmbajtjes, hiqeni spinën e pajisjes nga priza në mur.
  - Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Informacione sigurie

- Përdorni një sfungjer të pastër ose leckë të butë, në kombinim me detergjent mesatar në ujë të ngrohtë për të pastruar frigoriferin.
- Mos përdorni pastrues me veti gërryese ose të ashpra, si p.sh. spërkatës dritaresh, pastrues me fërkim, lëngje të djegshme, acid klorhidrik, parafinë, koncentrate, hollues apo pastrues me përmbajtje produktesh nafte në sipërfaqet e jashtme (dyer dhe kasë), pjesët plastike, konturet e dyerve dhe të brendshme, apo gomina.
  - Këto mund të gërvishtin ose të dëmtojmë materialin.
- Mos i pastroni raftet ose kapakët e xhamit me ujë të ngrohtë nëse janë të ftohta. Raftet dhe kapakët e xhamit mund të thyhen nëse ekspozohen në ndryshime të befta të temperaturës ose nëse pësojnë goditje si p.sh. përplasje apo rënie.

Paralajmërime shumë të rëndësishme për hedhjen

⚠ PARALAJMËRIM

- Hidheni materialin e paketimit nga ky produkt në një mënyrë të përshtatshme për mjedisin.
- Sigurohuni që asnjë nga tubat prapa frigoriferit të mos jetë dëmtuar para se ta hidhni atë.
- R-600a ose R-134a përdoret si ftohës. Kontrolloni etiketën e kompresorit në pjesën e pasme të pajisjes ose etiketën e klasifikimit brenda frigoriferit për të parë cili ftohës është përdorur për frigoriferin tuaj. Nëse ky frigorifer përmban gazra të djegshëm (ftohës R-600a), kontaktoni me autoritetet lokale në lidhje me hedhjen e sigurt të këtij produkti.
- Kur ta hidhni këtë frigorifer, hiqni derën/izolimet e derës dhe shulin e derës në mënyrë që fëmijët ose kafshët e vogla të mos bllokohen brenda. Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që të mos luajnë me pajisjen. Nëse bllokohen brenda, fëmijët mund të lëndohen ose të mbyten duke shkaktuar vdekjen.
  - Nëse bllokohen brenda, fëmijët mund të lëndohen ose të mbyten për vdekje.
- Ciklopetani është përdorur në izolimin e pajisjes. Gazrat në materialin e izolimit kërkojnë një procedurë të veçantë për hedhjen. Ju lutemi kontaktoni me autoritetet lokale në lidhje me hedhjen e sigurt mjedisore të këtij produkti.

Informacione sigurie

- Mbajini të gjitha materialet e paketimit larg arritjes të fëmijëve pasi materialet e paketimit mund të jenë të rrezikshme për fëmijët.
  - Nëse një fëmijë vendos një qese mbi kokë, ai mund të mbytet.

Këshilla të tjera për përdorimin e duhur

- Në raste të ndërprerjes të energjisë, telefononi në zyrën lokale të kompanisë së shërbimit të energjisë elektrike dhe pyesni sa do të zgjasë defekti.
  - Shumica e ndërprerjeve të energjisë që rregullohen brenda një ose dy orësh nuk ndikojnë në temperaturat e frigoriferit tuaj. Sidoqoftë, duhet të minimizoni numrin e hapjeve të derës kur energjia është e fikur.
  - Nëse ndërprerja zgjat më shumë se 24 orë, hiqini dhe hidhini të gjitha ushqimet e ngrira.
- Frigoriferi mund të mos funksionojë në mënyrë uniforme (përmbajtjet e ngrira mund të shkrijnë ose temperaturat mund të bëhen shumë të larta në ndarjen e ushqimeve të ngrira) nëse ai qëndron për një periudhë të gjatë në një vend ku temperaturat e ajrit të ambientit janë vazhdimisht nën temperaturat për të cilat është projektuar pajisja.
- Në rast të ushqimeve të veçanta, mbajtja e tyre në frigorifer mund të ndikojë keq te ruajtja e tyre për shkak të karakteristikave të tyre.
- Pajisja juaj nuk krijon akull, që do të thotë se nuk ka nevojë që ta shkrini manualisht pajisjen. Kjo do të kryhet automatikisht.

- Rritja e temperaturës gjatë shkrirjes përputhet me kërkesat e ISO-s. Nëse dëshironi të parandaloni një rritje të tepruar në temperaturën e ushqimeve të ngrira gjatë shkrirjes të pajisjes, mbështillini ushqimet e ngrira me disa shtresa gazetash.
- Mos i ngrini përsëri ushqimet e ngrira që kanë shkrirë plotësisht.
- Temperatura e pjesës (pjesëve) ose ndarjes (ndarjeve) me dy yje që kanë simbolin me dy yje (**) është pak më e lartë se ndarja (ndarjet) tjetër e ngrirësit.
  Pjesa (pjesët) me dy yje ose ndarja (ndarjet) bazohet (bazohen) në udhëzimet dhe/ose gjendjen në momentin e dërgimit.

Informacione sigurie

Udhëzimet për pajisjet e përdorura elektrike dhe elektronike



Hedhja e përshtatshme për këtë produkt (pajisje të përdorura elektrike dhe elektronike - WEEE)

(Të disponueshme në shtetet me sisteme të veçanta grumbullimi)

Ky shënim mbi produkt, aksesor ose botim tregon që produkti dhe aksesorët e tij elektronikë (p.sh. karikues, kufje, kabllo USB) nuk duhet të hidhen së bashku me mbeturinat e zakonshme shtëpiake kur të ketë mbaruar cikli i tyre i jetës. Për të parandaluar dëmtimet e mundshme në mjedis ose shëndetin e njeriut nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ju lutemi vendosni këto artikuj veç nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini ato me përgjegjësi për të ndihmuar në ripërdorimin e burimeve materiale.

Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë shitësin ku blenë këtë produkt ose zyrën më të afërt qeveritare për të dhëna se ku dhe si duhet t'i çojnë këto artikuj për riciklim të sigurt për mjedisin.

Përdoruesit e biznesit duhet të kontaktojnë furnitorin e tyre dhe të shqyrtojnë rregullat dhe kushtet e kontratës të blerjes. Ky produkt dhe aksesorët e tij elektronikë nuk duhet të përzihen me mbeturinat e tjera tregtare për hedhje.

Për informacione lidhur me angazhimet mjedisore të Samsung dhe detyrimet rregullatore të produktit, p.sh. REACH, WEEE ose Bateritë, vizitoni faqen tonë të qëndrueshmërisë të disponueshme në adresën www.samsung.com.

(Vetëm për produktet e shitura në shtetet evropiane dhe në Mbretërinë e Bashkuar)

Instalimi


Ndiqni me kujdes këto udhëzime për të siguruar montimin e saktë të këtij frigoriferi dhe për të parandaluar aksidentet para përdorimit të tij.

⚠ **PARALAJMËRIM**

- Përdoreni frigoriferin vetëm për qëllimin për të cilin është prodhuar siç përshkruhet në këtë manual.
- Çdo shërbim duhet të kryhet nga një teknik i kualifikuar.
- Hidhini materialet e paketimit të produktit në përputhje me rregulloret lokale.
- Për të parandaluar goditjen elektrike, përpara kryerjes së mirëmbajtjes apo zëvendësimit të pjesëve, hiqeni spinën nga priza.

Frigoriferi në një vështrim

Frigoriferi përkatës dhe pjesët e dërguara të tij mund të ndryshojnë nga ilustrimet e këtij manuali, në varësi të modelit dhe të shtetit.

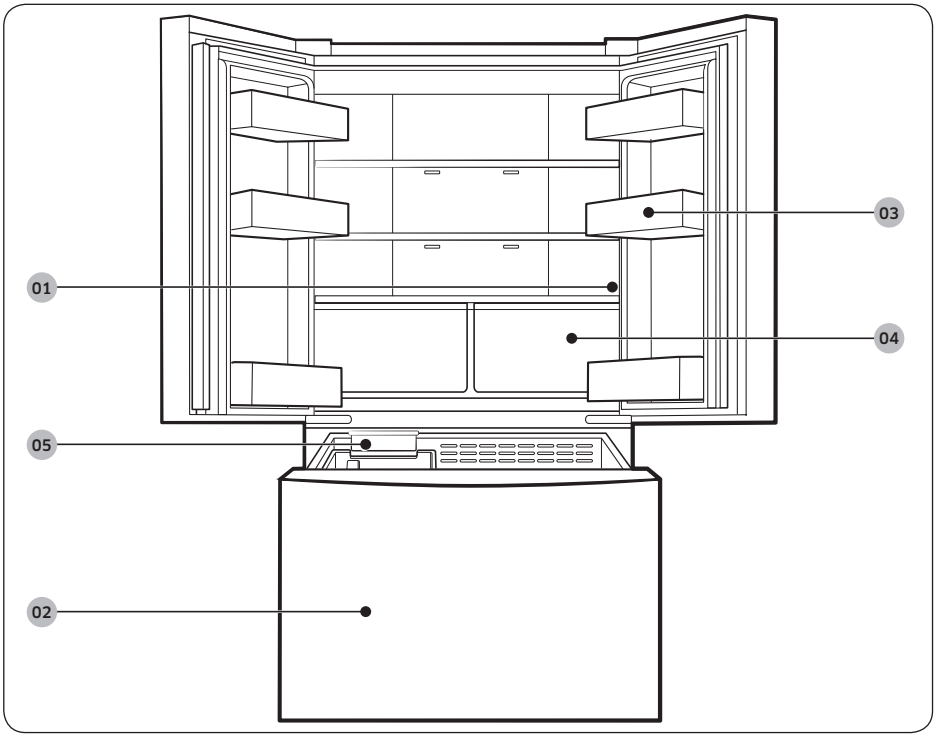

01 Paneli kryesor

02 Ngrirësi

03 Koshat e derës

04 Sirtarët e frigoriferit

05 Prodhuesi i akullit *

Instalimi

* vetëm modelet përkatëse


SHËNIM

- Për efikasitet të energjisë, vendosini të gjitha raftet, sirtarët dhe koshat në pozicionet e tyre fillestare.
- Kur të mbyllni derën, sigurohuni që seksioni i varur nga menteshat vertikale të jetë në pozicionin e duhur për të shmangur gërvishtjen e derës tjetër.
- Nëse seksioni që varet nga menteshat vertikale kthehet, vendoseni sërish në pozicionin e duhur dhe më pas mbyllni derën.
- Në seksionin që varet nga menteshat vertikale mund të krijohet herë pas here lagështirë.
- Nëse e mbyllni njërën derë me forcë, dera tjetër mund të hapet.
- Nëse llamba e brendshme ose e jashtme LED nuk funksionon, kontaktoni me një qendër shërbimi lokale të "Samsung".
- Nëse e lini derën hapur për një kohë të gjatë, drita e brendshme LED sipër do të pulsojë. Kjo është normale.

Koshat e derës

Frigoriferi dërgohet me kosha dere të llojeve dhe përmasave të ndryshme. Nëse koshat e derës së frigoriferit janë paketuar veçmas, përdorni figurën e mëposhtme për t'ju ndihmuar t'i pozicioni në mënyrën e duhur.

Numri i koshave të derës mund të ndryshojë sipas modelit.

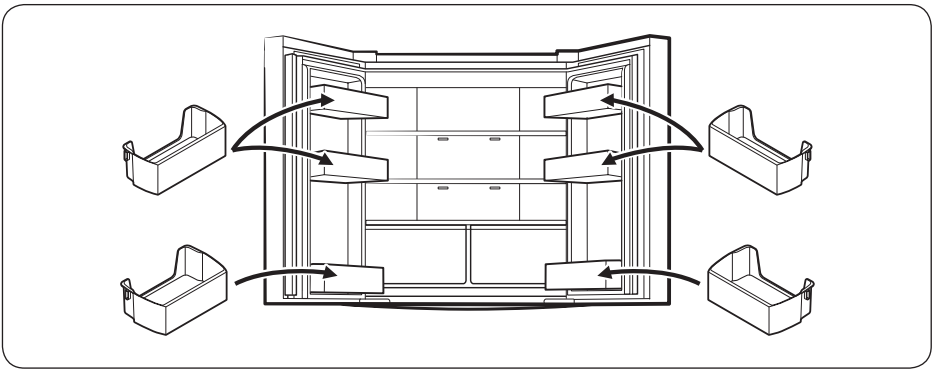

Montimi hap pas hapi


HAPI 1 Zgjedhja e vendit

Zgjidhni një vend që:

- Të ketë një sipërfaqe të qëndrueshme dhe të sheshtë, pa tapete ose mbulesa të dyshemesë që mund të bllokojnë ventilimin
- Të jetë larg nga drita e drejtpërdrejtë e diellit
- Të ketë hapësirë të përshtatshme për hapjen dhe mbylljen e derës
- Të jetë larg nga çdo burim nxehtësie
- Të ofrojë hapësirë për mirëmbajtje dhe shërbim
- Të ketë një diapazon temperature nga 10°C deri në 43°C


Hapësira e lirë

Shihni figurat dhe tabelat e mëposhtme për kërkesat për hapësirat për montim.

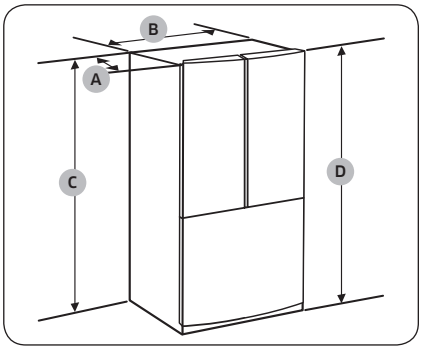

Modeli	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
Thellësia "A"	715 mm	765 mm
Gjerësia "B"	817 mm	817 mm
Lartësia "C"	1749 mm	1749 mm
Lartësia e përgjithshme "D"	1776 mm	1776 mm

Instalimi

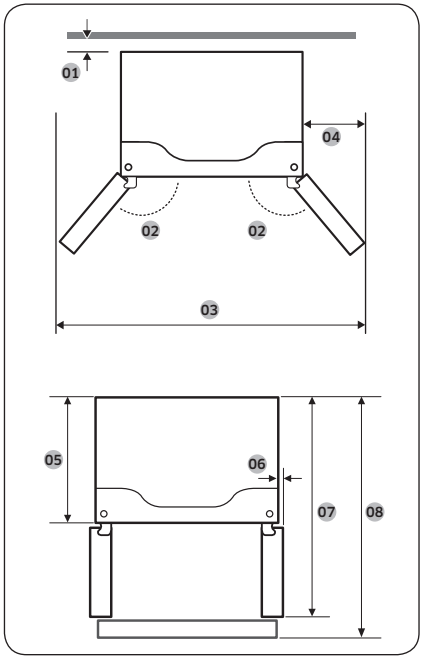


Modeli	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
01	50 mm	50 mm
02	135°	135°
03	1393 mm	1393 mm
04	291 mm	291 mm
05	625 mm	675 mm
06	31,5 mm	31,5 mm
07	1056 mm	1101 mm
08	1082 mm	1132 mm

SHËNIM

Matjet në tabelën e mësipërme mund të ndryshojnë fare pak nga matjet reale, në varësi të metodës së matjeve dhe rrumbullakosjes së numrave.

HAPI 2 Vendosja mbi dysheme

Nëse frigoriferi nuk mund të kalojë përmes hyrjes për shkak të madhësisë së tij, shihni **Heqja e derës për hyrje**.

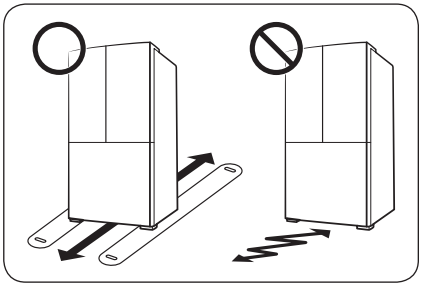

SHËNIM

Për të shmangur dëmtimin e dyshemesë, sigurohuni që këmbët e përparme niveluese të jenë të pozicionuara lart.

- Sipërfaqja ku do të montoni frigoriferin duhet të arrijë të mbajë një frigorifer të mbushur plot.
- Për të mbrojtur dyshemenë, vendosni një copë të madhe kartoni në drejtim të vendit përfundimtar të montimit të frigoriferit.
- Kur frigoriferi të jetë në pozicionin e tij përfundimtar, mos e lëvizni atë nëse nuk është e domosdoshme, për të mbrojtur dyshemenë. Nëse ju duhet të lëvizni frigoriferin, vendosni një letër ose copë të trashë, si p.sh. tapet të vjetër në vijën e lëvizjes.

Instalimi


HAPI 3 Heqja e derës për hyrje

Nëse frigoriferi nuk mund të kalojë përmes hyrjes së shtëpisë apo të kuzhinës për shkak të madhësisë së tij, ndiqni këto udhëzime për të hequr dhe më pas për të montuar sërish dyert e frigoriferit. Nëse heqja e dyerve nuk është e nevojshme, shkoni në faqen 42 për të vazhduar me procedurën e montimit.


⚠ **PARALAJMËRIM**

Përpara se të hiqni dyert, hiqni kordonin elektrik të frigoriferit nga priza.


Veglat e nevojshme (nuk ofrohen)

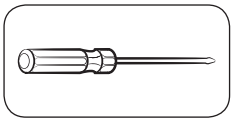


Kaçavidë "Phillips"

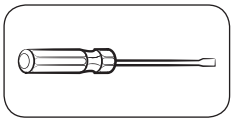


Kaçavidë e sheshtë

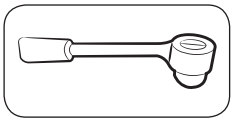

Çelës kriket 10 mm

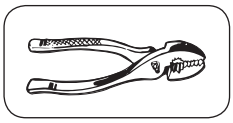


Pinca

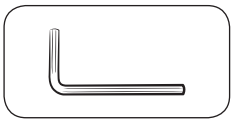


Çelës hekzagonal 5 mm


Çmontimi i dyerve të frigoriferit

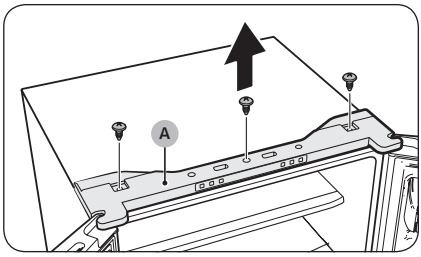


1. Përdorni një kaçavidë "Phillips" për të hequr vidat që shtrëngojnë **kapakun e sipërm (A)**.

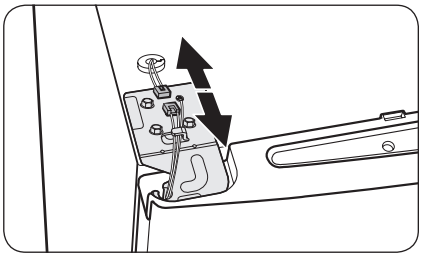

2. Shkëputni telat në pjesën e sipërme të frigoriferit.

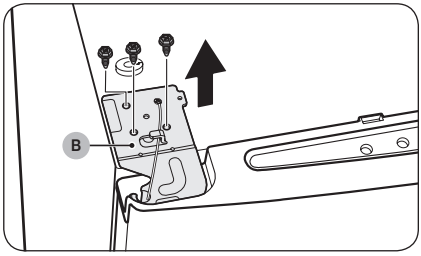


3. Përdorni një çelës kriket (10 mm) për të hequr vidat që shtrëngojnë **menteshën e sipërme (B)**.

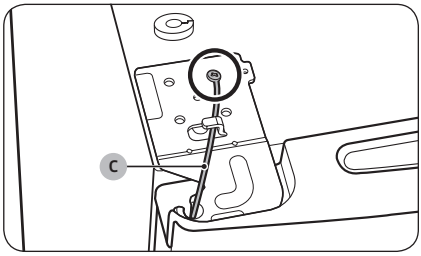

4. Përdorni një kaçavidë "Phillips" për të hequr vidën që shtrëngon **telin e tokëzimit (C)**.

Instalimi

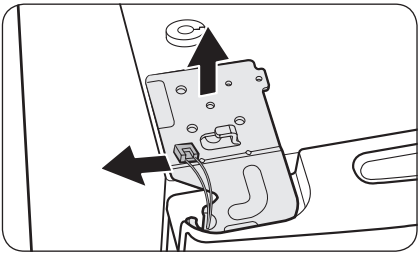

5. Hiqni menteshën e sipërme nga dera.

SHËNIM

Hiqeni me kujdes menteshën e sipërme. Telat e derës sistemohen përmes boshtit të menteshës.




6. Ngrijeni me kujdes derën e frigoriferit për ta hequr. Mos ushtroni forcë të madhe mbi derë. Dera mund të bjerë dhe të shkaktojë lëndime fizike.

7. Lëreni derën poshtë në një sipërfaqe të sheshtë.


Për të rimontuar dyert e frigoriferit

Pasi ta zhvendosni frigoriferin në vendin e tij përfundimtar, rimontoni dyert duke ndjekur udhëzimet e heqjes së dyerve në rend të kundërt.


Çmontimi i sirtarit të ngrirësit

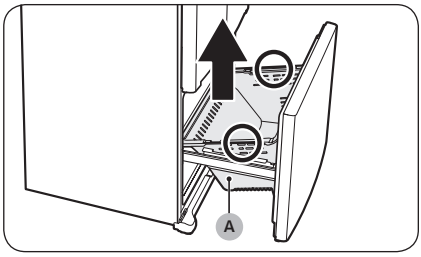

1. Hapeni plotësisht sirtarin e ngrirësit, dhe më pas ngrini **koshin e sirtarit (A)** për ta hequr atë.

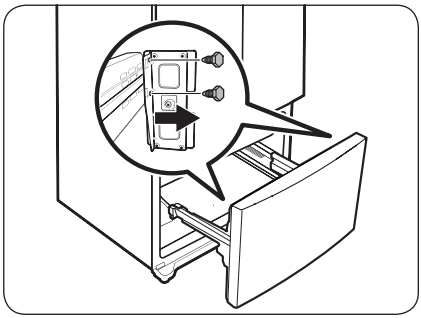


2. Përdorni një çelës kriket (10 mm) për të hequr 4 vidat që shtrëngojnë derën.

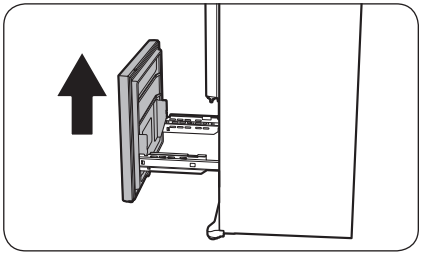

3. Ngrijeni derën e ngrirësit nga shinat për ta hequr.


Instalimi

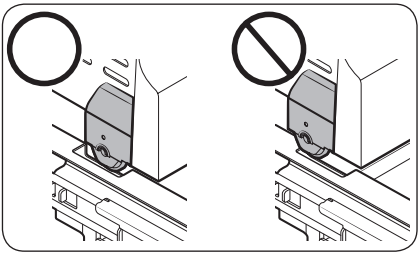


⚠ **KUJDES**

- Kini kujdes të mos gërvishtni apo dhëmbëzoni panelin e shinave.
- Sigurohuni që të montoni koshat e ngrirësit në pozicionin e saktë. Në të kundërt, dera nuk do të hapet ose mbyllet si duhet, gjë e cila sjell formimin e akullit.
- Mos mbani shumë ushqime në sirtarët e ngrirësit. Përndryshe, sirtari i ngrirësit nuk do të mbyllet si duhet, duke sjellë kështu formimin e akullit.


Për të rimontuar sirtarin e ngrirësit

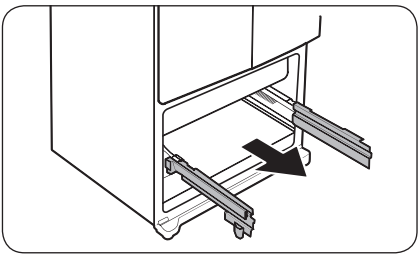


1. Nxirrni plotësisht shinat e sirtarit të ngrirësit.

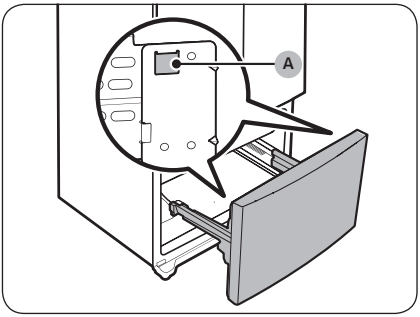

2. Vendoseni derën e ngrirësit te foletë (A) në anë të shinave.

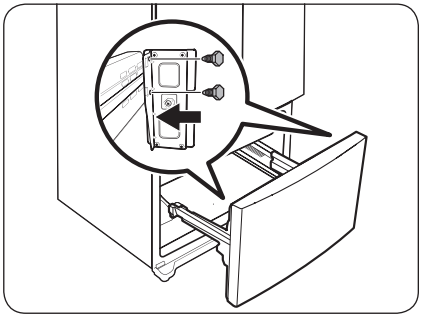

3. Përdorni një çelës kriket (10 mm) për të shtrënguar derën pas shinës me anë të 4 vidave.

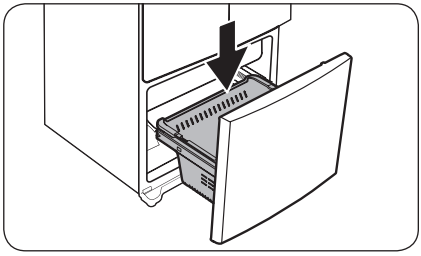

4. Futeni koshin e ngrirësit në pozicionin e mëparshëm.


Instalimi

HAPI 4 Nivelimi i frigoriferit

⚠ **KUJDES**


- Kur të jetë instaluar, frigoriferi duhet të nivelohet në dysheme të rrafshët dhe të qëndrueshme. Nëse nuk e niveloni frigoriferin, ai mund të dëmtohet ose të shkaktojë lëndim fizik.
- Nivelimi duhet të kryhet me frigoriferin bosh. Sigurohuni që në brendësi të frigoriferit të mos ketë artikuj ushqimorë.
- Për arsye sigurie, rregullojeni anën e përparme pak më lart se ajo e pasme.

Niveloni frigoriferin duke përdorur vidat e posaçme (niveluesit) te këmbët e përparme. Për të rrotulluar niveluesit, përdorni kaçavidë të sheshtë.

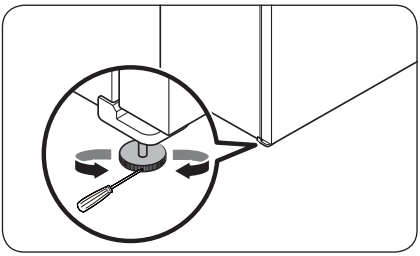


- Për të rregulluar lartësinë e anës së majtë: Vendosni kaçavidën e sheshtë në niveluesin e këmbës së parme të majtë. Rrotullojeni niveluesin në drejtim orar për të ngritur anën e majtë ose rrotullojeni në drejtim kundërorar për ta ulur.
- Për të rregulluar lartësinë e anës së djathtë: Vendosni kaçavidën e sheshtë në niveluesin e këmbës së parme të djathtë. Rrotullojeni niveluesin në drejtim orar për të ngritur anën e djathtë ose rrotullojeni në drejtim kundërorar për ta ulur.


HAPI 5 Drejtvendosja e dyerve të frigoriferit

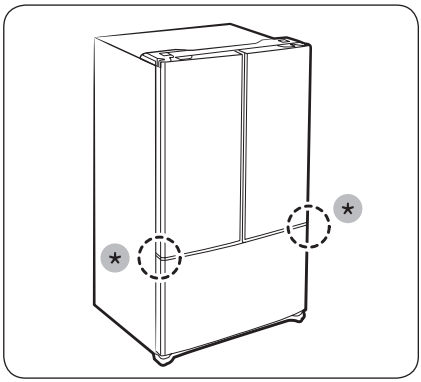


- Përpara se të drejtvendosni dyert e frigoriferit, sigurohuni që ai të jetë i niveluar. Referojuni seksionit "**Nivelimi i frigoriferit**" për udhëzime të detajuara.
- Mund të përdorni **pjesët rregulluese (*)** në fund të të dyja dyerve të frigoriferit për të ngritur apo për të ulur derën.

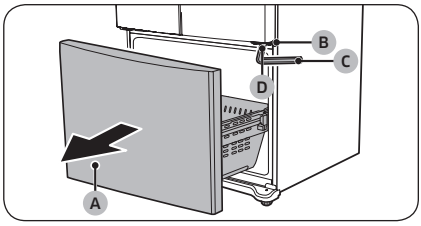

1. Hapni plotësisht **sirtarin e ngrirësit (A)**, dhe më pas gjeni **menteshën e mesit (B)**.
2. Futni **çelësin hekzagonal (C)** në **boshtin (D)** të menteshës së mesit.

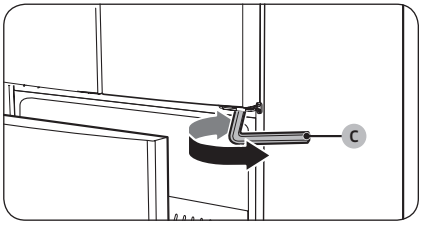

3. Kthejeni **çelësin hekzagonal (C)** në drejtim orar dhe më pas në drejtim kundërorar për të ngritur apo ulur derën.

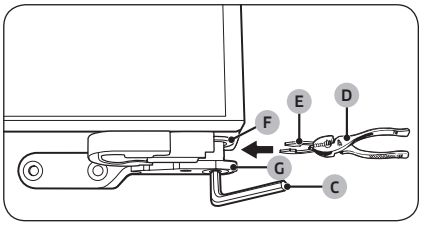

4. Përdorni **pincat (D)** për të futur **unazën fiksuese (E)** në hapësirën midis **menteshës izoluese (F)** dhe **menteshës së mesit (G)**. Numri i unazave fiksuese varet nga hapësira.

SHËNIM

Produkti vjen me dy unaza fiksuese prej 0,04".

Instalimi

HAPI 6 Lidhja e linjës së aparatit të ujit (vetëm modelet përkatëse)


⚠ **KUJDES**

- Duhet të përdorni setet e reja të zorrëve që jepen bashkë me pajisjen dhe setet e vjetra të zorrëve nuk duhet të ripërdoren.
- Linja e ujit duhet të lidhet nga një teknik i kualifikuar.
- Garancia e frigoriferit nuk mbulon instalimin e linjës së ujit. Instalimi i linjës së ujit do të kryhet me shpenzimet tuaja nëse tarifa e instalimit nuk përfshihet në çmimin e shitjes.
- "Samsung" nuk mban përgjegjësi për instalimin e linjës së ujit. Nëse rrjedh ujë, kontaktoni me instaluesin e linjës së ujit.

Për të lidhur tubin e ujit të ftohtë me zorrën e filtrimit të ujit

⚠ **KUJDES**


- Sigurohuni që zorra e filtrimit të ujit të jetë e lidhur me një tub burimi uji të ftohtë e të pijshëm. Lidhja e tubit me ujë të ngrohtë mund të shkaktojë avari të pastruesit.

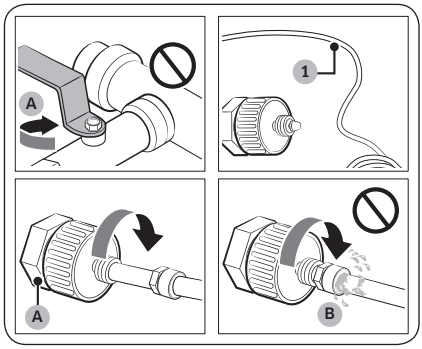

A. Mbyllni tubin e ujit të rrjetit
B. Mos lini hapësirë


1. Ndaloni furnizimin me ujë duke mbyllur valvulën kryesore të ujit.
2. Gjeni tubin e ujit (1) të ftohtë e të pijshëm.
3. Ndiqni udhëzimet e instalimit të linjës së ujit për lidhjen me tubin e ujit.
4. Pasi të kryhet lidhja, hapni valvulën kryesore të ujit dhe nxirrni rreth 3 litra ujë. Kjo bëhet për të hequr papastërtitë në brendësi të tubit.

Për të lidhur zorrën e filtrimit të ujit me linjën e ujit

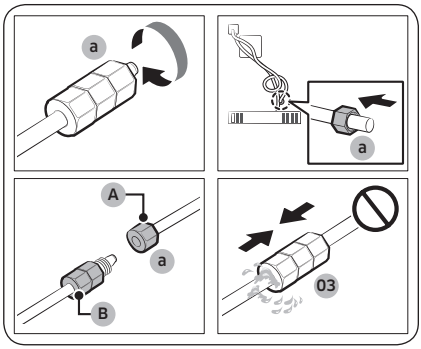


A. Linja e ujit nga njësia
B. Linja e ujit nga grupi

1. Lironi dhe hiqni **dadon e shtrëngimit (a)** nga linja e ujit të frigoriferit dhe vendoseni në zorrën e filtrimit të ujit.
2. Shtrëngoni **dadon e shtrëngimit (a)** për të lidhur zorrën e filtrimit të ujit dhe linjën e ujit.
3. Hapni valvulën kryesore të ujit dhe kontrolloni për rrjedhje.
4. Nëse nuk ka rrjedhje, nxirrni rreth 3 litra ujë përpara se të përdorni frigoriferin për të hequr papastërtitë në brendësi të sistemit të filtrimit të ujit.

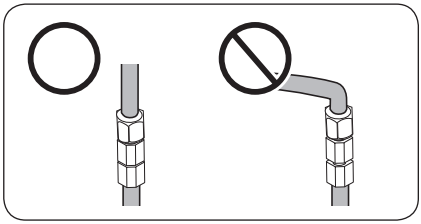

SHËNIM

Nëse duhet të zhvendosni frigoriferin pas lidhjes së **linjës së ujit**, sigurohuni që seksioni i lidhur i linjës së ujit të jetë i drejtë.

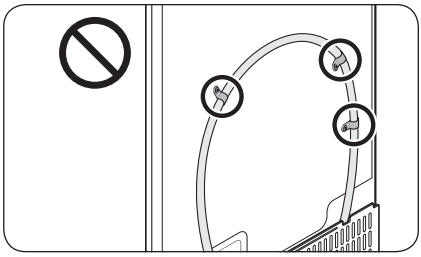

⚠ KUJDES

Mos e montoni filtrin e ujit në asnjë pjesë të frigoriferit. Kjo mund ta dëmtojë frigoriferin.

Për të riparuar linjën e ujit

⚠ KUJDES

Linja e ujit duhet të riparohet nga një profesionist i kualifikuar. Nëse ndeshni rrjedhje të ujit, kontaktoni qendrën lokale të shërbimit të "Samsung" ose montuesin e linjës së ujit.

Instalimi

HAPI 7 Cilësimet fillestare

Frigoriferi do të jetë plotësisht funksional duke kryer hapat e mëposhtëm.

1. Futeni kordonin elektrik në prizën në mur për të ndezur frigoriferin.
2. Hapni derën dhe kontrolloni nëse ndizet drita e brendshme.
3. Caktoni temperaturën më të ulët dhe prisni për rreth një orë. Më pas, ngrirësi do të ftohet pak dhe motori do të punojë qetësisht.
4. Prisni derisa frigoriferi të arrijë temperaturën e caktuar. Tani frigoriferi është gati për t'u përdorur.

HAPI 8 Kontrolli përfundimtar


Pasi të keni përfunduar montimin, konfirmoni që:

- Frigoriferi është i lidhur me një prizë elektrike dhe me tokëzim të përshtatshëm.
- Frigoriferi është montuar në një sipërfaqe të sheshtë në nivel, me një hapësirë të pranueshme nga muret ose mobiliet.
- Frigoriferi është në nivel dhe i mbështetur mirë në dysheme.
- Dera hapet dhe mbyllet lirshëm dhe drita e brendshme ndizet automatikisht kur hapni derën.


Përdorimet

Paneli kryesor

Tipi A

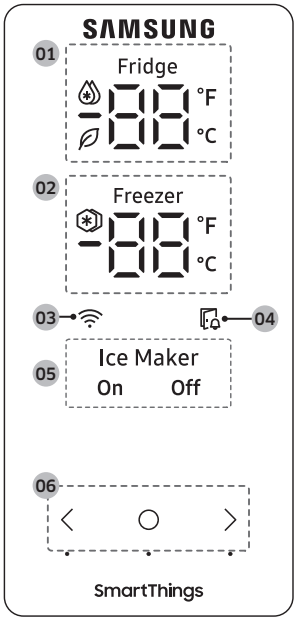

Tipi B

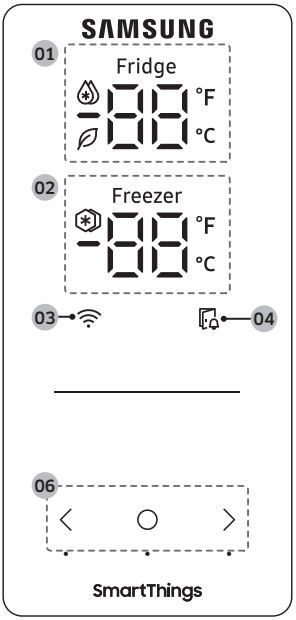

01 Treguesi i frigoriferit	• Shfaq temperaturën aktuale ose të dëshiruar të frigoriferit. • tregon që funksioni Ftohja me fuqi është i ndezur. • tregon që AI Energy Mode po punon. (vetëm modelet përkatëse)
02 Treguesi i ngrirësit	• Shfaq temperaturën aktuale ose të dëshiruar të ngrirësit. • tregon që funksioni Ngrirja me fuqi është i ndezur.
03 Treguesi i lidhjes me rrjetin	• Kjo ikonë tregon që frigoriferi është i lidhur me një rrjet. • Ju mund ta komandoni dhe monitoroni frigoriferin tuaj përmes aplikacionit "SmartThings". Për më shumë informacion, shihni seksionin SmartThings.
04 Treguesi i derës së hapur	• Treguesi pulson me alarm nëse dera është lënë hapur për më shumë se 2 minuta.

Përdorimet

05 Treguesi i prodhuesit të akullit	Prodhuesi i akullit ka 2 tregues (Ice Maker (Prodhuesi i Akullit) On (Aktiv) / Off (Joaktiv)) për të treguar gjendjen e tij të funksionimit. • Kur prodhuesi i akullit është në funksion, ndizet treguesi përkatës (Ice Maker (Prodhuesi i Akullit) On (Aktiv)). • Kur prodhuesi i akullit është i fikur, ndizet treguesi përkatës (Ice Maker (Prodhuesi i Akullit) Off (Joaktiv)). • Për të aktivizuar prodhimin e akullit, duhet të ndizni prodhuesin e akullit.
06 Butonat	• Kur ekrani është i fikur, shtypni çdo buton për të riaktivizuar ekranin. • Shtypni ◯ për të zgjedhur elementin e dëshiruar në panelin kryesor dhe për të konfirmuar çdo ndryshim të cilësimeve. • Shtypni 〈 ose 〉 për të ndryshuar cilësimet e elementit të zgjedhur në panelin kryesor.

SHËNIM

- Paneli kryesor është projektuar për të qëndruar joaktiv kur frigoriferi nuk është në punë. Ai aktivizohet dhe ndizet vetëm kur hapni derën ose kur shtypni butonat.
- Nëse dera lihet e hapur për 5 minuta, drita e brendshme do të pulsojë për 5 minuta dhe do të fiket për të njoftuar përdoruesit që nuk dëgjojnë apo që kanë probleme me dëgjimin që dera është e hapur. Mbani parasysh se ky funksion është normal.

Vendosja e temperaturës apo funksionit të dëshiruar

Zgjidhni Frigoriferi ose Ngrirësi dhe caktoni temperaturën e dëshiruar apo funksionin e zgjedhur nga ju.

1. Shtypni cilindo buton (< , ◯ ose >) për të riaktivizuar ekranin.
   - Ky hap mund të mos aplikohet për disa modele.
2. Shtypni ◯ derisa treguesi i frigoriferit ose i ngrirësit të pulsojë.
   - Treguesi i përzgjedhur i ndarjes pulson.
3. Shtyni < ose > për të zgjedhur temperaturën ose funksionin e dëshiruar.
   - Referojuni tabelës për zgjedhjen e disponueshme të çdo ndarje.

Fridge (Frigoriferi)	• Zgjedhje e disponueshme (Celsius): (Ftohja me fuqi) ↔ 1 ℃ ↔ 2 ℃ ↔ 3 ℃ ↔ 4 ℃ ↔ 5 ℃ ↔ 6 ℃ ↔ 7 ℃ ↔ UP (Pushime) • Ftohja me fuqi e shpejton procesin e ftohjes me shpejtësinë maksimale të ventilatorit. Frigoriferi vazhdon të punojë me shpejtësi të plotë për dy orë e gjysmë dhe më pas kthehet në temperaturën e mëparshme. • Përdorni funksionin Pushime nëse do të shkoni me pushime apo në ndonjë udhëtim pune, ose nëse nuk keni ndërmend të përdorni frigoriferin për një kohë të gjatë. Temperatura e frigoriferit do të ruhet nën 15 ℃, por ngrirësi mbetet aktiv ashtu siç është konfiguruar në fillim. Kur aktivizoni modalitetin Pushime, "UP" shfaqet në treguesin e temperaturës së frigoriferit.
Freezer (Ngrirësi)	• Zgjedhje e disponueshme (Celsius): (Ngrirja me fuqi) ↔ -23 ℃ ↔ -22 ℃ ↔ -21 ℃ ↔ -20 ℃ ↔ -19 ℃ ↔ -18 ℃ ↔ -17 ℃ ↔ -16 ℃ ↔ -15 ℃ • Ngrirja me fuqi përshpejton procesin e ngrirjes me shpejtësi maksimale të ventilatorit. • Ngrirësi vazhdon të punojë me shpejtësi të plotë për 50 orë dhe më pas kthehet në temperaturën e mëparshme. Për të ngrirë sasi të mëdha ushqimi, aktivizoni Ngrirja me fuqi të paktën 20 orë përpara se të vendosni ushqime në ngrirës. **SHËNIM** Përdorimi i funksionit Ngrirja me fuqi rrit konsumin e energjisë së frigoriferit. Mos harroni ta fikni atë kur nuk ju duhet dhe të vendosni temperaturën e ngrirësit në konfigurimin fillestar.

4. Prisni 5 sekonda ose shtypni ◯ për të konfirmuar zgjedhjen tuaj.
   - Treguesi i përzgjedhur i ndarjes nuk pulson më.

SHËNIM

- Përdorimi i Ftohja me fuqi ose Ngrirja me fuqi rrit konsumin e energjisë.
- Kur ndryshoni temperaturën në panel, paneli shfaq temperaturën aktuale brenda frigoriferit derisa temperatura të përkojë me atë që caktuat. Në vijim, paneli shfaq temperaturën e re të caktuar. Kini parasysh se do të duhet njëfarë kohe derisa frigoriferi të arrijë temperaturën e re. Kjo është normale. Gjatë kësaj kohe, nuk është e nevojshme ta ricaktoni temperaturën.
- Për të garantuar performancë optimale, rekomandojmë ta caktoni temperaturën në -19 ℃ për ngrirësin dhe 3 ℃ për frigoriferin.

Përdorimet

- Nëse e hapni shpesh derën ose nëse futni një sasi të madhe ushqimi në frigorifer, temperatura e tij mund të rritet. Nëse ndodh diçka e tillë, ekrani i temperaturës do të pulsojë derisa frigoriferi të rivendoset në cilësimet e specifikuara të temperaturës. Nëse pulsimi vazhdon për një kohë të gjatë, kontaktoni një qendër shërbimi lokale të "Samsung" për asistencë teknike.
- Ndërkohë që ekrani i temperaturës pulson, mund të dëgjoni një alarm. Për të ndaluar alarmin, prekni lehtë mbi cilindo buton në ekran.

Ndryshimi i shkallës së temperaturës

Mund ta ndryshoni shkallën e temperaturës midis Fahrenheit dhe Celsius.

1. Shtypni cilindo buton (〈 , ◯ ose 〉) për të riaktivizuar ekranin.
   - Ky hap mund të mos aplikohet për disa modele.
2. Shtypni ◯ derisa simbolet °F dhe °C në frigorifer ose në ngrirës të pulsojnë.
3. Shtyni 〈 ose 〉 për të zgjedhur shkallën e dëshiruar të temperaturës.
   - Shtypni 〈 për të zgjedhur Fahrenheit.
   - Shtypni 〉 për të zgjedhur Celsius.
4. Prisni 5 sekonda ose shtypni ◯ për të konfirmuar zgjedhjen tuaj.
   - Simbolet °F dhe °C ndalojnë së pulsuari.

Aktivizimi ose çaktivizimi i Prodhuesi i akullit (vetëm modelet përkatëse)


Ju mund ta aktivizoni ose ta çaktivizoni prodhuesin automatik të akullit në frigorifer.

1. Shtypni cilindo buton (〈 , ◯ ose 〉) për të riaktivizuar ekranin.
   - Ky hap mund të mos aplikohet për disa modele.
2. Shtypni ◯ derisa treguesi i prodhuesit të akullit të pulsojë.
3. Shtypni 〈 ose 〉 për të aktivizuar ose çaktivizuar prodhuesin e akullit.
   - Shtypni 〈 për ta aktivizuar.
   - Shtypni 〉 për ta çaktivizuar.
4. Prisni 5 sekonda ose shtypni ◯ për të konfirmuar zgjedhjen tuaj.
   - Treguesi i prodhuesit të akullit ndalon së pulsuari.


Aktivizimi ose çaktivizimi i Wi-Fi

Për të ndezur ose fikur Wi-Fi, prekni dhe mbani shtypur ◯ për 10 sekonda. Ekrani tregon statusin e Wi-Fi për 5 sekonda (siç tregohet në figurë).

Wi-Fi ndezur

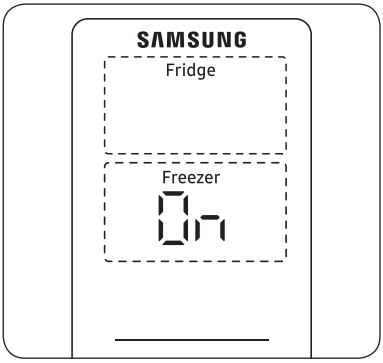

Wi-Fi fikur

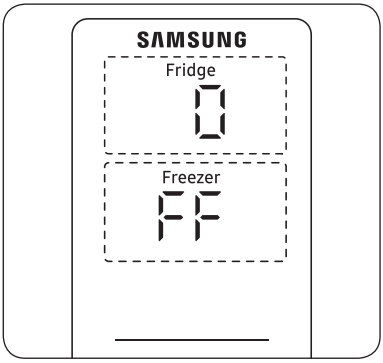

SHËNIM

- Duhet të aktivizoni Wi-Fi për ta lidhur frigoriferin me aplikacionin "SmartThings".
- Për më shumë informacion, shihni seksionin SmartThings.

Përdorimet

SmartThings

Instalimi

Vizitoni Google Play Store, Galaxy Store dhe Apple App Store dhe kërkoni "SmartThings". Shkarkoni dhe instaloni në pajisjen tuaj inteligjente aplikacionin "SmartThings" të ofruar nga "Samsung Electronics".

SHËNIM

- Versioni i softuerit mbështetës të aplikacionit "SmartThings" mund të ndryshojë në varësi të politikës mbështetëse të sistemit të operimit që prodhuesi ofron. Përveç kësaj, për sa i përket aplikacionit "SmartThings" ose funksioneve që aplikacioni mbështet, politika e re e përditësimit të aplikacionit në versionin ekzistues të sistemit të operimit mund të pezullohet për shkak të përdorshmërisë ose arsyeve të sigurisë.
- Aplikacioni "SmartThings" mund të ndryshohet pa lajmërim për të përmirësuar përdorshmërinë ose performancën. Duke qenë se versioni i sistemit të operimit të celularit përditësohet çdo vit, edhe "SmartThings" përditësohet vazhdimisht sipas sistemit më të fundit të operimit. Nëse keni pyetje për sa i përket artikujve të lartpërmendur, na kontaktoni në st.service@samsung.com.
- Për performancë të përmirësuar, aplikacioni "SmartThings" mund të ndryshohet pa njoftim ose t'i ndërpritet mbështetja në përputhje me politikën e prodhuesit. Përveç kësaj, përditësime të mëtejshme në aplikacion ose në funksionet e aplikacionit mund të ndalojnë për arsye përdorshmërie dhe sigurie, edhe nëse përditësimet mbështeten aktualisht në sistemin tuaj operativ.
- Në sistemet e rekomanduara të enkriptimit përfshihen WPA/TKIP dhe WPA2/AES. Protokollet më të reja ose jostandarde të autentikimit të Wi-Fi nuk mbështeten.
- Përveç kësaj, përditësime të mëtejshme në aplikacion ose në funksionet e aplikacionit mund të ndalojnë për arsye përdorshmërie dhe sigurie, edhe nëse përditësimet mbështeten aktualisht në sistemin tuaj operativ.
- Rrjetet me valë mund të ndikohen nga mjedisi rrethues i komunikimit me valë.
- Nëse ofruesi juaj i shërbimit të internetit ka regjistruar adresën MAC të kompjuterit ose të modemit tuaj për identifikim, frigoriferi juaj inteligjent "Samsung" mund të mos lidhet me internetin. Në këtë rast, kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit për asistencë teknike.
- Cilësimet e murit mbrojtës të sistemit të rrjetit tuaj mund të pengojnë lidhjen e frigoriferit inteligjent "Samsung" me internetin. Kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit për asistencë teknike. Nëse kjo simptomë vazhdon, kontaktoni një qendër ose shitës lokal të shërbimit të "Samsung".
- Për të konfiguruar cilësimet e pikëhyrjes (AP) me valë, shihni manualin e përdorimit të AP-së (rrugëzuesit).
- Frigoriferët inteligjentë Samsung mbështesin protokollet IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) dhe 802.11 a/n/ac (5 GHz). (Rekomandohen IEEE 802.11 n dhe 802.11 ac.)
- Rrugëzuesit e paautorizuar me valë Wi-Fi mund të mos lidhen me frigoriferët përkatës inteligjentë Samsung.

Llogaria Samsung

Për të përdorur aplikacionin duhet të regjistroni llogarinë tuaj Samsung. Nëse nuk keni llogari Samsung, ndiqni udhëzimet në ekran të aplikacionit për të krijuar një llogari falas Samsung.

Hapat e para

Ndizni pajisjen që dëshironi të lidhni, hapni aplikacionin "SmartThings" në telefon dhe më pas ndiqni udhëzimet e mëposhtme.

Nëse shfaqet një mesazh që thotë se është gjetur një pajisje e re, prekni **ADD NOW (SHTO TANI)**.

Nëse nuk shfaqet një mesazh, prekni butonin **+** dhe më pas zgjidhni pajisjen që dëshironi të lidhni nga lista e pajisjeve të disponueshme.

Nëse pajisja juaj nuk gjendet në listën e pajisjeve të disponueshme, prekni **Supported Devices (Pajisjet e mbështetura)**, zgjidhni llojin e pajisjes (frigorifer) dhe pastaj zgjidhni modelin specifik të pajisjes.

Për të konfiguruar pajisjen tuaj, ndiqni udhëzimet në aplikacion. Pas përfundimit të konfigurimit, frigoriferi do të shfaqet si një "kartë" në ekranin **Devices (Pajisjet)**.

Aplikacioni i frigoriferit

Komandimi i integruar

Frigoriferin mund ta monitoroni dhe komandoni edhe në shtëpi, edhe kur jeni në lëvizje.

- Prekni ikonën e frigoriferit në panelin "SmartThings" ose prekni ikonën Devices (Pajisjet) në pjesën e poshtme të panelit dhe më pas prekni "kartën" e frigoriferit për të hapur faqen Refrigerator (Frigoriferi).
- Kontrolloni njoftimet ose gjendjen e funksionimit të frigoriferit dhe ndryshoni opsionet ose cilësimet nëse është e nevojshme.

SHËNIM

Disa opsione ose cilësime të frigoriferit mund të mos disponohen për komandimin në distancë.

Përdorimet

Cilësimet e frigoriferit

Kategoria	Artikulli	Përshkrimi
Monitorimi	Temperatura e Frigoriferi	Shfaq cilësimin e dëshiruar të temperaturës së frigoriferit.
	Temperatura e Ngrirësi	Shfaq temperaturën aktuale të ngrirësit.
	Diagnostikimi	Dikton funksionimin jonormal të frigoriferit.
	Monitorimi i energjisë	Kontrollon konsumin e akumuluar të energjisë së frigoriferit për 180 ditët e fundit.
Funksionet	Prodhimi i akullit	Mund ta aktivizoni apo çaktivizoni funksionin e prodhimit të akullit si dhe të kontrolloni cilësimet aktuale të tij.
	Ftohja me fuqi	Mund të aktivizoni ose çaktivizoni Ftohja me fuqi dhe të kontrolloni cilësimet aktuale.
	Ngrirja me fuqi	Mund të aktivizoni ose çaktivizoni Ngrirja me fuqi dhe të kontrolloni cilësimet aktuale.
	Temperatura e Frigoriferi	Mund të caktoni temperaturën e dëshiruar të frigoriferit.
	Temperatura e Ngrirësi	Mund të caktoni temperaturën e dëshiruar të ngrirësit.
Alarmet	Temperaturë e lartë jonormale	Ky alarm aktivizohet kur frigoriferi apo ngrirësi arrin temperatura të larta jonormale.
	Hapja e derës	Ky alarm aktivizohet nëse dera e frigoriferit apo e ngrirësit lihet hapur për një kohë të caktuar.
AI Energy Mode *	Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni AI Energy Mode poshtë menysë së energjisë në aplikacionin "SmartThings". Mund ta kontrolloni statusin e AI Energy Mode në aplikacionin "SmartThings". Në disa modele, ikona shfaqet në panelin kryesor për të treguar se AI Energy Mode është aktiv. (vetëm modelet përkatëse) Aktivizimi i AI Energy Mode ul konsumin e energjisë, por mund të reduktojë edhe rendimentin e ftohjes.	

* vetëm modelet përkatëse


Funksione speciale

Imazhi aktual dhe funksionet e veçanta të frigoriferit mund të ndryshojnë në varësi të modelit dhe të shtetit.

Prodhuesi i akullit

Frigoriferi ka një prodhues të integruar akulli që nxjerr akull në mënyrë automatike, që të mund ta pini ujin e filtruar edhe me akull me kuba apo të thërrmuar.

Përdorimi i prodhuesit të akullit

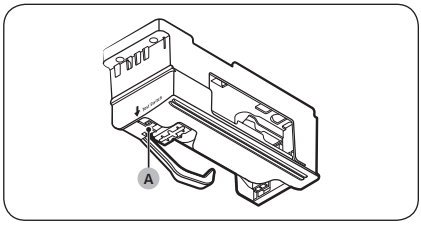

- Prodhuesi i akullit do të prodhojë 8 kuba për cikël - rreth 100~130 kuba në një periudhë prej 24 orësh, në varësi të temperaturës së ndarjes së ngrirësit, temperaturës së dhomës, numrit të hapjeve të derës dhe kushteve të tjera të përdorimit.
- Flakini grumbullimet e para të akullit për të lejuar pastrimin e linjës së ujit.
- Sigurohuni që lëvizja e krahut ndijues të mos pengohet nga asgjë. Kur koshi mbushet deri në nivelin e krahut ndijues, prodhuesi i akullit ndalon së prodhuari akull.
- Pasi prodhuesi i akullit të jetë rindezur, do të ketë një vonesë deri në rifillimin e funksionimit të tij.
- Është normale që disa nga kubat e akullit të bashkohen.
- Nëse akulli nuk përdoret shpesh, kubat e vjetër të akullit do të zbehen, do të marrin shije të ndenjur dhe do të tkurren. Nëse nuk doni të prodhoni akull, çaktivizojeni prodhuesin e akullit. (Për udhëzime të detajuara në lidhje me aktivizimin ose çaktivizimin e prodhuesit të akullit, shihni seksionin "**Aktivizimi ose çaktivizimi i Prodhuesi i akullit (vetëm modelet përkatëse)**" në faqen **50**.)
- Nëse prodhuesi automatik i akullit nuk prodhon akull, hiqeni shportën e akullit dhe shtypni **Çelësi i Testit (A)** për të kontrolluar nëse prodhuesi automatik i akullit funksionon si duhet.

SHËNIM

Kur prodhuesi i akullit është i aktivizuar, temperatura e ngrirësit do të jetë më e ulët se temperatura e caktuar. Nëse nuk ju duhet ta përdorni prodhuesin e akullit, çaktivizojeni atë.

Përdorimet

Nëse çaktivizoni prodhuesin e akullit


Nëse e çaktivizoni prodhuesin e akullit, sigurohuni që t'i hiqni të gjithë kubat e akullit nga mbajtësja e akullit. Kubat e mbetur mund të ngjiten me njëri-tjetrin, duke e bërë të vështirë heqjen e tyre.

Aparati i ujit (vetëm modelet që e kanë)


Me aparatin e ujit, ju mund të merrni ujë pa e hapur derën e frigoriferit. Depozita e ujit duhet të mbushet me ujë të pijshëm përpara përdorimit.

Për të mbushur depozitën e ujit me ujë të pijshëm

Hapni derën dhe gjeni depozitën e ujit që ndodhet në zonën e raftit të derës.

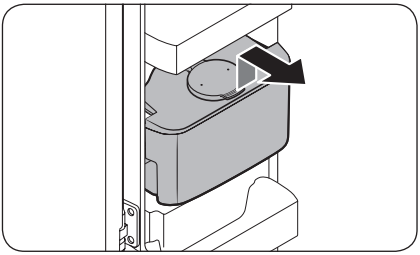


1. Mbani dorezat në të dyja anët e depozitës së ujit dhe ngrijeni lart për ta hequr.

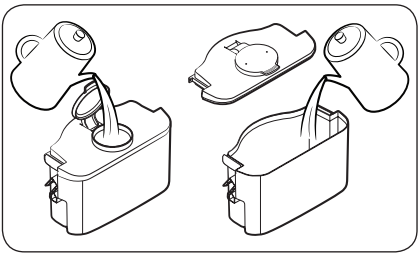


2. Mbushni depozitën e ujit me ujë të pijshëm deri në 4 litra. Mund të hiqni kapakun e sipërm ose kapakun dhe të hidhni ujë.

SHËNIM

Kur ta përdorni për herë të parë, pastroni brenda depozitës së ujit.

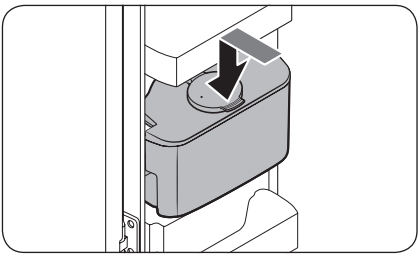

3. Futeni përsëri depozitën e ujit dhe mbylleni derën. Sigurohuni që dalja e ujit në depozitën e ujit të jetë e drejtuar përpara.

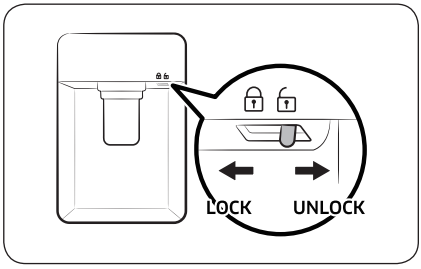

4. Vendosni një gotë uji nën daljen e ujit të aparatit të ujit dhe shtyni lehtë levën e aparatit për të nxjerrë ujë. Sigurohuni që aparati i ujit të mos jetë i bllokuar.

⚠ KUJDES

- Aparati i ujit është i projektuar për të nxjerrë ujë të pijshëm. Mbusheni depozitën e ujit vetëm me ujë të pijshëm. Mos e mbushni me lëngje të tjera.
- Mos e mbushni më tepër seç duhet depozitën e ujit, pasi uji mund të derdhet.
- Mos u përpiqni ta mbushni depozitën e ujit pa e hequr nga dera.
- Sigurohuni që depozita e ujit të jetë vendosur siç duhet.
- Mos e përdorni frigoriferin pa depozitën e ujit. Kjo mund të ulë rendimentin dhe efikasitetin.
- Për të parandaluar spërkatjen me ujë, sigurohuni që gota të jetë në një drejtim me levën e aparatit.

SHËNIM

Për të siguruar më shumë hapësirë, mund ta përdorni depozitën e ujit për të mbajtur ushqime. Në këtë rast, hiqeni kapakun e depozitës.

Mirëmbajtja


Manovrimi dhe kujdesi

Raftet

⚠ **KUJDES**


- Rafti duhet të futet siç duhet. Mos e futni mbrapsht.
- Mbajtëset prej xhami mund të gërvishtin sipërfaqen e rafteve prej xhami.

Raftet e frigoriferit

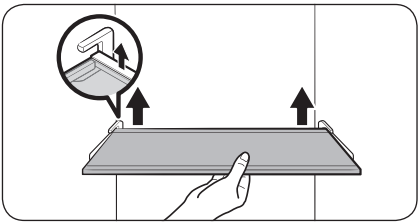


Për të hequr një raft, hapeni plotësisht derën e frigoriferit. Mbani pjesën e përparme të raftit, ngrijeni lart me kujdes dhe rrëshqiteni.

1. Hapni plotësisht derën e frigoriferit.
2. Mbani pjesën e përparme të raftit dhe ngrini pjesën e pasme të tij për të liruar kapësen nga foleja.

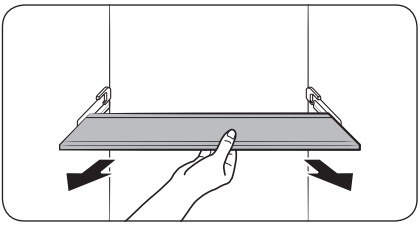

3. Nxirreni për ta hequr.

Vendosja e raftit të frigoriferit

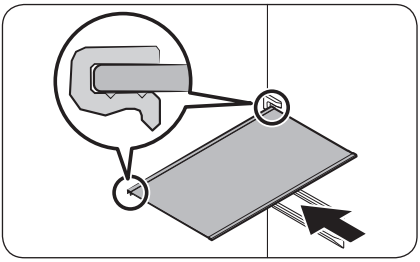


Përpara se të futni raftin, kontrolloni formën e pjesës së pasme të raftit. Më pas, futeni raftin në rendin e kundërt të heqjes.


⚠ **KUJDES**

- Rafti duhet të futet siç duhet. Mos e futni përmbys ose nga ana e pasme.
- Raftet janë të rënda, prandaj kini kujdes kur i mbani.

Raftet e perimeve

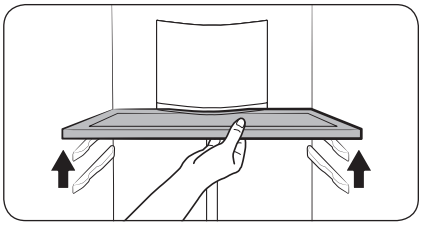


1. Hapni plotësisht derën e frigoriferit.
2. Ngrini pjesën e përparme të raftit dhe tërhiqeni për ta nxjerrë raftin nga mbajtësja në murin e pasmë.

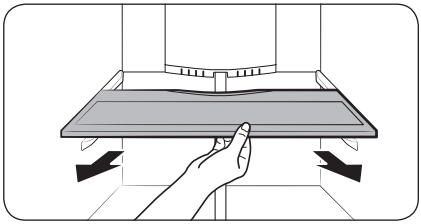


3. Nxirreni për ta hequr.

Koshat e derës

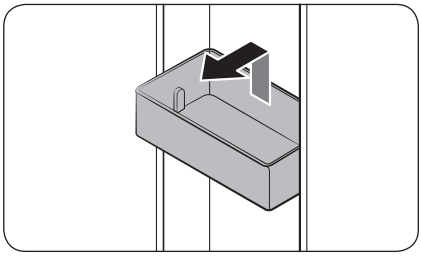

- Për të hequr **koshin e derës**, mbani anët e përparme të koshit dhe më pas ngrijini lehtë për ta nxjerrë.
- Për ta rifutur, futeni **koshin e derës** pak më lart se vendi i tij përfundimtar duke u siguruar që pjesa e pasme e tij ndodhet përballë me derën. Mbani pjesën e pasme të **koshit të derës** me të dyja duart dhe shtypeni poshtë që të puthitet siç duhet.

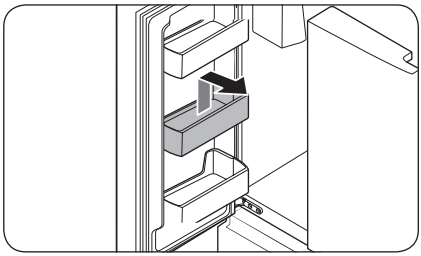


⚠ KUJDES

- Mos e hiqni koshin kur ai është i mbushur me ushqime. Zbrazeni koshin paraprakisht.
- Tregoni kujdes kur hapni derën nëse koshi i fundit ka shishe më të mëdha të cilat mund të rrëzohen.
- Mos lejoni fëmijët të luajnë me koshat. Cepat e mprehtë të koshit mund të shkaktojnë lëndime.

Mirëmbajtja

Sirtarët e frigoriferit


Sirtarët e perimeve/ frutave

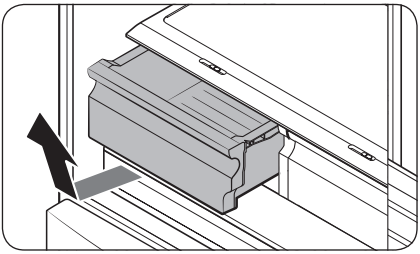


Ngrini lehtë pjesën e përpare të sirtarit dhe nxirreni duke e rrëshqitur.

- Ne rekomandojmë që të hiqni koshat e dyerve përpara se të hiqni sirtarin. Kjo bëhet me qëllim që të shmanget dëmtimi i koshave të dyerve.
- Për ta rifutur, futeni sirtarin në shinat e kornizës dhe pastaj futeni brenda duke e rrëshqitur.

Koshat e ngrirësit

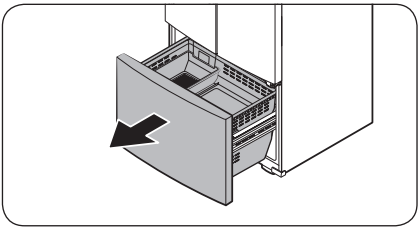


1. Hapeni plotësisht sirtarin e ngrirësit.

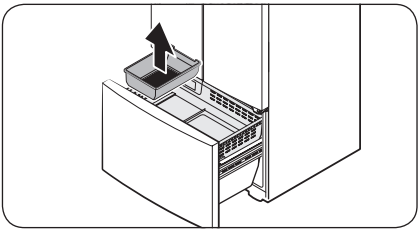


2. Ngrijeni mbajtësen e akullit për ta hequr.

Koshi i sipërm

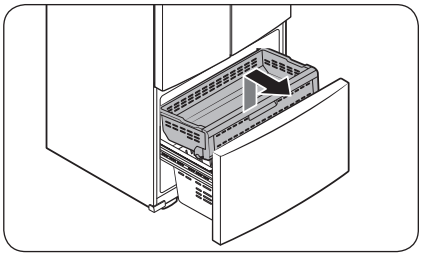

- Për ta hequr, hapni plotësisht duke rrëshqitur sirtarin e ngrirësit. Ngrijeni pjesën e përparme të **koshit të sipërm** dhe tërhiqeni për ta hequr.
- Për ta rifutur, rendisni rrotat e përparme të **koshit të sipërm** me fundin e **koshit të poshtëm**. Rrëshqitni **koshin e sipërm** përpara.

Koshi i poshtëm

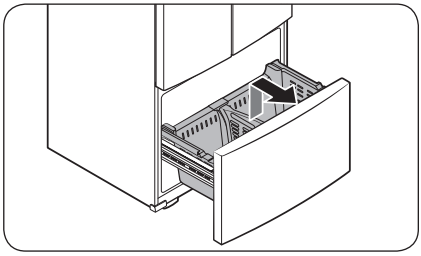

- Për ta hequr, më parë hiqni **koshin e sipërm**. Më pas, anoni pjesën e përparme të **koshit të poshtëm** për ta tërhequr jashtë.
- Për të rivendosur, vendosni koshin në **panelin e shinave** duke futur së pari anën e pasme.

⚠ **KUJDES**

- Mos e rrotulloni koshin kur e hiqni apo rifusni. Koshi mund të gërvishtet.
- Për të shmangur lëndimet e personit, dëmtimet e pajisjes apo mbytjen, mbani fëmijët larg nga koshat e ngrirësit që janë hequr.
- Mos e hiqni ndarësin.
- Vendosini rrotat e koshit të sipërm në fund të shinave të koshit të poshtëm. Më pas, rrëshqiteni përpara deri në fund koshin e sipërm. Në të kundërt, sirtari nuk do të hapet ose mbyllet si duhet, gjë e cila sjell formimin e akullit.

Mirëmbajtja

Pastrimi

Brenda dhe jashtë

⚠ **PARALAJMËRIM**

- Mos përdorni benzen, hollues, detergjent për shtëpi/ makina apo "Clorox™" për të pastruar frigoriferin. Ata mund të dëmtojnë sipërfaqen e frigoriferit dhe mund të shkaktojnë zjarr.
- Mos spërkatni ujë mbi frigorifer. Mund të shkaktojë goditje elektrike.


Përdorni rregullisht një rrobë të thatë për të hequr të gjitha substancat e huaja, si pluhurat ose uji, nga terminalet e spinës elektrike dhe pikat e kontaktit.

1. Hiqni kordonin elektrik nga priza.
2. Përdorni një rrobë të butë pa push ose letra kuzhine të njomura për të pastruar pjesën e brendshme dhe të jashtme të frigoriferit.
3. Kur të përfundoni, përdorni një rrobë ose letër kuzhine të thatë për ta tharë mirë.
4. Futni kordonin e eklektik në prizë.

Izoluesit prej gome

Nëse izoluesit prej gome të derës ndoten, dera mund të mos mbyllet si duhet duke reduktuar performancën dhe efikasitetin e frigoriferit. Përdorni një detergjent mesatar dhe një rrobë të njomë për të pastruar izoluesit prej gome. Më pas, thajini mirë me një rrobë.

Paneli i pasmë

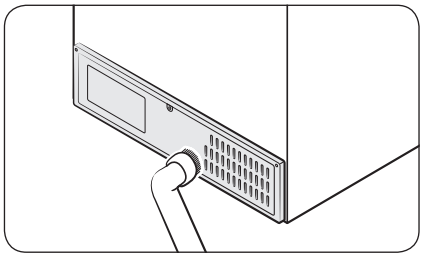

Për të mbajtur pastër kordonët dhe pjesët e ekspozuara të panelit të pasmë, pastrojeni panelin me fshesë me korrent një ose dy herë në vit.

⚠ **KUJDES**

Mos e hiqni **kapakun e panelit** të pasmë. Mund të shkaktohet goditje elektrike.

Ndërrimi

Llambat LED

Për ndërrimin e llambave të frigoriferit, kontaktoni me një qendër shërbimi lokale të "Samsung".

⚠ **PARALAJMËRIM**

- Riparimi i llambave nuk mund të kryhet nga përdoruesi. Mos u përpiqni t'i ndërroni vetë llambat. Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.

Llamba (burimi i dritës)

Ky produkt përmban një burim drite të kategorisë së efikasitetit të energjisë <G>.

Shërbimi për llambat dhe/ose ingranazhet e kontrollit nuk mund të kryhet nga përdoruesi. Për të ndërruar llambat dhe/ose ingranazhet e kontrollit në produkt, kontaktoni qendrën lokale të shërbimit të "Samsung".

Për udhëzime të detajuara në lidhje me ndërrimin e llambave ose të ingranazheve të kontrollit në produktin tuaj, vizitoni faqen e internetit të "Samsung" (http://www.samsung.com), shkoni te Mbështetja > Ekrani kryesor i mbështetjes dhe më pas vendosni emrin e modelit.


Për udhëzime të detajuara në lidhje me çmontimin e llambave dhe/ose të ingranazheve të kontrollit, thjesht ndiqni udhëzimet e ndërrimit, të cilat mund t'i gjeni siç përshkruhen më sipër.

Zgjidhja e problemeve

Përpara se t'i telefononi shërbimit, shqyrtoni pikat e kontrollit më poshtë. Telefonatat e shërbimit në lidhje me situata normale (raste kur nuk ka defekt) i faturohen klientit.

Të përgjithshme

Temperatura

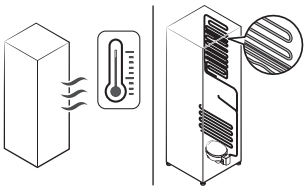Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Frigoriferi/ngrirësi nuk punon. Temperatura e frigoriferit/ngrirësit është e ngrohtë.	• Kordoni elektrik nuk është lidhur mirë.	• Futeni mirë në prizë kordonin elektrik.
	• Komanda e temperaturës nuk është caktuar siç duhet.	• Caktojeni në nivel më të ulët temperaturën.
	• Frigoriferi ndodhet pranë një burimi nxehtësie ose nën rrezet e diellit.	• Mbajeni frigoriferin larg rrezeve të diellit ose burimeve të nxehtësisë.
	• Nuk ka hapësirë të mjaftueshme midis frigoriferit dhe mureve apo mobilieve pranë tij.	• Sigurohuni që të ketë një hapësirë prej të paktën 2,5 inçë (5 cm) midis pjesës së pasme dhe anëve të frigoriferit dhe çdo muri apo mobilieje pranë tij.
	• Frigoriferi është mbingarkuar. Ushqimi ka bllokuar ajruesit e frigoriferit.	• Mos e mbingarkoni frigoriferin. Mos e lini ushqimin të pengojë ajruesit.
Frigoriferi/ngrirësi mbiftohet.	• Komanda e temperaturës nuk është caktuar siç duhet.	• Caktoni një temperaturë më të lartë.
Muri i brendshëm është i nxehtë.	• Frigoriferi ka tuba nxehtësidurues në murin e brendshëm.	• Për të parandaluar krijimin e kondensimit, frigoriferi ka një tubacion kundër nxehtësisë në cepat përpara. Kjo pajisje mund të mos funksionojë mirë nëse rritet temperatura e ambientit. Ky nuk është defekt i sistemit. 

Erëra

Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Frigoriferi ka erëra.	• Ushqim i prishur.	• Pastrojeni frigoriferin dhe hiqni ushqimet e prishura.
	• Ushqim me erëra të forta.	• Sigurohuni që ushqimi me erë të fortë të mbështillet me sa më pak ajër.

Brymë

Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Ka brymë rreth vrimave të ajrimit.	• Ka ushqime që bllokojnë vrimat e ajrimit.	• Sigurohuni që të mos ketë ushqime që bllokojnë vrimat e ajrimit të frigoriferit.
Ka brymë në muret e brendshme.	• Dera nuk mbyllet siç duhet.	• Sigurohuni që nuk ka ushqime që bllokojnë derën. Pastroni gominën e derës.

Kondensim

Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Ka kondensim në muret e brendshme.	• Nëse dera lihet hapur, në frigorifer hyn lagështirë.	• Fshini lagështirën dhe mos e lini gjatë hapur derën e frigoriferit.
	• Ushqime me përmbajtje të lartë lagështire.	• Sigurohuni që ushqimet të mbështillen me sa më pak ajër.

Zgjidhja e problemeve

Ujë/akull (vetëm modelet me aparat)


Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Rrjedhja e ujit është më e dobët se zakonisht.	• Presioni i ujit është shumë i ulët.	• Sigurohuni që presioni i ujit të jetë nga 30 deri në 125 psi (206 deri në 861 kPa).
Prodhuesi i akullit lëshon një uturimë.	• Funksioni Prodhuesi i akullit është aktivizuar, por nuk është lidhur linja e ujit në frigorifer.	• Shtypni **Ice Maker (Prodhuesi i akullit)**.
Prodhuesi i akullit nuk bën akull.	• Prodhuesi i akullit sapo është instaluar.	• Duhet të prisni 24 orë që frigoriferi të prodhojë akull.
	• Temperatura e ngrirësit është shumë e lartë.	• Caktojeni temperaturën e frigoriferit nën 0 °F (-18 °C) ose -4 °F (-20 °C) në ajër ambienti të ngrohtë.
	• Funksioni Blloko i panelit të aparatit është aktivizuar.	• Çaktivizoni funksionin Blloko të panelit të aparatit.
	• Prodhuesi i akullit është i çaktivizuar.	• Aktivizoni prodhuesin e akullit.

Dëgjoni tinguj jonormalë nga frigoriferi?


Përpara se t'i telefononi shërbimit, shqyrtoni pikat e kontrollit më poshtë. Telefonatat e shërbimit në lidhje me tinguj normalë pune do t'i faturohen klientit.

Këta tinguj janë normalë.


- Kur fillon apo mbaron një veprim, frigoriferi lëshon tinguj të ngjashëm me ndezjen e motorit të një automjeti. Me stabilizimin e veprimit, tingujt shuhen.

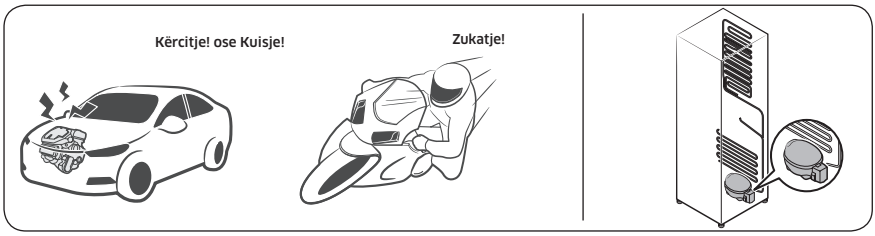

- Gjatë funksionimit të ventilatorit, mund të ketë tinguj të tillë. Kur frigoriferi arrin temperaturën e caktuar, nuk ka tinguj ventilatori.

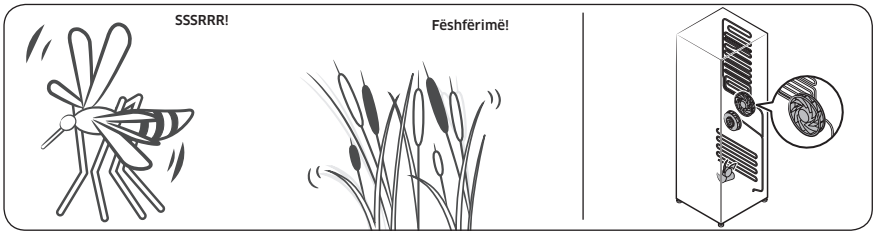


- Gjatë ciklit të shkrirjes, uji mund të pikojë mbi ngrohësin e shkrirjes, duke shkaktuar tingujt përkatës.

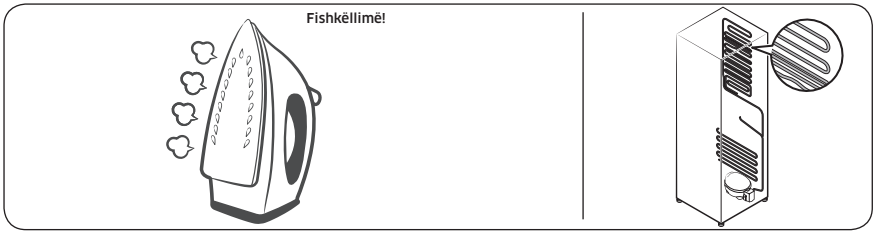


Zgjidhja e problemeve

- Me ftohjen ose ngrirjen e frigoriferit, gazi ftohës lëviz nëpër tubat e izoluar, duke lëshuar tinguj pluskimi.

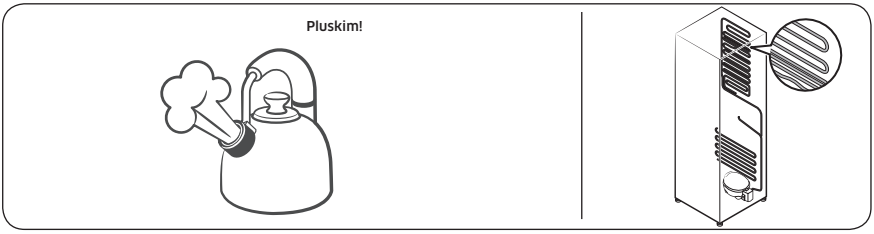

- Me rritjen ose uljen e temperaturës së frigoriferit, pjesët plastike tkurren dhe bymehen, duke lëshuar tinguj kërcitës. Këta tinguj ndodhin gjatë ciklit të shkrirjes ose kur punojnë pjesët elektronike.

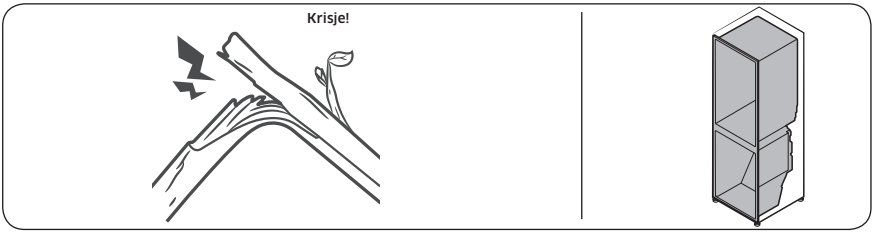

- Për modelet me prodhues akulli: Kur hapet valvula e ujit për mbushjen e prodhuesit të akullit, mund të ketë uturimë.
- Për shkak të balancimit të presionit gjatë hapjes dhe mbylljes së derës së frigoriferit, mund të ketë tinguj vakuumi.

SmartThings

Shenja treguese	Veprimi
SmartThings nuk u gjet në dyqanin e aplikacioneve.	• Versioni i softuerit mbështetës të aplikacionit "SmartThings" mund të ndryshojë në varësi të politikës mbështetëse të sistemit të operimit që prodhuesi ofron. Përveç kësaj, për sa i përket aplikacionit "SmartThings" ose funksioneve që aplikacioni mbështet, politika e re e përditësimit të aplikacionit në versionin ekzistues të sistemit të operimit mund të pezullohet për shkak të përdorshmërisë ose arsyeve të sigurisë.
Aplikacioni "SmartThings" nuk funksionon.	• Aplikacioni "SmartThings" disponohet vetëm për modelet përkatëse. • Aplikacioni i vjetër i frigoriferit inteligjent Samsung nuk mund të lidhet me modelet Samsung Smart Home.
Aplikacioni "SmartThings" është instaluar, por nuk lidhet me frigoriferin.	• Duhet të identifikoheni në llogarinë "Samsung" për të përdorur aplikacionin. • Sigurohuni që rrugëzuesi të funksionojë siç duhet. • Nëse ikona e Wi-Fi në ekranin e frigoriferit është joaktive, kjo tregon se nuk është vendosur ende asnjë lidhje me rrjetin. Në këtë rast, përdorni aplikacionin "SmartThings" për të lidhur dhe regjistruar frigoriferin me pikëhyrjen (AP) në shtëpinë tuaj.
Nuk mund të kryhet identifikimi në aplikacion.	• Duhet të identifikoheni në llogarinë "Samsung" për të përdorur aplikacionin. • Nëse nuk keni llogari "Samsung", ndiqni udhëzimet në ekran të aplikacionit për të krijuar një të tillë.
Shfaqet një mesazh gabimi kur përpiqem të regjistroj frigoriferin.	• Lidhja e lehtë mund të mos funksionojë për shkak të distancës nga pikëhyrja (AP) ose të interferencës elektrike nga mjedisi rrethues. Prisni pak dhe provoni sërish.
Aplikacioni "SmartThings" është lidhur me sukses me frigoriferin tim, por nuk funksionon.	• Mbyllni dhe rihapni aplikacionin "SmartThings" ose shkëputni dhe rilidhni rrugëzuesin. • Fikni frigoriferin dhe rindizeni pas 1 minute.

Shtojcë

Udhëzimet e sigurisë

- Për përdorim sa më të efektshëm të energjisë, mbajini të gjitha mjetet e brendshme si koshat, sirtarët, raftet dhe enën e kubave të akullit në pozicionin e caktuar nga prodhuesi.
- Kjo pajisje frigoriferike nuk synohet të përdoret si pajisje e integruar.

Udhëzimet e instalimit

Për pajisjet frigoriferike me kategori klime

Në varësi të kategorisë së klimës, kjo pajisje frigoriferike synohet të përdoret në diapazonin e temperaturave të ambientit siç specifikohet në tabelën e mëposhtme.

Kategoria e klimës mund të gjendet në etiketën e specifikimeve. Në temperatura jashtë këtij diapazoni specifik produkti mund të mos funksionojë siç duhet.

Kategorinë e klimës mund ta gjeni në etiketën brenda frigoriferit tuaj

Diapazoni i temperaturës efektive

Frigoriferi është projektuar të funksionojë normalisht në diapazonin e temperaturës të specifikuar nga klasifikimi i kategorisë së tij.

Kategoria	Simbol	Intervali i temperaturës së ambientit (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
E butë e zgjeruar	SN	+10 deri në +32	+10 deri në +32
E butë	N	+16 deri në +32	+16 deri në +32
Nëntropikale	ST	+16 deri në +38	+18 deri në +38
Tropikale	T	+16 deri në +43	+18 deri në +43

SHËNIM

Rendimenti në ftohje dhe konsumi i energjisë së frigoriferit mund të ndikohet nga temperatura e ambientit, shpeshtësia e hapjes së derës dhe vendndodhja e frigoriferit. Rekomandojmë t'i rregulloni parametrat e temperaturës si duhet.

Udhëzimet për temperaturat

Temperatura e rekomanduar

Cilësimet e temperaturës optimale për ruajtjen e ushqimeve:

- Frigoriferi: 3 °C
- Ngrirësi: -19 °C

SHËNIM

Konfigurimi i temperaturës optimale të çdo ndarje në temperaturë ambienti. Temperatura mbi optimale bazohet në temperaturën e ambientit 25 °C.

Ftohja me fuqi

Ftohja me fuqi e shpejton procesin e ftohjes me shpejtësinë maksimale të ventilatorit. Frigoriferi vazhdon të punojë me shpejtësi të plotë për dy orë e gjysmë dhe më pas kthehet në temperaturën e mëparshme.

Ngrirja me fuqi

Ngrirja me fuqi përshpejton procesin e ngrirjes me shpejtësi maksimale të ventilatorit. Ngrirësi vazhdon të punojë me shpejtësi të plotë për 50 orë dhe më pas kthehet në temperaturën e mëparshme. Për të ngrirë sasi të mëdha ushqimi, aktivizoni Ngrirja me fuqi të paktën 20 orë përpara se të vendosni ushqime në ngrirës.

SHËNIM

Kur përdorni këtë funksion, konsumi i energjisë së frigoriferit do të rritet. Mos harroni ta fikni atë kur nuk ju duhet dhe të vendosni temperaturën e ngrirësit në konfigurimin fillestar.

Mënyra e ruajtjes për konservim maksimal (vetëm modelet përkatëse)

Mbulojini ushqimet për të ruajtur lagështinë dhe që ato të mos marrin aromat nga ushqimet e tjera. Një tenxhere e madhe me ushqim, si për shembull supë ose lëng mishi, duhet të ndahet në pjesë të vogla dhe të vendosen në enë të cekëta përpara se ti futni në frigorifer. Një copë e madhe mishi ose një pulë e plotë duhet të ndahet në pjesë më të vogla ose të vendosen në enë të cekëta përpara se ti futni në frigorifer.

Vendosja e ushqimeve

Raftet	Raftet duhet të rregullohen në mënyrë që të nxënë një shumëllojshmëri paketimesh.
Ndarja e specializuar (vetëm modelet përkatëse)	Sirtarët e poshtëm hermetik ofrojnë një mjedis optimal për ruajtjen e frutave dhe perimeve. Perimet kërkojnë një ambient me më shumë lagështi ndërsa frutat kërkojnë një ambient me më pak lagështi. Koshat e poshtëm janë të pajisura me pajisje kontrolli për të kontrolluar nivelin e lagështisë. (*Në varësi të modelin dhe opsioneve) Temperatura me rregullim e sirtarit të mishit rrit në maksimum kohën e ruajtjes së mishit dhe djathit.
E ruajtur te dera	Mos i ruani ushqimet që prishen te dera. Vezët duhet të ruhen në karton në një raft. Temperatura në koshat e derës mund të luhatet më shumë se sa temperatura brenda frigoriferit. Mbajeni derë mbyllur sa më shumë të jetë e mundur.

Shtojcë

Ndarja e ngrirësit	Mund të ruani ushqime të ngrira, të prodhoni kuba akulli dhe të ngrini ushqime të freskëta në ndarjen e ngrirësit.

SHËNIM

Vendosni në ngrirje vetëm ushqime të freskëta dhe të paprishura. Ushqimet që dëshironi t'i ngrini, mbajini larg ushqimeve që janë të ngrira. Për të shmangur humbjen e shijes ose tharjen e ushqimeve, vendosini ato në enë hermetike.

Tabela e ruajtjes së frigoriferit dhe ngrirësit

Jetëgjatësia e freskisë është në varësi të temperaturës dhe ekspozimit ndaj lagështisë. Meqenëse datat te produktet nuk tregojnë përdorimin e sigurt të produktit, këshillohuni me këtë tabelë dhe ndiqni këto hapa.

Produktet e qumështit

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Qumësht	1 javë	1 muaj
Gjalpë	2 javë	12 muaj
Akullore	-	2-3 javë
Djathë natyralë	1 muaj	4-6 muaj
Djathë i shkrirë	2 javë	Nuk rekomandohet
Kos	1 muaj	-

Mishi

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Rosto e pjekur, biftekë, bërxollë	3-4 ditë	2-3 muaj
Mish i grirë i freskët, mish i zier	1-2 ditë	3-4 muaj
Proshutë	7 ditë	1 muaj
Salsiçe, mish derri i pa gatuar, mish viçi, gjel deti	1-2 ditë	1-2 muaj

Pulë / Vezë

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Pulë e freskët	2 ditë	6-8 muaj
Sallatë me pulë	1 ditë	-
Vezë të freskëta me lëvozhgë	2-4 javë	Nuk rekomandohet

Peshk / Fruta deti

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Peshk i freskët	1-2 ditë	3-6 muaj
Peshk i gatuar	3-4 ditë	1 muaj
Sallatë me peshk	1 ditë	Nuk rekomandohet
Peshk i tharë ose turshi	3-4 javë	-

Fruta

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Mollë	1 muaj	-
Pjeshka	2-3 javë	-
Ananas	1 javë	-
Fruta të tjera të freskëta	3-5 ditë	9-12 muaj

Perime

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Shparg	2-3 ditë	-
Brokoli, lakër Brukseli, bizele jeshile, kërpudha	3-5 ditë	-
Lakër, lulelakër, selino, tranguj, marule	1 javë	-
Karota, panxhar, rrepka	2 javë	-

Shtojcë

Informacion për modelin dhe porositjen e pjesëve rezervë

Informacion për modelin

Për të parë regjistrimin EPREL të modelit:

1. Shkoni në adresën https://eprel.ec.europa.eu
2. Gjeni identifikuesin e modelit në etiketën e energjisë së produktit dhe shkruajeni në kutinë e kërkimit
3. Shfaqen të dhënat e etiketimit të energjisë së modelit

Informacion për pjesët

- Periudha minimale gjatë së cilës disponohen pjesë këmbimi, të nevojshme për riparimin e pajisjes
  - 7 vite për termostatet, sensorët e temperaturës, panelet e qarqeve të stampuara dhe burimet e dritës, dorezat dhe menteshat e dyerve, enët, koshat (kutitë ose sirtarët)
  - 10 vite për gominat e dyerve
- Kohëzgjatja minimale e garancisë së pajisjes frigoriferike e ofruar nga prodhuesi është 24 muaj.
- Informacion përkatës për porositjen e pjesëve të këmbimit, drejtpërdrejt ose përmes kanaleve të tjera të ofruara nga prodhuesi, importuesi ose përfaqësuesi i autorizuar
- Informacionet mbi riparimet profesionale mund t'i gjeni në adresën http://samsung.com/support. Manualin për kryerjen e shërbimit nga përdoruesi mund ta gjeni në adresën http://samsung.com/support.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

SAMSUNG

SHËNIM

Nëpërmjet këtij dokumenti, Samsung deklaron se kjo pajisje radio është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE dhe me kërkesat përkatëse ligjore në Mbretërinë e Bashkuar.

Tekstin e plotë të deklaratës së konformitetit të BE-së dhe të Mbretërisë së Bashkuar mund ta gjeni në adresën e mëposhtme të internetit: Deklaratën zyrtare të konformitetit mund ta gjeni në adresën http://www.samsung.com, duke shkuar te Support (Mbështetja) > Search Product Support (Kërko mbështetjen për produktet) dhe duke vendosur emrin e modelit.

	Diapazoni i frekuencave	Fuqia e transmetuesit (maks.)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Kontaktoni me SAMSUNG WORLD WIDE

Nëse keni pyetje ose komente në lidhje me produktet Samsung, ju lutemi kontaktoni me qendrën e SAMSUNG për kujdesin ndaj klientit.

Shteti	Qendra e kontaktit	Faqja e internetit
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

DA68-04756B-00

Фрижидер

Упатство за користење

Самостоечки уред



SAMSUNG

Содржина

Безбедносни информации **4**

Што треба да знаете за безбедносните инструкции 4
Важни симболи за безбедност и мерки на претпазливост: 6
Важни безбедносни мерки на претпазливост 7
Сериозни предупредувачки симболи за транспорт и локација 11
Критични знаци на предупредување при инсталација 12
Опомени при инсталација 15
Критични знаци на предупредување при употреба 16
Опомени при употреба 21
Опомени при чистење 24
Важни предупредувачки симболи при отстранување во отпад 26
Дополнителни совети за правилна употреба 27
Упатства за WEEE 29

Инсталирање **30**

Фрижидерот на дланка 30
Инсталирање чекор по чекор 32

Операции **46**

Главен панел 46
Поставување сакана температура или функција 48
Промена на скалата на температурата 49
Вклучување или исклучување на апаратот за мраз (само кај одредени модели) 49
Вклучување или исклучување на Wi-Fi 50
SmartThings 51
Специјални функции 54

Одржување **57**

Ракување и одржување 57
Чистење 61
Замена 62

Отстранување проблеми **63**

Општо 63
Дали слушате невообичаени звуци од фрижидерот? 66
SmartThings 68

Додаток **69**

Безбедносно упатство 69
Упатство за инсталирање 69
Упатство за температурите 70
Информации за моделот и нарачување резервни делови 73

Open Source Announcement **74**

Безбедносни информации

Пред да го користите новиот Samsung фрижидер, целосно прочитајте го упатството за да се осигурате дека сте запознаени со тоа како безбедно и ефективно да ракувате со карактеристиките и функциите на новиот уред.

Што треба да знаете за безбедносните инструкции

- Предупредувањата и важните безбедносни совети во ова упатство не ги покриваат сите можни услови и ситуации до коишто може да дојде.
  Ваша одговорност е да применувате здрав разум, внимание и грижливост при инсталирање, одржување и ракување со уредот.
- Поради тоа што следните упатства за ракување опфаќаат повеќе модели, карактеристиките на фрижидерот може малку да се разликуваат од оние опишани во ова упатство и може да не важат сите предупредувачките симболи. Доколку имате прашања или недоумици, обратете се во најблискиот сервисен центар или побарајте помош и информации на интернет на www.samsung.com.
- Како разладно средство се користат R-600a или R-134a. Проверете ја етикетата на компресорот на задниот дел од уредот или етикетата со ознака на типот во внатрешноста на фрижидерот за да видите кое разладно средство се користи во уредот. Ако овој производ содржи запалив гас (разладно средство R-600a), контактирајте со локалните органи за да дознаете како безбедно да го отстраните овој производ.
- За да избегнете создавање на запалива мешавина од гас и воздух во случај на појава на протекување во колото на разладното средство, големината на просторијата во којашто апаратот може да биде поставен зависи од искористеното количество на разладно средство.

- Никогаш не го вклучувајте уредот доколку постојат знаци на оштетување. Доколку не сте сигурни, консултирајте се со продавачот. Просторијата мора да има волумен од 1 m^3 за секои 8 g разладно средство R-600a во уредот. Количеството на разладно средство во вашиот апарат е прикажано на плочката за идентификација во внатрешноста на апаратот.
- Разладното средство што протекува од цевките може да се запали или да предизвика повреда на очите. Кога разладното средство тече од цевката, избегнувајте отворен пламен, поместете ги запаливите работи подалеку од производот и веднаш проветрете ја просторијата.
  - Во спротивно, може да дојде до пожар или експлозија.
- За да се избегне контаминација на храната, почитувајте ги следниве упатства:
  - Ако вратата е отворена подолго време може да дојде до значително покачување на температурата во преградите на апаратот.
  - Чистете ги редовно површините што доаѓаат во допир со храна и достапните системи за одвод.
  - Чистете ги резервоарите за вода ако не се користени 48 часа; исплакнете го системот за вода што е поврзан со доводот на вода ако не е пуштано вода 5 дена.
  - Складирајте сирово месо и риба во соодветни садови во фрижидерот така што нема да бидат во контакт со друга храна ниту, пак, ќе капат врз неа.
  - Преградите за замрзната храна со две sвездички се соодветни за складирање претходно замрзната храна, чување или правење сладолед и правење коцки мраз.

Безбедносни информации

- Преградите со една, две и три ѕвездички не се соодветни за замрзнување свежа храна.
- Ако апаратот за ладење се остава празен подолг период, исклучете го, одмрзнете го, исушете го и оставете ја вратата отворена за да се спречи развој на мувла во апаратот.

Важни симболи за безбедност и мерки на претпазливост:

Ве молиме следете ги сите безбедносни инструкции од ова упатство. Ова упатство ги користи следните симболи за безбедност.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасности или небезбедни начини на ракување кои може да доведат до **тешка телесна повреда, материјална штета и/или смрт**.

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасности или небезбедни начини на ракување кои може да доведат до **тешка телесна повреда и/или материјална штета**.

ЗАБЕЛЕШКА

Корисни информации кои им помагаат на корисниците да го разберат начинот на функционирање на фрижидерот, како и да извлечат придобивки од него.

Овие знаци на предупредување знаци служат за спречување на лична повреда, како и повреда на другите.

Следете ги внимателно.

Откако ќе го прочитате овој дел, чувајте го на безбедно место за подоцнежна употреба.

Важни безбедносни мерки на претпазливост



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ; Ризик од пожар/запаливи материјали

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- При позиционирање на уредот, внимавајте да не го приклештите или оштетите кабелот.
- Не ставајте продолжителни кабли со повеќе приклучоци или преносливи уреди за напојување зад уредот.
- Полнете само со вода за пиење.
- Поврзете само со систем за снабдување на вода за пиење.
- Не дозволувајте да се затнат отворите за вентилација во оградениот дел на уредот или во конструкцијата за вградување.
- Не употребувајте механички направи или други средства за забрзување на процесот на одмрзнување, освен оние коишто се препорачани од производителот.
- Не оштетувајте го разладното коло.
- Не користете електрични апарати во внатрешноста на преградите за складирање храна на уредот, освен ако тоа не го препорачува производителот.

Безбедносни информации

- Овој уред не е наменет да го користат лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сензорски или ментални способности или лица без искуство и знаење, освен ако се под надзор и имаат добиено упатства за користење на уредот од страна на лицето коешто е одговорно за нивната безбедност.
- Уредот може да го користат деца постари од 8 години, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, недоволно искусни или обучени лица, доколку бидат надгледувани или им се дадени упатства за користење на апаратот на безбеден начин и доколку им се објаснат можните опасности. Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат и да го одржуваат уредот без надзор. На деца на возраст од 3 до 8 години им е дозволено да ги полнат и празнат уредите за ладење.
- Ако кабелот за струја е оштетен, тој мора да биде заменет од страна на производителот, сервисерот или слично квалификувани лица со цел да се избегне опасност.
- Приклучокот мора да биде лесно достапен за да се овозможи брзо исклучување на уредот од доводот во итни случаи.
  - Тој мора да биде надвор од областа на задниот дел од уредот.
- Не чувајте експлозивни супстанци како на пример лименки со аеросол со запаливо гориво во уредот.
- Ако производот е опремен со LED ламба, немојте да ги демонтирате капаците на ламбата или LED ламбата.
  - Контактирајте со најблискиот сервисен центар.
  - Користете ги само LED ламбите од производителот или претставниците на сервисниот центар.

- Треба да се користат новите црева што се испорачуваат со уредот, а старите црева не треба повторно да се користат.
- Доводот за вода на фрижидерот поврзувајте го само во систем за снабдување на вода за пиење. За правилно работење на апаратот за правење мраз, потребен е притисок на водата од 206-861 kPa (30-125 psi).
- За најефективна употреба на енергија, чувајте ги сите внатрешни делови како на пр. корпи, фиоки, полици во положба предвидена од производителот.
- За добивање на најдобрата енергетска ефикасност од овој производ, оставете ги сите полици, фиоки и корпи на нивната првобитна положба.

Како да се минимизира потрошувачката на енергија

- Монтирајте го апаратот во сува и добро проветрена просторија со соодветна вентилација.
- Погрижете се да не биде изложен на директна сончева светлина и никогаш не ставајте го покрај директен извор на топлина (радијатор, на пример).
  - Се препорачува да не ги блокирате отворите или решетките за вентилација за енергетска ефикасност.
  - Секогаш оставете ја топлата храна да се излади пред да ја ставите во уредот.
  - Ставајте ја замрзнатата храна да се одмрзнува во фрижидерот. Со тоа ја користите ниската температура на замрзнатата храна за ладење на храната во фрижидерот.
  - Не држете ги вратите на уредот отворени премногу долго кога ја ставате или вадите храната.

Безбедносни информации

- Колку е пократко времето во кое вратата е отворена, толку помалку мраз ќе се формира во замрзнувачот.
- Редовно чистете го задниот дел од фрижидерот. Правот ја зголемува потрошувачката на енергија.
- Не поставувајте ја температурата на поладно од потребното.
- Осигурете доволно испуштање на воздухот на основата на фрижидерот и задниот ѕид од фрижидерот. Не покривајте ги отворите за вентилација на воздухот.
- При инсталирање, овозможете простор надесно, налево, наназад и нагоре. Со тоа ќе ја намалите потрошувачката на електрична енергија и ќе ги намалите сметките за електрична енергија.

Овој уред е наменет за употреба во домаќинствата и за слични намени како на пример

- кујнски простории за персоналот во продавници, канцеларии и други работни средини;
- куќи на фарми и од страна на клиенти во хотели, мотели и други станбени објекти;
- средини од типот ноќевање со појадок;
- примена во угостителството и во други објекти во коишто не се врши малопродажба.

Сериозни предупредувачки симболи за транспорт и локација

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Кога го транспортирате и инсталирате апаратот треба да внимавате да не се оштетат деловите од колото за ладење.
  - Разладното средство што протекува од цевководот може да се запали или да предизвика повреда на очите. Ако се открие истекување, избегнувајте отворен пламен или потенцијални извори на палење и проветрете ја неколку минути просторијата во којашто се наоѓа апаратот.
  - Уредот содржи мало количество на разладно средство изобутан (R-600a), природен гас со висока еколошка компатибилност, но многу запалив. Кога го транспортирате и инсталирате апаратот треба да внимавате да не се оштетат деловите од колото за ладење.
- Кога го транспортирате и инсталирате фрижидерот, немојте да го допирате цревото за вода на задната страна од фрижидерот.
  - Ова може да го оштети фрижидерот, а како последица на тоа, нема да може да се користи диспензерот за вода.

Безбедносни информации

Критични знаци на предупредување при инсталација

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не инсталирајте го фрижидерот на влажно место или на место каде што може да дојде во контакт со вода.
  - Оштетената изолација на деловите на електричната инсталација може да предизвика струен удар или пожар.
- Не ставајте го фрижидерот на директна сончева светлина и не изложувајте го на топлина од печки, греалки и други апарати.
- Не вклучувајте неколку апарати на истиот кабел со повеќе приклучоци. Фрижидерот секогаш треба да е вклучен во посебен електричен приклучок со напон еднаков на напонот на типската плочка на фрижидерот.
  - На ваков начин се добиваат најдобри перформанси, а се спречува и преоптоварување на куќната инсталација, што може да доведе до опасност од пожар поради прегреани жици.
- Ако sидниот приклучок е лабав, не вклучувајте ја приклучницата.
  - Постои опасност од струен удар или пожар.
- Не употребувајте кабел којшто е напукнат или изабен по должината или на краевите.
- Не виткајте го премногу струјниот кабел и не ставајте тешки предмети врз него.
- Не влечете го струјниот кабел и не виткајте го премногу.
- Не вртете го и не врзувајте го струјниот кабел.
- Не закачувајте го струјниот кабел преку метален предмет, не ставајте тешки предмети врз него, не вметнувајте го помеѓу предмети и не туркајте го во просторот зад уредот.

- Кога го поместувате фрижидерот, внимавајте да не поминувате преку кабелот и да не го оштетите.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
- Никогаш не исклучувајте го фрижидерот со влечење на струјниот кабел. Секогаш добро земете ја приклучницата и извлечете ја од приклучокот.
  - Со оштетувањето на кабелот може да дојде до краток спој, пожар и/или струен удар.
- Немојте да користите аеросоли во близина на фрижидерот.
  - Користењето на аеросоли во близина на фрижидерот може да предизвика експлозија или пожар.
- Не инсталирајте го овој уред во близина на греалка или незапалив материјал.
- Не инсталирајте го уредот на локација на којашто може да дојде до протекување на гас.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
- Пред да се користи, овој фрижидер мора прописно да биде поставен и инсталиран во согласност со упатството.
- Приклучете ја приклучницата во правилна положба, така што кабелот ќе виси надолу.
  - Ако ја приклучите приклучницата наопаку, жицата може да се откачи и да предизвика пожар или струен удар.
- Погрижете се приклучницата да не е смачкана или оштетена со задната страна на фрижидерот.
- Чувајте ги материјалите од амбалажата подалеку од децата.
  - Постои смртна опасност од задушување ако детето го стави материјалот од пакувањето на главата.

Безбедносни информации

- Не инсталирајте го уредот на влажна, маслена или правлива локација или на локација изложена на директно сонце и вода (капки дожд).
  - Оштетената изолација на деловите на електричната инсталација може да предизвика струен удар или пожар.
- Ако во фрижидерот има прав или вода, извлечете ја приклучницата и јавете се во сервисниот центар на Samsung Electronics.
  - Во спротивно, постои опасност од пожар.
- Не качувајте се врз уредот и не ставајте предмети врз него (алишта, запалени свеќи, запалени цигари, садови, хемикалии, метални предмети, итн.).
  - Ова може да предизвика струен удар, пожар, проблеми со производот или повреда.
- Треба да ја отстраните целата заштитна пластична обвивка пред да го приклучите производот за прв пат.
- Децата треба да бидат под надзор за да бидете сигурни дека не си играат со сигурносните прстени коишто се користат за приспособување на вратата или со штипките за цевките за вода.
  - Постои смртна опасност од задушување ако детето проголта сигурносен прстен или штипка за цевка за вода. Држете ги сигурносните прстени и штипките за цевки за вода надвор од дофат на деца.
- Фрижидерот мора да биде заземјен од безбедносни причини.
  - Секогаш проверете дали сте го заземјиле фрижидерот пред да се обидете да прегледувате или поправате кој било дел од уредот. Истекувањата на струја може да предизвикаат сериозен електричен удар.

- Никогаш не употребувајте гасни цевки, телефонски линии или други потенцијални електрични спроводници за заземјување.
  - Мора да го заземјите фрижидерот за да спречите губиток на струја или струјни удари предизвикани од протекување на струја од фрижидерот.
  - Тоа може да доведе до струен удар, пожар, експлозија или проблеми со производот.
- Цврсто вметнете ја приклучницата во sидниот приклучок. Не употребувајте оштетена приклучница, оштетен кабел или лабав sиден приклучок.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
- Осигурувачот на фрижидерот мора да го заменат квалификуван техничар или сервисна компанија.
  - Во спротивно, може да дојде до струен удар или телесна повреда.

Опомени при инсталација

⚠ ВНИМАНИЕ

- Оставете доволно простор околу фрижидерот и инсталирајте го на рамна површина.
  - Доколку фрижидерот не е поставен на рамна површина, ефикасноста на ладењето и издржливоста може да се намалат.
- Оставете го уредот да стои 2-3 часа пред да ставате храна по инсталацијата и вклучувањето.

Безбедносни информации

- Препорачуваме квалификуван техничар или сервисна компанија да го инсталира фрижидерот.
  - Во спротивно, може да дојде до струен удар, пожар, експлозија, проблеми со производот или повреда.

Критични знаци на предупредување при употреба

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не вклучувајте ја приклучницата во ѕиден приклучок со влажни раце.
  - На тој начин може да дојде до струен удар.
- Не чувајте предмети на горната страна на уредот.
  - Кога ја отворате или затворате вратата, предметите може да паднат и да предизвикаат телесна повреда и/или материјална штета.
- Не ставајте раце, стапала или метални предмети (како стапчиња за јадење) во долниот или задниот дел од фрижидерот.
  - Тоа може да доведе до струен удар или повреда.
  - Острите рабови може да предизвикаат телесни повреди.
- Не допирајте ги со влажни раце внатрешните ѕидови на замрзнувачот или производите што се чуваат во него.
  - Ова може да предизвика смрзнатини.
- Не ставајте садови полни со вода врз фрижидерот.
  - Ако се истури, постои ризик од пожар или струен удар.
- Не чувајте испарливи или запаливи предмети или супстанции (бензол, разредувач, пропан гас, алкохол, етер, ЛП гас и други слични производи) во фрижидерот.
  - Овој фрижидер е наменет само за чување храна.

- На тој начин може да доведе до пожар или експлозија.

• Децата треба да се под надзор за да не си играат со апаратот.
  - Држете ги прстите подалеку од областите на „штипнување“. Празниот простор помеѓу вратите и кујнскиот елемент е обично мал. Внимавајте при отворање на вратите кога децата се во близина.
• Не ставајте ги вашите прсти или прстите на децата помеѓу вратите.
  - Прстите не треба да ги ставате ниту во просторот помеѓу левата и десната врата. Внимавајте при отворање на вратите ако прстите ви се меѓу вратите.
• Не дозволувајте им на децата да се нишаат на вратата или на прегрaдите на вратата. Може да дојде до сериозна повреда.
• Не дозволувајте им на децата да влегуваат во фрижидерот. Може да се заглават внатре.
• Не ставајте ги рацете на дното под уредот.
  - Острите рабови може да предизвикаат телесна повреда.
• Не чувајте фармацевтски производи, научни материјали или други производи чувствителни на температура во фрижидерот.
  - Производи за коишто е потребна строга контрола на температурата не смеат да се чуваат во фрижидерот.
• Ако почувствувате фармацевтска миризба или чад, веднаш извлечете го кабелот и контактирајте со сервисниот центар на Samsung Electronics.
• Ако во фрижидерот има прав или вода, извлечете ја приклучницата и јавете се во сервисниот центар на Samsung Electronics.
  - Во спротивно, постои опасност од пожар.

Безбедносни информации

- Не дозволувајте им на децата да ја згазнуваат фиоката.
  - Фиоката може да се скрши и да се лизнат.
- Не оставајте ги вратите на фрижидерот отворени додека никој не го надгледува и не дозволувајте им на децата да влегуваат во фрижидерот.
- Не дозволувајте им на бебињата или на децата да влегуваат во фиоката.
  - Тоа може да доведе до смрт од задушување поради заклучување или до телесна повреда.
- Не преполнувајте го фрижидерот со храна.
  - Кога ја отворате или затворате вратата, предметите може да паднат и да предизвикаат телесна повреда или материјална штета.
- Не распрскувајте испарливи материи, како инсектициди, на површината на уредот.
  - Освен тоа што е штетно за луѓето, може да доведе и до струен удар, пожар или проблеми со производот.
- Немојте да ставате прсти или други предмети во дупката на диспензерот за вода, каналот за мраз и кофата на апаратот за правење мраз.
  - Тоа може да предизвика телесна повреда или материјална штета.
- Не користете и не ставајте супстанци чувствителни на температура, како што се запаливи спрејови, запаливи предмети, сув мраз, лекови или хемикалии во близина на или во фрижидерот.
- Не користете фен за коса за да ја исушите внатрешноста на фрижидерот. Не ставајте запалена свеќа во фрижидерот за отстранување на непријатните миризби.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.

- Полнете ги резервоарот за вода, чинијата за мраз и коцките вода само со вода за пиење (минерална вода или прочистена вода).
  - Не полнете го резервоарот со чај, сок или спортски пијалаци, затоа што може да го оштетите фрижидерот.
- Не качувајте се врз уредот и не ставајте предмети врз него (алишта, запалени свеќи, запалени цигари, садови, хемикалии, метални предмети, итн.). Ова може да предизвика струен удар, пожар, проблеми со производот или повреда. Не ставајте садови полни со вода врз уредот.
  - Ако се истури, постои ризик од пожар или струен удар.
- Никогаш не гледајте директно во ултравиолетовата LED ламба подолг временски период.
  - Така може да дојде до напрегање на очите поради ултравиолетовите зраци.
- Не поставувајте ја полицата наопаку. Стопирачот за полица може да не работи.
  - Може да дојде до телесна повреда како резултат на паѓање на стаклото на полицата.
- Држете ги прстите подалеку од областите на „штипнување“. Празниот простор помеѓу вратите и кујнскиот елемент е обично мал. Внимавајте при отворање на вратите кога децата се во близина.
- Ако се забележи истекување на гас, избегнувајте отворен пламен или потенцијални извори на палење и проветрете ја неколку минути просторијата во којашто е поставен уредот.
  - Не допирајте ги уредот или струјниот кабел.
  - Не користете вентилатор.
  - Искра може да доведе до експлозија или пожар.

Безбедносни информации

- Шишињата треба да се чуваат блиску едно до друго, така што нема да паднат.
- Овој производ е наменет само за чување храна во домашни услови.
- Немојте да ставате прсти или други предмети во дупката на диспензерот за вода, каналот за мраз и кофата на апаратот за правење мраз.
  - Тоа може да предизвика телесна повреда или материјална штета.
- Не обидувајте се самите да го поправате, демонтирате или менувате фрижидерот.
- Не користете други осигурувачи (како бакарна, челична жица итн.) освен стандардните осигурувачи.
- Ако е потребно да го поправите или повторно да го инсталирате фрижидерот, контактирајте со наблискиот сервисен центар.
  - Во спротивно, може да дојде до струен удар, пожар, проблеми со производот или повреда.
- Ако од фрижидерот се забележува мирис на горење или чад, веднаш исклучете го фрижидерот и контактирајте со сервисниот центар на Samsung Electronics.
  - Во спротивно, може да дојде до опасност од струен удар или пожар.
- Извлечете го кабелот од штекер пред да ја менувате внатрешната светилка на фрижидерот.
  - Во спротивно, постои опасност од струен удар.
- Ако имате потешкотии при заменување на светло коешто не е LED, контактирајте со сервисниот центар на Samsung.
- Цврсто вметнете ја приклучницата во sидниот приклучок.

- Не употребувајте оштетена приклучница, оштетен кабел или лабав ѕиден приклучок.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.

Опомени при употреба

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не смрзнувајте повторно одмрзната храна.
  - Замрзнатата и одмрзнатата храна ќе развие штетни бактерии побрзо од свежата.
  - Со второто одмрзнување ќе се распаднат уште повеќе клетки, испуштајќи влага и менувајќи го интегритетот на производот.
- Не одмрзнувајте го месото на собна температура.
  - Безбедноста ќе зависи од тоа дали со суровиот производ се ракувало правилно.
- Не ставајте чаши, шишиња или газирани пијалаци во замрзнувачот.
  - Садот може да замрзне и да се скрши и може да дојде до повреда.
- Користете го само апаратот за правење мраз испорачан со фрижидерот.
- Доколку планирате да не бидете дома подолг временски период (на пр. на одмор) и да не ги користите диспензерите за вода или мраз, затворете го вентилот за вода.
  - Во спротивно, може да дојде до истекување на водата.

Безбедносни информации

- Доколку не планирате да го користите фрижидерот подолг временски период, (3 недели или повеќе) испразнете го фрижидерот заедно со кофата за мраз, исклучете го, затворете го вентилот за вода, избришете го вишокот влага во внатрешноста и оставете ги вратите отворени за да спречите создавање на непријатни мириси и мувла.
- За да постигнете најдобри перформанси на производот:
  - Не ставајте ја храната блиску пред отворите за вентилација на задниот дел од уредот, затоа што тоа може да го попречи слободното струење на воздухот во фрижидерот.
  - Правилно завиткајте ја храната или ставете ја во херметички затворени садови пред да ја ставите во фрижидерот.
  - Придржувајте се кон роковите на чување и роковите на траење на замрзнатите производи.
  - Доколку не планирате да бидете отсутни повеќе од три недели, нема потреба да го исклучувате фрижидерот од струја. Сепак, доколку сте отсутни повеќе од три недели, отстранете ја сета храна и мраз од кофата за мраз, исклучете го фрижидерот, затворете го вентилот за вода, избришете го вишокот влага во внатрешноста и оставете ги вратите отворени за да спречите создавање на непријатни мириси и мувла.
- Гаранција за услуга и модификација.
  - Промените или модификациите направени од трето лице на овој завршен уред не се опфатени со гаранцијата на Samsung, ниту Samsung сноси одговорност за безбедносните проблеми и штетите настанати како резултат на модификациите направени од трето лице.

- Не блокирајте ги отворите за вентилација во фрижидерот.
  - Ако отворите за воздух се затворат, особено со пластична кеса, фрижидерот може премногу да се излади. Ако овој период на ладење трае предолго, филтерот за вода може да се скрши и може да предизвика истекување на водата.
- Користете го само апаратот за правење мраз испорачан со фрижидерот.
- Избришете го вишокот на влага во внатрешноста и оставете ги вратите отворени.
  - Во спротивно може да дојде до појава на непријатен мирис.
- Ако фрижидерот се исклучи од напојувањето, треба да почекате најмалку пет минути пред повторно да го вклучите.
- Ако фрижидерот се навлажни со вода, извлечете ја приклучницата и контактирајте со сервисниот центар на Samsung Electronics.
- Не удирајте ги и не нанесувајте прекумерна сила на стаклените површини.
  - Скршеното стакло може доведе до телесна повреда и/или материјална штета.
- Наполнете го резервоарот со вода и чинијата за мраз со вода за пиење (вода од славина, минерална вода или прочистена вода).
  - Не полнете го резервоарот со чај или спортски пијалаци. Ова може да го оштети фрижидерот.
- Внимавајте да не ги фатите прстите.
- Ако фрижидерот е поплавен, контактирајте со најблискиот сервисен центар.
  - Постои ризик од струен удар или пожар.

Безбедносни информации

- Не чувајте растително масло во корпите на вратата на фрижидерот. Маслото може да премине во цврста состојба, поради што ќе добие лош вкус и ќе биде тешко за употреба. Освен тоа, маслото може да истече од отвореното шише и да предизвика пукнатина на корпата на вратата. Откако ќе отворите шише со масло, препорачливо е да го чувате шишето на ладно место што не е изложено на сончева светлина, како орман за садови или остава.
  - Примери за растително масло: маслиново масло, пченкарно масло, масло од гроздови семки итн.

Опомени при чистење

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не прскајте вода директно на од внатрешната или надворешната страна на фрижидерот.
  - Постои опасност од пожар или струен удар.
- Не користете фен за коса за да ја исушите внатрешноста на фрижидерот.
- Не ставајте запалена свеќа во фрижидерот за отстранување на непријатните мириси.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
- Не прскајте со средства за чистење директно на екранот.
  - Печатените букви на екранот може да отпаднат.
- Доколку туѓа материја, како на пример вода, навлезе во уредот, исклучете го струјниот кабел и контактирајте со најблискиот сервисен центар.
  - Во спротивно, може да дојде струен удар или пожар.

- Користете чиста, сува крпа за отстранување на туѓи тела или прашина од иглите на приклучокот. Не користете влажна или навлажнета крпа при чистење на приклучницата.
  - Во спротивно, постои опасност од пожар или струен удар.
- Не го чистете уредот со директно прскање на вода врз него.
- Не користете бензол, разредувач, Clorox средства или хлориди за чистење.
  - Тие може да ја оштетат површината на апаратот и да предизвикаат пожар.
- Никогаш не ставајте прсти или други предмети во отворот на диспензерот.
  - Тоа може да предизвика телесна повреда или материјална штета.
- Пред да почнете со чистење или одржување, исклучете го уредот од sидниот приклучок.
  - Во спротивно, може да дојде струен удар или пожар.
- Фрижидерот треба да се чисти со чист сунѓер или мека ткаенина и детергент со средна јачина растворен во топла вода.
- Не користете абразивни или јаки средства за чистење како спрејови за прозорци, средства за чистење тврдокорни дамки, запаливи течности, солна киселина, восоци за чистење, концентрирани детергенти, белила или средства за чистење што содржат производи од петролеум врз надворешните површини (вратите и кујнскиот елемент), пластичните делови, вратата и внатрешните површини и гумите за заптивање.
  - Тие можат да го изгребат или оштетат материјалот.

Безбедносни информации

- Не ги чистете стаклените полици или капаци со топла вода кога тие се ладни. Стаклените полици и капаци може да се скршат ако се изложат на ненадејни промени на температурата или удари, како на пример, потчукнување или испуштање предмети врз нив.

Важни предупредувачки симболи при отстранување во отпад

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Отстранете го материјалот од амбалажата за овој производ на еколошки начин.
- Пред да го отстраните фрижидерот во отпад, проверете дали се оштетени цевките на задната страна.
- Како разладно средство се користат R-600a или R-134a. Проверете ја етикетата на компресорот на задниот дел од уредот или етикетата со ознаката на типот во внатрешноста на фрижидерот за да видите кое разладно средство се користи во вашиот фрижидер. Ако овој фрижидер содржи запалив гас (разладно средство R-600a), контактирајте со локалните органи за начинот на депонирање на овој производ.

- При отстранување на фрижидерот, отстранете ги вратите/бравите и рачките на вратите за малите деца и животните да не можат да се заклучат внатре. Децата треба да се под надзор за да не си играат со апаратот. Ако се заклучат внатре, децата може да се повредат или да се задушат до смрт.
  - Ако се заклучат внатре, децата може да се повредат или да се задушат до смрт.
- Се користи циклопентан во изолацијата. За гасовите на изолацијата е потребна специјална процедура за отстранување. Информирајте се кај локалните органи за начинот на отстранување на овој производ.
- Чувајте ги материјалите од амбалажата подалеку од децата, бидејќи тие може да бидат опасни за децата.
  - Ако детето стави торба над главата, детето може да се задуши.

Дополнителни совети за правилна употреба

- Во случај на прекин на електричната енергија, прашајте во локалната канцеларија на претпријатието за снабдување со електрична енергија колку долго ќе трае прекинот.
  - Повеќето прекини на електрична енергија коишто се отстрануваат во рок од еден или два часа не влијаат на температурите во фрижидерот. Меѓутоа, за тоа време треба да го сведете отворањето на вратата на минимум.
  - Ако прекинот во снабдувањето со струја трае подолго од 24 часа, извадете ја и фрлете ја сета замрзната храна.

Безбедносни информации

- Фрижидерот може да не работи постојано (замрзнатите производи може да започнат да се одмрзнуваат или температурите може да станат премногу топли во преградата за замрзната храна) ако за подолго време се постави на место со постојано пониски температури од температурите за коишто е направен уредот.
- Во случај на одредена храна, ако ја чувате во фрижидер може да има негативни последици за зачувување на храната поради нејзините состојки.
- Уредот не фаќа мраз, што значи дека нема потреба од рачно одмрзнување. Тоа се прави автоматски.
- Порастот на температурата во текот на одмрзнувањето е во согласност со условите на ISO. Меѓутоа, ако сакате да спречите несоодветно покачување на температурата на замрзнатата храна при одмрзнување на уредот, завиткајте ја замрзнатата храна во неколку слоја весници.
- Не замрзнувајте ја повторно замрзнатата храна којашто е целосно одмрзната.
- Температурата во одделот (одделите) со две ѕвездички или преградата (преградите) што го има симболот две ѕвездички (**) е малку повисока од температурата во другата преграда (прегради) од замрзнувачот.
  Одделот (одделите) или преградата (преградите) со две ѕвездички е (се) засновани на упатствата и/или условите при кои се доставени.

Упатства за WEEE



Правилно депонирање на овој производ (Отпадна електрична и електронска опрема)
(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)

Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека производот и неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките, USB кабелот) не треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од нивниот работен век. За избегнување на можна штета врз околината или човечкото здравје предизвикана со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради унапредување на еколошки оправдано повторно користење на материјалните ресурси.

Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по околината.

Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.

За информации за посветеноста на Samsung на животната средина и за регулаторните обврски за производите, на пр. REACH, WEEE или батериите, посетете ја нашата страница за одржливост достапна преку www.samsung.com

(Само за производи што се продаваат во европските земји и во Обединетото Кралство)

Инсталирање


Пред да го користите, внимателно следете ги овие упатства за правилно да го инсталирате фрижидерот и за да спречите несреќи.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Користете го фрижидерот само за намената опишана во ова упатство.
- Сервирањето мора да го врши квалификуван техничар.
- Отстранете го материјалот од пакувањето на производот во согласност со локалните регулативи.
- За да спречите струен удар, исклучете го струјниот кабел пред секое сервисирање или замена на делови.

Фрижидерот на дланка

Реалниот фрижидер и обезбедените делови на фрижидерот може да се разликуваат од илустрациите во ова упатство, во зависност од моделот и земјата.

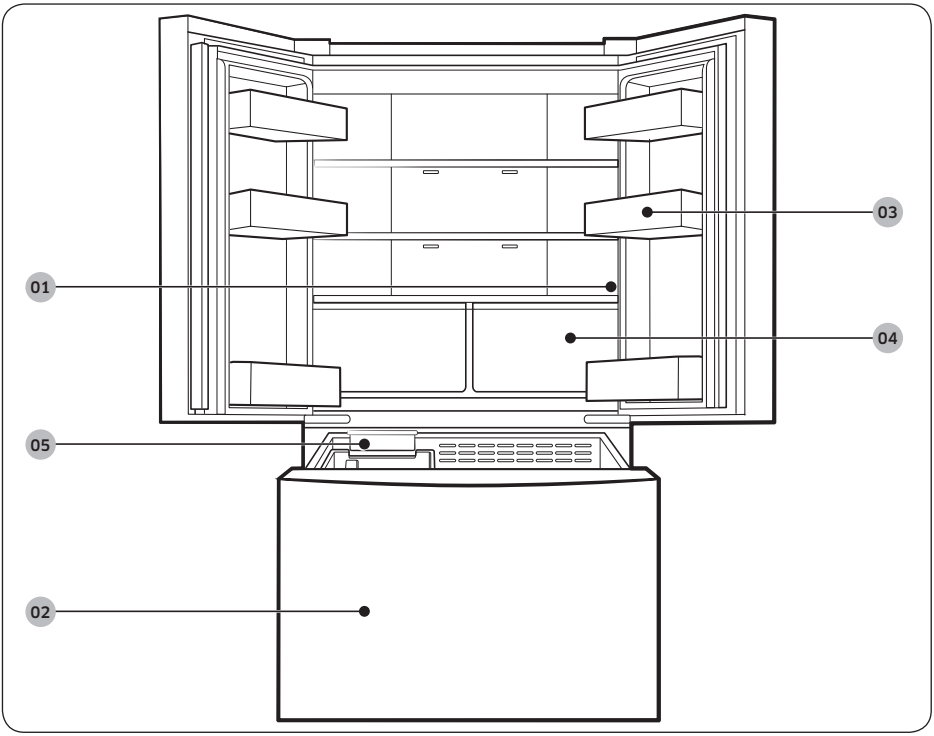

01 Главен панел

02 Замрзнувач

03 Корпи на вратата

04 Фиоки за фрижидерот

05 Апарат за мраз *

* само кај одредени модели


ЗАБЕЛЕШКА

- За енергетска ефективност, погрижете се сите полици, фиоки и корпи да се поставени во нивната првобитна положба.
- При затворањето на вратата, проверете дали вертикалниот дел со шарки е во правилна положба за да избегнете гребење на другата врата.
- Ако била променета страната на вертикалниот дел со шарки, вратете го во правилната положба, а потоа затворете ја вратата.
- Понекогаш на вертикалниот дел со шарки може да се формира кондензација.
- Ако силно ја затворите вратата, другата врата може да се отвори.
- Ако внатрешната или надворешната LED-ламба не функционираат, контактирајте со локалниот сервисен центар на Samsung.
- Доколку вратата се остави отворена премногу долго, горната внатрешна LED-ламба ќе трепка. Тоа е нормално.

Корпи на вратата

Вашиот фрижидер се испорачува со корпи на вратата од различен вид и големина. Ако корпите во вратата од вашиот фрижидер биле одделно спакувани, погледнете ја сликата подолу за полесно и правилно да ги поставите корпите.

Бројот на испорачаните корпи на вратата може да се разликува во зависност од моделот.

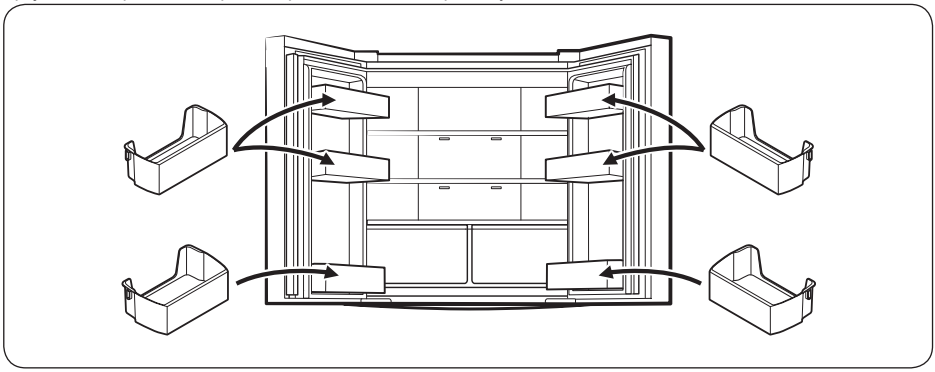

Инсталирање

Инсталирање чекор по чекор


ЧЕКОР 1 Изберете место

Изберете место кое:


- Се наоѓа на цврста, рамна површина без тепих или под којшто може да ѝ попречи на вентилацијата
- Се наоѓа подалеку од директна сончева светлина
- Има соодветен простор за отворање и затворање на вратата
- Се наоѓа подалеку од извор на топлина
- Нуди простор за одржување и сервисирање
- Има опсег на температура помеѓу 10 °C и 43 °C

Растојание

Погледнете ги следниве слики и табели во врска со барањата за место за инсталација.

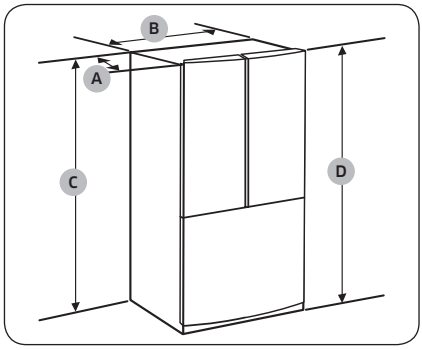

Модел	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
Длабочина „A“	715 mm	765 mm
Широчина „B“	817 mm	817 mm
Височина „C“	1749 mm	1749 mm
Вкупна височина „D“	1776 mm	1776 mm

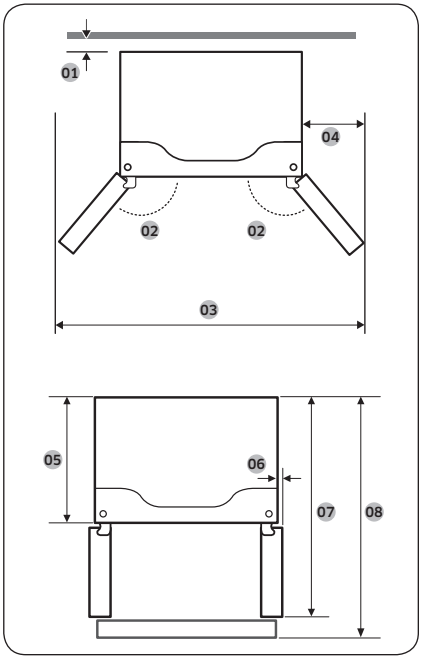

Модел	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
01	50 mm	50 mm
02	135°	135°
03	1393 mm	1393 mm
04	291 mm	291 mm
05	625 mm	675 mm
06	31,5 mm	31,5 mm
07	1056 mm	1101 mm
08	1082 mm	1132 mm


ЗАБЕЛЕШКА

Мерките во горенаведената табела може малку да се разликуваат од реалните мерки, во зависност од начинот на мерење и заокружување.

Инсталирање

ЧЕКОР 2 Подна покривка

Доколку фрижидерот не може да помине низ влезот поради својата големина, погледнете во **Отстранување на вратата заради влез**.

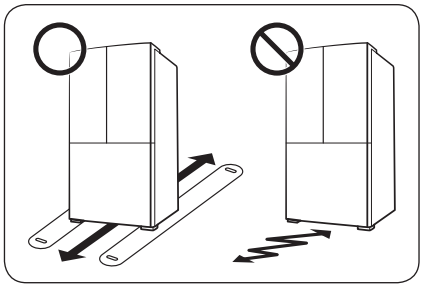

ЗАБЕЛЕШКА

За да спречите оштетување на подот, погрижете се предните ногалки за нивелирање да бидат во исправена положба.

- Површината за инсталирање на фрижидерот мора да ја издржи тежината на целосно наполнет фрижидер.
- За да го заштитите подот, поставете големо парче картон вдолж патеката до конечната локација за инсталација на фрижидерот.
- Кога фрижидерот ќе биде во конечната позиција, не поместувајте го освен ако тоа не е потребно за заштита на подот. Ако морате да го поместите фрижидерот, поставете дебела хартија или крпа, како на пример стар тепих, вдолж патеката на движење.


ЧЕКОР 3 Отстранување на вратата заради влез

Доколку фрижидерот не може да помине низ влезот на вашиот дом или кујната поради својата големина, следете ги следните инструкции за да ги отстраните и повторно да ги инсталирате вратите на фрижидерот. Ако нема потреба да ги отстраните вратите, одете на страницата **41** за да ја продолжите процедурата на инсталација.


⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Исклучете го струјниот кабел од фрижидерот пред да ги отстраните вратите.


Потребни алати (не се испорачани)

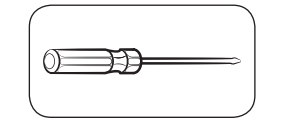


Крстач

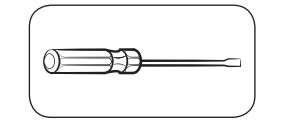


Плоснат шрафцигер

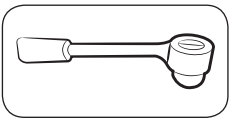

Крцкало 10 mm

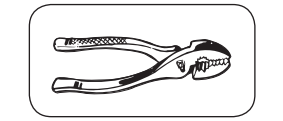


Клешти

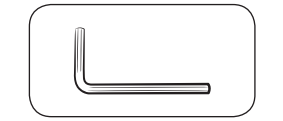


Имбус 5 mm

Инсталирање


Откачете ги вратите од фрижидерот

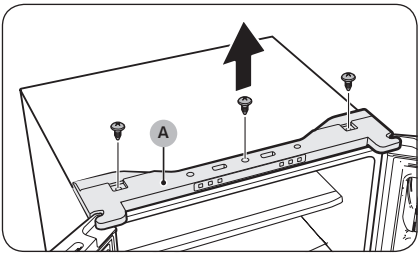


1. Користете крстач за да ги извадите завртките што го прицврстуваат **стоперот за вратата (A)**.

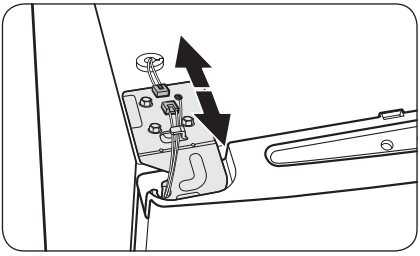


2. Исклучете ги жиците на горниот дел од фрижидерот.

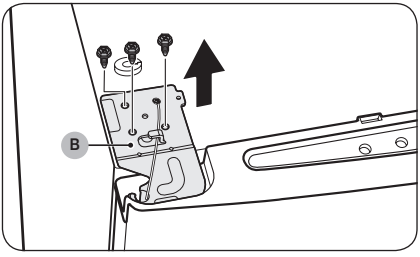

3. Користете крцкало (10 mm) за да ги извадите завртките што ја прицврстуваат **горната шарка (B)**.

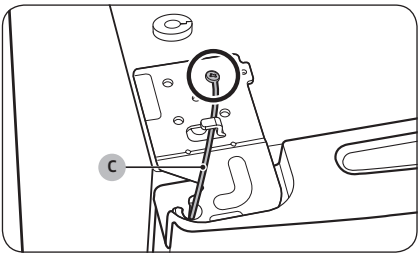

4. Користете крстач за да ја извадите завртката што ја прицврстува **жицата за заземјување (C)**.

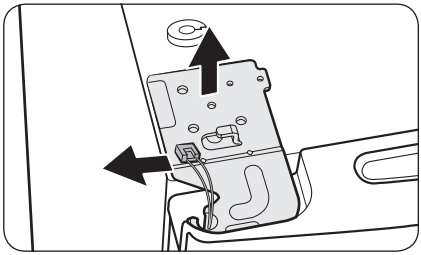

5. Извадете ја горната шарка од вратата.

ЗАБЕЛЕШКА

Внимателно отстранете ја горната шарка. Жиците од вратата се распоредуваат низ осовината на шарката.



6. Нежно повлечете ја вратата од фрижидерот за да ја извадите. Не применувајте прекумерна сила на вратата. Вратата може да падне и да предизвика физичка повреда.


7. Легнете ја вратата на рамна површина.

За повторно да ги прикачите вратите од фрижидерот


Откако ќе го поместите фрижидерот на неговата конечна локација, повторно прикачете ги вратите така што ќе ги следите инструкциите за вадење во обратен редослед.

Инсталирање


Откачете ја фиоката на замрзнувачот

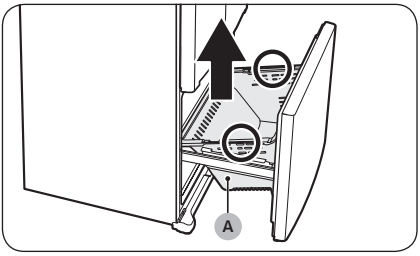


1. Целосно отворете ја фиоката на замрзнувачот и потоа подигнете ја **корпата на фиоката (A)** за да ја извадите.

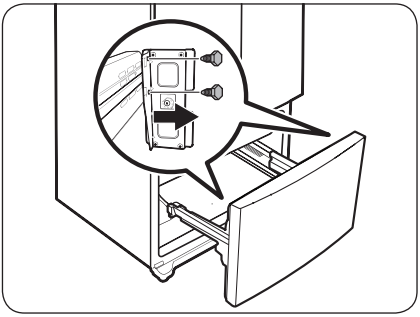

2. Користете крцкало (10 mm) за да ги отстраните 4-те завртки што ја прицврстуваат вратата.

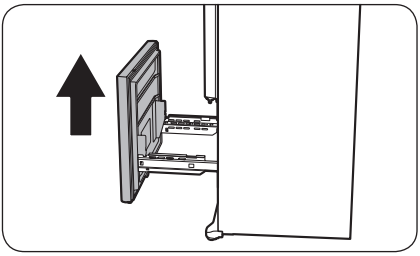


3. Подигнете ја вратата од фрижидерот од шините за да ја извадите.

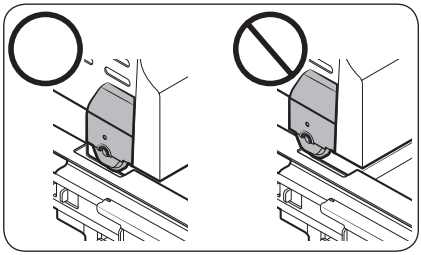


⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Внимавајте да не го изгребете или вдлабнете склопот на шините.
- Погрижете се да ги монтирате корпите на замрзнувачот во правилна положба. Во спротивно, вратата нема правилно да се отвора или затвора, што може да предизвика натрупување мраз.
- Не чувајте преголема количина храна во фиоката на замрзнувачот. Тоа го оневозможува правилното затворање на фиоката на замрзнувачот, што може да предизвика натрупување мраз.

За да ја прикачите фиоката на замрзнувачот

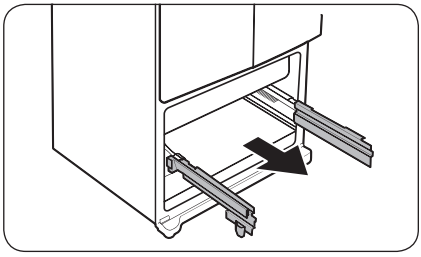


1. Целосно извлечете ги шините на фиоката на замрзнувачот.

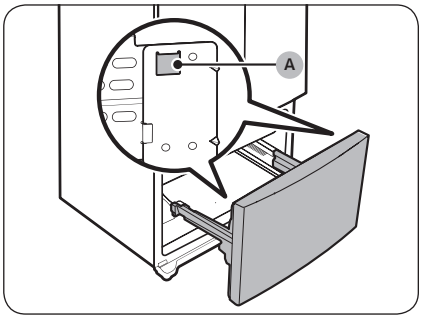


2. Закачете ја вратата на замрзнувачот на **отворите (A)** на страната на шините.

Инсталирање

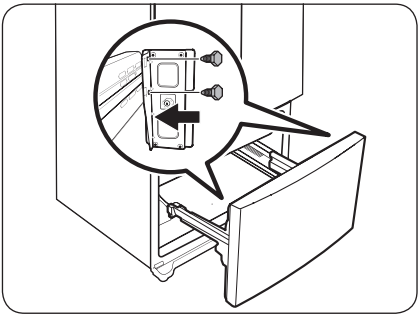

3. Користете крцкало (10 mm) за да ја прицврстите вратата на шината со 4 завртки.

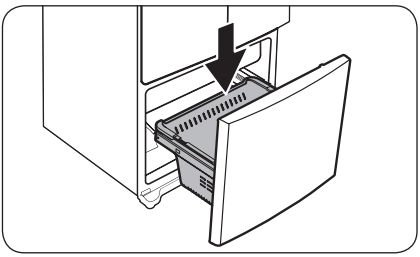


4. Вметнете ја корпата на замрзнувачот назад во нејзината положба.

ЧЕКОР 4 Нивелирање на фрижидерот

⚠ ВНИМАНИЕ

- Кога се инсталира, фрижидерот мора да се нивелира на рамен, цврст под. Доколку фрижидерот не се нивелира, може да дојде до оштетување на фрижидерот или до физичка повреда.
- Нивелирањето мора да се изврши кога фрижидерот е празен. Погрижете се да нема храна во фрижидерот.
- Од безбедносни причини, прилагодете го предниот дел малку повисоко од задниот.


Нивелирајте го фрижидерот со помош на специјалните шрафови (нивелатори) на предните ногалки. Користете рамен шрафцигер за да ги вртите нивелаторите.

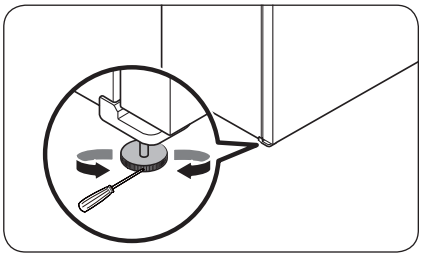


- За да ја прилагодите висината на левата страна: Вметнете го рамниот шрафцигер во нивелаторот на левата предна ногалка. Завртете го нивелаторот во правец на стрелките на часовникот за да ја подигнете левата страна или завртете го во обратната насока за да го спуштите.
- За да ја прилагодите висината на десната страна: Вметнете го рамниот шрафцигер во нивелаторот на десната предна ногалка. Завртете го нивелаторот во правец на стрелките на часовникот за да ја подигнете десната страна или завртете го во обратната насока за да го спуштите.

Инсталирање


ЧЕКОР 5 Порамнување на вратите од фрижидерот

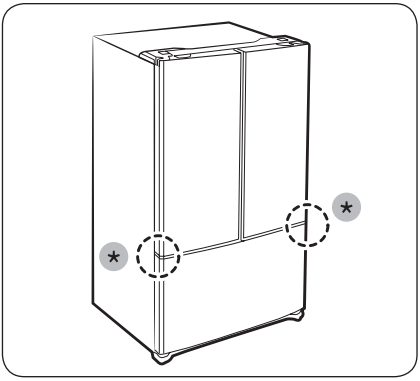


- Пред да ги порамните на вратите од фрижидерот, осигурете се дека фрижидерот е нивелиран. Погледнете го делот „**Нивелирање на фрижидерот**“ за детално упатство.
- Може да ги користите **деловите за прилагодување (*)** во долниот дел од двете врати од фрижидерот за да ја подигнете или спуштите вратата.

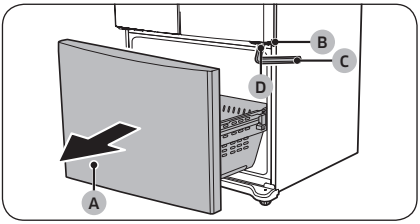

1. Целосно отворете ја **фиоката на замрзнувачот (A)**, а потоа најдете ја **средната шарка (B)**.
2. Вметнете го **имбусот (C)** во **осовината (D)** на средната шарка.

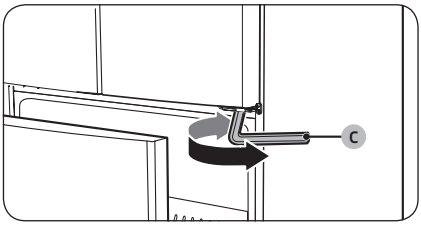

3. Свртете го **имбусот (C)** надесно или налево за да ја подигнете или спуштите вратата.

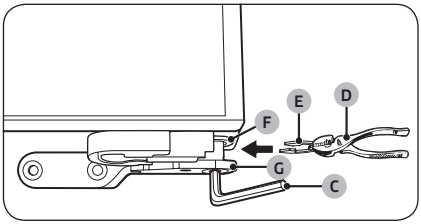

4. Користете **клешти (D)** за да го вметнете испорачаниот **сигурносен прстен (E)** во отворот помеѓу **цилиндарот на шарката (F)** и **средната шарка (G)**. Бројот на сигурносни прстени зависи од отворот.

ЗАБЕЛЕШКА

Со производот се испорачуваат два сигурносни прстени од 0,04”.

ЧЕКОР 6 Поврзете го цревото на диспензерот за вода (само кај одредени модели)


⚠ ВНИМАНИЕ

- Треба да се користат новите црева што се испорачуваат со уредот, а старите црева не треба повторно да се употребуваат.
- Цревото за довод на вода мора да го поврзе квалификуван техничар.
- Гаранцијата за вашиот фрижидер не го опфаќа инсталирањето на цревото за довод на вода. Инсталирањето на цревото за довод на вода се извршува на ваш трошок, освен доколку надоместокот за инсталирањето е вклучен во цената на продавачот.
- Samsung не презема никаква одговорност за инсталирањето на цревото за довод на вода. Доколку дојде до истекување на вода, контактирајте со инсталатерот на цревото за довод на вода.

За да ја поврзете цевката за ладна вода со цревото за филтрирање вода

⚠ ВНИМАНИЕ

- Проверете дали цревото за филтрирање вода е поврзано со цевка со извор на ладна вода за пиење. Поврзувањето со цевката со топла вода може да предизвика дефект кај прочистувачот.

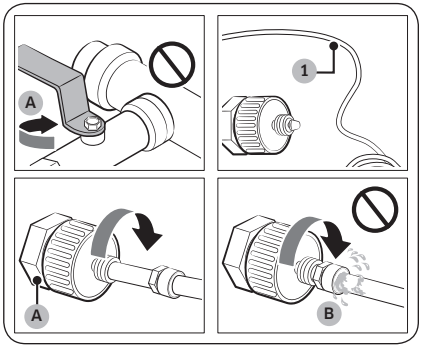


A. Затворете ја главната цевка за вода

B. Без јаз

1. Исклучете го доводот на вода со затворање на главниот вентил за вода.
2. Пронајдете ја **цевката со ладна вода за пиење (1)**.
3. Следете ја инсталацијата на цревото за довод на вода за ја поврзете со цевката за вода.
4. Откако ќе завршите со поврзувањето, отворете го главниот вентил за вода и наточете околу 3 литри вода. Ова е за да се отстранат нечистотиите во цевката.


Инсталирање

За да го поврзете цревото за филтрирање на вода со цревото за довод на вода

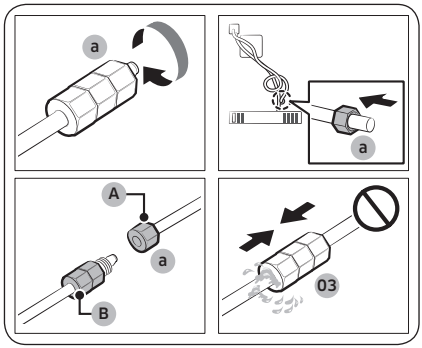


A. Црево за довод на вода од единица
B. Црево за довод на вода од комплет

1. Олабавете ја и отстранете ја **навртката за компресија (a)** од цревото за довод на вода од фрижидерот и вметнете ја на цревото за филтрирање вода.
2. Затегнете ја **навртката за компресија (a)** за да го поврзете цревото за филтрирање вода со цревото за довод на вода.
3. Отворете го главниот вентил за вода и проверете дали има истекување.
4. Доколку нема истекување, наточете околу 3 литри вода пред да го користите фрижидерот за да ги отстраните нечистотиите во системот за филтрирање на водата.

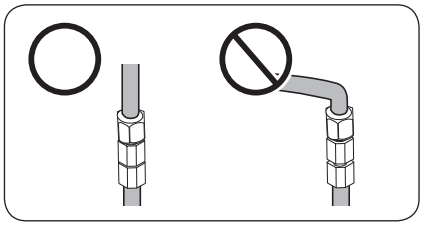

ЗАБЕЛЕШКА

Ако морате да го преместите фрижидерот откако ќе го поврзете **доводот на вода**, погрижете се споениот дел од доводот на вода да биде исправен.

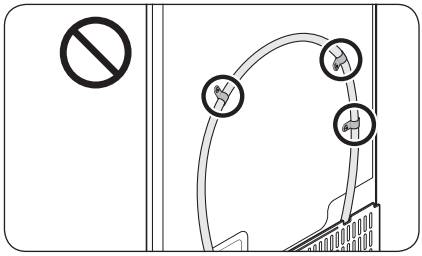

⚠ ВНИМАНИЕ

Не прикачувајте го филтерот за вода на деловите на фрижидерот. Ова може да го оштети фрижидерот.

За да го поправите цревото за довод на вода

⚠ ВНИМАНИЕ

Цревото за довод на вода мора да го поправа квалификувано лице. Доколку забележите истекување на водата, контактирајте со локалниот сервисен центар на Samsung или со инсталатерот на цревото за довод на вода.

ЧЕКОР 7 Почетни поставувања

Со комплетирање на следните чекори, фрижидерот треба да биде целосно подготвен за работа.

1. Вклучете го кабелот за напојување во ѕидниот приклучок за да го вклучите фрижидерот.
2. Отворете ја вратата и проверете дали свети внатрешното светло.
3. Поставете ја температурата на најладното поставување и почекајте околу еден час. Потоа, замрзнувачот малку ќе се излади, а моторот би требало да работи рамномерно.
4. Почекајте додека фрижидерот не ја постигне поставената температура. Сега фрижидерот е подготвен за користење.

ЧЕКОР 8 Крајна проверка


Кога ќе завршите со инсталирањето, проверете дали:

- Фрижидерот е вклучен во електричен приклучок и е правилно заземјен.
- Фрижидерот е инсталиран на рамна, нивелирана површина со соодветна оддалеченост од ѕидовите и кујнските елементи.
- Фрижидерот е нивелиран и е добро поставен на подот.
- Вратата лесно се отвора и затвора и внатрешното светло автоматски се вклучува кога ќе ја отворите вратата.


Операции

Главен панел

Тип A

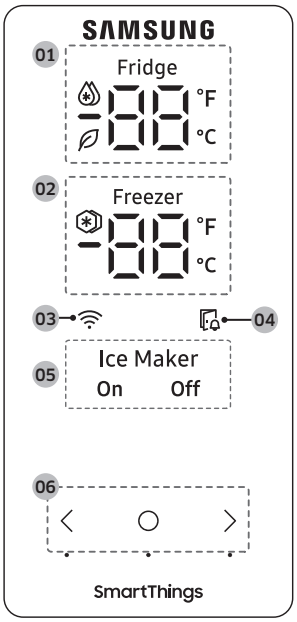

Тип B

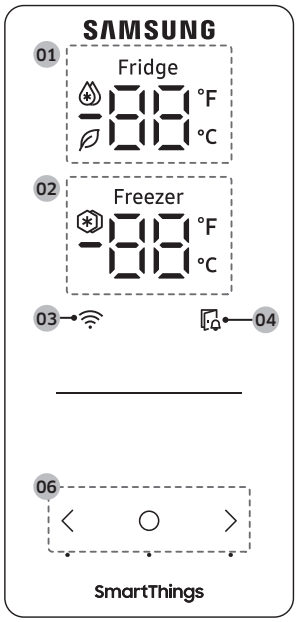

01 Показател на фрижидерот	• Ја прикажува тековната или саканата температура на фрижидерот. • укажува дека е вклучена функцијата Засилено ладење. • означува дека AI Energy Mode работи. (само кај одредени модели)
02 Показател на замрзнувачот	• Ја прикажува тековната или саканата температура на замрзнувачот. • укажува дека е вклучена функцијата Засилено замрзнување.
03 Индикатор за мрежна врска	• Иконата покажува дека фрижидерот е поврзан со Wi-Fi. • Може да го контролирате и набљудувате фрижидерот на апликацијата SmartThings. За повеќе информации, погледнете во делот **SmartThings**.
04 Показател за отворена врата	• Показателот трепка со аларм ако вратата стои отворена подолго од 2 минути.

05 Показател на апаратот за правење мраз	Апаратот за правење мраз има 2 индикатори (Ice Maker (Апарат за правење мраз) On (Вклучено) / Off (Исклучено)) кои го означуваат статусот на работење. • Кога апаратот за правење мраз работи, се вклучува соодветниот индикатор (Ice Maker (Апарат за правење мраз) On (Вклучено)). • Кога апаратот за правење мраз е исклучен, соодветниот индикатор (Ice Maker (Апарат за правење мраз) Off (Исклучено)) се вклучува. • За да го овозможите правењето мраз, мора да го вклучите апаратот за правење мраз.
06 Копчиња	• Кога екранот е исклучен, допрете кое било копче за да го активирате. • Допрете ◯ за да ја изберете саканата ставка на главниот панел и да ги потврдите промените на поставките. • Допрете 〈 или 〉 за да ги промените поставките на избраната ставка на главниот панел.

ЗАБЕЛЕШКА

- Главниот панел е осмислен да биде исклучен кога фрижидерот не се користи. Се активира и светнува само кога ќе се отвори вратата или ќе се допрат копчињата.
- Ако вратата остане отворена 5 минути, внатрешното светло ќе трепка 5 минути и ќе се исклучи за да ги алармира глувите и наглувите корисници дека вратата е отворена. Имајте предвид дека функцијава е нормална.

Операции

Поставување сакана температура или функција

Изберете фрижидер или замрзнувач и поставете ја саканата температура или функција по ваш избор.

1. Допрете на кое било копче (〈 , ◯ или 〉) за да го активирате екранот.
   - Овој чекор може да не важи за некои модели.
2. Допрете ◯ додека трепка показателот на фрижидерот или на замрзнувачот.
   - Трепка показателот на избраната комора.
3. Допрете 〈 или 〉 за да ја изберете саканата температура или функција.
   - Видете во табелата за достапниот избор за секоја комора.

Fridge (Фрижидер)	• Достапен избор (Целзиусови степени): (Засилено ладење) ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔ (Одмор) • Со Засилено ладење се забрзува процесот на ладење со максимална брзина на вентилаторот. Фрижидерот ќе продолжи да работи со максимална брзина во траење од два часа и половина, а потоа ќе ја врати претходната температура. • Користете ја функцијата Одмор ако одите на одмор или службено патување или ако немате намера да го користите фрижидерот подолго време. Температурата на фрижидерот ќе се одржува под 15 °C, но замрзнувачот останува активен како што бил поставен. Кога ќе го активирате режимот Одмор, на индикаторот за температура на фрижидерот ќе се појави „“.
Freezer (Замрзнувач)	• Достапен избор (Целзиусови степени): (Засилено замрзнување) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C • Со Засилено замрзнување се забрзува процесот на замрзнување со максимална брзина на вентилаторот. • Замрзнувачот продолжува да работи со полна брзина во траење од 50 часа и потоа се враќа на претходната температура. За да замрзнете големи количества храна, активирајте го Засилено замрзнување во траење од најмалку 20 часа пред да ставите храна во замрзнувачот. **ЗАБЕЛЕШКА** Кога ја користите функцијата Засилено замрзнување, потрошувачката на струја на фрижидерот се зголемува. Не заборавајте да ја исклучите кога не ви треба и да го вратите замрзнувачот на вашите првични поставки на температурата.

4. Почекајте 5 секунди или допрете ◯ да го потврдите изборот.
   - Показателот на избраната комора престанува да трепка.

ЗАБЕЛЕШКА

- Користењето на Засилено ладење или Засилено замрзнување ја зголемува потрошувачката на струја.
- Кога ќе ја промените температурата на панелот, тој ја прикажува вистинската температура во внатрешноста на фрижидерот додека температурата не се изедначи со температурата што сте ја поставиле. Потоа панелот ја прикажува новата поставена температура. Имајте предвид дека на фрижидерот ќе му биде потребно време за да ја постигне новата температура. Тоа е нормално. За тоа време, не мора повторно да ја поставувате температурата.
- За оптимални перформанси, ви препорачуваме да ја поставите температурата на -19 °C за замрзнувачот и на 3 °C за фрижидерот.

- Температурата на фрижидерот може да порасне доколку често ја отворате вратата или доколку ставите голема количина на храна во фрижидерот. Доколку се случи ова, екранот за температура ќе трепка сè додека фрижидерот не се врати на наведените поставки за температурата. Доколку трепкањето продолжи подолго време, контактирајте со локалниот сервисен центар на Samsung за да добиете техничка помош.
- Додека трепка екранот за температура, може да се активира аларм. За да го запрете алармот, допрете на кое било копче на екранот.

Промена на скалата на температурата

Може да ја префрлувате скалата на температурата помеѓу Фаренхајтови и Целзиусови степени.

1. Допрете на кое било копче (〈 , ◯ или 〉) за да го активирате екранот.
   - Овој чекор може да не важи за некои модели.
2. Допрете ◯ додека симболите °F и °C на фрижидерот или замрзнувачот трепкаат.
3. Допрете 〈 или 〉 за да ја изберете саканата скала на температурата.
   - Допрете 〈 за да изберете Фаренхајтови степени.
   - Допрете 〉 за да изберете Целзиусови степени.
4. Почекајте 5 секунди или допрете ◯ да го потврдите изборот.
   - Симболите °F и °C ќе престанат да трепкаат.

Вклучување или исклучување на апаратот за мраз (само кај одредени модели)

Може да го вклучите или исклучите апаратот за правење мраз на замрзнувачот.


1. Допрете на кое било копче (〈 , ◯ или 〉) за да го активирате екранот.
   - Овој чекор може да не важи за некои модели.
2. Допрете ◯ додека трепка показателот на апаратот за правење мраз.
3. Допрете 〈 или 〉 за да го вклучите или исклучите апаратот за правење мраз.
   - Допрете 〈 за да го вклучите.
   - Допрете 〉 за да го исклучите.
4. Почекајте 5 секунди или допрете ◯ да го потврдите изборот.
   - Показателот на апаратот за правење мраз престанува да трепка.

Операции


Вклучување или исклучување на Wi-Fi

За да вклучите или исклучите Wi-Fi, допрете и држете ◯ 10 секунди. Екранот го прикажува статусот на Wi-Fi 5 секунди (како што е прикажано на сликата).

Вклучен Wi-Fi

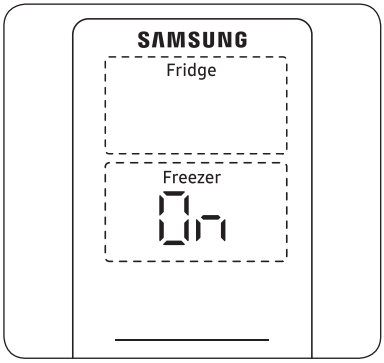

Исклучен Wi-Fi

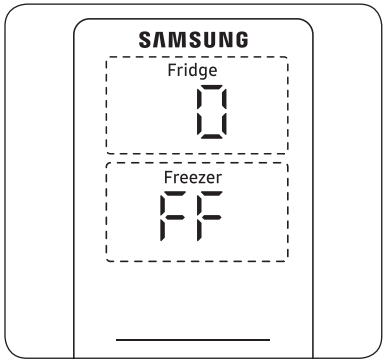

ЗАБЕЛЕШКА

- Мора да вклучите Wi-Fi поврзување за да ги поврзете фрижидерот и апликацијата SmartThings.
- За повеќе информации, погледнете во делот **SmartThings**.

SmartThings

Инсталирање

Посетете ги Google Play Store, Galaxy Store или Apple App Store и пребарајте „SmartThings“. Преземете ја и инсталирајте ја апликацијата SmartThings што ја нуди Samsung Electronics на вашиот паметен уред.

ЗАБЕЛЕШКА

- Верзијата за поддршка на софтверот на апликацијата SmartThings подлежи на промена во согласност со политиката за поддршка на ОС што ја обезбедува производителот. Покрај тоа, во однос на апликацијата SmartThings или функциите што таа ги поддржува, новата политика за ажурирање на апликацијата на постојната верзија на ОС може да се укине поради користење или безбедносни причини.
- Апликацијата SmartThings подлежи на промена без известување за подобрување на користењето или перформансите. Бидејќи верзијата на ОС за мобилни телефони се ажурира секоја година, SmartThings, исто така, се ажурира континуирано според најновиот ОС. Доколку имате прашања во врска со ставките споменати погоре, контактирајте со нас на st.service@samsung.com.
- Заради подобрување на перформансите, апликацијата SmartThings подлежи на промени без претходно известување, а поддршката за неа може да се укине во согласност со политиката на производителот. Покрај тоа, понатамошните ажурирања на апликацијата или функцијата во апликацијата може да престанат поради употребливост и безбедносни причини, дури и ако ажурирањата во моментов се поддржани на вашиот ОС.
- Во препорачаните системи за шифрирање спаѓаат WPA/TKIP и WPA2/AES. Сите понови или нестандардни протоколи за автентикација на Wi-Fi не се поддржани.
- Покрај тоа, понатамошните ажурирања на апликацијата или функцијата во апликацијата може да престанат поради употребливост и безбедносни причини, дури и ако ажурирањата во моментов се поддржани на вашиот ОС.
- Уредите за безжична комуникација во непосредна близина во опкружувањето може да влијаат врз безжичните мрежи.
- Ако вашиот давател на интернет-услуги ја регистрирал MAC адресата на вашиот компјутер или модем поради идентификација, вашиот паметен фрижидер Samsung може да не се поврзе на интернет. Во тој случај, обратете се кај вашиот давател на интернет-услуги за да добиете техничка помош.
- Поставките за заштитниот sид на вашиот мрежен систем може да го спречат паметниот фрижидер Samsung да пристапи на интернет. Обратете се кај вашиот давател на интернет-услуги за да добиете техничка помош. Ако проблемот не се отстрани, обратете се во локалниот центар за сервисирање или продажба на Samsung.
- За конфигурирање на поставките за безжичната пристапна точка (AP), погледнете го упатството за користење на пристапната точка (рутер).
- Паметните фрижидери Samsung ги поддржуваат и протоколот IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) и протоколот 802.11 a/n/ac (5 GHz). (Се препорачуваат IEEE 802.11 n и 802.11 ac.)
- Можно е неовластените безжични Wi-Fi рутери да не можат да се поврзат со паметните фрижидери Samsung.

Операции

Сметка на Samsung

За да ја користите апликацијата треба да ја регистрирате вашата сметка на Samsung. Ако немате сметка на Samsung, следете ги инструкциите што ги прикажува апликацијата на екранот за да направите бесплатна сметка на Samsung.

Упатства за почеток

Вклучете го уредот што сакате да го поврзете, отворете ја апликацијата SmartThings на телефонот и потоа следете ги упатствата подолу.

Доколку се појави скок-прозорец на кој се вели дека е најден нов уред, допрете на **ADD NOW (ДОДАЈ СЕГА)**.

Доколку не се појави скок-прозорец, допрете го копчето **+**, а потоа изберете го уредот што сакате да го поврзете од списокот со достапни уреди.

Доколку вашиот уред не е на списокот со поддржани уреди, допрете **Supported Devices (Поддржани уреди)**, изберете го типот уред (фрижидер) и потоа изберете го одредениот модел на уред.

Следете ги упатствата во апликацијата и поставете го уредот. Штом ќе се заврши поставувањето, вашиот фрижидер ќе се појави како „картичка“ на екранот **Devices (уреди)**.

Апликација за фрижидерот

Вградена контрола

Набљудувајте го и контролирајте го вашиот фрижидер кога сте во домот и на пат.

- Допрете ја иконата на фрижидер на таблата со информации на SmartThings или допрете ја иконата Devices (Уреди) во долниот дел од таблата со информации и потоа допрете ја „картичката“ фрижидер за да ја отворите страницата за Фрижидер.
- Проверете ги статусот на работа или известувањата поврзани со фрижидерот и промените ги опциите или поставките доколку е потребно.

ЗАБЕЛЕШКА

Некои опции или поставки на фрижидерот може да бидат недостапни за далечинска контрола.

Поставки на фрижидерот

Категорија	Елемент	Опис
Следење	Температура на фрижидерот	Ја прикажува посакуваната вредност на поставената температура на фрижидерот.
	Температура на замрзнувачот	Ја прикажува моменталната температура на замрзнувачот.
	Дијагноза	Открива неправилно функционирање на фрижидерот.
	Следење на потрошувачката на енергија	Ја проверува збирната потрошувачка на енергија на фрижидерот во последните 180 дена.
Функции	Правење мраз	Може да ја вклучите или да ја исклучите функцијата за правење мраз, како и да ги проверите тековните поставки на функцијата.
	Засилено ладење	Овозможува вклучување или исклучување на опцијата Засилено ладење и проверување на тековните поставки.
	Засилено замрзнување	Овозможува вклучување или исклучување на опцијата Засилено замрзнување и проверување на тековните поставки.
	Температура на фрижидерот	Може да ја поставите посакуваната температура на фрижидерот.
	Температура на замрзнувачот	Може да ја поставите посакуваната температура на замрзнувачот.
Аларми	Прекумерно висока температура	Овој аларм се активира кога во фрижидерот или во замрзнувачот има прекумерно високи температури.
	Отворање на вратата	Овој аларм се активира ако вратата на фрижидерот или вратата на замрзнувачот стои отворена одредено време.
AI Energy Mode *	Функцијата AI Energy Mode може да ја вклучувате или исклучувате во менито „Energy“ во апликацијата SmartThings. Статусот на AI Energy Mode може да го проверувате во апликацијата SmartThings. Кај некои модели, иконата се појавува на главниот панел за да означи дека функцијата AI Energy Mode работи. (само кај одредени модели) Вклучувањето на функцијата AI Energy Mode ја намалува потрошувачката на енергија, но може да го намали и интензитетот на ладењето.	

* само кај одредени модели

Операции


Специјални функции

Реалната слика и специјалните функции на фрижидерот може да се разликуваат во зависност од моделот и земјата.

Апарат за правење мраз

Фрижидерот има вграден апарат за правење мраз што автоматски прави мраз за да можете да уживате во филтрирана вода со мраз во коцки или издробен мраз.

Работа на апаратот за правење мраз

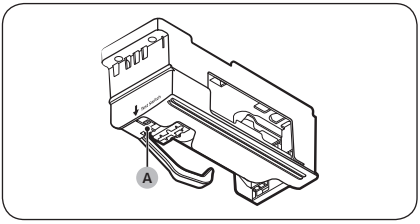

- Апаратот за правење мраз ќе создаде 8 коцки по циклус - приближно 100~130 коцки во период од 24 часа, зависно од температурата на комората за замрзнување, собната температура, бројот на отворањата на вратата и другите услови на користењето.
- Фрлете ги првите неколку серии мраз за да се овозможи чистење на цревото за довод на вода.
- Осигурете се дека ништо не го попречува чистењето на рачката со сензор за полнење. Кога корпата ќе се наполни до нивото на рачката со сензор за полнење, апаратот за правење мраз ќе престане да создава мраз.
- Откако апаратот за правење мраз ќе се вклучи повторно, ќе има временско одложување пред апаратот за правење мраз да продолжи со работа.
- Нормално е неколку коцки да се спојат.
- Доколку мразот не се користи често, старите коцки мраз ќе станат заматени, ќе имаат застоен вкус и ќе се намалат. Ако не сакате да правите мраз, исклучете го апаратот за правење мраз. (За детални упатства за вклучување или исклучување на апаратот за правење мраз, погледнете го делот „**Вклучување или исклучување на апаратот за мраз (само кај одредени модели)**“ на страница **49**.)
- Ако автоматскиот апарат за мраз не прави мраз, извадете ја кофата за мраз и притиснете на **Прекинувач за тестирање (A)** за да проверите дали автоматскиот апарат за мраз работи правилно.

ЗАБЕЛЕШКА

Кога апаратот за правење мраз е вклучен, температурата на замрзнувачот ќе биде пониска од поставената температура. Доколку не треба да го користите апаратот за правење мраз, исклучете го.

Ако го исклучите апаратот за правење мраз


Ако го исклучите апаратот за правење мраз, осигурете се дека сте ги отстраниле сите коцки мраз од кофата за мраз. Преостанатите коцки мраз може да се соединат, по што ќе биде тешко да се отстранат.

Диспензер за вода (само кај одредени модели)


Со диспензерот за вода може да наточите вода без да ја отворите вратата на фрижидерот. Резервоарот за вода мора да се наполни со вода за пиење пред употреба.

За да го наполните резервоарот за вода со вода за пиење

Отворете ја вратата и лоцирајте го резервоарот за вода што се наоѓа во делот на полицата на вратата.

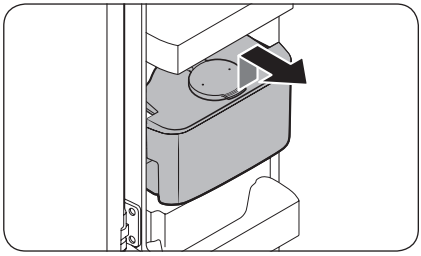


1. Фатете ги рачките на двете страни од резервоарот со вода и подигнете ги за да го извадите.

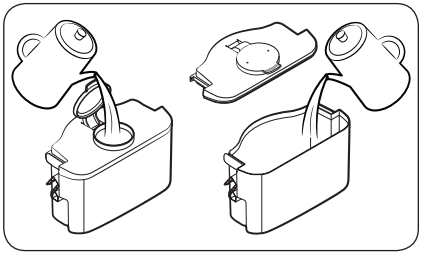

2. Наполнете го резервоарот за вода со вода за пиење до 4 литри. Може да го извадите или горното капаче или капакот и да турите вода.


ЗАБЕЛЕШКА

При првата употреба, исчистете ја внатрешноста на резервоарот за вода.

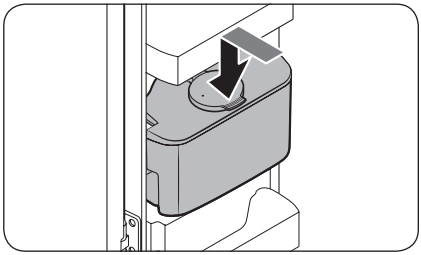

3. Ставете го повторно резервоарот за вода и затворете ја вратата. Погрижете се истекот за вода на резервоарот за вода да биде завртен нанапред.

Операции

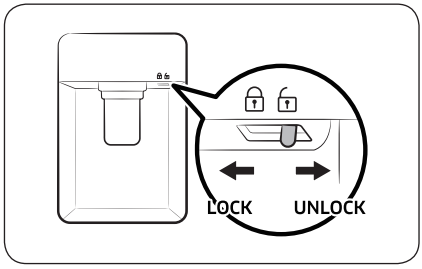

4. Ставете чаша завода под истекот за вода и нежно турнете ја рачката на диспензерот за да наточите вода. Погрижете се резервоарот за вода да биде отклучен.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Резервоарот за вода е наменет за точење вода за пиење. Полнете го резервоарот за вода само со вода за пиење. Не полнете го со други течности.
- Не преполнувајте го резервоарот за вода, бидејќи може да предизвикате претекување.
- Не обидувајте се да го наполните резервоарот за вода без да го извадите од вратата.
- Погрижете се резервоарот за вода да биде правилно поставен.
- Не користете го фрижидерот без резервоарот за вода. Така може да се намали ефективноста и ефикасноста.
- За да спречите истекување на водата, погрижете се чашата да биде порамнета со рачката на диспензерот.

ЗАБЕЛЕШКА

За да обезбедите повеќе простор, може да го користите резервоарот за вода за чување храна. Во тој случај, отстранете го капакот од резервоарот.

Одржување


Ракување и одржување

Полици

⚠ **ВНИМАНИЕ**


- Полицата мора правилно да се вметне. Немојте да ја вметнувате наопаку.
- Стаклените садови може да ја изгребат површината на стаклените полици.

Полици за фрижидерот

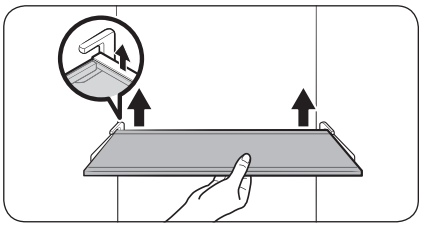


За да отстраните полица, целосно отворете ја вратата од фрижидерот. Држете го предниот дел на полицата и нежно подигнете ја и извлечете ја.

1. Целосно отворете ја вратата од фрижидерот.
2. Држете го предниот дел на полицата и подигнете го задниот дел на полицата за да се ослободи куката од вдлабнатината.

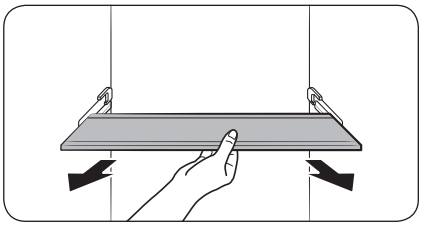

3. Извлечете за да се извади.

Вметнување на полицата за фрижидерот

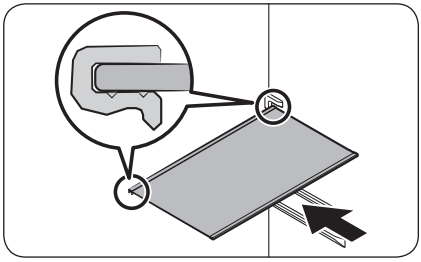


Пред да ја вметнете полицата, проверете ја формата на задниот дел на полицата. Потоа, вметнете ја обратно од начинот на којшто ја извадивте.

⚠ **ВНИМАНИЕ**


- Полицата мора правилно да се вметне. Не превртувајте ја полицата наопаку во ниту една насока.
- Полиците се тешки, затоа треба внимателно да ракувате со нив.

Одржување

Полици за зеленчук

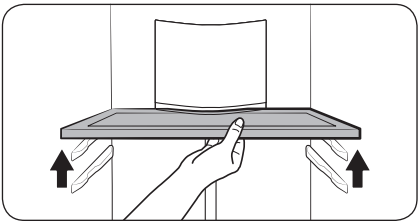


1. Целосно отворете ја вратата од фрижидерот.
2. Подигнете го предниот дел на полицата и повлечете го за да се ослободи полицата од држачот на задниот ѕид.

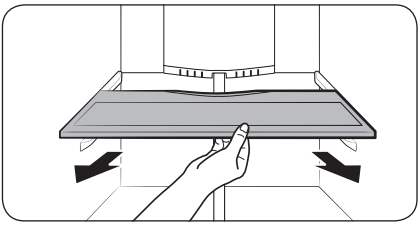


3. Извлечете за да се извади.

Корпи на вратата

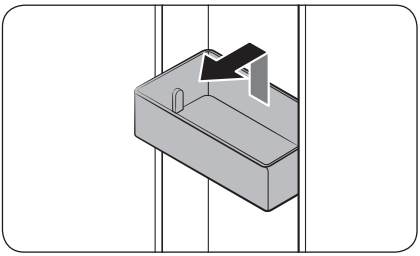

- За да ја отстраните **корпата на вратата**, држете ги предните страни од корпата и нежно подигнете ја за да ја отстраните.
- За да ја вратите на место, вметнете ја **корпата на вратата** малку над нејзината финална положба, при што треба да водите сметка задниот дел на корпата да биде допрен до вратата. Држете го задниот дел од **корпата на вратата** со двете раце, а потоа притиснете ја надолу додека да се прицврсти.

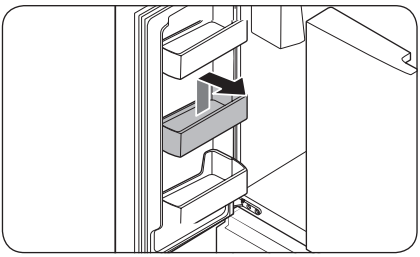


⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Не отстранувајте ја корпата ако таа е полна со храна. Претходно испразнете ја корпата.
- Бидете внимателни кога ја отворате вратата доколку во долната корпа се складирани поголеми шишиња, кои може да се превртат.
- Не дозволувајте им на децата да си играат со корпите. Острите рабови на корпата може да предизвикаат повреда.

Фиоки за фрижидерот


Фиоки за зеленчук / овошје

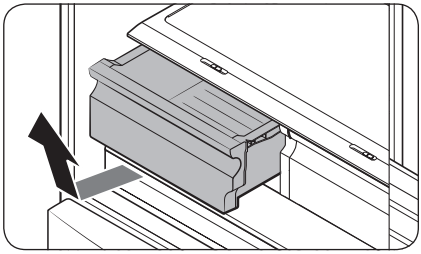


Нежно подигнете го предниот дел од фиоката и извлечете ја.

- Препорачуваме да ги отстраните корпите на вратата пред да ја отстраните фиоката. Ова се прави за да се спречи оштетување на корпите на вратата.
- За повторно да ги вметнете, поставете ја фиоката на шините на рамката, а потоа турнете ја навнатре.

Корпи на замрзнувачот

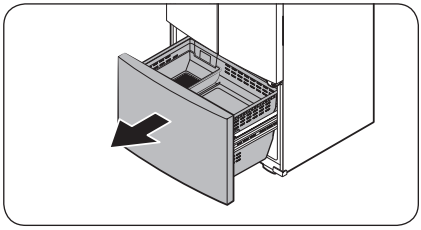


1. Целосно отворете ја фиоката на замрзнувачот.

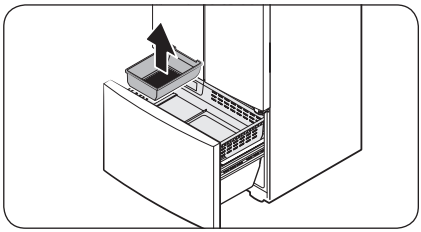

2. Подигнете ја кофата за мраз за да ја отстраните.


Одржување

Горна корпа

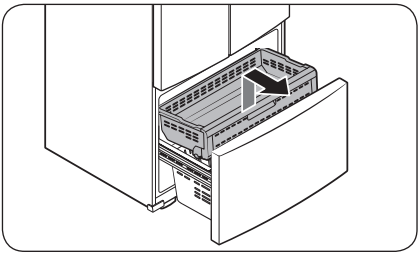

- За да ја отстраните, целосно отворете ја фиоката на замрзнувачот. Подигнете го предниот дел од **горната корпа** и повлечете за да ја отстраните.
- За повторно да ја вметнете, порамнете ги предните тркала на **горната корпа** со крајниот дел на **долната корпа**. Извлечете ја **горната корпа** нанапред.

Спуштете ја корпата

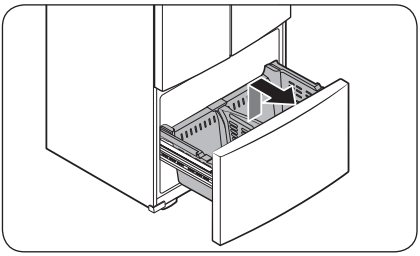

- За да ја отстраните, прво отстранете ја **горната корпа**. Потоа, подигнете ја предната страна на **долната корпа** за да ја извлечете.
- За повторно вметнување, прво ставете ја корпата задната страна на **склопот од шините**.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Немојте да ја завртувате корпата кога ја отстранувате или повторно ја вметнувате. Може да ја изгребете корпата.
- За да спречите телесна повреда, материјална штета или задушување, чувајте ги корпите на замрзнувачот подалеку од деца.
- Не отстранувајте го разделникот.
- Поставете ги тркалата на горната корпа на крајот на шините на долната корпа. Потоа, целосно извлечете ја горната корпа нанапред. Во спротивно, фиоката нема правилно да се отвора или затвора, што ќе предизвика натрупување мраз.

Чистење

Внатрешност и надворешност

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не користете бензол, разредувач, детергент за автомобили/дом или Clorox™ за чистење на фрижидерот. Тие може да ја оштетат површината на фрижидерот и да предизвикаат пожар.
- Не прскајте вода директно на фрижидерот. Ова може да доведе до струен удар.


Редовно користете сува крпа за да ги отстраните сите туѓи супстанции, како на пример прашина или вода од терминалите на приклучницата и точките за контакт.

1. Исклучете го кабелот за напојување.
2. Со навлажнета, мека, памучна крпа или хартиена крпа исчистете ја внатрешноста и надворешноста на фрижидерот.
3. Кога ќе завршите, исушете добро со сува крпа или хартиена крпа.
4. Вклучете го кабелот за напојување.

Гумени заптивки

Ако гумените заптивки на вратата се извалкаат, вратата може да не се затвора правилно, што ќе ги намали перформансите и ефикасноста на фрижидерот. Користете благ детергент и влажна крпа за да ги чистите гумените заптивки. Потоа, исушете добро со крпа.

Заден панел

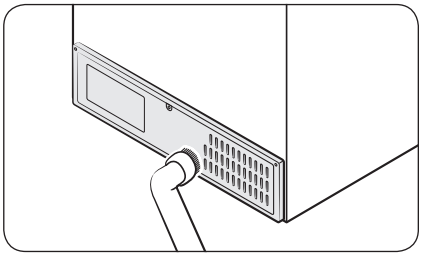

За да не се таложат нечистотии на каблите и изложените делови на задниот панел, чистете го панелот со правосмукалка еднаш или двапати годишно.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не отстранувајте го задниот **капак на панелот**. Може да настане струен удар.

Одржување

Замена

LED светилки

За да ги замените светилките на фрижидерот, контактирајте со локалниот сервисен центар на Samsung.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Корисникот не може да ги сервисира ламбите. Не обидувајте се да ги менувате светилките сами. Тоа може да предизвика електричен удар.

Ламба (извор на светлина)

Овој производ содржи извор на енергија од класа на енергетска ефикасност <G>.

Корисникот не може да ги сервисира ламбите и/или опремата за контрола. За да ги замените ламбите и/или опремата за контрола во производот, контактирајте со локалниот сервисен центар на Samsung.

За детални упатства за замена на ламбите и/или опремата за контрола во производот, посетете ја веб-страницата на Samsung (http://www.samsung.com), одете во Поддршка > Почетна за поддршка и внесете го името на моделот.


За детални упатства за расклопување на ламбите и/или опремата за контрола, едноставно следете го упатството за замена како што е опишано погоре.

Отстранување проблеми

Пред да го повикате сервисот, прегледајте ги долунаведените точки. Сите повици на сервисот во врска со нормални ситуации (случаи каде што нема дефект) ќе им бидат наплатени на корисниците.

Општо

Температура

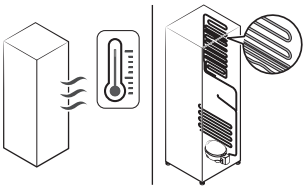Симптом	Можни причини	Решение
Фрижидерот/ замрзнувачот не работи. **Температурата на фрижидерот/ замрзнувачот е топла.**	• Кабелот за напојување не е правилно приклучен.	• Правилно приклучете го кабелот за напојување.
	• Контролата на температурата не е правилно поставена.	• Поставете пониска температура.
	• Фрижидерот се наоѓа во близина на извор на топлина или директна сончева светлина.	• Чувајте го фрижидерот подалеку од директна сончева светлина или извор на топлина.
	• Недоволен простор помеѓу фрижидерот и околните ѕидови или кујнски елементи.	• Погрижете се помеѓу задната страна и страните на фрижидерот и околните ѕидови или кујнски елементи да има простор од најмалку 2,5 инчи (5 cm).
	• Фрижидерот е преполн. Храната ги блокира отворите за вентилација на фрижидерот.	• Не го преполнувајте фрижидерот. Не дозволувајте храната да ја блокира вентилацијата.
Фрижидерот/ замрзнувачот премногу лади.	• Контролата на температурата не е правилно поставена.	• Поставете повисока температура.
Внатрешниот ѕид е топол.	• Фрижидерот има цевки отпорни на топлина во внатрешниот ѕид.	• За да спречите формирање на кондензација, фрижидерот има цевки отпорни на топлина во предните агли. Ако температурата во просторијата се зголеми, опремата може да не работи ефикасно. Ова не значи дека системот е дефектен. 

Отстранување проблеми

Лоши миризби

Симптом	Можни причини	Решение
Во фрижидерот има лоши миризби.	• Расипана храна.	• Исчистете го фрижидерот и отстранете ја расипаната храна.
	• Храна со силни миризби.	• Погрижете се храната со јак мирис да биде херметички завиткана.

Формирање мраз

Симптом	Можни причини	Решение
Формирање мраз околу отворите за вентилација.	• Храната ги блокира отворите за вентилација.	• Погрижете се храната да не ја блокира вентилацијата на фрижидерот.
Формирање мраз на внатрешните ѕидови.	• Вратата не е правилно затворена.	• Погрижете се храната да не ја блокира вратата. Исчистете ја гумата за заптивање на вратата.

Кондензација

Симптом	Можни причини	Решение
Се формира кондензација на внатрешните ѕидови.	• Доколку вратата се остави отворена, во фрижидерот навлегува влага.	• Отстранете ја влагата и не оставајте ја вратата отворена подолго време.
	• Храна со висок степен на влага.	• Погрижете се храната да биде херметички завиткана.

Вода/мраз (само кај модели со диспензер)

Симптом	Можни причини	Решение
Протокот на вода е помал од нормалниот.	• Притисокот на водата е премногу низок.	• Проверете дали притисокот на водата е меѓу 30 и 125 psi (206 и 861 kPa).
Апаратот за правење мраз испушта звук на зуење.	• Функцијата на Апаратот за правење мраз е активирана, но доводот на вода до фрижидерот не е поврзан.	• Притиснете го **Ice Maker (Апаратот за правење мраз)**.
Апаратот за правење мраз не прави мраз.	• Апаратот за правење мраз само што бил инсталиран.	• Мора да почекате 24 часа додека фрижидерот не започне да прави мраз.
	• Температурата на замрзнувачот е превисока.	• Поставете ја температурата на замрзнувачот под 0 °F (-18 °C) или под -4 °F (-20 °C) ако воздухот во просторијата е топол.
	• Активирано е Заклучување на панелот на диспензерот.	• Деактивирајте го Заклучување на панелот на диспензерот.
	• Апаратот за правење мраз е исклучен.	• Вклучете го апаратот за правење мраз.


Отстранување проблеми

Дали слушате невообичаени звуци од фрижидерот?

Пред да го повикате сервисот, прегледајте ги долунаведените точки. Сите повици на сервисот во врска со нормални звуци ќе им бидат наплатени на корисниците.

Овие звуци се нормални.


- Кога започнува или завршува некоја операција, фрижидерот може да испушти звуци слични на автомобилски мотор при палењето. Кога работењето ќе се стабилизира, звуците ќе се намалат.

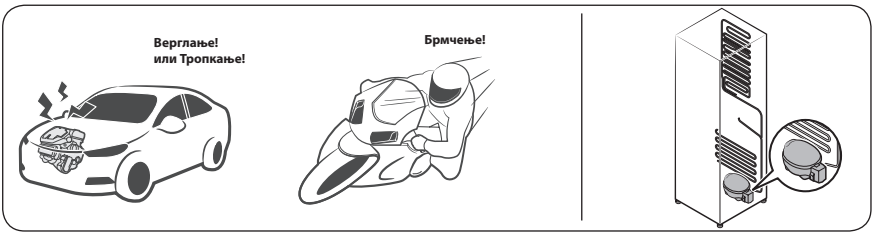

- Додека вентилаторот работи, може да настанат следните звуци. Кога фрижидерот ќе ја достигне поставената температура, нема да има никаков звук од вентилаторот.




- За време на циклус за одмрзнување, водата може да капе на грејачот за одмрзнување и да се слушаат звуци на шушкање.

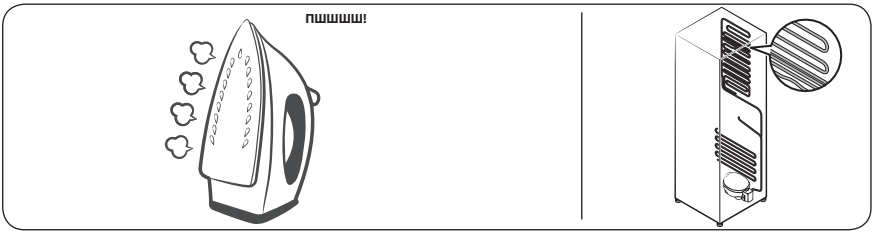

- Кога фрижидерот се лади или замрзнува, разладниот гас се движи низ затворените цевки, при што се создаваат звуци на меурчиња.



- Кога температурата на фрижидерот се зголемува или намалува, пластичните делови се собираат и прошируваат, при што се создаваат звуци на потчукнување. Овие звуци настануваат за време на циклусите на одмрзнување или при работењето на електронските делови.

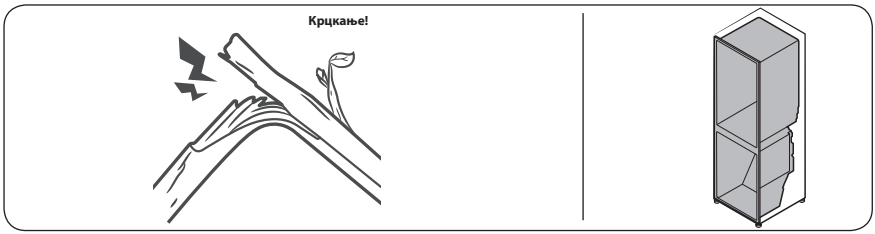

- За моделите со апарат за правење мраз: Кога вентилот за вода се отвора за да го наполни апаратот за правење мраз, може да настанат звуци на зуење.
- Поради изедначувањето на притисокот при отворањето и затворањето на вратата на фрижидерот, може да настанат звуци на шушкање.

Отстранување проблеми

SmartThings

Симптом	Постапка
Не можам да ја пронајдам апликацијата „SmartThings“ во продавницата за апликации.	• Верзијата за поддршка на софтверот на апликацијата SmartThings подлежи на промена во согласност со политиката за поддршка на ОС што ја обезбедува производителот. Покрај тоа, во однос на апликацијата SmartThings или функциите што таа ги поддржува, новата политика за ажурирање на апликацијата на постојната верзија на ОС може да се укине поради користење или безбедносни причини.
Апликацијата SmartThings не функционира.	• Апликацијата SmartThings е достапна само за одредени модели. • Старата апликација Samsung Smart Refrigerator не може да се поврзе со моделите Samsung Smart Home.
Апликацијата SmartThings е инсталирана, но не е поврзана со мојот фрижидер.	• Мора да се најавите на вашата сметка на Samsung за да ја користите апликацијата. • Проверете дали вашиот рутер функционира правилно. • Ако иконата за Wi-Fi на екранот на фрижидерот е исклучена, тоа значи дека сè уште не е воспоставено мрежно поврзување. Во тој случај, користете ја апликацијата SmartThings за да го поврзете и да го регистрирате вашиот фрижидер на пристапната точка (AP) на вашиот дом.
Не можам да се најавам на апликацијата.	• Мора да се најавите на вашата сметка на Samsung за да ја користите апликацијата. • Ако немате сметка на Samsung, следете ги инструкциите што ги прикажува апликацијата на екранот за да направите сметка.
Кога се обидувам да го регистрирам мојот фрижидер се појавува порака за грешка.	• Функцијата за едноставно поврзување може да не се изврши поради преголема оддалеченост од вашата пристапна точка (AP) или поради електрични пречки од непосредното опкружување. Почекајте и обидете се повторно.
Апликацијата SmartThings успешно се поврза со мојот фрижидер, но не функционира.	• Исклучете ја и повторно вклучете ја апликацијата SmartThings или, пак, исклучете го и повторно вклучете го рутерот. • Исклучете го фрижидерот, а потоа повторно вклучете го по 1 минута.

Додаток

Безбедносно упатство

- За најефикасно користење на енергијата, чувајте ги сите внатрешни делови како на пр. корпи, фиоки, полици и чинија за мраз на положбата предвидена од производителот.
- Овој уред за ладење не е наменет да се користи како уред за вградување.

Упатство за инсталирање

За уреди за ладење со климатска класа

Зависно од климатската класа, овој уред за ладење е наменет да се користи во опсег на собни температури како што е наведено во следнава табела.

Климатската класа може да се најде на плочката со податоци. Производот може да не работи правилно на температури надвор од одредениот опсег.

Климатската класа може да ја најдете на етикетата во внатрешноста на фрижидерот

Опсег на ефективна температура

Фрижидерот е направен да работи нормално во опсегот на температура наведена со температурната класа.

Класа	Симбол	Опсег на собна температура (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Проширена умерена	SN	+10 до +32	+10 до +32
Умерена	N	+16 до +32	+16 до +32
Суптропска	ST	+16 до +38	+18 до +38
Тропска	T	+16 до +43	+18 до +43

ЗАБЕЛЕШКА

На функцијата за ладење и потрошувачката на енергија на фрижидерот може да влијаат температурата во просторијата, фреквенцијата на отворање на вратите и локацијата на фрижидерот. Препорачуваме соодветно да ги приспособите поставките на температурата.

Додаток

Упатство за температурите

Препорачана температура

Оптимално поставена температура за чување храна:

- Фрижидер: 3 °C
- Замрзнувач: -19 °C

ЗАБЕЛЕШКА

Оптималната поставка за температура за секоја преграда зависи од собната температура. Горните оптимални температури се за собна температура од 25 °C.

Засилено ладење

Со Засилено ладење се забрзува процесот на ладење со максимална брзина на вентилаторот. Фрижидерот ќе продолжи да работи со максимална брзина во траење од два часа и половина, а потоа ќе ја врати претходната температура.

Засилено замрзнување

Со Засилено замрзнување се забрзува процесот на замрзнување со максимална брзина на вентилаторот. Замрзнувачот продолжува да работи со полна брзина во траење од 50 часа и потоа се враќа на претходната температура. За да замрзнете големи количества храна, активирајте го Засилено замрзнување во траење од најмалку 20 часа пред да ставите храна во замрзнувачот.

ЗАБЕЛЕШКА

Кога ја користите функцијава, потрошувачката на струја на фрижидерот се зголемува. Не заборавајте да ја исклучите кога не ви треба и да го вратите замрзнувачот на вашите првични поставки на температурата.

Како да се складира за најдобро чување (само за соодветните модели)

Покривајте ја храната за да се задржи влагата и за да не собира непријатни миризби од другата храна. Голем сад со храна како супа или чорба треба да се подели на помали делови и да се стави во плитки садови пред да се стави во фрижидерот. Големо парче месо или цела живина треба да се подели на помали делови или да се стави во плитки садови пред да се стави во фрижидерот.

Распоредување на храната

Полици	Полиците треба да се прилагодливи да собираат разни пакувања.
Посебна преграда (само кај одредени модели)	Запечатените фиоки овозможуваат оптимална средина за чување овошје и зеленчук. Зеленчуците сакаат повлажна средина, а овошјата помалку влажна. Фиоките се опремени со контролни уреди за контролирање на нивото на влажност. (*Зависно од моделот и опциите) Фиока за месо со прилагодлива температура го максимизира времето за чување месо и сирење.
Чување на врата	Не чувајте расиплива храна на вратата. Јајца треба да се чуваат во картонот, на полица. Температурата на корпите на вратата флуктуира повеќе отколку температурата во внатрешноста. Држете ја вратата затворена колку е можно повеќе.

Комора за замрзнување	Можете да чувате замрзната храна, да правите коцки мраз и да смрзнувате свежа храна во комората за замрзнување.

ЗАБЕЛЕШКА

Замрзнувајте само свежа, неоштетена храна. Чувајте ја храната што треба да се замрзне подалеку од храната што е веќе замрзната. За да се спречи губење на вкусот или сушење на храна, ставајте ја во херметички садови.

Табела за чување во фрижидерот и замрзнувачот

Долготрајноста на свежината зависи од температурата и од изложеноста на влага. Бидејќи датумите на производите не се показател за нивна безбедна употреба, видете во табелава и следете ги дадените совети.

Млечни производи

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Млеко	1 недела	1 месец
Путер	2 недели	12 месеци
Сладолед	-	2-3 недели
Природно сирење	1 месец	4-6 месеци
Крем сирење	2 недели	Не се препорачува
Јогурт	1 месец	-

Месо

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Свежо месо за печење, стекови, кременадли	3-4 дена	2-3 месеци
Свежо мелено месо, сечкано месо	1-2 дена	3-4 месеци
Сланина	7 дена	1 месец
Колбаси, сурови, свински, говедски, мисиркини	1-2 дена	1-2 месеци

Живина / Јајца

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Свежа живина	2 дена	6-8 месеци
Салата со пилешко	1 ден	-
Јајца, свежи во лушпа	2-4 недели	Не се препорачува

Додаток

Риба / Морска храна

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Свежа риба	1-2 дена	3-6 месеци
Варена риба	3-4 дена	1 месец
Салата со риба	1 ден	Не се препорачува
Сушена или киселена риба	3-4 недели	-

Овошје

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Јаболка	1 месец	-
Праски	2-3 недели	-
Ананас	1 недела	-
Друго свежо овошје	3-5 дена	9-12 месеци

Зеленчук

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Шпаргла	2-3 дена	-
Брокула, зелчиња, грашок, печурки	3-5 дена	-
Зелка, карфиол, краставици, марула	1 недела	-
Моркови, цвекло, ротквици	2 недели	-

Информации за моделот и нарачување резервни делови

Информации за моделот

За да пристапите до регистрацијата EPREL на моделот:

1. Одете на https://eprel.ec.europa.eu
2. Најдете го идентификаторот на моделот на енергетската ознака на производот и напишете го во полето за пребарување
3. Се прикажуваат информациите за енергетската ознака на моделот

Информации за деловите

- Минималниот период во текот на кој се достапни резервните делови што се потребни за поправка на уредот
  - 7 години за термостати, сензори за температура, печатени плочки и извори на светлина, рачки за вратата, шарки за вратата, тацни, корпи (кутии или фиоки)
  - 10 години за заптивки за вратата
- Минималното времетраење на гаранцијата на уредот за ладење што го нуди производителот е 24 месеци.
- Релевантните информации за нарачувањето на резервните делови, директно или преку други канали што ги обезбедува производителот, увозникот или овластениот претставник
- Информации за професионална поправка може да најдете на http://samsung.com/support.
  Информации за прирачникот за сервисирање за корисниците може да најдете на http://samsung.com/support.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Белешки

SAMSUNG

ЗАБЕЛЕШКА

Со ова Samsung изјавува дека радио опремата е усогласена со Директивата 2014/53/ЕУ и со соодветните законски барања во ОК.

Целосниот текст на декларацијата за усогласеност за ЕУ и декларацијата за усогласеност за ОК е достапна на следнава интернет адреса: Официјалната декларација за усогласеност можете да ја најдете на http://www.samsung.com, одете во Support (Поддршка) > Product Support (Поддршка за производ) и внесете го името на моделот.

	Фреквентен опсег	Моќност на предавателот (макс.)
Wi-Fi	2412 – 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	20 dBm

Kontaktirajte Samsung

Ukoliko imate pitanja ili komentare vezane za Samsung proizvode, molimo Vas kontaktirajte Samsung korisnički centar

Земја	Центар за контакт	Веб-страница
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

DA68-04756B-00

Külmik

Kasutusjuhend

Vabalt seisev seade



SAMSUNG

Sisukord

Ohutusteave **4**

Mida peate teadma ohutusjuhiste kohta 4
Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud 6
Olulised ohutusabinõud 7
Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks 10
Olulised nõuanded paigaldamiseks 11
Ettevaatusabinõud paigaldamisel 14
Olulised nõuanded kasutamiseks 15
Ettevaatusabinõud kasutamisel 19
Ettevaatusabinõud puhastamisel 22
Olulised nõuanded kõrvaldamiseks 25
Täiendavad nõuanded õigesti kasutamiseks 26
Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta 27

Paigaldamine **28**

Külmiku ülevaade 28
Üksikasjalikud paigaldusjuhised 30

Kasutamine **44**

Põhipaneel 44
Soovitud temperatuuri või funktsiooni seadistamine 46
Temperatuuriskaala muutmine 47
Jäävalmistaja sisse- või väljalülitamine (ainult teatud mudelitel) 47
Wi-Fi sisse- või väljalülitamine 48
SmartThings 49
Erifunktsioonid 52

Hooldus **55**

Käsitsemine ja hooldus 55
Puhastamine 59
Asendamine 60

Tõrkeotsing **61**

Üldine 61
Kas kuulete külmikust ebatavalisi helisid? 64
SmartThings 66

Lisa **67**

Ohutussuunised 67
Paigaldamise juhend 67
Temperatuuri juhend 68
Teave mudeli ja varuosade tellimise kohta 71

Open Source Announcement 72

Ohutusteave

Enne uue Samsungi külmiku kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi, et teaksite, kuidas uue seadme funktsioone ohutult ja tõhusalt kasutada.

Mida peate teadma ohutusjuhiste kohta

- Selles juhendis leiduvad hoiatused ning olulised ohutusalased juhised ei kata kõiki esineda võivad tingimusi ning olukordi.
  Teie ülesandeks on kasutada külmiku paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel tervet mõistust, olla ettevaatlik ning hoolikas.
- Kuna järgmised kasutusjuhised hõlmavad erinevaid mudeleid, võivad teie külmiku näitajad erineda käesolevas juhendis esitatutest ning kõik hoiatusmärgid ei pruugi asjakohased olla. Kui teil on küsimusi või probleeme, pöörduge oma lähima teeninduskeskuse poole või otsige abi ning teavet internetist, aadressilt www.samsung.com.
- Külmutusainena kasutatakse R-600a või R-134a. Kontrollige seadme tagaküljel olevalt kompressori sildilt või külmikus olevalt nimiandmete sildilt, millist külmutusainet teie seadmes kasutatakse. Kui see külmik sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmaaine R-600a), võtke külmiku ohutu kõrvaldamise kohta teabe saamiseks ühendust kohaliku omavalitsusega.
- Külmutusvedeliku torustiku lekkimisel tekkiva tuleohtliku gaasi ja õhu segu tekkimise vältimine sõltub seadme asukoharuumi suurusest ja kasutatava külmutusvedeliku hulgast.

- Ärge lülitage väliste kahjustustega külmikut sisse. Kahtluse korral konsulteerige oma edasimüüjaga. Ruumi valikul tuleks arvestada 1 m^3 ruumi iga 8 grammi seadmes leiduva R-600a külmaaine kohta.
  Konkreetses külmikus sisalduva külmutusvedeliku hulk on avaldatud külmiku tüübiplaadil.
- Torudest lekkiv külmutusvedelik võib süttida või põhjustada silmavigastusi. Kui külmutusvedelik lekib torust, vältige lahtisi leeke, viige tuleohtlikud esemed tootest eemale ning õhutage kohe ruumi.
  - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla tulekahju või plahvatus.
- Toidu saastumise vältimiseks järgige järgmisi juhiseid.
  - Ukse pikka aega lahti hoidmine võib põhjustada seadme kambrite temperatuuri märkimisväärset tõusu.
  - Puhastage regulaarselt toiduga kokku puutuvaid pindu ja juurdepääsetavaid äravoolusüsteeme.
  - Puhastage veepaagid, kui neid ei ole 48 tunni jooksul kasutatud. Loputage võrguga ühendatud veesüsteemi, kui vett ei ole viie päeva jooksul võetud.
  - Hoidke külmkapis toorest liha ja kala sobivates mahutites nii, et need ei puutuks kokku teiste toiduainetega ega tilguks nende peale.
  - Kahetärnilised sügavkülmakambrid sobivad eelkülmutatud toidu hoidmiseks, jäätise hoidmiseks või valmistamiseks ning jääkuubikute valmistamiseks.
  - Ühe-, kahe- ja kolmetärnilised kambrid ei sobi värske toidu külmutamiseks.

Ohutusteave

- Kui külmutusseade jäetakse pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage üles, puhastage, kuivatage ja hallituse tekkimise vältimiseks jätke uks lahti.

Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud

Järgige kõiki selles kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid. Selles kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi ohutussümboleid.

⚠ HOIATUS

Ohud ja ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi, varalist kahju ja/või surma.

⚠ ETTEVAATUST!

Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi ja/või varalist kahju.

MÄRKUS

Kasulik teave, mis aitab kasutajatel külmikust aru saada või seda otstarbekalt kasutada.

Need hoiatusmärgid aitavad teil enda ning teiste vigastamist vältida.

Järgige neid tähelepanelikult.

Hoidke juhendit pärast läbilugemist hilisemaks kasutamiseks kindlas kohas.

Olulised ohutusabinõud



HOIATUS; tuleoht / tuleohtlikud materjalid

⚠ HOIATUS

- Seadme paigutamisel veenduge, et toitejuhe ei oleks kuskil vahel kinni ega kahjustada saanud.
- Ärge paigutage seadme taha mitut teisaldatavat pistikupesa või toiteallikat.
- Täitke ainult joogiveega.
- Ühendage ainult joogiveetorustikuga.
- Tagage õhu juurdepääs seadme korpuses või armatuuris olevatele ventilatsiooniavadele.
- Kasutage sulatamise kiirendamiseks vaid tootja poolt soovitatud mehaanilisi seadmeid või meetodeid.
- Ärge vigastage külmutusvedeliku torustikku.
- Ärge kasutage seadme toidusäilituskambrites elektriseadmeid, mis ei ole tootja soovitatud tüüpi.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks väheste füüsiliste, motoorsete või vaimsete võimetega, samuti väheste kogemuste ja teadmistega inimestele (sealhulgas lastele), kui nende ohutuse eest vastutav isik ei jälgi neid või ei ole neid seadme kasutamise osas juhendanud.

Ohutusteave

- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning inimesed, kel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või väheste kogemuste ning teadmistega isikud, kui neile on antud juhiseid toote turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru kaasnevatest ohtudest. See seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Lapsed ei tohi seadet ilma täiskasvanu juhendamiseta puhastada ja hooldada. 3–8-aastased lapsed tohivad külmikut täita ja tühjendada.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, hooldustöötaja või muu samaväärse kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks välja vahetama.
- Pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav, et seadet saaks hädaolukorras vooluvõrgust kiiresti lahti ühendada.
  - See peab asuma väljaspool seadme tagaosa.
- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks tuleohtliku propellandiga aerosoolmahuteid.
- Kui seade on varustatud LED-lampidega, ärge eemaldage lampide katteid või LED-lampe ise.
  - Pöörduge Samsungi teeninduskeskusse.
  - Kasutage ainult tootja või hooldusteenuse pakkujate poolt pakutavaid LED-lampe.
- Kasutada tuleb seadmega kaasas olevat uut voolikukomplekti. Vanu voolikuid ei tohi kasutada.
- Ühendage külmiku veevoolik ainult joogiveetorustikuga. Jäävalmistaja korralikuks töötamiseks peab veesurve olema 206–861 kPa (30–125 psi).
- Kõige tõhusamaks energia kasutamiseks hoidke kõik sisetarvikud, nt korvid, sahtlid ja riiulid asendis, nagu tootja need tarnis.

- Toote parima energiatõhususe saavutamiseks jätke kõik riiulid, sahtlid ja korvid oma algsesse asendisse.

Kuidas energiakulu minimeerida

- Paigaldage külmik jahedasse kuiva ruumi, millel on piisav ventilatsioon.
- Kindlustage, et külmik oleks kaitstud otsese päikesekiirguse eest ning ärge paigaldage külmikut kunagi soojusallika (näiteks radiaatori) vahetusse lähedusse.
  - Energiatõhususe tagamiseks on soovitatav ventilatsiooniavasid ja võresid mitte blokeerida.
  - Laske soojal toidul enne külmikusse panemist jahtuda.
  - Pange külmutatud toiduained külmikusse sulama. Seeläbi saate kasutada ära külmutatud toiduainete madalaid temperatuure külmikus oleva toidu jahutamiseks.
  - Ärge hoidke ust toiduainete külmikusse panemisel ja väljavõtmisel liiga kaua lahti.
  - Mida vähem sügavkülmiku ust lahti hoitakse, seda vähem jääd sügavkülmikus moodustub.
  - Puhastage külmiku tagakülge regulaarselt. Tolm suurendab energiakulu.
  - Ärge seadke temperatuuri vajalikust külmemaks.
  - Tagage külmiku põhja ja tagakülje puhul piisav ruum õhu väljalaskeks. Ärge katke õhutusavasid kinni.
  - Jätke paigaldamisel liikumisruumi paremale, vasakule, taha ja üles. See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemana hoida.

Ohutusteave

Nimetatud seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sarnastes kohtades, nt

- poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personali köögiruumides;
- taludes ning hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades klientide poolt;
- kodumajutustüüpi keskkondades;
- toitlustamise ja sarnastes mittejaemüügi rakendustes.

Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks

⚠ HOIATUS

- Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb hoolitseda selle eest, et ükski külmutusahela osa ei saaks kahjustada.
  - Torustikust lekkiv külmutusvahend võib süttida või silmi kahjustada. Kui avastate lekke, vältige lahtisi leeke või muid süttimist põhjustavaid tegureid ning õhutage seadme asukohaks olevat ruumi mitme minuti vältel.
  - Seade sisaldab väikest kogust isobutaanipõhist külmaainet (R-600a), mis on looduslikult leiduv keskkonnale ohutu, kuid kergesti süttiv gaas. Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb hoolitseda selle eest, et ükski külmutusahela osa ei saaks kahjustada.
- Külmiku transportimisel ja paigaldamisel ärge puudutage selle tagaküljel olevat veevoolikut.
  - See võib külmikut kahjustada, mille tagajärjel ei saa veekraani kasutada.

Olulised nõuanded paigaldamiseks

⚠ HOIATUS

- Ärge paigaldage külmikut niiskesse kohta või asukohta, kus see võib veega kokku puutuda.
  - Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge paigaldage külmikut otsese päikesevalguse kätte ega ahjudest, küttesüsteemidest või muudest seadmetest kiirguva kuumuse mõjualasse.
- Ärge ühendage mitut seadet sama harupistikuga. Külmik peab olema alati ühendatud eraldi seinakontakti, mille nimipinge vastab külmiku tüübiplaadil näidatule.
  - See tagab parima töö ning ennetab ka maja elektrijuhtmestiku ülekoormamist, mis võib juhtmete ülekuumenemise tõttu tuleohtu tekitada.
- Ärge ühendage pistikut seinakontakti, mis ei ole kindlalt fikseeritud.
  - Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage toitejuhet, mille otstes või mujal leidub pragusid või hõõrdumisjälgi.
- Ärge painutage toitejuhet ülemäära ega asetage sellele raskeid esemeid.
- Ärge tõmmake toitejuhet või painutage seda liigselt.
- Ärge väänake või siduge toitejuhet sõlme.
- Ärge riputage toitejuhet metallist esemele, paigutage toitejuhtmele raskeid esemeid, sisestage toitejuhet esemete vahele või suruge toitejuhet külmiku taga asuvasse ruumi.

Ohutusteave

- Külmiku liigutamisel vältige hoolikalt selle toitejuhtmest üle veeretamist või juhtme vigastamist.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge kunagi eemaldage külmikut vooluvõrgust seda juhtmest tõmmates. Hoidke alati tugevalt pistikust ning tõmmake see seinakontaktist otsesuunas välja.
  - Juhtme vigastamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.
- Ärge kasutage külmiku lähedal aerosoole.
  - Aerosoolide kasutamine külmiku lähedal võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Ärge paigaldage nimetatud külmikut kütteseadme või kergsüttiva materjale lähedale.
- Ärge paigaldage seda seadet asukohta, kus võib esineda gaasilekkeid.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Külmik tuleb enne kasutamist vastavalt juhistele korrektselt sobivasse asukohta paigaldada.
- Ühendage pistik õiges asendis pistikupesasse, nii et juhe ripub allapoole.
  - Kui ühendate pistiku tagurpidi, võib juhe katki minna ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Veenduge, et külmiku tagumine paneel ei muljuks ega vigastaks pistikut.
- Hoidke pakkematerjalid pärast toote lahtipakkimist laste käeulatusest väljas.
  - Lapsed võivad nende pähe tõmbamise tagajärjel lämbuda.

- Ärge paigaldage seda seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse asukohta ega asukohta, mis on otsese päikesevalguse või vee (vihmapiiskade) mõjualas.
  - Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
  - Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
- Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid (nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud, kemikaalid, metallesemed jne).
  - See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.
- Eemaldage kõik kaitsekiled enne toote esmakordset ühendamist toitevõrku.
- Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks lukustusrõngastega, mida kasutatakse ukse reguleerimiseks, või veetoru klambritega.
  - Lapsed võivad lukustusrõnga või veetoru klambri allaneelamise tagajärjel lämbuda. Hoidke lukustusrõngad ja veetoru klambrid lastele kättesaamatus kohas.
- Külmik tuleb ohutult maandada.
  - Veenduge, et olete külmiku maandanud enne, kui püüate seadme mis tahes osa uurida või parandada. Voolulekked võivad põhjustada tõsist elektrilööki.

Ohutusteave

- Ärge kunagi kasutage elektri maandamiseks gaasitorusid, telefoniliine ega muid potentsiaalselt äikese poolt tabatavaid objekte.
  - Voolulekete või nendest tekitatud elektrilöökide vältimiseks peate külmiku maandama.
  - See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse või toote häireid.
- Ühendage pistik kindlalt seinakontakti. Ärge kasutage vigastatud toitepistikut, vigastatud toitejuhet või lahtist seinakontakti.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Külmiku kaitse tuleb vahetada kvalifitseeritud tehniku või teenindusettevõte poolt.
  - Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.

Ettevaatusabinõud paigaldamisel

⚠ ETTEVAATUST!

- Paigaldage külmik tasasele pinnale ning jätke selle ümber piisavalt ruumi.
  - Kui külmik pole tasakaalus, võib jahutamistõhusus ja kasutusiga väheneda.
- Pärast paigaldamist ja sisselülitamist laske seadmel enne toiduainete lisamist kaks kuni kolm tundi seista.

- Soovitame tungivalt, et külmiku paigaldaks kvalifitseeritud tehnik või teenindusettevõte.
  - Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse, toote häireid või kehavigastusi.

Olulised nõuanded kasutamiseks

⚠ HOIATUS

- Ärge sisestage toitejuhet seinakontakti märgade kätega.
  - Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök.
- Ärge hoidke külmiku peal esemeid.
  - Ukse sulgemisel või avamisel võivad need esemed kukkuda ning põhjustada kehavigastusi ja/või materiaalset kahju.
- Ärge pange käsi, jalgu või metallist esemeid (näiteks söögipulkasid jne) külmiku alla või taha.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.
  - Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
- Ärge puudutage märgade kätega sügavkülmiku siseseinu või sügavkülmikus hoitavaid tooteid.
  - See võib põhjustada külmakahjustusi.
- Ärge asetage külmikule veega täidetud esemeid.
  - Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge hoidke lenduvaid või tuleohtlikke esemeid või aineid (benseeni, vedeldit, propaani, alkoholi, eetrit, vedelat propaani ja muid selliseid aineid) külmikus.
  - See külmik on mõeldud ainult toiduainetele.

Ohutusteave

  - See võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita.
  - Hoidke näpud kõikvõimalikest vahedest väljas. Uste ja ruumi vahelised vahekaugused on jäetud meelega väikesteks. Olge laste läheduses uste avamisel ettevaatlik.
- Ärge pange oma või laste sõrmi uste vahele.
  - Hoidke sõrmed vasakust ja paremast uksevahest eemal. Olge uste avamisel ettevaatlik, kui sõrmed on uste vahel.
- Ärge lubage lastel ukse või ukse korvide küljes rippuda. Nad võivad saada tõsiseid vigastusi.
- Ärge laske lastel külmikusse siseneda. Nad võivad sinna kinni jääda.
- Ärge pange oma käsi seadme all olevasse tühimikku.
  - Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
- Ärge hoidke külmikus farmaatsiatooteid, teaduslikke materjale või muid temperatuuri suhtes tundlikke tooteid.
  - Tooteid, mis vajavad täpset temperatuurirežiimi, ei tohiks külmikus hoida.
- Kui tunnete ravimite või suitsu lõhna, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
- Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
  - Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
- Ärge lubage lastel sahtlile astuda.
  - Sahtel võib puruneda ning lapsed võivad libastuda.

- Ärge jätke järelvalveta külmiku uksi lahti ega lubage lastel külmikusse siseneda.
- Ärge laske väikelastel või lastel külmiku sahtlisse pugeda.
  - Ukse sulgumisel võib see põhjustada lämbumissurma või kehavigastusi.
- Ärge pange külmikusse liiga palju toitu.
  - Ukse avamisel võib mõni ese välja kukkuda ning tekitada kehavigastusi või materiaalset kahju.
- Ärge pihustage külmiku pinnale lenduvaid materjale nagu putukamürke.
  - Esiteks, need on inimestele kahjulikud, ja teiseks, need võivad põhjustada elektrilöögi, tulekahju või külmiku rikkeid.
- Ärge kunagi pange sõrmi ega mingeid esemeid veekraani avasse, jäärenni ega jäävalmistaja korvi.
  - See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
- Ärge kasutage või pange temperatuuri suhtes tundlikke aineid nagu tuleohtlikke spreisid, tuleohtlikke esemeid, kuiva jääd, ravimeid või kemikaale külmikusse või selle lähedusse.
- Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni. Ärge asetage halva lõhna eemaldamiseks külmikusse süüdatud küünalt.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Täitke veepaak, jääalus ja jääkuubikute valmistamisalus ainult joogiveega (mineraalvee või puhastatud veega).
  - Ärge täitke paaki tee, mahla või spordijoogiga, see võib külmikut kahjustada.

Ohutusteave

- Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid (nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud, kemikaalid, metallesemed jne). See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi. Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid.
  - Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kunagi vaadake UV LED-lampi pika perioodi vältel.
  - Selle tulemus võib olla ultraviolettkiirtest tingitud silmade väsimus.
- Ärge pange riiulit tagurpidi. Sellisel juhul riiuli piiraja ei tööta.
  - See võib põhjustada kehavigastusi, kuna klaasriiulid võivad kukkuda.
- Hoidke näpud kõikvõimalikest vahedest väljas. Uste ja ruumi vahelised vahekaugused on jäetud meelega väikesteks. Olge laste läheduses uste avamisel ettevaatlik.
- Kui avastate lekke, siis vältige lahtisi leeke või muid süttimist tekitada võivaid tegureid ning õhutage seadme asukoharuumi mitme minuti vältel.
  - Külmikut ega toitejuhet ei tohi puudutada.
  - Ärge kasutage ventileerimiseks tiivikut.
  - Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Pudelid tuleks nende väljakukkumise vältimiseks paigutada tihedalt üksteise kõrvale.
- See külmik on mõeldud ainult toidu säilitamiseks koduses keskkonnas.
- Ärge kunagi pange sõrmi ega mingeid esemeid veekraani avasse, jäärenni ega jäävalmistaja korvi.
  - See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

- Ärge üritage külmikut ise parandada, lahti võtta või täiustada.
- Ärge kasutage muid kaitsmeid (näiteks vasest, terastraadist jne) peale standardkaitsete.
- Kui külmik vajab parandamist või uuesti paigaldamist, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
  - Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.
- Kui külmikust tuleb põlemislõhna või suitsu, eemaldage külmiku pistik koheselt pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
  - Vastasel juhul võib esineda elektrilöögi või tulekahju oht.
- Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja enne külmiku siselampide vahetamist.
  - Vastasel juhul esineb elektrilöögi oht.
- Kui teil on raskusi mitte-LED-lambi vahetamisega, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
- Ühendage pistik kindlalt seinakontakti.
- Ärge kasutage vigastatud toitejuhet või lahtist seinakontakti.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge külmutage sulatatud toitu uuesti.
  - Külmutatud ja sulatatud toidul tekivad kahjulikud bakterid kiiremini kui värskel toidul.

Ohutusteave

  - Teine sulatamine lagundab veelgi rohkem rakke, leotades niiskust välja ja muutes toote terviklikkust.
- Ärge sulatage liha toatemperatuuril.
  - Ohutus sõltub sellest, kas toorainet käsitseti õigesti.
- Ärge asetage klaasi või pudeleid või karboniseeritud jooke sügavkülmikusse.
  - Mahuti võib külmuda ja puruneda, see võib põhjustada vigastusi.
- Kasutage ainult külmikuga kaasas olevat jäävalmistajat.
- Kui lahkute pikemaks ajaks kodust (nt puhkusele) ja ei kasuta veekraani ega jäävalmistajat, sulgege veeventiil.
  - Vastasel juhul võib vesi lekkima hakata.
- Kui te ei kavatse külmikut pikema aja jooksul kasutada (kolm nädalat või kauem), tühjendage külmik, k.a jääkorv, ühendage see vooluvõrgust lahti, sulgege veeventiil, pühkige liigne niiskus siseseintelt ning jätke uksed lahti, et vältida lõhnade ja hallituse teket.
- Toote parima töö tagamiseks:
  - ärge asetage toitu liiga lähedale õhuavadele külmiku tagaosas, kuna see võib takistada õhu vaba liikumist külmikus;
  - pakendage toit korralikult või pange see enne külmikusse asetamist õhukindlatesse karpidesse;
  - palun jälgige külmutatud toodete maksimaalset säilitusaega.

- Kui olete eemal vähem kui kolm nädalat, pole külmikut vaja vooluvõrgust lahti ühendada. Kui aga lahkute kauemaks kui kolmeks nädalaks, võtke välja kogu toit ja jääkorvist jää, ühendage külmik vooluvõrgust lahti, sulgege veeventiil, pühkige liigne niiskus siseseintelt ning jätke uksed lahti, et vältida lõhnade ja hallituse teket.

- Garantiiteenus ja modifikatsioonid.
  - Kolmandate isikute tehtud antud seadmele muudatused või modifikatsioonid ei ole kaetud Samsungi garantiiteenusega, samuti ei ole Samsung vastutav ohutusega seotud probleemide eest, mis tulenevad kolmandate isikute tehtud modifikatsioonidest.
- Ärge blokeerige külmiku õhuavasid.
  - Kui õhuavad on blokeeritud (eriti plastikkotiga), võib külmik üle jahutada. Kui jahutusperiood kestab liiga kaua, võib veefilter puruneda ja põhjustada vee lekke.
- Kasutage ainult külmikuga kaasas olevat jäävalmistajat.
- Pühkige külmiku seest ära üleliigne niiskus ning jätke uksed lahti.
  - Vastasel juhul võib külmikusse tekkida halb lõhn ja hallitus.
- Kui ühendate külmiku vooluvõrgust lahti, peaksite enne selle uuesti vooluvõrku ühendamist vähemalt viis minutit ootama.
- Kui vesi on sattunud külmikusse, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.

Ohutusteave

- Ärge avaldage mis tahes klaasi pinnale tugevat survet või liigset jõudu.
  - Purunenud klaas võib põhjustada kehavigastusi ja/või varalist kahju.
- Täitke veepaak ja jääkuubikute valmistamisalus ainult joogiveega (kraanivee, mineraalvee või puhastatud veega).
  - Ärge täitke paaki tee või spordijoogiga. See võib külmikut kahjustada.
- Olge ettevaatlik, et teie sõrmed ei jääks elementide vahele.
- Kui külmik ujutatakse üle, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
  - Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge hoidke taimeõli külmkapi uksesahtlites. Õli võib tahkuda, mistõttu selle maitse võib muutuda vastikuks ja seda võib olla keeruline kasutada. Lisaks võib avatud anum lekkida ja lekkinud õli võib tekitada uksesahtlisse pragusid. Pärast õlianuma avamist on soovitatav hoida seda jahedas ja varjulises kohas, nt kapis või sahvris.
  - Taimeõli näited: oliiviõli, maisiõli, viinamarjaseemneõli jne.

Ettevaatusabinõud puhastamisel

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge pihustage vett otse külmiku sise- või välispinnale.
  - Tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni.

- Ärge asetage külmikusse süüdatud küünalt halva lõhna eemaldamiseks.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge pihustage puhastusvahendeid otse ekraanipaneelile.
  - Ekraanil olevad trükitud tähed võivad maha kuluda.
- Kui seadmesse on sattunud mis tahes võõraine, nt vesi, eemaldage pistik pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
  - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
- Kasutage toitepistiku harudelt mis tahes võõrkehade või tolmu eemaldamiseks puhast ja kuiva lappi. Ärge kasutage pistiku puhastamiseks märga või niisket lappi.
  - Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge puhastage seadet, pihustades sellele vett.
- Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, vedeldit, Cloroxit ega kloriide.
  - Need võivad kahjustada seadme pinda ning põhjustada tulekahju.
- Ärge pange sõrmi või esemeid jää väljutusavasse.
  - See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
- Enne seadme puhastamist või hooldamist eemaldage see pistikupesast.
  - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
- Kasutage külmiku puhastamiseks puhast käsna või pehmet lappi ning lahja puhastusvahendi ja sooja vee lahust.

Ohutusteave

- Ärge kasutage välispindadel (uksed ja korpus), plastosadel ega ukse- või sisemistel tihenditel abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid, nagu aknapuhastusvahendid, küürimisvahendid, kergsüttivad vedelikud, soolhapped, puhastusvahad, kontsentreeritud puhastusvahendid, valgendid või naftasaadusi sisaldavad puhastusvahendid.
  - Need võivad tekitada materjalile kriimustusi või kahjustada seda.
- Ärge puhastage klaasriiuleid ega -katteid sooja veega, kui need on külmad. Klaasriiulid ja -katted võivad puruneda, kui need puutuvad kokku järskude temperatuurimuutustega või lähevad millegi vastu või kukuvad maha.

Olulised nõuanded kõrvaldamiseks

⚠ HOIATUS

- Kõrvaldage selle külmiku pakkematerjal keskkonnasõbralikul viisil.
- Veenduge enne külmiku kasutuselt kõrvaldamist, et ükski külmiku tagaküljel olevatest torudest ei oleks vigastatud.
- Külmutusainena kasutatakse R-600a või R-134a. Kontrollige külmiku tagaküljel olevat kompressori silti või külmikus olevat tüübiplaati, millel on näidatud külmikus kasutatava külmutusvahendi tüüp. Kui see külmik sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmaaine R-600a), võtke külmiku ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta teabe saamiseks ühendust kohaliku omavalitsusega.
- Selle külmiku kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage uksed/uksetihendid ning uksesulgurid, et välistada väikelaste või loomade sügavkülmikusse lõksu jäämist. Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita. Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada kehavigastusi või surnuks lämbuda.
  - Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada kehavigastusi ja surnuks lämbuda.
- Isolatsioonis kasutatakse tsüklopentaani. Isolatsioonimaterjalis sisalduvad gaasid tuleb utiliseerida erimeetodiga. Lisateabe saamiseks külmiku keskkonnasõbraliku utiliseerimise kohta võtke ühendust vastava asutusega.
- Hoidke pakkematerjal laste käeulatusest väljas, kuna pakend võib osutuda lastele ohtlikuks.
  - Lapsed võivad koti pähe tõmbamise tagajärjel lämbuda.

Ohutusteave

Täiendavad nõuanded õigesti kasutamiseks

- Elektrikatkestuse korral helistage oma elektriteenuse pakkujale ja küsige, kui kaua katkestus kestab.
  - Enamik voolukatkestusi, mis parandatakse tunni või kahe jooksul, ei mõjuta teie külmikus valitsevat temperatuuri. Peaksite siiski voolukatkestuse ajal võimaluse korral vältima külmiku uste avamist.
  - Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage ning visake ära sügavkülmutatud toit.
- Külmik ei pruugi ühtlaselt töötada (külmutatud sisu võib üles sulada või temperatuur võib külmutatud toiduainete kambris liiga kõrgeks tõusta), kui see on pikemat aega seadmele ette nähtud temperatuurivahemikust külmemas keskkonnas.
- Teatud toiduainete külmutamine võib nende omaduste tõttu säilitamist halvasti mõjutada.
- Külmik on jäätumisvaba ja seega puudub vajadus külmiku käsitsi sulatamiseks. See teostatakse automaatselt.
- Temperatuuri tõus sulatamise ajal vastab ISO nõuetele. Kui soovite ennetada külmutatud toidu temperatuuri tõusu seadme sulatamisel, mähkige külmutatud toit mitme ajalehekihi sisse.
- Ärge sügavkülmutage uuesti täielikult sulanud toiduaineid.
- Kahe tärniga sektsiooni(de)s või kahe tärniga märgistatud kambri(te)s (**) on temperatuur veidi kõrgem sügavkülmiku teistest kambritest.
  Kahetärnilis(t)e osa(de) või kambri(te) asukoht (asukohad) sõltub (sõltuvad) tootest, seega vt tarnitud osade juhiseid ja/või tingimusi.

Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta



Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Teavet Samsungi keskkonnahoiu ja tootega seotud kohustuste kohta (nt REACH, WEEE, patareid) leiate meie jätkusuutlikkuse veebilehelt www.samsung.com

(Ainult Euroopa riikides ja Ühendkuningriigis müüdavate toodete puhul.)

Paigaldamine


Enne külmiku kasutamist järgige toodud juhiseid hoolikalt, et tagada selle nõuetekohane paigaldamine ja vältida õnnetusjuhtumeid.

⚠ **HOIATUS**

- Kasutage külmikut ainult sihtotstarbeliselt ja selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Mis tahes hooldust peab teostama kvalifitseeritud tehnik.
- Kõrvaldage toote pakkematerjal kohalike eeskirjade järgi.
- Elektrilöögi vältimiseks eemaldage külmik enne hooldamist või osade vahetamist vooluvõrgust.

Külmiku ülevaade

Külmiku tegelik välimus ja osad võivad, olenevalt mudelist ja riigist, selles juhendis kujutatutest erineda.

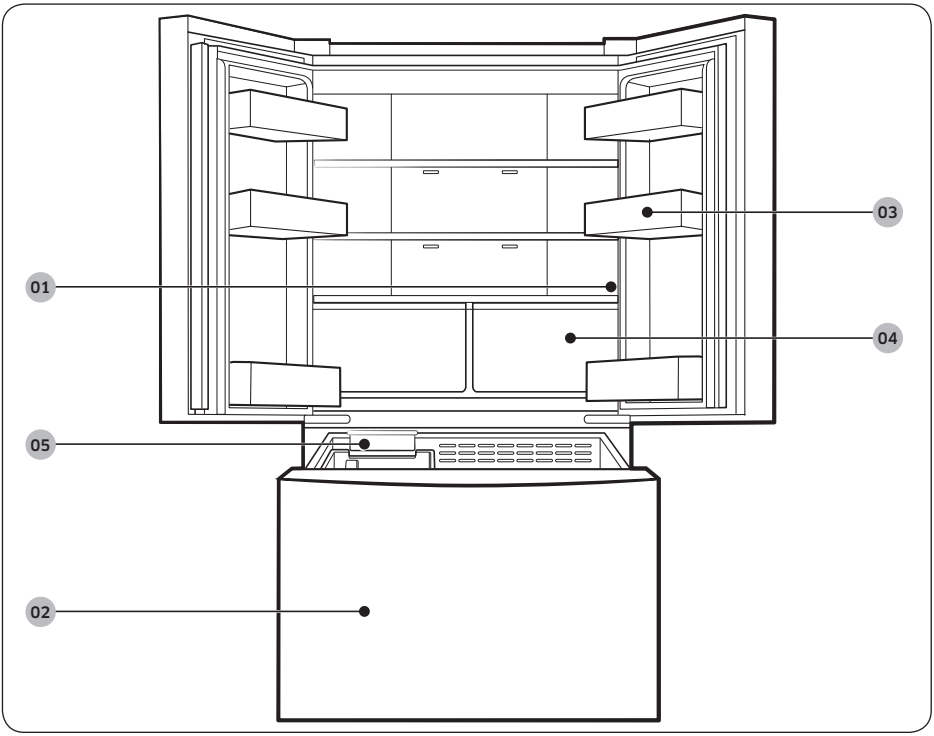

01 Põhipaneel

02 Sügavkülmik

03 Uksesahtlid

04 Külmiku sahtlid

05 Jäävalmistaja *

* ainult teatud mudelitel


MÄRKUS

- Energiatõhususe tagamiseks veenduge, et kõik riiulid, sahtlid ja korvid oleksid oma algsetel kohtadel.
- Ukse sulgemisel veenduge, et teise ukse kriimustamise vältimiseks oleks vertikaalne hingedega jaotis õiges asendis.
- Kui vertikaalne hingedega jaotis on tagurpidi, pange see õigesse asendisse tagasi ja seejärel sulgege uks.
- Aja jooksul võib vertikaalsele hingedega jaotisele koguneda niiskust.
- Kui sulete ukse jõuga, võib teine uks avaneda.
- Kui sisemine või välimine LED-tuli on rikkis, pöörduge Samsungi kohalikku teeninduskeskusse.
- Kui uks jäetakse liiga kauaks lahti, vilgub ülemine sisemine LED-tuli. See on normaalne.

Uksesahtlid

Teie külmik on varustatud mitut tüüpi ja suurusega uksesahtlitega. Kui külmiku uksesahtlid on eraldi pakitud, kasutage nende õigesti paigutamiseks allolevat joonist.

Kaasasolevate uksesahtlite arv võib olenevalt mudelist erineda.

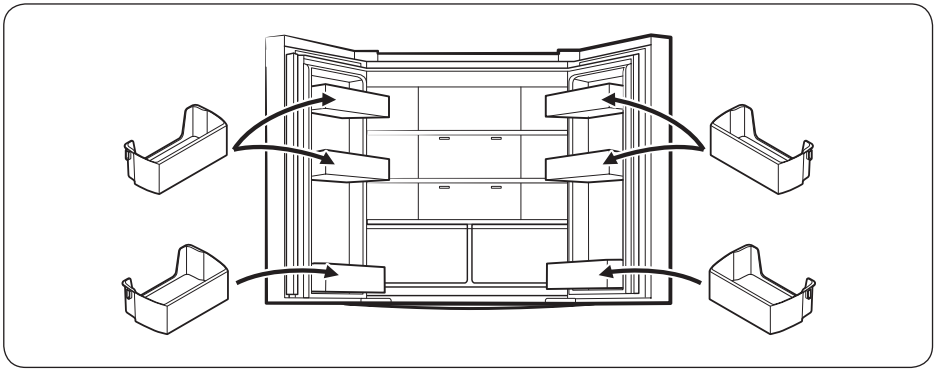

Paigaldamine

Üksikasjalikud paigaldusjuhised


ETAPP 1 Koha valimine

Valige koht, mis vastab järgmistele tingimustele.


- Tugev, tasane pind vaibata või põrandakatteta, mis võib ventilatsiooni takistada.
- Otsesest päikesevalgusest eemal.
- Piisav ruum ukse avamiseks ja sulgemiseks.
- Eemal mis tahes kuumusallikatest.
- Piisav ruum hooldus- ja parandustöödeks.
- Temperatuurivahemik: 10 °C kuni 43 °C.

Liikumisruum

Paigaldamiseks vajalikku ruumi vt järgmistelt joonistelt ja tabelitest.

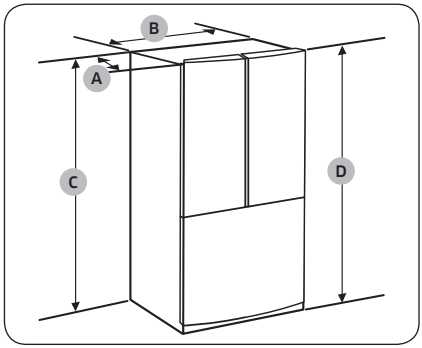

Mudel	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
Sügavus „A“	715 mm	765 mm
Laius „B“	817 mm	817 mm
Kõrgus „C“	1749 mm	1749 mm
Üldkõrgus „D“	1776 mm	1776 mm

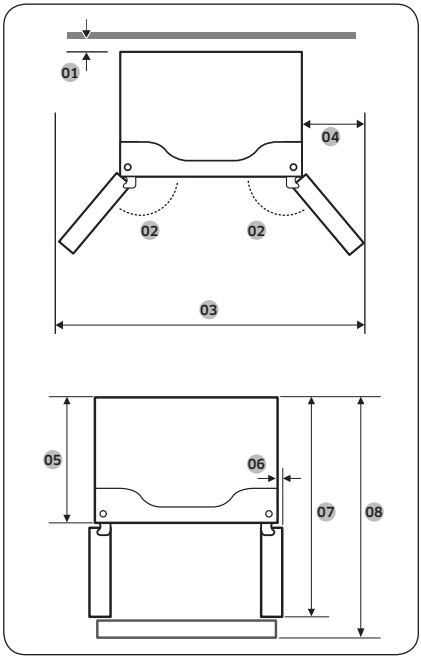

Mudel	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
01	50 mm	50 mm
02	135°	135°
03	1393 mm	1393 mm
04	291 mm	291 mm
05	625 mm	675 mm
06	31,5 mm	31,5 mm
07	1056 mm	1101 mm
08	1082 mm	1132 mm


MÄRKUS

Ülalolevas tabelis toodud mõõtmed võivad olenevalt mõõtmis- ja ümardamismeetodist tegelikest mõõtmetest veidi erineda.

Paigaldamine

ETAPP 2 Põrand

Kui külmik ei mahu suuruse tõttu sissepääsust läbi, vt jaotist **Ukse eemaldamine sissepääsemiseks**.

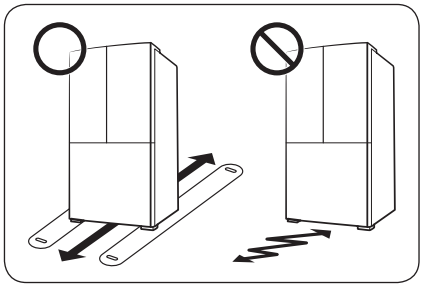

MÄRKUS

Põranda kahjustamise vältimiseks veenduge, et eesmised tasandusjalad on püstises asendis.

- Pind, millele külmkapp paigaldatakse, peab toetama täielikult laetud külmikut.
- Põranda kaitsmiseks pange külmiku lõpliku paigalduskoha teele suur papitükk.
- Kui külmik on lõplikus asendis, ärge liigutage seda, kui põranda kaitsmine pole just vajalik. Kui peate külmikut liigutama, pange selle liikumisteele paks paber või riie, näiteks vana vaip.


ETAPP 3 Ukse eemaldamine sissepääsemiseks

Kui külmik ei pääse oma suuruse tõttu teie kodu- või köögiuksest läbi, järgige järgmisi juhiseid külmiku ukse eemaldamiseks ja tagasi paigaldamiseks. Kui uksi pole vaja eemaldada, minge paigaldamise jätkamiseks leheküljele 39.


⚠ **HOIATUS**

Enne uste eemaldamist võtke toitejuhe pistikupesast välja.


Vajalikud tööriistad (pole kaasas)

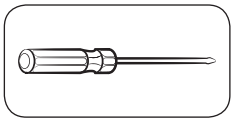


Ristpeakruvikeeraja

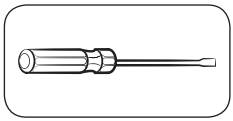


Lamepeakruvikeeraja

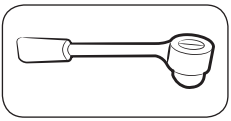

Padrunvõti 10 mm

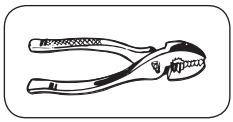


Tangid

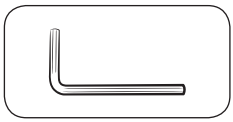


Kuuskantvõti 5 mm

Paigaldamine


Külmiku uste eemaldamine

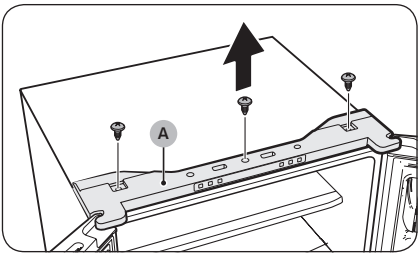


1. Kasutage ristpeakruvikeerajat, et eemaldada **ülemise kaane (A)** kinnituskruvid.

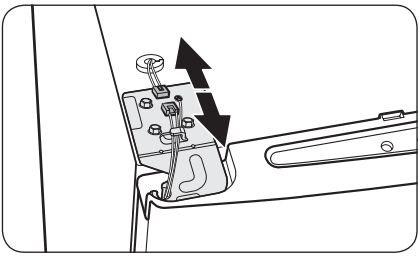


2. Ühendage juhtmed külmkapi ülaosas lahti.

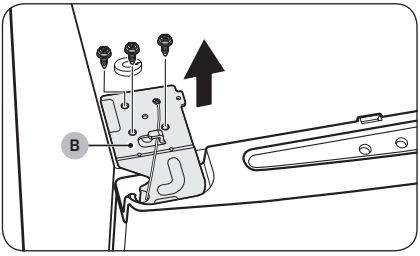

3. Eemaldage padrunvõtmega (10 mm) **ülemise hinge (B)** kinnituskruvid.

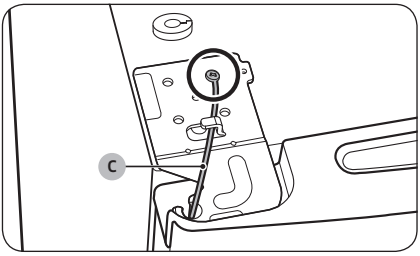

4. Kasutage ristpeakruvikeerajat, et eemaldada **maandusjuhtme (C)** kinnituskruvid.

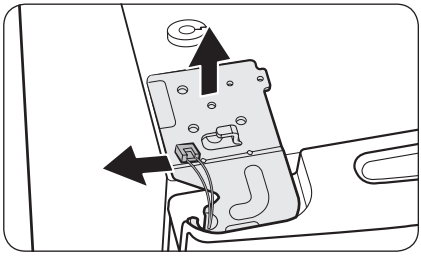

5. Eemaldage ülemine hing ukselt.

MÄRKUS

Ettevaatlikult eemaldage ülemised hinged. Uksest tulevad juhtmed on paigutatud läbi hingevõlli.




6. Eemaldamiseks tõmmake õrnalt külmiku uks üles. Ärge rakendage uksele liigset jõudu. Uks võib kukkuda ja kehavigastusi põhjustada.
7. Asetage uks tasasele pinnale.

Külmiku ukse tagasipanek


Pärast külmiku seadmist lõplikusse asukohta pange uksed tagasi, järgides eemaldamisjuhiseid vastupidises järjekorras.

Paigaldamine


Sügavkülmiku sahtli eemaldamine

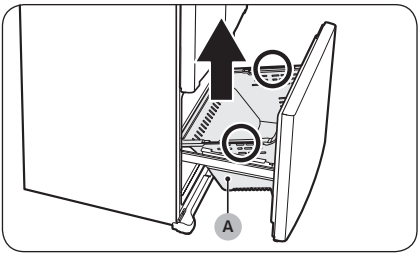


1. Avage täielikult sügavkülmiku sahtel ning tõstke seejärel **sahtlikorvi (A)**, et see eemaldada.

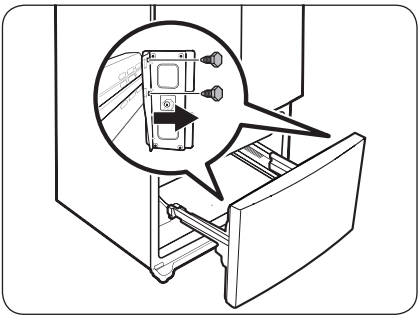

2. Eemaldage padrunvõtmega (10 mm) ukse 4 kinnituskruvi.

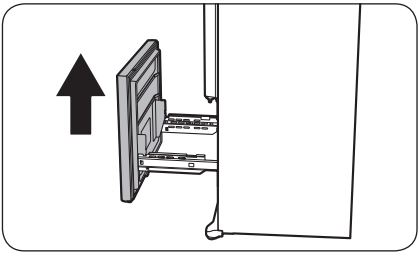


3. Eemaldamiseks tõstke sügavkülmiku uks rööbastelt.

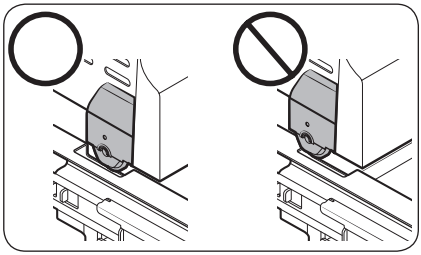


⚠ **ETTEVAATUST!**

- Jälgige hoolikalt, et te ei kriimustaks ega täkestaks siinikoostu.
- Paigaldage sügavkülmiku sahtlid kindlasti õigesse asendisse. Vastasel juhul ei avane ega sulgu uks korralikult, mistõttu tekib jää kuhjumine.
- Ärge hoidke sügavkülmiku sahtlis liiga palju toitu. See takistab sügavkülmiku sahtli korralikku sulgumist ja põhjustab sel moel jää teket.

Sügavkülmiku sahtli tagasipanek

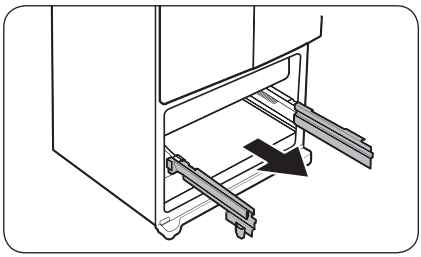


1. Tõmmake sügavkülmiku sahtli rööpad täielikult välja.

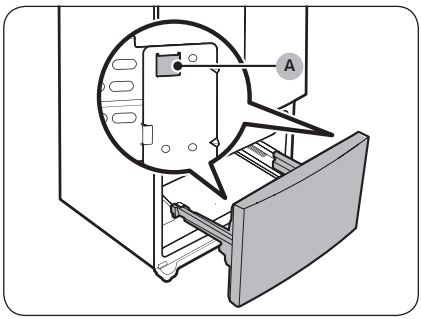


2. Kinnitage sügavkülmiku uks rööbaste küljel olevatele **avadele (A)**.

Paigaldamine

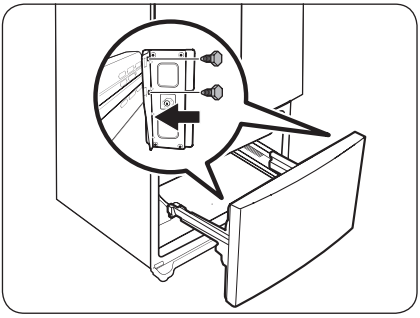

3. Kinnitage padrunvõtmega (10 mm) uks 4 kruviga rööpale.

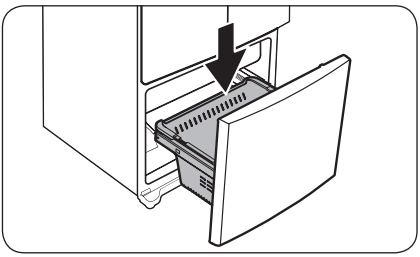


4. Sisestage sügavkülmiku sahtel tagasi oma kohale.

ETAPP 4 Külmkapi tasandamine

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Kui külmik on paigaldatud, tuleb see tasandada tasasele, tugevale põrandale. Külmiku tasandamata jätmine võib külmikut kahjustada või põhjustada kehavigastusi.
- Tasandamist tuleb teha siis, kui külmik on tühi. Veenduge, et külmikus ei oleks toitu.
- Ohutuse tagamiseks reguleerige esiosa veidi tagaosast kõrgemale.


Tasandage külmkapp esikülgedel olevate erikruvide (loodijate) abil. Loodijate pööramiseks kasutage lamedapea kruvikeerajat.

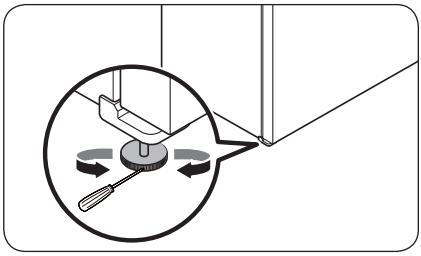


- Vasaku poole kõrguse reguleerimine Sisestage lamepea kruvikeeraja vasakpoolse esijala loodijasse. Keerake tasandusseadet päripäeva vasaku külje tõstmiseks või vastupäeva selle langetamiseks.
- Parema poole kõrguse reguleerimine Sisestage lamepea kruvikeeraja parempoolse esijala loodijasse. Parema külje tõstmiseks pöörake loodijat päripäeva või selle langetamiseks vastupäeva.

Paigaldamine


ETAPP 5 Joondage külmiku uksed

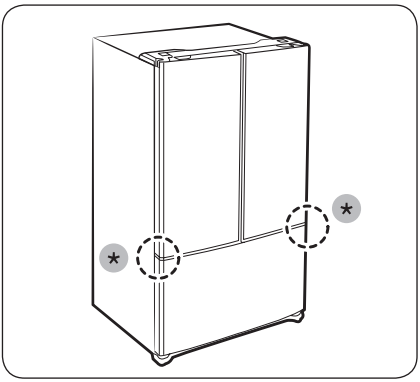


- Enne külmiku uste joondamist veenduge, et külmkapp oleks loodis. Üksikasjaliku teabe saamiseks vt jaotist „**Külmkapi tasandamine**“.
- Ukse tõstmiseks või langetamiseks võite kasutada mõlema külmiku ukse allservas olevaid **reguleerimisosi (*)**.

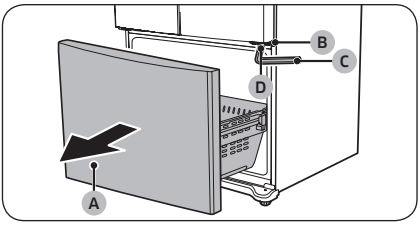

1. Avage täielikult **sügavkülmiku sahtel (A)** ning leidke seejärel **keskmine hing (B)**.
2. Sisestage **sisekuuskantvõti (C)** keskmise hinge **võlli (D)**.

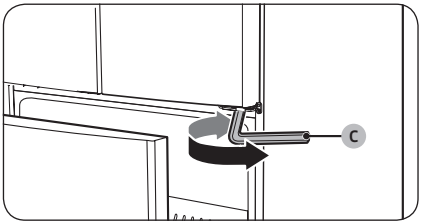

3. Ukse tõstmiseks või langetamiseks keerake **sisekuuskantvõtit (C)** päripäeva või vastupäeva.

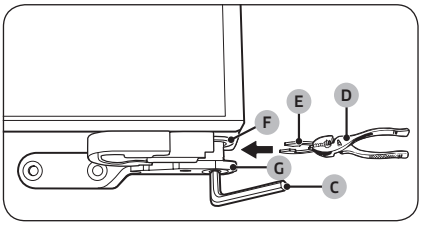

4. **Tangidega (D)** sisestage kaasasolev **lukustusrõngas (E)** hinge **kaitserõnga (F)** ja **keskmise hinge (G)** vahesse. Vaherõngaste arv sõltub avast.

MÄRKUS

Tootega on kaasas kaks 0,04-tollist vaherõngast.

ETAPP 6 Veekraani toru ühendamine (ainult teatud mudelitel)


⚠ **ETTEVAATUST!**

- Kasutada tuleb seadmega kaasas olevat uut voolikukomplekti. Vanu voolikuid ei tohi kasutada.
- Veeühendused peab tegema kvalifitseeritud tehnik.
- Külmiku garantii ei kata veetoru paigaldust. Veetoru paigaldus toimub teie kulul, v.a juhul, kui paigaldustasu sisaldub jaemüüja hinnas.
- Samsung ei võta mingit vastutust veetoru paigalduse eest. Veelekke korral pöörduge veetoru paigaldaja poole.

Külmaveetoru ühendamine veefiltreerimisvoolikuga

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Veenduge, et ühendaksite veefiltreerimisvooliku külma joogivee toru külge. Kuumaveetoru külge ühendamine võib põhjustada puhasti tõrke.

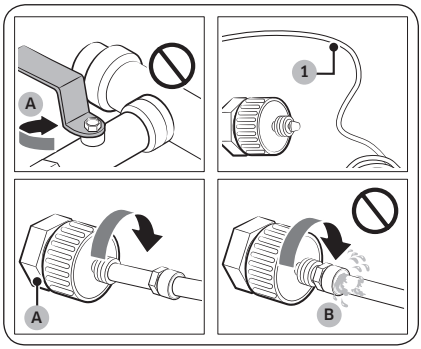


A. Vee põhitoru sulgemine
B. Vahe puudub

1. Sulgege veevarustus, keerates vee põhiventiili kinni.
2. Leidke külma joogivee toru (1).
3. Järgige veetoruga ühendamiseks veetoru paigaldamise suuniseid.
4. Kui ühendus on tehtud, avage vee põhiventiil ja väljutage umbes 3 liitrit vett. Sellega eemaldatakse torust mustus.


Paigaldamine

Veefiltreerimisvooliku ühendamine veetoru külge

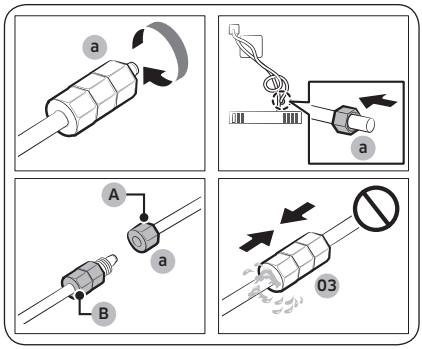


A. Veetoru seadmest
B. Veetoru komplektist

1. Keerake külmiku veetoru küljest lahti ja eemaldage **survemutter (a)** ning pange see veefiltreerimisvoolikule.
2. Keerake **survemutter (a)** kinni, et ühendada veefiltreerimisvoolik ja veetoru.
3. Avage vee põhiventiil ja kontrollige võimalikke lekkeid.
4. Kui lekkeid pole, väljutage enne külmiku tegelikku kasutamist umbes 3 liitrit vett, et eemaldada veefiltreerimissüsteemist mustus.

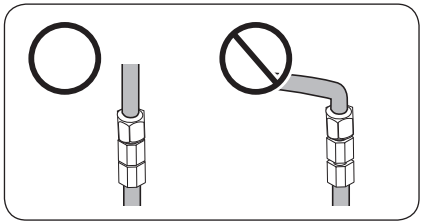

MÄRKUS

Kui peate külmiku pärast **veetoru** ühendamist ümber paigutama, siis veenduge, et veetoru ühendatud osa oleks sirge.

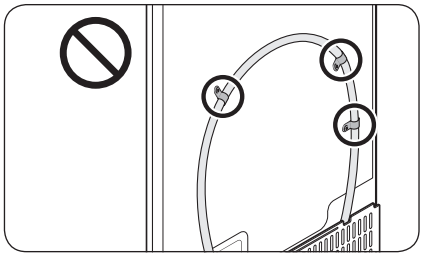

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge paigaldage veefiltrit külmiku ühelegi osale. See võib külmikut kahjustada.

Veetoru parandamiseks

⚠ ETTEVAATUST!

Veetoru tohib parandada kvalifitseeritud spetsialist. Veelekke ilmnemisel pöörduge Samsungi kohalikku teeninduskeskusse või veetoru paigaldaja poole.

ETAPP 7 Algsed seadistused

Järgmiste etappide sooritamise järel peaks külmik olema täielikult kasutusvalmis.

1. Ühendage toitejuhe seinakontakti ning lülitage külmik sisse.
2. Avage uks ning kontrollige, kas lamp hakkab põlema.
3. Määrake kõige külmem temperatuur ja oodake umbes üks tund. Siis valitseb sügavkülmikus külm temperatuur ja mootor peaks töötama sujuvalt.
4. Oodake kuni külmikus saavutatakse määratud temperatuur. Nüüd on külmik kasutamiseks valmis.

ETAPP 8 Viimane kontroll


Kui paigaldamine on lõppenud, veenduge, et:

- külmik oleks ühendatud toitevõrku ning nõuetekohaselt maandatud;
- külmik oleks paigaldatud tasasele pinnale ning asuks seinast ja kappidest mõistlikul kaugusel;
- külmik oleks loodis ega kõiguks;
- uks avaneks ja sulguks takistusteta, lamp süttiks automaatselt ukse avamisel.


Kasutamine

Põhipaneel

Tüüp A

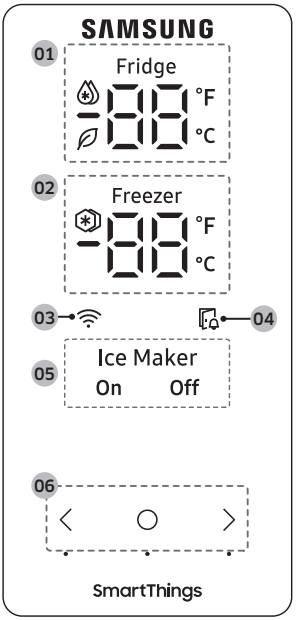

Tüüp B

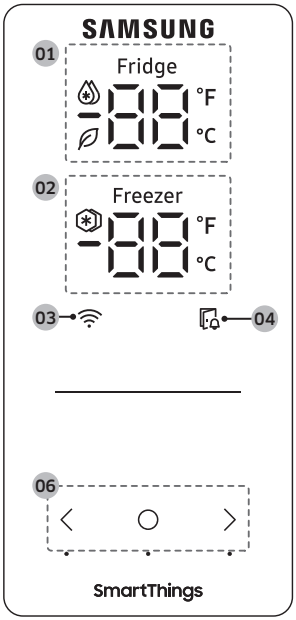

01 Külmiku näidik	• Kuvab külmiku praegust või soovitud temperatuuri. • näitab, et funktsioon Kiirjahutus on sisse lülitatud. • näitab, et režiim AI Energy Mode töötab. (ainult teatud mudelitel)
02 Sügavkülmiku näidik	• Kuvab sügavkülmiku praegust või soovitud temperatuuri. • näitab, et funktsioon Kiirkülmutus on sisse lülitatud.
03 Võrguühenduse näidik	• Ikoon näitab, et külmik on võrku ühendatud. • Külmikut saate juhtida ja jälgida rakenduses SmartThings. Lisateavet leiate jaotisest „SmartThings“.
04 Lahtise ukse näidik	• See näidik vilgub ja kõlab helisignaal, kui uks jäetakse kauem kui 2 minutiks lahti.

05 Jäävalmistaja indikaator	Jäävalmistajal on kaks näidikut (Ice Maker (Jäävalmistaja) On (Sees) / Off (Väljas)), mis näitavad selle tööolekut. • Kui jäävalmistaja töötab, süttib näidik (Ice Maker (Jäävalmistaja) On (Sees)). • Kui jäävalmistaja lülitatakse välja, süttib näidik (Ice Maker (Jäävalmistaja) Off (Väljas)). • Jää valmistamise aktiveerimiseks peate jäävalmistaja sisse lülitama.
06 Nupud	• Kui ekraan on väljas, vajutage ekraani äratamiseks ükskõik millist nuppu. • Vajutage nuppu ◯, et valida põhipaneelil soovitud üksus ja kinnitada kõik muudatused sätetes. • Põhipaneelil valitud üksuse sätete muutmiseks vajutage nuppu 〈 või 〉.

MÄRKUS

- Kui külmikut ei kasutata, on põhipaneel välja lülitatud. See lülitub sisse ja süttib ainult siis, kui avate ukse või vajutate nuppe.
- Kui uks jäetakse 5 minutiks avatuks, vilgub sisemine tuli 5 minutit ja kustub, et vaegnägijad ja -kuuljad teaksid, et uks on avatud. Pange tähele, et see funktsioon on normaalne.

Kasutamine

Soovitud temperatuuri või funktsiooni seadistamine

Valige külmik või sügavkülmik ja määrake soovitud temperatuur või funktsioon.

1. Ekraani äratamiseks vajutage ükskõik millist nuppu (< , ◯ või >).
   - See samm ei pruugi mõne mudeli puhul kehtida.
2. Vajutage nuppu ◯, kuni külmiku või sügavkülmiku indikaator vilgub.
   - Valitud osa näidik vilgub.
3. Soovitud temperatuuri või funktsiooni valimiseks vajutage nuppu < või >.
   - Mõlema osa jaoks saadaolevaid valikuid vaadake tabelist.

Fridge (Külmik)	• Saadaval valik (Celsiuse skaala): (Kiirjahutus) ↔ 1 ℃ ↔ 2 ℃ ↔ 3 ℃ ↔ 4 ℃ ↔ 5 ℃ ↔ 6 ℃ ↔ 7 ℃ ↔ (Puhkus) • Funktsioon Kiirjahutus kiirendab jahutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Külmik töötab kaks ja pool tundi täiskiirusel ning seejärel taastub eelnev temperatuur. • Kui lähete puhkusele või ärireisile või teil pole vaja külmikut pikka aega kasutada, kasutage režiimi Puhkus. Külmiku temperatuur on madalam kui 15 ℃, ent sügavkülmik töötab edasi, nagu on eelnevalt määratud. Kui aktiveerite režiimi Puhkus, ilmub külmiku temperatuurinäidikule „“.
Freeze (Sügavkülmik)	• Saadaval valik (Celsiuse skaala): (Kiirkülmutus) ↔ -23 ℃ ↔ -22 ℃ ↔ -21 ℃ ↔ -20 ℃ ↔ -19 ℃ ↔ -18 ℃ ↔ -17 ℃ ↔ -16 ℃ ↔ -15 ℃ • Funktsioon Kiirkülmutus kiirendab külmutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. • Sügavkülmik töötab täisvõimsusel 50 tundi ning seejärel taastub eelnev temperatuur. Suurte toiduainekoguste külmutamiseks aktiveerige funktsioon Kiirkülmutus vähemalt 20 tundi enne toiduainete asetamist sügavkülmikusse. **MÄRKUS** Funktsiooni Kiirkülmutus kasutamisel suureneb külmiku energiakulu. Lülitage see välja, kui te seda ei vaja, ja taastage külmiku esialgne temperatuuriseadistus.

4. Valiku kinnitamiseks oodake 5 sekundit või vajutage nuppu ◯.
   - Valitud osa näidik lõpetab vilkumise.

MÄRKUS

- Režiimi Kiirjahutus või Kiirkülmutus kasutamine suurendab energiatarvet.
- Kui muudate paneelil temperatuuri, kuvatakse sellel külmiku tegelik sisetemperatuur, kuni see vastab teie määratud temperatuurile. Seejärel kuvatakse paneelil uus määratud temperatuur. Pange tähele, et külmikul kulub uue temperatuurini jõudmiseks veidi aega. See on normaalne. Selle aja jooksul ei pea te temperatuuri uuesti määrama.
- Parima jõudluse tagamiseks soovitame seadistada sügavkülmiku temperatuuriks –19 ℃ ja külmiku temperatuuriks 3 ℃.
- Külmiku temperatuur võib tõusta, kui avate sageli ust või panete külmikusse suure koguse toitu. Sellisel juhul vilgub temperatuurikuva, kuni külmik saavutab jälle määratud temperatuuriseadistuse. Kui vilkumine jätkub pikemat aega, pöörduge tehnilise abi saamiseks kohaliku Samsungi teeninduskeskuse poole.

- Kui temperatuurikuva vilgub, võib kõlada alarm. Alarmi peatamiseks vajutage kuval ükskõik millist nuppu.

Temperatuuriskaala muutmine

Temperatuuriskaalat saate vahetada Fahrenheiti ja Celsiuse vahel.

1. Ekraani äratamiseks vajutage ükskõik millist nuppu (< , ◯ või >).
   - See samm ei pruugi mõne mudeli puhul kehtida.
2. Vajutage nuppu ◯, kuni külmiku või sügavkülmiku märgid °F ja °C vilguvad.
3. Soovitud temperatuuriskaala valimiseks vajutage nuppu < või > .
   - Vajutage nuppu < , et valida Fahrenheiti skaala.
   - Vajutage nuppu > , et valida Celsiuse skaala.
4. Valiku kinnitamiseks oodake 5 sekundit või vajutage nuppu ◯.
   - Sümbolid °F ja °C lõpetavad vilkumise.

Jäävalmistaja sisse- või väljalülitamine (ainult teatud mudelitel)

Automaatse jäävalmistaja saate sügavkülmikus sisse või välja lülitada.


1. Ekraani äratamiseks vajutage ükskõik millist nuppu (< , ◯ või >).
   - See samm ei pruugi mõne mudeli puhul kehtida.
2. Puudutage nuppu ◯, kuni Jäävalmistaja indikaator vilgub.
3. Puudutage nuppu < või > jäävalmistaja sisse või välja lülitamiseks.
   - Vajutage < selle sisselülitamiseks.
   - Vajutage > selle väljalülitamiseks.
4. Valiku kinnitamiseks oodake 5 sekundit või vajutage nuppu ◯.
   - Jäävalmistaja indikaatorid lõpetavad vilkumise.

Kasutamine


Wi-Fi sisse- või väljalülitamine

Wi-Fi sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 10 sekundit all nuppu ◯. Ekraanil näete 5 sekundi jooksul Wi-Fi olekut (nagu on näidatud joonisel).

Wi-Fi on sees

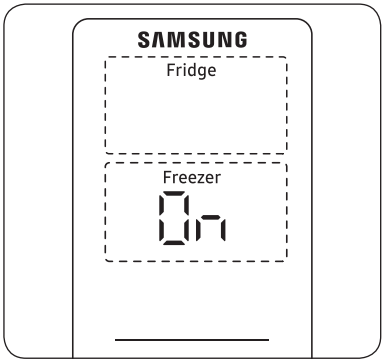

Wi-Fi on väljas

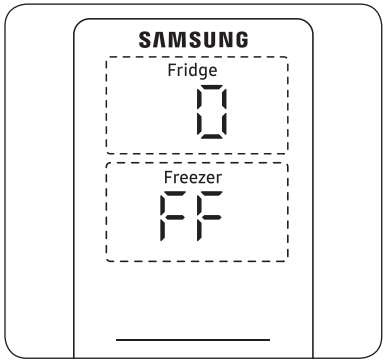

MÄRKUS

- Külmiku ühendamiseks rakendusega SmartThings peate Wi-Fi sisse lülitama.
- Lisateavet leiate jaotisest „SmartThings“.

SmartThings

Paigaldamine

Külastage Google'i Play poodi, Galaxy Store'i või Apple App Store'i ja otsige rakendust SmartThings. Laadige Samsung Electronicsi pakutav rakendus SmartThings oma nutiseadmesse alla ja installige see.

MÄRKUS

- Rakendust SmartThings toetava tarkvara versiooni võidakse tootja operatsioonisüsteemi toe eeskirjade alusel muuta. Seoses rakendusega SmartThings või rakenduse toetatavate funktsioonidega võidakse ka olemasoleva operatsioonisüsteemi versiooni uute rakendusvärskenduste eeskirjad kasutus- või turvakaalutlustel peatada.
- Rakendust SmartThings võidakse parema kasutusmugavuse või jõudluse tagamiseks ilma ette teatamata muuta. Kuna mobiiltelefoni operatsioonisüsteemi versiooni värskendatakse iga aasta, värskendatakse ka rakendust SmartThings uusima operatsioonisüsteemi põhjal pidevalt. Kui teil on küsimusi seoses ülaltoodud teabega, võtke meiega ühendust aadressil st.service@samsung.com.
- Parema jõudluse tagamiseks võidakse rakendust SmartThings ilma ette teatamata muuta või lõpetada selle toe pakkumine kooskõlas tootja poliitikaga. Peale selle võivad kasutatavuse ja turvalisuse tõttu peatuda uuendused rakenduses või rakenduse funktsioonid, isegi kui teie operatsioonisüsteem toetab parasjagu uuendusi.
- Soovitatud krüptimissüsteemid on WPA/TKIP ja WPA2/AES. Uuemaid ega ebastandardseid Wi-Fi-autentimisprotokolle ei toetata.
- Peale selle võivad kasutatavuse ja turvalisuse tõttu peatuda uuendused rakenduses või rakenduse funktsioonid, isegi kui teie operatsioonisüsteem toetab parasjagu uuendusi.
- Juhtmeta võrke võib mõjutada ümbritsev juhtmeta side keskkond.
- Kui teie internetiteenuse pakkuja on registreerinud tuvastamiseks teie arvuti või modemi MAC-aadressi, ei pruugi Samsungi nutikülmik internetiga ühendust luua. Sellisel juhul pöörduge tehnilise abi saamiseks internetiteenuse pakkuja poole.
- Teie võrgusüsteemi tulemüüriseaded võivad takistada Samsungi nutikülmikul internetti pääsemist. Tehnilise abi saamiseks pöörduge internetiteenuse pakkuja poole. Sümptomi püsimisel pöörduge Samsungi kohaliku hoolduskeskuse või jaemüüja poole.
- Juhtmeta pääsupunkti seadete konfigureerimiseks vaadake pääsupunkti (ruuter) kasutusjuhendit.
- Samsungi nutikülmikud toetavad protokolle IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) ja 802.11 a/n/ac (5 GHz). (IEEE 802.11 n ja 802.11 ac on soovitatavad.)
- Volitamata Wi-Fi-ruuteritel ei pruugi olla võimalik kohalduvate Samsungi nutikülmikutega ühendust luua.

Kasutamine

Samsungi konto

Rakenduse kasutamiseks peate registreerima Samsungi konto. Kui teil ei ole Samsungi kontot, järgige tasuta konto loomiseks rakenduses kuvatavaid suuniseid.

Alustamine

Lülitage ühendatav seade sisse, avage telefonis rakendus SmartThings ja seejärel järgige allolevaid juhiseid.

Kui ilmub hüpikteade, et leitud on uus seade, puudutage nuppu **ADD NOW (LISA KOHE)**.

Kui hüpikteadet ei ilmu, puudutage nuppu **+** ja valige ühendatav seade saadaolevate seadmete loendist.

Kui teie seadet pole saadaolevate seadmete loendis, puudutage valikut **Supported Devices (Toetatud seadmed)**, valige seadme tüüp (Refrigerator (Külmik)) ja valige seejärel konkreetne seadme mudel.

Järgige seadme seadistamiseks rakenduses olevaid juhiseid. Kui seadistamine on lõpule jõudnud, kuvatakse külmik ekraanil **Devices (Seadmed)** „kaardina“.

Külmikurakendus

Sidusjuhtimine

Saate jälgida ja juhtida külmikut kodus ning liikvel olles.

- Puudutage rakenduse SmartThings juhtpaneelil külmiku ikooni või puudutage juhtpaneeli allosas ikooni Devices (Seadmed) ja seejärel puudutage külmkapi „kaarti“, et avada leht Refrigerator (Külmik).
- Kontrollige külmiku tööolekut või teateid ning siis vajaduse korral muutke suvandeid või seadeid.

MÄRKUS

Külmiku mõni suvand või seade ei pruugi kaugjuhtimiseks saadaval olla.

Külmiku seaded

Kategooria	Üksus	Kirjeldus
Jälgimine	Külmik temperatuur	Kuvab külmiku soovitud temperatuuriseade.
	Sügavkülmik temperatuur	Kuvab sügavkülmiku praeguse temperatuuri.
	Diagnostika	Tuvastab külmiku tavapäratu töö.
	Energiatarbe jälgimine	Kontrollib külmiku koondenergiakulu viimase 180 päeva kohta.
Funktsioonid	Jää valmistamine	Saate jää valmistamise funktsiooni sisse või välja lülitada ning kontrollida funktsiooni praegusi seadeid.
	Kiirjahutus	Saate lülitada funktsiooni Kiirjahutus sisse või välja ning kontrollida praegusi seadeid.
	Kiirkülmutus	Saate lülitada funktsiooni Kiirkülmutus sisse või välja ning kontrollida praeguseid seadeid.
	Külmik temperatuur	Saate seada külmiku soovitud temperatuuri.
	Sügavkülmik temperatuur	Saate seada sügavkülmiku soovitud temperatuuri.
Alarmid	Liiga kõrge temperatuur	See alarm käivitub, kui külmiku või sügavkülmiku temperatuur on liiga kõrge.
	Ukse avamine	See alarm käivitub, kui külmiku uks või sügavkülmikusahtel on olnud teatud aja lahti.
AI Energy Mode *	Režiimi AI Energy Mode saate sisse või välja lülitada rakenduse SmartThings menüüs Energia. Režiimi AI Energy Mode olekut saate vaadata rakendusest SmartThings. Mõnel mudelil ilmub põhipaneelile ikoon, mis näitab, et AI Energy Mode töötab. (ainult teatud mudelitel) Režiimi AI Energy Mode sisselülitamine vähendab energiakulu, kuid võib vähendada ka jahutusjõudlust.	

* ainult teatud mudelitel

Kasutamine


Erifunktsioonid

Külmiku tegelik välimus ja spetsiaalsed funktsioonid võivad erineda sõltuvalt mudelist ja riigist.

Jäävalmistaja

Külmikul on sisseehitatud jäävalmistaja, mis väljutab jääd automaatselt, nii et saate nautida filtreeritud vett kas jääkuubikute või purustatud jääga.

Jäävalmistaja töö

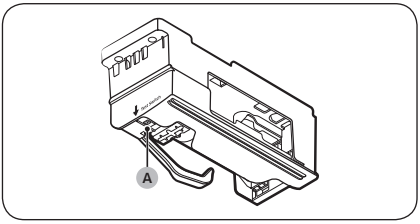

- Jäävalmistaja toodab tsükli jooksul 8 kuubikut – umbes 100–130 kuubikut 24 tunni jooksul, sõltuvalt sügavkülmiku sektsiooni temperatuurist, toatemperatuurist, uste avamise sagedusest ja muudest kasutustingimustest.
- Visake ära esimesed toodetud jääpartiid, et veetoru saaks puhtaks.
- Veenduge, et miski ei takista andurkangi liikumist. Kui sahtel täitub andurkangi tasemeni, lõpetab jäämasin jää tootmise.
- Pärast seda, kui jäävalmistaja on uuesti sisse lülitatud, jätkab see oma tööd ajalise viivitusega.
- Mitme kuubiku ühinemine on tavaline.
- Kui jääd sageli ei kasutata, muutuvad vanad jääkuubikud häguseks, maitsevad vananenult ja mahukahanevad. Kui te ei soovi jääd valmistada, lülitage jäävalmistaja välja. (Üksikasjalikud juhised jäävalmistaja sisse- või väljalülitamiseks leiate jaotisest „**Jäävalmistaja sisse- või väljalülitamine (ainult teatud mudelitel)**“ leheküljel **47**.)
- Kui automaatne jäävalmistaja ei valmista jääd, eemaldage jäävalmistaja korv ning vajutage nuppu **Test Switch (A) (Testlüliti (A))**, et kontrollida, kas automaatne jäävalmistaja toimib korralikult.

MÄRKUS

Kui jäävalmistaja on sisse lülitatud, on sügavkülmiku temperatuur seatud temperatuurist madalam. Kui te ei vaja jäävalmistajat, lülitage jäävalmistaja välja.

Kui lülitate jäävalmistaja välja


Kui lülitate jäävalmistaja välja, eemaldage kindlasti kõik jääkuubikud jäävalmistaja korvist. Järelejäänud jääkuubikud võivad moodustada kamaka, nii et neid on raske eemaldada.

Veekraan (ainult teatud mudelitel)


Saate vett veekraanist ilma külmiku ust avamata. Veepaak tuleb enne kasutamist joogiveega täita.

Veepaagi täitmine joomiskõlbliku veega

Avage uks ning leidke veepaak, mis asub ukseriiuli piirkonnas.

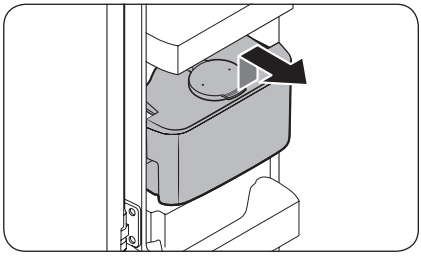


1. Hoidke veepaaki külgedel asuvatest käepidemetest ning tõstke eemaldamiseks üles.

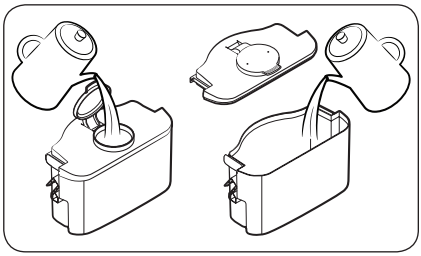

2. Täitke veepaak kuni 4 liitri joogiveega. Võite eemaldada kas pealmise kaane või katte ning valada vee sisse.


MÄRKUS

Esmakordsel kasutamisel puhastage veepaagi sisemus.

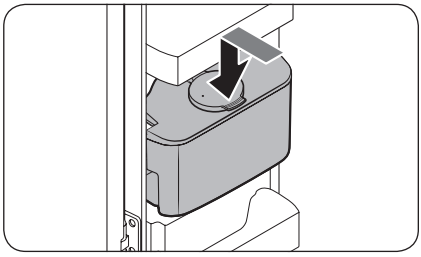

3. Paigutage veepaak tagasi ning sulgege uks. Veenduge, et veepaagi veekraan oleks suunatud ettepoole.

Kasutamine

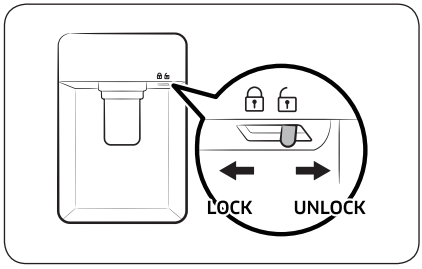

4. Asetage klaas veekraani alla ning vajutage klaasiga õrnalt veekraani kangi vee väljutamiseks. Veenduge, et veekraan oleks lukustamata.

⚠ ETTEVAATUST!

- Veekraan on mõeldud joogivee väljutamiseks. Täitke veepaak ainult joogiveega. Ärge täitke veepaaki muude vedelikega.
- Ärge lisage veepaaki liiga palju vett, kuna vesi võib üle ääre voolata.
- Veepaagi täitmiseks tuleb see kindlasti ukse küljest eemaldada.
- Veenduge, et veepaak oleks õigesti paigaldatud.
- Ärge kasutage külmikut ilma veepaagita. See võib vähendada toimimist ja tõhusust.
- Vee pritsimise ennetamiseks veenduge, et klaas oleks veekraani kangiga joondatud.

MÄRKUS

Võite kasutada veepaaki lisaruumi saamiseks toiduainete hoiustamisel. Sellisel juhul eemaldage paagi kaas.

Hooldus


Käsitsemine ja hooldus

Riiulid

⚠ **ETTEVAATUST!**


- Riiul tuleb õigesti sisestada. Ärge sisestage seda tagurpidi.
- Klaasnõud võivad klaasriiulite pinda kriimustada.

Külmikuriiulid

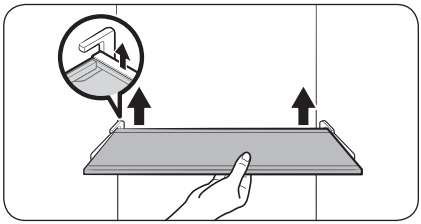


Riiuli eemaldamiseks avage täielikult külmiku uks. Hoidke riiuli esiosast kinni ning tõstke see ettevaatlikult üles ja tõmmake välja.

1. Avage täielikult külmiku uks.
2. Hoidke riiuli esiosa, tõstke riiuli tagaosa, et konks soonest välja tuleks.

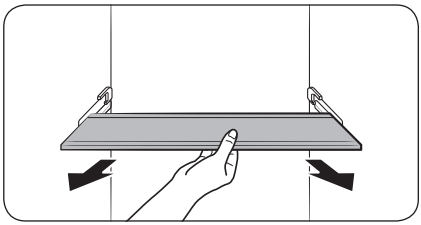

3. Eemaldamiseks tõmmake välja.

Külmikuriiuli sisestamine

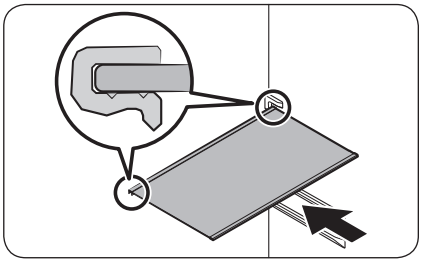


Enne riiuli sisestamist vaadake üle riiuli tagaosa kuju. Seejärel sisestage riiul eemaldamisele vastupidises järjekorras.

⚠ **ETTEVAATUST!**


- Riiul tuleb õigesti sisestada. Ärge sisestage seda ümberpööratult ega esikülg tagapool.
- Riiulid on rasked, seetõttu olge nende käsitsemisel ettevaatlik.

Hooldus

Köögiviljariiulid

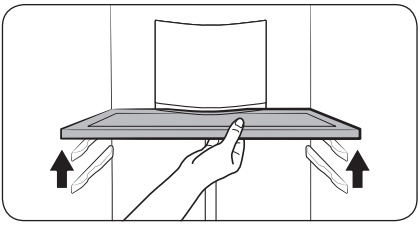


1. Avage täielikult külmiku uks.
2. Tõstke riiuli esiosa üles ja tõmmake seda, et riiul tagaseina hoidikust vabastada.

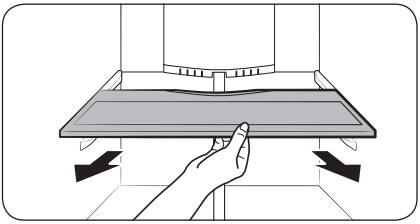


3. Eemaldamiseks tõmmake välja.

Uksesahtlid

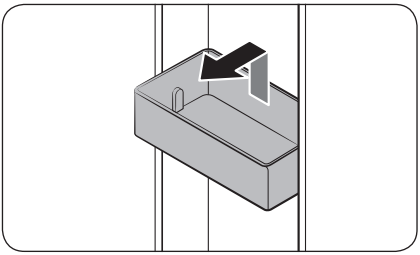

- **Uksesahtli**eemaldamiseks hoidke aluse esikülgedest kinni ja tõstke see eemaldamiseks ettevaatlikult üles.
- Tagasipanekuks sisestage **uksesahtel** veidi kõrgemale selle lõplikust asukohast, veendudes, et sahtli tagasein oleks vastu ust. Hoidke **uksesahtli** tagaosa mõlema käega ja vajutage sahtlit allapoole, et see tihedalt paika sobituks.

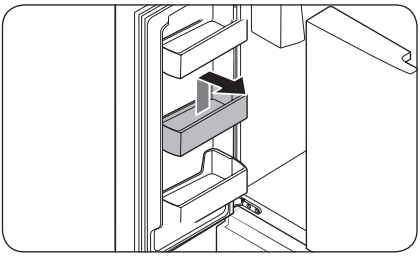


⚠ **ETTEVAATUST!**

- Ärge eemaldage toiduga täidetud sahtlit. Kõigepealt tühjendage sahtel.
- Olge ukse avamisel ettevaatlik, kui alumises uksesahtlis on pudeleid, mis võivad ümber kukkuda.
- Ärge lubage lastel sahtlitega mängida. Sahtli teravad nurgad võivad põhjustada vigastusi.

Külmiku sahtlid


Köögivilja-/puuviljasahtlid

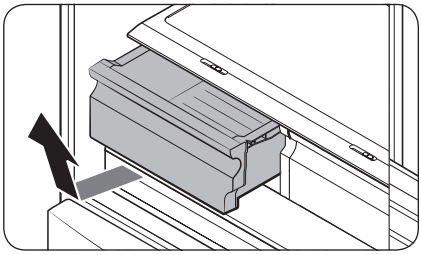


Tõstke sahtli esiotsa veidi ja libistage see välja.

- Soovitame enne sahtli eemaldamist eemaldada uksesahtlid. See aitab vältida uksesahtlite kahjustamist.
- Tagasipanekuks sisestage sahtel raami siinidesse ja seejärel lükake sisse.

Sügavkülmiku sahtlid

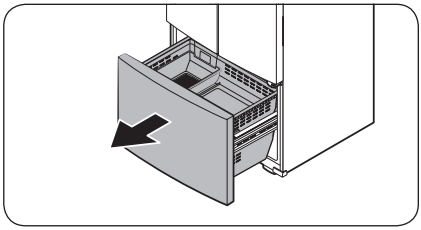


1. Avage sügavkülmiku sahtel täielikult.

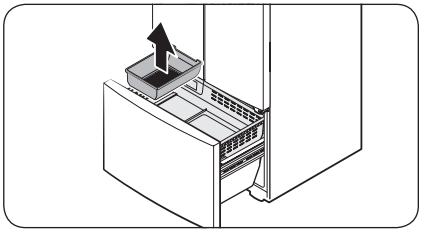

2. Eemaldamiseks tõstke jääkorv üles.


Hooldus

Ülemine korv

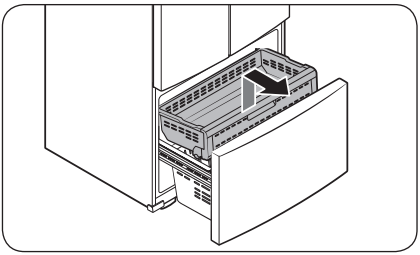

- Eemaldamiseks avage täielikult sügavkülmiku sahtel. Tõstke **ülemise korvi** esiosa üles ja eemaldamiseks tõmmake seda.
- Tagasipanekuks joondage **ülemise korvi** esirattad **alumise korvi** tagaosaga. Tõmmake **ülemine korv** ette.

Alumine korv

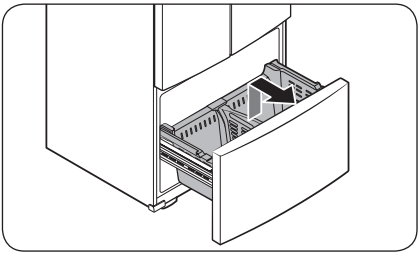

- Eemaldamiseks eemaldage kõigepealt **ülemine korv**. Seejärel kallutage **alumise korvi** esiosa üles, et korv välja tõmmata.
- Tagasiasetamiseks asetage korv esmalt **rööpakonstruktsiooni** tagaküljele.

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Ärge korvi eemaldamisel ega tagasipanekul pöörake. Korv võib kriimustuda.
- Kehavigastuste, varakahjustuste või lämbumise vältimiseks hoidke lapsed väljavõetud sügavkülmiku korvidest eemal.
- Ärge eemaldage vaheseina.
- Seadke ülemise korvi rattad alumise korvi siinide lõppu. Seejärel libistage ülemine korv lõpuni ette. Vastasel juhul sahtel korralikult ei avane ega sulgu, mis põhjustab jää kogunemist.

Puhastamine

Sisemus ja välispind

⚠ **HOIATUS**

- Ärge kasutage külmiku puhastamiseks benseeni, vedeldit, majapidamise/auto puhastusvahendeid ega Clorox™-it. Need võivad kahjustada külmiku pinda ning põhjustada tulekahju.
- Ärge pihustage külmikule vett. See võib põhjustada elektrilöögi.


Eemaldage pistiku klemmidelt ja kontaktpunktidelt regulaarselt kõik võõrained, nt tolm või vesi, kasutades kuiva lappi.

1. Ühendage toitejuhe lahti.
2. Kasutage külmiku sisemuse ja välispinna puhastamiseks niisutatud pehmet kiuvaba lappi või majapidamispaberit.
3. Pärast puhastamist kuivatage hoolikalt, kasutades kuiva lappi või majapidamispaberit.
4. Ühendage toitejuhe.

Kummitihendid

Kui ukse kummitihendid määrduvad, ei pruugi uks korralikult sulguda, põhjustades külmiku jõudluse ja tõhususe vähenemist. Kasutage kummitihendite puhastamiseks nõrgatoimelist pesuvahendit ja niisket lappi. Seejärel kuivatage hoolikalt lapiga.

Tagapaneel

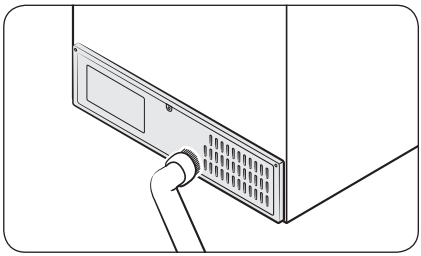

Juhtmete ja tagapaneeli eenduvate osade puhtana hoidmiseks puhastage paneeli üks või kaks korda aastas tolmuimejaga.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Ärge eemaldage tagumist paneeli katet. Võite saada elektrilöögi.

Hooldus

Asendamine

LED-lambid

Külmiku lampide vahetamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

⚠ **HOIATUS**

- Lampe ei tohi ise vahetada. Ärge proovige ise lampi vahetada. See võib põhjustada elektrilöögi.

Valgusti (valgusallikas)

Toode sisaldab energiatõhususe klassi <G> Valgusallikat.

Valgustid ja/või juhtseadised ei ole kasutaja poolt hooldatavad. Toote valgustite ja/või juhtseadiste vahetamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Üksikasjalikud suunised teie toote valgustite või juhtseadiste asendamise kohta leiate Samsungi veebisaidilt (http://www.samsung.com), avades jaotise Support > Support Home ja sisestades mudeli nime.


Valgustite ja/või juhtseadiste demonteerimise kohta üksikasjalike suuniste jaoks järgige lihtsalt ülalkirjeldatud viisil kättesaadavaid asendusjuhiseid.

Tõrkeotsing

Enne teenindusse helistamist vaadake üle alltoodud punktid. Kõigi teeninduskõnede eest, mis puudutavad tavaolukordi (mitte veaolukordi), tuleb kasutajatel tasu maksta.

Üldine

Temperatuur

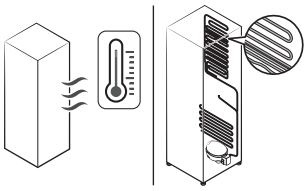Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Külmik/sügavkülmik ei tööta. Külmiku/ sügavkülmiku temperatuur on kõrge.	• Toitejuhe pole korralikult ühendatud.	• Ühendage toitejuhe korralikult.
	• Temperatuuri juhtseadis pole õigesti määratud.	• Reguleerige temperatuur madalamale väärtusele.
	• Külmik asub küttekeha lähedal või otsese päikesevalguse käes.	• Hoidke külmikut eemal otsesest päikesevalgusest või küttekehast.
	• Külmiku ja seina või kapi vahel pole piisavalt vaba ruumi.	• Veenduge, et külmiku tagasein ja küljed asuksid seinast või kappidest vähemalt 5 cm kaugusel.
	• Külmik on liiga täis. Toit blokeerib külmiku ventilatsiooniavasid.	• Ärge pange külmikut liiga täis. Veenduge, et toit ei blokeeriks ventilatsiooniavasid.
Külmiku/ sügavkülmiku temperatuur on liiga madal.	• Temperatuuri juhtseadis pole õigesti määratud.	• Reguleerige temperatuur kõrgemale väärtusele.
Sisesein on kuum.	• Külmiku siseseinas on kuumuskindel torustik.	• Kondensatsiooni tekkimise vältimiseks on külmiku esinurkades kuumuskindlad torud. Ümbritseva temperatuuri tõusmisel ei pruugi seade tõhusalt töötada. Tegu pole süsteemi rikkega. 

Tõrkeotsing

Lõhn

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Külmikus on tavatu lõhn.	• Roiskunud toit.	• Puhastage külmik ja eemaldage kõlbmatu toit.
	• Tugeva lõhnaga toit.	• Veenduge, et tugeva lõhnaga toiduained oleksid õhukindlalt pakitud.

Härmatis

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Ventilaatorite ümber on tekkinud härmatis.	• Toit blokeerib ventilatsiooniavasid.	• Veenduge, et toit ei blokeeriks ventilatsiooniavasid.
Siseseintele on tekkinud härmatis.	• Uks pole korralikult suletud.	• Veenduge, et toit ei takistaks ukse sulgemist. Puhastage uksetihend.

Kondensatsioon

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Siseseintele tekib kondensatsioon.	• Kui uks jäetakse lahti, pääseb niiskus külmikusse.	• Eemaldage niiskus ja ärge jätke ust pikaks ajaks lahti.
	• Suure niiskussisaldusega toit.	• Veenduge, et toit oleks õhukindlalt pakitud.

Vesi/jää (ainult jaoturiga mudelitel)

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Veevool on tavapärasest nõrgem.	• Veesurve on liiga madal.	• Veenduge, et veesurve oleks vahemikus 30 kuni 125 psi (206 kuni 861 kPa).
Jäävalmistajast kostab sumin.	• Jäävalmistaja funktsioon on aktiveeritud, kuid külmik pole veevarustusega ühendatud.	• Vajutage nuppu **Ice Maker (Jäävalmistaja)**.
Jäävalmistaja ei tee jääd.	• Jäävalmistaja on äsja paigaldatud.	• Peate ootama 24 tundi, kuni külmik jääd valmistab.
	• Sügavkülmiku temperatuur on liiga madal.	• Seadke sügavkülmiku temperatuur madalamaks kui 0 °F (-18 °C) (soojas keskkonnas –4 °F (–20 °C)).
	• Jaoturi paneeli funktsioon Lukk on aktiveeritud.	• Inaktiveerige jaoturi paneeli funktsioon Lukk.
	• Jäävalmistaja on välja lülitatud.	• Lülitage jäävalmistaja sisse.


Tõrkeotsing

Kas kuulete külmikust ebatavalisi helisid?

Enne teenindusse helistamist vaadake üle alltoodud punktid. Kõigi teeninduskõnede eest, mis puudutavad tavalisi helisid, tuleb kasutajatel tasu maksta.

Need helid on normaalsed.


- Toimingu alustamisel või lõpetamisel võib külmik tekitada automootori käivitamisele sarnaseid helisid. Töö stabiliseerumisel need helid vaibuvad.

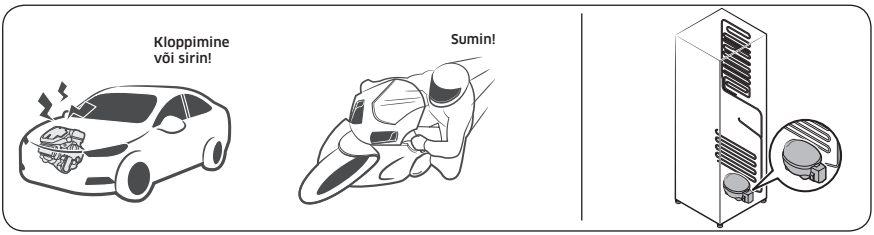


- Neid helisid võib olla kuulda ventilaatori töötamise ajal. Kui külmik jõuab määratud temperatuurini, pole ventilaatori heli kuulda.




- Sulatustsükli ajal võib vesi tilkuda sulatusseadmele, põhjustades sisisevat heli.

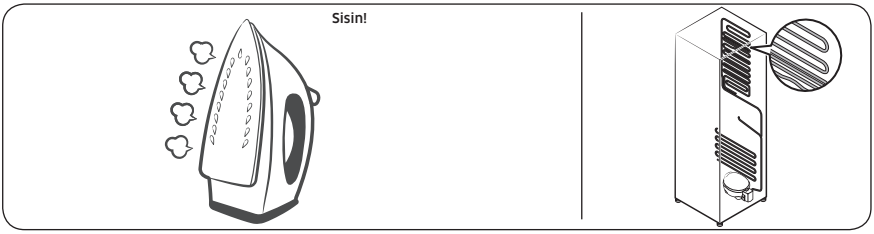

- Kui külmik jahutab või külmutab, liigub külmutusgaas läbi hermeetiliste torude, tekitades mullitavat heli.

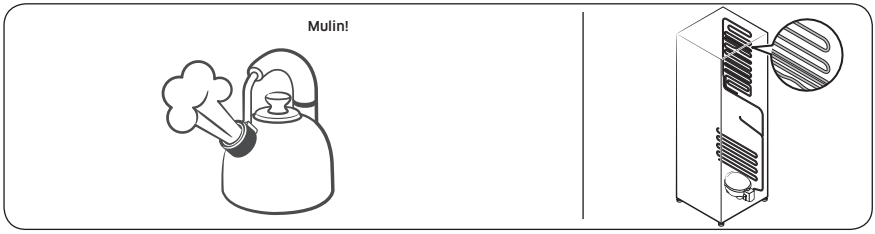

- Külmiku temperatuuri tõusmisel või langemisel tõmbuvad plastosad kokku ja laienevad, tekitades kopsivat heli. Selline müra tekib sulatustsükli ajal või siis, kui elektroonilised osad töötavad.

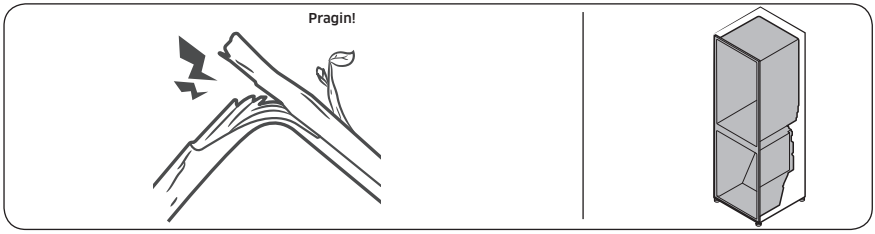

- Jäävalmistajaga mudelite puhul Kui veeventiil avaneb jäävalmistaja täitmiseks, võib kostuda sumisevat heli.
- Külmiku ukse avamisel ja sulgemisel võib rõhu võrdsustumise tõttu kostuda lõõtsuvat heli.

Tõrkeotsing

SmartThings

Probleem	Toiming
Rakendust SmartThings ei leia rakenduste poest.	• Rakendust SmartThings toetava tarkvara versiooni võidakse tootja operatsioonisüsteemi toe eeskirjade alusel muuta. Seoses rakendusega SmartThings või rakenduse toetatavate funktsioonidega võidakse ka olemasoleva operatsioonisüsteemi versiooni uute rakendusvärskenduste eeskirjad kasutus- või turvakaalutlustel peatada.
Rakendus SmartThings ei tööta.	• Rakendus SmartThings on saadaval ainult kohalduvatele mudelitele. • Vana Samsungi nutikülmiku rakendus ei saa Samsung Smart Home'i mudelitega ühendust luua.
Rakendus SmartThings on installitud, kuid ei ole minu külmikuga ühendatud.	• Rakenduse kasutamiseks peate oma Samsungi kontosse sisse logima. • Veenduge, et ruuter töötaks korralikult. • Kui Wi-Fi-ikoon külmiku ekraanil ei põle, siis pole võrguühendust veel loodud. Sel juhul kasutage ühenduse loomiseks ja külmiku registreerimiseks teie kodu pääsupunktiga (AP-ga) rakendust SmartThings.
Rakendusse ei saa sisse logida.	• Rakenduse kasutamiseks peate oma Samsungi kontosse sisse logima. • Kui teil ei ole Samsungi kontot, järgige selle loomiseks rakenduses kuvatud suuniseid.
Külmiku registreerimisel kuvatakse tõrketeade.	• Lihtne ühendus võib nurjuda, kui pääsupunkt on liiga kaugel või ümbritsev keskkond põhjustab elektromagnetilisi häireid. Oodake veidi ja proovige uuesti.
Rakendus SmartThings on edukalt külmikuga ühendatud, kuid ei tööta.	• Väljuge rakendusest SmartThings ja taaskäivitage see uuesti või lahutage ruuter ja ühendage uuesti. • Lülitage külmik välja ja seejärel ühe minuti pärast uuesti sisse.

Lisa

Ohutussuunised

- Kõige tõhusamaks energia kasutamiseks hoidke kõik sisetarvikud, nagu korvid, sahtlid ja riiulid, tootja poolt tarnitud asendis.
- See külmutusseade ei ole ette nähtud sisseehitatud seadmena kasutamiseks.

Paigaldamise juhend

Kliimaklassiga külmutusseadmete jaoks

Sõltuvalt kliimaklassist on see külmutusseade mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuurivahemikus vastavalt järgmisele tabelile.

Kliimaklass on leitav andmesildilt. Toode ei pruugi korralikult töötada temperatuuridel, mis jäävad väljapoole teatud vahemikku.

Kliimaklassi leiate oma külmkapi sees olevalt sildilt

Tõhus temperatuurivahemik

Külmik on mõeldud kasutamiseks temperatuuridel, mis on määratud temperatuuriklassiga.

Klass	Sümbol	Toatemperatuuri vahemik (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Laiendatud mõõdukas	SN	+10 kuni +32	+10 kuni +32
Mõõdukas	N	+16 kuni +32	+16 kuni +32
Subtroopiline	ST	+16 kuni +38	+18 kuni +38
Troopiline	T	+16 kuni +43	+18 kuni +43

MÄRKUS

Külmiku jahutusvõimet ja energia tarbimist võivad mõjutada ümbritsev temperatuur, ukse avamissagedus ja külmiku asukoht. Soovitame reguleerida temperatuur vastavalt vajadusele.

Lisa

Temperatuuri juhend

Soovitatav temperatuur

Toidu säilitamiseks optimaalne temperatuuriseadistus

- Külmik: 3 °C
- Sügavkülmik: –19 °C

MÄRKUS

Iga osa optimaalne temperatuuriseadistus sõltub ümbritsevast temperatuurist. Ülaltoodud optimaalne temperatuur põhineb ümbritseval temperatuuril 25 °C.

Kiirjahutus

Funktsioon Kiirjahutus kiirendab jahutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Külmik töötab kaks ja pool tundi täiskiirusel ning seejärel taastub eelnev temperatuur.

Kiirkülmutus

Funktsioon Kiirkülmutus kiirendab külmutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Sügavkülmik töötab täisvõimsusel 50 tundi ning seejärel taastub eelnev temperatuur. Suurte toiduainekoguste külmutamiseks aktiveerige funktsioon Kiirkülmutus vähemalt 20 tundi enne toiduainete asetamist sügavkülmikusse.

MÄRKUS

Selle funktsiooni kasutamisel suureneb külmiku energiakulu. Lülitage see välja, kui te seda ei vaja ja taastage külmiku esialgne temperatuuriseadistus.

Kuidas hoida toitu nii, et tagada parim säilimine (ainult teatud mudelitel)

Katke toidud, et säilitada niiskust ja vältida teiste toitude lõhnade külgejäämist. Suur potitäis toitu, nt supp või hautis, tuleks enne külmutamist jagada väiksemateks portsjoniteks ja panna madalatesse anumatesse. Suur lihatükk või terve lind tuleks enne külmutamist jagada väiksemateks osadeks või asetada madalatesse anumatesse.

Toitude paigutamine

Riiulid	Riiuleid saab erinevate pakendite mahutamiseks reguleerida.
Spetsiaalsed sahtlid (ainult teatud mudelitel)	Kinnised köögiviljasahtlid tagavad puu- ja köögiviljade säilitamiseks optimaalse keskkonna. Köögiviljad vajavad kõrgemat, aga puuviljad madalamat niiskustaset. Köögiviljasahtlid on varustatud juhtseadmetega, millega saab niiskustaset kontrollida. (*Sõltuvalt mudelist ja valikutest) Reguleeritava temperatuuriga lihasahtel pikendab liha ja juustu säilivusaega.
Ukse sees hoiustamine	Ärge hoidke ukse sees kergesti riknevaid toiduaineid. Mune tuleks säilitada karbis riiulil. Uksesahtlite temperatuur kõigub rohkem kui kapis. Hoidke ust võimalikult palju suletuna.
Sügavkülmkamber	Sügavkülmikus saate säilitada külmutatud toiduaineid, valmistada jääkuubikuid ja külmutada värskeid toiduaineid.

MÄRKUS

Külmutage ainult värsket, kahjustamata toitu. Hoidke külmutatav toit eraldi juba külmunud toidust. Toidu maitse kaotamise või kuivamise vältimiseks asetage see õhukindlatesse anumatesse.

Külmiku ja sügavkülmiku säilitustabel

Värskuse kestvus sõltub temperatuurist ja kokkupuutest niiskusega. Kuna säilivuskuupäevad ei taga toote ohutut kasutamist, vaadake allolevat tabelit ja järgige toodud näpunäiteid.

Piimatooted

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Piim	1 nädal	1 kuu
Või	2 nädalat	12 kuud
Jäätis	-	2–3 nädalat
Naturaalne juust	1 kuu	4–6 kuud
Toorjuust	2 nädalat	Ei ole soovitatav
Jogurt	1 kuu	-

Liha

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toored praetükid, lõigud	3–4 päeva	2-3 kuud
Toores hakkliha, tükid hautise jaoks	1-2 päeva	3-4 kuud
Peekon	7 päeva	1 kuu
Sea-, veise- ja kalkunilihast toorvorst	1-2 päeva	1-2 kuud

Linnuliha/munad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toores linnuliha	2 päeva	6-8 kuud
Linnulihasalat	1 päev	-
Toored koorega munad	2-4 nädalat	Ei ole soovitatav

Lisa

Kala/mereannid

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toores kala	1-2 päeva	3–6 kuud
Küpsetatud kala	3–4 päeva	1 kuu
Kalasalat	1 päev	Ei ole soovitatav
Kuivatatud või marineeritud kala	3-4 nädalat	-

Puuviljad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Õunad	1 kuu	-
Virsikud	2–3 nädalat	-
Ananass	1 nädal	-
Muud värsked puuviljad	3-5 päeva	9-12 kuud

Köögiviljad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Spargel	2-3 päeva	-
Brokoli, rooskapsad, rohelised herned, seened	3-5 päeva	-
Kapsas, lillkapsas, seller, kurk, lehtsalat	1 nädal	-
Porgandid, peedid, redised	2 nädalat	-

Teave mudeli ja varuosade tellimise kohta

Mudeli teave

Mudeli kohta EPRELis registreeritud teabe vaatamiseks tehke järgmist.

1. Minge veebisaidile https://eprel.ec.europa.eu.
2. Vaadake toote energiamärgiselt mudeli identifikaatorit ja sisestage see otsinguväljale.
3. Kuvatakse mudeli energiamärgise teave.

Varuosade teave

- Vähim ajavahemik, mille jooksul on seadme remondiks vajalikud varuosad saadaval
  - 7 aastat: termostaadid, temperatuuriandurid, trükkplaadid ja valgusallikad, ukselingid, uksehinged, kandikud, korvid (karbid või sahtlid)
  - 10 aastat: uksetihendid
- Tootja pakutava külmutusseadme garantii minimaalne kestus 24 kuud.
- Asjakohane teave varuosade tellimiseks otse või muude tootja, importija või volitatud esindaja pakutud kanalite kaudu
- Professionaalse remonditeabe leiate veebilehelt http://samsung.com/support.
  Kasutaja hooldusjuhendi leiate veebilehelt http://samsung.com/support.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Meelespea

Meelespea

Meelespea

SAMSUNG

MÄRKUS

Samsung kinnitab, et see raadioseade on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi asjaomaste õigusaktide ettekirjutustega.
ELi vastavusdeklaratsiooni ja Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni täistekstid on saadaval järgmisel internetiaadressil: Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt http://www.samsung.com, liikuge kohta Support (Tugi) > Product Support (Tootetugi) ning sisestage mudeli nimi.

	Sagedusvahemik	Saatja võimsus (max)
Wi-Fi	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE

Kui Teil on küsimusi või kommentaare Samsungi toodete kohta, siis pöörduge palun SAMSUNGI klienditoe poole.

Riik	Teeninduskeskus	Veebileht
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

DA68-04756B-00

Šaldytuvas

Naudotojo vadovas

Pastatomasis prietaisas



SAMSUNG

Turinys

Saugos informacija **4**

Ką turėtumėte žinoti apie saugos instrukcijas 4
Svarbūs saugos ženklai ir atsargumo priemonės 6
Svarbūs saugos nurodymai 7
Griežto įspėjimo ženklai, naudojami gabenant ir eksploatavimo vietoje 10
Svarbiausi montavimo įspėjimai 11
Instaliavimo perspėjimo ženklai 14
Svarbiausi naudojimo įspėjimai 15
Naudojimo įspėjimai 19
Valymo įspėjimai 22
Svarbiausi utilizavimo įspėjimai 25
Papildomi patarimai, kaip saugiai naudotis šaldytuvu 26
Nurodymai dėl EEĮA 27

Montavimas **28**

Šaldytuvo apžvalga 28
Nuosekli montavimo eiga 30

Veikimas **43**

Pagrindinis skydelis 43
Pageidaujamos temperatūros ar funkcijos nustatymas 45
Temperatūros skalės keitimas 46
Ledo gaminimo įrenginio įjungimas arba išjungimas (tik atitinkamuose modeliuose) 46
„Wi-Fi“ įjungimas arba išjungimas 47
„SmartThings“ 48
Specialiosios funkcijos 51

Priežiūra **54**

Naudojimas ir priežiūra 54
Valymas 58
Keitimas 59

Gedimų paieška ir šalinimas **60**

Bendroji informacija 60
Ar šaldytuvas skleidžia keistus garsus? 63
„SmartThings“ 65

Priedas **66**

Saugos instrukcija 66
Įrengimo instrukcija 66
Temperatūros instrukcija 67
Informacija apie modelį ir atsarginių dalių užsakymą 70

Open Source Announcement 71

Saugos informacija

Prieš naudodami šaldytuvą „Samsung“ atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą, kad būtų užtikrinta, jog žinote, kaip valdyti savo naujojo prietaiso savybes ir funkcijas saugiai ir veiksmingai.

Ką turėtumėte žinoti apie saugos instrukcijas

- Įspėjimai ir svarbios saugumo instrukcijos šiame vadove neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Montuodami, techniškai prižiūrėdami ir eksploatuodami šį prietaisą turite vadovautis bendrąja nuovoka.
- Šios naudojimo instrukcijos apima įvairius modelius, todėl įsigyto šaldytuvo charakteristikos gali šiek tiek skirtis nuo aprašytų šiame vadove ir gali būti taikomi ne visi įspėjamieji ženklai. Jei kyla klausimų arba neaiškumų, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba atsakymų ieškokite svetainėje www.samsung.com.
- R-600a arba R-134a naudojamas kaip šaldomoji medžiaga. Patikrinkite prietaiso galinėje dalyje esančią kompresoriaus etiketę arba šaldytuvo viduje esančią techninių parametrų etiketę, kad sužinotumėte, kokia šaldomoji medžiaga naudojama jūsų prietaise. Jei šiame gaminyje yra degiųjų dujų (šaldomoji medžiaga R-600a), kad saugiai pašalintumėte šį gaminį, kreipkitės į vietos įstaigas.
- Kad įvykus nuotėkiui iš šaldomosios medžiagos kontūro nesusidarytų degaus oro ir dujų mišinio, reikia užtikrinti pakankamą patalpos dydžio ir prietaise naudojamos šaldomosios medžiagos kiekio santykį.
- Nemėginkite jungti prietaiso, jei pastebėjote gedimo požymių. Jei kyla abejonių, kreipkitės į pardavėją. 8 g šaldomosios medžiagos R-600a patalpos dydis turi būti 1 m^3.

Šaldomosios medžiagos kiekis nurodytas identifikavimo lentelėje, esančioje prietaiso viduje.

- Iš vamzdelių ištekėjusi šaldomoji medžiaga gali užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei iš vamzdelių teka šaldomoji medžiaga, venkite atviros ugnies, nuo prietaiso patraukite visus degius objektus ir nedelsdami išvėdinkite patalpą.
  - Antraip galimas gaisras arba sprogimas.
- Laikykitės šių nurodymų, kad neužterštumėte maisto:
  - Palikus dureles atidarytas ilgesnį laiką, prietaiso skyriuose gali labai pakilti temperatūra.
  - Reguliariai valykite paviršius, kurie liečiasi su maistu, ir pasiekiamas drenažo sistemas.
  - Išvalykite vandens rezervuarus, jei jie nebuvo naudojami 48 val.; praplaukite vandens sistemą, prijungtą prie vandens tiekimo šaltinio, jei vanduo nebuvo išleistas 5 dienas.
  - Žalią mėsą ir žuvį laikykite tinkamoje taroje šaldytuve, kad nesiliestų su kitais maisto produktais arba ant jų nelašėtų.
  - Dviejų žvaigždučių užšaldytų maisto produktų laikymo kameros tinka iš anksto užšaldytiems maisto produktams laikyti, ledams laikyti arba gaminti ir ledų kubeliams gaminti.
  - Vienos, dviejų ir trijų žvaigždučių kameros netinka šviežiam maistui užšaldyti.
  - Jei šaldymo prietaisas paliekamas tuščias ilgesnį laiką, jį išjunkite, atitirpinkite, išvalykite ir išdžiovinkite, o dureles palikite atidarytas, kad nesusidarytų pelėsis.

Saugos informacija

Svarbūs saugos ženklai ir atsargumo priemonės

Laikykitės visų šiame vadove pateiktų saugos instrukcijų. Šiame vadove naudojami šie saugos ženklai.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojai arba nesaugi eksploatacija gali baigtis **sunkiomis traumomis ar net mirtimi arba sugadinti turtą**.

⚠ DĖMESIO

Pavojai arba nesaugi eksploatacija gali baigtis **sunkiomis traumomis ir / arba gali būti sugadintas turtas**.

PASTABA

Naudinga informacija, kuri padės naudotojui geriau suprasti, kaip naudotis šaldytuvu ir jo funkcijomis.

Šie įspėjamieji ženklai apsaugo nuo traumų jus ir kitus asmenis.

Atidžiai jais vadovaukitės.

Kai perskaitysite, šį vadovą, o ypač šį skyrių, laikykite ateičiai, nes vėliau gali prireikti paskaityti.

Svarbūs saugos nurodymai



ĮSPĖJIMAS. Gaisro pavojus / degiosios medžiagos

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Statydami prietaisą į vietą, atkreipkite dėmesį, kad maitinimo laidas neįstrigtų ir nebūtų apgadintas.
- Nejunkite už prietaiso ilgintuvų su keliais lizdais ar nešiojamųjų maitinimo šaltinių.
- Pripildykite tik geriamojo vandens.
- Prijunkite tik prie geriamojo vandens tiekimo šaltinio.
- Neuždenkite buitiniame prietaise esančių arba pastate įmontuotų ventiliacijos angų.
- Atšildymo procesui paspartinti nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, kurių nenurodė gamintojas.
- Nepažeiskite šaldomosios medžiagos kontūro.
- Buitinio prietaiso maisto saugojimo skyriuose nenaudokite elektrinių prietaisų, nebent juos rekomenduotų gamintojas.

- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, neturintiems patirties ir žinių, kaip naudotis, išskyrus atvejus, kai jie prižiūrimi arba už šį prietaisą atsakingas asmuo suteikė jiems saugos informacijos.

Saugos informacija

- Naudoti šį prietaisą vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ar žinių, gali tik prižiūrimi arba tik tuo atveju, jeigu jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie suprato gresiančius pavojus. Draudžiama vaikams žaisti su prietaisu. Draudžiama neprižiūrimiems vaikams atlikti valymo ir priežiūros darbus. Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali sudėti maistą į šaldymo prietaisus ir jį išimti.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį, kad nesugadintų siurblio, turi pakeisti gamintojas, gamintojo priežiūros atstovas ar panašios kvalifikacijos asmuo.
- Elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, kad pavojaus atveju prietaisą būtų galima greitai atjungti nuo maitinimo.
  - Jis turi būti kitoje vietoje nei prietaiso galinė dalis.
- Nelaikykite šiame prietaise sprogiųjų medžiagų, tokių kaip aerozolių flakonai su degiuoju propelentu.
- Jei prietaise įsuktos šviesos diodų lemputės, nemėginkite išmontuoti lempučių gaubtų ir šviesos diodų lempučių patys.
  - Kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
  - Naudokite gamintojo ar techninės priežiūros specialisto tiekiamas šviesos diodų lemputes.
- Naudotinos naujos žarnos, tiekiamos kartu su prietaisu. Nenaudokite pakartotinai senų žarnų.
- Šaldytuvo vandens jungtį junkite tik prie geriamojo vandens šaltinio. Kad ledo gaminimo įrenginys veiktų teisingai, reikia 206-861 kPa (30-125 psi) vandens slėgio.
- Energija bus vartojama efektyviai, jei visus vidaus elementus, pavyzdžiui, krepšius, stalčius, lentynas, laikysite gamintojo nurodytoje vietoje.

- Kad naudojant šį gaminį būtų sutaupoma kuo daugiau energijos, visas lentynas, stalčius ir krepšelius palikite jiems skirtose vietose.

Kaip sumažinti energijos sąnaudas

- Prietaisą sumontuokite vėsioje, sausoje ir pakankamai vėdinamoje patalpoje.
- Žiūrėkite, kad ant jo negalėtų patekti tiesioginė saulės šviesa, ir nestatykite jo šalia tiesioginių šilumos šaltinių (pavyzdžiui, radiatorių).
  - Neuždenkite nė vienos oro angos arba grotelių, kad nesumažėtų energijos vartojimo efektyvumas.
  - Nedėkite į prietaisą karšto maisto – palaukite, kol jis atvės.
  - Užšaldytus maisto produktus atšildykite šaldytuve. Žemos temperatūros užšaldyti maisto produktai gali atvėsinti šaldytuve esančius maisto produktus.
  - Dėdami į prietaisą maisto produktus arba išimdami iš jo ilgai nelaikykite atvertų durelių.
  - Kuo trumpiau laikysite atidarytas dureles, tuo mažiau ledo susidarys šaldiklyje.
  - Reguliariai valykite šaldytuvo galinę dalį. Dėl dulkių didėja energijos sąnaudos.
  - Nenustatykite žemesnės temperatūros, nei būtina.
  - Užtikrinkite, kad prie šaldytuvo pagrindo ir galinės sienelės būtų pakankamai vietos orui išeiti. Neuždenkite oro ventiliacijos angų.

Saugos informacija

- Montuodami palikite vietos dešinėje, kairėje, gale ir viršuje. Taip sumažės elektros energijos sąnaudos ir už elektrą mokėsite mažiau.

Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:

- parduotuvių, biurų ir kitų darboviečių darbuotojų virtuvėlėse;
- ūkiuose, viešbučių ar motelių klientų patalpose ir panašiose gyvenamosios paskirties vietose;
- nakvynės ir pusryčių paslaugas teikiančiose įstaigose;
- viešojo maitinimo ir panašių ne gyvenamosios paskirties objektų patalpose.

Griežto įspėjimo ženklai, naudojami gabenant ir eksploatavimo vietoje

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Gabenant ir montuojant prietaisą būtina užtikrinti, kad būtų nepažeistos šaldomosios medžiagos kontūro dalys.
  - Iš vamzdelio ištekėjusi šaldomoji medžiaga gali užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei pastebėjote nuotėkį, nenaudokite atviros liepsnos ar potencialių ugnies šaltinių ir keletą minučių vėdinkite kambarį, kuriame pastatytas prietaisas.

- Šio prietaiso sudėtyje yra nedidelis šaldomosios medžiagos izobutano (R-600a) kiekis; šios gamtinės dujos nekenkia aplinkai, tačiau yra degios. Gabenant ir montuojant prietaisą būtina užtikrinti, kad būtų nepažeistos šaldomosios medžiagos kontūro dalys.

• Perveždami ir montuodami šaldytuvą nelieskite vandens žarnos galinėje šaldytuvo pusėje.
  - Taip galima šaldytuvą sugadinti ir nebus galima naudoti vandens dozatoriaus.

Svarbiausi montavimo įspėjimai

⚠ ĮSPĖJIMAS

• Nemontuokite šaldytuvo drėgnoje vietoje ar ten, kur ant jo galėtų patekti vandens.
  - Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

• Nestatykite šaldytuvo tiesioginėje saulės šviesoje arba prie šilumos šaltinių, patalpos šildytuvų ar kitų prietaisų.

• Nejunkite kelių prietaisų į vieną šakotuvą. Šaldytuvas turi būti įjungtas į atskirą elektros lizdą, kurio įtampa atitinka įtampą, nurodytą šaldytuvo techninių duomenų lentelėje.
  - Taip užtikrinamas didžiausias veiksmingumas ir neperkraunamos namo elektros grandinės, kurios dėl perkaitusių laidų galėtų kelti gaisro pavojų.

• Jei elektros lizdas sienoje netvirtai laikosi, nekiškite į jį maitinimo kištuko.
  - Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Saugos informacija

- Nenaudokite elektros laido, jei jis įtrūkęs ar nusidėvėjęs per visą ilgį arba kuriame nors gale.
- Nelenkite maitinimo laido ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
- Netraukite ir smarkiai nelenkite maitinimo laido.
- Nesusukite ir neriškite maitinimo laido.
- Nekabinkite maitinimo laido ant metalinių daiktų, nedėkite ant jo sunkių daiktų, nesprauskite jo tarp daiktų ir neužkiškite jo už prietaiso.
- Perkeldami šaldytuvą būkite atsargūs, kad jo nenuverstumėte arba nepažeistumėte elektros laido.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Niekada nebandykite ištraukti šaldytuvo kištuko laikydami už maitinimo laido. Visada suimkite kištuką ir traukite jį tiesiai iš kištukinio sieninio lizdo.
  - Pažeistas laidas gali sukelti trumpąjį grandinės jungimą, gaisrą ir (arba) elektros iškrovą.
- Prie šaldytuvo nenaudokite purškiklių.
  - Prie šaldytuvo naudojami purškikliai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.
- Nemontuokite šio prietaiso šalia šildytuvo ar degios medžiagos.
- Nemontuokite prietaiso ten, kur gali nutekėti dujų.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Prieš pradedant naudoti, šaldytuvą būtina tinkamai pastatyti ir sumontuoti pagal šiame vadove pateiktus nurodymus.
- Prijunkite maitinimo kištuką tinkamai, kad laidas eitų žemyn.
  - Jei kištuką į lizdą kišate laidu aukštyn, laidas gali būti nukirstas ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

- Žiūrėkite, kad maitinimo kištuko nesuspaustumėte ir nepažeistumėte užpakaline šaldytuvo dalimi.
- Padėkite visas pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
  - Vaikui, užsimovusiam ant galvos pakuotės medžiagas, kyla mirtinas pavojus uždusti.
- Nemontuokite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje arba ten, kur patenka tiesioginės saulės šviesos ar vandens (lietaus lašų).
  - Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Jei šaldytuve yra dulkių ar vandens, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
  - Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
- Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų (pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir pan.).
  - Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų.
- Prieš pirmą kartą jungdami gaminį į elektros tinklą, turite pašalinti nuo jo visą apsauginę plastikinę plėvelę.
- Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su tvirtinimo žiedais, skirtais durims sureguliuoti, arba vandens vamzdžių kabėmis.
  - Vaikui, nurijusiam tvirtinimo žiedą arba vandens vamzdžių kabę, kyla mirtinas pavojus uždusti. Tvirtinimo žiedus ir vandens vamzdžių kabes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Saugos informacija

- Šaldytuvą būtina saugiai įžeminti.
  - Prieš bandydami apžiūrėti arba remontuoti bet kurią prietaiso dalį, visada įsitikinkite, kad šaldytuvą įžeminote. Srovės nuotėkis gali sukelti sunkų elektros smūgį.
- Elektros įžeminimo reikmėms jokiu būdu nenaudokite dujų vamzdžio, telefono linijų ar kitų galimų žaibolaidžių.
  - Šaldytuvą reikia įžeminti, kad ant laidžių jo dalių neatsirastų įtampos arba kad nekiltų pavojaus patirti elektros smūgį susidarius srovės nuotėkiui iš šaldytuvo.
  - Antraip gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo ar gaminio gedimų pavojus.
- Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą. Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų maitinimo laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Šaldytuvo saugiklius privalo keisti kvalifikuotas specialistas arba techninės priežiūros darbus atliekanti bendrovė.
  - Taip išvengsite elektros smūgio ar traumų.

Instaliavimo perspėjimo ženklai

⚠ DĖMESIO

- Apie šaldytuvą palikite pakankamai vietos ir montuokite jį ant plokščio paviršiaus.
  - Jei šaldytuvas stovi ne horizontaliai, aušinimo galia ir veikimo patikimumas gali būti riboti.
- Prieš dėdami maisto produktus, sumontuotą ir įjungtą prietaisą palikite pastovėti nuo dviejų iki trijų valandų.

- Primygtinai rekomenduojame, kad šaldytuvą montuotų kvalifikuotas specialistas arba priežiūros bendrovė.
  - Antraip galimas elektros smūgis, gaisras, sprogimas, gedimas ar trauma.

Svarbiausi naudojimo įspėjimai

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nejunkite maitinimo kištuko į lizdą sienoje drėgnomis rankomis.
  - Galite patirti elektros smūgį.
- Nedėkite jokių daiktų ant prietaiso viršaus.
  - Atidarant ar uždarant duris iš šaldiklio gali iškristi įvairių maisto produktų, galinčių sukelti traumą ir (arba) padaryti materialinės žalos.
- Nekiškite rankų, kojų ar metalinių daiktų (pavyzdžiui, valgomųjų lazdelių) į šaldytuvo apačioje arba užpakalinėje dalyje esančias ertmes.
  - Galite patirti elektros smūgį arba susižeisti.
  - Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.
- Nelieskite šaldiklio sienelių ar šaldiklyje laikomų produktų drėgnomis rankomis.
  - Galite nušalti rankas.
- Ant šaldytuvo nedėkite vandens pripildytos taros.
  - Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Nelaikykite lakiųjų ar degiųjų medžiagų (benzeno, skiediklių, propano dujų, alkoholio, eterio, suskystintųjų dujų ir panašių produktų) ar daiktų šaldytuve.
  - Šis šaldytuvas skirtas tik maistui laikyti.

Saugos informacija

  - Gali kilti gaisras arba sprogimas.
- Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
  - Saugokite pirštus nuo siaurų plyšių. Tarpai tarp durų ir korpuso turi būti siauri. Būkite atsargūs, kai atidarote duris šalia būnant vaikams.
- Nekiškite savo arba vaikų pirštų tarp durų.
  - Nekiškite pirštų į tarpelius tarp durų kairėje ir dešinėje pusėse. Jei jūsų pirštai yra tarp durų, būkite atsargūs atidarydami duris.
- Neleiskite vaikams kabintis ant durų ar duryse esančių talpyklų. Jie gali sunkiai susižeisti.
- Neleiskite vaikams lįsti į šaldytuvą. Jie gali užstrigti.
- Nekiškite rankų po įrenginiu.
  - Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.
- Nelaikykite šaldytuve jokių farmacinių produktų, mokslinių tyrimų medžiagų ar kitų žemai temperatūrai jautrių produktų.
  - Šaldytuve negalima laikyti produktų, kuriems taikomi griežti temperatūros reikalavimai.
- Užuodę vaistų ar dūmų kvapą, nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
- Jei šaldytuve yra dulkių ar vandens, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
  - Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
- Neleiskite vaikams lipti ant stalčiaus.
  - Stalčius gali sulūžti ir jie gali paslysti.
- Jei paliekate šaldytuvą be priežiūros, uždarykite duris ir neleiskite lįsti į šaldytuvą vaikams.

- Neleiskite kūdikiams ar vaikams lipti į stalčių.
  - Įstrigę jie gali uždusti arba susižeisti.
- Šaldytuvo neperkraukite maistu.
  - Kai atidarote dureles, iš šaldytuvo vidaus gali iškristi maisto ir sužeisti jus ir (arba) būti pažeistas pats.
- Nepurkškite lakiųjų medžiagų, pavyzdžiui, insekticidų, ant prietaiso.
  - Jos ne tik kenkia žmonėms, bet ir gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir gali sugadinti gaminį.
- Nekiškite pirštų ar kitų objektų į vandens dozatoriaus angą, ledo kanalą ir ledo gaminimo įrenginio krepšelį.
  - Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.
- Nenaudokite ir nedėkite šalia šaldytuvo arba į jį medžiagų, kurias veikia temperatūra, tokių kaip degiosios dujos, degūs daiktai, sausasis ledas, vaistai ar cheminės medžiagos.
- Nedžiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu. Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui panaikinti.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Į vandens rezervuarą, ledo dėklą ir vandens kubelius pilkite tik geriamąjį vandenį (mineralinį arba filtruotą).
  - Į rezervuarą nepilkite arbatos, sulčių ar sportininkams skirtų gėrimų, nes jie gali sugadinti šaldytuvą.

Saugos informacija

- Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų (pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir pan.). Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų. Ant prietaiso nedėkite vandens pripildytos taros.
  - Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Niekada ilgai nežiūrėkite tiesiai į UV LED lempą.
  - Akys gali pavargti veikiant ultravioletiniams spinduliams.
- Nedėkite lentynos dugnu aukštyn. Gali nesuveikti lentynos stabdiklis.
  - Iškritus stiklinei lentynai galima susižeisti.
- Saugokite pirštus nuo siaurų plyšių. Tarpai tarp durų ir korpuso turi būti siauri. Būkite atsargūs, kai atidarote duris šalia būnant vaikams.
- Aptikę dujų nuotėkį, venkite atviros liepsnos arba uždegimo šaltinių ir kelias minutes vėdinkite kambarį, kuriame stovi prietaisas.
  - Nelieskite prietaiso ar maitinimo laido.
  - Nenaudokite ventiliatoriaus.
  - Kibirkštis gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
- Butelius laikykite vieną šalia kito taip, kad jie neiškristų.
- Šis prietaisas skirtas maistui laikyti namų aplinkoje.
- Nekiškite pirštų ar kitų objektų į vandens dozatoriaus angą, ledo kanalą ir ledo gaminimo įrenginio krepšelį.
  - Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.
- Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti šaldytuvo konstrukcijos patys.

- Nenaudokite jokių kitų saugiklių (varinės ar plieninės vielutės ir pan.), išskyrus standartinius.
- Jeigu jūsų šaldytuvą reikia remontuoti arba permontuoti, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
  - Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų.
- Jeigu šaldytuvas skleidžia degėsių kvapą arba dūmus, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklų ir kreipkitės į savo „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centru.
  - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro pavojų.
- Prieš keisdami šaldytuvo vidinio apšvietimo lemputes ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
  - Antraip kils elektros smūgio pavojus.
- Jeigu jums sudėtinga pakeisti ne šviesos diodų lemputę, kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
- Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
- Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų maitinimo laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Naudojimo įspėjimai

⚠ DĖMESIO

- Atitirpinto maisto pakartotinai neužšaldykite.
  - Užšaldytame ir atitirpintame maiste kenksmingos bakterijos dauginasi greičiau nei šviežiame.
  - Maistą atitirpinus antrą kartą, suirs dar daugiau ląstelių, todėl išsiskirs drėgmė ir pakis produkto vientisumas.

Saugos informacija

- Neatitirpinkite mėsos kambario temperatūroje.
  - Ar žalią produktą vartoti saugu, priklausys nuo to, ar jis buvo tinkamai užšaldytas.
- Nestatykite stiklinių ar butelių arba gazuotų gėrimų į šaldiklį.
  - Indas gali užšalti arba suskilti, dėl to galima susižeisti.
- Naudokite tik su šaldytuvu gautą ledo gaminimo įrenginį.
- Jei ilgam išvažiuojate iš namų (pvz., atostogauti) ir vandens ar ledo dozatoriaus nenaudosite, uždarykite vandens vožtuvą.
  - Kitaip vanduo gali nutekėti.
- Jei nenaudosite šaldytuvo labai ilgai (3 savaites ar ilgiau), ištuštinkite šaldytuvą ir ledo krepšelį, atjunkite nuo elektros tinklo, uždarykite vandens vožtuvą, nuvalykite drėgmę nuo vidinių sienelių ir palikite dureles praviras, kad viduje neatsirastų kvapų ir pelėsių.
- Gaminio veiksmingumas bus didžiausias, jei:
  - Nedėsite maisto produktų per arti oro angų, esančių užpakalinėje prietaiso sienelėje, nes jie gali trukdyti oro apytakai šaldytuve.
  - Prieš dėdami į šaldytuvą, maisto produktus tinkamai suvyniosite arba sudėsite į orui nelaidžius indus.
  - Paisykite ilgiausios maisto produktų laikymo trukmės ir šaldytų produktų galiojimo datų.

- Nereikia atjungti šaldytuvo nuo maitinimo šaltinio, jei būsite išvažiavę trumpiau nei tris savaites. Tačiau, jei būsite išvažiavę ilgiau nei tris savaites, išimkite visus maisto produktus ir ledą iš ledo krepšelio, atjunkite šaldytuvą nuo elektros tinklo, uždarykite vandens vožtuvą, nuvalykite drėgmę nuo vidinių sienelių ir palikite dureles atidarytas, kad viduje neatsirastų kvapų ir pelėsių.

• Techninės priežiūros centro garantija ir modifikavimas.
  - Jei šį surinktą prietaisą kaip nors pakeičia ar modifikuoja trečioji šalis, „Samsung“ garantija netaikoma ir „Samsung“ neprisiima atsakomybės už nesaugumą ar žalą, kylančią dėl trečiosios šalies atliktų modifikacijų.
• Neužblokuokite oro sklaidytuvų šaldytuvo viduje.
  - Jei oro sklaidytuvai užkemšami, ypač plastikiniu maišeliu, temperatūra šaldytuve gali nukristi per daug. Jei vėsinimas trunka per ilgai, gali trūkti vandens filtras ir imti tekėti vanduo.
• Naudokite tik su šaldytuvu tiekiamą ledo gaminimo įtaisą.
• Išvalykite viduje susikaupusį vandenį ir palikite duris atidarytas.
  - Antraip gali atsirasti blogas kvapas ar pelėsis.
• Jei šaldytuvas buvo atjungtas nuo kištukinio maitinimo lizdo, turite palaukti mažiausiai penkias minutes, ir tik tada vėl galima prijungti prie maitinimo.
• Jei šaldytuvas užpiltas vandeniu, ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros tarnybą.

Saugos informacija

- Nedaužykite jokių stiklinių paviršių ir nenaudokite per didelės jėgos.
  - Trūkus stiklui galite susižeisti ir (arba) apgadinti daiktus.
- Į vandens talpyklą ir ledo kubelių dėklą pilkite tik geriamąjį vandenį (vandentiekio, mineralinį arba išvalytą vandenį).
  - Nepilkite į talpyklą arbatos arba sportininkams skirtų gėrimų. Šaldytuvas gali sugesti.
- Saugokitės, kad neprisispaustumėte pirštų.
- Jeigu šaldytuve atsiranda skysčio, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
  - Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nelaikykite augalinio aliejaus šaldytuvo durelių dėžutėse. Aliejus gali sukietėti, turės blogą skonį ir bus netinkamas vartoti. Be to, iš atidarytos talpyklos aliejus gali ištekėti ir dėl to gali įtrūkti durelėse esančios dėžutės. Atidarius aliejaus talpyklą, geriausia ją laikyti vėsioje ir nuo saulės šviesos apsaugotoje vietoje, pvz., spintelėje arba maisto sandėliuke.
  - Augalinio aliejaus pavyzdžiai: alyvuogių aliejus, kukurūzų aliejus, vynuogių sėklų aliejus ir t. t.

Valymo įspėjimai

⚠ DĖMESIO

- Nepurkškite vandens tiesiai į šaldytuvo vidų arba ant jo iš išorės.
  - Kyla gaisro ir elektros smūgio pavojus.
- Nedžiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu.

- Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui panaikinti.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nepurkškite valiklių tiesiai ant ekrano.
  - Gali nusilupti išspausdintos ekrano raidės.
- Jei į prietaisą pateko pašalinių medžiagų, pavyzdžiui, vandens, ištraukite maitinimo tinklo kištuką ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
  - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.
- Bet kokioms pašalinėms medžiagoms ar dulkėms nuo maitinimo kištuko metalinių dalių šalinti naudokite švarią, sausą šluostę. Valydami kištuką nenaudokite šlapios arba drėgnos šluostės.
  - Gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.
- Nevalykite prietaiso, tiesiai ant jo purkšdami vandenį.
- Valydami nenaudokite benzeno, skiediklio, „Clorox“ ar chlorido.
  - Jie gali pažeisti paviršius ir buitinė technika gali užsidegti.
- Jokiu būdu nekiškite pirštų ar kokių nors daiktų į dozatoriaus ertmę.
  - Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.
- Prieš valydami ar atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.
  - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.
- Šaldytuvui valyti naudokite šiltame vandenyje pamirkytą švarią kempinę arba minkštą šluostę ir švelnų ploviklį.

Saugos informacija

- Išoriniams paviršiams (durelėms ir korpusui), plastikinėms dalims, durų ir vidiniams tarpikliams valyti nenaudokite abrazyvinių ar stiprių valymo priemonių, pvz., langų purškiklių, šveičiamųjų priemonių, degių skysčių, druskos rūgšties, valomojo vaško, koncentruotų valiklių, baliklių arba valiklių, kurių sudėtyje yra naftos produktų.
  - Jie gali subraižyti ar sugadinti medžiagą.
- Neplaukite stiklinių lentynų ar dangčių šiltu vandeniu tuomet, kai jie yra šalti. Dėl staigaus temperatūros pokyčio ar fizinio poveikio, pvz., trinktelėjimo ar numetimo, stiklinės lentynos ar dangčiai gali sudužti.

Svarbiausi utilizavimo įspėjimai

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Šio gaminio pakavimo medžiagas šalinkite nekenkdami aplinkai.
- Prieš šalindami šaldytuvą įsitikinkite, ar nepažeisti prietaiso užpakalinėje dalyje esantys vamzdeliai.
- R-600a arba R-134a naudojamas kaip šaldomoji medžiaga. Patikrinkite prietaiso užpakalinėje dalyje esančią kompresoriaus etiketę arba šaldytuvo viduje esančią techninių parametrų etiketę, kad sužinotumėte, kokia šaldomoji medžiaga naudojama. Jei šiame šaldytuve yra degiųjų dujų (R-600a šaldomoji medžiaga), norėdami pašalinti šį gaminį, kreipkitės į vietinę įstaigą.
- Jei ketinate šį šaldytuvą šalinti, nuimkite duris, durų sandariklius ir durų užraktus, kad viduje neužsidarytų maži vaikai arba gyvūnai. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu. Viduje įstrigęs vaikas gali susižeisti ar uždusti.
  - Viduje įstrigęs vaikas gali susižeisti ar uždusti.
- Izoliacijai naudojamas ciklopentanas. Izoliacinėje medžiagoje esančios dujos turi būti šalinamos pagal specialią tvarką. Dėl šio produkto šalinimo nekenkiant aplinkai kreipkitės į vietines įstaigas.
- Visos pakavimo medžiagos turi būti nepasiekiamos vaikams, nes jos yra pavojingos.
  - Vaikas, užsidėjęs maišelį ant galvos, gali uždusti.

Saugos informacija

Papildomi patarimai, kaip saugiai naudotis šaldytuvu

- Jei dingtų maitinimo įtampa, skambinkite į vietinę elektros tinklų bendrovę, kad sužinotumėte, kiek laiko truks elektros tiekimo gedimas.
  - Dauguma elektros tinklų gedimų, pašalinamų per valandą ar dvi, temperatūros šaldytuve nepaveikia. Vis dėlto tada, kai nėra elektros, duris darinėkite rečiau.
  - Jei maitinimo nėra ilgiau kaip 24 valandas, reikia išimti arba pašalinti visus šaldytus maisto produktus.
- Prietaisas gali veikti netolygiai (šaldyti produktai gali atitirpti arba temperatūra gali būti per aukšta), jei jis labai ilgai laikomas vietoje, kurioje aplinkos oro temperatūra nuolat yra žemesnė už šaldymo prietaiso gamintojo numatytą temperatūrą.
- Kai kurių užšaldytų maisto produktų laikymas gali turėti neigiamos įtakos jų ypatybėms.
- Prietaise nesiformuoja šerkšnas, todėl jo nereikia įprastai atšildyti. Tai daroma automatiškai.
- Atšildymo metu pakilusi temperatūra neviršija ISO reikalavimų. Norėdami apsisaugoti nuo šaldyto maisto staigaus temperatūros šuolio atšildant prietaisą, šaldytą maistą suvyniokite į keletą laikraščio sluoksnių.
- Pakartotinai nešaldykite maisto, kuris jau atitirpęs.
- Dviejų žvaigždučių simboliu (**) pažymėto (-ų) skyriaus (-ių) arba poskyrio (-ių) temperatūra yra šiek tiek aukštesnė negu kito (-ų) šaldiklio poskyrio (-ių).
  Dviem žvaigždutėmis pažymėtas (-i) skyrius (-iai) ar poskyris (-iai) įvairiuose gaminiuose gali skirtis. Skaitykite instrukcijas ir (arba) „Samsung“ pristatymo sąlygas.

Nurodymai dėl EEĮA



Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Daugiau informacijos apie „Samsung“ įsipareigojimus, susijusius su aplinkos apsauga, ir gaminių reglamentavimo prievoles, pvz, pagal reglamentą dėl cheminių medžiagų įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), EEĮA arba akumuliatorių reglamentus, rasite mūsų tvarumo puslapyje, esančiame svetainėje www.samsung.com

(Tik gaminiams, parduodamiems Europos šalyse ir JK)

Montavimas


Jei norite tinkamai sumontuoti šį šaldytuvą prieš pradėdami naudoti, kruopščiai laikykitės šių nurodymų.

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

- Naudokite šį šaldytuvą tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove.
- Bet kokius priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
- Gaminio pakuotės medžiagas šalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų.
- Kad neištiktų elektros smūgis, prieš atlikdami priežiūros procedūras ar keisdami dalis, ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.

Šaldytuvo apžvalga

Tikras šaldytuvas ir tiekiamos sudedamosios šaldytuvo dalys gali skirtis nuo pateiktų šios instrukcijos paveikslėliuose, tai priklauso nuo modelio ir šalies.

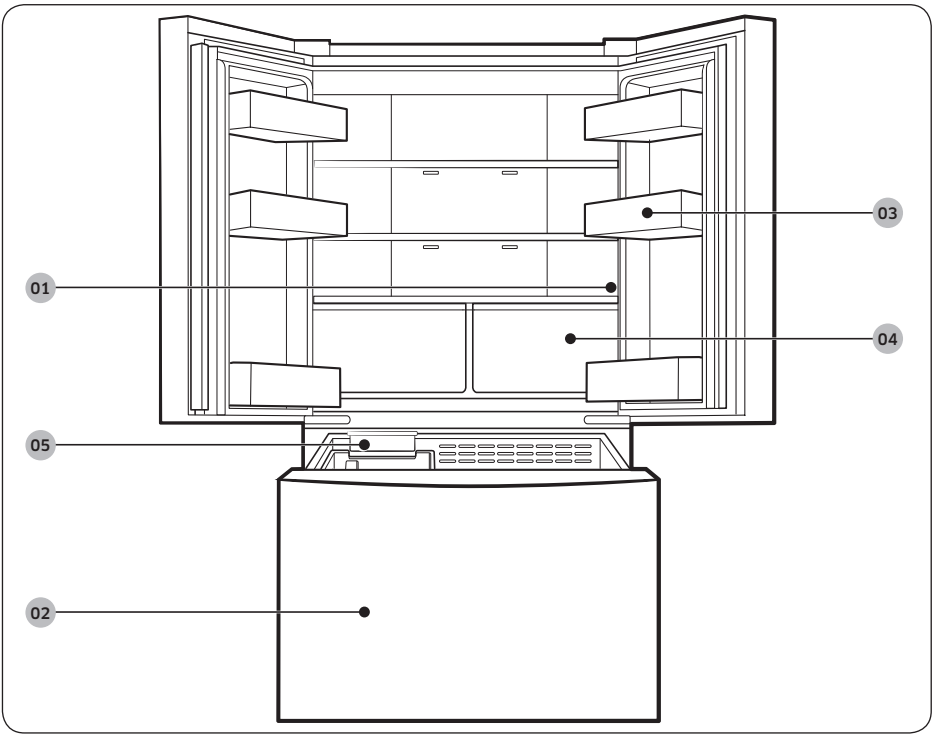

01 Pagrindinis skydelis

02 Šaldiklis

03 Durelių dėžutės

04 Šaldytuvo stalčiai

05 Ledo gaminimo įrenginys *

* tik atitinkamuose modeliuose


PASTABA

- Kad energijos sąnaudos nepadidėtų, visos lentynos, stalčiai ir krepšeliai turi būti jiems tinkamose vietose.
- Uždarydami dureles įsitikinkite, kad vertikaliai pakabinto segmento padėtis yra tinkama ir nesubraižys kitų durelių.
- Jei vertikaliai pakabintas segmentas yra apverstas, grąžinkite jį atgal į tinkamą padėtį, tuomet uždarykite dureles.
- Kartais ant vertikaliai pakabinto segmento gali kauptis drėgmė.
- Jei dureles uždarysite per stipriai, gali atsidaryti kitos durelės.
- Jei neveikia vidaus ar išorės šviesadiodė lemputė, kreipkitės į vietos „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
- Jei durelės bus atvertos per ilgai, mirksės viršutinė išorės šviesos diodų lemputė. Tai yra normalu.

Durelių dėžutės

Kartu su šaldytuvu gaunate skirtingų tipų ir dydžių durelių dėžutes. Jei durelių dėžutės supakuotos atskirai, vadovaudamiesi toliau pateiktu paveikslėliu, įstatykite jas į atitinkamas vietas.

Pateiktų dėžučių skaičius gali skirtis pagal modelį.

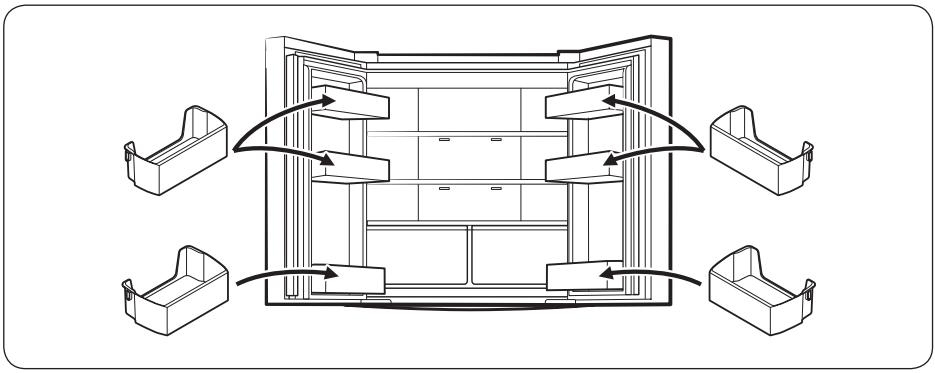

Montavimas

Nuosekli montavimo eiga


1 ŽINGSNIS Vietos pasirinkimas

Pasirinkite vietą, kuri:


- turi tvirtą, lygų paviršių be kiliminės dangos ar grindų dangos, kuri galėtų kliudyti ventiliacijai;
- apsaugota nuo tiesioginės saulės šviesos;
- pakankama durims atidaryti ir uždaryti;
- yra toli nuo šilumos šaltinių;
- pakankama techninės priežiūros ir remonto darbams atlikti;
- pasižymi temperatūros diapazonu nuo 10 iki 43 °C.

Tarpai

Plotui taikomi reikalavimai nurodyti toliau pateiktuose paveikslėliuose ir lentelėse.

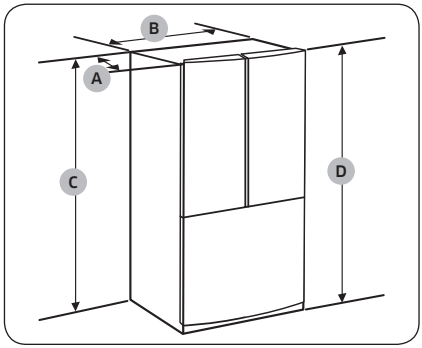

Modelis	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
Gylis (A)	715 mm	765 mm
Plotis (B)	817 mm	817 mm
Aukštis (C)	1749 mm	1749 mm
Bendrasis aukštis (D)	1776 mm	1776 mm

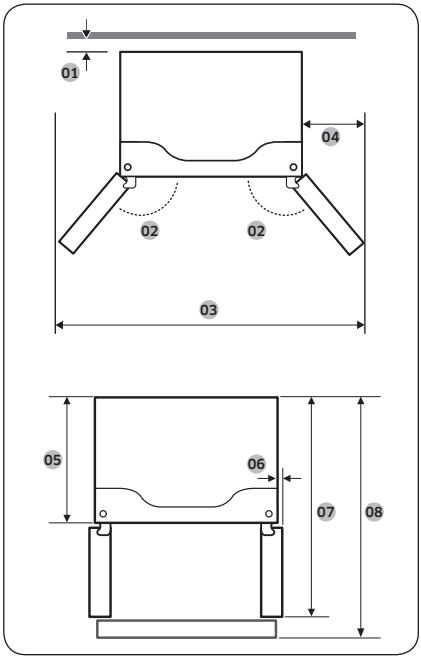

Modelis	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
01	50 mm	50 mm
02	135°	135°
03	1393 mm	1393 mm
04	291 mm	291 mm
05	625 mm	675 mm
06	31,5 mm	31,5 mm
07	1056 mm	1101 mm
08	1082 mm	1132 mm


PASTABA

Lentelėje nurodyti dydžiai gali šiek tiek skirtis nuo faktiškų dydžių. Tai priklausys nuo matavimo ir apvalinimo būdo.

Montavimas

2 ŽINGSNIS Grindų danga

Jei šaldytuvas dėl savo dydžio netelpa pro duris, žr. **Durų išėmimas**.

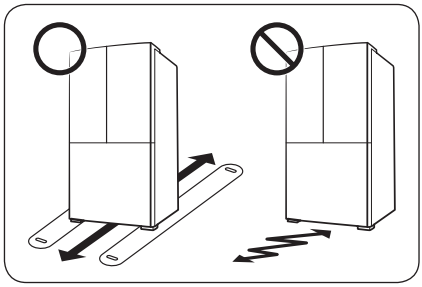

PASTABA

Kad nesugadintumėte grindų, įsitikinkite, kad priekinės atraminės kojelės nustatytos į vertikalią padėtį.

- Paviršius, ant kurio statote šaldytuvą, turi atlaikyti maksimaliai pakrautą šaldytuvą.
- Grindims apsaugoti visą kelią iki galutinio šaldytuvo įrengimo vietos uždenkite kartonu.
- Kai šaldytuvas jau galutinai pastatytas, nejudinkite jo, jeigu tai nėra būtina grindims apsaugoti. Jei šaldytuvą būtina perkelti, judėjimo kelią uždenkite storu popieriumi arba audeklu, pvz., senu kilimu.


3 ŽINGSNIS Durų išėmimas

Jei šaldytuvas yra per didelis ir netelpa įėjimo į namus ar į virtuvę angoje, laikykitės toliau pateiktų instrukcijų, kaip nuimti ir uždėti šaldytuvo dureles. Jei durelių nuimti nereikia, pereikite į 38 psl. ir tęskite montavimo procedūrą.


⚠ **ĮSPĖJIMAS**

Prieš nuimdami dureles, atjunkite šaldytuvo maitinimo laidą.


Reikalingi įrankiai (nepateikiami)

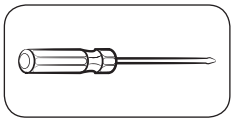


Kryžminio atsuktuvo

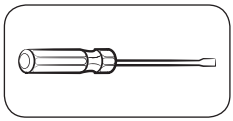


Plokščiasis atsuktuvas

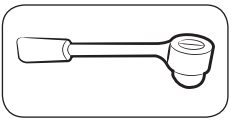

Lizdinis veržliaraktis 10 mm

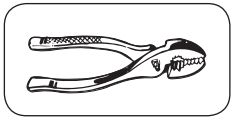


Replės

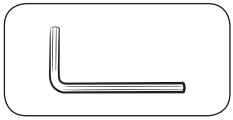


Šešiabriaunis veržliaraktis 5 mm

Montavimas


Atkabinkite šaldytuvo dureles

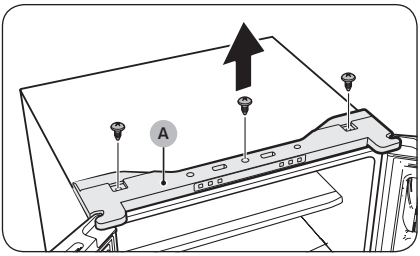


1. Kryžminiu atsuktuvu išsukite **durų stabdiklį (A)** laikantį varžtą.

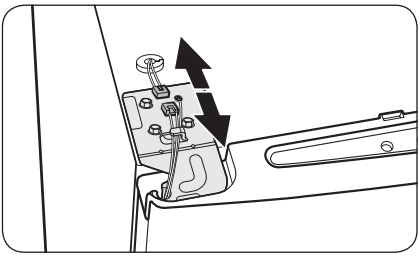


2. Atjunkite šaldytuvo viršuje esančius laidus.

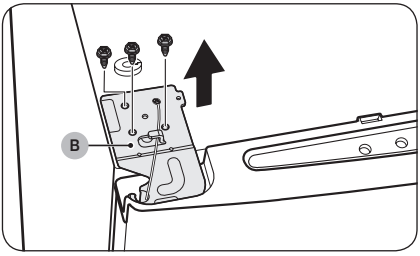

3. Naudodami lizdinį veržliaraktį (10 mm) išsukite varžtus, laikančius **viršutinį lankstą (B)**.

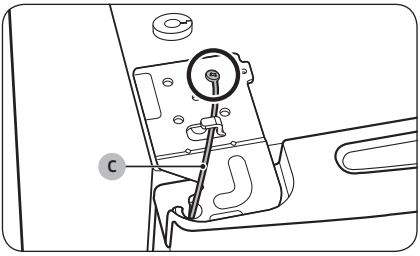

4. Kryžminiu atsuktuvu išsukite **įžeminimo laidą (C)** laikantį varžtą.

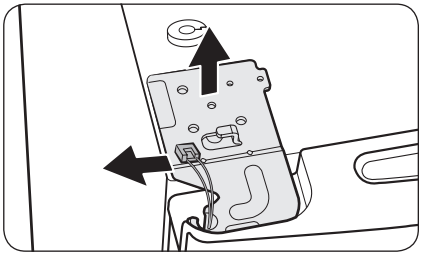

5. Nuimkite viršutinį lankstą nuo durelių.

PASTABA

Atsargiai nuimkite viršutinį lankstą. Durų laidai yra prakišti pro lankstų veleną.




6. Švelniai kilstelėkite šaldytuvo dureles, kad jas išimtumėte. Nespauskite durelių per stipriai. Durelės gali nukristi ir fiziškai sužaloti.
7. Paguldykite dureles ant plokščio paviršiaus.

Šaldytuvo durelių pritvirtinimas


Pastatę šaldytuvą į galutinę padėtį, pritvirtinkite dureles atlikdami jų nuėmimo veiksmus atvirkštine tvarka.

Montavimas


Išimkite šaldiklio stalčių

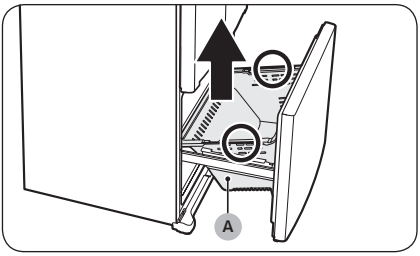


1. Iki galo atidarykite šaldiklio stalčių ir pakeldami **stalčiaus krepšelį (A)** jį išimkite.

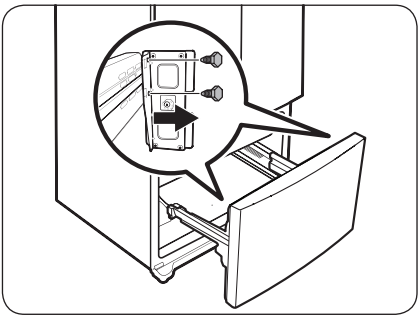

2. Lizdiniu veržliarakčiu (10 mm) nuimkite 4 dureles laikančius varžtus.

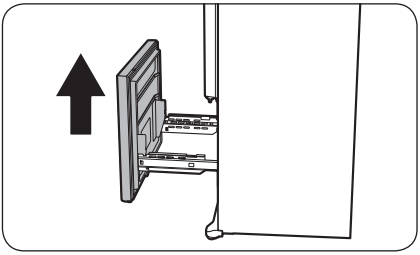


3. Norėdami išimti šaldiklio dureles, iškelkite jas iš bėgelių.

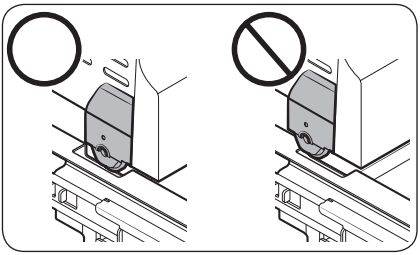


⚠ **DĖMESIO**

- Būkite atsargūs ir nesubraižykite bei neįlenkite bėgelių.
- Įsitikinkite, kad šaldiklio krepšeliai įstatyti tinkamoje padėtyje. Priešingu atveju negalėsite tinkamai atidaryti arba uždaryti durelių, ir dėl to kaupsis šerkšnas.
- Nelaikykite per daug maisto šaldiklio stalčiuje, nes negalėsite jo tinkamai uždaryti ir dėl to kaupsis šerkšnas.


Šaldiklio stalčiaus įstatymas

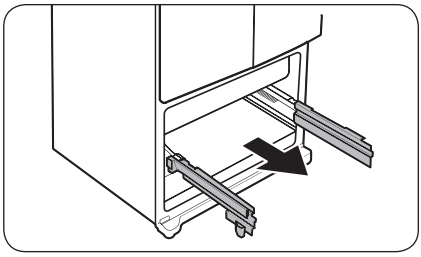

1. Iki galo ištraukite šaldiklio stalčiaus bėgelius.

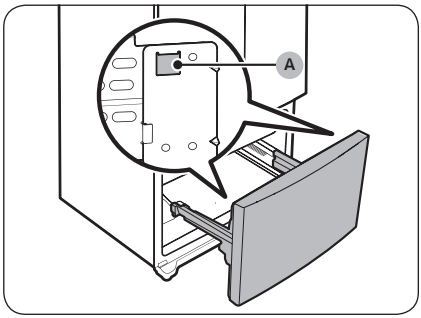


2. Pritvirtinkite šaldiklio dureles prie angų (A) bėgelių šone.

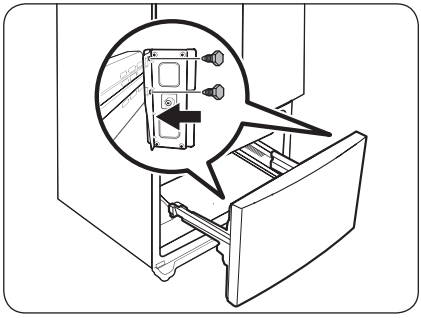

3. Lizdiniu veržliarakčiu (10 mm) 4 varžtais pritvirtinkite dureles prie bėgelio.

Montavimas

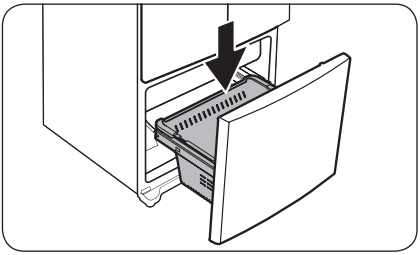


4. Įstatykite šaldiklio krepšelį atgal į padėtį.

4 ŽINGSNIS Šaldytuvo išlyginimas

⚠ **DĖMESIO**


- Pastatytas šaldytuvas turi stovėti ant lygaus ir tvirto paviršiaus. Neišlyginus šaldytuvo, galima fiziškai susižaloti arba sugadinti šaldytuvą.
- Išlyginti reikia tuščią šaldytuvą. Įsitikinkite, kad jame nėra maisto produktų.
- Saugumo sumetimais sureguliuokite šaldytuvo priekinę dalį taip, kad ji būtų šiek tiek aukščiau už galinę.

Šaldytuvas išlyginamas sukant specialius varžtus (išlyginimo įtaisus) priekinėse kojelėse. Išlyginimo įtaisai pasukami plokščiu atsuktuvu.

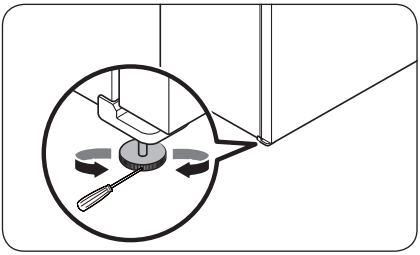


- Norėdami koreguoti aukštį iš kairės pusės: Įstatykite plokščią atsuktuvą į išlyginimo įtaisą priekinėje kojelėje kairėje pusėje. Sukite išlyginimo įtaisą pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte kairiąją pusę, arba prieš laikrodžio rodyklę, kad ją nuleistumėte.
- Norėdami koreguoti aukštį iš dešinės pusės: Įstatykite plokščią atsuktuvą į išlyginimo įtaisą priekinėje kojelėje dešinėje pusėje. Sukite išlyginimo įtaisą pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte dešiniąją pusę, arba prieš laikrodžio rodyklę, kad ją nuleistumėte.


5 ŽINGSNIS Šaldytuvo durelių išlygiavimas

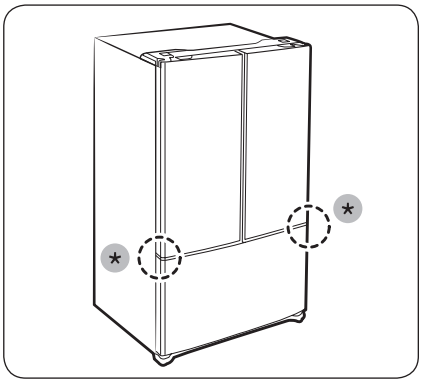


- Prieš išlygiuodami šaldytuvo dureles įsitikinkite, ar šaldytuvas stovi horizontaliai. Išsami informacija pateikta skyriuje „**Šaldytuvo išlyginimas**“.
- Norėdami pakelti arba nuleisti dureles galite naudoti **reguliavimo dalis (*)**, esančias šaldytuvo durelių apačioje.

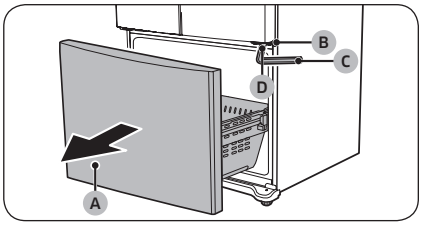

1. Iki galo atidarykite **šaldiklio stalčių (A)** ir susiraskite **vidurinį lankstą (B)**.
2. Įkiškite **šešiabriaunį veržliaraktį (C)** į vidurinio lanksto **ašį (D)**.

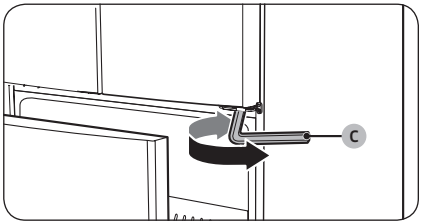

3. Pasukite **šešiabriaunį veržliaraktį (C)** pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, norėdami pakelti arba nuleisti dureles.

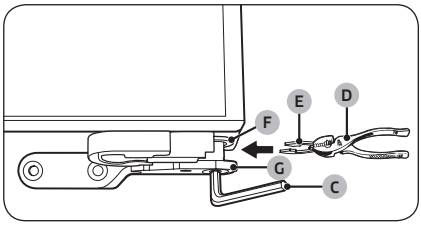

4. Naudodami **reples (D)** įkiškite pateiktą **tvirtinimo žiedą (E)** į tarpą tarp **lanksto įvorės (F)** ir **vidurinio lanksto (G)**. Tvirtinimo žiedų skaičius priklauso nuo tarpo dydžio.

PASTABA

Su gaminiu tiekiami du 0,04” tvirtinimo žiedai.

Montavimas

6 ŽINGSNIS Prijunkite vandens dozatoriaus liniją (tik atitinkamuose modeliuose)


⚠ **DĖMESIO**

- Naudotinos naujos žarnos, tiekiamos kartu su prietaisu. Nenaudokite pakartotinai senų žarnų.
- Vandentiekio liniją turi prijungti kvalifikuotas technikas.
- Jūsų šaldytuvo garantija neapima vandentiekio linijos prijungimo. Jei į pardavėjo kainą prijungimo mokestis neįskaičiuotas, už vandentiekio linijos prijungimą turėsite sumokėti patys.
- „Samsung" neprisiima jokios atsakomybės už vandentiekio linijos prijungimą. Jei atsirastų vandens nuotėkis, kreipkitės į vandens liniją prijungusį asmenį.

Kaip prijungti šalto vandens liniją prie vandens filtravimo žarnos

⚠ **DĖMESIO**


- Pasirūpinkite, kad vandens filtravimo žarna būtų prijungta prie šalto geriamojo vandens šaltinio vamzdžio. Prijungus prie šilto vandens vamzdžio gali sutrikti valytuvo veikimas.

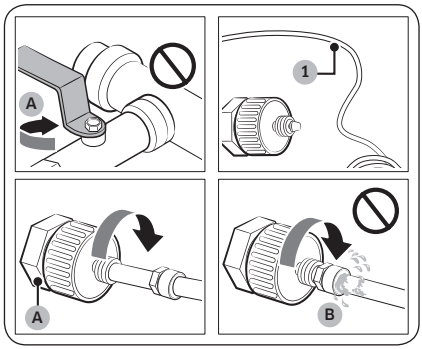

A. Uždarytas pagrindinis vandentiekio vamzdis
B. Plyšio nėra


1. Išjunkite vandens tiekimą uždarydami pagrindinį vandens vožtuvą.
2. Raskite šalto geriamojo vandens vamzdį (1).
3. Prijunkite vandentiekio vamzdį vadovaudamiesi vandentiekio linijos prijungimo instrukcijomis.
4. Sujungę atidarykite pagrindinį vandens vožtuvą ir išleiskite apie 3 litrus vandens. Taip pašalinsite iš vamzdžio nešvarumus.

Kaip prijungti vandens filtravimo žarną prie vandentiekio linijos

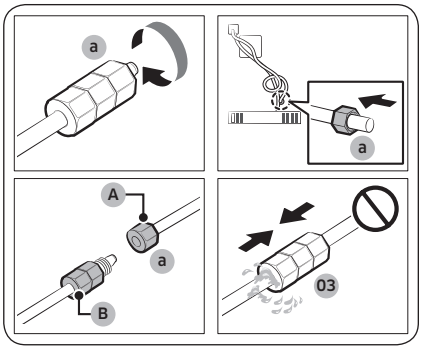


A. Vandentiekio linija iš įrenginio
B. Vandentiekio linija iš rinkinio

1. Atsukite ir nuimkite **suspaudimo veržlę (a)** iš šaldytuvo vandentiekio prijungimo linijos ir uždėkite ją ant vandens filtravimo žarnos.
2. Užveržkite **suspaudimo veržlę (a)**, taip prijungdami vandens filtravimo žarną prie vandentiekio linijos.
3. Atidarykite pagrindinį vandens vožtuvą ir patikrinkite, ar nėra nuotėkio.
4. Jei nuotėkio nėra, išleiskite apie 3 litrus vandens prieš įjungdami šaldytuvą, kad vandens filtravimo sistemoje neliktų nešvarumų.

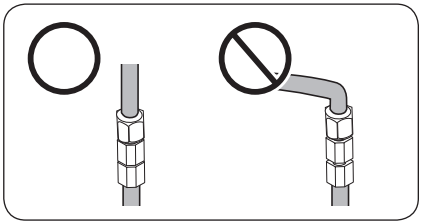

PASTABA

Jei prijungus **vandentiekio liniją** šaldytuvą reikia perkelti į kitą vietą, įsitikinkite, kad prijungta vandentiekio linijos dalis yra tiesi.

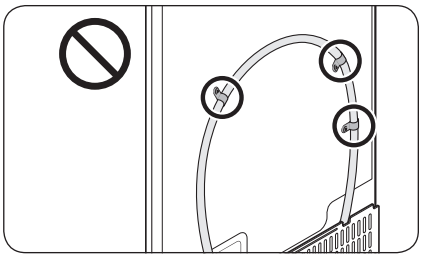

⚠ DĖMESIO

Nemontuokite vandens filtro ant jokios šaldytuvo dalies. Šaldytuvas gali sugesti.

Kaip suremontuoti vandentiekio liniją

⚠ DĖMESIO

Vandentiekio liniją turi remontuoti kvalifikuotas specialistas. Jei pastebite vandens nuotėkį, kreipkitės į vietinį „Samsung“ aptarnavimo centrą arba vandens linijos montuotoją.

Montavimas

7 ŽINGSNIS Pradinės nuostatos

Kai baigsite šiuos žingsnius, šaldytuvas turėtų būti visiškai paruoštas naudoti.

1. Norėdami įjungti šaldytuvą, įkiškite maitinimo laidą į sienoje esantį lizdą.
2. Atidarykite duris ir patikrinkite, ar užsidegė vidinės lemputės.
3. Pasirinkite šalčiausios temperatūros nuostatą ir palaukite apie valandą. Šaldiklis lengvai pašals ir variklis turėtų dirbti sklandžiai.
4. Palaukite, kol šaldytuve bus pasiekta nustatyta temperatūra. Dabar šaldytuvas paruoštas naudoti.

8 ŽINGSNIS Galutinis patikrinimas


Baigę montuoti, įsitikinkite, kad:

- Šaldytuvas įjungtas į maitinimo lizdą ir yra tinkamai įžemintas.
- Šaldytuvas sumontuotas ant plokščio, lygaus paviršiaus, išlaikius tinkamą tarpą iki sienų ar spintelių.
- Šaldytuvas sulygiuotas ir tvirtai stovi ant grindų.
- Durys atsidaro ir užsidaro laisvai ir atidarius duris užsidega vidinio apšvietimo lemputės.


Veikimas

Pagrindinis skydelis

A tipas

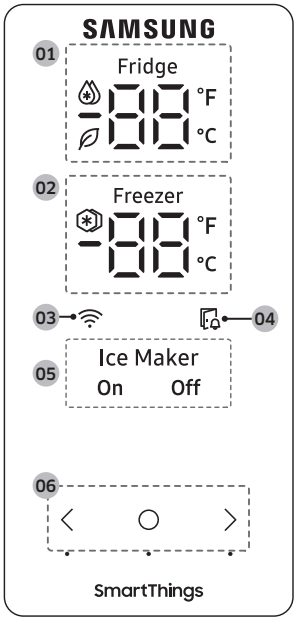

B tipas

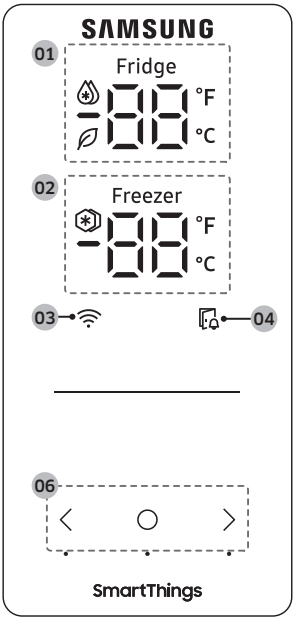

01 Šaldytuvo indikatorius	• Rodo esamą arba pageidaujamą šaldytuvo temperatūrą. • Rodo, kad funkcija Sustiprintas šaldymas yra įjungta. • rodo, kad veikia „AI Energy Mode“. (tik atitinkamuose modeliuose)
02 Šaldiklio indikatorius	• Rodo esamą arba pageidaujamą šaldiklio temperatūrą. • Rodo, kad funkcija Spartusis šaldymas yra įjungta.
03 Tinklo ryšio indikatorius	• Ši piktograma rodo, kad šaldytuvas prijungtas prie tinklo. • Šaldytuvą galite valdyti ir stebėti programėlėje „SmartThings“. Dėl išsamesnės informacijos žr. skyrių **„SmartThings“**.
04 Atidarytų durelių indikatorius	• Šis indikatorius mirksi ir girdimas signalas, jeigu durelės paliekamos atviros ilgiau kaip 2 minutes.

Veikimas

05 Ledo gaminimo įrenginio indikatorius	Ledo gaminimo įrenginys turi 2 indikatorius („Ice Maker“ (ledo gaminimo įrenginys) „On“ (įjungtas) / „Off“ (išjungtas)), nurodančius jo veikimo būsebą. • Ledo gaminimo įrenginiui veikiant užsidega atitinkamas indikatorius („Ice Maker“ (ledo gaminimo įrenginys) „On“ (įjungtas)) įsijungia. • Kai ledo gaminimo įrenginys išjungtas, užsidega atitinkamas indikatorius („Ice Maker“ (ledo gaminimo įrenginys) „Off“ (išjungtas)). • Kad būtų gaminamas ledas, reikia įjungti ledo gaminimo įrenginį.
06 Mygtukai	• Kai ekranas yra išjungtas, bakstelėkite bet kurį mygtuką, kad suaktyvintumėte ekraną. • Bakstelėdami ◯ pasirinkite pageidaujamą elementą pagrindiniame skydelyje ir patvirtinkite visus nustatymų pakeitimus. • Bakstelėdami 〈 arba 〉 pakeiskite pasirinkto elemento nustatymus pagrindiniame skydelyje.

PASTABA

- Pagrindinis skydelis suprojektuotas taip, kad nenaudojant šaldytuvo jis būtų išjungtas. Jis suaktyvinamas ir įsijungia tik atidarius dureles arba bakstelėjus mygtukus.
- Jei durys paliekamos atidarytos 5 minutes, vidinė lemputė mirksi 5 minutes ir išsijungia, informuodama silpnai girdinčiuosius ir negirdinčiuosius, kad durelės atidarytos. Atminkite, kad tai normali funkcija.

Pageidaujamos temperatūros ar funkcijos nustatymas

Pasirinkite šaldytuvą ar šaldiklį ir nustatykite norimą temperatūrą arba pasirinktą funkciją.

1. Bakstelėjus bet kurį mygtuką (〈 , ◯ arba 〉) ekranas bus pažadintas.
   - Kai kuriuose modeliuose šis veiksmas netaikomas.
2. Baksnokite ◯, kol šaldytuvo arba šaldiklio indikatorius ims mirksėti.
   - Pasirinkto skyriaus indikatorius mirksi.
3. Bakstelėdami 〈 arba 〉 pasirinkite pageidaujamą temperatūrą ar funkciją.
   - Galimi pasirinkti skyriai nurodyti lentelėje.

„Fridge“ (šaldytuvas)	• Galima pasirinkti (Celsijaus laipsniais): (Sustiprintas šaldymas) ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔ (Atostogos) • Režimu Sustiprintas šaldymas vėsinimo procesas pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldytuvas veikia visu pajėgumu dvi su puse valandos, paskui grįžtama prie įprastos temperatūros. • Režimą Atostogos naudokite jei ketinate vykti atostogų ar į komandiruotę arba jei neketinate naudotis šaldytuvu ilgesnį laiko tarpą. Šaldytuve bus palaikoma mažesnė nei 15 °C temperatūra, bet šaldiklis toliau veiks pagal ankstesnes nuostatas. Kai suaktyvinate režimą Atostogos, šaldytuvo temperatūros indikatoriuje pasirodo „“.
„Freezer“ (šaldiklis)	• Galima pasirinkti (Celsijaus laipsniais): (Spartusis šaldymas) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C • Naudojant funkciją Spartusis šaldymas užšaldymo procesas pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. • Šaldiklis veikia visu pajėgumu 50 valandų, o paskui grįžtama prie įprastos temperatūros. Jei norite užšaldyti didelį maisto kiekį, funkciją Spartusis šaldymas įjunkite likus mažiausiai 20 valandų iki to laiko, kai dėsite maistą į šaldiklį. **PASTABA** Kai naudojate funkciją Spartusis šaldymas, didėja šaldytuvo energijos sąnaudos. Nepamirškite funkciją išjungti, kai jums jos nereikia, ir atstatykite pradinę nustatytąją šaldiklio temperatūrą.

4. Palaukite 5 sekundes arba bakstelėkite ◯, kad būtų patvirtintas jūsų pasirinkimas.
   - Pasirinkto skyriaus indikatorius nustoja mirksėti.

PASTABA

- Naudojant funkcijas Sustiprintas šaldymas arba Spartusis šaldymas padidėja suvartojamos energijos kiekis.
- Kai keičiate skydelyje temperatūrą, jame bus rodoma faktinė temperatūra šaldytuvo viduje tol, kol temperatūra atitiks nustatytą temperatūrą. Tuomet skydelyje bus rodoma naujai nustatyta temperatūra. Atkreipkite dėmesį, kad praeis šiek tiek laiko, kol šaldytuve bus pasiekta nauja temperatūra. Tai yra normalu. Per šį laiką nereikia nustatyti naujos temperatūros.
- Optimaliam veikimui užtikrinti rekomenduojame nustatyti -19 °C temperatūrą šaldikliui ir 3 °C temperatūrą šaldytuvui.

Veikimas

- Jei dažnai atidarote dureles arba įdedate į šaldytuvą daug maisto, temperatūra šaldytuve gali pakilti. Tokiu atveju mirksi temperatūros rodinys, iki kol šaldytuvas grįš į nustatytą temperatūros nustatymą. Jei mirksėjimas tęsiasi ilgesnį laiką, techninės pagalbos kreipkitės į vietinį „Samsung“ techninės pagalbos centrą.
- Kol temperatūros rodinys mirksi, gali pasigirsti signalas. Norėdami sustabdyti signalą, bakstelėkite bet kurį mygtuką ekrane.

Temperatūros skalės keitimas

Temperatūros skalę galite perjungti iš Farenheito į Celsijaus ir atvirkščiai.

1. Bakstelėjus bet kurį mygtuką (〈 , ◯ arba 〉) ekranas bus pažadintas.
   - Kai kuriuose modeliuose šis veiksmas netaikomas.
2. Baksnokite ◯, kol ims mirksėti simbolis °F ir °C ant šaldytuvo ar šaldiklio.
3. Bakstelėdami 〈 arba 〉 pasirinkite pageidaujamą temperatūros skalę.
   - Bakstelėdami 〈 pasirinkite Farenheito laipsnius.
   - Bakstelėdami 〉 pasirinkite Celsijaus laipsnius.
4. Palaukite 5 sekundes arba bakstelėkite ◯, kad būtų patvirtintas jūsų pasirinkimas.
   - Simboliai °F ir °C nustoja mirksėti.

Ledo gaminimo įrenginio įjungimas arba išjungimas (tik atitinkamuose modeliuose)


Šaldiklio automatinį ledo gaminimo įrenginį galite įjungti arba išjungti.

1. Bakstelėjus bet kurį mygtuką (〈 , ◯ arba 〉) ekranas bus pažadintas.
   - Kai kuriuose modeliuose šis veiksmas netaikomas.
2. Baksnokite ◯, kol ledo gaminimo įrenginio indikatorius ims mirksėti.
3. Bakstelėjus 〈 arba 〉 įjungsite arba išjungsite ledo gaminimo įrenginį.
   - Bakstelėję 〈 jį įjungsite.
   - Bakstelėję 〉 jį išjungsite.
4. Palaukite 5 sekundes arba bakstelėkite ◯, kad būtų patvirtintas jūsų pasirinkimas.
   - Ledo gaminimo įrenginio indikatorius nustos mirksėti.


„Wi-Fi“ įjungimas arba išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti „Wi-Fi“, bakstelėkite ir palaikykite ◯ 10 sekundžių. Ekrane 5 sekundes rodoma „Wi-Fi“ būsena (kaip parodyta paveikslėlyje).

„Wi-Fi“ įjungta

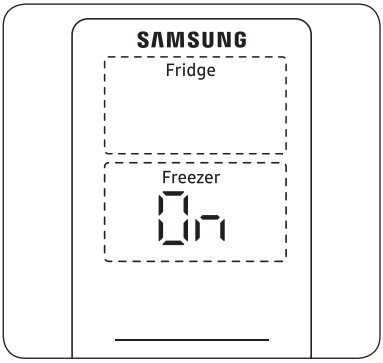

„Wi-Fi“ išjugta

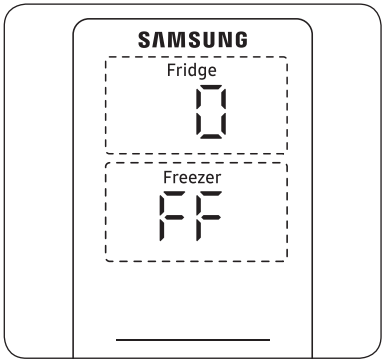

PASTABA

- Norėdami prijungti šaldytuvą prie programėlės „SmartThings“, turite įjungti „Wi-Fi“.
- Dėl išsamesnės informacijos žr. skyrių „SmartThings“.

Veikimas

„SmartThings“

Montavimas

Apsilankykite „Google Play Store“, „Galaxy Store“ arba „Apple App Store“ ir ieškokite „SmartThings“. Atsisiųskite „Samsung Electronics“ teikiamą programėlę „SmartThings“ ir įdiekite ją savo išmaniajame įrenginyje.

PASTABA

- Programėlės „SmartThings“ palaikomoji programinės įrangos versija gali keistis pagal gamintojo nustatytą OS palaikymo politiką. Be to, kalbant apie programėlę „SmartThings“ arba jos palaikomas funkcijas, naujos programos atnaujinimo politika esamos OS versijos atžvilgiu gali būti sustabdyta dėl naudojimo patogumo arba saugumo priežasčių.
- Programėlė „SmartThings“ gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo, kad būtų pagerintos naudojimo galimybės ar našumas. Kadangi mobiliojo telefono OS versija atnaujinama kiekvienais metais, „SmartThings“ taip pat nuolat atnaujinama pagal naujausią OS versiją. Jei turite klausimų dėl pirmiau minėtų elementų, susisiekite su mumis el. paštu st.service@samsung.com.
- Siekiant tobulinti „SmartThings“ veikimą programėlė gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo arba gali būti nebepalaikoma, kaip nurodyta gamintojo politikoje. Be to, paskesni programos ar jos funkcijos atnaujinimai gali būti sustabdyti dėl naudojimo ir saugumo priežasčių, net jei atnaujinimai šiuo metu palaikomi jūsų OS.
- Rekomenduojamos šifravimo sistemos yra WPA / TKIP ir WPA2 / AES. Nepalaikomi jokie naujesni ar nestandartiniai „Wi-Fi“ autentifikavimo protokolai.
- Be to, paskesni programos ar jos funkcijos atnaujinimai gali būti sustabdyti dėl naudojimo ir saugumo priežasčių, net jei atnaujinimai šiuo metu palaikomi jūsų OS.
- Belaidžius tinklus gali paveikti artimiausia belaidžio ryšio aplinka.
- Jei jūsų interneto paslaugų teikėjas yra užregistravęs identifikuoti jūsų kompiuterio arba modemo MAC adresą, „Samsung Smart Refrigerator“ gali neprisijungti prie interneto. Tokiu atveju kreipkitės techninės pagalbos į savo interneto paslaugų teikėją.
- Jūsų tinklo sistemos užkardos nuostatos gali trukdyti „Samsung Smart Refrigerator“ prisijungti prie interneto. Kreipkitės techninės pagalbos į savo interneto paslaugų teikėją. Jei nepavyksta išspręsti šios problemos, kreipkitės į vietos „Samsung“ techninės priežiūros centrą arba atstovybę.
- Kaip konfigūruoti belaidžio prieigos taško (AP) nuostatas, žr. AP naudotojo (maršruto parinktuvo) vadove.
- „Samsung“ išmanieji šaldytuvai palaiko ir IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz), it 802.11 a/n/ac (5 GHz) protokolus. (Rekomenduojami IEEE 802.11 n ir 802.11 ac.)
- Neautorizuoti „Wi-Fi“ belaidžiai maršruto parinktuvai gali neprisijungti prie atitinkamų „Samsung“ išmaniųjų šaldytuvų.

„Samsung“ paskyra

Kad galėtumėte naudotis programėle, būtina užregistruoti savo „Samsung“ paskyrą. Jei neturite „Samsung“ paskyros, laikykitės ekrane rodomų programėlės instrukcijų ir sukurkite nemokamą „Samsung“ paskyrą.

Pradžia

Įjunkite įrenginį, kurį norite prijungti, telefone atidarykite programėlę „SmartThings“ ir vykdykite toliau pateiktas instrukcijas.

Jei pasirodys iškylantis pranešimas, nurodantis, kad buvo aptiktas naujas įrenginys, bakstelėkite **„ADD NOW“ (PRIDĖTI DABAR)**.

Jei iškylantis pranešimas nepasirodo, bakstelėkite mygtuką **+** ir tada galimų įrenginių sąraše pasirinkite įrenginį, kurį norite prijungti.

Jei jūsų įrenginio galimų įrenginių sąraše nėra, bakstelėkite **„Supported Devices“ (palaikomi įrenginiai)**, pasirinkite įrenginio tipą (šaldytuvas), ir tada pasirinkite konkretų įrenginio modelį.

Vykdydami programėlėje pateikiamas instrukcijas parenkite savo įrenginį. Baigus sąranką jūsų šaldytuvas pasirodys „kortelės“ forma ekrane **„Devices“ (įrenginiai)**.

Šaldytuvo programėlė

Integruotasis valdymas

Savo šaldytuvą galite stebėti ir valdyti būdami namuose ar keliaudami.

- „SmartThings“ prietaisų skydelyje bakstelėkite šaldytuvo piktogramą arba prietaisų skydelio apačioje bakstelėkite piktogramą „Devices“ (Įrenginiai), tada bakstelėję šaldytuvo „kortelę“ atidarykite Refrigerator (šaldytuvo) puslapį.
- Patikrinkite šaldytuvo veikimo būseną arba su juo susijusius pranešimus. Jei reikia, pakeiskite parinktis arba nuostatas.

PASTABA

Kai kurios šaldytuvo parinktys ir nuostatos negali būti valdomos nuotoliniu būdu.

Veikimas

Šaldytuvo nuostatos

Kategorija	Elementas	Aprašymas
Stebėjimas	Šaldytuvas temperatūra	Rodo pageidaujamą šaldytuvo temperatūros nustatymą.
	Šaldiklis temperatūra	Rodo dabartinę šaldiklio temperatūrą.
	Įvertinimas	Nustato neįprastą šaldytuvo veikimą.
	Energijos stebėjimas	Patikrina, kiek energijos šaldytuvas suvartojo per pastarąsias 180 dienų.
Funkcijos	Ledo gaminimas	Galite įjungti arba išjungti ledo gaminimo funkciją ir patikrinti esamas funkcijos nuostatas.
	Sustiprintas šaldymas	Funkciją Sustiprintas šaldymas galima įjungti ir išjungti bei patikrinti esamą nustatymą.
	Spartusis šaldymas	Funkciją Spartusis šaldymas galima įjungti ir išjungti bei patikrinti esamą nustatymą.
	Šaldytuvas temperatūra	Galite nustatyti pageidaujamą šaldytuvo temperatūrą.
	Šaldiklis temperatūra	Galite nustatyti pageidaujamą šaldiklio temperatūrą.
Signalai	Neįprastai aukšta temperatūra	Šis signalas įsijungia jei šaldytuve arba šaldiklyje temperatūra yra neįprastai aukšta.
	Durelės atidarytos	Šis signalas įsijungia, jei nustatytą laiką paliekamos atidarytos šaldytuvo durelės ar šaldiklio stalčius.
„AI Energy Mode“ *	AI Energy Mode galite įjungti arba išjungti programėlės „SmartThings“ meniu „Energy“. AI Energy Mode būseną galite patikrinti programėlėje „SmartThings“. Kai kuriuose modeliuose pagrindiniame skydelyje rodoma piktograma reiškia, kad AI Energy Mode veikia. (tik atitinkamuose modeliuose) Įjungus AI Energy Mode sumažėja energijos suvartojimas, bet taip pat gali susilpnėti šaldymas.	

* tik atitinkamuose modeliuose


Specialiosios funkcijos

Tikras vaizdas ir jūsų šaldytuvo specialiosios funkcijos gali skirtis, priklausomai nuo modelio ir šalies.

Ledo gaminimo įrenginys

Šaldytuve yra integruotas ledo gaminimo įrenginys, automatiškai gaminantis ledą, kad jūs galėtumėte mėgautis ledo kubeliais arba smulkintu ledu iš filtruoto vandens.

Ledo gaminimo įrenginio veikimas

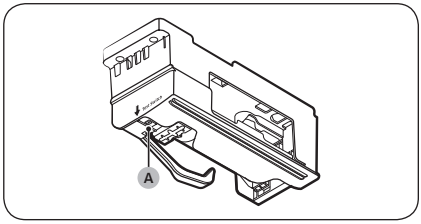

- Vieno ciklo metu ledo gaminimo įrenginys pagamina 8 kubelius – maždaug 100–130 kubelių per 24 valandas, priklausomai nuo šaldiklio kameros temperatūros, patalpos temperatūros, durų angų skaičiaus ir kitų naudojimo sąlygų.
- Pirmąsias kelias ledo partijas išmeskite, kad vandens linija išsivalytų.
- Įsitikinkite, kad niekas netrukdo jutiklio svirties judėjimui. Kai krepšys užpildoma iki jutiklio svirties lygio, ledo gaminimo įrenginys nustos gaminti ledą.
- Vėl įjungus ledo gaminimo įrenginį, praeis tam tikras delsos laikotarpis, kol ledo gaminimo įrenginys vėl pradės veikti.
- Keli kubeliai gali susijungti, tai yra normalu.
- Jei ledas nebus naudojamas dažnai, seni ledo kubeliai taps drumsti, pasenę ir susitraukę. Jei nenorite, kad būtų gaminamas ledas, išjunkite ledo gaminimo įrenginį. (Detalūs nurodymai, kaip įjungti arba išjungti ledo gaminimo įrenginį, pateikti skyriuje „**Ledo gaminimo įrenginio įjungimas arba išjungimas (tik atitinkamuose modeliuose)**“, 46 psl.)
- Jeigu ledo gaminimo įrenginys negamina ledo, išimkite ledo krepšelį ir spauskite **Test Switch (bandymo jungiklį) (A)**, kad patikrintumėte, ar automatinis ledo gaminimo įrenginys veikia tinkamai.

PASTABA

Įjungus ledo gaminimo įrenginį, šaldiklio temperatūra bus žemesnė nei nustatytoji temperatūra. Jei jums nereikia naudoti ledo gaminimo įrenginio, jį išjunkite.

Išjungus ledo gaminimo įrenginį

Jei išjungsite ledo gaminimo įrenginį, būtinai išimkite visus ledo kubelius iš ledo kibirėlio. Likę ledo kubeliai gali sulipti ir bus sunku juos išimti.


Veikimas

Vandens dozatorius (tik tuose modeliuose, kuriuose numatyta)


Vandens dalytuvu galite įsipilti vandens neatidarę šaldytuvo durų. Prieš naudojant vandens talpyklą reikia pripilti geriamojo vandens.

Kaip pripildyti vandens talpyklą geriamojo vandens

Atidarykite duris ir suraskite vandens talpyklą, kuri yra durelių lentynų skyriuje.

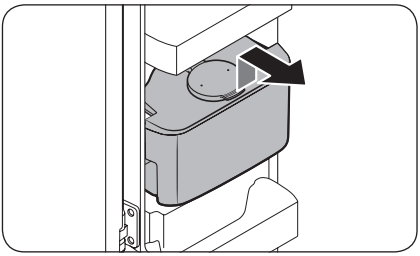


1. Suimkite abiejose vandens talpyklos pusėse esančias rankenas ir iškelkite talpyklą.

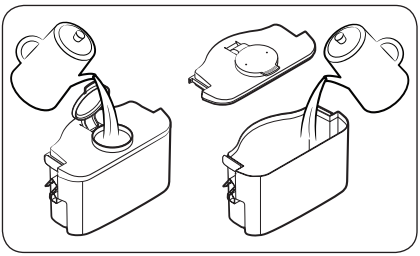


2. Pripilkite vandens talpyklą geriamojo vandens iki 4 litro. Norėdami pripilti vandens, galite nuimti arba viršutinį kamštelį, arba dangtelį.

PASTABA

Prieš naudodami pirmą kartą išplaukite vandens talpyklą.

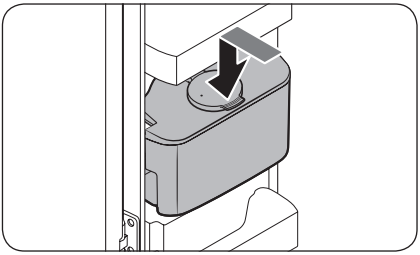

3. Iš naujo įdėkite vandens talpyklą ir uždarykite duris. Įsitikinkite, kad vandens talpyklos vandens išleidimo anga nukreipta į priekį.

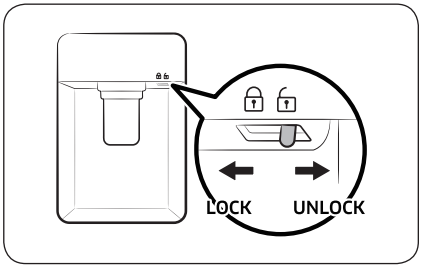

4. Pakiškite stiklinę po dalytuvo vandens išleidimo anga ir nesmarkiai paspauskite dalytuvo svirtį, kad įsipiltumėte vandens. Įsitikinkite, kad vandens talpykla atblokuota.

⚠ DĖMESIO

- Vandens dalytuvas skirtas geriamajam vandeniui dalyti. Vandens talpyklą pripildykite tik geriamojo vandens. Nepilkite jokių kitų skysčių.
- Nepripilkite į talpyklą per daug vandens, kad neištekėtų per viršų.
- Nebandykite pripildyti vandens talpyklos, neišėmę jos iš durų.
- Įsitikinkite, kad vandens talpykla tinkamai sumontuota.
- Nesinaudokite šaldytuvu, jei jame nėra įstatytos vandens talpyklos. Taip gali sumažėti našumas ir efektyvumas.
- Kad vanduo neištikštų, laikykite stiklinę viename lygyje su dozatoriaus svirtimi.

PASTABA

Jeigu jums reikia daugiau vietos, vandens talpykloje galite laikyti maistą. Tokiu atveju nuimkite talpyklos dangtelį.

Priežiūra


Naudojimas ir priežiūra

Lentynėlės

⚠ **DĖMESIO**


- Lentyną reikia įstatyti teisingai. Nedėkite jos apverstos.
- Stiklinės dėžės gali subraižyti stiklinių lentynų paviršius.

Šaldytuvo lentynos

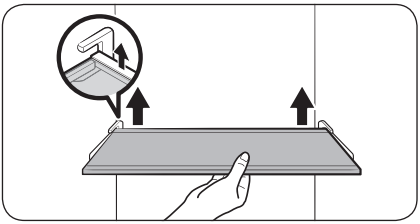


Norėdami išimti lentyną, iki galo atidarykite šaldytuvo dureles. Laikydami lentyną iš priekio, švelniai ją pakelkite ir ištraukite.

1. Iki galo atidarykite šaldytuvo dureles.
2. Laikydami lentynos priekį pakelkite lentynos galą, kad kablys atsikabintų nuo griovelio.

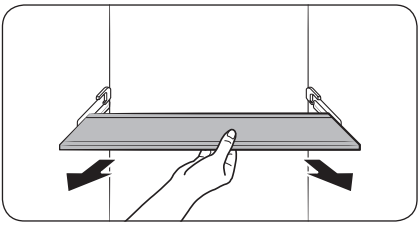

3. Išimkite traukdami.

Šaldytuvo lentynos įdėjimas

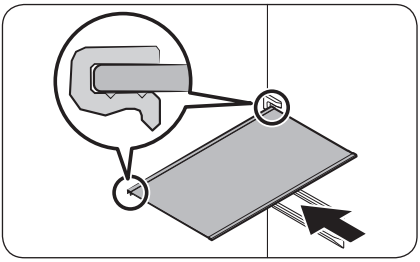


Prieš įkišdami lentyną patikrinkite lentynos galo formą. Tada įdėkite lentyną, atlikdami išėmimo veiksmus priešinga eilės tvarka.


⚠ **DĖMESIO**

- Lentyną reikia įstatyti teisingai. Nekiškite lentynos apvertę arba nesukeiskite jos galinės ir priekinės pusių.
- Lentynos yra sunkios, todėl su jomis elkitės atsargiai.

Daržovių lentynos

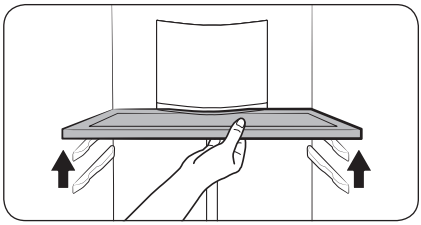


1. Iki galo atidarykite šaldytuvo dureles.
2. Pakelkite lentynos priekį ir patraukite, kad atlaisvintumėte lentyną iš prie galinės sienos esančio laikiklio.

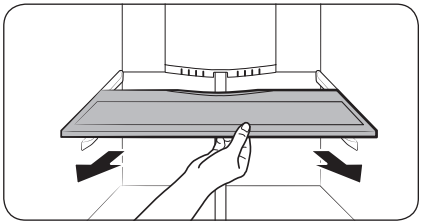


3. Išimkite traukdami.

Durelių dėžutės

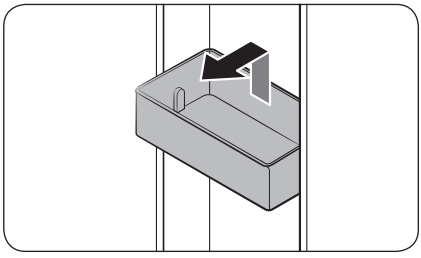

- Norėdami išimti **durelių dėžutę**, suimkite ją iš priekio, švelniai kilstelėkite ir ištraukite.
- Norėdami įdėti ją atgal, įstatykite **durelių dėžutę** šiek tiek aukščiau jos galutinės vietos ir įsitikinkite, kad dėžutės galinė dalis yra priešais dureles. Laikydami galinę **durelių dėžutės** dalį abiem rankomis, paspauskite ją žemyn, kad ji tvirtai atsistotų į savo vietą.

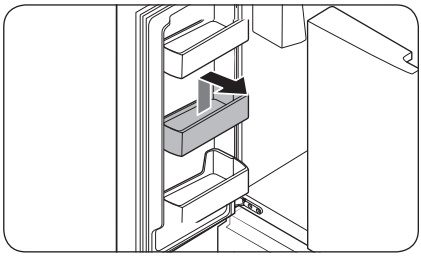


⚠ **DĖMESIO**

- Neišimkite dėžutės, jei joje yra maisto. Iš pradžių išimkite iš jos maistą.
- Jei apatinėje dėžutėje yra didesnių butelių, dureles reikia atidaryti atsargiai, kad jie neiškristų.
- Neleiskite vaikams žaisti su dėžutėmis. Jie gali susižeisti aštriais dėžučių kraštais.

Priežiūra

Šaldytuvo stalčiai


Daržovių / vaisių stalčiai

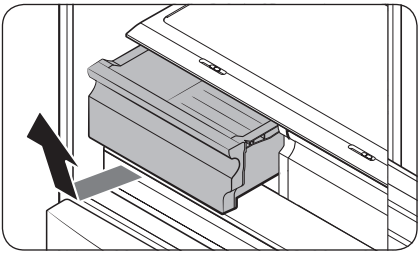


Atsargiai pakelkite stalčių už priekinės pusės ir ištraukite.

- Prieš išimant stalčių, patartina išimti durelių dėžutes. Taip durelių dėžutės bus apsaugotos nuo apgadinimo.
- Norėdami įstatyti jį atgal, padėkite stalčių ant rėmo bėgelių ir įstumkite į vidų.

Šaldiklio krepšeliai

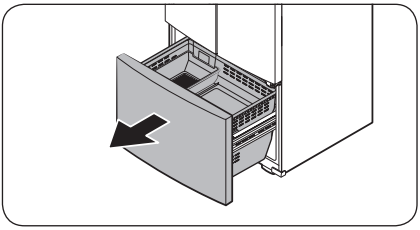


1. Iki galo atidarykite šaldiklio stalčių.

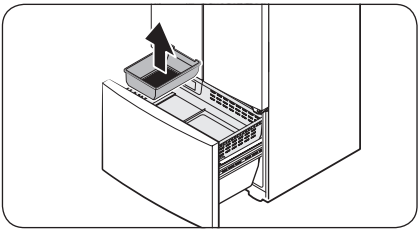


2. Pakelkite ledo kibirėlį, kad jį išimtumėte.

Viršutinis krepšelis

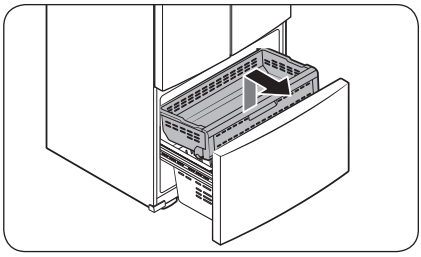

- Norėdami jį išimti, iki galo ištraukite šaldiklio stalčių. Pakelkite **viršutinio krepšelio** priekį ir patraukite, kad išimtumėte.
- Įstatydami atgal, suderinkite **viršutinio krepšelio** priekinius ratukus su **apatinio krepšelio** galu. Patraukite **viršutinį krepšelį** į priekį.

Apatinis krepšelis

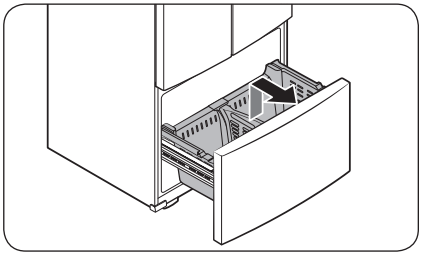

- Norėdami jį išimti, iš pradžių išimkite **viršutinį krepšelį**. Tuomet pakreipkite **apatinio krepšelio** priekį, kad galėtumėte jį išimti.
- Norėdami įstatyti krepšelį atgal, pirmiausiai dėkite ant **bėgelių** galinę jo dalį.

⚠ **DĖMESIO**

- Išimdami arba įstatydami krepšelį, nesulenkite jo. Taip galite subraižyti krepšelį.
- Siekiant apsisaugoti nuo kūno sužalojimo, turto sugadinimo ar uždusimo, išimtus šaldiklio krepšelius būtina laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neišimkite pertvaros.
- Pastatykite viršutinio krepšelio ratukus apatinio krepšelio bėgelių gale. Tuomet patraukite viršutinį krepšelį į priekį. Priešingu atveju negalėsite tinkamai atidaryti arba uždaryti krepšelio, ir dėl to kaupsis šerkšnas.

Priežiūra

Valymas

Vidiniai ir išoriniai paviršiai

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

- Šaldytuvui valyti nenaudokite benzeno, skiediklio, namams / automobiliui skirto ploviklio ar priemonės „Clorox™“. Jie gali pažeisti šaldytuvo paviršius ir sukelti gaisrą.
- Nepurkškite vandens ant šaldytuvo. Tai gali sukelti elektros smūgį.


Sausa šluoste nuo maitinimo lizdo kištuko ir kontaktų reguliariai pašalinkite visas pašalines medžiagas, tokias kaip dulkės arba vanduo.

1. Atjunkite maitinimo laidą.
2. Šaldytuvo vidui ir išorei valyti naudokite minkštą nepūkuotą šluostę arba popierinį rankšluostį, truputį suvilgytą vandeniu.
3. Baigę sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu gerai nusausinkite.
4. Įjunkite maitinimo laidą.

Guminiai tarpikliai

Jei guminiai durelių tarpikliai bus purvini, durelės gali tinkamai neužsidaryti ir dėl to pablogės šaldytuvo veiksmingumas. Guminiams tarpikliams valyti naudokite švelnų ploviklį ir drėgną šluostę. Tuomet gerai juos nušluostykite, kad būtų sausi.

Galinė plokštė

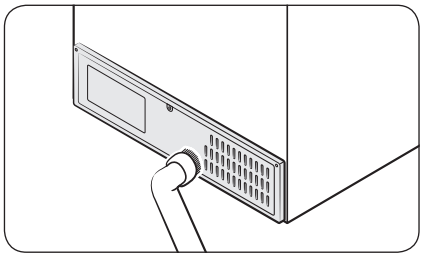

Norėdami, kad laidai ir neapsaugotos galinės plokštės dalys būtų švarios, du kartus per metus nuvalykite plokštę dulkių siurbliu.

⚠ **DĖMESIO**

Nenuimkite galinio skydelio dangos. Galite patirti elektros smūgį.

Keitimas

Šviesadiodės lemputės

Norėdami pakeisti šaldytuvo lemputes, kreipkitės į vietinį „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

- Naudotojas negali keisti lempučių. Nebandykite keisti lemputės patys. Tai gali sukelti elektros smūgį.

Lemputė (šviesos šaltinis)

Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <G>.

Pats naudotojas negali atlikti lemputės (-čių) ir (arba) valdymo įtaiso (-ų) techninio aptarnavimo darbų. Prireikus pakeisti gaminio lemputę (-es) ir (arba) valdymo įtaisą (-us), kreipkitės į vietos „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Norėdami gauti išsamias instrukcijas, kaip pakeisti šio gaminio lemputę (-es) arba valdymo įtaisą (-us), apsilankykite „Samsung“ svetainėje (http://www.samsung.com), eikite į Pagalba > Pagalbos pagrindinis ir įveskite modelio pavadinimą.


Norėdami gauti išsamias lemputės (-čių) ir (arba) valdymo įtaiso (-ų) išmontavimo instrukcijas, paprasčiausiai vadovaukitės pirmiau aprašyta pakeitimo instrukcija.

Gedimų paieška ir šalinimas

Prieš kreipdamiesi į centrą, peržiūrėkite toliau pateiktas galimas problemas ir sprendimo būdus. Skambučiai į centrą dėl įprastų situacijų (kai nėra gedimo) bus mokami.

Bendroji informacija

Temperatūra

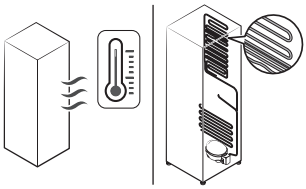Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Neveikia šaldytuvas / šaldiklis. Aukšta šaldytuvo / šaldiklio temperatūra.	• Netinkamai prijungtas maitinimo laidas.	• Tinkamai įjunkite maitinimo laidą.
	• Netinkamai nustatytas temperatūros valdiklis.	• Nustatykite žemesnę temperatūrą.
	• Šaldytuvas pastatytas prie šilumos šaltinio arba tiesioginėje saulėkaitoje.	• Pastatykite šaldytuvą atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos ar šilumos šaltinių.
	• Per mažas tarpas tarp šaldytuvo ir šalia esančių sienų ar spintelių.	• Įsitikinkite, kad tarp šaldytuvo galinės dalies ir šonų bei šalia esančių sienų ar spintelių yra mažiausiai 5 cm.
	• Šaldytuvas yra perkrautas. Šaldytuvo oro angos užblokuotos maistu.	• Neperkraukite šaldytuvo. Dėkite maistą taip, kad jis neblokuotų vėdinimo angų.
Šaldytuvas / šaldiklis šaldo per stipriai.	• Netinkamai nustatytas temperatūros valdiklis.	• Nustatykite aukštesnę temperatūrą.
Vidaus sienelė yra karšta.	• Šaldytuvo vidaus sienelėje yra karščiui atsparūs vamzdžiai.	• Kad nesusidarytų kondensatas, šaldytuvo priekiniuose kampuose sumontuoti šilumai atsparūs vamzdeliai. Pakilus aplinkos temperatūrai, ši įranga gali veikti nepakankamai gerai. Tai ne sistemos gedimas. 

Kvapai

Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Šaldytuve juntami kvapai.	• Sugedęs maistas.	• Išvalykite šaldytuvą ir išimkite sugedusį maistą.
	• Stiprų kvapą skleidžia maistas.	• Užtikrinkite, kad stiprų kvapą turintys maisto produktai būtų laikomi orui nelaidžioje taroje.

Šerkšnas

Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Šerkšnas aplink oro angas.	• Oro angos užblokuotos maistu.	• Įsitikinkite, kad maistas neblokuoja šaldytuvo oro angų.
Šerkšnas ant vidinių sienelių.	• Netinkamai uždarytos durelės.	• Įsitikinkite, kad maistas neblokuoja durelių. Nuvalykite durelių tarpiklį.

Kondensatas

Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Ant vidinių sienų formuojasi vandens kondensatas.	• Jei durelės paliekamos atviros, į šaldytuvą patenka drėgmės.	• Pašalinkite drėgmę ir nepalikite ilgesniam laikui atidarytų durelių.
	• Maistas, turintis didelį drėgmės kiekį.	• Užtikrinkite, kad maisto produktai būtų laikomi orui nelaidžioje taroje.

Gedimų paieška ir šalinimas

Vanduo / ledas (tik modeliuose su dozatoriumi)


Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Vandens srautas yra silpnesnis nei įprastai.	• Per žemas vandens slėgis.	• Įsitikinkite, kad vandens slėgis yra tarp 30 ir 125 psi (206 ir 861 kPa).
Ledo gaminimo įrenginys zvimbia.	• Įjungta funkcija Ledo gaminimo įrenginys, bet prie šaldytuvo neprijungtas vandens tiekimas.	• Paspauskite mygtuką „Ice Maker“ (ledo gaminimo įrenginys).
Ledo gaminimo įrenginys negamina ledo.	• Ledo gaminimo įrenginys sumontuotas neseniai.	• Kol šaldytuvas pagamins ledo, turi praeiti 24 valandų.
	• Per aukšta šaldiklio temperatūra.	• Nustatykite šaldiklio temperatūrą žemiau 0 °F (-18 °C) arba –4 °F (–20 °C), esant šiltam aplinkos orui.
	• Įjungtas dalytuvo skydelio Blokavimas.	• Išjunkite dozatoriaus skydelio funkciją Blokavimas.
	• Ledo gaminimo įrenginys yra išjungtas.	• Įjunkite ledo gaminimo įrenginį.

Ar šaldytuvas skleidžia keistus garsus?


Prieš kreipdamiesi į centrą, peržiūrėkite toliau pateiktas galimas problemas ir sprendimo būdus. Skambučiai į centrą, susiję su įprastais garsai, bus apmokestinami.

Šie garsai yra normalūs.


- Kai pradeda arba baigia veikti šaldytuvas, gali pasigirsti į automobilio variklio paleidimą panašus garsas. Kai veikimas stabilizuosis, tokie garsai mažės.

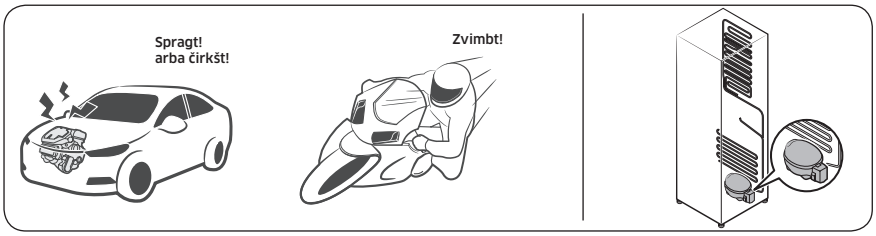

- Šie garsai gali pasigirsti veikiant ventiliatoriui. Šaldytuvui pasiekus nustatytą temperatūrą, ventiliatoriaus garsas nebebus girdimas.

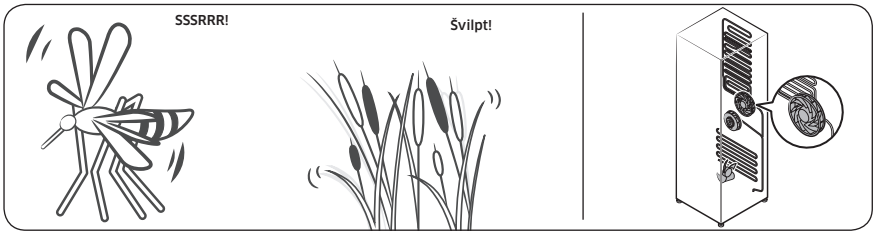


- Atitirpinimo ciklo metu vanduo gali lašėti ant atitirpinimo šildytuvo, todėl gali girdėtis čirškėjimas.

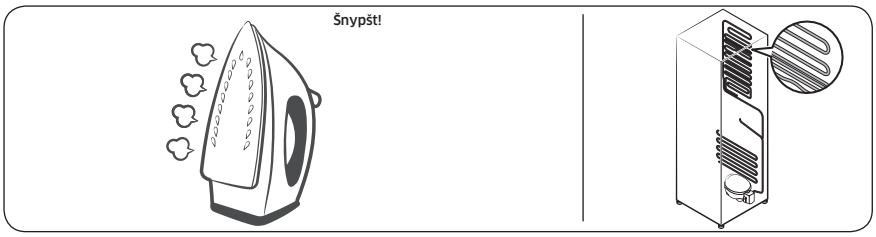


Gedimų paieška ir šalinimas

- Šaldytuvui vėsinant arba šaldant sandariais vamzdžiais juda šaltnešio dujos, todėl pasigirsta kunkuliavimas.

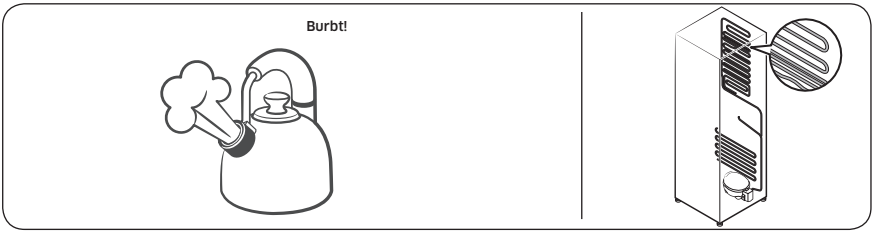

- Didėjant arba mažėjant šaldytuvo temperatūrai plastikinės dalys susitraukia arba plečiasi, todėl girdimas barškinimas. Tokie garsai gali pasigirsti atitirpinimo ciklo metu arba veikiant elektroninėms dalims.

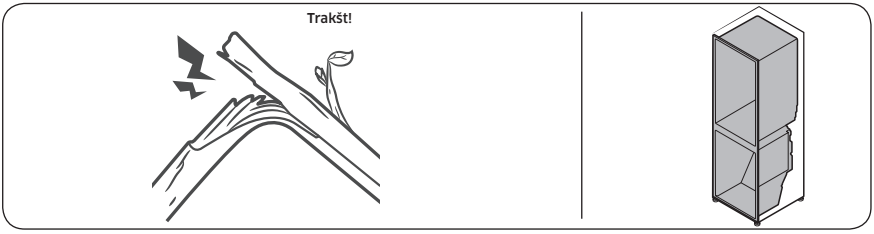

- Modeliuose su ledo gaminimo įrenginiu Atsidarius vandens vožtuvui, kad būtų pripildytas ledo gaminimo įrenginys, gali pasigirsti zvimbimas.
- Dėl slėgio suvienodinimo, kai atidaromos ir uždaromos šaldytuvo durelės, galite girdėti švilpesį.

„SmartThings“

Požymis	Veiksmas
Programėlių parduotuvėje negaliu rasti „SmartThings“.	• Programėlės „SmartThings“ palaikomoji programinės įrangos versija gali keistis pagal gamintojo nustatytą OS palaikymo politiką. Be to, kalbant apie programėlę „SmartThings“ arba jos palaikomas funkcijas, naujos programos atnaujinimo politika esamos OS versijos atžvilgiu gali būti sustabdyta dėl naudojimo patogumo arba saugumo priežasčių.
Programėlė „SmartThings“ neveikia.	• Programėlė „SmartThings “ veikia tik atitinkamuose modeliuose. • Senoji programėlė „Samsung Smart Refrigerator“ neveiks „Samsung Smart Home“ modeliuose.
Programėlė „SmartThings“ įdiegta, bet negali prisijungti prie mano šaldytuvo.	• Norėdami naudotis programėle, turite prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros. • Įsitikinkite, kad gerai veikia jūsų maršruto parinktuvas. • Jei šaldytuvo ekrane nedega „Wi-Fi“ piktograma, tai reiškia, kad tinklo ryšys dar nenustatytas. Tokiu atveju naudokite programėlę „SmartThings“, kad prijungtumėte ir įregistruotumėte savo šaldytuvą prie savo namų prieigos taško (AP).
Negaliu prisijungti prie programėlės.	• Norėdami naudotis programėle, turite prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros. • Jei neturite „Samsung“ paskyros, laikykitės ekrane rodomų programėlės instrukcijų.
Bandau užregistruoti savo šaldytuvą, bet rodomas klaidos pranešimas.	• Lengvasis prisijungimas gali nepavykti dėl atstumo iki jūsų prieigos taško (AP) arba dėl elektros trukdžių artimiausioje aplinkoje. Palaukite minutėlę ir pabandykite dar kartą.
Programėlė „SmartThings“ yra sėkmingai prijungta prie mano šaldytuvo, bet negaliu jos paleisti.	• Išeikite iš programėlės „SmartThings“ ir paleiskite ją iš naujo arba atjunkite ir vėl prijunkite maršruto parinktuvą. • Atjunkite šaldytuvo maitinimą, tada po 1 minutės vėl jį prijunkite.

Priedas

Saugos instrukcija

- Energija bus vartojama efektyviai, jei visus vidaus elementus, pavyzdžiui, krepšius, stalčius, lentynas ir ledo kubelių dėklą laikysite gamintojo nurodytoje vietoje.
- Šis šaldymo įrenginys nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

Įrengimo instrukcija

Šaldymo įrenginiams, kurių klimato klasė

Priklausomai nuo klimato klasės, šis šaldymo įrenginys skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai, nurodytai šioje lentelėje.

Klimato klasė nurodyta techninių duomenų lentelėje. Gaminys gali veikti netinkamai temperatūroje, esančioje už nurodyto diapazono ribų.

Klimato klasę galite rasti šaldytuvo viduje esančioje etiketėje

Veiksmingas temperatūros diapazonas

Šaldytuvas suprojektuotas taip, kad normaliai veiktų esant tokiam temperatūros diapazonui, kuris nurodytas tos klasės duomenų lentelėje.

Klasė	Ženklas	Aplinkos temperatūros diapazonas (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Išplėstinis vidutinių platumų	SN	nuo +10 iki +32	nuo +10 iki +32
Vidutinių platumų	N	nuo +16 iki +32	nuo +16 iki +32
Paatogrąžių	ST	nuo +16 iki +38	nuo +18 iki +38
Atogrąžų	T	nuo +16 iki +43	nuo +18 iki +43

PASTABA

Šaldytuvo šaldymo veiksmingumui ir energijos suvartojimui poveikį gali daryti aplinkos temperatūra, durų atidarinėjimo dažnumas ir šaldytuvo vieta. Rekomenduojame atitinkamai sureguliuoti temperatūros nuostatas.

Temperatūros instrukcija

Rekomenduojama temperatūra

Optimalus temperatūros nustatymas maistui laikyti:

- Šaldytuvas: 3 °C
- Šaldiklis: -19 °C

PASTABA

Optimalus kiekvieno skyriaus temperatūros nustatymas priklauso nuo aplinkos temperatūros. Aukštesnė nei optimali temperatūra yra pagrįsta 25 °C aplinkos temperatūra.

Sustiprintas šaldymas

Režimu Sustiprintas šaldymas vėsinimo procesas pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldytuvas veikia visu pajėgumu dvi su puse valandos, paskui grįžtama prie įprastos temperatūros.

Spartusis šaldymas

Naudojant funkciją Spartusis šaldymas užšaldymo procesas pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldiklis veikia visu pajėgumu 50 valandų, o paskui grįžtama prie įprastos temperatūros. Jei norite užšaldyti didelį maisto kiekį, funkciją Spartusis šaldymas įjunkite likus mažiausiai 20 valandų iki to laiko, kai dėsite maistą į šaldiklį.

PASTABA

Naudojant šią funkciją, didėja šaldytuvo energijos sąnaudos. Nepamirškite funkciją išjungti, kai jums jos nereikia, ir atstatykite pradinę nustatytąją šaldiklio temperatūrą.

Kaip laikyti, kad būtų užtikrintas geriausias produktų išsaugojimas (tik atitinkamuose modeliuose)

Uždenkite maisto produktus, kad būtų sulaikyta drėgmė ir jie būtų apsaugoti nuo kitų maisto produktų kvapo. Didelį maisto puodą, pavyzdžiui, sriubą ar troškinį, reikėtų padalinti į mažas dalis ir prieš dedant į šaldytuvą supilti į negilius indus. Didelį mėsos arba nesmulkintos paukštienos gabalą prieš dedant į šaldytuvą reikėtų padalinti į mažesnius gabalėlius arba sudėti į negilius indus.

Maisto išdėstymas

Lentynėlės	Lentynėlės turėtų būti reguliuojamos, kad į jas būtų galima sudėti įvairias pakuotes.
Skyrius specialiems produktams (tik atitinkamuose modeliuose)	Sandarūs vaisių ir daržovių stalčiai užtikrina optimalią aplinką vaisiams ir daržovėms laikyti. Daržovėms reikia daugiau drėgmės, o vaisiams – mažiau. Vaisių ir daržovių skyriuose yra valdymo įtaisai, skirti kontroliuoti drėgmės lygį. (* Priklausomai nuo modelio ir variantų) Reguliuojamos temperatūros mėsos stalčius pailgina mėsos ir sūrio laikymo laiką.
Laikoma durelėse	Nelaikykite durelėse greitai gendančių produktų. Kiaušinius reikia laikyti lentynoje sudėtus dėžutėje. Durelių laikymo dėžučių temperatūra svyruoja labiau, nei temperatūra korpuse. Laikykite dureles uždarytas kiek įmanoma dažniau.

Priedas

Šaldiklio skyrius	Šaldiklio skyriuje galite laikyti šaldytą maistą, pasigaminti ledo kubelių ir užšaldyti šviežio maisto.

PASTABA

Šaldykite tik šviežų, nepažeistą maistą. Užšaldomą maistą laikykite atokiau nuo jau užšalusio maisto. Kad maistas neprarastų skonio ar neišsausėtų, sudėkite jį į hermetiškus indus.

Laikymo šaldytuve ir šaldiklyje lentelė

Kiek laiko produktai išliks švieži priklauso nuo temperatūros ir drėgmės poveikio. Kadangi gaminio data neužtikrina saugaus produkto naudojimo, remkitės šia lentele ir laikykitės šių patarimų.

Pieno produktai

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Pienas	1 savaitė	1 mėnuo
Sviestas	2 savaitės	12 mėnesių
Ledai	-	2–3 savaitės
Natūralus sūris	1 mėnuo	4–6 mėnesiai
Grietinėlės sūris	2 savaitės	Nerekomenduojama
Jogurtas	1 mėnuo	-

Mėsa

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Švieži kepsniai, žlėgtainiai, kotletai	3–4 dienos	2–3 mėnesiai
Šviežia malta mėsa, troškinta mėsa	1-2 dienos	3-4 mėnesiai
Rūkytas / sūdytas bekonas	7 dienos	1 mėnuo
Dešra, žalia kiauliena, jautiena, kalakutiena	1-2 dienos	1–2 mėnesiai

Paukštiena / kiaušiniai

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Šviežia paukštiena	2 dienos	6-8 mėnesiai
Vištienos salotos	1 diena	-
Kiaušiniai, švieži su lukštais	2-4 savaitės	Nerekomenduojama

Žuvis / jūros gėrybės

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Šviežia žuvis	1-2 dienos	3-6 mėnesiai
Kepta / virta žuvis	3-4 dienos	1 mėnuo
Žuvies salotos	1 diena	Nerekomenduojama
Džiovinta arba marinuota žuvis	3-4 savaitės	-

Vaisiai

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Obuoliai	1 mėnuo	-
Persikai	2–3 savaitės	-
Ananasai	1 savaitė	-
Kiti švieži vaisiai	3-5 dienos	9-12 mėnesiai

Daržovės

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Šparagai	2-3 dienos	-
Brokoliai, Briuselio kopūstai, žalieji žirneliai, grybai	3-5 dienos	-
Kopūstai, žiediniai kopūstai, salierai, agurkai, salotos	1 savaitė	-
Morkos, burokėliai, ridikėliai	2 savaitės	-

Priedas

Informacija apie modelį ir atsarginių dalių užsakymą

Informacija apie modelį

Norėdami rasti modelio EPREL registraciją:

1. Apsilankykite adresu https://eprel.ec.europa.eu.
2. Gaminio energijos vartojimo efektyvumo etiketėje raskite modelio identifikatorių ir įveskite jį paieškos laukelyje.
3. Rodoma modelio energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo informacija.

Informacija apie dalis

- Trumpiausias laikotarpis, per kurį bus galima įsigyti atsarginių dalių, būtinų prietaiso remontui
  - 7 metai termostatai, temperatūros jutikliai, spausdintinės plokštės ir šviesos šaltiniai, durų rankenos, durų vyriai, padėklai, krepšiai (dėžės ar stalčiai)
  - 10 metų durų tarpikliai
- Trumpiausia gamintojo suteikiama šaldytuvo garantija – 24 mėnesiai.
- Atitinkama informacija apie atsarginių dalių užsakymą tiesiogiai ar kitais gamintojo, importuotojo ar įgaliotojo atstovo nurodytais kanalais
- Profesionalią remonto informaciją galite rasti http://samsung.com/support.
  Naudotojo atliekamos priežiūros vadovą galite rasti http://samsung.com/support.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

SAMSUNG

PASTABA

„Samsung“ pareiškia, kad čia nurodyta radijo bangų įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir atitinkamus JK įstatymų reikalavimus. Visą ES ir JK atitikties deklaracijų tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: Oficialią atitikties deklaraciją galite rasti adresu http://www.samsung.com, skyriuje „Support“ (pagalba) > „Product Support“ (pagalba dėl gaminio) ir įvedę modelio pavadinimą.

	Dažnių diapazonas	Siųstuvo galia (maks.)
„Wi-Fi“	2412–2472 MHz	20 dBm
„Bluetooth“	2402–2480 MHz	20 dBm

Susisiekite su SAMSUNG WORLD WIDE

Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie "Samsung" gaminius, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų aptarnavimo centrų.

Šalis	Kontaktų centras	Interneto svetainė
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

DA68-04756B-00

Ledusskapis

Lietotāja rokasgrāmata

Brīvi stāvoša ierīce



SAMSUNG

Saturs

Drošības informācija **4**

Kas jāzina par drošības norādījumiem 4
Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi. 6
Svarīgi piesardzības pasākumi drošībai 7
Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu 10
Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu 11
Brīdinājumi par uzstādīšanu 15
Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu 15
Brīdinājumi par lietošanu 20
Brīdinājumi par tīrīšanu 24
Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu 26
Citi padomi pareizai izmantošanai 27
Norādījumi par EEIA 29

Uzstādīšana **30**

Ledusskapja pārskats 30
Uzstādīšanas darbības 32

Darbība **46**

Galvenais panelis 46
Vēlamās temperatūras vai funkcijas iestatīšana 48
Temperatūras skalas maiņa 49
Ledus automāta ieslēgšana vai izslēgšana (tikai attiecīgajiem modeļiem) 49
Wi-Fi ieslēgšana vai izslēgšana 50
SmartThings 51
Īpašas funkcijas 54

Apkope **57**

Uzturēšana un apkope 57
Tīrīšana 61
Maiņa 62

Traucējummeklēšana **63**

Vispārīga informācija 63
Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas? 66
SmartThings 68

Pielikums **69**

Drošības instrukcija 69
Uzstādīšanas instrukcija 69
Temperatūras instrukcija 70
Modeļa un rezerves daļu pasūtīšanas informācija 73

Open Source Announcement 74

Drošības informācija

Pirms sava jaunā „Samsung" ledusskapja lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai zinātu, kā droši un efektīvi izmantot savas jaunās ierīces piedāvātās iespējas un funkcijas.

Kas jāzina par drošības norādījumiem

- Šajā rokasgrāmatā sniegtie brīdinājumi un svarīgie drošības norādījumi neietver visus iespējamos apstākļus un situācijas.
  Uzstādot, apkopjot un lietojot ierīci, jums jārīkojas saprātīgi, rūpīgi un piesardzīgi.
- Tā kā šie lietošanas norādījumi attiecas uz vairākiem modeļiem, dažas jūsu ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām, un, iespējams, ne visas brīdinājuma zīmes attiecas uz konkrēto ledusskapi. Ja jums ir jautājumi vai bažas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē – vietnē www.samsung.com.
- Kā aukstumnesējs tiek izmantots R-600a vai R-134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālo vērtību plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kāds aukstumnesējs ir izmantots jūsu ierīcē. Ja šis izstrādājums satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesēju R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu, kā šo izstrādājumu utilizēt drošā veidā.
- Lai dzesēšanas kontūra noplūdes gadījumā novērstu viegli uzliesmojošas gāzes un gaisa maisījuma veidošanos, telpas izmērs, kurā var novietot ierīci, ir atkarīgs no izmantotā aukstumnesēja daudzuma.

- Nekad neieslēdziet ierīci, ja konstatējat bojājumu pazīmes. Šaubu gadījumā sazinieties ar izplatītāju. Telpas izmēram, kurā tiks novietots ledusskapis, jāatbilst 1 m^3 uz katriem 8 g ierīcē izmantotā R-600a aukstumnesēja.
  Jūsu konkrētajā ierīcē izmantotā aukstumnesēja daudzums ir norādīts identifikācijas plāksnītē ierīces iekšpusē.
- Aukstumnesējs, kas izšļācas no caurulēm, varētu aizdegties vai ievainot acis. Ja aukstumnesējs izplūst no caurules, neizmantojiet atklātu liesmu, pārvietojiet visus degošos priekšmetus tālāk no izstrādājuma un nekavējoties izvēdiniet telpu.
  - Pretējā gadījumā var tikt izraisīta aizdegšanās vai eksplozija.
- Lai izvairītos no pārtikas sabojāšanās, lūdzu, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
  - Ilgstoša durvju atvēršana var izraisīt būtisku temperatūras paaugstināšanos ierīces nodalījumos.
  - Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku, un pieejamās drenāžas sistēmas.
  - Iztīriet ūdens tvertnes, ja tās nav izmantotas 48 stundas; izskalojiet ūdens padevei pievienoto ūdens sistēmu, ja ūdens padeve nav izmantota 5 dienas.
  - Jēlu gaļu un zivis uzglabājiet ledusskapī piemērotos glabāšanas traukos tā, lai tās nenonāktu saskarē ar citu pārtiku vai neuzpilētu uz tās.
  - Divzvaigžņu saldētas pārtikas nodalījumi ir piemēroti iepriekš sasaldētas pārtikas uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai vai pagatavošanai un ledus kubiņu gatavošanai.

Drošības informācija

- Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodalījumi nav piemēroti svaigas pārtikas saldēšanai.
- Ja dzesēšanas iekārta tiek atstāta tukša uz ilgu laiku, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, izžāvējiet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos iekārtā.

Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.

Lūdzu, sekojiet visiem šajā rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi drošības simboli.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt smagus ievainojumus, īpašuma bojājumus un/vai nāvi.

⚠ UZMANĪBU!

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt smagus ievainojumus un/vai īpašuma bojājumus.

PIEZĪME

Noderīga informācija, kas palīdz lietotājam izprast un apzināt ledusskapja sniegtās priekšrocības.

Šo brīdinājuma zīmju nolūks ir brīdināt jūs vai citas personas par iespējamiem ievainojumiem.

Rūpīgi ievērojiet šīs zīmes.

Pēc šīs nodaļas izlasīšanas glabājiet rokasgrāmatu drošā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu to izmantot.

Svarīgi piesardzības pasākumi drošībai



BRĪDINĀJUMS: aizdegšanās risks / viegli uzliesmojoši materiāli

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ierīces uzstādīšanas laikā raugieties, lai strāvas vads netiktu iespiests vai bojāts.
- Nenovietojiet ierīces aizmugurē daudzkontaktu strāvas pagarinātājus vai pārvietojamos strāvas avotus.
- Piepildiet tikai ar dzeramo ūdeni.
- Pievienojiet tikai dzeramā ūdens padevei.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai montāžas struktūrā, ja ierīce ir iebūvēta.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- Nesabojājiet aukstumnesēja kontūru.
- Nelietojiet ierīces pārtikas produktu nodalījumos elektroierīces, ja vien to nav ieteicis ražotājs.

- Šo ierīci nedrīkst lietot cilvēki (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, kad par šo cilvēku drošību atbildīgā persona ir īpaši apmācījusi viņus lietot šo ierīci un nodrošina uzraudzību.

Drošības informācija

- Šo ierīci var lietot vismaz 8 gadus veci bērni, kā arī cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, uztveres un garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šiem cilvēkiem ir nodrošināta uzraudzība vai drošas lietošanas apmācība un viņi apzinās iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt neuzraudzīti bērni. Bērniem 3–8 gadu vecumā ir atļauts ievietot un izņemt produktus no dzesēšanas iekārtām.
- Lai izvairītos no bīstamām situācijām, ja bojāts elektrības vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa centra pārstāvis, vai personas ar līdzīgu kvalifikāciju.
- Kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai avārijas situācijā ierīci varētu ātri atvienot no barošanas.
  - Tai jāatrodas ārpus ierīces aizmugurējās daļas zonas.
- Neglabājiet šajā ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu degmaisījumu.
- Ja izstrādājumam ir LED spuldzes, neizjauciet lampiņas pārsegu un LED spuldzes saviem spēkiem.
  - Sazinieties ar „Samsung” servisa centru.
  - Izmantojiet tikai ražotāja vai apkopes speciālistu nodrošinātās LED spuldzes.
- Uzstādīšanai jāizmanto jaunie ierīces komplektācijā iekļautie šļūteņu komplekti, jo vecos šļūteņu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Pievienojiet ledusskapja ūdens padevi tikai pie dzeramā ūdens padeves. Lai ledus automāts darbotos pareizi, ūdens spiedienam ir jābūt 206-861 kPa (30-125 psi).

- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus ražotāja ieteiktajās pozīcijās.
- Lai nodrošinātu vislabāko produkta energoefektivitāti, lūdzu, saglabājiet visu plauktu, atvilktņu un grozu oriģinālo izvietojumu.

Enerģijas patēriņa samazināšana

- Uzstādiet ierīci vēsā, sausā telpā ar atbilstošu ventilāciju.
- Pārliecinieties, ka ierīce nav pakļauta tiešai saules staru iedarbībai, un nenovietojiet to tiešā siltuma avota (piemēram, radiatora) tuvumā.
  - Energoefektivitātes nodrošināšanai ieteicams neaizklāt ventilācijas atveres vai režģus.
  - Atdzesējiet siltu ēdienu pirms ievietošanas ierīcē.
  - Lai atkausētu saldētu pārtiku, ievietojiet to ledusskapī. Saldēto produktu zemo temperatūru varat izmantot pārtikas atdzesēšanai ledusskapī.
  - Neturiet ierīces durvis pārāk ilgi atvērtas, izņemot ēdienu vai ieliekot to ierīcē.
  - Jo īsāku laika sprīdi durvis ir atvērtas, jo mazāks ledus daudzums izveidosies saldētavā.
  - Regulāri notīriet ledusskapja aizmugurējo daļu. Putekļi palielina enerģijas patēriņu.
  - Neuzstādiet zemāku temperatūru, kā nepieciešams.
  - Pārliecinieties, ka ledusskapja pamatnē un aizmugurējā daļā tiek nodrošina pietiekama gaisa izplūde. Neaizklājiet gaisa ventilācijas atveres.

Drošības informācija

- Veicot uzstādīšanu, pārliecinieties, ka ir ievērots pietiekams attālums līdz labajai, kreisajai, aizmugures un augšējai daļai. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu, tādējādi samazinot elektrības izmaksas.

Šo ierīci paredzēts izmantot mājsaimniecībās vai līdzīgos apstākļos, piemēram:

- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citās darbavietās;
- lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamajās telpās;
- naktsmītnēs, kurās piedāvā arī brokastis;
- izbraukumu ēdināšanas vai līdzīgos uzņēmumos, kas nenodarbojas ar tiešo tirdzniecību.

Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.
  - Aukstumnesējs, kas izplūst no caurules, var aizdegties vai ievainot acis. Ja ir konstatēta noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā novietota ierīce.

- Šī ierīce satur nelielu daudzumu izobutāna aukstumnesēja (R-600a); tā ir videi nekaitīga, tomēr ugunsnedroša dabasgāze. Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.

• Transportējot un uzstādot ledusskapi, nepieskarieties ledusskapja aizmugurē esošajai ūdens šļūtenei.
  - Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi, kā rezultātā nebūs iespējams izmantot ūdens dozatoru.

Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu

⚠ BRĪDINĀJUMS

• Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā, kā arī vietās, kur tas varētu saskarties ar ūdeni.
  - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

• Nenovietojiet ledusskapi tiešos saules staros un vietās, kur to ietekmē karstums no plītīm, telpu sildītājiem vai citām ierīcēm.

• Nepievienojiet vienam universālam elektrības kontaktligzdu blokam vairākas ierīces. Ledusskapim vienmēr jābūt pievienotam pie atsevišķa strāvas padeves avota, kura nominālais spriegums atbilst ledusskapja nominālu plāksnītē norādītajam.
  - Tādējādi ir nodrošināta optimāla darbība un novērsta iekšējo elektroshēmu pārslodze, kas pārkarsušu vadu dēļ var izraisīt ugunsbīstamību.

Drošības informācija

- Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā elektrības kontaktdakšu.
  - Iespējams elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Neizmantojiet vadu, ja tas ir saplaisājis vai nodilis vada vidusdaļā vai pie kāda no vada galiem.
- Pārmērīgi nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.
- Nevelciet un pārmērīgi nelokiet strāvas vadu.
- Nesagrieziet un nesasieniet strāvas vadu.
- Neaizāķējiet strāvas vadu aiz kāda metāla priekšmeta, nenovietojiet uz vada smagus priekšmetus, neievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem, kā arī neiebīdiet to telpā aiz ierīces.
- Pārvietojiet ledusskapi uzmanīgi, lai ar to nesaspiestu vai nesabojātu strāvas vadu.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nekad neatvienojiet ledusskapi, raujot strāvas vadu. Vienmēr cieši satveriet spraudni un uzmanīgi izvelciet to no kontaktligzdas.
  - Vada bojājumi var izraisīt īsslēgumu, aizdegšanos un/vai elektriskās strāvas triecienu.
- Neizmantojiet ledusskapja tuvumā aerosolus.
  - Izmantojot ledusskapja tuvumā aerosolus, var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Neuzstādiet šo ierīci sildītāju un degošu materiālu tuvumā.
- Neuzstādiet šo ierīci vietās, kur var notikt gāzes noplūde.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

- Pirms ledusskapja lietošanas tas jānovieto pareizi un jāuzstāda saskaņā ar rokasgrāmatas norādījumiem.
- Pievienojiet elektrības kontaktdakšu pareizā pozīcijā, lai vads karātos lejup.
  - Ja pievienosit elektrības kontaktdakšu otrādi, vads var tikt noslēgts un izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Pārliecinieties, ka ledusskapja aizmugures daļa nesaspiež un nebojā elektrības kontaktdakšu.
- Pēc izsaiņošanas uzglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.
  - Uzliekot iepakojuma materiālus uz galvas, bērns var nosmakt.
- Neuzstādiet šo ierīci mitrā, eļļainā vai putekļainā vidē vai vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem un ūdenim (lietus pilēm).
  - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ja ledusskapī ir uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar savu „Samsung Electronics" servisa centru.
  - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
- Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegtas sveces, aizdegtas cigaretes, traukus, ķimikālijas, metāla priekšmetus u. c.).
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas.
- Pirms izstrādājuma sākotnējās pievienošanas elektrotīklam, jums jānoņem visas plastmasas aizsargplēves.

Drošības informācija

- Pieskatiet bērnus, lai nepieļautu rotaļas ar durvju regulēšanas atspergredzeniem vai ūdens caurules skavām.
  - Aizrijoties ar atspergredzenu vai ūdens caurules skavu, bērns var nosmakt. Glabājiet atspergredzenus un ūdens caurules skavas bērniem nepieejamā vietā.
- Ledusskapis ir droši jāiezemē.
  - Pirms ierīces daļu pārbaudes vai labošanas vienmēr pārliecinieties, ka ledusskapis ir iezemēts. Strāvas noplūde var radīt nopietnu elektriskās strāvas triecienu.
- Iezemēšanai nekad neizmantojiet gāzes caurules, tālruņu vadus vai citus iespējamos zibens uztvērējus.
  - Ledusskapis jāiezemē, lai novērstu elektrības noplūdi vai elektriskās strāvas triecienu, ko izraisa strāvas noplūde no ledusskapja.
  - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu vai problēmas ar izstrādājumu.
- Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā. Neizmantojiet bojātu elektrības spraudni, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.
  - Pretējā gadījumā iespējams elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.

Brīdinājumi par uzstādīšanu

⚠ UZMANĪBU!

- Raugieties, lai ap ledusskapi būtu pietiekami daudz brīvas vietas, un uzstādiet to uz līdzenas virsmas.
  - Ja ledusskapis neatrodas uz līdzenas virsmas, var pasliktināties tā dzesēšanas efektivitāte un ilgmūžība.
- Pēc ierīces uzstādīšanas un ieslēgšanas nogaidiet 2–3 stundas un tikai pēc tam ievietojiet tajā pārtikas produktus.
- Mēs stingri iesakām ledusskapja uzstādīšanu uzticēt kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.
  - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu, problēmas ar izstrādājumu vai ievainojumus.

Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Neievietojiet elektrības kontaktdakšu sienas kontaktligzdā ar slapjām rokām.
  - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Neuzglabājiet uz ierīces nekādus priekšmetus.
  - Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist un radīt traumas un/vai materiālus zaudējumus.

Drošības informācija

- Neievietojiet rokas, kājas vai metāla priekšmetus (piemēram, irbulīšus utt.) ledusskapja apakšdaļā vai aizmugurē.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
  - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Nepieskarieties saldētavas iekšsienām vai saldētavā uzglabātiem produktiem ar slapjām rokām.
  - Šādi var apsaldēt rokas.
- Nenovietojiet uz ledusskapja priekšmetus, kas pildīti ar ūdeni.
  - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neglabājiet ledusskapī gaistošas vai uzliesmojošas vielas vai priekšmetus (benzolu, šķīdinātāju, propāna gāzi, spirtu, ēteri, sašķidrināto gāzi un līdzīgus izstrādājumus).
  - Šis ledusskapis ir paredzēts tikai pārtikas produktu glabāšanai.
  - Tādējādi var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.
  - Netuviniet pirkstus „saspiešanas punktu" zonām. Atstarpes starp durvīm un korpusu ir nelielas. Ja šajā zonā ir bērni, durvis atveriet uzmanīgi.
- Nelieciet pirkstus vai bērnu pirkstus starp durvīm.
  - Netuviniet pirkstus kreisās un labās puses durvju spraugām. Atveriet durvis uzmanīgi, ja pirksti atrodas starp durvīm.
- Neļaujiet bērniem šūpoties durvīs vai uz durvju lādēm. Tādējādi var gūt nopietnus ievainojumus.
- Neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī. Viņi var iesprūst.

- Nelieciet rokas apakšējā nodalījumā zem ierīces.
  - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Neglabājiet ledusskapī farmaceitiskus izstrādājumus, zinātnisko materiālu vai pret zemu temperatūru jutīgus izstrādājumus.
  - Ledusskapī nedrīkst uzglabāt produktus, kuriem ir nepieciešama precīza uzglabāšanas temperatūra.
- Ja saožat medicīnisku smaržu vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics" servisa centru.
- Ja ledusskapī uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics" servisa centru.
  - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
- Neļaujiet bērniem kāpt uz atvilktnes vāka.
  - Atvilktne var salūzt un bērni var paslīdēt.
- Neatstājiet vaļā ledusskapja durvis, ja ierīci nepieskatāt, un neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī.
- Neļaujiet zīdaiņiem vai bērniem kāpt atvilktnē.
  - Iesprūstot var nosmakt, tādējādi izraisot nāvi, vai gūt ievainojumus.
- Nepārpildiet ledusskapi ar ēdienu.
  - Atverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas vai materiālus zaudējumus.
- Neizsmidziniet uz ierīces virsmas gaistošas vielas, piemēram, insekticīdu.
  - Tas ne vien kaitē cilvēkiem, bet arī var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos vai problēmas ar izstrādājumu.

Drošības informācija

- Nelieciet pirkstus vai jebkādus priekšmetus ūdens dozatora atverē, ledus teknē un ledus automāta spainī.
  - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
- Ledusskapja tuvumā neizmantojiet un nenovietojiet pret temperatūru jutīgas vielas, piemēram, viegli uzliesmojošus aerosolus, uzliesmojošus priekšmetus, sauso ledu, medikamentus vai ķimikālijas.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai. Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci nepatīkamas smakas novēršanai.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ūdens tvertnes, ledus paplātes un ūdens kubiņu piepildīšanai izmantojiet tikai dzeramo ūdeni (minerālūdeni vai attīrītu ūdeni).
  - Nelejiet tvertnē tēju, sulu vai sporta dzērienus; tādā veidā var sabojāt ledusskapi.
- Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegtas sveces, aizdegtas cigaretes, traukus, ķimikālijas, metāla priekšmetus u. c.). Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas. Nenovietojiet uz ierīces traukus, kas pildīti ar ūdeni.
  - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neskatieties tieši uz ultravioleto staru LED lampu ilgāku laiku.
  - Ultravioletie stari var izraisīt acs saspringumu.

- Neievietojiet plauktu otrādi. Plaukta aizturis varētu nedarboties.
  - Krītošs stikla plaukts var radīt ievainojumus.
- Netuviniet pirkstus „saspiešanas punktu" zonām. Atstarpes starp durvīm un korpusu ir nelielas. Ja šajā zonā ir bērni, durvis atveriet uzmanīgi.
- Ja ir konstatēta gāzes noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā ir ierīce.
  - Nepieskarieties ierīcei vai strāvas vadam.
  - Nelietojiet ventilācijas ventilatoru.
  - Dzirkstele var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Pudeles jāuzglabā cieši kopā, lai tās neizkristu.
- Šis izstrādājums paredzēts tikai pārtikas produktu uzglabāšanai mājas apstākļos.
- Nelieciet pirkstus vai jebkādus priekšmetus ūdens dozatora atverē, ledus teknē un ledus automāta spainī.
  - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
- Nemēģiniet saviem spēkiem remontēt, izjaukt vai pārveidot ierīci.
- Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda stiepli, u. c.), kas neatbilst standarta drošinātājam.
- Ja jūsu ledusskapim vajadzīgs remonts vai atkārtota uzstādīšana, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
  - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai gūt ievainojumus.

Drošības informācija

- Ja no ledusskapja izdalās deguma smaka vai izplūst dūmi, nekavējoties atvienojiet ledusskapi no elektrotīkla un sazinieties ar „Samsung Electronics" servisa centru.
  - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Pirms ledusskapja iekšējās lampiņas nomaiņas izņemiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
  - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ja, mainot spuldzi, kas nav LED spuldze, rodas problēmas, sazinieties ar „Samsung" servisa centru.
- Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā.
- Neizmantojiet bojātu elektrības kontaktligzdu, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

Brīdinājumi par lietošanu

⚠ UZMANĪBU!

- No jauna nesasaldējiet atkausētus pārtikas produktus.
  - Saldētā un atkausētā pārtika kaitīgās baktērijas savairosies ātrāk nekā svaigā.
  - Otrajā atkausēšanā sadalīsies vēl vairāk šūnu, izskalojot šķidrumu un mainot produkta integritāti.
- Neatkausējiet gaļu istabas temperatūrā.
  - Drošība būs atkarīga no tā, vai rīcība ar neapstrādāto produktu ir bijusi pareiza.

- Neievietojiet saldētavā stikla traukus, pudeles vai gāzētus dzērienus.
  - Trauks varētu sasalt un saplīst, radot ievainojumus.
- Izmantojiet tikai kopā ar ledusskapi piegādāto ledus automātu.
- Ja būsit prombūtnē ilgāku laika periodu (piemēram, dodoties atvaļinājumā) un neizmantosiet ūdens vai ledus automātus, noslēdziet ūdens padeves vārstu.
  - Pretējā gadījumā var rasties ūdens noplūde.
- Ja neizmantosiet ledusskapi ļoti ilgu laika periodu (3 nedēļas vai ilgāk), iztukšojiet ledusskapi, tostarp ledus spaini, atvienojiet to no strāvas, noslēdziet ūdens padeves vārstu, noslaukiet uz tā iekšsienām uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma un smakas veidošanos.
- Lai izstrādājums darbotos optimāli, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
  - Pārtikas produktus nelieciet pārāk tuvu ventilācijas atverēm ierīces aizmugurē, jo tie var traucēt brīvai gaisa cirkulācijai ledusskapja nodalījumā.
  - Pirms produktu ievietošanas ledusskapī rūpīgi ietiniet tos vai ielieciet gaisa necaurlaidīgos traukos.
  - Ievērojiet saldēto produktu maksimālo glabāšanas laiku un derīguma termiņus.

Drošības informācija

  - Ledusskapi nav nepieciešams atvienot no strāvas avota, ja plānojat būt prombūtnē mazāk kā trīs nedēļās. Tomēr, ja būsiet prombūtnē ilgāk nekā trīs nedēļas, izņemiet visus pārtikas produktus un ledus spainī esošo ledu, atvienojiet ledusskapi no strāvas, noslēdziet ūdens padeves vārstu, noslaukiet uz tā iekšsienām uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma un smakas veidošanos.
- Garantijas serviss un pārveidojumi
  - „Samsung" garantijas serviss neattiecas uz izmaiņām vai pārveidojumiem, ko trešā puse veikusi šai gatavajai ierīcei; turklāt „Samsung" neuzņemas atbildību par drošības problēmām un bojājumiem, kas radušies pēc trešās puses veiktiem pārveidojumiem.
- Neaizsedziet gaisa atveres ledusskapja iekšpusē.
  - Aizsprostojot gaisa atveres, īpaši ar plastmasas maisiņu, ledusskapi var pārdzesēt. Ja šis dzesēšanas periods ieilgst, ūdens filtrs var plīst un izraisīt ūdens noplūdi.
- Izmantojiet tikai ar ledusskapi piegādāto ledus automātu.
- Izslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas.
  - Pretējā gadījumā ledusskapī var veidoties smaka un pelējums.
- Ja ledusskapis ir atvienots no strāvas avota, pirms atkārtotas pievienošanas jānogaida vismaz piecas minūtes.
- Ja ledusskapis ir samircis ūdenī, izņemiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics" servisa centru.

- Neskrāpējiet un spēcīgi nespiediet stikla virsmas.
  - Saplīsis stikls var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus.
- Ūdens tvertnē un ledus kubiņu paplātē lejiet tikai dzeramo ūdeni (ūdensvada ūdens, minerālūdens vai attīrīts ūdens).
  - Nelejiet tvertnē tēju vai sporta dzērienus. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi.
- Veicot šīs darbības, raugieties, lai neiesprūstu pirksti.
- Ja ledusskapis tiek applūdināts, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
  - Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās risks.
- Neglabājiet ledusskapja durvju plauktu tvertnēs augu eļļu. Eļļa var sabiezēt, kā rezultātā tā kļūst negaršīga un grūti lietojama. Tāpat eļļa var izšļakstīties no atvērtā iepakojuma, un rezultējošā eļļas noplūde var izraisīt durvju plauktu tvertņu plaisāšanu. Pēc eļļas iepakojuma atvēršanas to ieteicams uzglabāt vēsā un aptumšotā vietā, piemēram, virtuves skapītī vai pieliekamajā.
  - Augu eļļas piemēri: olīveļļa, kukurūzas eļļa, vīnogu kauliņu eļļa u.c.

Drošības informācija

Brīdinājumi par tīrīšanu

⚠ UZMANĪBU!

- Neizsmidziniet ūdeni tieši uz ledusskapja iekšējām vai ārējām virsmām.
  - Iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai.
- Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci, lai novērstu nepatīkamu smaku.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Neizsmidziniet uz displeja tīrīšanas līdzekļus.
  - No displeja var atdalīties drukātie burti.
- Ja ierīcē iekļuvušas nepiemērotas vielas, piemēram, ūdens, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
  - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Lai notīrītu svešķermeņus vai putekļus no elektrības kontaktdakšas metāla spailēm, izmantojiet tīru, sausu drānu. Spraudņa tīrīšanai neizmantojiet slapju vai mitru drānu.
  - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Netīriet ierīci, smidzinot ūdeni tieši uz tās.
- Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju, līdzekli „Clorox" vai hlorīdu.
  - Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt aizdegšanos.

- Nelieciet pirkstus vai jebkādus priekšmetus ūdens padeves atverē.
  - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
- Pirms tīrīšanas vai apkopes izņemiet ierīces kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
  - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Ledusskapja tīrīšanai izmantojiet tīru sūkli vai mīkstu drānu, kas samitrināta siltā ūdenī, kam pievienots neitrāls mazgāšanas līdzeklis.
- Nelietojiet abrazīvus vai spēcīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļus, piemēram, logu tīrīšanas aerosolus, abrazīvas tīrīšanas pastas, viegli uzliesmojošus šķidrumus, sālsskābi, tīrīšanas vasku, koncentrētus mazgāšanas līdzekļus, balinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur naftas produktus, lai tīrītu ierīces ārējās virsmas (durvis un korpusu), plastmasas detaļas, durvju un iekšējos paneļus un blīvējumus.
  - Tie var saskrāpēt vai bojāt izmantotos materiālus.
- Netīriet stikla plauktus vai pārsegus ar siltu ūdeni, kamēr tie ir auksti. Stikla plaukti un pārsegi var saplīst, ja tie tiek pakļauti straujām temperatūras maiņām vai triecienam, piemēram, uzsitot vai nometot zemē.

Drošības informācija

Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Izstrādājuma iesaiņojuma materiālus likvidējiet videi nekaitīgā veidā.
- Pirms likvidēšanas pārliecinieties, vai ierīces aizmugurē nav bojāta kāda no caurulēm.
- Kā aukstumnesējs tiek izmantots R-600a vai R-134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālo vērtību plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kurš aukstumnesējs ir izmantots jūsu ledusskapī. Ja šis aukstumnesējs satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesēju R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu par šā izstrādājuma drošu likvidēšanu.
- Likvidējot šo ledusskapi, noņemiet durvis, durvju blīves un durvju fiksatoru, lai iekšpusē nevarētu tikt iesprostoti mazi bērni vai dzīvnieki. Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci. Ierīcē iesprostots bērns var savainoties vai nosmakt.
  - Ierīcē iesprostots bērns var tikt savainots vai nosmakt.
- Izolācijai ir izmantots ciklopentāns. Izolācijas materiāla gāzēm ir jāievēro īpaša likvidēšanas procedūra. Sazinieties ar vietējām iestādēm un noskaidrojiet informāciju par videi drošu šā izstrādājuma likvidēšanu.
- Pēc izsaiņošanas noglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā, jo tie var būt bīstami.
  - Uzmaucot maisiņu galvā, bērns var nosmakt.

Citi padomi pareizai izmantošanai

- Elektroapgādes traucējumu gadījumā sazinieties ar vietējo elektroenerģijas uzņēmumu un noskaidrojiet, kad traucējumi tiks novērsti.
  - Vairākums elektroapgādes traucējumu, kurus novērš stundas vai divu stundu laikā, neietekmē ledusskapja temperatūru. Tomēr strāvas padeves pārtraukuma laikā centieties iespējami retāk atvērt durvis.
  - Ja strāvas padeves pārtraukums ir ilgāks par 24 stundām, izņemiet un izmetiet visus saldētos produktus.
- Ja ledusskapis ilgāku laiku stāv vietā, kur apkārtējā gaisa temperatūra pastāvīgi ir zemāka par ierīces darbībai paredzēto temperatūru, ledusskapis var darboties ar pārtraukumiem (saldētie produkti var kust vai saldētās pārtikas nodalījumā var paaugstināties temperatūra).
- Atsevišķi produkti, ja tos uzglabā augstākā temperatūrā, varētu sabojāties.
- Jūsu ierīcē neveidojas apsarmojums, tāpēc tā nav manuāli jāatkausē. Tas notiek automātiski.
- Temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā atbilst ISO prasībām. Ja ierīces atkausēšanas laikā vēlaties novērst nevēlamu sasaldētās pārtikas temperatūras paaugstināšanos, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākās avīzes kārtās.
- No jauna nesasaldējiet iepriekš pilnībā atkausētus pārtikas produktus.

Drošības informācija

- Temperatūra divu zvaigžņu sadaļā (sadaļās) vai nodalījumā (nodalījumos), kas apzīmēti ar divām zvaigznēm (**) , ir nedaudz augstāka nekā citā saldētavas nodalījumā (nodalījumos).
  Divu zvaigžņu sadaļas (sadaļu) vai nodalījuma (nodalījumu) izvietojums ir redzams lietošanas pamācībā un/vai ierīcē, kad tā tiek piegādāta.

Norādījumi par EEIA



Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Informāciju par Samsung saistībām attiecībā pret apkārtējo vidi un produktu normatīvajām prasībām, piem., ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE), baterijām, skatiet mūsu ilgstpējības tīmekļa vietnē, kas pieejama www.samsung.com.

(Tikai izstrādājumiem, kas pārdoti Eiropas valstīs un Apvienotajā Karalistē)

Uzstādīšana


Pirms šā ledusskapja lietošanas rūpīgi izpildiet šos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu un novērstu nelaimes gadījumu iespējamību.

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

- Izmantojiet ledusskapi tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajam nolūkam.
- Visas apkopes darbības jāveic kvalificētam tehniķim.
- Izstrādājuma iepakojuma materiālu likvidējiet atbilstoši vietējiem noteikumiem.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, atvienojiet strāvas kontaktdakšu pirms veicat apkopes darbus vai detaļu nomaiņu.

Ledusskapja pārskats

Atkarībā no modeļa un valsts ledusskapja faktiskais izskats un komplektācijā iekļautās detaļas var atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamajiem attēliem.

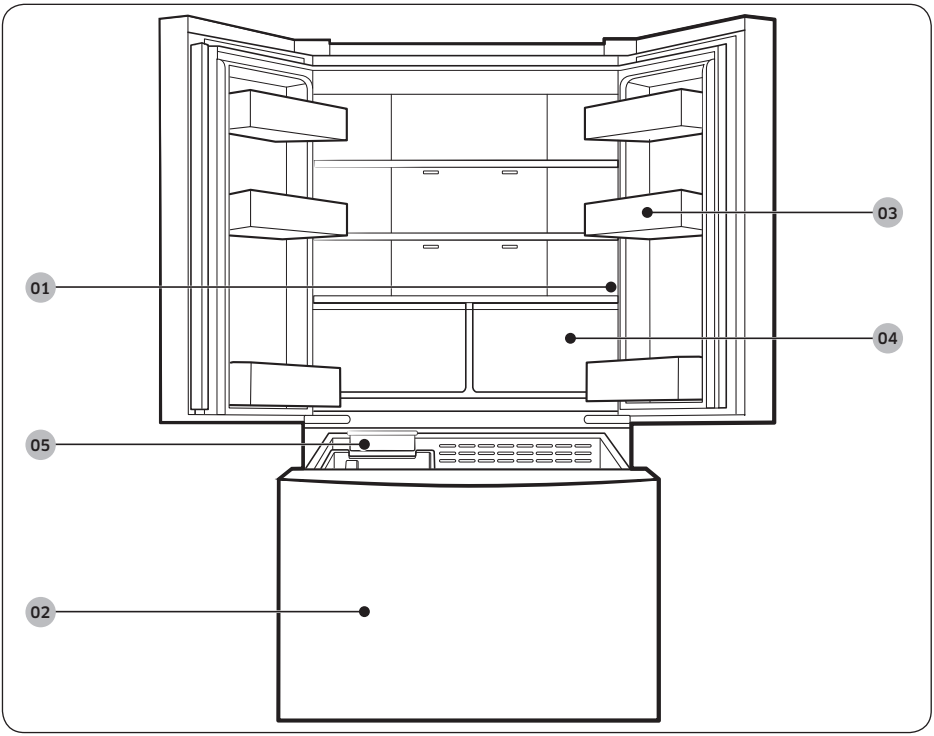

01 Galvenais panelis

02 Saldētava

03 Durvju plaukti

04 Ledusskapja atvilktnes

05 Ledus automāts *

*tikai attiecīgajiem modeļiem


PIEZĪME

- Lai nodrošinātu labāku energoefektivitāti, raugieties, lai visi plaukti, atvilktnes un grozi būtu novietoti to sākotnējās pozīcijās.
- Aizverot durvis, pārliecinieties, ka abas vertikāli veramās durvis atrodas pareizā pozīcijā, lai izvairītos no pretējās puses durvju skrāpējumiem.
- Ja veikta vertikāli veramo durvju atvēruma maiņa, uzstādiet tās atpakaļ pareizā pozīcijā un pēc tam aizveriet.
- Uz vertikāli veramajām durvīm ar laiku var sakrāties mitrums.
- Ja aizvērsiet vienas no durvīm ar spēku, otras durvis var nejauši atvērties.
- Ja nedarbojas iekšējā vai ārējā LED spuldze, sazinieties ar vietējo „Samsung" servisa centru.
- Ja durvis ir atstātas atvērtas pārāk ilgi, mirgos augšējā iekšējā LED spuldze. Tas ir normāli.

Durvju plaukti

Ledusskapja komplektācijā ir iekļauti dažāda izmēra un tipa durvju plaukti. Ja ledusskapja durvju plaukti tika piegādāti atsevišķā iepakojumā, sekojiet zemāk redzamajā attēlā sniegtajām norādēm, kā tos pareizi uzstādīt.

Komplektācijā iekļauto durvju plauktu skaits var atšķirties atkarībā no modeļa.

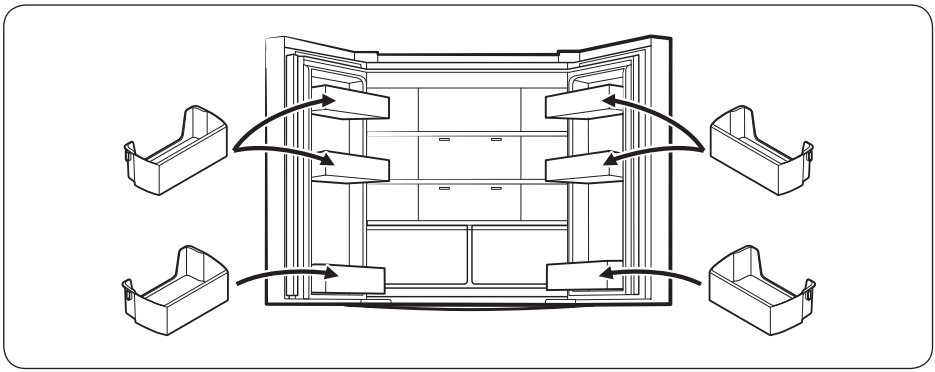

Uzstādīšana

Uzstādīšanas darbības


1. DARBĪBA Izvēlieties vietu

Izvēlieties vietu:


- ar stabilu, līdzenu virsmu bez paklāja vai grīdas seguma, kas varētu aizšķērsot ventilāciju;
- kas ir tālu no tiešiem saules stariem;
- kurā ir pietiekami daudz vietas durvju atvēršanai un aizvēršanai;
- kas neatrodas siltuma avotu tuvumā;
- kurā ir pietiekami daudz vietas tehniskajai apkopei un apkopei;
- kurā temperatūras diapazons ir robežās no 10 °C līdz 43 °C.

Atstarpe

Uzstādīšanai nepieciešamās platības prasības skatiet tālāk redzamajos attēlos un tabulās.

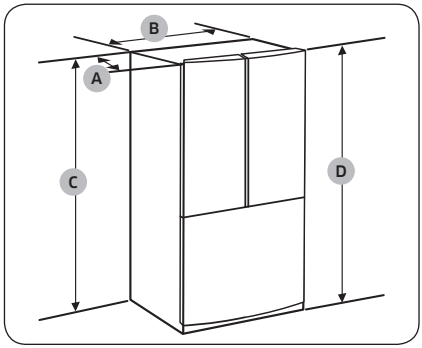

Modelis	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
Dziļums „A”	715 mm	765 mm
Platums „B”	817 mm	817 mm
Augstums „C”	1749 mm	1749 mm
Kopējais augstums „D”	1776 mm	1776 mm

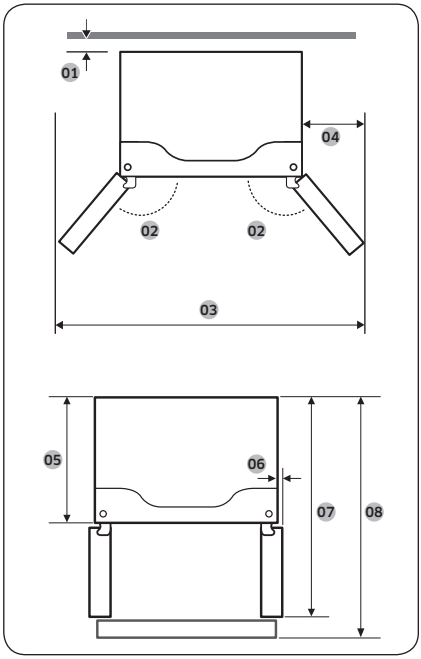

Modelis	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
01	50 mm	50 mm
02	135°	135°
03	1393 mm	1393 mm
04	291 mm	291 mm
05	625 mm	675 mm
06	31,5 mm	31,5 mm
07	1056 mm	1101 mm
08	1082 mm	1132 mm


PIEZĪME

Iepriekšējā tabulā norādītie mērījumi var nedaudz atšķirties no faktiskajiem mērījumiem atkarībā no mērīšanas un noapaļošanas metodes.

Uzstādīšana

2. DARBĪBA Novietošana uz grīdas

Ja ledusskapi nav iespējams transportēt cauri ieejas durvīm tā izmēra dēļ, skatiet sadaļu „Durvju noņemšana ienešanai telpā".

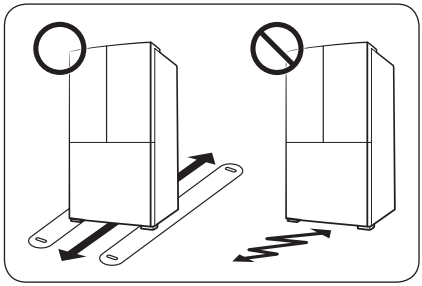

PIEZĪME

Lai novērstu grīdas bojājumus, pārliecinieties, ka priekšējās līmeņošanas kājiņas atrodas vertikālā stāvoklī.

- Virsmai, uz kuras tiek uzstādīts ledusskapis, jāspēj noturēt pilnībā piepildītu ledusskapi.
- Lai saudzētu grīdu, pārvietošanas ceļā uz ledusskapja galīgo uzstādīšanas vietu noklājiet lielu kartona gabalu.
- Lai saudzētu grīdu, pēc novietošanas galīgajā pozīcijā nepārvietojiet ledusskapi, izņemot gadījumus, kad tas vajadzīgs. Ja ledusskapi nepieciešams pārvietot, pārvietošanas ceļā paklājiet biezu papīru vai drānu, piemēram, vecu paklāju.


3. DARBĪBA Durvju noņemšana ienešanai telpā

Ja ledusskapi tā izmēra dēļ nav iespējams transportēt cauri mājokļa ieejas vai virtuves durvīm, izpildiet šos norādījumus, lai noņemtu un pēc tam atkārtoti uzstādītu ledusskapja durvis. Ja durvis nav nepieciešams noņemt, dodieties uz 41. lpp., lai turpinātu uzstādīšanas procedūru.


⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Pirms durvju noņemšanas atvienojiet ledusskapja strāvas vadu.


Nepieciešamie instrumenti (nav iekļauti komplektācijā)

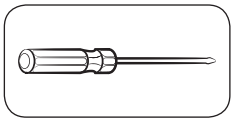


Krustveida skrūvgriezis

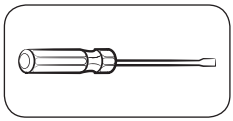


Plakanais skrūvgriezis

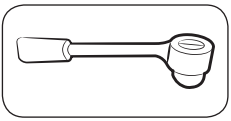

Muciņu tipa uzgriežņu atslēga, 10 mm

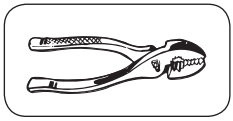


Knaibles

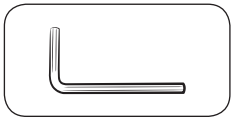


Seškanšu uzgriežņu atslēga, 5 mm

Uzstādīšana


Ledusskapja durvju atvienošana

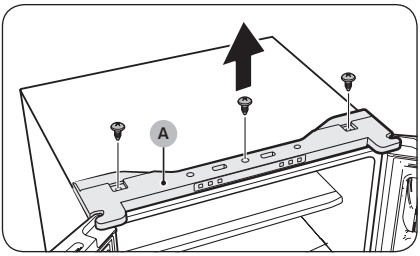


1. Izmantojiet Phillips skrūvgriezi, lai noņemtu skrūves, kas fiksē **augšējo pārsegu (A)**.

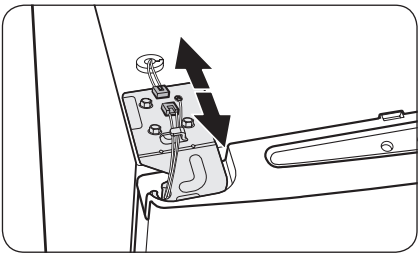


2. Atvienojiet vadus ledusskapja augšdaļā.

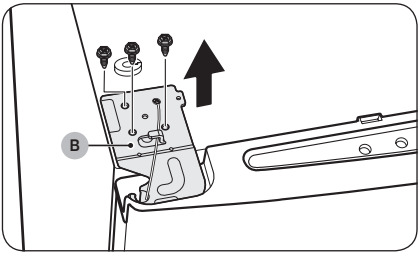

3. Izmantojiet muciņu tipa uzgriežņu atslēgu (10 mm), lai noņemtu skrūves, kas fiksē **augšējo eņģi (B)**.

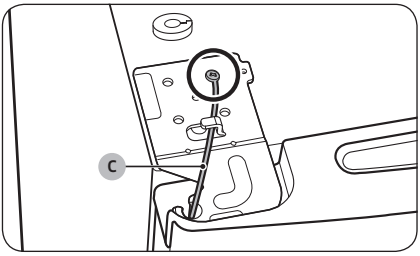

4. Izmantojiet Phillips skrūvgriezi, lai noņemtu skrūvi, kas fiksē **zemējuma vadu (C)**.

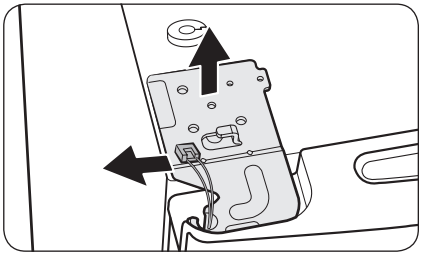

5. Noņemiet augšējo eņģi no durvīm.

PIEZĪME

Uzmanīgi noņemiet augšējo eņģi. Vadi no durvīm ir vadīti cauri eņģes asij.



6. Lai noņemtu ledusskapja durvis, uzmanīgi paceliet tās uz augšu. Nepielietojiet pārāk lielu spēku pret durvīm. Durvis var nokrist, radot traumas.


7. Noguldiet durvis uz līdzenas virsmas.

Lai atkārtoti pievienotu ledusskapja durvis


Kad ledusskapis ir ticis pārvietots uz tā galīgo atrašanās vietu, pievienojiet atpakaļ tā durvis, sekojot atvienošanas norādījumiem apgrieztā secībā.

Uzstādīšana


Atvienojiet saldētavas atvilktni

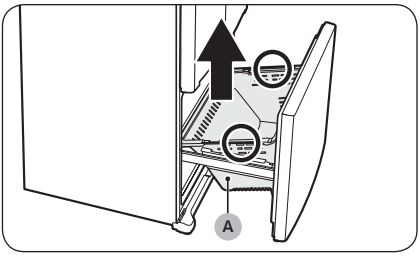


1. Pilnībā atveriet saldētavas atvilktni un pēc tam paceliet **atvilktnes grozu (A)**, lai noņemtu.

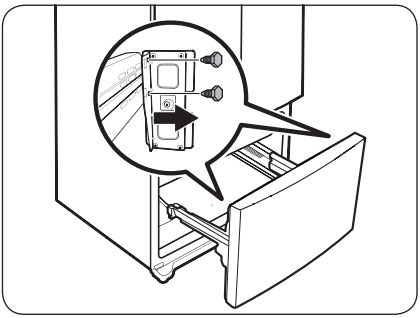

2. Izmantojiet muciņu tipa uzgriežņu atslēgu (10 mm), lai noņemtu 4 skrūves, kas fiksē durvis.

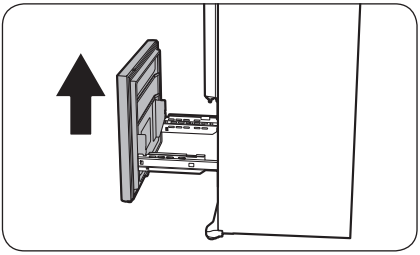


3. Izceliet saldētavas durvis no vadotnēm, lai izņemtu.

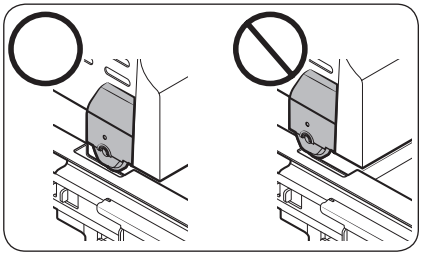


⚠ **UZMANĪBU!**

- Ievērojiet piesardzību, lai nenoskrāpētu vai neapdauzītu vadotņu bloku.
- Pārliecinieties, ka saldētavas grozi ir uzstādīti pareizajā pozīcijā. Pretējā gadījumā durvis netiks pareizi atvērtas vai aizvērtas, kas izraisa sarmas veidošanos.
- Saldētavas atvilktnē neuzglabājiet pārāk daudz pārtikas. Tas var traucēt saldētavas atvilktnes pareizu aizvēršanu, kā rezultātā saldētavā var veidoties sarma.

Lai atkārtoti pievienotu saldētavas atvilktni

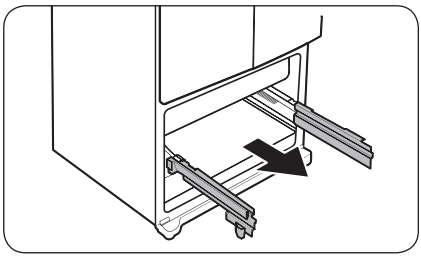


1. Pilnībā izvelciet saldētavas atvilktnes vadotnes.

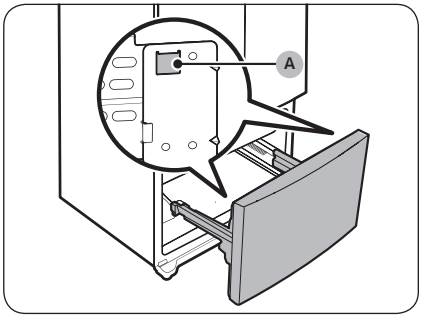


2. Pievienojiet saldētavas durvis pie **atverēm (A)** vadotņu sānos.

Uzstādīšana

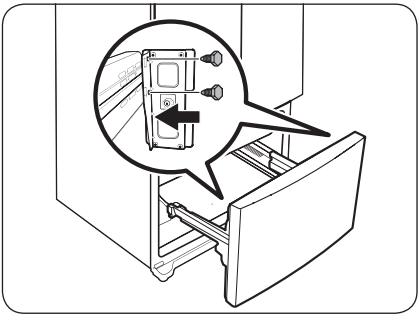

3. Izmantojiet muciņu tipa uzgriežņu atslēgu (10 mm), lai fiksētu durvis pie vadotnes ar 4 skrūvēm.

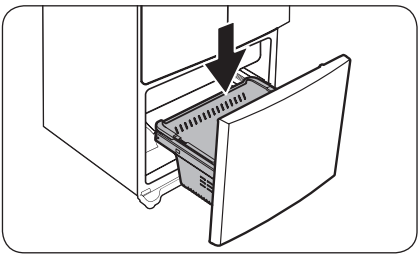


4. Ievietojiet saldētavas grozu atpakaļ tā pozīcijā.

4. DARBĪBA Ledusskapja līmeņošana

⚠ **UZMANĪBU!**

- Uzstādīšanas laikā ledusskapis jālīmeņo uz līdzenas, stabilas grīdas. Ledusskapja nelīmeņošana var izraisīt ledusskapja bojājumus vai personu traumas.
- Līmeņošana jāveic, kad ledusskapis ir tukšs. Pārbaudiet, vai ledusskapī nav ievietoti kādi pārtikas produkti.
- Drošības labad priekšpusi iestatiet nedaudz augstāk par aizmuguri.


Ledusskapja līmeņošanai izmantojiet īpašās skrūves (līmeņotājus) uz priekšējām kājiņām. Izmantojiet plakangalvas skrūvgriezi, lai pagrieztu līmeņotājus.

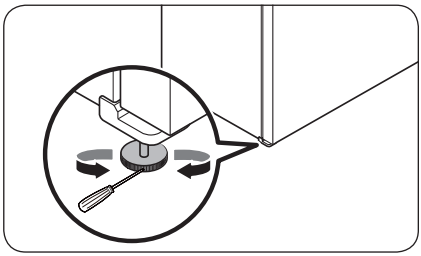


- Lai pielāgotu augstumu kreisajā pusē: Ievietojiet plakangalvas skrūvgriezi kreisās puses priekšējās kājas līmeņotājā. Pagrieziet līmeņotāju pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai paceltu kreiso pusi, vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai to nolaistu.
- Lai pielāgotu augstumu labajā pusē: Ievietojiet plakangalvas skrūvgriezi labās puses priekšējās kājas līmeņotājā. Pagrieziet līmeņotāju pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai paceltu labo pusi, vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai to nolaistu.

Uzstādīšana


5. DARBĪBA Regulējiet ledusskapja durvis

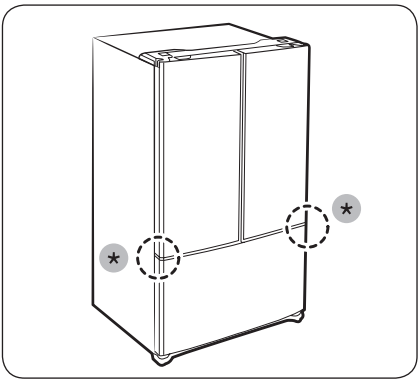


- Pirms ledusskapja durvju regulēšanas pārliecinieties, vai ledusskapis ir līmenī. Detalizētas instrukcijas skatiet nodaļā "**Ledusskapja līmeņošana**".
- Jūs varat izmantot **regulēšanas detaļas (*)**, kas atrodas ledusskapja durvju apakšdaļā, lai paceltu vai nolaistu durvis.

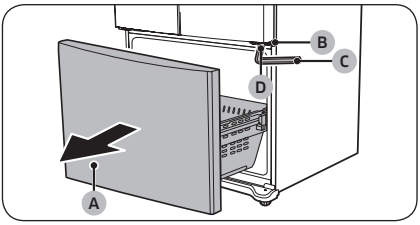

1. Pilnībā atveriet **saldētavas atvilktni (A)** un pēc tam atrodiet **vidējo eņģi (B)**.
2. Ievietojiet **seškanšu uzgriežņu atslēgu (C)** vidējās eņģes **asī (D)**.

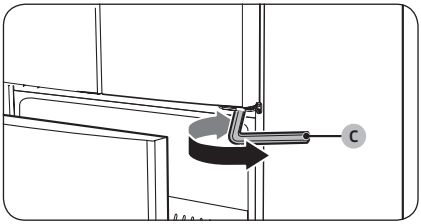

3. Pagrieziet **seškanšu uzgriežņu atslēgu (C)** pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai paceltu vai nolaistu durvis.

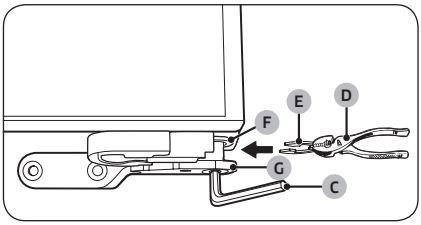

4. Izmantojiet **knaibles (D)**, lai ievietotu nodrošināto **atspergredzenu (E)** spraugā starp **eņģes uzmavu (F)** un **vidējo eņģi (G)**. Atspergredzenu skaits ir atkarīgs no spraugas.

PIEZĪME

Ar izstrādājumu ir nodrošināti divi 0,04" atspergredzeni.

6. DARBĪBA Pievienojiet ūdens dozatora cauruli (tikai attiecīgajiem modeļiem)


⚠ **UZMANĪBU!**

- Tā kā vecos šļūteņu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti, obligāti jāizmanto jaunie ierīces komplektācijā iekļautie šļūteņu komplekti.
- Ūdensvada pievienošanu jāveic kvalificētam tehniķim.
- Ledusskapja garantija nesedz ūdensvada ierīkošanas darbības. Ūdensvada ierīkošanas izmaksas jāsedz pašam klientam, ja vien uzstādīšanas izmaksas nav iekļautas pārdevēja piedāvātajā cenā.
- Samsung neuzņemas nekādu atbildību par ūdensvada ierīkošanu. Ja radušās noplūdes, sazinieties ar ūdensvada ierīkotāju.

Lai pievienotu aukstā ūdens cauruli pie ūdens filtrēšanas šļūtenes

⚠ **UZMANĪBU!**

- Pārbaudiet, vai ūdens filtrēšanas šļūtene ir pievienota pie aukstā dzeramā ūdens pievades caurules. Pievienojot to pie karstā ūdens caurules, var rasties attīrītāja darbības traucējumi.

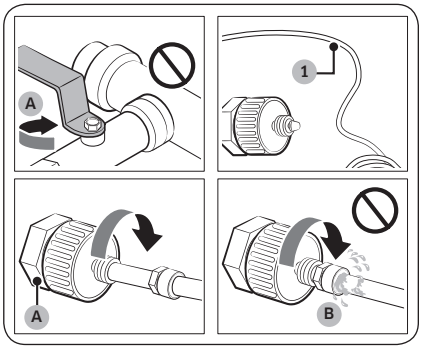


A. Noslēdziet galveno ūdens cauruli
B. Nedrīkst būt atstarpe

1. Atslēdziet ūdens padevi, aizverot galveno ūdens padeves vārstu.
2. Atrodiet aukstā dzeramā ūdens cauruli (1).
3. Sekojiet ūdensvada ierīkošanas norādījumiem, lai pievienotu ūdens cauruli.
4. Kad pievienošana ir pabeigta, atveriet galveno ūdens padeves vārstu un ļaujiet notecēt aptuveni 3 litriem ūdens. Tas nepieciešams, lai aizskalotu caurulē esošos netīrumus.


Uzstādīšana

Lai pievienotu ūdens filtrēšanas šļūteni pie ūdensvada

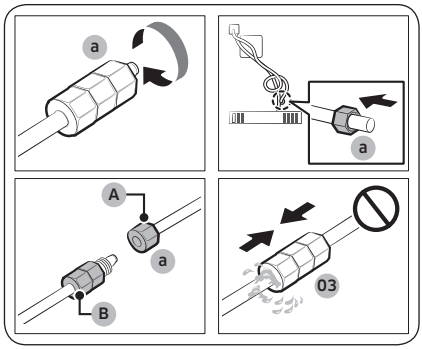


A. Ūdensvads no vienības
B. Ūdensvads no komplekta

1. Atskrūvējiet un noņemiet **kompresijas uzgriezni (a)** no ledusskapja ūdensvada un tad pievienojiet to pie ūdens filtrēšanas šļūtenes.
2. Pievelciet **kompresijas uzgriezni (a)**, lai savienotu ūdens filtrēšanas šļūteni un ūdensvadu.
3. Atveriet galveno ūdens padeves vārstu un pārbaudiet, vai nav radušās noplūdes.
4. Ja noplūdes netiek novērotas, pirms ledusskapja izmantošanas ļaujiet notecēt aptuveni 3 litriem ūdens, lai tādējādi aizskalotu ūdens filtrēšanas sistēmā esošos netīrumus.

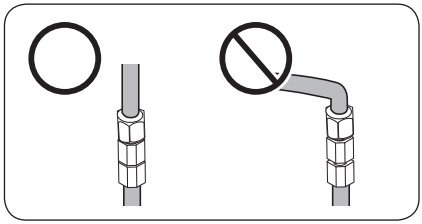

PIEZĪME

Ja ledusskapi nepieciešams pārvietot pēc tam, kad pievienots **ūdensvads**, raugieties, lai ūdensvada savienojuma vieta netiktu salocīta.

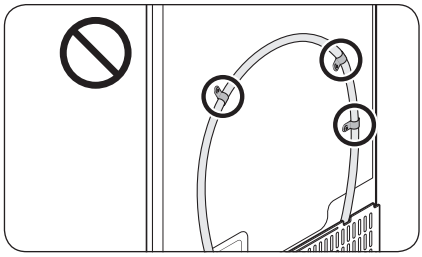

⚠ **UZMANĪBU!**

Neuzstādiet ūdens filtru uz kādas no ledusskapja daļām. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi.

Lai veiktu ūdensvada remontu

⚠ **UZMANĪBU!**

Ūdensvada remontu jāveic kvalificētam speciālistam. Ja radusies ūdens noplūde, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru vai ūdensvada ierīkotāju.

7. DARBĪBA Sākotnējie iestatījumi

Izpildot nākamās darbības, ledusskapis būs pilnībā sagatavots ekspluatācijai.

1. Iespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, lai ieslēgtu ledusskapi.
2. Atveriet durvis un pārliecinieties, ka iekšējais apgaismojums ieslēdzas.
3. Iestatiet temperatūras uz zemāko iestatījumu un nogaidiet vienu stundu. Saldētava nedaudz atdzisīs, un motors sāks darbosies vienmērīgi.
4. Nogaidiet, līdz ledusskapī ir iestatītā temperatūra. Tagad ledusskapis ir gatavs lietošanai.

8. DARBĪBA Galīgā pārbaude


Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pārliecinieties, ka:

- ledusskapis ir pievienots elektrības kontaktligzdai un pareizi iezemēts;
- ledusskapis ir novietots uz līdzenas, horizontālas virsmas un atstarpe līdz sienām vai skapīšiem ir pieņemama;
- ledusskapis ir nolīmeņots un stabili stāv uz grīdas;
- durvis brīvi atveras un aizveras un, atverot durvis, iekšējais apgaismojums ieslēdzas automātiski.


Darbība

Galvenais panelis

A tips

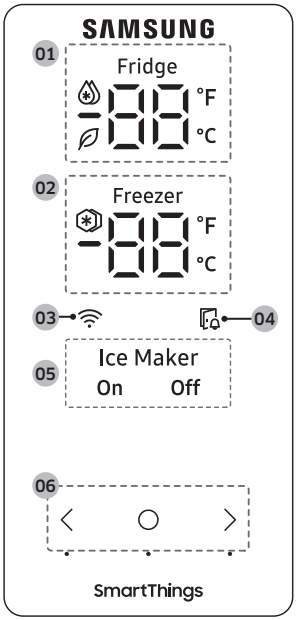

B tips

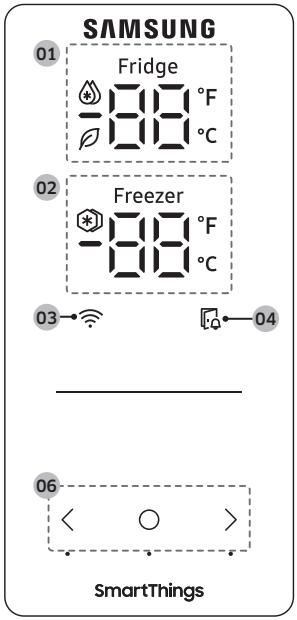

01 Ledusskapja indikators	• Attēlo pašreizējo vai vēlamo ledusskapja temperatūras iestatījumu. • norāda, ka funkcija Ātrā dzesēšana ir ieslēgta. • norāda, ka darbojas AI Energy Mode. (tikai attiecīgajiem modeļiem)
02 Saldētavas indikators	• Attēlo pašreizējo vai vēlamo saldētavas temperatūras iestatījumu. • norāda, ka funkcija Intensīvā saldēšana ir ieslēgta.
03 Tīkla savienojuma indikators	• Šī ikona norāda, ka ledusskapis ir savienots ar tīklu. • Jūs varat kontrolēt un uzraudzīt savu ledusskapi SmartThings lietotnē. Plašāku informāciju skatiet sadaļā **SmartThings**.
04 Atvērtu durvju indikators	• Šis indikators mirgo ar trauksmes signālu, ja durvis ir atvērtas ilgāk par 2 minūtēm.

05 Ledus automāts indikators	Ledus automātam ir 2 indikatori (Ice Maker (Ledus automāts) On (Ieslēgts) / Off (Izslēgts)), lai norādītu tā darbības statusu. • Kad ledus automāts darbojas, ieslēdzas attiecīgais indikators (Ice Maker (Ledus automāts) On (Ieslēgts)). • Kad ledus automāts ir izslēgts, ieslēdzas attiecīgais indikators (Ice Maker (Ledus automāts) Off (Izslēgts)). • Lai iespējotu ledus gatavošanas funkciju, jāieslēdz ledus automātu.
06 Pogas	• Kad displejs ir izslēgts, pieskarieties jebkurai pogai, lai "pamodinātu" displeju. • Pieskarieties ◯, lai galvenajā panelī atlasītu vēlamo elementu un apstiprinātu visas iestatījumu izmaiņas. • Pieskarieties 〈 vai 〉, lai mainītu galvenajā panelī atlasītā elementa iestatījumus.

PIEZĪME

- Galvenais panelis ir veidots, lai paliktu izslēgts, kad ledusskapis netiek izmantots. Tas kļūst aktīvs un iedegas tikai, kad atverat durvis vai pieskaraties pogām.
- Ja durvis ir atstātas vaļā uz 5 minūtēm, iekšējā lampiņa mirgos 5 minūtes un izslēgsies, lai brīdinātu nedzirdīgus un vājdzirdīgus lietotājus, ka durvis ir atvērtas. Ņemiet vērā, ka šī funkcija ir normāla.

Darbība

Vēlamās temperatūras vai funkcijas iestatīšana

Atlasiet ledusskapi vai saldētavu un iestatiet vēlamo temperatūru vai jūsu izvēlētu funkciju.

1. Pieskarieties jebkurai pogai (< , ◯ vai >), lai "pamodinātu" displeju.
   - Šī darbība iespējams neattiecas uz dažiem modeļiem.
2. Pieskarieties ◯, līdz mirgo ledusskapja vai saldētavas indikators.
   - Mirgo izvēlētā nodalījuma indikators.
3. Pieskarieties < vai >, lai atlasītu vēlamo temperatūru vai funkciju.
   - Skatiet tabulu katram nodalījumam pieejamajai izvēlei.

Fridge (Ledusskapis)	• Pieejamā izvēle (Celsija grādi): (Ātrā dzesēšana) ↔1 ℃ ↔2 ℃ ↔3 ℃ ↔4 ℃ ↔5 ℃ ↔6 ℃ ↔7 ℃ ↔ (Atvaļinājums) • Režīms Ātrā dzesēšana paātrina dzesēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Ledusskapis divas ar pusi stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. • Ja dodaties atvaļinājumā vai darba komandējumā, vai ledusskapi neizmantosiet ilgāku laiku, lietojiet funkciju Atvaļinājums. Ledusskapja temperatūra tiks turēta zem 15 ℃, bet saldētavai paliks aktīva iepriekš iestatītā temperatūra. Kad jūs aktivizējat režīmu Atvaļinājums, ledusskapja temperatūras indikatorā parādās "".
Freezer (Saldētava)	• Pieejamā izvēle (Celsija grādi): (Intensīvā saldēšana) ↔-23 ℃ ↔-22 ℃ ↔ -21 ℃ ↔-20 ℃ ↔-19 ℃ ↔-18 ℃ ↔-17 ℃ ↔-16 ℃ ↔-15 ℃ • Režīms Intensīvā saldēšana paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. • Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Intensīvā saldēšana vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā. **PIEZĪME** Izmantojot funkciju Intensīvā saldēšana, palielināsies ledusskapja enerģijas patēriņš. Atcerieties to izslēgt, kad jums to nav nepieciešams izmantot, un ieslēdziet sākotnējo saldētavas temperatūras iestatījumu.

4. Pagaidiet 5 sekundes vai pieskarieties ◯, lai apstiprinātu savu izvēli.
   - Izvēlētā nodalījuma indikators pārstāj mirgot.

PIEZĪME

- Izmantojot Ātrā dzesēšana vai Intensīvā saldēšana, palielinās elektroenerģijas patēriņš.
- Mainot temperatūras iestatījumu, izmantojot paneli, panelī tiek attēlota faktiskā ledusskapja temperatūra līdz brīdim, kad tā sasniedz iestatīto temperatūras iestatījumu. Pēc tam panelī ir redzama jaunā iestatītā temperatūra. Ņemiet vērā, ka paies zināms laika periods, kamēr ledusskapis sasniedz jauno temperatūras iestatījumu. Tas ir normāli. Šī perioda laikā nav nepieciešams atkārtoti iestatīt temperatūru.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, mēs iesakām iestatīt temperatūru uz -19 ℃ saldētavai un uz 3 ℃ – ledusskapim.

- Ledusskapja temperatūra var paaugstināties, ja regulāri tiek virinātas durvis vai ledusskapī tiek ievietots liels pārtikas produktu daudzums. Ja tā ir, temperatūras displeja rādījums mirgo līdz brīdim, kamēr ledusskapis ir atgriezies uz iestatītajiem temperatūras iestatījumiem. Ja mirgošana turpinās ilgāku laiku, sazinieties ar vietējo „Samsung" servisa centru, lai saņemtu palīdzību.
- Kamēr mirgo temperatūras displejs, var rasties trauksme. Lai apturētu trauksmi, pieskarieties jebkurai displeja pogai.

Temperatūras skalas maiņa

Jūs varat pārslēgt temperatūras skalu starp Fārenheita un Celsija grādiem.

1. Pieskarieties jebkurai pogai (〈 , ◯ vai 〉), lai "pamodinātu" displeju.
   - Šī darbība iespējams neattiecas uz dažiem modeļiem.
2. Pieskarieties ◯, līdz simboli °F un °C mirgo uz ledusskapja vai saldētavas.
3. Pieskarieties 〈 vai 〉, lai atlasītu vēlamo temperatūras skalu.
   - Pieskarieties 〈, lai atlasītu Fārenheita grādus.
   - Pieskarieties 〉, lai atlasītu Celsija grādus.
4. Pagaidiet 5 sekundes vai pieskarieties ◯, lai apstiprinātu savu izvēli.
   - Simboli °F un °C pārstāj mirgot.

Ledus automāta ieslēgšana vai izslēgšana (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt ledus automātu saldētavā.


1. Pieskarieties jebkurai pogai (〈 , ◯ vai 〉), lai "pamodinātu" displeju.
   - Šī darbība iespējams neattiecas uz dažiem modeļiem.
2. Pieskarieties ◯, līdz mirgo indikators Ledus automāts.
3. Pieskarieties 〈 vai 〉, lai ieslēgtu vai izslēgtu ledus automātu.
   - Pieskarieties 〈, lai to ieslēgtu.
   - Pieskarieties 〉, lai to izslēgtu.
4. Pagaidiet 5 sekundes vai pieskarieties ◯, lai apstiprinātu savu izvēli.
   - Indikators Ledus automāts pārstāj mirgot.

Darbība


Wi-Fi ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Wi-Fi, pieskarieties un 10 sekundes turiet nospiestu pogu ◯. Displejā 5 sekundes tiek parādīts Wi-Fi statuss (kā parādīts attēlā).

Wi-Fi ieslēgts

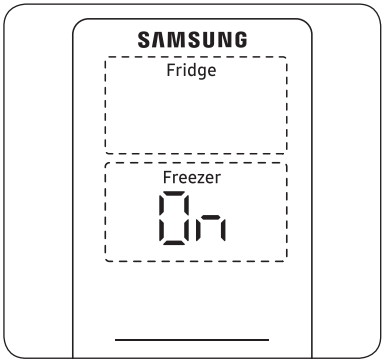

Wi-Fi izslēgts

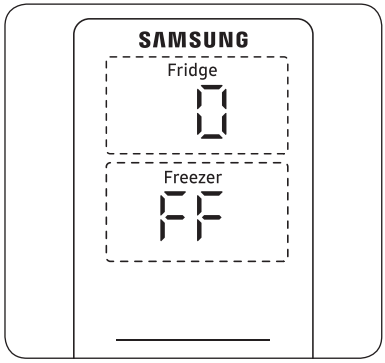

PIEZĪME

- Jums ir jāieslēdz Wi-Fi, lai savienotu ledusskapi ar SmartThings lietotni.
- Plašāku informāciju skatiet sadaļā SmartThings.

SmartThings

Uzstādīšana

Apmeklējiet Google Play Store, Galaxy Store vai Apple App Store un atrodiet lietotni, ievadot atslēgvārdus SmartThings. Lejupielādējiet un uzinstalējiet Samsung Electronics nodrošināto SmartThings lietotni viedajā ierīcē.

PIEZĪME

- Uz SmartThings lietotnes atbalstošās programmatūras versiju attiecas izmaiņas saskaņā ar ražotāja nodrošināto OS atbalsta politiku. Turklāt SmartThings lietotnei vai lietotnes atbalstītajām funkcijām izmantojamības vai drošības iemeslu dēļ var apturēt esošās OS versijas jaunās lietotnes atjaunināšanas politiku.
- Uz SmartThings lietotni attiecas izmaiņas bez iepriekšēja paziņojuma, lai uzlabotu izmantojamību vai veiktspēju. Tā kā mobilā tālruņa OS versija tiek atjaunināta katru gadu, SmartThings arī tiek nepārtraukti atjaunināta atbilstoši jaunākajai OS. Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar iepriekš minēto, lūdzu, sazinieties ar mums: st.service@samsung.com.
- Veiktspējas uzlabošanas nolūkos SmartThings lietojumprogramma var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma vai, atbilstoši ražotāja politikai, var tikt pārtraukts tās atbalsts. Turklāt turpmāki atjauninājumi vai lietotnes funkcijas var apstāties nestabilitātes un drošības iemeslu dēļ, pat ja jūsu OS pašlaik atbalsta atjauninājumus.
- Ieteicamās šifrēšanas sistēmas ir WPA/TKIP un WPA2/AES. Jebkādi jaunāki vai nestandarta Wi-Fi autentifikācijas protokoli netiek atbalstīti.
- Turklāt turpmāki atjauninājumi vai lietotnes funkcijas var apstāties nestabilitātes un drošības iemeslu dēļ, pat ja jūsu OS pašlaik atbalsta atjauninājumus.
- Bezvadu tīklu darbību var ietekmēt apkārtējā bezvadu sakaru vide.
- Ja jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs identifikācijas nolūkā ir reģistrējis jūsu datora vai modema MAC adresi, Samsung Smart Refrigerator ledusskapim var neizdoties izveidot savienojumu ar internetu. Ja tā notiek, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu palīdzību.
- Jūsu tīkla sistēmas ugunsmūra iestatījumi var neļaut Samsung Smart Refrigerator ledusskapim piekļūt internetam. Sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu palīdzību. Ja šī problēma nepazūd, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru vai izstrādājuma pārdevēju.
- Lai veiktu bezvadu piekļuves punkta (PP) iestatījumu konfigurāciju, skatiet PP (maršrutētāja) lietotāja rokasgrāmatu.
- Samsung Smart Refrigerator ledusskapji atbalsta gan IEEE 802.11 b/g/n (2.4 Ghz),, gan 802.11 a/n/ac (5 GHz) protokolus. (Ieteicams IEEE 802.11 n un 802.11 ac.)
- Neatļauti Wi-Fi bezvadu maršrutētāji var nespēt izveidot savienojumu ar attiecīgajiem Samsung Smart Refrigerator ledusskapjiem.

Darbība

Samsung konts

Lai izmantotu lietojumprogrammu, ir jāreģistrē Samsung konts. Ja jums vēl nav Samsung konta, sekojiet lietojumprogrammas ekrānā redzamajām norādēm, lai izveidotu bezmaksas Samsung kontu.

Darba uzsākšana

Ieslēdziet ierīci, kuru vēlaties savienot, atveriet SmartThings lietotni savā tālrunī un pēc tam veiciet tālāk norādītās instrukcijas.

Ja parādās uznirstošais ziņojums ar informāciju, ka ir atrasta jauna ierīce, pieskarieties ADD NOW (PIEVIENOT TAGAD).

Ja neparādās uznirstošais ziņojums, pieskarieties pogai + un pēc tam no pieejamo ierīču saraksta atlasiet ierīci, kuru vēlaties savienot.

Ja jūsu ierīce nav pieejamo ierīču sarakstā, pieskarieties Supported Devices (Atbalstītās ierīces), atlasiet ierīces tipu (Ledusskapis) un pēc tam atlasiet konkrēto ierīces modeli.

Ievērojiet lietotnē sniegtās instrukcijas, lai iestatītu savu ierīci. Kad iestatīšana ir pabeigta, jūsu ledusskapis parādīsies kā "kartiņa" jūsu ekrānā Devices (Ierīces).

Ledusskapja lietojumprogramma

Iebūvēta kontrole

Jūs varat uzraudzīt un kontrolēt ledusskapi gan esot mājās, gan atrodoties ceļā.

- Pieskarieties ledusskapja ikonai SmartThings instrumentu panelī vai pieskarieties ikonai Devices (Ierīces) instrumentu paneļa apakšdaļā, un pēc tam pieskarieties ledusskapja "kartiņai", lai atvērtu lapu Ledusskapis.
- Pārbaudiet ledusskapja darbības statusu vai paziņojumus un pēc tam, ja nepieciešams, pielāgojiet opcijas vai iestatījumus.

PIEZĪME

Atsevišķas ledusskapja opcijas vai iestatījumus var nebūt iespējams kontrolēt attālināti.

Ledusskapja iestatījumi

Kategorija	Vienums	Apraksts
Monitoring (Uzraudzība)	Ledusskapis temperatūra	Attēlo vēlamo ledusskapja temperatūras iestatījumu.
	Saldētava temperatūra	Attēlo pašreizējo saldētavas temperatūras iestatījumu.
	Diagnostika	Nosaka traucējumus ledusskapja darbībā.
	Elektroenerģijas patēriņa uzraudzība	Nosaka ledusskapja uzkrāto elektroenerģijas patēriņu pēdējo 180 dienu laikā.
Functions (Funkcijas)	Ledus gatavošana	Šeit jūs varat ieslēgt vai izslēgt ledus gatavošanas funkciju, kā arī pārbaudīt pašreizējos funkcijas iestatījumus.
	Ātrā dzesēšana	Jūs varat ieslēgt vai izslēgt režīmu Ātrā dzesēšana un pārbaudīt šobrīd aktīvos iestatījumus.
	Intensīvā saldēšana	Jūs varat ieslēgt vai izslēgt režīmu Intensīvā saldēšana un pārbaudīt šobrīd aktīvos iestatījumus.
	Ledusskapis temperatūra	Jūs varat iestatīt vēlamo ledusskapja temperatūras iestatījumu.
	Saldētava temperatūra	Jūs varat iestatīt vēlamo saldētavas temperatūras iestatījumu.
Brīdinājuma funkcijas	Pārmērīgi augsta temperatūra	Šī brīdinājuma funkcija tiek aktivizēta, kad ledusskapī vai saldētavā tiek noteikta pārmērīgi augsta temperatūra.
	Atvērtas durvis	Šī brīdinājuma funkcija tiek aktivizēta, kad ledusskapja durvis vai saldētavas atvilktne ir bijušas atvērtas noteiktu laika periodu.
AI Energy Mode*	Jūs varat ieslēgt vai izslēgt AI Energy Mode lietotnes SmartThings izvēlnē Energy. Jūs varat pārbaudīt AI Energy Mode statusu lietotnē SmartThings. Dažiem modeļiem ikona 🍃 parādās galvenajā panelī, lai parādītu, ka AI Energy Mode darbojas. (tikai attiecīgajiem modeļiem) AI Energy Mode ieslēgšana samazina enerģijas patēriņu, bet tas var arī samazināt dzesēšanas sniegumu.	

*tikai attiecīgajiem modeļiem

Darbība


Īpašas funkcijas

Atkarībā no modeļa un valsts jūsu ledusskapja faktiskais attēls un īpašās funkcijas var atšķirties.

Ledus automāts

Ledusskapis ir aprīkots ar iebūvētu ledus automātu, kas automātiski pagatavo ledu, lai jūs varētu baudīt filtrētu ūdeni ar ledus kubiņiem vai sasmalcinātu ledu.

Ledus automāts darbība

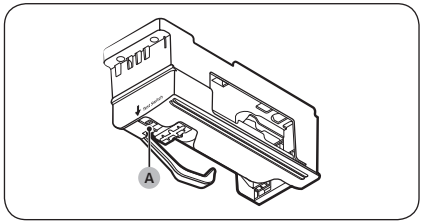

- Ledus automāts izveidos 8 kubiņus cikla laikā - apmēram 100~130 kubiņus 24 stundu laikā - atkarībā no saldētavas nodalījuma temperatūras, istabas temperatūras, durvju atvēršanas reižu skaita un citiem apstākļiem.
- Izmetiet pirmās pāris ledus partijas, lai ļautu ūdensvadam iztīrīties.
- Pārliecinieties, ka nekas netraucē taustekļa kāta kustībai. Kad tvertne uzpildās līdz taustekļa kāta līmenim, ledus automāts pārstās ražot ledu.
- Pēc atkārtotas ledus automāta ieslēgšanas būs laika aizkave, līdz ledus automāts atsāk darbību.
- Ir normāli, ka daži kubiņi ir salipuši kopā.
- Ja ledus netiek bieži lietots, vecie ledus kubiņi zaudēs dzidrību, iegūs sasmakušu garšu un saruks. Ja nevēlaties gatavot ledu, izslēgt ledus automātu. (Detalizētu informāciju par ledus automāta ieslēgšanu vai izslēgšanu skatiet nodaļā “Ledus automāta ieslēgšana vai izslēgšana (tikai attiecīgajiem modeļiem)” 49. lappusē.)
- Ja ledus automāts negatavo ledu, izņemiet ledus spaini un nospiediet Test Switch (Testa slēdzis) (A), lai pārbaudītu, vai ledus automāts darbojas pareizi.

PIEZĪME

Kad ledus automāts ir ieslēgts, saldētavas temperatūra būs zemāka par iestatīto temperatūru. Ja jums nav nepieciešams izmantot ledus automātu, izslēdziet ledus automātu.

Ja esat nolēmis izslēgt ledus automātu


Ja jūs izslēdzat ledus automātu, pārliecinieties, ka iztīrat visu ledu no ledus spaiņa. Spainī palikušie ledus kubiņi var sakust un vēlāk tos var būt grūti izņemt.

Ūdens dozators (tikai attiecīgajiem modeļiem)


Izmantojot ūdens dozatoru, varat ātri ieliet ūdeni, neatverot ledusskapja durvis. Pirms lietošanas ūdens tvertnei ir jābūt piepildītai ar dzeramo ūdeni.

Ūdens tvertnes piepildīšana ar dzeramo ūdeni

Atveriet durvis un atrodiet ūdens tvertni, kas ir novietota durvju plauktu zonā.

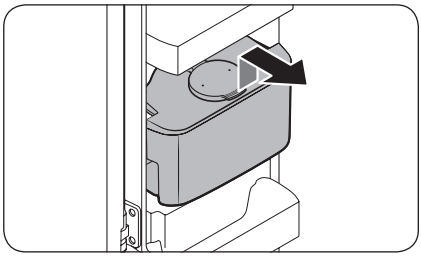


1. Turiet ūdens tvertni abās pusēs aiz rokturiem un paceliet to, lai izņemtu.

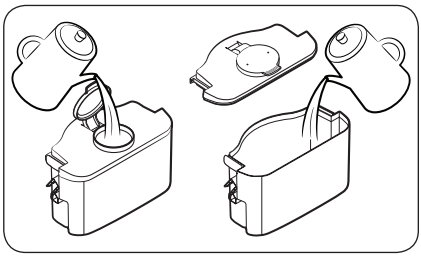

2. Piepildiet ūdens tvertni ar ne vairāk kā 4 litriem dzeramā ūdens. Lai ielietu ūdeni, varat noņemt vai nu augšējo vāciņu vai pārsegu.


PIEZĪME

Pirmajā lietošanas reizē rūpīgi iztīriet ūdens tvertni.

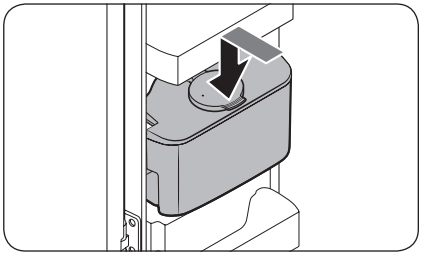

3. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ ledusskapī un aizveriet durvis. Pārliecinieties, vai ūdens tvertnes izvads ir vērsts uz priekšu.

Darbība

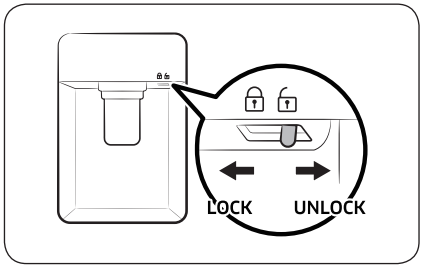

4. Novietojiet ūdens glāzi zem dozatora ūdens izvades un nesteidzīgi nospiediet dozatora sviru, lai ielietu ūdeni. Pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir atbloķēta.

⚠ **UZMANĪBU!**

- Ūdens dozators ir paredzēts dzeramajam ūdenim. Piepildiet ūdens tvertni tikai ar dzeramo ūdeni. Nepiepildiet to ar citiem šķidrumiem.
- Nepārpildiet ūdens tvertni, jo tā var pārplūst.
- Nemēģiniet piepildīt ūdens tvertni, neizņemot to no durvīm.
- Pārbaudiet, vai ūdens tvertne ir pienācīgi noslēgta.
- Neizmantojiet ledusskapi, ja ūdens tvertne nav ievietota. Tādējādi var samazināties veiktspēja un efektivitāte.
- Lai ūdens neizšļakstītos, novietojiet glāzi vienā līmenī ar dozatora sviru.

PIEZĪME

Lai efektīvāk izmantotu telpu, ūdens tvertnē var glabāt pārtiku. Šādā gadījumā noņemiet tvertnes vāku.

Apkope


Uzturēšana un apkope

Plaukti

⚠ **UZMANĪBU!**


- Plaukts ir jāievieto pareizi. Neievietojiet to otrādi.
- Stikla trauki var saskrāpēt stikla plauktu virsmu.

Ledusskapja plaukti

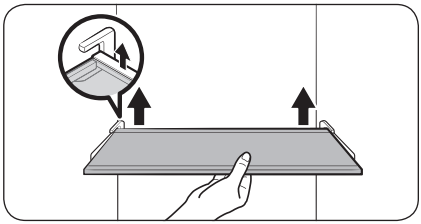


Lai izņemtu plauktu, līdz galam atveriet ledusskapja durvis. Satveriet plaukta priekšējo daļu un tad uzmanīgi paceliet to uz augšu un izvelciet ārā.

1. Pilnībā atveriet ledusskapja durvis.
2. Turiet plaukta priekšpusi, paceliet plaukta aizmuguri, lai atvienotu āķi no ieroba.

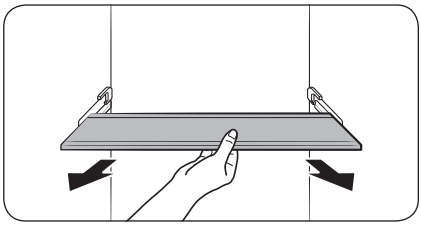

3. Izvelciet, lai izņemtu.

Ledusskapja plaukta ievietošana

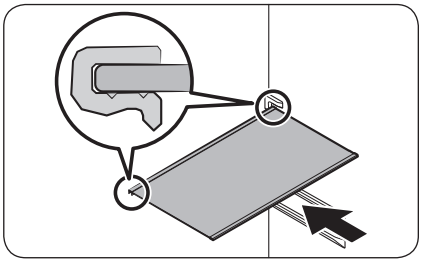


Pirms ievietojat plauktu, pārbaudiet plaukta aizmugures formu. Pēc tam ievietojiet plauktu, izpildot izņemšanai pretēju secību.

⚠ **UZMANĪBU!**


- Plaukts ir jāievieto pareizi. Neievietojiet plauktu otrādi vai atpakaļ uz priekšu.
- Plaukti ir smagi, tādēļ ievērojiet piesardzību, darbojoties ar tiem.

Apkope

Dārzeņu plaukti

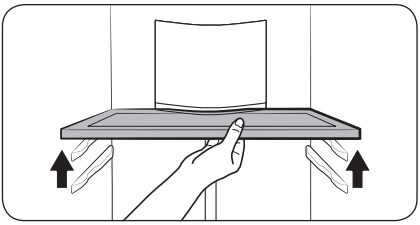


1. Pilnībā atveriet ledusskapja durvis.
2. Paceliet plaukta priekšpusi un pavelciet to, lai atbrīvotu plauktu no turētāja pie aizmugures sienas.

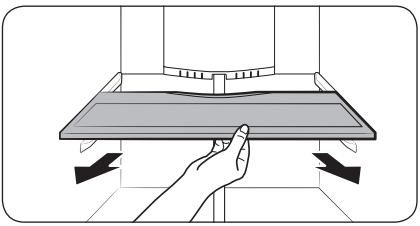


3. Izvelciet, lai izņemtu.

Durvju plaukti

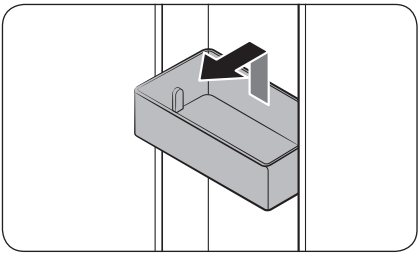

- Lai noņemtu **durvju plauktu**, satveriet plaukta priekšējo daļu un pēc tam uzmanīgi paceliet to, lai noņemtu.
- Lai ievietotu atpakaļ, novietojiet **durvju plauktu** tā, lai tas atrastos nedaudz virs plaukta fiksācijas vietas un būtu piespiests pie ledusskapja durvju sienas. Satveriet **durvju plaukta** aizmugurējo daļu ar abām rokām un nospiediet to uz leju, līdz tas iegulst vietā.

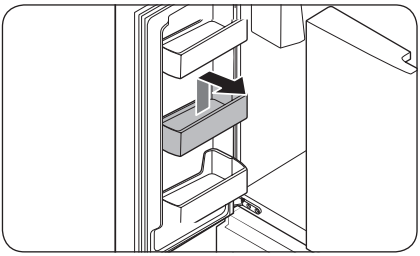


⚠ **UZMANĪBU!**

- Neatvienojiet durvju plauktu, ja tajā ir ievietoti pārtikas produkti. Vispirms iztukšojiet durvju plauktu.
- Ievērojiet piesardzību, atverot ledusskapja durvis, ja apakšējā durvju plauktā ir ievietotas liela izmēra pudeles, kas var izkrist.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar durvju plauktiem. Durvju plaukta asie stūri var radīt ievainojumus.

Ledusskapja atvilktnes


Dārzeņu/augļu atvilktnes

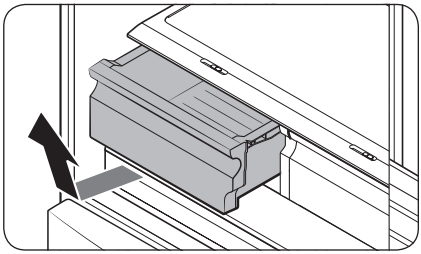


Uzmanīgi paceliet atvilktnes priekšējo daļu un izvelciet to.

- Mēs iesakām pirms atvilktnes izņemšanas noņemt durvju plauktus. Tas jādara, lai izvairītos no durvju plauktu bojājumiem.
- Lai ievietotu atpakaļ, novietojiet atvilktni uz vadotnēm un iebīdiet uz iekšu.

Saldētavas grozi

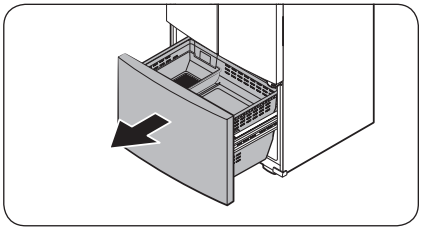


1. Pilnībā atveriet saldētavas atvilktni.

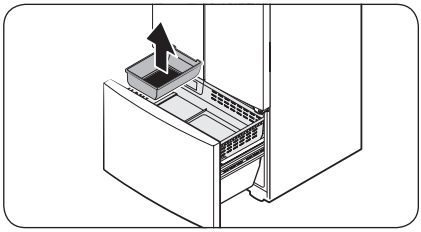

2. Paceliet ledus spaini, lai to izņemtu.


Apkope

Augšējais grozs

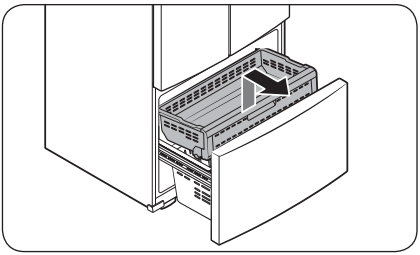

- Lai izņemtu grozus, vispirms atveriet līdz galam saldētavas atvilktni. Paceliet **augšējā groza** priekšdaļu un pavelciet, lai to izņemtu.
- Lai ievietotu atpakaļ, vispirms novietojiet **augšējā groza** ritenīšus tā, lai tie atrastos vienā līmenī ar **apakšējā groza** aizmugurējo daļu. Pabīdiet **augšējo grozu** uz priekšu.

Apakšējais grozs

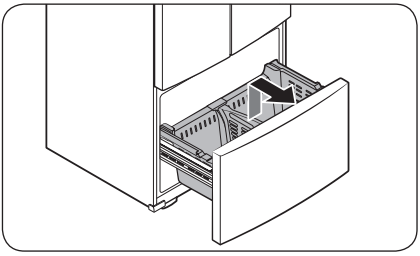

- Lai izņemtu to, vispirms izņemiet **augšējo grozu**. Pēc tam paceliet uz augšu **apakšējā groza** priekšējo daļu, lai izvilktu to ārā.
- Lai ievietotu atpakaļ, vispirms novietojiet groza aizmugurējo daļu uz **vadotņu bloka fiksatoriem**.

⚠ **UZMANĪBU!**

- Negroziet grozu tā izņemšanas vai ievietošanas laikā. Grozs var tikt saskrāpēts.
- Lai izvairītos no traumām, īpašuma bojājumiem vai nosmakšanas, glabājiet izņemtos saldētavas grozus bērniem nepieejamā vietā.
- Neņemiet ārā sadalošo ieliktni.
- Novietojiet augšējā groza ritenīšus tā, lai tie atrastos uz apakšējā groza vadotnēm to galējā pozīcijā. Pēc tam pabīdiet augšējo grozu līdz galam virzienā uz priekšu. Pretējā gadījumā atvilktne netiks pareizi atvērta vai aizvērta, kas izraisīs sarmas veidošanos.

Tīrīšana

Iekšpuses un ārpuses

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

- Neizmantojiet ledusskapja tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju, mājai/automobiļiem paredzētu mazgāšanas līdzekli vai „Clorox™" tīrīšanas līdzekli. Tie var sabojāt ledusskapja virsmu un izraisīt aizdegšanos.
- Neizsmidziniet uz ledusskapja ūdeni. Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.


Regulāri ar sausu drānu notīriet visas nepiederīgās vielas, piemēram, putekļus vai ūdeni, no strāvas spraudņa spailēm un saskares punktiem.

1. Atvienojiet strāvas vadu.
2. Ledusskapja iekšpusi un ārpusi tīriet ar samitrinātu, mīkstu bezplūksnu drānu vai papīra dvieli.
3. Pēc tam nosusiniet ar sausu drānu vai papīra dvieli.
4. Iespraudiet atpakaļ strāvas vadu.

Blīvgumijas

Ja ledusskapja durvju blīvgumijas kļūst netīras, durvis var nebūt iespējams normāli aizvērt, un tādējādi var samazināties ledusskapja veiktspēja un efektivitāte. Izmantojiet blīvgumiju tīrīšanai neitrālu mazgāšanas līdzekli un mīkstu drānu. Pēc tam rūpīgi nosusiniet tās ar sausu drānu.

Aizmugurējais panelis

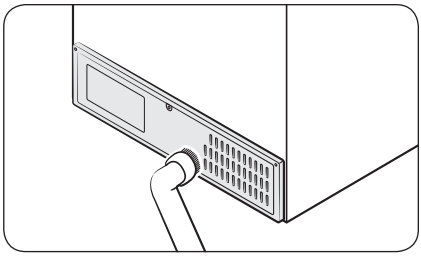

Lai atbrīvotu aizmugures paneļa vadus un atklātās daļas no netīrumiem, reizi vai divreiz gadā notīriet paneli ar putekļusūcēju.

⚠ **UZMANĪBU!**

Nenoņemiet aizmugures **paneļa pārsegu**. Var rasties elektrošoks.

Apkope

Maiņa

LED spuldzes

Lai nomainītu ledusskapja spuldzes, sazinieties ar vietējo „Samsung" servisa centru.

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

- Spuldzes lietotājs nedrīkst mainīt. Nemēģiniet spuldzi nomainīt saviem spēkiem. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Lampiņa (gaismas avots)

Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <G>.

Lietotājs nedrīkst apkopt lampiņu(-as) un/vai vadības ierīci(-es). Lai nomainītu izstrādājuma lampiņu(-as) un/vai vadības ierīci(-es), sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.

Detalizētu informāciju par jūsu izstrādājuma lampiņas(-u) vai vadības ierīces(-ču) nomaiņu skatiet Samsung tīmekļa vietnē (http://www.samsung.com); dodieties uz Atbalsts > Atbalsta sākuma lapa un ievadiet modeļa nosaukumu.


Detalizētas instrukcijas par lampiņas(-u) un/vai vadības ierīces(-ču) izjaukšanu vienkārši skatiet nomaiņas instrukcijās, kuras var iegūt, kā norādīts augstāk.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas situācijās, kad netiek konstatēti ierīces traucējumi (nav defektu), sedz pats lietotājs.

Vispārīga informācija

Temperatūra

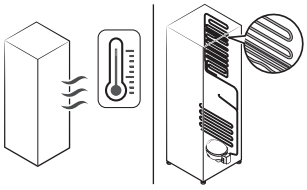Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ledusskapis/saldētava nedarbojas. Ledusskapja/ saldētavas temperatūra ir pārāk augsta.	• Strāvas vads nav pievienots pareizi.	• Pievienojiet pareizi strāvas vadu.
	• Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.	• Iestatiet zemāku temperatūru.
	• Ledusskapis atrodas tiešā siltuma avota tuvumā vai ir pakļauts tiešai saules staru iedarbībai.	• Novietojiet ledusskapi prom no tiešiem saules stariem vai siltuma avota.
	• Nav pietiekami liels attālums starp ledusskapi un tā tuvumā esošajām sienām vai skapīšiem.	• Raugieties, lai starp ledusskapja aizmugures un sānu sienām un tā tuvumā esošajām sienām vai skapīšiem būtu vismaz 5 cm (2,5 collas).
	• Ledusskapis ir pārāk piekrauts. Pārtikas produkti aizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.	• Nepiekraujiet ledusskapi pārāk pilnu. Neļaujiet pārtikas produktiem aizsegt ventilācijas atveres.
Ledusskapja/ saldētavas temperatūra ir pārāk zema.	• Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.	• Iestatiet augstāku temperatūru.
Iekšējā siena ir karsta.	• Ledusskapja iekšējās sienās ir izvietoti karstumizturīgi cauruļvadi.	• Lai novērstu kondensāta veidošanos, ledusskapja priekšējos stūros ir karstumizturīgi cauruļvadi. Paaugstinoties apkārtējai temperatūrai, šī ierīce var nedarboties efektīvi. Tas nav sistēmas traucējums. 

Traucējummeklēšana

Smakas

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
No ledusskapja izplatās nepatīkamas smakas.	• Bojāti pārtikas produkti.	• Iztīriet ledusskapi un izmetiet bojātos pārtikas produktus.
	• Pārtikas produkti ar spēcīgu aromātu.	• Pārliecinieties, ka pārtikas produkti ar intensīvu aromātu ir iesaiņoti hermētiski.

Sarma

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Sarma ap ventilācijas atverēm.	• Pārtikas produkti aizsedz ventilācijas atveres.	• Pārliecinieties, ka nekādi pārtikas produkti neaizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.
Sarma uz iekšējām sienām.	• Durvis nav pareizi aizvērtas.	• Pārliecinieties, ka nekādi pārtikas produkti nenobloķē durvis. Iztīriet durvju blīvējumu.

Kondensāts

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Uz iekšējām sienām veidojas kondensāts.	• Ja durvis tiek atstātas vaļā, ledusskapī iekļūst mitrums.	• Noslaukiet mitrumu un neatstājiet durvis ilgstoši atvērtas.
	• Pārtikas produkti ar augstu mitruma saturu.	• Pārliecinieties, ka pārtikas produkti ir iesaiņoti hermētiski.

Ūdens/ledus (tikai modeļiem ar dozatoru)

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ūdens plūsma ir vājāka kā parasti.	• Ūdens spiediens ir pārāk zems.	• Pārliecinieties, ka ūdens spiediens ir robežās no 30 līdz 125 psi (206 līdz 861 kPa).
No ledus automāta izplatās dūcoša skaņa.	• Ledus automāts funkcija ir aktivizēta, bet ledusskapim nav pievienota ūdens padeve.	• Nospiediet pogu **Ice Maker (Ledus automāts)**.
Ledus automāts neražo ledu.	• Ledus automāts ir tikko uzstādīts.	• Jānogaida 24 stundas, līdz ledusskapis sāk gatavot ledu.
	• Saldētavas temperatūra ir pārāk augsta.	• Iestatiet saldētavas temperatūru zem 0 °F (-18 °C) vai -4 °F (-20 °C), ja apkārtējais gaiss ir silts.
	• Ir aktivizēta dozatora funkcija Bloķēt.	• Deaktivizējiet dozatora paneļa funkciju Bloķēt.
	• Ledus automāts ir izslēgts.	• Ieslēdziet ledus automātu.


Traucējummeklēšana

Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas?

Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas, kas saistīti ar neparastām skaņām, sedz pats lietotājs.

Šīs skaņas ir normālas.


- Uzsākot vai beidzot darbību, no ledusskapja var izplatīties skaņas, kas ir līdzīgas automašīnas dzinēja aizdedzes skaņai. Darbībai stabilizējoties, šīs skaņas pazūd.

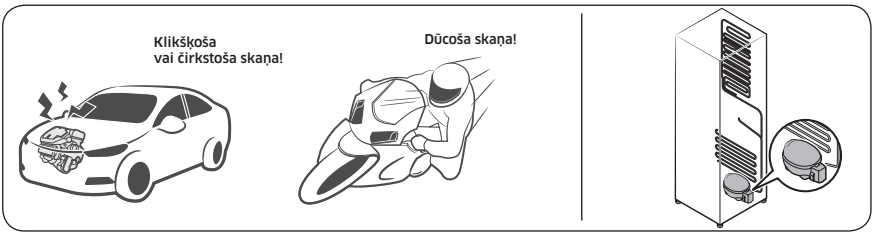

- Šīs skaņas var parādīties ventilatora darbības laikā. Kad ledusskapis būs sasniedzis iestatīto temperatūru, ventilatora skaņas nebūs dzirdamas.




- Atkausēšanas cikla laikā ūdens var pilēt no atkausēšanas sildītāja, radot šņācošas skaņas.

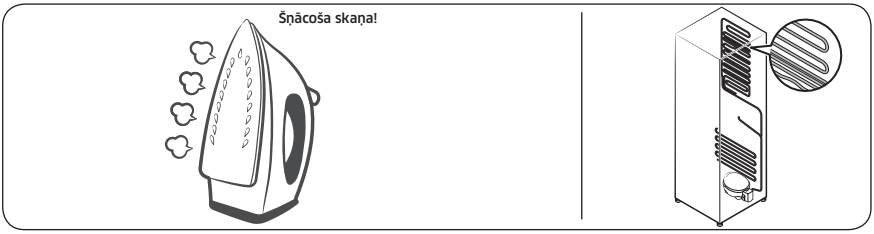

- Ledusskapja dzesēšanas vai saldēšanas procesa laikā, aukstumnesēja gāze pārvietojas pa noslēgtajiem cauruļvadiem, radot burbuļojošas skaņas.



- Ledusskapja temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, tā plastmasas detaļas saraujas vai izplešas, radot klauvēšanai līdzīgu troksni. Šie trokšņi parādās atkausēšanas cikla laikā vai kad darbojas elektriskās detaļas.

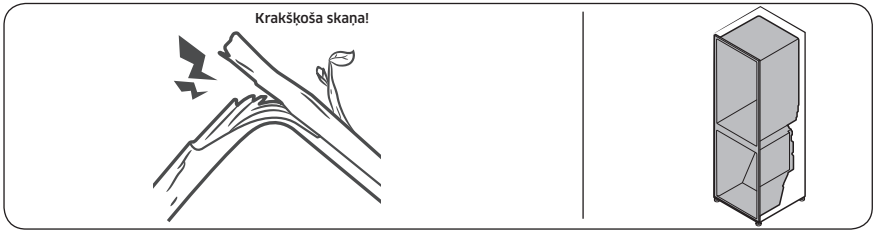

- Modeļiem ar ledus automātu: kad ūdens vārsts atveras, lai veiktu ledus automāta uzpildi, var parādīties dūcošas skaņas.
- Izlīdzinoties spiedienam ledusskapja durvju atvēršanas un aizvēršanas laikā, var parādīties šņācošas skaņas.

Traucējummeklēšana

SmartThings

Pazīme	Rīcība
Lietojumprogrammu tirgū nav iespējams atrast SmartThings lietotni.	• Uz SmartThings lietotnes atbalstošās programmatūras versiju attiecas izmaiņas saskaņā ar ražotāja nodrošināto OS atbalsta politiku. Turklāt SmartThings lietotnei vai lietotnes atbalstītajām funkcijām izmantojamības vai drošības iemeslu dēļ var apturēt esošās OS versijas jaunās lietotnes atjaunināšanas politiku.
SmartThings lietotne nedarbojas.	• SmartThings lietotnē ir pieejama tikai attiecīgos modeļos. • Vecā Samsung Smart Refrigerator lietotne nespēj izveidot savienojumu ar ierīču modeļiem, kas atbalsta Samsung Smart Home lietotni.
SmartThings lietotne ir uzinstalēta, bet tā neizveido savienojumu ar manu ledusskapi.	• Lai izmantotu lietotni, jums ir jāpiesakās Samsung kontā. • Pārliecinieties, ka maršrutētājs darbojas normāli. • Ja ledusskapja displejā redzamā Wi-Fi ikona ir izslēgta, tas norāda, ka vēl nav izveidots tīkla savienojums. Šādā gadījumā izmantojiet SmartThings lietotni, lai izveidotu savienojumu un reģistrētu ledusskapi sava mājokļa piekļuves punktā (PP/maršrutētājā).
Nav iespējams pieteikties lietotnē.	• Lai izmantotu lietotni, jums ir jāpiesakās Samsung kontā. • Ja jums vēl nav Samsung konta, sekojiet lietotnes ekrānā redzamajām norādēm, lai izveidotu to.
Kad es mēģinu reģistrēt ledusskapi, parādās kļūdas paziņojums.	• Vienkāršās savienošanas funkcija var nedarboties dēļ neatbilstoša attāluma līdz piekļuves punktam (PP) vai dēļ elektriskiem traucējumiem apkārtējā vidē. Brīdi nogaidiet un mēģiniet vēlreiz.
SmartThings lietotne ir veiksmīgi izveidojusi savienojumu ar manu ledusskapi, bet to nav iespējams palaist.	• Aizveriet un no jauna palaidiet SmartThings lietotni vai atvienojiet un no jauna pievienojiet maršrutētāju. • Izslēdziet ledusskapi un pēc tam ieslēdziet to atpakaļ pēc 1 minūtes.

Pielikums

Drošības instrukcija

- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, lūdzu, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus un ledus kubiņu paplāti ražotāja ieteiktajās pozīcijās.
- Šī dzesēšanas iekārta nav paredzēta izmantošanai kā iebūvējama ierīce.

Uzstādīšanas instrukcija

Dzesēšanas iekārtām ar klimata klasi

Atkarībā no klimata klases, šī dzesēšanas iekārta ir paredzēta izmantošanai apkārtējās vides temperatūru diapazonā, kā norādīts tabulā tālāk.

Klimata klasi var atrast uz datu plāksnītes. Izstrādājums, iespējams, nedarbosies pareizi temperatūrās, kas ir ārpus norādītā diapazona.

Jūs varat atrast klimata klasi uz uzlīmes ledusskapja iekšpusē

Efektīvais temperatūras diapazons

Ledusskapis parasti paredzēts izmantošanai temperatūras diapazonā atbilstoši tā temperatūras kategorijai.

Kategorija	Simbols	Apkārtējās vides temperatūras diapazons (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Paplašināta mērena	SN	No +10 līdz +32	No +10 līdz +32
Mērena	N	No +16 līdz +32	No +16 līdz +32
Subtropu	ST	No +16 līdz +38	No +18 līdz +38
Tropu	T	No +16 līdz +43	No +18 līdz +43

PIEZĪME

Ledusskapja dzesēšanas spēju un elektroenerģijas patēriņu var ietekmēt apkārtējā temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ledusskapja atrašanās vieta. Mēs iesakām attiecīgi pielāgot temperatūras iestatījumus.

Pielikums

Temperatūras instrukcija

Ieteicamā temperatūra

Optimālais temperatūras iestatījums pārtikas glabāšanai:

- Ledusskapis: 3 °C
- Saldētava: -19 °C

PIEZĪME

Katra nodalījuma optimālais temperatūras iestatījums ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras. Augstāk norādītā optimālā temperatūra ir balstīta uz 25 °C apkārtējās vides temperatūru.

Ātrā dzesēšana

Režīms Ātrā dzesēšana paātrina dzesēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Ledusskapis divas ar pusi stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā.

Intensīvā saldēšana

Režīms Intensīvā saldēšana paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Intensīvā saldēšana vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā.

PIEZĪME

Šis funkcijas izmantošanas laikā palielināsies ledusskapja enerģijas patēriņš. Atcerieties to izslēgt, kad jums to nav nepieciešams izmantot, un ieslēdziet sākotnējo saldētavas temperatūras iestatījumu.

Kā glabāt vislabākajai uzglabāšanai (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Pārsedziet pārtiku, lai saglabātu mitrumu un novērstu, ka tā pievelkas ar citu produktu smaržu. Liels katls ar pārtiku, piemēram, zupa vai sautējums, pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākās porcijās un jāieliek seklos uzglabāšanas traukos. Liels gaļas gabals vai vesela vista pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākos gabalos vai jāieliek seklos uzglabāšanas traukos.

Pārtikas novietošana

Plaukti	Plaukti ir jāregulē, lai tie būtu piemēroti dažādiem iepakojumiem.
Īpašais nodalījums (tikai attiecīgajiem modeļiem)	Noslēgtas izvelkamās atvilktnes nodrošina papildus glabāšanas vietu augļiem un dārzeņiem. Dārzeņiem ir nepieciešams lielāks mitrums, bet augļiem ir nepieciešams mazāks mitrums. Izvelkamās atvilktnes ir aprīkotas ar vadības ierīcēm, lai regulētu mitruma līmeni. (*Atkarībā no modeļa un opcijām) Regulējamas temperatūras gaļas atvilktne palielina gaļas un siera glabāšanas laiku.
Glabāšana durvīs	Neglabājiet durvīs produktus, kas ātri bojājas. Olas ir jāglabā kartona kastē plauktā. Durvīs esošo glabāšanas nodalījumu temperatūra mainās vairāk nekā iekšējā nodalījuma temperatūra. Pēc iespējas vairāk turiet durvis aizvērtas.

Saldētavas nodalījums	Jūs saldētavas nodalījumā varat glabāt saldēto pārtiku, izveidot ledus kubiņus un sasaldēt svaigu pārtiku.

PIEZĪME

Sasaldējiet tikai svaigu, nebojātu pārtiku. Glabājiet nesasaldētu pārtiku atstatus no jau sasaldētās pārtikas. Lai novērstu, ka pārtika zaudē garšu vai izžūst, glabājiet to noslēgtos glabāšanas traukos.

Ledusskapja un saldētavas glabāšanas diagramma

Svaiguma ilgums ir atkarīgs no temperatūras un mitruma iedarbības. Tā kā produktu glabāšanas termiņi nav vednis drošai produktu izmantošanai, skatiet šo diagrammu un ievērojiet šos padomus.

Piena produkti

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Piens	1 nedēļa	1 mēnesis
Sviests	2 nedēļas	12 mēneši
Saldējums	-	2-3 nedēļas
Svaigais siers	1 mēnesis	4-6 mēneši
Krēmsiers	2 nedēļas	Nav ieteikts
Jogurts	1 mēnesis	-

Gaļas produkti

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaigs cepetis, steiks, karbonāde	3-4 dienas	2-3 mēneši
Svaiga maltā gaļa, sautējuma gaļa	1-2 dienas	3-4 mēneši
Bekons	7 dienas	1 mēnesis
Desa, neapstrādāta no cūkgaļas, liellopa gaļas, tītara	1-2 dienas	1-2 mēneši

Visas gaļa / olas

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaiga vistas gaļa	2 dienas	6-8 mēneši
Vistas gaļas salāti	1 diena	-
Olas, svaigas čaulā	2-4 nedēļas	Nav ieteikts

Pielikums

Zivis / jūras veltes

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaigas zivis	1-2 dienas	3-6 mēneši
Pagatavota zivs	3-4 dienas	1 mēnesis
Zivs salāti	1 diena	Nav ieteikts
Žāvēta vai marinēta zivs	3-4 nedēļas	-

Augļi

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Āboli	1 mēnesis	-
Persiki	2-3 nedēļas	-
Ananāss	1 nedēļa	-
Citi svaigie augļi	3-5 dienas	9-12 mēneši

Dārzeņi

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Sparģeļi	2-3 dienas	-
Brokoļi, Briseles kāposti, zaļie zirnīši, sēnes	3-5 dienas	-
Kāposts, ziedkāposts, selerija, gurķi, lapu salāti	1 nedēļa	-
Burkāni, bietes, redīsi	2 nedēļas	-

Modeļa un rezerves daļu pasūtīšanas informācija

Modeļa informācija

Lai piekļūtu EPREL modeļa reģistrācijai:

1. Dodieties uz vietni https://eprel.ec.europa.eu
2. Iegūstiet modeļa identifikatoru no produkta enerģijas marķējuma un ierakstiet to meklēšanas lodziņā
3. Tiek parādīta modeļa enerģijas marķējuma informācija

Rezerves daļu informācija

- Minimālais periods, cik ilgi ir pieejamas rezerves daļas, kas nepieciešamas ierīces remontam
  - 7 gadi termostatiem, temperatūras sensoriem, iespiedshēmu platēm un gaismas avotiem, durvju rokturiem, durvju eņģēm, paliktņiem, groziem (kastēm vai atvilktnēm)
  - 10 gadi durvju groziem
- Ražotāja piedāvātās dzesēšanas ierīces garantijas minimālais periods ir 24 mēneši.
- Atbilstošā informācija rezerves daļu pasūtīšanai; tieša vai ar citu ražotāja, importētāja vai pilnvarota pārstāvja kanālu starpniecību.
- Profesionālu remonta informāciju skatiet vietnē http://samsung.com/support.
  Lietotāja apkopes rokasgrāmatu skatiet vietnē http://samsung.com/support.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Piezīmēm

PIEZĪME

Ar šo Samsung paziņo, ka šī radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES un atbilstošajām AK likumā noteiktajām prasībām.
Pilns ES atbilstības deklarācijas un AK atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: Oficiālo atbilstības deklarāciju var atrast http://www.samsung.com. Dodieties uz Support (Atbalsts) > Product Support (Izstrādājuma atbalsts) un ievadiet modeļa nosaukumu.

	Frekvences diapazons	Raidītāja jauda (maks.)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Sazinieties ar SAMSUNG WORLD WDE


Ja jums ir ar Samsung produktu saistīts jautājums vai ieteikums, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Apkalpošanas centrs	Tīmekļa vietne
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Hladilnik

Uporabniški priročnik

Samostoječi aparat

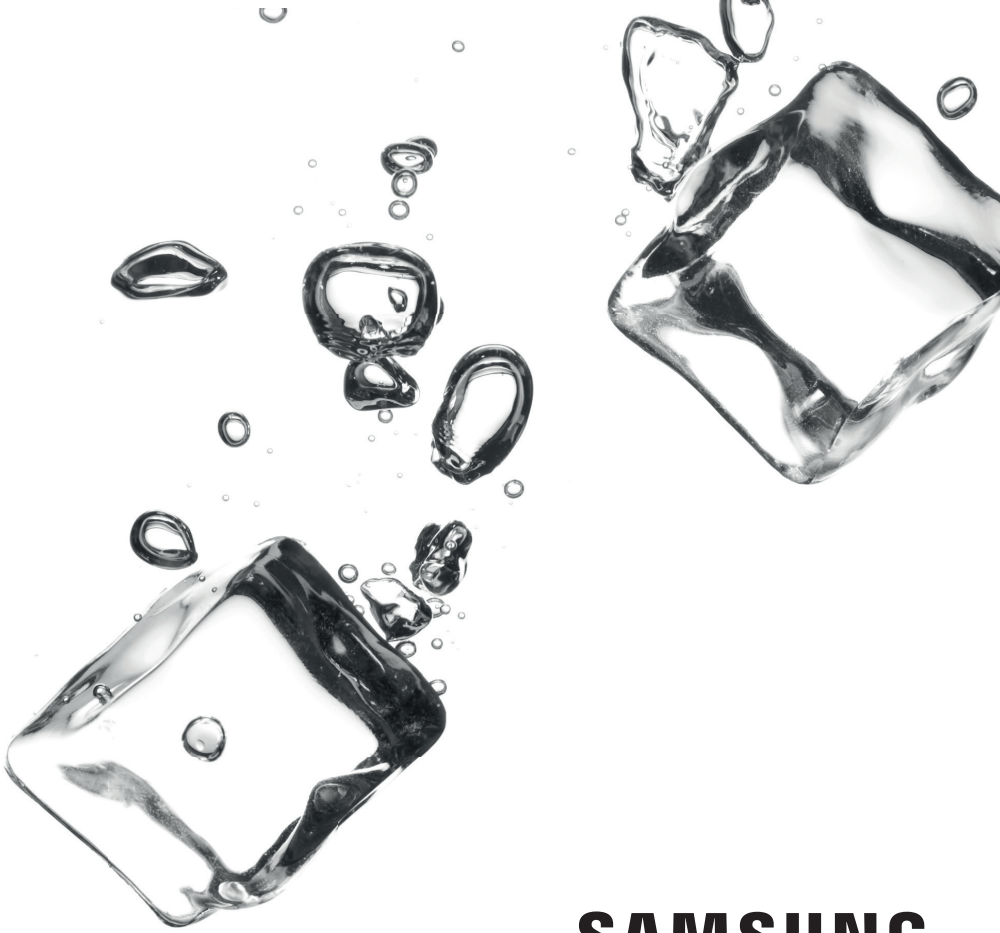

SAMSUNG

Kazalo

Varnostne informacije **4**

Kaj morate vedeti o varnostnih informacijah 4
Pomembni varnostni simboli in varnostni ukrepi: 6
Pomembni varnostni ukrepi 7
Pomembni varnostni znaki za prevoz in mesto namestitve 10
Pomembna opozorila za montažo 11
Opozorila ob namestitvi 14
Pomembna opozorila o uporabi 15
Svarila za uporabnika 20
Opozorila za čiščenje 23
Pomembna opozorila o odlaganju 24
Dodatni nasveti za pravilno uporabo 25
Navodila o WEEE – Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi 27

Namestitev **28**

Hladilnik na prvi pogled 28
Namestitev po korakih 30

Postopki **44**

Glavna plošča 44
Nastavitev želene temperature ali funkcije 46
Spreminjanje temperaturne lestvice 47
Vklop ali izklop ledomata (samo določeni modeli) 47
Vklop ali izklop omrežja Wi-Fi 48
SmartThings 49
Posebne funkcije 52

Vzdrževanje **55**

Rokovanje in nega 55
Čiščenje 59
Zamenjava 60

Odpravljanje težav **61**

Splošno 61
Ali iz hladilnika prihajajo neobičajni zvoki? 64
SmartThings 66

Dodatek **67**

Varnostna navodila 67
Navodila za namestitev 67
Navodila glede temperature 68
Informacije o modelu in naročanju rezervnih delov 71

Open Source Announcement 72

Varnostne informacije

Pred uporabo svojega novega hladilnika Samsung temeljito preberite ta priročnik, da zagotovite, da ste seznanjeni z uporabo značilnosti in funkcij, ki jih vaš novi aparat varno in učinkovito ponuja.

Kaj morate vedeti o varnostnih informacijah

- Opozorila in pomembne varnostne informacije v tem priročniku ne vključujejo vseh možnih stanj in situacij, ki se lahko pojavijo.
  Vaša odgovornost je, da pri namestitvi, vzdrževanju in uporabi aparata uporabljate zdravo pamet, previdnost in skrb.
- Ker so v teh navodilih za uporabo zajeti različni modeli, se lahko značilnosti vašega hladilnika nekoliko razlikujejo od značilnosti, opisanih v tem priročniku, pa tudi vsi varnostni znaki niso nujno veljavni. Če imate kakršna koli vprašanja ali če vas kar koli zanima, se obrnite na najbližji servisni center ali pa pomoč in informacije poiščite na spletu na naslovu www.samsung.com.
- Kot hladilno sredstvo se uporablja R-600a ali R-134a. Oglejte si nalepko kompresorja na hrbtni strani aparata ali nalepko s podatki v hladilniku, da vidite, katero hladilno sredstvo se uporablja v aparatu. Če izdelek vsebuje vnetljiv plin (hladilno sredstvo R-600a), se za varno odlaganje izdelka med odpadke obrnite na pristojni lokalni organ.
- Zaradi preprečevanja nastajanja vnetljive mešanice plina in zraka v primeru puščanja hladilnega krogotoka je treba pri določanju velikosti prostora za namestitev aparata upoštevati količino uporabljenega hladilnega sredstva.

- Če so na aparatu vidni znaki poškodb, ga ne vklopite. Če ste v dvomih, se obrnite na prodajalca. Pri izbiri prostora je treba upoštevati pravilo 1 m^3 prostora za vsakih 8 g hladilnega sredstva R-600a v aparatu.
  Količina hladilnega sredstva v vašem aparatu je navedena na identifikacijski ploščici v aparatu.
- Hladilno sredstvo, ki brizga iz cevi, se lahko vžge ali povzroči poškodbo oči. Če iz cevi uhaja hladilno sredstvo, ne uporabljajte odprtega ognja in odmaknite vnetljive stvari stran od aparata ter takoj prezračite prostor.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali eksplozije.
- Če želite preprečiti onesnaženje živil, upoštevajte naslednja navodila:
  - Če so vrata odprta dalj časa, lahko pride do občutnega povišanja temperature v predelih aparata.
  - Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik z živili in z dostopnimi sistemi iztekanja.
  - Očistite posode za vodo, če jih niste uporabljali 48 ur; iztočite vodni sistem, povezan z oskrbo z vodo, če vode niste iztekli 5 dni.
  - Surovo meso in ribe hranite v primernih vsebnikih v hladilniku, da preprečite stik z drugimi živili oz. morebitno kapljanje nanje.
  - Predeli za zamrznjeno hrano z dvema zvezdicama so primerni za shranjevanje zamrznjenih živil, shranjevanje ali izdelavo sladoleda oz. izdelavo ledenih kock.

Varnostne informacije

- Predeli z eno, dvema ali tremi zvezdicami niso primerni za zamrzovanje svežih živil.
- Če bo hladilnik dalj časa prazen, ga prej izklopite, odtajajte, očistite in obrišite ter pustite vrata odprta, da preprečite nastajanje plesni v aparatu.

Pomembni varnostni simboli in varnostni ukrepi:

Upoštevajte vsa varnostna navodila v tem priročniku. V priročniku se uporabljajo naslednji varnostni simboli.

⚠ OPOZORILO

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe, materialno škodo in/ali smrt.

⚠ PREVIDNO

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

OPOMBA

Koristne informacije, s katerimi lahko uporabnik bolje razume delovanje hladilnika ali ga bolje izkoristi.

Namen varnostnih znakov je preprečevanje poškodb vas in drugih.

Natančno jih upoštevajte.

Ko preberete ta razdelek, ga shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.

Pomembni varnostni ukrepi



OPOZORILO: nevarnost požara/vnetljivi materiali

⚠ OPOZORILO

- Pri nameščanju aparata zagotovite, da se napajalni kabel ne ujame ali poškoduje.
- Za aparat ne postavljajte več prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov.
- Polnite le s pitno vodo.
- Priključite le na oskrbo s pitno vodo.
- Prezračevalne odprtine v ohišju aparata ali vgrajeni strukturi ne smejo biti prekrite.
- Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih pripomočkov za pospeševanje odtajanja razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.
- Ne uporabljajte električnih aparatov v predelih za shranjevanje živil, razen če so takšni, kot jih priporoča proizvajalec.

- Aparata ne smejo uporabljati osebe (in otroci) s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali osebe, ki imajo premalo izkušenj in znanja, razen če jih nadzira ali jim o uporabi aparata svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Varnostne informacije

- Če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata, smejo ta aparat uporabljati otroci, stari od 8 let naprej, in osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, če pri tem nimajo nadzora. Otroci, stari med 3 in 8 leti, lahko vstavljajo živila v hladilnik oz. jih iz njega odstranjujejo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne pride do nevarnosti.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko aparat v sili hitro odklopite z napajanja.
  - Vtičnica ne sme biti na zadnji strani aparata.
- V aparatu ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke z vnetljivim pogonskim gorivom.
- Če je izdelek opremljen z lučkami LED, ne razstavljajte pokrova lučk in lučk LED sami.
  - Obrnite se na servisni center Samsung.
  - Uporabljajte samo lučke LED, ki jih ponuja proizvajalec ali serviserji.
- Starih kompletov cevi ne smete ponovno uporabiti, temveč uporabite nove komplete, ki so priloženi aparatu.
- Dovod vode v hladilnik je lahko priključen le na dovod pitne vode. Za pravilno delovanje ledomata mora biti voda pod tlakom 206–861 kPa (30–125 psi).
- Za najbolj učinkovito uporabo energije morajo notranji nastavki, kot so na primer košare, predali, police, biti v položaju, ki ga določi proizvajalec.

- Za najboljšo energetsko učinkovitost tega izdelka pustite vse police, predale in košare v prvotnem položaju.

Kako omejiti porabo energije

- Aparat namestite na hladno in suho mesto z zadostnim prezračevanjem.
- Poskrbite, da ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali nameščen v bližini neposrednega izvora toplote (na primer radiatorja).
  - Zaradi energijske učinkovitosti priporočamo, da ne prekrivate prezračevalnih odprtin in rešetk.
  - Počakajte, da se topla hrana ohladi, preden jo postavite v aparat.
  - Če želite odtajati zmrznjeno hrano, jo dajte v hladilnik. Nizka temperatura zmrznjenih izdelkov pomaga hladiti hrano v hladilniku.
  - Ko dajete živila v hladilnik ali jih jemljete iz njega, naj vrata ne bodo predolgo odprta.
  - Krajši kot bo čas odprtih vrat, manj ledu bo nastajalo v zamrzovalniku.
  - Redno čistite hrbtno stran hladilnika. Nabiranje prahu povzroči večjo porabo energije.
  - Nastavljena temperatura naj ne bo nižja, kot je potrebno.
  - Zagotovite ustrezno izpušno odprtino v spodnjem delu hladilnika ter na njegovi hrbtni strani. Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.

Varnostne informacije

- Ob nameščanju poskrbite za razmik na desni, levi, zadnji in zgornji strani. Tako boste pomagali zagotoviti manjšo porabo energije in nižje zneske na računih za elektriko.

Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvih in za podobne namene, kot so

- kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih območjih;
- kmetijski objekti in za gostje v hotelih, motelih in drugih vrstah prenočišč;
- prenočišča, ki ponujajo posteljo in zajtrk;
- strežba hrane in druge neprodajne dejavnosti.

Pomembni varnostni znaki za prevoz in mesto namestitve

⚠ OPOZORILO

- Pri prevažanju in nameščanju aparata je treba paziti, da se ne poškoduje noben del hladilnega krogotoka.
  - Hladilno sredstvo, ki uhaja iz cevi, se lahko vžge ali povzroči poškodbo oči. Če odkrijete puščanje, ne uporabljajte odprtega ognja ali možnih virov vžiga in več minut prezračujte prostor, v katerem stoji aparat.
  - Aparat vsebuje majhno količino izobutana (R-600a), hladilnega sredstva v obliki naravnega plina z visoko okoljsko združljivostjo, ki pa je tudi gorljiv. Pri prevažanju in nameščanju aparata je treba paziti, da se ne poškoduje noben del hladilnega krogotoka.

- Pri prevažanju in nameščanju hladilnika se ne dotikajte cevi za vodo na njegovi hrbtni strani.
  - S tem lahko poškodujete hladilnik, tako da vodomat ne bo deloval.

Pomembna opozorila za montažo

⚠ OPOZORILO

- Hladilnika ne nameščajte v vlažen prostor ali prostor, v katerem lahko pride v stik z vodo.
  - Obrabljena izolacija električnih delov lahko povzroči električni udar ali požar.
- Hladilnika ne nameščajte na neposredno sončno svetlobo ali izpostavljajte toploti iz peči, sobnih grelnikov ali drugih aparatov.
- Ne priključujte več aparatov v en razdelilnik. Hladilnik mora vedno biti priključen v svojo električno vtičnico z nazivno napetostjo, ki se ujema z napetostjo, navedeno na ploščici s podatki hladilnika.
  - To zagotavlja najboljše delovanje in tudi preprečuje preobremenitev hišnih tokokrogov, ki lahko zaradi pregretih žic povzroči nevarnost požara.
- Če je stenska vtičnica zrahljana, ne vstavite napajalnega vtiča.
  - Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Ne uporabljajte napajalnega kabla, ki je razpokan ali odrgnjen kjerkoli po celotni dolžini ali na koncih.
- Napajalnega kabla ne upogibajte preveč in nanj ne polagajte težkih predmetov.

Varnostne informacije

- Napajalnega kabla ne vlecite in ga ne upogibajte preveč.
- Napajalnega kabla ne zvijajte in ga ne vozlajte.
- Kabla ne obešajte na kovinske predmete, ne postavljajte težkih predmetov nanj, ne vstavljajte ga med predmete in ne potiskajte ga v prostor za aparatom.
- Pazite, da pri premikanju hladilnika ne zmečkate ali poškodujete napajalnega kabla.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Nikoli ne izklopite hladilnika s potegom napajalnega kabla. Vedno čvrsto primite za vtič in potegnite iz vtičnice.
  - Poškodba kabla lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.
- V bližini hladilnika ne uporabljajte aerosolov.
  - Uporaba aerosolov v bližini hladilnika lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Aparata ne nameščajte v bližino grelnika ali vnetljivega materiala.
- Naprave ne postavite na mesto, kjer se lahko pojavi uhajanje plina.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Hladilnik je treba pred uporabo pravilno postaviti in namestiti v skladu z navodili v tem priročniku.
- Napajalni vtič priključite v pravilnem položaju, tako da kabel visi navzdol.
  - Če napajalni vtič priključite tako, da je obrnjen narobe, se lahko pretrga žica, kar lahko povzroči požar ali električni udar.
- Poskrbite, da zadnja stran hladilnika ne stisne ali poškoduje napajalnega vtiča.

- Embalažo shranjujte tako, da ni dosegljiva otrokom.
  - Če si otrok embalažo da na glavo, lahko pride do smrti zaradi zadušitve.
- Naprave ne namestite na vlažno, oljno ali prašno mesto, ali na mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi in vodi (dežnim kapljicam).
  - Obrabljena izolacija električnih delov lahko povzroči električni udar ali požar.
- Če je v hladilniku prah ali voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
  - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
- Ne stojte na aparatu in nanj ne postavljajte predmetov (kot so perilo, prižgane sveče, prižgane cigarete, posode, kemikalije, kovinski predmeti itd.).
  - V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali telesnih poškodb.
- Preden boste izdelek prvič priključili na napajanje, morate odstraniti vso zaščitno plastično folijo.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z rozetama, ki se uporabljata za prilagoditev vrat, ali s sponkami za vodne cevi.
  - Tveganje smrti zaradi zadušitve, če otrok pogoltne zaskočni obroč ali sponko za vodne cevi. Hranite zaskočne obroče in sponke za vodne cevi izven dosega otrok.
- Hladilnik mora biti varno ozemljen.
  - Vedno se prepričajte, da ste hladilnik ozemljili, preden pregledate ali popravljate kateri koli del aparata. Uhajanje napetosti lahko povzroči hud električni udar.

Varnostne informacije

- Za ozemljitev ne uporabljajte cevi za plin, telefonskih kablov ali drugih potencialnih strelovodnih palic.
  - Hladilnik morate ozemljiti, da preprečite uhajanje elektrike ali električne udare, ki jih povzroči uhajanje toka iz hladilnika.
  - V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, eksplozije ali težav z izdelkom.
- Napajalni vtič trdno priključite v stensko vtičnico. Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča, kabla ali zrahljane napajalne vtičnice.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Varovalko za hladilnik mora zamenjati usposobljen strokovnjak ali serviser.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.

Opozorila ob namestitvi

⚠ PREVIDNO

- Pustite dovolj prostora okrog hladilnika in ga postavite na ravno površino.
  - Če je hladilnik nagnjen, se lahko zmanjšata učinkovitost hlajenja in uporabna doba hladilnika.
- Po namestitvi in vklopu naj aparat miruje 2–3 ure, preden začnete vanj nalagati živila.

- Priporočamo, da hladilnik namesti usposobljen tehnik ali storitveno podjetje.
  - Če tega ne storite, lahko ima to za posledico električni udar, požar, eksplozijo, težave z izdelkom ali telesne poškodbe.

Pomembna opozorila o uporabi

⚠ OPOZORILO

- Napajalnega vtiča ne vstavljajte v vtičnico z mokrimi rokami.
  - Pride lahko do električnega udara.
- Ne shranjujte predmetov na vrhu aparata.
  - Ko odprete ali zaprete vrata, lahko predmeti padejo in povzročijo telesne poškodbe in/ali materialno škodo.
- Ne vstavljajte rok, stopal ali kovinskih predmetov (kot so jedilne paličice itd.) v spodnjo ali zadnjo stran hladilnika.
  - V tem primeru lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.
  - Ostri robovi lahko povzročijo telesne poškodbe.
- Ne dotikajte se notranjih sten zamrzovalnika ali izdelkov v zamrzovalniku z mokrimi rokami.
  - To lahko povzroči ozebline.
- Na hladilnik ne postavljajte posod, napolnjenih z vodo.
  - V primeru razlitja lahko pride do požara ali električnega udara.

Varnostne informacije

- V hladilniku ne shranjujte hlapljivih ali vnetljivih predmetov ali snovi (benzena, razredčila, propana, alkohola, etra ali utekočinjenega naftnega plina in drugih podobnih izdelkov).
  - Ta hladilnik je namenjen le shranjevanju hrane.
  - To lahko povzroči požar ali eksplozijo.
- Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom.
  - Držite prste iz območij »ščipanja«. Prostori med vrati in omaro morajo biti majhni. Pazite, ko vrata odprete v prisotnosti otrok.
- Med vrata ne vstavljajte svojih ali otrokovih prstov.
  - S prsti ne segajte v levo in desno režo vrat. Previdno odpirajte vrata, če imate med njimi prste.
- Ne dovolite otrokom, da se obešajo na vrata ali predale na vratih. Pride lahko do hudih telesnih poškodb.
- Ne dovolite otrokom, da vstopijo v notranjost hladilnika. Lahko bi se ujeli.
- Ne segajte z rokami v spodnje območje pod aparatom.
  - Ostri robovi lahko povzročijo telesne poškodbe.
- V hladilniku ne shranjujte farmacevtskih izdelkov, znanstvenih materialov ali izdelkov, občutljivih na temperaturo.
  - V hladilniku ne shranjujte izdelkov, ki zahtevajo strog nadzor temperature.
- Če zaznate vonj po zdravilu ali dimu, takoj izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.

- Če je v hladilniku prah ali voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
  - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
- Ne dovolite otrokom, da stopajo na predal.
  - Predal se lahko zlomi in povzroči zdrs.
- Ne puščajte vrat hladilnika odprtih, ko je hladilnik nenadzorovan, in ne dovolite otrokom, da vstopajo v notranjost hladilnika.
- Dojenčkom ali otrokom ne omogočite vstopa v predal.
  - To lahko povzroči smrt zaradi zadušitve zaradi ujetja ali telesne poškodbe.
- Hladilnika ne prenapolnite s hrano.
  - Ko odprete vrata, lahko iz hladilnika pade predmet in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
- Na površino naprave ne razpršite hlapljivih snovi, kot so na primer insekticidi.
  - To je tako škodljivo za ljudi, in ima lahko za posledico električni udar, požar ali težave z izdelkom.
- V odprtino vodomata, žlebič za led in posodo za led nikoli ne segajte s prsti ali drugimi predmeti.
  - Pride lahko do telesnih poškodb ali materialne škode.
- V bližini ali notranjosti hladilnika ne uporabljajte ali shranjujte snovi, občutljivih na temperaturo, kot so vnetljiva razpršila, vnetljivi predmeti, suhi led, zdravila ali kemikalije.
- Za sušenje notranjosti hladilnika ne uporabite sušilnika za lase. V hladilnik ne postavite prižgane sveče za odstranjevanje neprijetnega vonja.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.

Varnostne informacije

- Posodo za vodo, pladenj za led in kocke za vodo napolnite samo s pitno vodo (mineralno ali prečiščeno vodo).
  - V posodo ne nalivajte čaja, soka ali športnih napitkov, ker lahko poškodujete hladilnik.
- Ne stojte na aparatu in nanj ne postavljajte predmetov (kot so perilo, prižgane sveče, prižgane cigarete, posode, kemikalije, kovinski predmeti itd.). V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali telesnih poškodb. Na aparat ne postavljajte posod, napolnjenih z vodo.
  - V primeru razlitja lahko pride do požara ali električnega udara.
- Ne glejte dlje časa neposredno v UV-lučko LED.
  - Zaradi ultravijoličnih žarkov lahko pride do obremenitve oči.
- Polic ne vstavljajte v aparat z napačno stranjo navzgor. Blokada polic morda ne bo delovala.
  - Steklena polica lahko pade, zaradi česar lahko pride do telesnih poškodb.
- Držite prste iz območij »ščipanja«. Prostori med vrati in omaro morajo biti majhni. Pazite, ko vrata odprete v prisotnosti otrok.
- Če odkrijete uhajanje plina, ne uporabljajte odprtega ognja ali možnih virov vžiga in več minut prezračujte prostor, v katerem stoji aparat.
  - Ne dotikajte se aparata ali napajalnega kabla.
  - Ne uporabite ventilatorja.
  - Iskra bi lahko povzročila požar ali eksplozijo.
- Steklenice morajo biti shranjene tesno skupaj, da ne padejo ven.

- Ta izdelek je namenjen samo shranjevanju hrane v domačem okolju.
- V odprtino vodomata, žlebič za led in posodo za led nikoli ne segajte s prsti ali drugimi predmeti.
  - Pride lahko do telesnih poškodb ali materialne škode.
- Hladilnika ne poskušajte popravljati, razstavljati ali prilagajati sami.
- Ne uporabljajte nobenih drugih varovalk (kot so bakrene ali jeklene žice itd.), razen standardnih.
- Če morate vaš hladilnik popraviti ali ga ponovno namestiti, se obrnite na najbližji servisni center.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali telesnih poškodb.
- Če hladilnik oddaja pekoč vonj ali dim, ga takoj izklopite in se obrnite na servisni center Samsung Electronics.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do nevarnosti požara ali električnega udara.
- Pred zamenjavo notranjih lučk hladilnika izvlecite napajalni vtič iz vtičnice.
  - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.
- Če pri zamenjavi lučke, ki ni LED, naletite na težavo, se obrnite na servisni center družbe Samsung.
- Napajalni vtič trdno priključite v stensko vtičnico.
- Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča, kabla ali zrahljane napajalne vtičnice.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.

Varnostne informacije

Svarila za uporabnika

⚠ PREVIDNO

- Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
  - V odtajani hrani se škodljive bakterije razvijejo hitreje kot v sveži.
  - Ob drugem odtajanju se razgradi še več celic, ki izločijo vlago in vplivajo na kakovost izdelka.
- Mesa ne tajajte pri sobni temperaturi.
  - Varnost surovega živila je odvisna od tega, ali ste pravilno ravnali z njim.
- V zamrzovalnik ne dajajte stekla, steklenic ali gaziranih pijač.
  - Posoda lahko zmrzne in poči, zaradi česar lahko pride do telesnih poškodb.
- Uporabljajte samo ledomat, s katerim je opremljen hladilnik.
- Če boste dlje časa odsotni (na primer na počitnicah) ter vodomata in ledomata ne boste uporabljali, zaprite ventil za vodo.
  - Lahko bi začela puščati voda.
- Če hladilnika ne boste uporabljali dalj časa (3 tedne ali več), ga izpraznite, izpraznite tudi posodo za led, izključite iz električnega omrežja, zaprite ventil za vodo, do suhega obrišite notranje stene ter pustite vrata odprta, da preprečite nabiranje neprijetnih vonjav in plesni.
- Če želite zagotoviti optimalno delovanje izdelka:
  - Ne postavljajte hrane preblizu odprtine na zadnji strani hladilnika, saj lahko ovira prosto kroženje zraka v hladilnem prostoru.

- Preden postavite hrano v hladilnik, jo primerno ovijte ali dajte v zrakotesno posodo.
- Spremljajte najdaljše čase shranjevanja in roke uporabe zmrznjenih izdelkov.
- Če boste odsotni manj kot tri tedne, hladilnika ni treba izključiti iz električnega omrežja. Če pa boste odsotni več kot tri tedne, odstranite vso hrano in izpraznite posodo za led, hladilnik izključite iz električnega omrežja, zaprite ventil za vodo, do suhega obrišite notranje stene ter pustite vrata odprta, da preprečite nabiranje neprijetnih vonjav in plesni.

• Servisna garancija in spremembe.
  - Sprememb ali prilagoditev, ki jih na tem aparatu izvede tretja oseba, Samsungov garancijski servis ne pokriva in Samsung ni odgovoren za varnostne težave, do katerih pride zaradi prilagoditev, ki jih izvede tretja oseba.
• Ne prekrivajte zračnikov v notranjosti hladilnika.
  - Če so odprtine za zrak prekrite, na primer s plastično vrečko, se lahko temperatura hladilnika preveč spusti. Če to obdobje hlajenja traja predolgo, lahko poči filter za vodo, kar povzroči uhajanje vode.
• Uporabljajte samo ledomat, s katerim je opremljen hladilnik.
• Obrišite odvečno vlago v notranjosti in pustite vrata odprta.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do pojava neprijetnih vonjav in plesni.
• Če je hladilnik odklopljen z napajanja, počakajte najmanj pet minut, preden ga priklopite nazaj.

Varnostne informacije

- Če je hladilnik zmočila voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
- Na steklene površine ne udarjajte ali nanašajte prevelike sile.
  - Zlomljeno steklo lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo.
- Napolnite posodo za vodo in pladenj za ledene kocke samo s pitno vodo (voda iz pipe, mineralna voda ali prečiščena voda).
  - Rezervoarja ne napolnite s čajem ali športnimi napitki. S tem bi lahko hladilnik poškodovali.
- Pazite, da si ne priščipnete prstov.
- Če je hladilnik poplavljen, se nujno obrnite na najbližji servisni center.
  - Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- V predalih na vratih hladilnika ne hranite rastlinskega olja. Olje se lahko strdi, pri čemer postane neokusno in ga je težko uporabljati. Poleg tega lahko olje iz odprte posode pušča, zaradi česar lahko poči predal na vratih. Posodo z oljem je po odprtju najbolje hraniti na hladnem in temnem mestu, npr. v omari ali shrambi.
  - Primeri rastlinskih olj: olivno, koruzno, iz semen grozdja itd.

Opozorila za čiščenje

⚠ PREVIDNO

- Ne razpršujte vode neposredno po notranji ali zunanji strani hladilnika.
  - Obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
- Za sušenje notranjosti hladilnika ne uporabite sušilnika za lase.
- V hladilnik ne postavite prižgane sveče za odstranjevanje neprijetnega vonja.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Čistil ne razpršujte neposredno na zaslon.
  - Črke, natisnjene na zaslonu, lahko odstopijo.
- Če v napravo vdrejo kakšne tuje snovi, kot na primer voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na najbližji servisni center.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.
- Uporabite čisto, suho krpo, da odstranite vse tujke ali prah iz nastavkov napajalnega vtiča. Za čiščenje vtiča ne uporabljajte mokre ali vlažne krpe.
  - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
- Ne čistite aparata z neposrednim pršenjem vode.
- Za čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčila ali klorida Clorox.
  - Te snovi lahko poškodujejo površino aparata in povzročijo požar.

Varnostne informacije

- Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v odprtino vodomata.
  - Pride lahko do telesnih poškodb ali materialne škode.
- Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli aparat odklopite iz stenske vtičnice.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.
- Hladilnik čistite s čisto gobo ali z mehko krpo in toplo vodo, v katero ste zmešali blago čistilo.
- Na zunanjih površinah (vratih in omari), plastičnih delih, obrobah vrat in notranjosti ter tesnilih ne uporabljajte jedkih in močnih čistil, kot so razpršila za okna, čistila za poliranje, vnetljive tekočine, solna kislina, čistilni voski, koncentrirana čistila, belila in čistila, ki vsebujejo naftne derivate.
  - Ti lahko opraskajo ali poškodujejo material.
- Steklenih polic in pokrovov ne čistite s toplo vodo, ko so hladni. Steklene police in pokrovi lahko pri hitrih spremembah temperature ter pri udarcih in padcih počijo.

Pomembna opozorila o odlaganju

⚠ OPOZORILO

- Embalažo izdelka zavrzite na okolju prijazen način.
- Pred odlaganjem se prepričajte, da na hrbtni strani hladilnika ni poškodovana nobena cev.

- Kot hladilno sredstvo se uporablja R-600a ali R-134a. Oglejte si nalepko kompresorja na hrbtni strani aparata ali nalepko s podatki v hladilniku, da vidite, katero hladilno sredstvo je uporabljeno v hladilniku. Če hladilnik vsebuje vnetljiv plin (hladilno sredstvo R-600a), se za varno odlaganje izdelka obrnite na pristojni lokalni organ.
- Pri odlaganju tega hladilnika odstranite vrata/vratna tesnila in zapah vrat, tako da se otroci ali živali ne morejo zapreti v hladilnik. Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom. Če se otrok ujame v notranjost, se lahko poškoduje ali zaduši.
  - Če se otrok zapre v aparat, se lahko poškoduje ali umre zaradi zadušitve.
- Za izolacijo se uporablja ciklopentan. Pri odlaganju plinov v izolacijskem materialu je treba upoštevati poseben postopek. Za okolju prijazno odlaganje tega izdelka se obrnite na lokalne oblasti.
- Vso embalažo shranjujte tako, da ni dosegljiva otrokom, saj je zanje lahko nevarna.
  - Če si otrok da vrečo čez glavo, se lahko zaduši.

Dodatni nasveti za pravilno uporabo

- V primeru izpada elektrike pokličite lokalno pisarno elektrodistribucijskega podjetja in vprašajte, kako dolgo bo trajal izpad.
  - Večina izpadov elektrike, ki trajajo do dve uri, ne vpliva na temperature hladilnika. Med izpadom elektrike čim manj odpirajte vrata.

Varnostne informacije

  - Če izpad elektrike traja dlje kot 24 ur, odstranite in zavrzite vso zmrznjeno hrano.
- Če je hladilnik dlje časa nameščen na mestu s temperaturo, ki je nižja od tiste, za katero je zasnovan, morda ne bo deloval enakomerno (možnost odtajanja vsebine ali temperatura v prostoru za zmrznjeno hrano lahko preveč naraste).
- Pri posameznih živilih lahko hramba v hladilniku slabo vpliva na ohranjanje zaradi njihovih lastnosti.
- Aparat je opremljen s sistemom proti nabiranju ledu, kar pomeni, da ni treba ročno odstranjevati ledu iz njega. To se izvaja samodejno.
- Naraščanje temperature med odtajanjem je skladno z zahtevami standarda ISO. Če pa želite med odtajanjem aparata preprečiti preveliko naraščanje temperature zmrznjene hrane, zmrznjeno hrano zavijte v več slojev časopisnega papirja.
- Zmrznjene hrane, ki se je popolnoma odtajala, ne zamrzujte znova.
- Temperatura v razdelkih z dvema zvezdicama ali prostorih s simbolom dveh zvezdic (**) je rahlo višja kot v preostanku zamrzovalnega prostora.
  Pri razdelkih ali prostorih z dvema zvezdicama je treba upoštevati navodila in/ali tovarniško stanje.

Navodila o WEEE – Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi



Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Če želite izvedeti več o Samsungovih okoljskih obvezah in regulativnih obveznostih za izdelek, na primer o direktivah REACH in OEEO ter o direktivi o baterijah, na spletnem mestu www.samsung.com obiščite stran, posvečeno trajnosti

(velja samo za izdelke, ki se prodajajo v evropskih državah in v ZK).

Namestitev


Pazljivo sledite tem navodilom, da zagotovite pravilno namestitev hladilnika in preprečite nesreče pred uporabo.

⚠ **OPOZORILO**

- Ta hladilnik uporabljajte samo skladno z njegovim namenom, kot je opisano v tem priročniku.
- Vsako servisiranje mora opraviti strokovnjak.
- Embalažni material izdelka zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Pred servisiranjem ali zamenjavo delov izključite napajalni vtič iz električnega omrežja, da preprečite električni udar.

Hladilnik na prvi pogled

Dejanski hladilnik in njegovi sestavni deli se lahko razlikujejo od slik v priročniku, odvisno od modela in države.

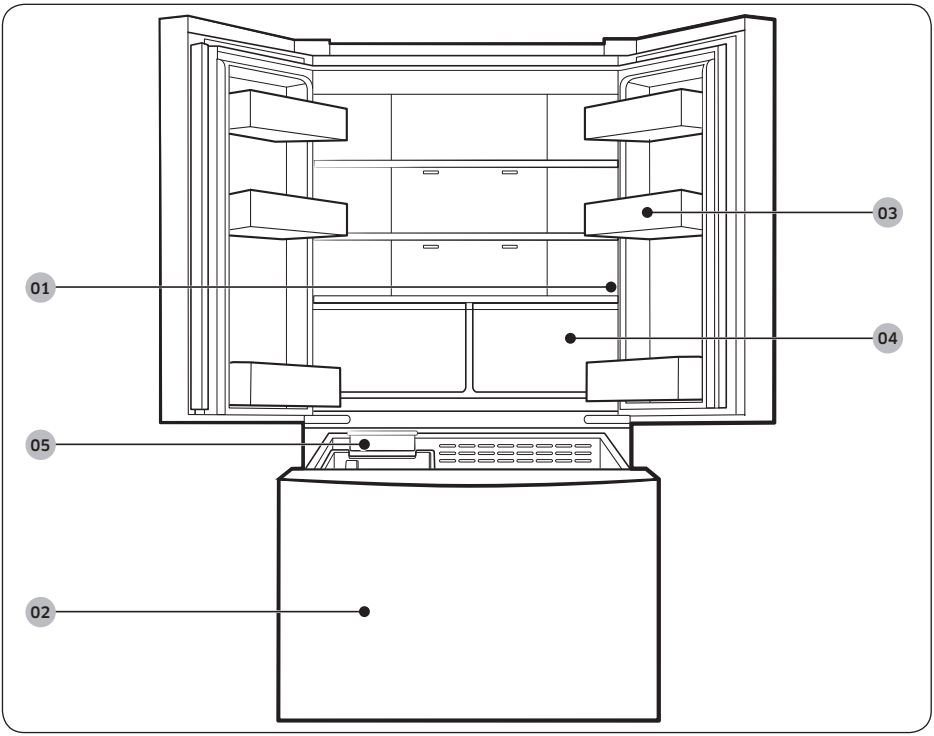

01 Glavna plošča

02 Zamrzovalnik

03 Predali na vratih

04 Predali hladilnika

05 Ledomat *

* samo določeni modeli


OPOMBA

- Za najboljšo energetsko učinkovitost naj bodo vse police, predali in košare v svojem prvotnem položaju.
- Pri zapiranju vrat poskrbite, da je navpično postavljeni del na tečajih v ustreznem položaju, da se druga vrata ne opraskajo.
- Če je navpično postavljen del na tečajih napačno obrnjen, ga postavite v ustrezni položaj in nato zaprite vrata.
- Navpično postavljeni deli na tečajih lahko občasno postanejo vlažni.
- Če vrata zaprete na silo, se lahko odprejo druga vrata.
- Če se okvarijo notranje ali zunanje lučke LED, se obrnite na lokalni servisni center Samsung.
- Če so vrata odprta dalj časa, začne utripati zgornja notranja lučka LED. To je običajno delovanje.

Predali na vratih

Hladilnik je lahko dobavljen s predali na vratih različnih vrst in velikosti. Če so predali na vratih hladilnika pakirani ločeno, si oglejte spodnjo sliko, da jih pravilno namestite.

Število predalov na vratih se lahko razlikuje glede na model.

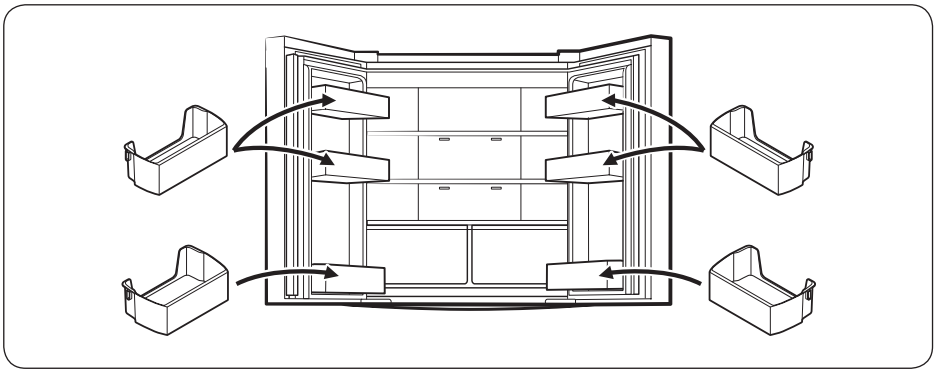

Namestitev

Namestitev po korakih


KORAK 1 Izberite mesto postavitve

Izberite mesto, ki:


- ima trdno, ravno površino brez preprog in talnih oblog, ki bi lahko ovirala prezračevanje;
- ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi;
- ima zadosti prostora za odpiranje in zapiranje vrat;
- ni izpostavljeno virom toplote;
- zagotavlja dovolj prostora za vzdrževanje in servisiranje;
- ima temperaturno območje od 10 do 43 °C.

Razmik

Prostorske zahteve, ki jih potrebujete pri namestitvi, so navedene v naslednjih tabelah in na naslednjih slikah.

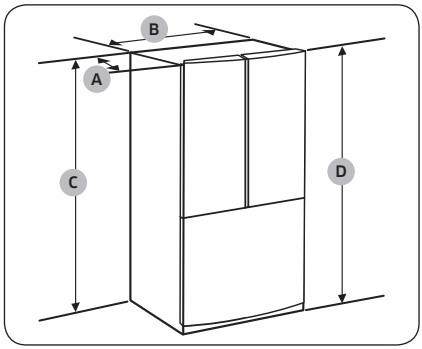

Model	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
Globina »A«	715 mm	765 mm
Širina »B«	817 mm	817 mm
Višina »C«	1749 mm	1749 mm
Skupna višina »D«	1776 mm	1776 mm

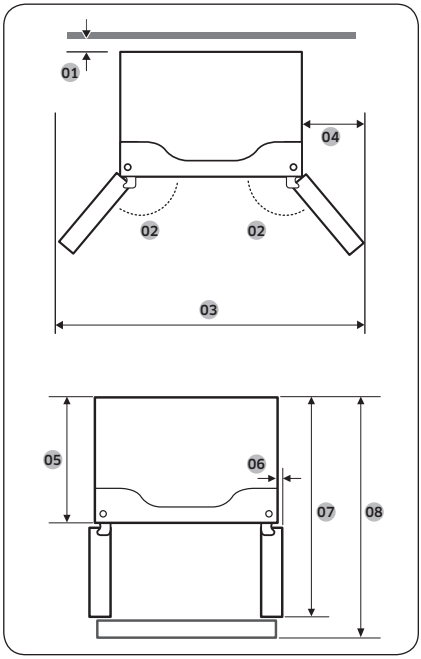

Model	RF44* RF50* RF5G*	RF49* RF57*
01	50 mm	50 mm
02	135°	135°
03	1393 mm	1393 mm
04	291 mm	291 mm
05	625 mm	675 mm
06	31,5 mm	31,5 mm
07	1056 mm	1101 mm
08	1082 mm	1132 mm


OPOMBA

Mere v zgornji tabeli so lahko nekoliko drugačne od dejanskih mer, odvisno od načina merjenja ter zaokroževanja.

Namestitev

KORAK 2 Tla

Če je hladilnik prevelik, da bi ga prinesli skozi vrata, si oglejte Odstranjevanje vrat za lažje prenašanje.

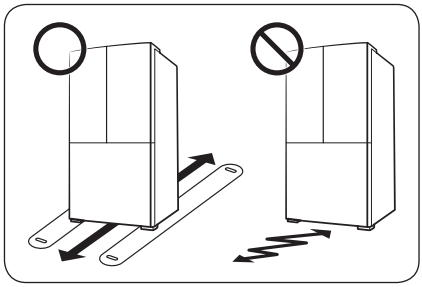

OPOMBA

Da preprečite poškodbe tal, zagotovite, da so sprednje izravnalne noge v pokončnem položaju.

- Površina za namestitev hladilnika mora podpirati polno naložen hladilnik.
- Tla zaščitite tako, da po poti premikanja hladilnika položite velik kos kartona do končnega mesta postavitve.
- Ko je hladilnik je v svojem končnem položaju, ga premikajte le, če je to potrebno, da ne poškodujete tal. Če morate hladilnik premakniti, zaščitite pot premikanja tako, da nanjo položite debelejši papir ali tkanino, npr. stare preproge.


KORAK 3 Odstranjevanje vrat za lažje prenašanje

Če je hladilnik prevelik, da bi ga prinesli skozi vrata v dom ali kuhinjo, si oglejte navodila za odstranitev in ponovno namestitev vrat hladilnika. Če vrat ni treba odstraniti, pojdite na stran **39** in nadaljujte s postopkom namestitve.


⚠ **OPOZORILO**

Pred odstranjevanjem vrat najprej odklopite napajalni kabel hladilnika.


Potrebni pripomočki (niso priloženi)

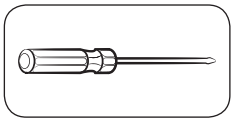


Križni izvijač

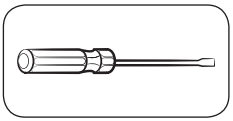


Ploščati izvijač

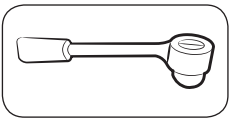

Nasadni ključ 10 mm

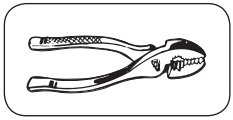


Klešče

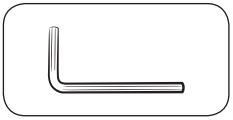


Inbus ključ 5 mm

Namestitev


Odstranitev vrat hladilnika

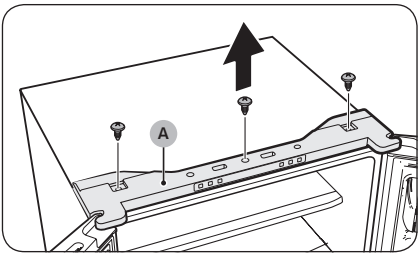


1. S križnim izvijačem odstranite vijake, ki pritrjujejo **zgornji pokrov (A)**.

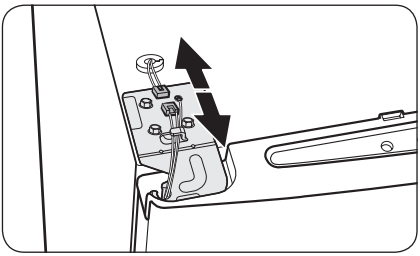


2. Odklopite žice na vrhu hladilnika.

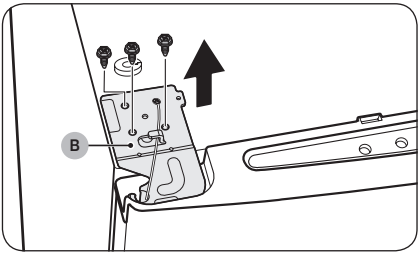

3. Z nasadnim ključem (10 mm) odstranite vijake, ki pritrjujejo **zgornji tečaj (B)**.

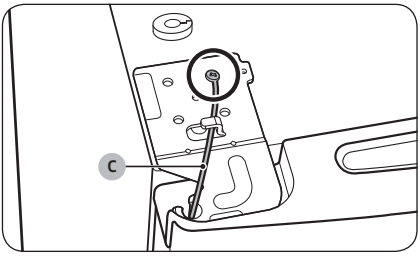

4. S križnim izvijačem odstranite vijak, ki pritrjuje **ozemljitveno žico (C)**.

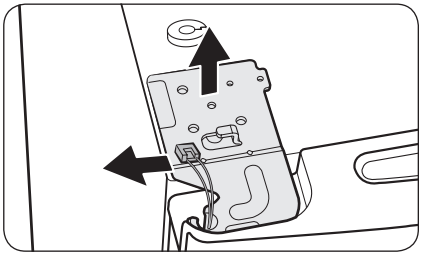

5. Z vrat hladilnika odstranite zgornji tečaj.

OPOMBA

Zgornji tečaj previdno odstranite. Žice od vrat so napeljane skozi tečajno gred.




6. Narahlo povlecite vrata navzgor, da jih odstranite. Pri delu z vrati ne uporabljajte pretirane sile. V nasprotnem primeru vam vrata lahko padejo in vas telesno poškodujejo.
7. Vrata odložite na ravno površino.

Ponovna pritrditev vrat hladilnika


Ko hladilnik premaknete na končno mesto postavitve, ponovno namestite vrata tako, da sledite navodilom za odstranitev v obratnem vrstnem redu.

Namestitev


Odstranitev predala zamrzovalnika

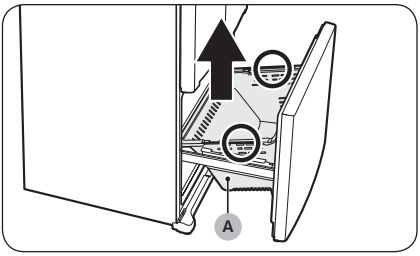


1. V celoti odprite predal zamrzovalnika in nato odstranite **košaro predala (A)** tako, da jo izvlečete.

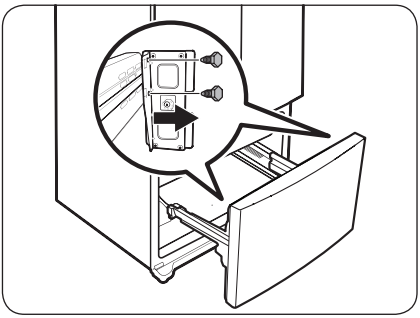

2. Z inbus ključem (10 mm) odstranite 4 vijake, ki pritrjujejo vrata.

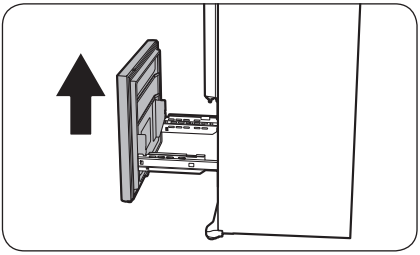


3. Odstranite vrata zamrzovalnika tako, da jih dvignete z vodil.

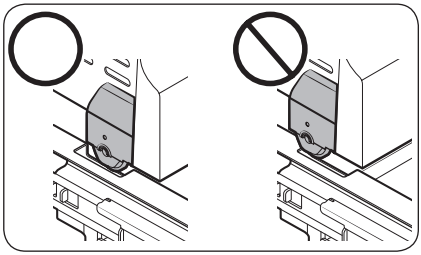


⚠ **PREVIDNO**

- Pazite, da ne opraskate ali poškodujete sklopa vodil.
- Prepričajte se, da so košare zamrzovalnika v pravilnem položaju. V nasprotnem primeru vrat ne bo mogoče pravilno odpirati ali zapirati, zaradi česar začne nastajati zmrzal.
- V predalu zamrzovalnika ne shranjujte preveč živil. Predal zamrzovalnika se zaradi tega lahko ne zapre pravilno, kar povzroči nastanek zmrzali.

Ponovna namestitev predala zamrzovalnika

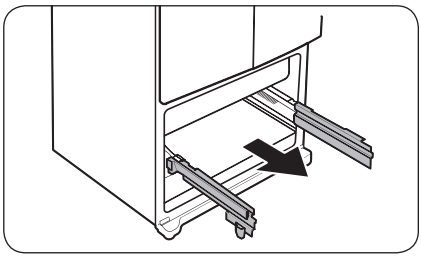


1. V celoti izvlecite vodila predala zamrzovalnika.

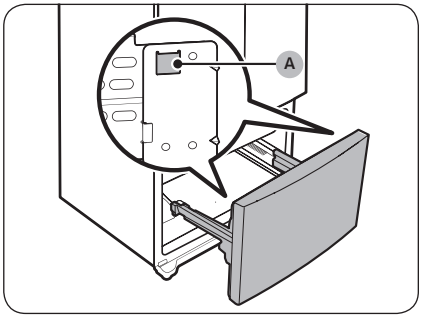


2. Vrata zamrzovalnika pritrdite v **reže (A)** na stranici vodil.

Namestitev

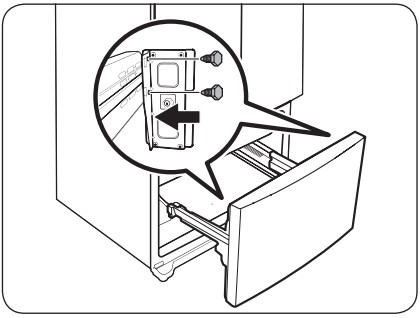

3. Z nasadnim ključem (10 mm) pritrdite vrata na vodila z uporabo 4 vijakov.

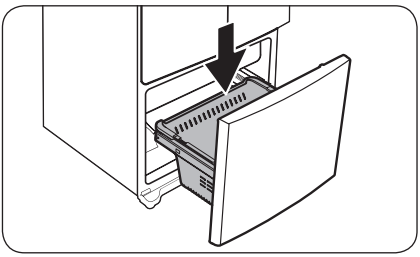


4. Vstavite košaro zamrzovalnika nazaj na svoje mesto.

KORAK 4 Izravnavanje hladilnika

⚠ **PREVIDNO**

- Ko je hladilnik nameščen, ga izravnajte na ravnih, trdnih tleh. V nasprotnem primeru lahko hladilnik poškodujete ali utrpite telesne poškodbe.
- Poskrbite, da je med izravnavanjem hladilnik prazen. Prepričajte se, da v njem ni živil.
- Zaradi varnosti prilagodite sprednjo stran nekoliko višje od zadnje strani.


Hladilnik izravnajte s posebnimi vijaki (nivelirnimi vijaki) na sprednjih nogah. Nivelirne vijake privijajte s ploščatim izvijačem.

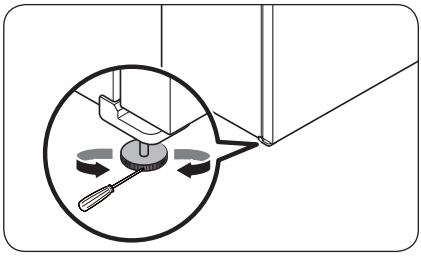


- Če želite prilagoditi višino na levi strani: V nivelirni vijak leve sprednje noge vstavite ploščati izvijač. Nivelirni vijak obračajte v smeri urinega kazalca, da dvignete levo stran, oz. v nasprotni smeri urinega kazalca, da stran spustite.
- Če želite prilagoditi višino na desni strani: V nivelirni vijak desne sprednje noge vstavite ploščati izvijač. Nivelirni vijak obračajte v smeri urinega kazalca, da dvignete desno stran, oz. v nasprotni smeri urinega kazalca, da stran spustite.

Namestitev


KORAK 5 Poravnava vrat hladilnika

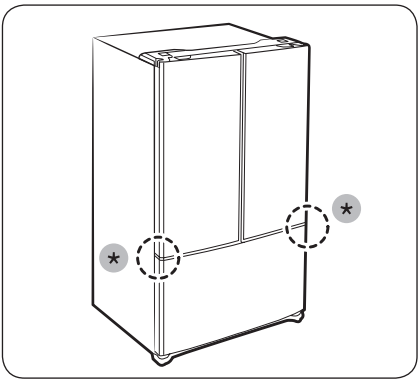


- Preden poravnate vrata hladilnika, se prepričajte, da je hladilnik izravnan. Podrobnejša navodila najdete v razdelku »Izravnavanje hladilnika«.
- Za dviganje ali spuščanje vrat lahko uporabite prilagoditvene dele (*) na dnu obojih vrat hladilnika.

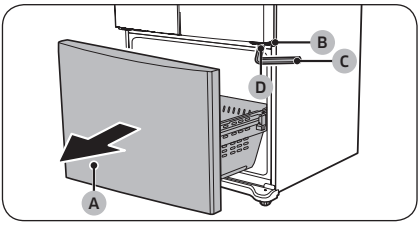

1. V celoti odprite predal zamrzovalnika (A) in nato poiščite srednji tečaj (B).
2. Vstavite inbus ključ (C) v gred (D) srednjega tečaja.

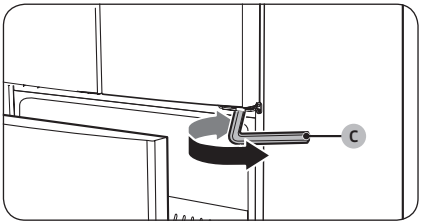

3. Zavrtite inbus ključ (C) v smeri urnega kazalca ali v nasprotni smeri urnega kazalca, da dvignete ali spustite vrata.

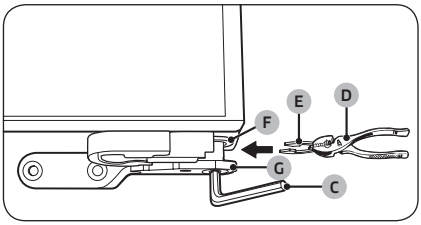

4. S kleščami (D) vstavite priloženi zaskočni obroč (E) v režo med zakovico tečaja (F) in srednjim tečajem (G). Število zaskočnih obročev je odvisno od reže.

OPOMBA

Izdelku sta priložena dva 0,04-palčna obroča.

KORAK 6 Priključitev cevi za vodomat (samo določeni modeli)


⚠ **PREVIDNO**

- Ne smete uporabiti starih kompletov cevi, ampak morate uporabiti nove komplete, ki so priloženi aparatu.
- Cev za vodo mora priključiti usposobljen strokovnjak.
- Garancija vašega hladilnika ne krije priključitve cevi za vodo. Priključitev cevi za vodo krijete sami, razen če je ta že všteta v ceno pri prodajalcu.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za priključitev cevi za vodo. Če se pojavi puščanje vode, se obrnite na tistega, ki je priključil cev za vodo.

Priključitev cevi za hladno vodo na cev za filtriranje vode

⚠ **PREVIDNO**

- Cev za filtriranje vode mora biti povezana s cevjo za hladno pitno vodo. Priključitev na cev za vročo vodo lahko povzroči okvaro čistilnika.

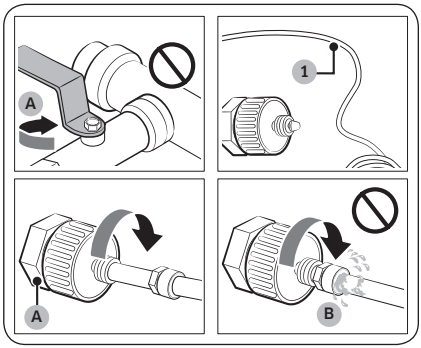


A. Zapiranje glavne cevi za dovod vode
B. Brez razmika

1. Zaprite glavni ventil za vodo, da prekinete dovod vode.
2. Poiščite cev (1) za hladno, pitno vodo.
3. Sledite navodilom za namestitev cevi za vodo, da priključite cev za vodo.
4. Ko je priklop dokončan, odprite glavni ventil za vodo in iztočite približno 3 litre vode. S tem odstranite nečistoče v cevi.


Namestitev

Priključitev cevi za filtriranje vode na cev za vodo

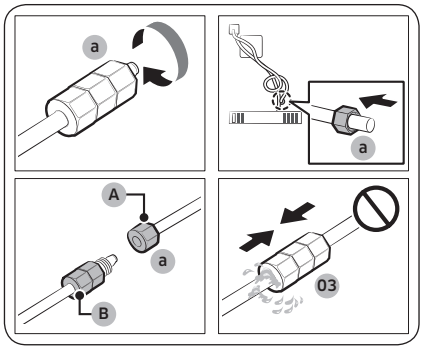


A. Cev za vodo od enote
B. Cev za vodo od kompleta

1. Zrahljajte in odvijte **kompresijsko matico (a)** s cevi za vodo hladilnika in jo nataknite na cev za filtriranje vode.
2. Zategnite **kompresijsko matico (a)**, da cev za filtriranje vode povežete s cevjo za vodo.
3. Odprite glavni ventil za vodo in preverite, ali povezava pušča.
4. Če povezava tesni, pred dejansko uporabo hladilnika odlijte približno 3 litre vode, da iz sistema za filtriranje vode odstranite nečistoče.

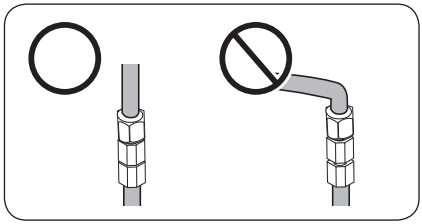

OPOMBA

Če morate po priključitvi **cevi za vodo** hladilnik premakniti, poskrbite, da je priključen del cevi za vodo speljan naravnost.

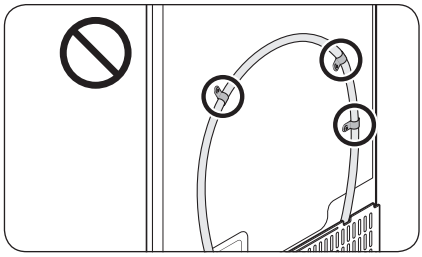

⚠ PREVIDNO

Filtra za vodo ne namestite na noben del hladilnika. S tem bi lahko hladilnik poškodovali.

Popravilo cevi za vodo

⚠ PREVIDNO

Cev za vodo mora popraviti usposobljen strokovnjak. Če se pojavi puščanje, se obrnite na lokalni servisni center Samsung ali na monterja, ki je priključil cev za vodo.

KORAK 7 Začetne nastavitve

Ko izvedete naslednje korake, bo vaš hladilnik pripravljen za uporabo.

1. Priključite napajalni kabel v stensko vtičnico in vklopite hladilnik.
2. Odprite vrata in preverite, ali notranja luč zasveti.
3. Nastavite temperaturo na najhladnejšo in počakajte približno eno uro. Zamrzovalnik se bo nekoliko ohladil in motor bo začel enakomerno teči.
4. Počakajte, da hladilnik doseže nastavljeno temperaturo. Zdaj je hladilnik pripravljen za uporabo.

KORAK 8 Zaključni pregled


Ko je namestitev končana, se prepričajte, da:

- je hladilnik priključen v električno vtičnico in pravilno ozemljen;
- je hladilnik nameščen na ravno površino, z razumnim razmikom od sten in omar.
- je hladilnik izravnan in trdno stoji na tleh;
- se vrata gladko odpirajo in zapirajo in se notranja luč vklopi samodejno, ko odprete vrata.


Postopki

Glavna plošča

Vrsta A

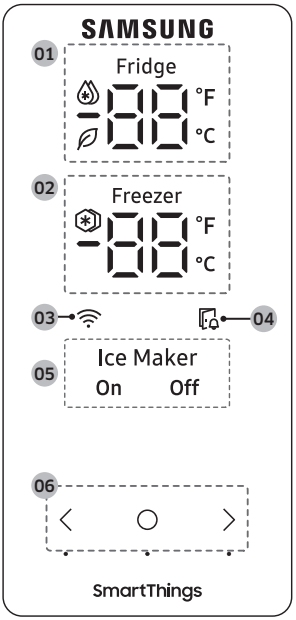

Vrsta B

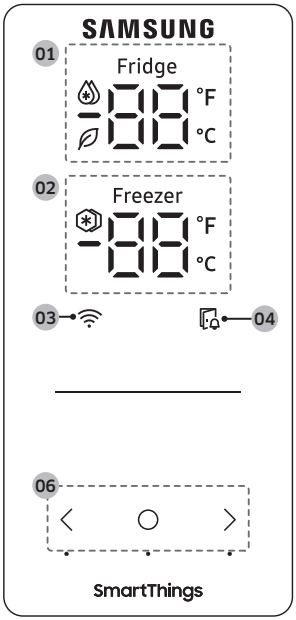

01 Indikator hladilnika	• Prikazuje trenutno ali želeno temperaturo hladilnika. • ponazarja, da je vklopljena funkcija Hitro hlajenje. • Ponazarja, da deluje način AI Energy Mode (samo pri določenih modelih).
02 Indikator zamrzovalnika	• Prikazuje trenutno ali želeno temperaturo zamrzovalnika. • ponazarja, da je vklopljena funkcija Hitro zamrzovanje.
03 Indikator omrežne povezave	• Ta ikona nakazuje, da je hladilnik povezan z omrežjem. • Hladilnik lahko upravljate in spremljate v aplikaciji SmartThings. Za več informacij glejte razdelek **SmartThings**.
04 Indikator odprtih vrat	• Ta indikator utripa in predvaja zvočni signal alarma, če so vrata odprta več kot 2 minuti.

05 Indikator ledomata	Ledomat ima 2 indikatorja (Ice Maker (Ledomat) On (Vklop)/Off (Izklop)), ki označujeta stanje delovanja. • Ko ledomat deluje, se vklopi ustrezen indikator (Ice Maker (Ledomat) On (Vklop)) • Ko je ledomat izklopljen, se vklopi ustrezen indikator (Ice Maker (Ledomat) Off (Izklop)). • Če želite omogočiti pripravo ledu, morate vklopiti ledomat.
06 Gumbi	• Ko je zaslon izklopljen, tapnite poljuben gumb, da znova prikažete zaslon. • Tapnite ◯, da izberete želeni element na glavni plošči in potrdite spremembe nastavitev. • Tapnite 〈 ali 〉, da spremenite nastavitve izbranega elementa na glavni plošči.

OPOMBA

- Glavna plošča je izklopljena, ko ne uporabljate hladilnika. Aktivira in prižge se samo, ko odprete vrata ali tapnete enega od gumbov.
- Če vrata ostanejo odprta 5 minut, notranja lučka 5 minut utripa in se nato izklopi, da gluhe in naglušne uporabnike opozori, da so vrata odprta. To delovanje je običajno.

Postopki

Nastavitev želene temperature ali funkcije

Izberite hladilnik ali zamrzovalnik in nastavite želeno temperaturo ali funkcijo po vaši izbiri.

1. Tapnite poljuben gumb (〈 , ◯ ali 〉), da vklopite zaslon.
   - Pri nekaterih modelih ta korak ni potreben.
2. Tapnite in zadržite ◯, da začne utripati indikator hladilnika ali zamrzovalnika.
   - Utripa indikator izbranega prostora.
3. Tapnite 〈 ali 〉, da izberete želeno temperaturo ali funkcijo.
   - Več informacij o izboru, ki je na voljo za posamezne prostore, je navedenih v tabeli.

Fridge (Hladilnik)	• Razpoložljiva izbira (stopinje Celzija): (Hitro hlajenje) ↔ 1 ℃ ↔ 2 ℃ ↔ 3 ℃ ↔ 4 ℃ ↔ 5 ℃ ↔ 6 ℃ ↔ 7 ℃ ↔ (Počitnice) • Funkcija Hitro hlajenje pospeši proces hlajenja pri najvišji hitrosti ventilatorja. Hladilnik deluje s polno hitrostjo dve uri in pol in se nato vrne na prejšnjo temperaturo. • Če se odpravljate na počitnice ali službeno potovanje oziroma nekaj časa ne boste uporabljali hladilnika, uporabite funkcijo Počitnice. Temperatura hladilnika bo ostala pod 15 ℃, vendar zamrzovalnik ostane aktiven v skladu s prejšnjimi nastavitvami. Ko vklopite način Počitnice, se na indikatorju temperature hladilnika prikaže »«.
Freezer (Zamrzovalnik)	• Razpoložljiva izbira (stopinje Celzija): (Hitro zamrzovanje) ↔ –23 ℃ ↔ –22 ℃ ↔ –21 ℃ ↔ –20 ℃ ↔ –19 ℃ ↔ –18 ℃ ↔ –17 ℃ ↔ –16 ℃ ↔ –15 ℃ • Funkcija Hitro zamrzovanje pospeši proces zamrzovanja pri najvišji hitrosti ventilatorja. • Zamrzovalnik deluje s polno hitrostjo 50 ur in se nato vrne na prejšnjo temperaturo. Če želite zamrzniti večjo količino živil, vklopite funkcijo Hitro zamrzovanje vsaj 20 ur pred nalaganjem živil v zamrzovalnik. **OPOMBA** Ko uporabljate funkcijo Hitro zamrzovanje, se poveča poraba energije v hladilniku. Kadar je ne potrebujete, je ne pozabite izklopiti in nastavitev temperature zamrzovalnika nastaviti nazaj na izvirno nastavitev.

4. Počakajte 5 sekund ali tapnite ◯, da potrdite izbor.
   - Indikator izbranega prostora preneha utripati.

OPOMBA

- Funkcija Hitro hlajenje ali Hitro zamrzovanje potroši več energije.
- Če temperaturo spremenite na zaslonu, je na zaslonu prikazana dejanska temperatura v hladilniku, dokler ta ne doseže nastavljene temperature. Nato se na zaslonu prikaže nova nastavljena temperatura. Hlajenje hladilnika na nastavljeno temperaturo lahko traja dlje časa. To je običajno delovanje. Med tem časom vam temperature ni treba ponovno nastavljati.
- Če želite zagotoviti optimalno delovanje, zamrzovalnik nastavite na temperaturo –19 ℃, hladilnik pa na 3 ℃.
- Temperatura hladilnika se lahko zviša, če pogosto odpirate vrata ali v hladilnik postavite večjo količino hrane. V tem primeru prikaz temperature utripa, dokler temperatura v hladilniku spet ne doseže nastavljene ravni. Če utripanje traja dlje časa, se za tehnično pomoč obrnite na lokalni servisni center Samsung.

- Medtem ko prikaz temperature utripa, se lahko sproži alarm. Če želite izklopiti alarm, tapnite kateri koli gumb na zaslonu.

Spreminjanje temperaturne lestvice

Temperaturno lestvico lahko preklapljate med stopinjami Fahrenheita in Celzija.

1. Tapnite poljuben gumb (< , ◯ ali >), da vklopite zaslon.
   - Pri nekaterih modelih ta korak ni potreben.
2. Tapnite in zadržite ◯, da začneta utripati simbola °F in °C na hladilniku ali zamrzovalniku.
3. Tapnite < ali >, da izberete želeno temperaturno lestvico.
   - Tapnite <, da izberete stopinje Fahrenheita.
   - Tapnite >, da izberete stopinje Celzija.
4. Počakajte 5 sekund ali tapnite ◯, da potrdite izbor.
   - Simbola °F in °C prenehata utripati.

Vklop ali izklop ledomata (samo določeni modeli)

Vklopite ali izklopite lahko samodejni ledomat v zamrzovalniku.


1. Tapnite poljuben gumb (< , ◯ ali >), da vklopite zaslon.
   - Pri nekaterih modelih ta korak ni potreben.
2. Tapnite in zadržite ◯, da začne utripati indikator ledomata.
3. Tapnite < ali > za vklop ali izklop ledomata.
   - Tapnite < za vklop ledomata.
   - Tapnite > za izklop ledomata.
4. Počakajte 5 sekund ali tapnite ◯, da potrdite izbor.
   - Indikator ledomata preneha utripati.

Postopki


Vklop ali izklop omrežja Wi-Fi

Za vklop ali izklop povezave Wi-Fi tapnite in za 10 sekund pridržite gumb ◯. Na zaslonu je stanje povezave Wi-Fi prikazano 5 sekund (kot je prikazano na sliki).

Vklopljena povezava Wi-Fi

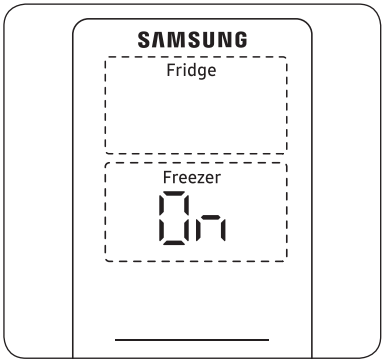

Izklopljena povezava Wi-Fi

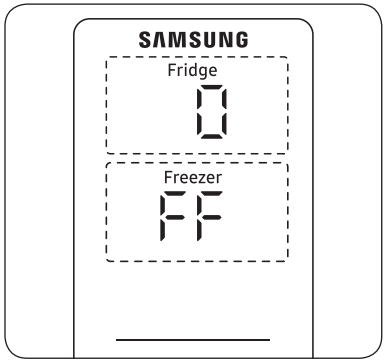

OPOMBA

- Za povezavo hladilnika z aplikacijo SmartThings morate vklopiti Wi-Fi.
- Za več informacij glejte razdelek **SmartThings**.

SmartThings

Namestitev

Obiščite trgovino Google Play, Galaxy Store ali App Store družbe Apple in poiščite »SmartThings«. Prenesite aplikacijo SmartThings družbe Samsung Electronics v pametno napravo.

OPOMBA

- Različica podporne programske opreme aplikacije SmartThings je predmet sprememb glede na podporno politiko operacijskega sistema, ki jo zagotavlja proizvajalec. Poleg tega se lahko politika posodabljanja novih aplikacij na obstoječi različici operacijskega sistema, kar zadeva aplikacijo SmartThings ali funkcije, ki jih aplikacija podpira, prekine zaradi uporabnosti ali varnostnih razlogov.
- Aplikacija SmartThings je predmet sprememb brez obvestila z namenom izboljšanja uporabnosti ali zmogljivosti. Ker se različica operacijskega sistema telefona vsako leto posodobi, se tudi aplikacija SmartThings nenehno posodablja glede na najnovejši operacijski sistem. Če imate vprašanja glede zgornjih točk, nam pišite na naslov st.service@samsung.com.
- Zaradi izboljševanja delovanja lahko v aplikaciji SmartThings pride do sprememb brez predhodnega obvestila ali se podpora aplikacije ukine v skladu s pravilnikom proizvajalca. Poleg tega so lahko nadaljnje posodobitve aplikacije ali funkcije v aplikaciji ustavljene zaradi uporabnosti in varnostnih razlogov, tudi če vaš operacijski sistem trenutno podpira posodobitve.
- Med priporočenimi sistemi kodiranja sta WPA/TKIP in WPA2/AES. Novejši ali nestandardni protokoli za preverjanje pristnosti omrežja Wi-Fi niso podprti.
- Poleg tega so lahko nadaljnje posodobitve aplikacije ali funkcije v aplikaciji ustavljene zaradi uporabnosti in varnostnih razlogov, tudi če vaš operacijski sistem trenutno podpira posodobitve.
- Na brezžična omrežja lahko vplivajo okoliška brezžična komunikacijska okolja.
- Če je vaš ponudnik internetnih storitev registriral naslov MAC vašega osebnega računalnika ali modema z namenom identifikacije, pametni hladilnik Samsung morda ne bo mogel vzpostaviti internetne povezave. V tem primeru se za tehnično podporo obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
- Nastavitve požarnega zidu omrežnega sistema lahko vašemu pametnemu hladilniku Samsung onemogočijo dostop do interneta. Za tehnično podporo se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. Če težava še vedno ni odpravljena, se obrnite na lokalni servisni center Samsung ali na lokalnega prodajalca.
- Za konfiguracijo nastavitev brezžične dostopne točke (AP) si oglejte uporabniški priročnik za dostopno točko (usmerjevalnik).
- Pametni hladilniki Samsung podpirajo protokola IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) in 802.11 a/n/ac (5 GHz). (Priporočamo IEEE 802.11 n in 802.11 ac.)
- Nepooblaščeni brezžični usmerjevalniki Wi-Fi morda ne bodo mogli vzpostaviti povezave z ustreznimi pametnimi hladilniki Samsung.

Postopki

Račun Samsung

Za uporabo aplikacije se morate registrirati v račun Samsung. Če nimate računa Samsung, sledite navodilom aplikacije na zaslonu in ustvarite brezplačni račun Samsung.

Začetek uporabe

Vklopite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo, na svojem telefonu odprite aplikacijo SmartThings in sledite spodnjim navodilom.

Če se prikaže pojavno okno z obvestilom, da je bila najdena nova naprava, tapnite ADD NOW (DODAJ ZDAJ).

Če se pojavno okno ne prikaže, tapnite gumb + in nato na seznamu razpoložljivih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Če vaša naprava ni na seznamu razpoložljivih naprav, tapnite Supported Devices (Podprte naprave), izberite tip naprave (hladilnik) in nato izberite določen model naprave.

Za nastavitev naprave sledite navodilom v aplikaciji. Ko je nastavitev končana, se bo vaš hladilnik pojavil kot »kartica« na vašem zaslonu Devices (Naprave).

Aplikacija za hladilnik

Integrirano upravljanje

Hladilnik lahko upravljate in nadzorujete, ko ste doma in na poti.

- Tapnite ikono hladilnika na nadzorni plošči aplikacije SmartThings ali tapnite ikono »Naprave« na dnu nadzorne plošče in nato tapnite »kartico« hladilnika, da odprete stran hladilnika.
- Preverite stanje delovanja ali obvestila glede hladilnika in po potrebi spremenite možnosti ali nastavitve.

OPOMBA

Nekatere možnosti ali nastavitve hladilnika morda niso na voljo za daljinsko upravljanje.

Nastavitve hladilnika

Kategorija	Element	Opis
Nadzor	Temperatura Hladilnik	Prikaže želeno nastavitev temperature hladilnika.
	Temperatura Zamrzovalnik	Prikaže trenutno temperaturo zamrzovalnika.
	Diagnoza	Zazna nepravilno delovanje hladilnika.
	Nadzor energije	Preverja skupno porabo energije hladilnika za zadnjih 180 dni.
Funkcije	Priprava ledu	Vklopite ali izklopite lahko funkcijo priprave ledu in preverite njene trenutne nastavitve.
	Hitro hlajenje	Možnost Hitro hlajenje lahko vklopite ali izklopite in preverite trenutne nastavitve.
	Hitro zamrzovanje	Možnost Hitro zamrzovanje lahko vklopite ali izklopite in preverite trenutne nastavitve.
	Temperatura Hladilnik	Nastavite lahko želeno temperaturo hladilnika.
	Temperatura Zamrzovalnik	Nastavite lahko želeno temperaturo zamrzovalnika.
Alarmi	Neobičajno visoka temperatura	Alarm se sproži, ko je v hladilniku ali zamrzovalniku neobičajno visoka temperatura.
	Odprta vrata	Alarm se sproži, če so vrata hladilnika ali predala zamrzovalnika odprta določen čas.
AI Energy Mode *	Način AI Energy Mode lahko vklopite ali izklopite v meniju Energija v aplikaciji SmartThings. Stanje načina AI Energy Mode lahko preverite v aplikaciji SmartThings. Pri nekaterih modelih se na glavni plošči prikaže ikona, ki označuje, da deluje način AI Energy Mode (samo pri določenih modelih). Vklop načina AI Energy Mode zmanjša porabo energije, lahko pa tudi zmanjša zmogljivost hlajenja.	

* samo določeni modeli

Postopki


Posebne funkcije

Dejanska podoba in posebne funkcije vašega hladilnika se lahko razlikujejo glede na model in državo.

Ledomat

Hladilnik ima vgrajen ledomat, ki samodejno proizvaja led, da lahko uživate v filtrirani vodi z ledenimi kockami ali zdrobljenim ledom.

Delovanje ledomata

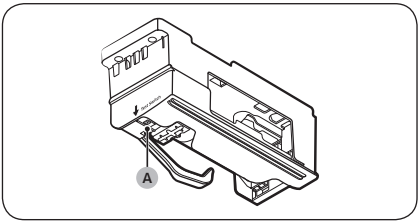

- Ledomat proizvede 8 kock na cikel, tj. približno 100–130 kock v 24 urah, odvisno od temperature zamrzovalnika, sobne temperature, števila odpiranja vrat in drugih pogojev uporabe.
- Odvrzite nekaj prvotne količine ledu, da se očisti cev za vodo.
- Prepričajte se, da ročica za led ni ovirana. Ko se posoda napolni do ročice za led, ledomat preneha proizvajati led.
- Ko se ledomat ponovno vklopi, začne delovati z zakasnitvijo.
- Več kock je lahko sprijetih skupaj, kar je običajno.
- Če ledu ne uporabljate pogosto, stare ledene kocke postanejo motne, neokusne in skrčene. Če ne želite pripravljati ledu, izklopite ledomat. (Podrobnejša navodila o vklopu in izklopu ledomata najdete v razdelku »Vklop ali izklop ledomata (samo določeni modeli)« na strani 47.)
- Če samodejni ledomat ne proizvaja ledu, odstranite posodo za led in pritisnite tipko Testno stikalo (A) ter preverite, ali samodejni ledomat pravilno deluje.

OPOMBA

Ko je ledomat vklopljen, je temperatura zamrzovalnika nižja od nastavljene temperature. Če vam ni treba uporabljati ledomata, ga izklopite.

Izklop ledomata


Če izklopite ledomat, odstranite vse kocke ledu iz posode za led. Preostale kocke ledu se lahko sprimejo skupaj in jih je zato težko odstraniti.

Vodomat (samo določeni modeli)


Vodomat vam omogoča preprost dostop do vode brez odpiranja vrat hladilnika. Posodo za vodo morate pred uporabo napolniti s pitno vodo.

Nalivanje pitne vode v posodo za vodo

Odprite vrata in poiščite posodo za vodo, ki se nahaja na polici vrat.

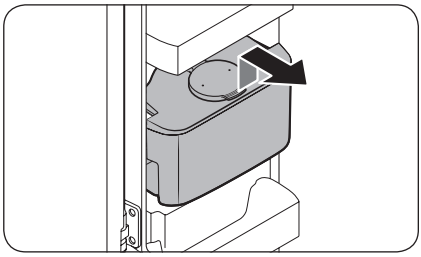


1. Držite ročaje na obeh straneh posode za vodo in dvignite, da jo odstranite.

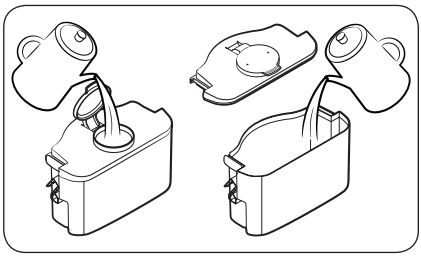

2. Napolnite posodo za vodo s pitno vodo (do 4 litra). Odstranite lahko zgornji pokrovček ali pokrov in nalijete vodo.


OPOMBA

Pri prvi uporabi očistite notranjost posode za vodo.

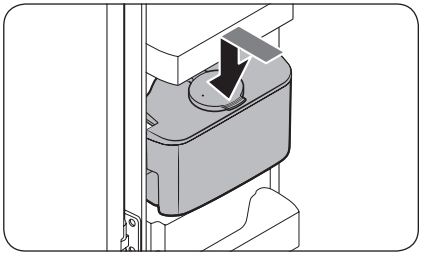

3. Posodo za vodo znova vstavite in zaprite vrata. Prepričajte se, da je odtok vode na posodi za vodo obrnjen naprej.

Postopki

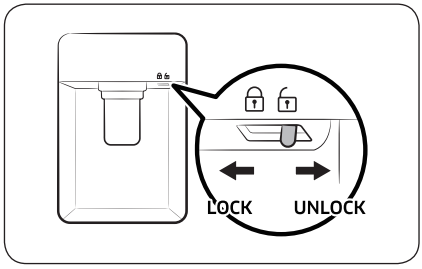

4. Postavite kozarec pod odtok vode iz vodomata in nežno pritisnite vzvod posode za nalivanje. Poskrbite, da je vodomat odklenjen.

⚠ PREVIDNO

- Vodomat je zasnovan za nalivanje pitne vode. V posodo za vodo nalivajte le pitno vodo. Ne polnite je z nobenimi drugimi tekočinami.
- Posode za vodo ne napolnite preveč, saj lahko pride do prelivanja.
- Ne poskušajte polniti posode za vodo, ne da bi jo odstranili iz vrat.
- Preverite, ali je posoda za vodo pravilno nameščena.
- Hladilnika ne uporabljajte brez posode za vodo. S tem se lahko zmanjša zmogljivost in učinkovitost.
- Da preprečite pljuskanje vode, zagotovite, da je kozarec poravnan z vzvodom vodomata.

OPOMBA

Da bi zagotovili več prostora, lahko posodo za vodo uporabite za shranjevanje hrane. V tem primeru odstranite pokrov posode.

Vzdrževanje


Rokovanje in nega

Police

⚠ **PREVIDNO**


- Polico morate pravilno vstaviti. Pazite, da ne bo obrnjena na glavo.
- Steklene posode lahko opraskajo površino steklenih polic.

Police hladilnika

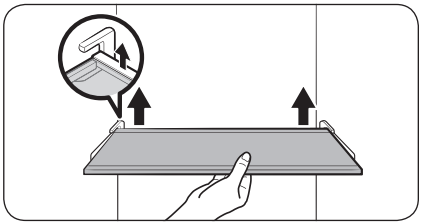


Če želite odstraniti polico, do konca odprite vrata hladilnika. Primite sprednjo stran police ter jo previdno dvignite in povlecite ven.

1. Do konca odprite vrata hladilnika.
2. Držite sprednji del police in privzdignite zadnji del police, da sprostite kavelj iz utora.

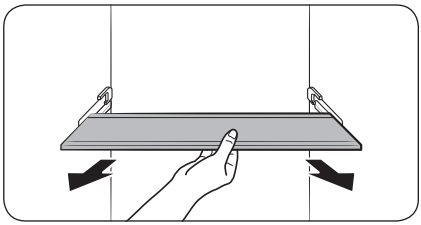

3. Izvlecite polico, da jo odstranite.

Vstavljanje police hladilnika

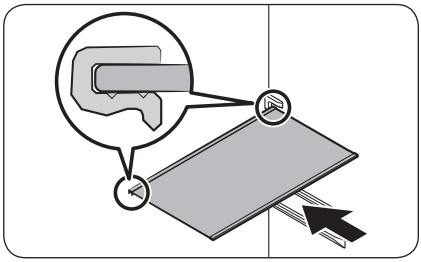


Preden vstavite polico, preverite obliko zadnje strani police. Nato vstavite polico v obratnem vrstnem redu kot pri odstranjevanju.

⚠ **PREVIDNO**


- Polico morate pravilno vstaviti. Ne vstavljajte je narobe obrnjene ali obrnjene nazaj.
- Police so težke, zato bodite previdni pri ravnanju z njimi.

Vzdrževanje

Police za zelenjavo

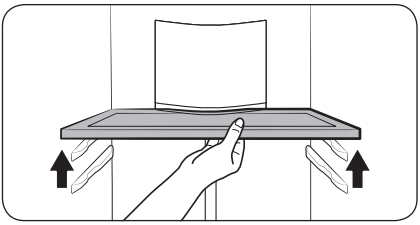


1. Do konca odprite vrata hladilnika.
2. Dvignite sprednji del police in ga povlecite, da sprostite polico z držala na zadnji steni.

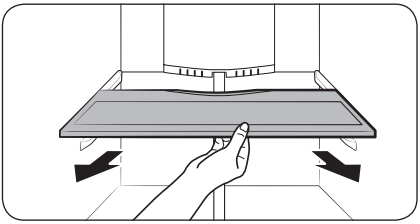


3. Izvlecite polico, da jo odstranite.

Predali na vratih

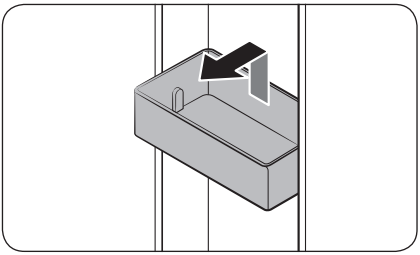

- Če želite odstraniti **predal na vratih**, primite za sprednji strani predala in ga previdno dvignite ter odstranite.
- Za ponovno namestitev vstavite **predal na vratih** nekoliko nad končni položaj namestitve, pri čemer mora biti zadnja stran predala ob vratih. Primite zadnji del **predala na vratih** z obema rokama in pritisnite navzdol, da se prilega.

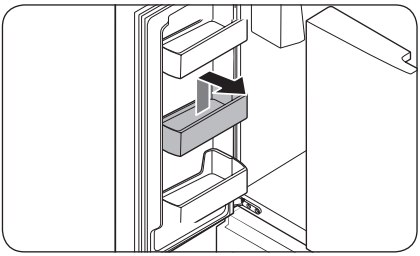


⚠ PREVIDNO

- Predala ne odstranjujte, če je v njem hrana. Predal najprej izpraznite.
- Če so v spodnjem predalu večje steklenice, bodite previdni pri odpiranju vrat, da se steklenice ne prevrnejo.
- Otrokom ne dovolite igrati se s predali. Ostri vogali predala lahko povzročijo telesne poškodbe.

Predali hladilnika


Predali za zelenjavo/sadje

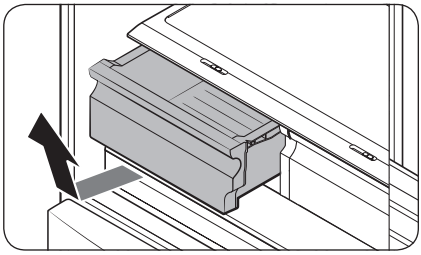


Previdno dvignite sprednji del predala in ga izvlecite.

- Priporočamo, da pred odstranitvijo predala najprej odstranite predale na vratih. S tem preprečite poškodbe predalov na vratih.
- Za ponovno namestitev vstavite predal v vodila okvirja in ga potisnite v notranjost.

Košare zamrzovalnika

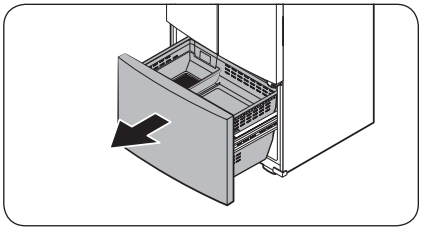


1. V celoti odprite predal zamrzovalnika.

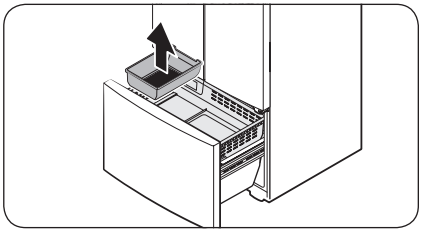

2. Dvignite posodo za led, da jo odstranite.


Vzdrževanje

Zgornja košara

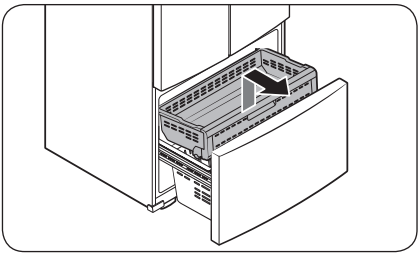

- Za odstranitev do konca odprite predal zamrzovalnika. Dvignite sprednji del **zgornje košare** in jo povlecite, da odstranite košaro.
- Za ponovno namestitev poravnajte sprednja kolesca **zgornje košare** s koncem **spodnje košare**. Povlecite **zgornjo košaro** naprej.

Spodnja košara

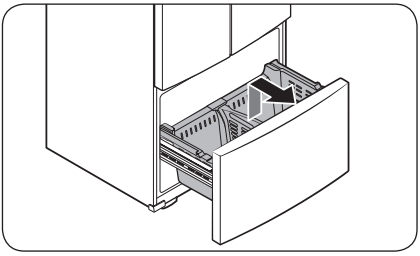

- Za odstranitev najprej odstranite **zgornjo košaro**. Nato nagnite sprednji del **spodnje košare** navzgor in jo izvlecite.
- Če želite košaro ponovno namestiti, jo postavite v **sklop vodil** tako, da najprej vstavite zadnji del.

⚠ **PREVIDNO**

- Košare pri odstranitvi ali ponovni namestitvi ne zvijajte. Košara se lahko opraska.
- Košare, ki so bile odstranjene iz zamrzovalnika, hranite izven dosega otrok, da preprečite možnost telesnih poškodb, materialno škodo ali zadušitev.
- Pregrade ne odstranjujte.
- Povlecite kolesca zgornje košare na konec vodil spodnje košare. Nato zgornjo košaro potisnite do konca naprej. V nasprotnem primeru predala ne bo mogoče pravilno odpirati ali zapirati, kar lahko povzroči nastanek zmrzali.

Čiščenje

Notranjost in zunanjost

⚠ OPOZORILO

- Za čiščenje hladilnika ne uporabljajte benzena, razredčila, čistil za dom/avto ali čistila Clorox™. Te snovi lahko poškodujejo površino hladilnika in povzročijo požar.
- Na hladilnik ne razpršujte vode. To lahko povzroči električni udar.


Redno uporabljajte suho krpo, da odstranite vse tuje snovi, kot so prah ali voda iz priključkov napajalnega vtiča in kontaktnih točk.

1. Izključite napajalni kabel iz električnega omrežja.
2. Notranjost in zunanjost hladilnika obrišite z navlaženo mehko in gladko krpo ali papirnato brisačo.
3. Ko končate, do suhega obrišite s suho krpo ali papirnato brisačo.
4. Priključite napajalni kabel hladilnika.

Gumijasta tesnila

Če so gumijasta tesnila na vratih umazana, se vrata morda ne bodo pravilno zaprla in zmanjša se zmogljivost in učinkovitost hladilnika. Gumijasta tesnila očistite z blagim čistilnim sredstvom in vlažno krpo. S krpo obrišite do suhega.

Zadnja plošča

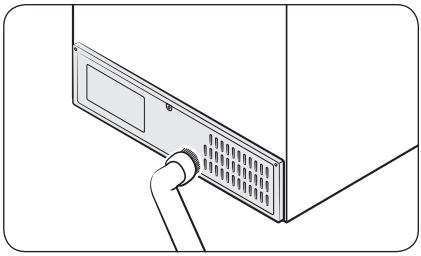

Zadnjo ploščo posesajte enkrat ali dvakrat na leto, da kabli in izpostavljeni deli ne bodo umazani.

⚠ PREVIDNO

Ne odstranjujte pokrova zadnje plošče. Lahko pride do električnega udara.

Vzdrževanje

Zamenjava

Lučke LED

Če želite zamenjati lučke hladilnika, se obrnite na lokalni servisni center Samsung.

⚠ **OPOZORILO**

- Lučke ne spadajo med dele, ki jih lahko servisira uporabnik. Lučk ne poskušajte zamenjati sami. To lahko povzroči električni udar.

Lučka (svetlobni vir)

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti <G>.

Lučk(e) in/ali krmilnikov ne more servisirati uporabnik. Če želite zamenjati lučk(e) in/ali krmilnike v izdelku, se obrnite na lokalni servisni center Samsung.

Za podrobne nastavitve glede zamenjave lučk(e) ali krmilnikov v svojem izdelku obiščite Samsungovo spletno stran (http://www.samsung.com), kjer odprite razdelek Podpora > Začetna stran za podporo in vnesite ime modela.


Za podrobna navodila o razstavljanju lučk(e) in/ali krmilnikov enostavno upoštevajte ta navodila za zamenjavo, kot je opisano zgoraj.

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center, preverite spodnje točke. Stroški klicev za servisiranje, ki se nanašajo na običajne okoliščine (primeri brez okvare), bodo zaračunani uporabniku.

Splošno

Temperatura

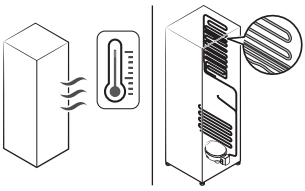Znak	Možni vzroki	Rešitev
Hladilnik/ zamrzovalnik ne deluje. Temperatura v hladilniku/ zamrzovalniku je previsoka.	• Napajalni kabel ni pravilno priključen.	• Pravilno priključite napajalni kabel hladilnika.
	• Regulator temperature ni pravilno nastavljen.	• Nastavite nižjo temperaturo.
	• Hladilnik stoji v bližini vira toplote ali neposredno na sočni svetlobi.	• Hladilnik ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali viru toplote.
	• Med hladilnikom in bližnjimi stenami ali omarami ni dovolj prostora.	• Prepričajte se, da je med hrbtno in stransko stranjo hladilnika ter bližnjimi stenami ali omarami najmanj 2,5 palca (5 cm) prostora.
	• Hladilnik je preobremenjen. Hrana blokira zračnike v hladilniku.	• Ne preobremenite hladilnika. Preprečite, da bi hrana blokirala zračnike.
Hladilnik/ zamrzovalnik prekomerno hladi.	• Regulator temperature ni pravilno nastavljen.	• Nastavite višjo temperaturo.
Notranja stena je topla.	• Hladilnik ima toplotno odporne cevovode v notranji steni.	• Za preprečevanje nastanka kondenzacije, ima hladilnik toplotno odporne cevovode v sprednjih vogalih. Če se temperatura okolice dvigne, ta oprema ne more učinkovito delovati. To ni napaka sistema. 

Odpravljanje težav

Vonjave

Znak	Možni vzroki	Rešitev
V hladilniku so vonjave.	• Pokvarjena hrana.	• Očistite hladilnik in odstranite pokvarjeno hrano.
	• Hrana z močnim vonjem.	• Preverite, ali je hrana z močnim vonjem zračno tesno zaprta.

Zmrzal

Znak	Možni vzroki	Rešitev
Zmrzal okoli zračnikov.	• Hrana blokira zračnike.	• Prepričajte se, da hrana ne blokira zračnikov v hladilniku.
Zmrzal na notranjih stenah.	• Vrata niso ustrezno zaprta.	• Prepričajte se, da hrana ne blokira vrat. Očistite tesnila na vratih.

Kondenzacija

Znak	Možni vzroki	Rešitev
Na notranjih stenah je nastala kondenzacija.	• Če vrata ostanejo odprta, se v hladilniku nabere vlaga.	• Odstranite vlago in vrat ne puščajte dlje časa odprtih.
	• Zelo vlažna hrana.	• Preverite, ali je hrana zračno tesno zaprta.

Voda/led (samo pri modelih z vodomatom)

Znak	Možni vzroki	Rešitev
Pretok vode je šibkejši kot običajno.	• Tlak vode je prenizek.	• Prepričajte se, da je tlak vode med 30 in 125 psi (206 in 861 kPa).
Iz ledomata prihaja zvok brenčanja.	• Funkcija Ledomat je vklopljena, vendar hladilnik še nima priključenega dovoda vode.	• Pritisnite gumb **Ice Maker (Ledomat)**.
Ledomat ne izdeluje ledu.	• Ledomat je bil pravkar nameščen.	• Hladilnik začne izdelovati led po 24 urah.
	• Temperatura zamrzovalnika je previsoka.	• Temperaturo zamrzovalnika nastavite pod 0 °F (–18 °C) oz. –4 °F (–20 °C), če je temperatura v okolici višja.
	• Vklopljena je funkcija Blokada na plošči vodomata.	• Izklopite funkcijo Blokada na plošči vodomata.
	• Ledomat je izklopljen.	• Vklopite ledomat.


Odpravljanje težav

Ali iz hladilnika prihajajo neobičajni zvoki?

Preden se obrnete na servisni center, preverite spodnje točke. Stroški klicev za servisiranje, ki se nanašajo na običajne zvoke, bodo zaračunani uporabniku.

Ti zvoki so običajni.

- Med začetkom ali koncem delovanja iz hladilnika prihajajo zvoki, podobni zaganjanju motorja. Ko se delovanje umiri, zvok postane tišji.

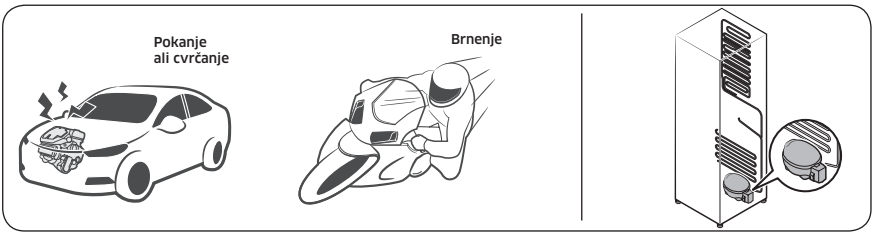


- Med delovanjem ventilatorja, lahko zaslišite spodnje zvoke. Ko hladilnik doseže nastavljeno temperaturo, se ventilator ne bo oglasil.




- Med tajanjem lahko voda kaplja na grelnik za tajanje, kar povzroči zvoke cvrčanja.



- Ko hladilnik hladi ali zamrzuje, se skozi zatesnjene cevi pomika hladilni plin, ki povzroča zvoke brbotanja.

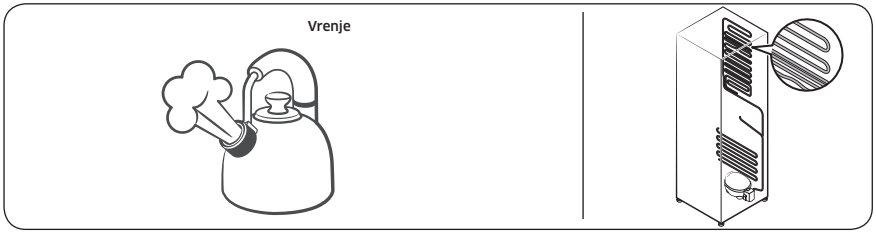

- Ko se temperatura v hladilniku poveča ali zmanjša, se plastični deli zožijo in razširijo, kar povzroči zvoke trkanja. Ti zvoki se zaslišijo med tajanjem ali ko delujejo elektronski deli.

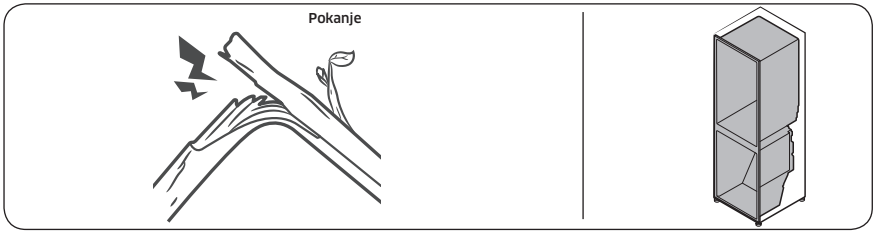

- Pri modelih z ledomatom: ko se ventil za vodo odpre, da napolni ledomat, se oglasi zvok brenčanja.
- Pri odpiranju in zapiranju vrat hladilnika pride do izravnave tlaka, kar povzroči šumenje.

Odpravljanje težav

SmartThings

Znak	Stanje
Aplikacije »SmartThings« nisem našel v trgovini z aplikacijami.	• Različica podporne programske opreme aplikacije SmartThings je predmet sprememb glede na podporno politiko operacijskega sistema, ki jo zagotavlja proizvajalec. Poleg tega se lahko politika posodabljanja novih aplikacij na obstoječi različici operacijskega sistema, kar zadeva aplikacijo SmartThings ali funkcije, ki jih aplikacija podpira, prekine zaradi uporabnosti ali varnostnih razlogov.
Aplikacija SmartThings ne deluje.	• Aplikacija SmartThings je na voljo samo za določene modele. • Stara aplikacija za pametni hladilnik Samsung ne more vzpostaviti povezave z modeli Samsung Smart Home.
Aplikacija SmartThings je nameščena, vendar ni povezana s hladilnikom.	• Za uporabo aplikacije se morate prijaviti v račun Samsung. • Preverite, ali usmerjevalnik deluje pravilno. • Če je na zaslonu hladilnika ikona omrežja Wi-Fi izklopljena, internetna povezava ni vzpostavljena. V tem primeru uporabite aplikacijo SmartThings, da svoj hladilnik povežete in registrirate z domačo dostopno točko (AP).
Prijava v aplikacijo ni mogoča.	• Za uporabo aplikacije se morate prijaviti v račun Samsung. • Če nimate računa Samsung, sledite navodilom aplikacije na zaslonu in ga ustvarite.
Ko poskušam registrirati hladilnik, se prikaže sporočilo o napaki.	• Enostavna povezava morda ne deluje, ker je naprava preveč oddaljena od dostopne točke (AP) ali je v okolici prišlo do električnih motenj. Počakajte nekaj trenutkov in poskusite znova.
Aplikacija SmartThings je uspešno povezana s hladilnikom, vendar ne deluje.	• Aplikacijo SmartThings zaprite in jo znova odprite ali odklopite in znova priklopite usmerjevalnik. • Hladilnik izklopite in ga po 1 minuti ponovno vklopite.

Dodatek

Varnostna navodila

- Za najbolj učinkovito uporabo energije mora vsa notranja oprema, kot so na primer košare, predali, police in pladenj za ledene kocke, biti v položaju, ki ga določi proizvajalec.
- Ta hladilna naprava ni namenjena za uporabo kot vgrajena naprava.

Navodila za namestitev

Za hladilne naprave s klimatskim razredom

Glede na klimatski razred je ta hladilna naprava namenjena uporabi pri razponu temperatur v prostoru, kot je naveden v naslednji tabeli.
Klimatski razred je naveden na tipski ploščici. Izdelek pri temperaturah izven določenega razpona morda ne bo pravilno deloval.

Nalepka s klimatskim razredom je v notranjosti vašega hladilnika.

Učinkovito temperaturno območje

Hladilnik je zasnovan za normalno delovanje v temperaturnem območju, ki ga določa ocena razreda.

Razred	Simbol	Temperaturno območje okolice (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Razširjeni zmerni	SN	+10 do +32	+10 do +32
Zmerni	N	+16 do +32	+16 do +32
Subtropski	ST	+16 do +38	+18 do +38
Tropski	T	+16 do +43	+18 do +43

OPOMBA

Na hladilno zmogljivost in porabo energije hladilnika lahko vpliva temperatura okolice, pogostost odpiranja vrat in lokacija hladilnika. Priporočamo, da ustrezno prilagajate nastavitev temperature.

Dodatek

Navodila glede temperature

Priporočena temperatura

Optimalna nastavitev temperature za shranjevanje živil:

- Hladilnik: 3 °C
- Zamrzovalnik: –19 °C

OPOMBA

Optimalna temperaturna nastavitev posameznega predelka je odvisna od temperature okolice. Zgornja optimalna temperatura temelji na temperaturi okolice 25 °C.

Hitro hlajenje

Funkcija Hitro hlajenje pospeši proces hlajenja pri najvišji hitrosti ventilatorja. Hladilnik deluje s polno hitrostjo dve uri in pol in se nato vrne na prejšnjo temperaturo.

Hitro zamrzovanje

Funkcija Hitro zamrzovanje pospeši proces zamrzovanja pri najvišji hitrosti ventilatorja. Zamrzovalnik deluje s polno hitrostjo 50 ur in se nato vrne na prejšnjo temperaturo. Če želite zamrzniti večjo količino živil, vklopite funkcijo Hitro zamrzovanje vsaj 20 ur pred nalaganjem živil v zamrzovalnik.

OPOMBA

Pri uporabi te funkcije se bo poraba energije hladilnika povečala. Kadar je ne potrebujete, je ne pozabite izklopiti in nastavitev temperature zamrzovalnika nastaviti nazaj na izvirno nastavitev.

Način shranjevanja za najboljše ohranjanje (samo pri določenih modelih)

Prekrijte živila, da zadržite vlago in preprečite, da bi se navdala vonjev drugih živil. Velik lonec juhe ali obare razdelite na manjše porcije in jo prelijte v plitve posodice, preden juho zamrznete. Velik kos mesa ali nerazrezano perutnino razdelite na manjše dele ali jih vstavite v plitve posodice, preden živila zamrznete.

Razporeditev živil

Police	Police so prilagodljive, tako da nanje lahko postavite živila različnih velikosti.
Poseben prostor (samo pri določenih modelih)	Zatesnjeni predali za sveža živila zagotavljajo optimalno okolje za shranjevanje sadja in zelenjave. Zelenjava potrebuje višjo stopnjo vlage, sadje pa okolje z nižjo stopnjo vlage. Predali za sveža živila imajo vgrajene nadzorne naprave, s katerimi lahko uravnavate stopnjo vlage. Predal za meso s prilagodljivo temperaturo (*na voljo pri nekaterih modelih in možnostih) poveča čas hranjenja živil, kot sta meso in sir.
Shranjevanje v vratih	V vratih ne hranite živil, ki se hitro pokvarijo. Jajca hranite v embalaži na polici. Temperatura predalov za shranjevanje na notranji strani vrat niha bolj kot temperatura v notranjosti hladilnika. Vrata hladilnika čim manj odpirajte.

Prostor zamrzovalnika	V prostoru zamrzovalnika lahko shranite zamrznjeno hrano, napravite ledene kocke in zamrznete sveža živila.

OPOMBA

Zamrznite samo sveža in neoporečna živila. Živila, ki jih nameravate zamrzniti, hranite ločeno od že zamrznjenih živil. Da preprečite, da bi živila izgubila okus ali se izsušila, jih shranite v nepredušne posode.

Tabela za shranjevanje živil v hladilniku in zamrzovalniku

Obdobje svežine je odvisno od temperature in izpostavljenosti živil vlagi. Ker so roki uporabe zgolj referenčni, si za varno uporabo živila pomagajte s spodnjo tabelo in upoštevajte navedene namige.

Mlečni izdelki

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Mleko	1 teden	1 mesec
Maslo	2 tedna	12 mesecev
Sladoled	-	2–3 tedne
Naravni sir	1 mesec	4–6 mesecev
Kremni sir	2 tedna	Ni priporočeno
Jogurt	1 mesec	-

Meso

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Sveže pečenke, zrezki, kotleti	3–4 dni	2–3 mesece
Sveže mleto meso, dušeno meso	1–2 dneva	3–4 mesece
Slanina	7 dni	1 mesec
Klobase, surova svinjina, govedina, puran	1–2 dneva	1–2 meseca

Perutnina/jajca

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Sveža perutnina	2 dni	6–8 mesecev
Solata s perutnino	1 dan	-
Jajca, sveža v lupini	2–4 tedne	Ni priporočeno

Dodatek

Ribe/morska hrana

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Sveže ribe	1–2 dneva	3–6 mesecev
Kuhana riba	3–4 dni	1 mesec
Morska solata	1 dan	Ni priporočeno
Posušene ali vložene ribe	3–4 tedne	-

Sadje

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Jabolka	1 mesec	-
Breskve	2–3 tedne	-
Ananas	1 teden	-
Drugo sveže sadje	3–5 dni	9–12 mesecev

Zelenjava

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Šparglji	2–3 dni	-
Brokoli, brstični ohrovt, zeleni grah, gobe	3–5 dni	-
Zelje, cvetača, zelena, kumare, solata	1 teden	-
Korenje, pesa, redkvice	2 tedna	-

Informacije o modelu in naročanju rezervnih delov

Informacije o modelu

Za dostop do registracije EPREL modela:

1. Odprite spletno stran https://eprel.ec.europa.eu.
2. Na energijski nalepki izdelka poiščite identifikator modela in ga vtipkajte v iskalno polje.
3. Prikazane so informacije o energijskem označevanju modela.

Informacije o delih

- Najkrajše obdobje, v katerem so rezervni deli, potrebni za popravilo naprave, na voljo:
  - 7 let za termostate, temperaturne senzorje, plošče tiskanega vezja in svetlobne vire, ročaje za vrata, tečaje za vrata, pladnje, košare (škatle ali predale);
  - 10 let za tesnila za vrata.
- Najkrajše trajanje garancije za hladilno napravo, ki jo nudi proizvajalec, je 24 mesecev.
- Ustrezne informacije za naročanje rezervnih delov, neposredno ali prek drugih kanalov, ki jih zagotavljajo proizvajalec, uvoznik ali pooblaščen predstavnik
- Informacije o strokovnem popravilu so na voljo na spletni strani http://samsung.com/support. Uporabniški priročnik o servisiranju je na voljo na spletni strani http://samsung.com/support.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Beležka

Beležka

Beležka

SAMSUNG

OPOMBA

Samsung izjavlja, da je ta radijska oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU in veljavnimi predpisanimi zahtevami v ZK.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti in izjave ZK o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: Uradna izjava o skladnosti je na voljo na naslovu http://www.samsung.com, kjer odprite Podpora > Iskanje po podpori za izdelke in vnesite ime modela.

	Frekvenčno območje	Moč oddajnika (najv.)
Wi-Fi	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

Kontakt s Samsungom

V kolikor imate vprašanje ali komentar v zvezi s Samsung proizvodom, prosimo, da vzpostavite kontakt s Samsung klicnim centrom.

Država	Klicni center	Spletno mesto
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support