

Monitor LCD Acer

Návod na obsluhu

Autorské právo © 2023. Acer Incorporated.
Všetky práva vyhradené.

Návod na obsluhu monitora LCD Acer
Pôvodné vydanie:10/2023

V tejto publikácii sa môžu pravidelne vykonávať zmeny v informáciách bez povinnosti oznamovať každému tieto revízie a zmeny. Tieto zmeny budú začlenené do nových vydaní tohto návodu na obsluhu alebo budú vydané doplňujúce dokumenty a publikácie. Táto spoločnosť nevytvára žiadne zastúpenia alebo záruky buď vyslovené, alebo mlčky predpokladané, pokiaľ ide o obsah tohto dokumentu a výslovne odmieta mlčky predpokladané záruky predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel.

Do voľného miesta nižšie si poznačte číslo modelu, výrobné číslo, dátum zakúpenia a informácie o mieste zakúpenia. Výrobné číslo a číslo modelu sú uvedené na štítku na vašom počítači. V každej korešpondencii týkajúcej sa vášho zariadenia uveďte výrobné číslo, číslo modelu a informácie o kúpe.

Bez písomného povolenia spoločnosti Acer Incorporated sa zakazuje reprodukovat', ukladať v systémoch na získavanie informácií alebo prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo ináč ktorúkoľvek časť tejto publikácie.

Návod na obsluhu monitora LCD Acer

Číslo modelu: _____
Výrobné číslo: _____
Dátum zakúpenia: _____
Miesto zakúpenia: _____

Acer a logo Acer sú registrované ochranné známky spoločnosti Acer Incorporated. V tomto dokumente sa uvádzajú názvy alebo ochranné známky iných spoločností iba pre účely identifikácie a patria ich príslušným spoločnostiam.

Informácie týkajúce sa vašej bezpečnosti a pohodlia

Bezpečnostné pokyny

Pozorne si prečítajte tieto pokyny. Tento dokument uchovajte pre budúce použitie. Dodržiavajte všetky výstrahy a pokyny vyznačené na tomto výrobku.

Špeciálne poznámky k monitorom LCD

Nasledujúce odchýlky v monitore LCD sú normálne a nepredstavujú žiadny problém.

- Žiarivkové svetlo môže pri prvom použití spôsobovať blikanie obrazovky. Napájanie vypnite a znova zapnite, aby ste sa uistili, že blikanie zmizne.
- Jas obrazovky môže byť mierne nerovnomerný v závislosti od vzoru pracovnej plochy, ktorý používate.
- Obrazovka LCD má 99,99 % alebo viac účinných pixelov. Môže obsahovať 0,01 % alebo menej škvŕn, ako napríklad chýbajúci pixel alebo stále svietiaci pixel.
- Po prepnutí obrazu môže v dôsledku charakteru obrazovky LCD vznikať paobraz predchádzajúcej obrazovky, keď je rovnaký obraz zobrazený viac hodín. Obrazovka sa v tomto prípade pomaly obnoví zmenou obrazu alebo vypnutím napájania na niekoľko hodín.

Čistenie monitora

Pri čistení monitora opatrne postupujte podľa týchto pokynov:

- Monitor pred čistením vždy odpojte od elektrickej siete.
- Na utieranie obrazovky a prednej časti a bokov skrinky používajte mäkkú tkaninu.

Prístupnosť

K elektrickej zásuvke, do ktorej zapájate napájací kábel, musí byť ľahký prístup a musí byť umiestnená podľa možnosti čo najbližšie k operátorovi zariadenia. Keď musíte odpojiť napájací kábel zariadenia, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.

Bezpečné počúvanie

Sluch si chráňte dodržiavaním týchto pokynov.

- Hlasitosť postupne zvyšujte, až kým nebudete jasne a pohodlne počuť bez skreslenia.
- Hlasitosť po nastavení nezvyšujte, keď sa vaše uši prispôbili.
- Obmedzte dobu počúvania hudby pri vysokej hlasitosti.
- Hlasitosť nezosilňujte na blokovanie hlučného okolia.
- Hlasitosť znížte, ak nepočujete rozprávať ľudí vo vašom okolí.

Výstrahy

- Tento výrobok nepoužívajte v blízkosti vody.
- Tento výrobok neumiestňujte na nestabilný povrch, stojan alebo stôl. Ak výrobok spadne, môže sa vážne poškodiť.
- Štrbiny a otvory sú určené na vetranie, aby bola zabezpečená spoľahlivá prevádzka výrobku a aby bol chránený proti prehrievaniu. Tieto otvory nesmú byť zablokované alebo zakryté. Otvory nesmú byť nikdy zablokované položením výrobku na posteľ, pohovku, deku alebo iný podobný povrch. Tento výrobok nesmie byť nikdy umiestnený v blízkosti radiátora alebo ohrievača alebo na ňom alebo na vstavanom zariadení, pokiaľ nie je zabezpečené dostatočné vetranie.
- Do výrobku nikdy nevkladajte žiadne predmety cez štrbiny v skrinke, pretože môžu prísť do kontaktu s miestami s nebezpečným napätím alebo skratovať diely, čo by mohlo mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Na výrobok alebo do neho nikdy nelejte žiadne kvapaliny.
- Aby sa zabránilo poškodeniu vnútorných súčastí a vytečeniu batérie, výrobok neumiestňujte na vibrujúci povrch.
- Výrobok nikdy nepoužívajte v športovom, tréningovom ani žiadnom inom vibrujúcom prostredí, kde by mohlo dôjsť k nepredvídanému skratu alebo poškodeniu vnútorných súčastí.
- Sieťový adaptér sa môže používať iba pre tento monitor a nie pre iné účely.

Používanie elektrického prúdu

- Tento výrobok musí byť prevádzkovaný z toho typu zdroja napájania, ktorý je uvedený na typovom štítku. Ak nie ste si istý, ktorý typ napájania je k dispozícii, poraďte sa so svojim predajcom alebo miestnym dodávateľom elektrickej energie.
- Na napájacom kábli nesmie byť položený žiadny predmet. Tento výrobok neumiestňujte na miesto, kde by ľudia mohli šliapať na napájací kábel.

- Ak sa s týmto výrobkom používa predlžovací kábel, celkový prúdový odber zariadenia, do ktorého je zapojený predlžovací kábel, nesmie prekračovať prúdový odber tohto predlžovacieho kábla. Uistite sa tiež, že celkový prúdový odber všetkých výrobkov, ktoré sú zapojené do jednej nástennej elektrickej zásuvky, neprekračuje menovitý prúd poistky.
- Zdroj napájania, plochú rozvodku elektrického prúdu alebo elektrickú zásuvku nepreťažujte zapojením veľkého počtu zariadení. Celkové zaťaženie systému nesmie prekročiť 80 % menovitého výkonu prúdovej odbočky. Ak sa používajú ploché rozvodky elektrického prúdu, preťaženie nesmie prekročiť 80 % menovitého vstupného príkonu plochej rozvodky elektrického prúdu.
- Napájací kábel tohto výrobku je vybavený trojkoľíkovou uzemnenou zástrčkou. Túto zástrčku je možné zapojiť iba do uzemnenej elektrickej zásuvky. Pred zapojením zástrčky napájacieho kábla sa uistite, že elektrická zásuvka je správne uzemnená. Zástrčku nezapájajte do neuzemnenej elektrickej zásuvky. Ak potrebujete podrobnosti, obráťte sa na svojho elektrikára.



.....

Výstraha! Uzemňovací kolík je bezpečnostný prvok. Používanie elektrickej zásuvky bez správneho uzemnenia môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.



.....

Poznámka: Uzemňovací kolík poskytuje aj dobrú ochranu pred náhlym šumom vytváraným ďalšími susednými elektrickými zariadeniami, ktorý môže rušiť prevádzku tohto zariadenia.

- Tento výrobok používajte iba s dodaným napájacím káblom. Ak musíte vymeniť súpravu napájacieho kábla, uistite sa, že nový napájací kábel spĺňa nasledujúce požiadavky: odpojiteľný typ, licencovaný UL/certifikovaný CSA, typ SPT-2, menovitý výkon minimálne 7 A 125 V, schválený VDE alebo jeho ekvivalent, maximálna dĺžka 4,6 metra (15 stôp).

Údržba výrobku

Nepokúšajte sa sami vykonávať údržbu tohto výrobku, pretože otvorením krytov alebo ich odstránením sa môžete vystaviť miestam s nebezpečným napätím alebo iným rizikám. Vykonávanie všetkých opráv zverte kvalifikovaným servisným technikom.

Tento výrobok odpojte od nástennej elektrickej zásuvky a vykonanie opráv zverte servisným technikom v prípade, že:

- napájací kábel je poškodený, rozrezaný alebo rozstrapkaný;
- na výrobok bola rozliata kvapalina;
- výrobok bol vystavený dažďu alebo vode;
- výrobok spadol alebo je poškodená skrinka;
- výrobok vykazuje zreteľnú zmenu vo výkone, čo poukazuje na potrebu údržby;
- výrobok po postupovaní podľa pokynov nepracuje správne.



Poznámka: Nastavte iba tie ovládače, ktoré sa uvádzajú v návode na obsluhu, pretože nesprávne nastavenie iných ovládačov môže spôsobiť škodu, ktorá si často vyžaduje rozsiahlu opravu kvalifikovaným technikom, aby zariadenie bolo uvedené do normálneho stavu.

Potenciálne výbušné prostredia

Zariadenie, ktoré je v akomkoľvek priestore s výbušnou atmosférou, vypnite a riadte sa podľa všetkých značiek a pokynov. Medzi potenciálne výbušné atmosféry patria tie, kde by ste bežne mali vypnúť motor vozidla. Iskry by v týchto priestoroch mohli spôsobiť výbuch alebo požiar s následným zranením alebo aj smrťou. Zariadenie vypnite v blízkosti skladov, skladovacích a distribučných priestorov; chemických závodov; alebo na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Miesta s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, označené. Medzi takéto miesta patria podpalubia na lodiach, zariadenia na prenos alebo skladovanie chemických látok, vozidlá používajúce skvapalnený ropný plyn (ako napríklad propán alebo bután) a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemické látky alebo čistočky, ako napríklad zrna, prach alebo kovové prášky.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Vaše zariadenie a jeho príslušenstvo môžu obsahovať malé diely. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Informácie týkajúce sa recyklovania zariadení výpočtovej techniky

Spoločnosť Acer je pevne odhodlaná k ochrane životného prostredia a recyklovaniu vo forme zužitkovania a likvidácie starých zariadení považuje za jednu z najhlavnejších priorít spoločnosti na minimalizovanie záťažových miest v životnom prostredí.

V spoločnosti Acer sme si veľmi dobre vedomí vplyvov nášho podnikania na životné prostredie a preto sa snažíme určovať a poskytovať najlepšie pracovné postupy na zníženie dopadu našich výrobkov na životné prostredie.

Viac informácií a pomoc pri recyklovaní nájdete na webovej stránke:

<https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>

Ak potrebujete ďalšie informácie o vlastnostiach a výhodách našich výrobkov, navštívte lokalitu www.acer-group.com.

Pokyny pre likvidáciu



Elektronické zariadenie pri jeho likvidovaní neodhadzujte do odpadu. Na minimalizovanie znečistenia a zaistenia najvyššej ochrany celosvetového životného prostredia vykonávajúce recykláciu. Viac informácií týkajúcich sa smernice o likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) nájdete na lokalite <https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>

Prehlásenie o pixeloch LCD

Zariadenie LCD je vyrobené pomocou vysokopresných výrobných technológií. Niektoré pixele však môžu občas zlyhať alebo sa javiť ako čierne alebo červené bodky. Toto nemá žiadny vplyv na zaznamenaný obraz a nepredstavuje to funkčnú poruchu.

Tento výrobok je dodávaný s aktivovanou správou napájania:

- Aktivovanie režimu spánku displeja, ak používateľ nevykoná do 5 minút žiadnu činnosť.
- Pohybom myši alebo stlačením klávesu na klávesnici zobudíte monitor zo stavu vypnutia v aktívnom stave.

Tipy a informácie pre pohodlné používanie

Používatelia počítača sa môžu po dlhodobom používaní sťažovať na únavu očí.

Používatelia môžu tiež po dlhých hodinách práce pred počítačom riskovať fyzické zranenie. Dlhé pracovné doby, zlé pracovné návyky, stres, neprimerané pracovné podmienky, osobný zdravotný stav a ďalšie faktory veľmi zvyšujú riziko fyzického zranenia.

Nesprávne používanie počítača môže mať za následok syndróm karpálneho tunela, zápal šliach, zápal šľachy alebo šľachového obalu alebo iné svalovo-kostrové poruchy. Na rukách, zápästiach, pleciah, krku alebo chrbte sa môžu vyskytovať tieto symptómy:

- znecitlivenie alebo pálenie alebo pocit mravčenia;
- bolesť, bolestivosť alebo citlivosť;
- bolesť, opuchnutie alebo pulzujúca bolesť;
- stuhnutosť alebo napätosť;
- chlad alebo slabosť.

Ak máte niektorý z týchto symptómov alebo akýkoľvek opakujúci sa iný symptóm alebo opakujúce sa nepohodlie alebo bolesť súvisiacu s používaním počítača, okamžite sa poraďte so svojim lekárom a informujte o tom oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vašej spoločnosti.

V ďalšej časti sa uvádzajú tipy na pohodlnejšie používanie počítača.

Vyhľadanie pohodlnej zóny

Ak chcete dosiahnuť maximálne pohodlie, pohodlnú zónu si nájdite nastavením pozorovacieho uhla monitora, používaním opierky alebo zvýšením výšky sedenia. Postupujte podľa nasledujúcich tipov:

- nezostávajte príliš dlho v jednej pevnej polohe;
- nehrbte sa dopredu a nenakláňajte sa dozadu;
- postavte sa a pravidelne sa poprechádzajte, aby ste odstránili napnutie vo svaloch nôh.

Starostlivosť o zrak

Dlhodobé pozeranie, nosenie nesprávnych okuliarov alebo kontaktných šošoviek, prenikavé svetlo, nadmerné osvetlenie miestnosti, nedostatočne zaostrené obrazovky, veľmi malé písmo a displeje s nízkym kontrastom môžu spôsobovať namáhanie očí. V nasledujúcich odsekoch sa uvádzajú návrhy na zníženie namáhania očí.

Oči

- Oči nechávajte často oddýchnuť si.
- Doprajte očiam pravidelné prestávky pozeraním sa mimo monitora a zameraním sa na bezprostredný bod.
- Často žmurkajte, aby oči nevysychali.

Displej

- Displej udržiavajte v čistote.
- Hlavu držte vo vyššej úrovni ako je horný okraj displeja, aby oči pri pozeraní sa na stred displeja smerovali nadol.
- Jas a kontrast displeja nastavte na pohodlnú úroveň pre lepšiu čitateľnosť textu a jasnosť grafiky.
- Oslnenie a odrazy odstráňte:
 - umiestnením displeja do takej polohy, aby boky smerovali k oknu alebo akémukoľvek zdroju svetla;
 - minimalizovaním osvetlenia miestnosti pomocou záclon, tienidiel alebo roliet;
 - používaním stolnej lampy;
 - zmenou pozorovacieho uhla displeja;
 - používaním filtra na zníženie oslnenia;
 - používaním tienidla na displej, ako napríklad kus lepenky vysunutý z horného predného okraja displeja.
- Displej nenastavujte do nevhodného pozorovacieho uhla.
- Nepozerajte sa dlho do jasných svetelných zdrojov, ako napríklad otvorené okná.

Vytvorenie dobrých pracovných návykov

Vypracujte si také pracovné návyky, aby bolo používanie počítača viac uvoľňujúce a produktívnejšie:

- Pravidelne a často si robte krátke prestávky.
- Vykonávajte niektoré natáhovacie cviky.
- Dýchajte čerstvý vzduch tak často, ako je to možné.
- Pravidelne cvičte a udržiavajte si telesnú kondíciu.



Declaration of Conformity

We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,
Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Product:	LCD Monitor
Trade Name:	Acer
Model Number:	CB343CUR
SKU Number:	CB343CUR xxxxxx; ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN 55032:2015+A11:2020 Class B	☒ EN 55035:2017+A11:2020
☒ EN 61000-3-3:2013+A1:2019	☒ EN 61000-3-2:2014 Class D

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 62368-1: 2014+A11:2017


☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN IEC 63000: 2018

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ Regulation (EU) 2019/2021;EN50564:2011;EN62087

Year to begin affixing CE marking: 2023.


RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Oct.15,2023
Date



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Supplier's Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:


Product:	LCD Monitor
Model Number:	CB343CUR
SKU Number:	CB343CUR xxxxxx; ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

Informácie týkajúce sa vašej bezpečnosti a pohodlia	3
Bezpečnostné pokyny	3
Špeciálne poznámky k monitorom LCD	3
Čistenie monitora	3
Prístupnosť	4
Bezpečné počúvanie	4
Výstrahy	4
Používanie elektrického prúdu	4
Údržba výrobku	5
Potenciálne výbušné prostredia	6
Ďalšie bezpečnostné informácie	6
Informácie týkajúce sa recyklovania zariadení výpočtovej techniky	6
Pokyny pre likvidáciu	6
Prehlásenie o pixeloch LCD	7
Tipy a informácie pre pohodlné používanie	7
Vyhľadanie pohodlnej zóny	7
Starostlivosť o zrak	8
Vytvorenie dobrých pracovných návykov	8
Federal Communications Commission Supplier's Declaration of Conformity	10
Vybalenie	12
NASTAVENIE POLOHY OBRAZOVKY	13
Pripojenie sieťového adaptéra a napájacieho kábla	16
Úspora energie	16
Štandard Display Data Channel (DDC)	17
Farebný signálny kábel displeja s 20-kolíkovým konektorom	17
Farebný signálny kábel displeja s 19-kolíkovým konektorom	17
Kábel s 24-kolíkovým konektorom USB 3.1 typ C	18
Tabuľka štandardného časovania	19
Inštalácia	20
Používateľské ovládacie prvky	21
Externé ovládače	21
Odstraňovanie problémov	33
Režim HDMI/DP (voliteľný)	33


Vybalenie

Pri vybalovaní zo škatule skontrolujte, či nechýbajú nasledujúce položky, a obalový materiál si uložte pre prípad, že monitor budete musieť v budúcnosti prepravovať.


LCD monitor

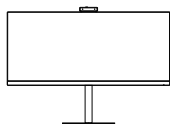


Stručný návod na obsluhu

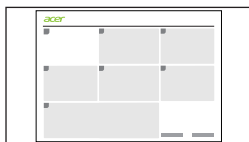


* Kábel HDMI
(Voliteľný)

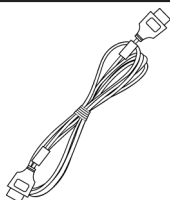


* Kábel DP
(Voliteľný)

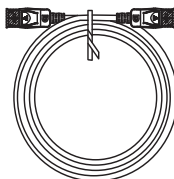


* Napájací kábel

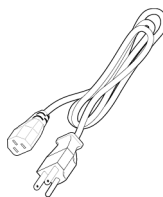

* Kábel USB Type C
(Voliteľný)

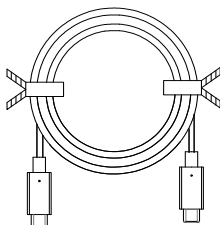

* Kábel USB
(Voliteľný)

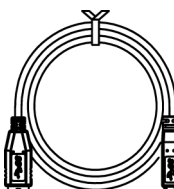

* Tieto náhradné súčiastky, ktoré požaduje TCO s osvedčením.

* Profil podpory napájania 3 A Type-c pri 5, 9 a 15 V; 4,5 A pri 20 V


* Funkcia webovej kamery IR závisí od modelu, sku a/alebo regiónu.

NASTAVENIE POLOHY OBRAZOVKY

Na optimalizovanie najlepšej pozorovacej polohy môžete nastaviť výšku a naklonenie monítora.

- **Pripojenie základne**


Poznámka: Monitor umiestnite na pevný povrch tak, aby jeho čelná strana smerovala nadol - použite látku, aby ste predišli poškriabaniu obrazovky.

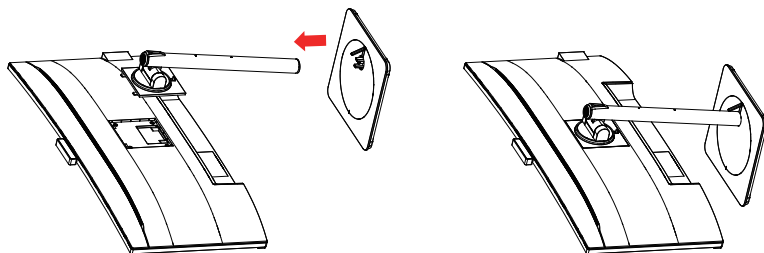

- **Naklonenie**


Príklad rozsahu naklonenia si pozrite na obrázku nižšie.

Uhol výšky môže byť sklopený do 35-stupňového uhla iba v najvyššom bode.

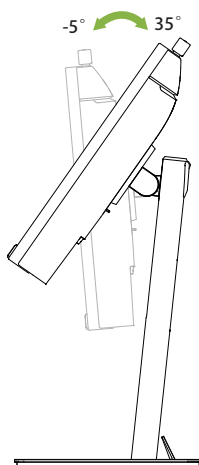


• Nastavenie výšky

Po zatlačení na hornú časť monitora môžete nastaviť jeho výšku.

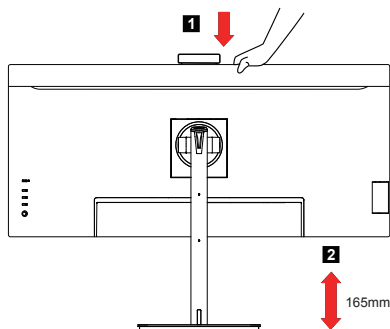


• Natočenie

Pomocou zabudovaného podstavca môžete monitor natočiť do najpohodlnejšieho zorného uhla.

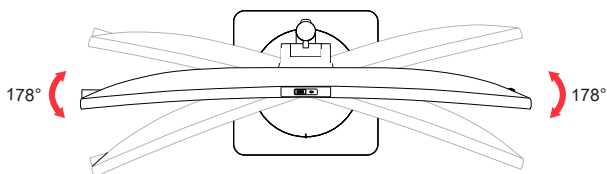

• Horizontálne nastavenie

Pred otočením displeja ho zdvihnite do najvyššej polohy a potom ho zatlačte po maximálny stupeň. Otáčajte v smere pohybu hodinových ručičiek alebo proti nemu, kým sa monitor nezastaví v 4°.

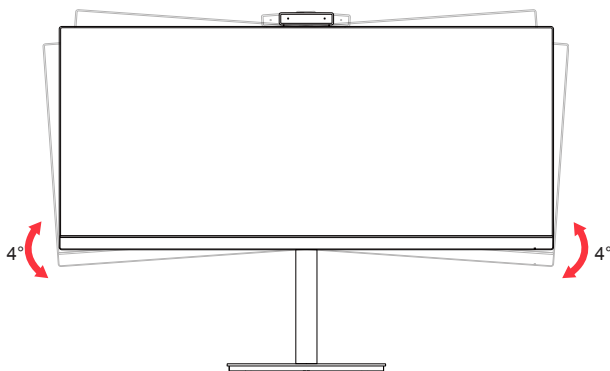

Pripojenie sieťového adaptéra a napájacieho kábla

- Najskôr skontrolujte, či typ napájacieho kábla, ktorý používate, je správny pre vašu oblasť.
- Tento monitor je vybavený univerzálnym napájaním, ktoré umožňuje prevádzku buď so 100/120 V striedavým prúdom alebo 220/240 V striedavým prúdom vo vašej oblasti. Používateľ nemusí vykonať žiadne nastavenie.
- Jeden koniec napájacieho kábla zapojte do adaptéra a druhý koniec zapojte do elektrickej zásuvky.
- Zariadenia napájané 120 V striedavým prúdom:
používate napájací kábel UL-listed, typ SVT, vodiče a zástrčku pre menovitý prúd 125 V, 10 A.
- Zariadenia napájané 220/240 V striedavým prúdom:
Používajte napájací kábel s vodičmi H05VV-F a zástrčkou pre menovitý prúd 250 V, 10A. Tento napájací kábel musí mať príslušné bezpečnostné schválenia pre krajinu, v ktorej zariadenie bude nainštalované.

Úspora energie

Riadiaci signál z radiča displeja prepne monitor do režimu „úspory energie“, čo je indikované žltou svetelnou kontrolkou LED.


Stav	Svetelná kontrolka LED
ON (Zapnúť)	Modrá
Režim úspory energie	Žltá

Stavy úspory energie budú udržané až do doby, kým nebude zistený riadiaci signál alebo kým nebude zapnutá klávesnica alebo myš. Doba obnovenia zo stavu OFF (Vypnúť) späť do stavu ON (Zapnúť) je približne 3 sekundy.

Štandard Display Data Channel (DDC)


Na uľahčenie inštalácie tak dlho, ako váš systém podporuje protokol DDC, sa monitor môže zapojiť a prehrávať. Štandard DDC je komunikačný protokol, cez ktorý monitor automaticky informuje hostiteľský systém o svojich možnostiach; napríklad podporované rozlíšenia a príslušné časovanie. Tento monitor podporuje štandard DDC2B.

Farebný signálny kábel displeja s 19-kolíkovým konektorom

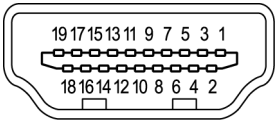

Č. KOLÍKA	Popis	Č. KOLÍKA	Popis
1	TMDS Data2+	2	TMDS Data2, tienový
3	TMDS Data2-	4	TMDS Data1+
5	TMDS Data1, tienový	6	TMDS Data1-
7	TMDS Data0+	8	TMDS Data0, tienový
9	TMDS Data0-	10	TMDS Clock+
11	TMDS Clock, tienový	12	TMDS Clock-
13	CEC	14	Vyhradený (N.C. v zariadení)
15	SCL	16	SDA
17	Uzemnenie DDC/CEC	18	Napájanie, +5 V
19	Zistenie pripojenia za chodu		

Farebný signálny kábel displeja s 20-kolíkovým konektorom

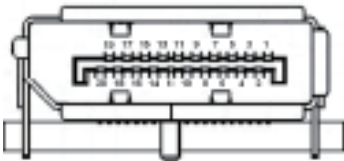


Č. KOLÍKA	Popis	Č. KOLÍKA	Popis
1	ML_Lane 0+	2	GND
3	ML_Lane 0-	4	ML_Lane 1+

5	GND	6	ML_Lane 1-
7	ML_Lane 2+	8	GND
9	ML_Lane 2-	10	ML_Lane 3+
11	GND	12	ML_Lane 3-
13	KONFIG1	14	CONFIG2
15	AUX CH+	16	GND
17	AUX CH-	18	Pripojenie za chodu
19	Späť	20	DP_PWR

* Iba pre niektoré modely

Kábel s 24-kolíkovým konektorom USB 3.1 typ C

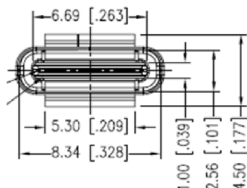

Č. KOLÍKA	Priradenie signálu	Č. KOLÍKA	Priradenie signálu
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSTXp1
A3	SSTXn1	B10	SSTXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	CC1
A6	Dp1	B7	Dp1
A7	Dn1	B6	Dn1
A8	SBU1	B5	SBU1
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSTXn2	B3	SSTXn2
A11	SSTXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

* Iba pre niektoré modely

Tabuľka štandardného časovania

REŽIM VESA			
REŽIM	Rozlíšenie		
1	VGA	640x480	60Hz
2	SVGA	800x600	56Hz
3	SVGA	800x600	60Hz
4	XGA	1024x768	60Hz
5	XGA	1280x960	60Hz
6	XGA	1280x720	60Hz
7	SXGA	1280x1024	60Hz
8	WXGA+	1440x900	60Hz
9	WSXGA+	1680x1050	60Hz
10	WUXGA	1920x1080	60Hz
11	QHD	2560x1080	60Hz
12	UHD	3440x1440	30Hz*
13	UHD	3440x1440	60Hz**

* Vstup DP ALT (Type C) a USB3.2 = Zap. podporuje 3 440 x 1 440 pri 30 Hz.

** Vstup DP ALT (Type C) a USB3.2 = Vyp. podporuje 3 440 x 1 440 pri 60 Hz.

Inštalácia


1. Vypnite počítač a zo sieťovej zásuvky vytriahnite sieťový kábel.
2. Kábel na vedenie signálu pripojte k vstupnej zásuvke HDMI (voliteľná) a/alebo k vstupnej zásuvke DP (voliteľná) v monitore a k výstupnej zásuvke HDMI (voliteľná) a/alebo k výstupnej zásuvke DP (voliteľná) grafickej karty počítača.
3. Kábel USB typ C (voliteľný, len modely so vstupom USB typ C) Jeden koniec kábla USB typ C (voliteľný) zapojte do počítača a druhý koniec zapojte do svojich elektrických zariadení.
4. Pripojenie kábla USB (voliteľný)
Pripojte kábel USB 3.0 k portu na rýchle nabíjanie.
Pripojte kábel USB 3.0 k portu.
5. Sieťový kábel monitora pripojte k napájaciemu sieťovému portu na zadnej strane monitora.
6. Sieťové napájacie káble počítača a monitora zapojte do elektrickej zásuvky v blízkosti.
7. Zapojenie HDMI/DP+USB-B do počítača 1 a USB-C do počítača 2 pri ovládaní jednou klávesnicou a myšou, ktoré sú pripojené k monitoru.

Navštívte internetovú stránku Acer Support na stiahnutie vodiča IR webkamery:

<https://www.acer.com/worldwide/support/>

Poznámka:

1. Výstupný konektor Audio je k dispozícii iba v modeli s výstupom zvuku. Ďalšie pokyny nájdete v používateľskej príručke.
2. Ak váš počítač USB-C nie je vybavený DP-Alt, HDMI/DP+USB-B zapojte do počítača 1 a HDMI/DP+USB-C do počítača 2.

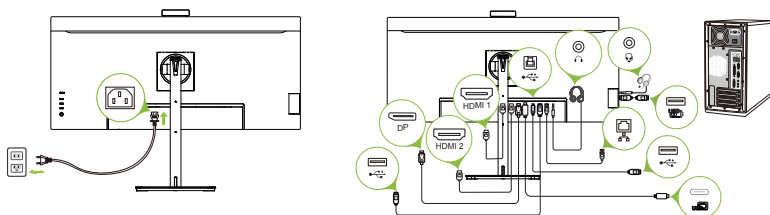

* Technické parametre NAPÁJACIEHO KÁBLA nájdete na strane č. 12


* Postup inštalácie náhradných súčiastok nájdete vo vyššie uvedenom návode na inštaláciu.

* Používatelia môžu vymeniť alebo si zakúpiť určené náhradné súčiastky prostredníctvom miestnej servisnej siete.

Miestne servisné strediská alebo kontaktné údaje na servisné strediská nájdete na lokalite <https://www.acer.com/ac/en/US/content/support>

* Funkcia webovej kamery IR závisí od modelu, sku a/alebo regiónu.

Používateľské ovládacie prvky

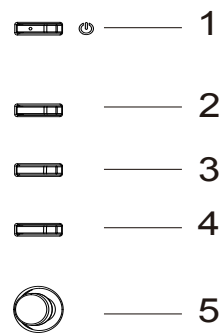

Externé ovládače

1	Hlavný vypínač	Monitor zapína a vypína. Modrá indikuje napájanie. Žltá indikuje pohotovostný režim/režim úspory energie.
2	Tlačidlo funkcie  	a. Stlačením sa zobrazí Hlavná stránka. Opätovným stlačením prejdete na funkciu Klávesová skratka 1. b. Keď je ponuka funkcií aktívna, stlačením tohto klávesu zobrazíte základné informácie o monitore a aktuálnom vstupe alebo nastavenia vlastných farieb obnovíte na pôvodné nastavenie od výrobcu.
3	Tlačidlo funkcie  	a. Stlačením tohto tlačidla zobrazíte hlavnú stránku. Opätovným stlačením tohto tlačidla vstúpíte do funkcie Klávesová skratka 2. b. Ak je ponuka funkcií aktívna, stlačením tohto tlačidla zvolíte režim Vybrať scenár alebo režim Hra.
4	Tlačidlo funkcie  	a. Stlačením tohto tlačidla zobrazíte hlavnú stránku. Jeho opätovným stlačením vstúpíte do funkcie Výber vstupu. b. Keď je ponuka funkcií aktívna, pomocou tohto tlačidla ukončíte OSD.
5	Tlačidlo funkcie 	a. Stlačením zobrazíte Hlavná stránka. Opätovným stlačením prejdete na ďalšiu funkciu v ponuke funkcií. b. Jedno prepínacie tlačidlo na zadnej strane rámpika displeja funguje ako pákový ovládač. Ak chcete presunúť kurzor, jednoducho prepínajte toto tlačidlo v štyroch smeroch. Stlačením tohto tlačidla zvolíte požadovanú možnosť. Jasná sivá kontrolka signalizuje, že funguje. Tmavá sivá kontrolka signalizuje, že nefunguje.

Spínač KVM:

Vstavaný spínač KVM umožňuje ovládať až 2 počítače jednou klávesnicou a myšou, ktoré sú pripojené k monitoru.

AdaptiveSync(HDMI1 (2.0)/HDMI2 (2.0)/DP/DP ALT): Grafickému zdroju s podporou AdaptiveSync umožňuje dynamicky upravovať obnovovaciu frekvenciu zobrazovania na základe zvyčajnej snímkovej frekvencie obsahu, virtuálne bez kmitania a aktualizácií zobrazovania s nízkym oneskorením.

Používanie ponuky skratiek



Poznámka: Nasledujúci obsah slúži len ako všeobecná pomôcka. Špecifikácie aktuálneho výrobku môžu byť odlišné.


OSD (zobrazenie na obrazovke) možno používať na úpravu nastavení LCD monitora. Stlačením tlačidla MENU (Ponuka) otvorte OSD. OSD môžete použiť na úpravu kvality obrazu a všeobecné nastavenia. Podrobnejšie nastavenia nájdete na nasledujúcej strane:

Hlavná stránka

	1. Prístupový kláves 1: (Modes (Režimy), Brightness (Jas), Volume (Hlasitosť), Gamma (Gama), Contrast (Kontrast), Low Blue Light (Nízke modré svetlo), Over Drive (Rýchlobeh), PIP/PBP, USB Port Select (Výber US B portu)), Štandardne je Modes (Režimy). 2. Prístupový kláves 2: (Modes (Režimy), Brightness (Jas), Volume (Hlasitosť), Gamma (Gama), Contrast (Kontrast), Low Blue Light (Nízke modré svetlo), Over Drive (Rýchlobeh), PIP/PBP, USB Port Select (Výber US B portu)), Štandardne je Brightness (Jas). 3. Vstupný prepínač prístupových klávesov. 4. Hlavná ponuka prístupových klávesov.
--	---


Klávesová skratka 1 (predvolená: Modes (Režimy))

Výber režimu scenára (sRGB, Rec.709, HDR, User (Používateľ), Standard (Štandardná), ECO (EKO), Graphics (Grafika), Movie (Film))

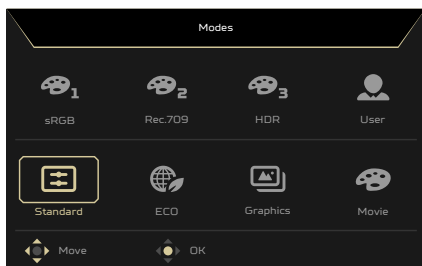


Klávesová skratka 2 (predvolená: Brightness (Jas))

Otvorte ovládanie Brightness (Jas) a vyberte nastavenie uprednostňovaného jasú. Po skončení stlačte pákový ovládač a aktuálnu stránku zatvorte a uložte.

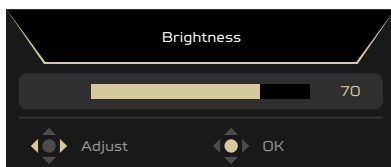


Vstupný prepínač prístupových kľávesov

Otvorte položku Input Control (Ovládanie vstupu) a vyberte HDMI1 (2.0), HDMI2 (2.0), DP DP ALT alebo Auto Source (Automatická voľba zdroja). Po skončení stlačte pákový ovládač a aktuálnu stránku zatvorte a uložte.

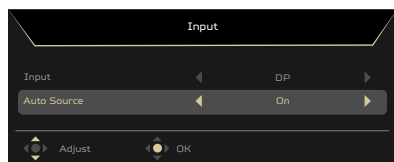


Kľávesová skratka hlavnej ponuky

Otvorte stránku Function (Funkcie) a pomocou kľávesov so šípkami upravte funkcie a nastavenia, ktoré chcete. Po dokončení prepínajte pákovým ovládačom doľava alebo doprava a vráťte sa o jednu úroveň späť alebo pomocou **X** ukončíte aktuálnu stránku a uložte.

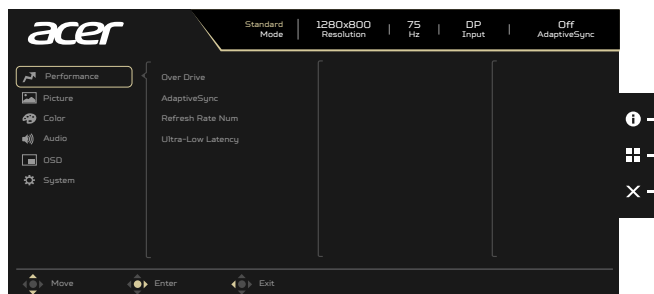

Performance (Výkon)

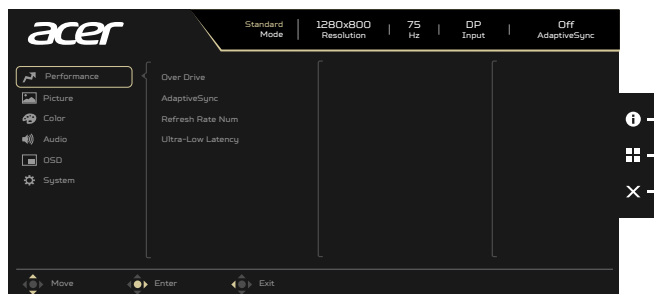

1. Stlačením kľávesu Menu (Ponuka) otvorte ponuku OSD.
2. Prepínaním pákového ovládača hore a dolu vyberte z OSD stránku Performance (Výkon). Potom prepínajte doprava na funkciu, ktorú chcete nastaviť, a stlačením pákového ovládača vojdete do tejto funkcie.
3. Prepínaním doľava alebo doprava vyberte funkciu.
4. Na stránke Performance (Výkon) môžete nastaviť Over Drive (Rýchlobeh), AdaptiveSync, Refresh rate num (Hodnota obnovovacej frekvencie), Ultra-Low Latency (Ultra nízke oneskorenie).
5. AdaptiveSync: Na ovládanie alebo neovládanie podpory AdaptiveSync, štandardne je

On (Zapnúť).



Ponuka:

1. Ak je AdaptiveSync „ON (Zapnúť)“, potom výber Over Drive (Rýchlobeh) sa automaticky nastaví na „Normal (Normálna)“.
2. AdaptiveSync aktualizujte na najnovšiu verziu ovládača AMD.
6. Refresh rate num (Hodnota obnovovacej frekvencie): Slúži na zobrazenie aktuálnej obnovovacej frekvencie panela na obrazovke.



Ponuka: Ak AdaptiveSync je nastavená na „On (Zapnúť)“ v OSD sa zobrazí zmena V Frekvencia (Frekvencia V).

7. Ultra-Low Latency (Ultra nízke oneskorenie): Nestavte na ON (Zapnuté), ak chcete urýchliť čas na spracovanie zobrazenia.



Ponuka:

- Ultra nízke oneskorenie je podporované iba v širokouhlom režime = „Full“ (Celá obrazovka).
- Funkcia Ultra nízke oneskorenie nie je podporovaná v režime vrstvenia obrazu.
- Podrobnú definíciu tejto funkcie a informácie nájdete v špecifikácii Ultra nízke oneskorenie Acer.

Picture (Obraz)



1. Stlačením klávesu Menu (Ponuka) otvorte ponuku OSD.
2. Prepínaním pákového prepínača hore a dolu vyberte z OSD stránku Picture (Obraz). Potom prepnite doprava na funkciu, ktorú chcete nastaviť, a stlačením pákového ovládača vstúpte do tejto funkcie.
3. Prepínaním doľava alebo doprava vyberte funkciu alebo nastavte posuvné miery.
4. Na stránke Picture (Obraz) môžete nastaviť Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Black Boost (Zosilnenie čiernej), ACM, HDR, Advanced Contrast (Rozšírený Kontrast), Super Sharpness (Super ostrosť), Low Blue Light (Nízke modré svetlo), Max Brightness (Max. jas).
5. Brightness (Jas): jas môžete upraviť v rozsahu 0 až 100.



Ponuka: slúži na úpravu vyváženia medzi svetlými a tmavými odtiegmi.

6. Contrast (Kontrast): kontrast môžete upraviť v rozsahu 0 až 100.



Ponuka: slúži na nastavenie stupňa rozdielu medzi svetlými a tmavými oblasťami.

7. Black Boost (Zosilnenie čiernej): stupeň čiernej môžete upraviť v rozsahu 0 až 10. Vylepšuje odtiene zvýšením jasú bez zmeny svetlejších odtieňov.



Ponuka: Ak je obraz veľmi jasný alebo je ňom viac tmavých oblastí, upravením tohto nastavenia sa nemusia dosiahnuť žiadne zreteľné zmeny obrazu.

8. ACM: Slúži na zapnutie a vypnutie funkcie ACM.



Poznámka: Nastavenie na „On (Zapnúť)“ bude vychádzať z aktuálnej obrazovky na dynamické nastavenie kontrastu.

9. HDR: ovládavypnutie a možnosť Auto (Automaticky). Štandardne je vypnuté. Nastavením na Auto (Automaticky) automaticky zistí a spracuje signál HDR.




Poznámka:

1. Keď je HDR = Auto (Automaticky), Modes (Režimy) sa tiež automaticky nastaví na „HDR“.
2. Keď HDR = Auto (Automaticky), niektoré parametre: funkcie (ACM, Gamma (Gama), Contrast (Kontrast), Low Blue Light (Nízke modré svetlo), Black Boost (Zosilnenie čiernej)... sú vytienené a vypnuté a ak zmeníte nastaviteľné parametre, „Modes (Režimy)“ neprejde do režimu „User (Používateľ)“.
10. Advanced Contrast (Rozšírený Kontrast): Štandardne je Off (Vypnúť). Keď je nastavené na On (Zapnúť), môže sa zvýšiť kontrast.
11. Super Sharpness (Super ostrosť): Zapnite Super Sharpness (Super ostrosť) On (Zapnúť) alebo Off (Vypnúť). Technológia Super Sharpness (Super ostrosť) dokáže simulovať obrazy s vysokým rozlíšením tak, že zvýši hustotu pixlov pôvodného zdroja na dosiahnutie ostrejšieho a čistejšieho obrazu.
12. Low Blue Light (Nízke modré svetlo): Displej používať panel s nízkym modrým svetlom. Vyhovuje certifikácii TÜV Rheinland pre hardvérové riešenie s nízkym modrým svetlom pri obnovení továrenských nastavení/predvolenom nastavení (Low Blue Light (Nízke modré svetlo) = Standard (Štandardná), Brightness (Jas): 70 %, Contrast (Kontrast): 50 %, CCT: 6 500 K).
13. Max Brightness (Max. jas)
Štandardne: OFF (Vypnúť)
Off (Vypnúť): Nižší jas

On (Zapnúť): Obnovte pôvodný jas.

Keď zmeníte „Max Brightness (Max. jas)“, „Modes (Režimy)“ sa resetuje na „Standard (Štandardná)“.



Color (Farby)

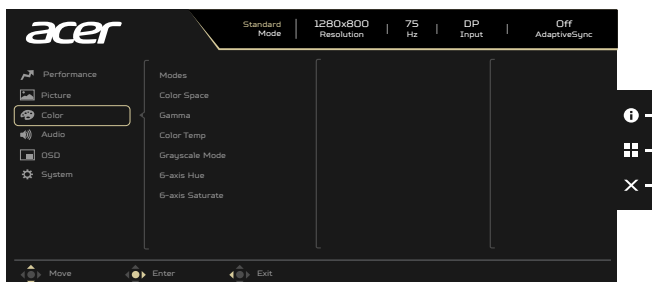

1. Stlačením klávesu Menu (Ponuka) otvorte ponuku OSD.
2. Prepínaním pákového ovládača hore a dolu vyberte z OSD stránku Color (Farby). Potom prepnite doprava na funkciu, ktorú chcete nastaviť, a stlačením pákového ovládača vjdite do tejto funkcie.
3. Prepínaním doľava alebo doprava vyberte funkciu alebo nastavte posuvné mierky.
4. Na stránke Color (Farby) môžete nastaviť Modes (Režimy), Color Space (Farebný priestor), Gamma (Gama), Color Temp. (Teplota farieb), Grayscale Mode (Režim odtieňov sivej), 6-axis Hue (6-osový odtieň), 6-axis Saturate (6-osová sýtosť).
5. Modes (Režimy): Výber režimu scenára.
6. Color Space (Farebný priestor): Môžete vybrať sRGB, Rec.709, HDR, EBU, DCI, SMPTE-C a General (Všeobecné).



Poznámka: Color Space (Farebný priestor) = HDR zodpovedá režimom HDR, ďalší Color Space (Farebný priestor) zodpovedá režimom = Standard (Štandardná).

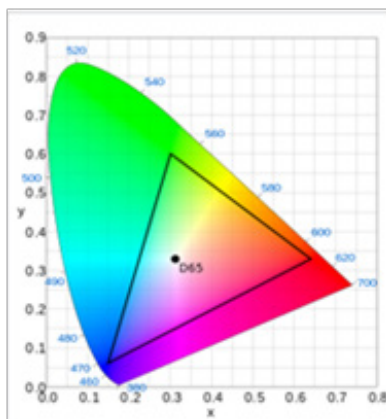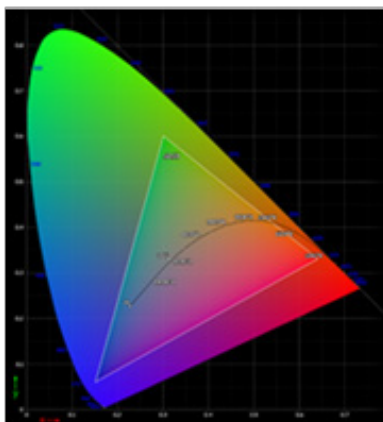


- CIE 1931 kladná alebo záporné odchýlka 0,05, („HDR“ podľa aktuálneho panela na jemné ladenie).
 - Neuvádza sa znamená dodržiavať hodnotu aktuálneho parametra (Např. hodnota parametra Low Blue Light (Nízke modré svetlo)).
 - Color Space (Farebný priestor) = HDR, Modes (Režimy) = HDR, stránka Picture (Obraz) HDR = Auto (Automaticky).
 - Vybrané je Modes (Režimy) = (Standard (Štandardná)/ECO/Graphics (Grafika)/Movie (Film)/User (Používateľ)); farebný priestor je automaticky nastavený na „General (Všeobecné)“.
 - Color Space (Farebný priestor) = (sRGB/Rec.709/HDR/EBU/DCI/SMPTE-C), Ak upravíte parameter, Modes (Režimy) neprejde do režimu User (Používateľ), ale s výnimkou Color Space (Farebný priestor) = „General (Všeobecné)“.
 - Color Space (Farebný priestor) = (sRGB/Rec.709/HDR/EBU/DCI/SMPTE-C), 6-Axis Hue & Saturate (6-osový odtieň a sýtosť) je vytienené a nie je k dispozícii.
 - Color Space (Farebný priestor) = (sRGB/Rec.709/HDR/EBU/DCI/SMPTE-C), Grayscale Mode (Režim odtieňov sivej) je vytienené a nie je k dispozícii.
7. Gamma (Gama): umožňuje nastaviť odtieň jasu. Predvolená hodnota je 2,2 (štandardná hodnota pre systém Windows). Rozsahy nastavenia sú 1,8, 2,0, 2,2, 2,4 alebo 2,6.
8. Color Temp. (Teplota farieb): predvolená hodnota je Teplé. Môžete vyberať z Cool (Studená), Normal (Normálna), Warm (Teplá), Low Blue Light (Nízke modré svetlo) alebo User (Používateľ).



Ponuka:


- **Warm (Teplá):** Zvyšuje teplotu farieb. Obrazovka sa v červenom/žltom odtieni javí teplejšia. Toto je štandardný predvolený režim.
 - **Normal (Normálna):** Načítava normálne nastavenia farieb monitora.
 - **Cool (Studená):** Znižuje teplotu farieb. Obrazovka sa modrými odtieňmi javí chladnejšia.
 - **Low Blue Light (Nízke modré svetlo):** Znižuje úroveň modrého svetla vyžarovaného z obrazovky, vďaka čomu je pozeranie pohodlnejšie pre vaše oči.
 - **User (Používateľ):** Umožňuje manuálne upravovať nastavenia farieb
9. Grayscale Mode (Režim odtieňov sivej): Výber režimu Grayscale (Odtiene sivej).
10. 6-axis Hue (6-osový odtieň): Slúži na nastavenie červeného, zeleného, modrého, žltého, fialového a zelenomodrého odtieňa.
11. 6-axis Saturate (6-osová sýtosť): Slúži na úpravu sýtosti pre nasledujúce farby – red (červená), green (zelená), blue (modrá), yellow (žltá), magenta (purpurová) a cyan (azúrová).

Audio (Zvuk)

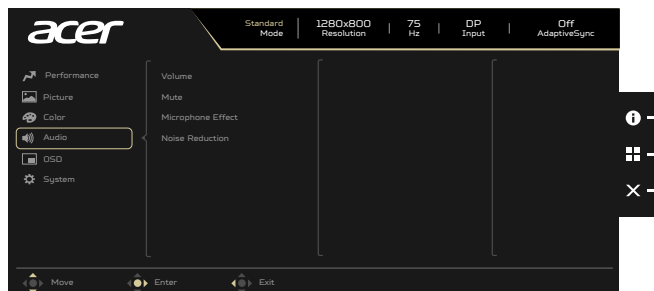

1. Stlačením klávesu Menu (Ponuka) otvorte ponuku OSD.
2. Prepínaním pákového ovládača hore a dolu vyberte z OSD stránku Audio (Zvuk). Potom prepnite doprava na funkciu, ktorú chcete nastaviť, a stlačením pákového ovládača vojdite do tejto funkcie.
3. Prepínaním doľava alebo doprava vyberte funkciu alebo nastavte posuvné mierky.
4. Na stránke Audio (Zvuk) môžete nastaviť Volume (Hlasitosť), Mute (Stlmiť), Microphone Effect (Efekt mikrofónu), Noise Reduction (Redukcia šumu).
5. Volume (Hlasitosť): Nastavte hlasitosť.
6. Mute (Stlmiť): Výber zapnutia alebo vypnutia stlmenia.
7. Microphone Effect (Efekt mikrofónu): Podporuje iba mikrofón webkamery a vyberá prostredie (Personal Calls (Osobné hovory) alebo Conference Calls (Konferenčné hovory)) okrem ovládania Noise Reduction (Redukcia šumu) (Off (Vypnúť)/On (Zapnúť)).
8. Noise Reduction (Redukcia šumu): Výber zapnutia/vypnutia funkcie redukcie šumu.
 - Pri používaní mikrofónu webkamery Microphone Effect (Efekt mikrofónu) = Off (Vypnúť) a funkciu redukcie šumu nemôžete používať.
 - Pri používaní bočného mikrofónu môžete ovládať funkciu redukcie šumu.

OSD

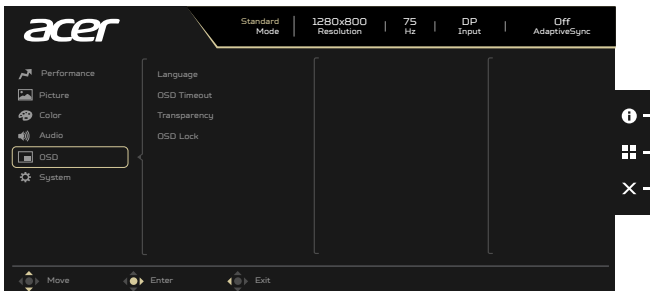

1. Stlačením klávesu Menu (Ponuka) otvorte ponuku OSD.
2. Prepínaním pákového ovládača hore a dolu vyberte z OSD stránku OSD (Zobrazenie na obrazovke). Potom prepnite doprava na funkciu, ktorú chcete nastaviť, a stlačením pákového ovládača vojdite do tejto funkcie.
3. Prepínaním doľava alebo doprava vyberte funkciu alebo nastavte posuvné mierky.
4. Na stránke OSD (Zobrazenie na obrazovke) môžete nastaviť Language (Jazyk), OSD Timeout (Časový limit pre vypnutie OSD), Transparency (Priehľadnosť), OSD Lock (Zablokovanie OSD).
5. OSD Timeout (Časový limit pre vypnutie OSD): Služi na úpravu časového oneskorenia pre vypnutie ponuky OSD.
6. Transparency (Priehľadnosť): Služi na voľbu priehľadnosti v hráčskom režime. Priehľadnosť môže byť 0 (OFF (VYP.)), 20, 40, 60 alebo 80 %.
7. OSD Lock (Zablokovanie OSD): Služi na zapnutie/vypnutie zablokovania OSD.



Poznámka:


OSD zablokované:

- Pomocou možnosti OSD Lock (Zablokovanie OSD) nastavte na „On (Zapnúť)“ a stlačením „Enter (Vstup)“ vykonajte funkciu All Key lock (Zamknúť všetky klávesy).
- V strede obrazovky sa zobrazí hlásenie „OSD zablokované“.
- LED osvetlenie sa zmení z modrého svetla na oranžové.
- Stlačením akéhokoľvek klávesu vyvoláte hlásenie „OSD Locked“ (OSD zablokované).

OSD odblokované:

- Pri normálnych podmienkach zobrazenia stlačte „Navi Key (Navigačný kláves)“ v strede na viac ako 3 sekundy a zapnite funkciu „OSD Unlock“ (Odomknúť OSD).
- V strede obrazovky sa zobrazí hlásenie „Odblokovanie OSD“.
- LED osvetlenie sa vráti na modrú farbu.

System (Systém)

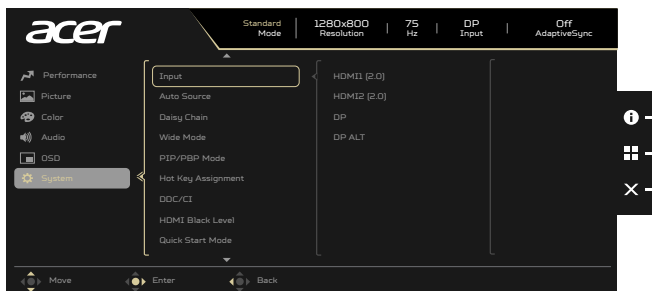

1. Stlačením klávesu Menu (Ponuka) otvorte ponuku OSD.
2. Prepínaním pákového ovládača hore a dolu vyberte z OSD stránku System (Systém). Potom prepnite doprava na funkciu, ktorú chcete nastaviť, a stlačením pákového ovládača vojdite do tejto funkcie.
3. Prepínaním doľava alebo doprava vyberte funkciu.
4. Na stránke System (Systém) môžete nastavovať Input (Vstup), Auto Source (Automatická voľba zdroja), Wide Mode (Široký režim), PIP/PBP, Hot Key Assignment (Priradenie prístupový kláves), DDC/CI, HDMI Black Level (Stupeň čiernej pre HDMI), Quick Start Mode (Režim Rýchly štart), USB Port Select (Výber US B portu), USB 3.2, Press N go by USBC (Stlačiť N a prejsť na USBC), Power-off USB Charge (Nabíjanie pomocou rozhrania USB vo vypnutom stave).
5. Input (Vstup): Zdroj vyberte z HDMI1 (2.0), HDMI2 (2.0), DP alebo DP ALT.
6. Auto Source (Automatická voľba zdroja): Štandardne je „On (Zapnúť)“, čo môže podporovať automatické vyhľadávanie zdroja signálu v poradi.



Poznámka: V okolitých aplikáciách musia byť Auto Source (Automatická voľba zdroja) nastavené na „Off (Vypnúť)“.

7. Wide Mode (Široký režim): Môžete zvoliť používaný pomer strán pre obrazovku. Medzi možnosťami patria Aspect (Pomer strán), Full (Celá obrazovka), 1:1 a 21:9.
8. Nastavenia PIP/PBP.
9. Hot Key Assignment (Priradenie prístupový kláves): Prístupový kláves 1 a Prístupový kláves 2 nemôžu vykonávať rovnakú funkciu. Prístupový kláves 1 je štandardne (Modes (Režimy)), prístupový kláves 2 je štandardne (Brightness (Jas)). Pretože niektoré funkcie obmedzujú klávesovú skratku tak, aby bola vytienená a aby nebola k dispozícii. Klávesová skratka môže definovať: (Modes (Režimy), Brightness (Jas), Volume (Hlasitosť), Gamma (Gama), Contrast (Kontrast), Low Blue Light (Nízke modré svetlo), Over Drive (Rýchlobeh), PIP/PBP, USB Port Select (Výber US B portu)).
10. DDC/CI: umožňuje upraviť nastavenia monitora pomocou softvéru v PC.



Poznámka:

- DDC/CI, skratka pre Display Data Channel/Command Interface, ktoré umožňuje odosielať ovládacie prvky monitora pomocou softvéru.
- Nástroje Widget musia nastavovať DDC/CI na „On (Zapnúť)“, aby správne fungovali.

11. Nastavenia HDMI Black Level (Stupeň čiernej pre HDMI).
12. Quick Start Mode (Režim Rýchly štart): Vyberte Off (Vypnúť) alebo On (Zapnúť). Ak chcete zvýšiť rýchlosť spustenia, funkciu vypnite.
13. USB Port Select (Výber US B portu): USB port vyberte z možností B-Type, C-Type a Auto (Automaticky).
14. USB 3.2: Štandardne je „On (Zapnúť)“ a ovláda určovanie šírky pásma USB.



Poznámka:

Štandardne je USB 3.2 = „On (Zapnúť)“

- Podpora DP ALT je načasovaná podľa zdroja.
- Podpora DP (2-riadková)

USB 3.2 = „Off (Vypnúť)“


- Podpora DP (4-riadková)

15. Press N go by USBC (Stlačiť N a prejsť na USBC) : Ovláda DP ALT (Type-C), a keď sa stlačí vypínač DC napájania monitora, zapne napájanie pracovnej plochy.
16. Power-off USB Charge (Nabíjanie pomocou rozhrania USB vo vypnutom stave):
Nastaviť na On (Zapnúť): DC Off (Vyp. DC)/Režim úspory energie napája port USB.
Nastaviť na Off (Vypnúť): DC Off (Vyp. DC)/Režim úspory energie nenapája port USB.



Poznámka:

- Vypnutie nabíjania cez USB je štandardne nastavené na vypnuté. Režim spánku sa preto nedá obnoviť pri vstupe USB Type-C. Požívateľ musí prepnúť Power-off USB na On (Zapnúť).
- Ak sa v druhom spôsobe zobrazí hlásenie po zapnutí MNT, priamo stlačte tlačidlo „OK“ a MNT automaticky nastaví funkciu n Power-off USB Charge (Nabíjanie pomocou rozhrania USB) na „On (Zapnúť)“.

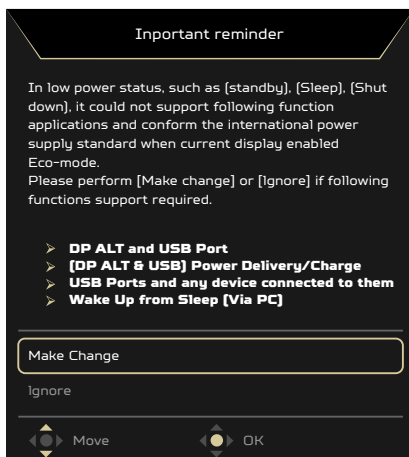


Save Setting to... (Nastavenia uložiť do...)(Iba používateľský režim)



1. Stlačením klávesu MENU (Ponuka) otvorte ponuku OSD.
2. Prepínaním pákového prepínača hore a dolu vyberte z OSD „Save Setting to... (Nastavenia uložiť do...)“. Potom prepnite doprava na prejdite na prvok, ktorý chcete nastaviť a stlačením pákového ovládača vstúpte do tohto prvku.
3. Save Setting (Uložiť nastavenie) do niektorého režimu: K dispozícii sú štyri profily definované používateľom. Keď ste určili, ktoré nastavenia vám vyhovujú, uložte ich a systém bude môcť v budúcnosti po zapnutí tohto režimu vyvolať tieto nastavenia.

Nastavenia výberu USB portu (KVM)

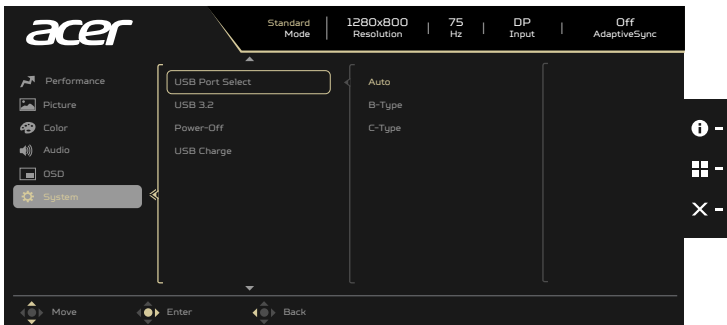

KVM nastavte pre svoj monitor podľa pokynov uvedených nižšie.


- Type-C/USB-B zapojte do svojho počítača
- V OSD vyberte Type-C/USB-B/Auto z možnosti vybrať USB port
- Navrhované nastavenie:

DP/HDMI to PC

Type-C to laptop

USB-B to PC

USB-A to keyboard/mouse

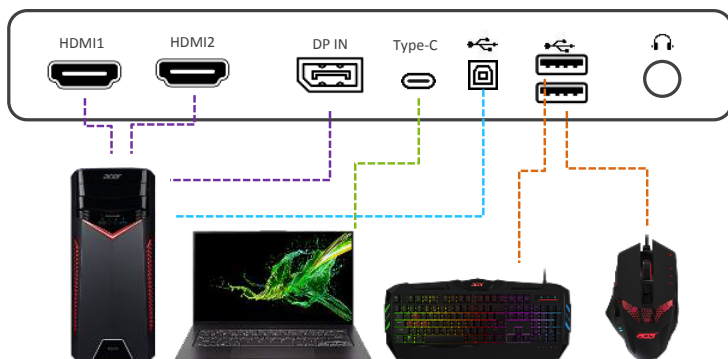

Poznámka:

- Keď sú k monitoru pripojené dva počítače, v ponuke OSD nakonfigurujte nastavenia USB na zdieľanie jednej klávesnice a myši, ktoré sú pripojené k monitoru medzi dvoma počítačmi.

Odstraňovanie problémov

Skôr, než zanesiete svoj monitor LCD do servisu, pozrite si zoznam odstraňovania problémov a zistíte, či problém nemôžete sami diagnostikovať.

Režim HDMI/DP (voliteľný)

Problém	Stav kontrolky LED	Náprava
Nevidno žiadny obraz	Modrá	V ponuke OSD nastavte jas a kontrast na maximálnu hodnotu alebo ich vynulujte na predvolené nastavenie.
	Vypnúť	Skontrolujte vypínač.
		Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do monitora.
	Žltá	Skontrolujte, či je v zadnej časti monitora správne zapojený kábel videosignálu. Skontrolujte, či je počítačový systém zapnutý a či je v režime úspory energie alebo v pohotovostnom režime. Pri zapnutí „OSD Lock“ (Zablokovanie OSD) sa stav diódy LED zmení na žltú.

Poznámka: Monitor Acer je určený na prehrávanie videa a vizuálne zobrazovanie informácií získavaných z elektronických zariadení.