

PHILIPS

Internetové
rádio

TAPR802



Používateľská príručka

Zaregistrujte si váš výrobok a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
2	Vaše internetové rádio	3
	Úvod	3
	Čo je v balení	3
	Prehľad rádia	4
3	Začíname	5
	Pripravte rádiovú anténu	5
	Pripojenie napájania	5
	Vykonanie počiatočného nastavenia	6
	Zapnutie	7
4	Počúvajte internetové rádio	8
	Použitie ponuky v režime internetového rádia	8
	Uloženie internetových rozhlasových staníc	9
	Výber predvolenej internetovej rozhlasovej stanice	9
	Zobrazenie informácií o internetovom rádiu	9
5	Počúvanie podcastov	10
6	Počúvanie Spotify	10
7	Počúvanie rádia DAB	11
	O rádiu DAB	11
	Naladenie rozhlasových staníc DAB	11
	Uloženie rozhlasových staníc DAB	11
	Výber uloženej rozhlasovej stanice DAB	12
	Použitie ponuky v režime DAB	12
	Zobraziť informácie DAB	13
8	Počúvanie FM rádia	14
	Naladenie rozhlasových staníc FM	14
	Uloženie rozhlasových staníc FM	14
	Výber predvolenej rozhlasovej stanice FM	14
	Použitie ponuky v režime FM	15
	Zobrazenie informácií RDS	15

9	Použitie ponuky systémových nastavení	16
	Upravenie nastavení siete	16
	Nastavenie času/dátumu	16
	Nastavte jazyk systému	17
	Obnovte všetky nastavenia	17
	Kontrola informácií o aktualizácii softvéru	17
	Zistenie verzie softvéru	17
	Upravenie nastavení podsvietenia	17
10	Použitie hlavnej ponuky	18
	Nastavenie hodín a budíka	18
	Nastavenie časovača vypnutia	19
11	Iné funkcie	20
	Prehrávanie zvuku cez Bluetooth	20
	Nastavenie hlasitosti	20
	Stlmenie zvuku	20
12	Informácie o výrobku	21
	Technické údaje	21
13	Riešenie problémov	22
14	Poznámka	23
	Súlad	23
	Poznámka k ochranným známkam	23

I Dôležité

Bezpečnosť



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto internetového rádia.
 - Nikdy nemažte žiadnu časť tohto internetového rádia.
 - Nikdy neumiestňujte toto internetové rádio na iné elektrické zariadenie.
 - Chráňte toto internetové rádio pred priamym slnečným žiarením, otvoreným ohňom alebo teplom.
 - Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru na odpojenie internetového rádia od napájania.
-
- Prečítajte si a riaďte sa týmito pokynmi.
 - Dbajte na to, aby okolo výrobku bol dostatok voľného priestoru na vetranie.
 - Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovaného servisného personálu. Oprava sa vyžaduje, ak bolo internetové rádio akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, došlo k rozliatiu kvapaliny, alebo ak do internetového rádia spadli predmety, internetové rádio bolo vystavené dažďu, prípadne vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadlo.
 - Používajte len prípojné zariadenia alebo príslušenstvo odporúčané výrobcom.
 - Používajte iba napájacie zdroje uvedené v používateľskej príručke.
 - Počas búrky s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte tento výrobok zo siete.
 - Výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
 - Neumiestňuje žiadne zdroje nebezpečenstva na výrobok (napr. predmety naplnené tekutinou, horiace sviečky).

- Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa sieťová zástrčka adaptéra, musí zostať odpojovacie zariadenie ľahko prístupné.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Toto zariadenie neinštalujte v blízkosti akýchkoľvek zdrojov tepla, napríklad radiátorov, tepelných regulátorov, sporákov alebo iných zariadení (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.

2 Vaše internetové rádio

Blahoželáme vám k vašej kúpe a vitajte v spoločnosti Philips! Aby ste naplno profitovali z podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si svoj výrobok na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

S touto jednotkou môžete:


- počúvať internetové rádio prostredníctvom sieťového pripojenia,
- počúvať rádio FM a digitálne rozhlasové vysielanie (DAB),
- prehrávať zvuk zo zariadení s podporou Bluetooth. Používať telefón, tablet alebo počítač ako diaľkové ovládanie pre Spotify,
- zistiť čas, a nastaviť dva budíky.

Čo je v balení


Skontrolujte a identifikujte obsah vášho balenia:

- internetové rádio
- sieťový adaptér
- krátka používateľská príručka
- bezpečnostný a informačný leták

Prehľad rádia

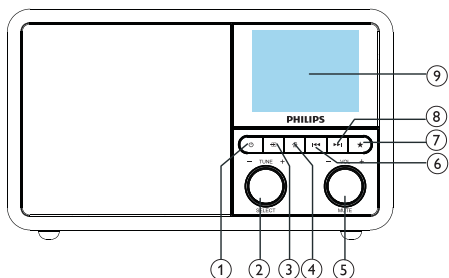

- 1
 - Zapnite rádio. Prepnutie do pohotovostného režimu
- 2 **Otočný gombík SELECT (Výber)**
 - Naladenie rozhlasových staníc otočením v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
 - Navigácia v zozname ponuky otočením v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
 - Stlačením potvrdíte výber.
 - Stlačením a podržaním automaticky vyhľadáte všetky stanice v režime FM tunera.
- 3 **ZDROJ**
 - Vyberte zdroj: Bluetooth, internetové rádio, podcast, Spotify, rádio DAB alebo FM rádio.
- 4 **PONOKA**
 - V pracovnom režime prejdete do hlavnej ponuky.
 - Stlačením a podržaním zobrazíte informácie v režime FM/DAB.
- 5 **Otočný gombík VOL/TUNE (Hlasitosť/ stlmenie)**
 - Otáčaním nastavíte hlasitosť.
 - Stlačením stlmíte alebo obnovíte zvuk.
- 6 **PREDCHÁDZAJÚCE**
 - V režime Bluetooth: Stlačením prejdete na predchádzajúcu skladbu.
 - V režime tunera: Stlačením prejdete na predchádzajúcu predvolenú stanicu.

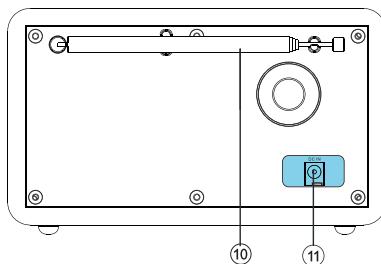

- V režime tunera: Stlačením a podržaním nepretržite znižujete frekvenciu, až kým nalaďte stanicu.
- 7 **PREDVOĽBA**
 - Uložte rozhlasové stanice.
 - Zobrazte zoznam predvolených staníc.
 - 8 **DALEJ**
 - V režime Bluetooth: Stlačením prejdete na ďalšiu skladbu.
 - V režime tunera: Stlačením prejdete na ďalšiu predvolenú stanicu.
 - V režime tunera: Stlačením a podržaním nepretržite zvyšujete frekvenciu, až kým nalaďte stanicu.
 - 9 **ZOBRAZIŤ OBRAZOVKU**
 - Zobrazenie aktuálneho stavu.
 - 10 **Rádiová anténa/Wi-Fi anténa**
 - Zlepšenie rozhlasového príjmu.
 - Zlepšenie príjmu Wi-Fi.
 - 11 **DCIN**
 - Pripojte sieťový adaptér.

3 Začíname

Pokyny v tejto kapitole vždy dodržiujte v danom poradí.

Pripravte rádiovú anténu

Pre lepší rozhlasový príjem úplne roztiahnite a upravte polohu antény.



Poznámka

- Aby ste zabránili rušeniu, umiestnite anténu čo najďalej od iných zdrojov žiarenia.

Pripojenie napájania




Upozornenie

- Nebezpečenstvo poškodenia výrobku!
Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane rádia.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Pri odpájaní zástrčky striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

1 Pripojte sieťový adaptér do:

- zásuvky **DC IN** na zadnej strane rádia a
- sieťovej zásuvky.

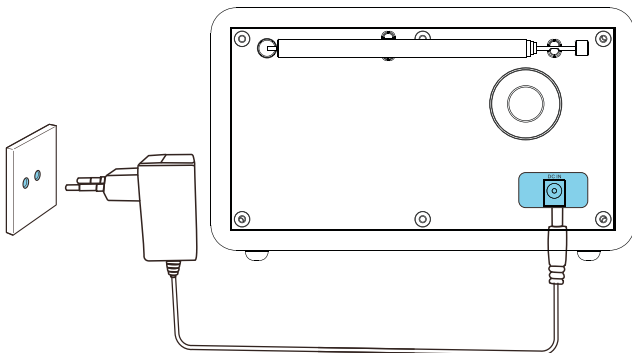

Vykonanie počiatočného nastavenia

Pri prvom zapnutí rádia sa na paneli displeja zobrazí **[Sprievodca nastavením]**. Ak chcete konfigurovať niektoré základné nastavenia, postupujte podľa pokynov nižšie.


Ak chcete počúvať internetové rádio, musíte najprv nastaviť pripojenie Wi-Fi. Wi-Fi Protected Setup (WPS) je štandard vytvorený spoločnosťou Wi-Fi Alliance pre ľahké vytvorenie zabezpečenej bezdrôtovej domácej siete. Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje WPS, môžete rýchlo a bezpečne pripojiť rádio k smerovaču pomocou jednej z dvoch metód nastavenia: konfigurácie pomocou tlačidla (PBC) alebo osobného identifikačného čísla (PIN). Pre tých, ktorí nepodporujú WPS, máte ďalšiu možnosť na pripojenie rádia k bezdrôtovému smerovaču.



Poznámka

- Pred pripojením k sieti sa oboznámte so sieťovým smerovačom.
- Uistite sa, že je aktivovaná domáca sieť Wi-Fi.
- Pre lepší príjem Wi-Fi otočte a upravte polohu antény Wi-Fi.

- 1 Keď sa zobrazí **[Sprievodca nastavením]**, otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) vyberte možnosť **[YES]** (Áno) spustíte nastavenie. Ak vyberiete možnosť **[NO]** (Nie) zobrazí sa výzva na spustenie sprievodcu nabadúce.



- 2 Potvrďte stlačením otočného gombíka **SELECT** (Výber).

↳ Zobrazí sa **[Formát 12/24 hodín]**

- 3 Otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) vyberte 12- alebo 24-hodinový formát.

- 4 Potvrďte stlačením otočného gombíka **SELECT** (Výber).

↳ Zobrazí sa zoznam automatických aktualizácií

- 5 Opakovaním krokov 3 až 4 vyberte, či chcete synchronizovať čas s rozhlasovými stanicami.



- **[Update from DAB]**: synchronizuje čas so stanicami DAB.
- **[Update from FM]**: synchronizuje čas so stanicami FM.
- **[Update from Network]**: synchronizuje čas s internetovými rozhlasovými stanicami

↳ Ak vyberiete možnosť **[Update from Network]**, opakovaním krokov 3 až 4 nastavte časové pásmo a potom opakujte kroky 3 až 4 a nastavte letný čas.

- **[No update]**: deaktivuje synchronizáciu času.

↳ Ak vyberiete možnosť **[No update]**, opakujte kroky 3 až 4 a nastavte dátum a čas.

- 6 Opakovaním krokov 3 až 4 vyberte možnosť **[YES]** (Áno) na udržanie pripojenia k sieti.


- 7 Opakovaním krokov 3 až 4 vyberte oblasť Wlan.

↳ Rádio začne automaticky vyhľadávať bezdrôtové siete.

↳ Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi.

- 8 Opakovaním krokov 3 až 4 vyberte svoju sieť Wi-Fi.

- 9 Stlačením otočného gombíka **SELECT** (Výber) vyberte možnosť pripojenia bezdrôtového smerovača.



- **[Push Button]:** vyberte túto možnosť, ak váš bezdrôtový smerovač podporuje metódu nastavenia WPS a PBC. Budete vyzvaný, aby ste na smerovači stlačili tlačidlo pripojenia a potom pokračujte stlačením tlačidla **OK**.
- **[Pin]:** vyberte túto možnosť, ak bezdrôtový smerovač podporuje metódu nastavenia WPS a PIN. Rádio vygeneruje 8-ciferné kódové číslo, ktoré môžete zadať do smerovača.
- **[Skip WPS]:** vyberte túto možnosť, ak bezdrôtový smerovač nepodporuje WPS. Zobrazí sa výzva na zadanie kľúča vašej siete Wi-Fi

10 Podľa pokynov na paneli displeja stlačte tlačidlo WPS alebo zadajte PIN bezdrôtového smerovača alebo zadajte kľúč na pripojenie k sieti (Zobrazené možnosti závisia od typu použitej siete a použitej ochrany siete).

- Pri zadávaní kľúča siete vyberte znak otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) a stlačením otočného gombíka **SELECT** (Výber) potvrdíte.



- Ak chcete funkciu zrušiť, otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) vyberte možnosť **[CANCEL]** (Zrušiť).
 - Ak chcete potvrdiť vstup, otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) vyberte možnosť **[OK]**.
 - Ak chcete vymazať vstup, otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) vyberte možnosť **[BKSP]**.
 - Proces ukončíte stlačením .
- ↳ Ak je nadviazané sieťové pripojenie, zobrazí sa **[Pripojené]**

11 Keď sa zobrazí správa **[Sprievodca nastavením dokončený]** stlačením **OK** nastavenie ukončíte.



Tip

- V prípade niektorých smerovačov Wi-Fi budete možno musieť držať tlačidlo WPS pre pripojenie Wi-Fi. Podrobnosti nájdete v používateľských príručkách konkrétnych smerovačov.
- Ak chcete sprievodcu nastavením spustiť znova, stlačte ponuku **[System settings]** (Systémové nastavenia) > **[Setup wizard]** (Sprievodca nastavením) (pozrite kapitolu „Použitie ponuky systémových nastavení“).

Zapnutie

- Stlačte .
 - ↳ Rádio sa prepne na posledný vybraný zdroj.

Prepnite do pohotovostného režimu

- Stlačte  znova.
 - ↳ Panel displeja je stlmený.
 - ↳ Zobrazia sa čas a dátum (ak sú nastavené).



Poznámka

- Ak je systém nečinný po dobu 15 minút, rádio sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

4 Počúvajte internetové rádio

Prostredníctvom internetového pripojenia môže rádio prehrávať tisíce rozhlasových staníc a podcastov z celého sveta.

Použitie ponuky v režime internetového rádia

Po nadviazaní internetového pripojenia nájdete zoznam staníc zobrazených v zozname staníc. Potom vyberte jednu pre spustenie vysielania.



Poznámka

- Uistite sa, že je aktivovaná domáca sieť Wi-Fi. Pre lepší príjem Wi-Fi otočte a upravte polohu antény Wi-Fi.

1 Opakovaným stlačením **SOURCE** (Zdroj) vyberte režim **[Internet radio]**.

- ↳ Rádio sa začne pripájať k predtým pripojenej sieti a naladí sa na vašu naposledy počúvanú internetovú rozhlasovú stanicu.
- ↳ Ak sa sieťové pripojenie predtým nevytvorilo, rádio začne automaticky vyhľadávať bezdrôtové siete (pozrite časť „Začínáme“ > „Vykonanie počiatočného nastavenia“ alebo „Použitie ponuky systémových nastavení“ > „Upravenie nastavení siete“ na vytvorenie sieťového pripojenia).

2 Stlačením možnosti  **MENU** (Ponuka) vstúpte do ponuky.

3 Otáčaním otočného gombíka **SELECT** (Výber) sa posúvate cez možnosti ponuky:



- **[Station list]** (Zoznam staníc): naladí všetky dostupné internetové rozhlasové stanice.
- **[System settings]** (Systémové nastavenia): upraví nastavenia systému (rovnaká možnosť ponuky pre všetky pracovné režimy). Podrobnosti nájdete v kapitole „**Použitie ponuky systémových nastavení**“).
- **[Main menu]** (Hlavná ponuka): vstup do hlavnej ponuky (rovnaká možnosť ponuky pre všetky pracovné režimy). Podrobnosti nájdete v kapitole „**Použitie hlavnej ponuky**“).

4 Na výber možnosti stlačte otočný gombík **SELECT** (Výber).

5 Opakujte kroky 3 až 4, ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii akákoľvek čiastková možnosť.

- Na návrat do predchádzajúcej ponuky stlačte .

[Station list] (Zoznam staníc)

- **[China]**: naladí všetky dostupné internetové rozhlasové stanice v Číne, ako sú napríklad populárna hudba, vážna hudba, obchodné správy atď.
- **[Stations]** (Stanice):
 - **[History]** (História): prehľadá internetové rozhlasové stanice podľa histórie.
 - **[Search]** (Vyhľadať): vyhľadá internetové rozhlasové stanice. Ak chcete vyhľadávať, otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) zadajte kľúčové slovo výberom znakov, potom pokračujte stlačením otočného gombíka **SELECT** (Výber).
 - **[Location]** (Poloha): prehľadá internetové rozhlasové stanice podľa polohy.
 - **[Popular]** (Populárne): naladí najpopulárnejšie stanice na internete.
 - **[Discover]** (Objaviť): naladí vyhľadávací zoznam pre internetové rádio.

Tip

- Na synchronizáciu obľúbených staníc s iným Wi-Fi rádiom postupujte podľa pokynov na adrese www.wifiradio-frontier.com.
- Zobrazený prístupový kód je platný iba niekoľko minút. Ak sa vám rádio nepodarí zaregistrovať v danom časovom období, musíte vyššie uvedené kroky zopakovať, aby ste získali nový prístupový kód a skúsiť to znova.

Uloženie internetových rozhlasových staníc

Poznámka

- Môžete uložiť maximálne množstvo zmien od 10 do 20 internetových rozhlasových staníc.

- 1 V režime internetového rádia nalaďte internetovú rozhlasovú stanicu.
- 2 Stlačte a podržte možnosť **★ PRESET** (Predvoľba) na dve sekundy.
 - ↳ Zobrazí sa zoznam predvolených staníc.
- 3 Otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) vyberte číslo predvoľby.
- 4 Potvrďte stlačením otočného gombíka **SELECT** (Výber).
 - ↳ Zobrazí sa [**Preset stored**] (Uložená predvoľba).
 - ↳ Stanica je uložená na zvolenej pozícii.

Výber predvolenej internetovej rozhlasovej stanice

V režime internetového rádia.

- 1 Stlačte **★ PRESET** (Predvoľba).
- 2 Otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) vyberte číslo.
- 3 Potvrďte stlačením otočného gombíka **SELECT** (Výber).

Zobrazenie informácií o internetovom rádiu

Počas počúvania internetového rádia opakovane stlačte a podržte , aby ste prešli nasledujúcimi informáciami (ak sú k dispozícii):

- ↳ meno interpreta a skladby
- ↳ popis stanice
- ↳ žáner a lokalita stanice
- ↳ kodek a vzorkovacia frekvencia
- ↳ vyrovnávacia pamäť prehrávania
- ↳ dátum



Poznámka

- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa ukončí.
- Zoznamy staníc a podponuky sa môžu čas od času meniť a môžu sa líšiť podľa miesta.

5 Počúvanie podcastov

- 1 Opakovaným stlačením  **SOURCE** (Zdroj) vyberte režim **[Podcasts]**.
- 2 Stlačením možnosti  **MENU** (Ponuka) vstúpte do ponuky.
- 3 Otáčaním otočného gombíka **SELECT** (Výber) sa posúvate cez možnosti ponuky:
- 4 Na výber možnosti stlačte otočný gombík **SELECT** (Výber).
- 5 Opakujte kroky 3 až 4, ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii akákoľvek čiastková možnosť.
 - ↳ Na návrat do predchádzajúcej ponuky stlačte .



6 Počúvanie Spotify

Použite svoj telefón, tablet alebo počítač ako diaľkové ovládanie pre Spotify.
Navštívte stránku spotify.com/connect a zistite ako

Na softvér Spotify sa vzťahujú licencie tretích strán, ktoré nájdete tu:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

7 Počúvanie rádia DAB

O rádiu DAB

Informácie o Digital Audio Broadcasting (DAB – digitálne rozhlasové vysielanie) - DAB digitálne rádio je nový spôsob vysielania rádia prostredníctvom siete terestriálnych vysielateľov. Poskytuje poslucháčom väčší výber a informácie poskytované v krištáľovo čistej kvalite zvuku bez praskania.

- Táto technológia umožňuje prijímaču zablokovať sa na najsilnejší signál, aký môže nájsť.
- S digitálnymi stanicami DAB neexistujú žiadne frekvencie na zapamätanie, a súpravy sa vyladia podľa názvu stanice, takže sa v pohybe už nevracia.

Čo je to multiplex?

Prevádzka digitálneho rádia sa skladá z jednorazových blokových frekvencií nazývaných multiplex. Každý multiplex pracuje v rámci frekvenčného spektra, ako je napríklad pásmo III pre vysielania DAB.

VYSIELANIA DAB A DLS

Každý vysielateľ DAB (alebo multiplexový operátor) poskytuje aj textové a zvukové služby údajov. Niektoré programy sú podporované segmentmi Dynamic Label (DLS). Jedná sa o údaje, ktoré si môžete prečítať na rádiovom displeji DAB ako posúvaný text. Niektoré stanice vysielajú najnovšie spravodajstvo, dopravnú situáciu a počasie, čo sa deje teraz a ďalej, adresy webových stránok a telefónne čísla.

Ďalšie informácie o digitálnom rádiovom pokrytí a službách nájdete na stránke: www.drdb.org.

Naladenie rozhlasových staníc DAB

Keď prvýkrát vyberiete režim rádia DAB alebo ak je zoznam staníc prázdny, rádio automaticky vykoná úplné vyhľadávanie.

- 1 Opakovaným stlačením **SOURCE** (Zdroj) vyberte režim **[DAB radio]**.
 - ↳ Zobrazí sa **[Scanning]** (Skenovanie).
 - ↳ Rádio automaticky vyhľadá a uloží všetky rozhlasové stanice DAB. Potom vysielá prvú dostupnú stanicu.
 - ↳ Zoznam staníc sa uloží do pamäte rádia. Keď n budúce zapnete rádio, vyhľadávanie stanice sa neuskutoční.

Naladenie stanice zo zoznamu dostupných staníc:

- V režime DAB otáčajte otočným gombíkom **SELECT** (Výber) na navigáciu medzi dostupnými stanicami DAB.



Tip

- Stanice sa môžu čas od času meniť. Aktualizujte zoznam staníc. Vyberte ponuku **[Scan]** (Skenovať) na vykonanie úplného skenovania.

Uloženie rozhlasových staníc DAB



Poznámka

- Môžete uložiť maximálne množstvo zmien od 10 do 20 rozhlasových staníc DAB.

- 1 V režime DAB naladte rozhlasovú stanicu DAB.
- 2 Stlačte a na dve sekundy podržte možnosť **PRESET** (Predvoľba).
 - ↳ Zobrazí sa zoznam predvolených staníc.
- 3 Otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) vyberte číslo predvoľby.
- 4 Potvrďte stlačením otočného gombíka **SELECT** (Výber).

- ↳ Zobrazí sa [**Preset stored**] (Uložená predvoľba)
- ↳ Stanica je uložená na zvolenej pozícii.

Výber uloženej rozhlasovej stanice DAB

V režime DAB máte dva spôsoby výberu predvolenej rozhlasovej stanice.

Možnosť A:


- 1 Stlačením **PRESET** (Predvoľba).
- 2 Otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) vyberte číslo.
- 3 Potvrďte stlačením otočného gombíka **SELECT** (Výber).

Možnosť B:

- Stlačením **◀◀▶▶** preskočíte na predchádzajúcu/nasledujúcu predvolenú stanicu.

Použitie ponuky v režime DAB

- 1 V režime DAB stlačením možnosti **MENU** (Ponuka) vstúpite do ponuky DAB.
- 2 Otáčaním otočného gombíka **SELECT** (Výber) sa posúvate cez možnosti ponuky:



- **[Station list]** (Zoznam staníc): zobrazí všetky rozhlasové stanice DAB. Ak sa nenájde žiadna stanica, rádio začne prehľadávať stanice DAB a pridá ich do zoznamu staníc.
- **[Scan]** (Skenovať): prehľadá a uloží všetky dostupné rozhlasové stanice DAB.
- **[Manual tune]** (Manuálne ladenie): manuálne nalaď konkrétny kanál/frekvenciu a pridá ho do zoznamu staníc.
- **[Prune invalid]** (Vymazať neplatné): odstráni všetky neplatné stanice zo zoznamu staníc.
- **[DRC]**: skomprimuje dynamický rozsah rádiového signálu tak, aby sa zvýšila hlasitosť tichých zvukov a znížila hlasitosť hlasných zvukov.
- **[Station order]** (Poradie staníc): vám umožňuje definovať, ako sú stanice usporiadané pri listovaní v zozname staníc.
- **[System settings]** (Systémové nastavenia): úprava systémových nastavení (pozrite kapitolu „**Používanie ponuky systémových nastavení**“).
- **[Main menu]** (Hlavná ponuka): vstup do hlavnej ponuky (pozrite kapitolu „**Používanie hlavnej ponuky**“).

- 3 Na výber možnosti stlačte otočný gombík **SELECT** (Výber).
- 4 Opakujte kroky 2 až 3, ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii akákoľvek čiastková možnosť.

- Na návrat do predchádzajúcej ponuky stlačte .

[Prune invalid] (Vymazať neplatné)

- **[YES]** (Áno): odstráni všetky neplatné stanice zo zoznamu staníc.
- **[No]** (Nie): vráti sa do predchádzajúcej ponuky.

[DRC]

- **[DRC high]**: prepne DRC na vysokú úroveň (predvolená možnosť odporúčaná pre hlučné prostredie).
- **[DRC low]**: prepne DRC na nízku úroveň.
- **[DRC off]**: vypne DRC.

[Station order] (Poradie staníc)

- **[Alphanumeric]** (Alfanumericky): usporiadanie staníc v abecednom poradí (predvolené nastavenie)
- **[Ensemble]** (Súbor): zoznam skupín staníc, ktoré sa vysielajú spoločne v rovnakom súbore (t. j.: BBC alebo miestne v South Wales).
- **[Valid]** (Platné): najskôr vypíšte platné stanice a potom neaktívne stanice.



Poznámka

- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa ukončí.

Zobraziť informácie DAB

Počas počúvania rádia DAB opakovane stlačte a podržte , aby ste prešli nasledujúcimi informáciami (ak sú k dispozícii):

- ↳ názov stanice
- ↳ Segment dynamického označovania (DLS)
- ↳ sila signálu
- ↳ typ programu (PTY)
- ↳ názov zostavy
- ↳ frekvencia
- ↳ miera chybovosti signálu
- ↳ rýchlosť bitov a stav zvuku
- ↳ kodek
- ↳ čas a dátum

8 Počúvanie FM rádia

Naladenie rozhlasových staníc FM

- 1 Opakovaným stlačením **SOURCE** (Zdroj) vyberte režim **[FM radio]**.
- 2 Stlačte a na dve sekundy podržte možnosť **◀◀▶▶**.
 - ↳ Rádio automaticky nalaď rozhlasovú stanicu FM so silným príjmom.
- 3 Zopakovaním kroku 2 nalaďte ďalšie rozhlasové stanice.

Manuálne naladenie stanice:

- V režime tunera FM stláčajte **◀◀▶▶** opakovane a vyberte frekvenciu.

Uloženie rozhlasových staníc FM



Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 20 rozhlasových staníc FM.

- 1 V režime FM nalaďte rozhlasovú stanicu FM.
- 2 Stlačte a na dve sekundy podržte možnosť **PRESET** (Predvoľba).
 - ↳ Zobrazí sa zoznam predvolených staníc.
- 3 Otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) vyberte číslo predvoľby.
- 4 Potvrďte stlačením otočného gombíka **SELECT** (Výber).
 - ↳ Zobrazí sa **[Preset stored]** (Uložená predvoľba).
 - ↳ Stanica je uložená na zvolenej pozícii.



Tip

- Ak chcete odstrániť uloženú stanicu, uložte na jej miesto inú stanicu

Výber predvolenej rozhlasovej stanice FM

V režime FM máte dva spôsoby výberu predvolenej rozhlasovej stanice.

Možnosť A:

- 1 Stlačením **PRESET** (Predvoľba).
- 2 Otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) vyberte číslo.
- 3 Potvrďte stlačením otočného gombíka **SELECT** (Výber).

Možnosť B:

- Stlačením **◀◀▶▶** preskočíte predchádzajúcu/nasledujúcu predvolenú stanicu.

Použitie ponuky v režime FM

- 1 V režime FM stlačením možnosti  **MENU** (Ponuka) vstúpíte do ponuky FM.
- 2 Otáčaním otočného gombíka **SELECT** (Výber) sa posúvate cez možnosti ponuky:



- **[Scan setting]** (Nastavenie skenovania)
 - **[Audio setting]** (Nastavenie zvuku)
 - **[System settings]** (Systémové nastavenia): úprava systémových nastavení (pozrite kapitolu „**Používanie ponuky systémových nastavení**“).
 - **[Main menu]** (Hlavná ponuka): vstup do hlavnej ponuky (pozrite kapitolu „**Používanie hlavnej ponuky**“).
- 3 Na výber možnosti stlačte otočný gombík **SELECT** (Výber).
 - 4 Opakujte kroky 2 až 3, ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii akákoľvek čiastková možnosť.
 - Na návrat do predchádzajúcej ponuky stlačte .

[Scan setting] (Nastavenie skenovania)

- **[Strong stations only?]-[YES]** (Iba silné stanice? - ÁNO): prehľadávajú sa iba rozhlasové stanice FM so silným signálom.
- **[Strong stations only?]-[NO]** (Iba silné stanice? - NIE): prehľadávajú sa všetky dostupné rozhlasové stanice FM.

[Audio setting] (Nastavenie zvuku)

- **[Listen in Mono only?]-[YES]** (Počúvať iba v mono? - ÁNO): vyberte mono vysielanie.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]** (Počúvať iba v mono? - NIE): vyberte stereo vysielanie.

Poznámka

- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa ukončí.

Zobrazenie informácií RDS


RDS (Radio Data System) je služba, ktorá umožňuje staniciam FM zobrazovať ďalšie informácie.

Ak počúvate stanicu FM so signálom RDS, zobrazí sa ikona RDS a názov stanice.

- 1 Naladíte stanicu RDS.
- 2 Opakovaným stlačením a podržaním , aby ste prešli nasledujúcimi informáciami (ak sú k dispozícii):
 - ↳ názov stanice
 - ↳ rádiové textové správy
 - ↳ typ programu
 - ↳ frekvencia
 - ↳ dátum

9 Použitie ponuky systémových nastavení

- 1 V pracovnom režime stlačte  pre vstup do ponuky.
- 2 Opakovaným otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) vyberte možnosť **[System settings]** (Systémové nastavenia).
- 3 Potvrďte stlačením otočného gombíka **SELECT** (Výber).
- 4 Opakovaním krokov 2 až 3 vyberte požadovanú možnosť.



- **[Equaliser]** (Ekvalizér): výber režimu ekvalizéra.
- **[Network]** (Sieť): vám umožní nadviazať sieťové pripojenie.
- **[Time/Date]** (Čas/dátum): nastavení čas a dátum.
- **[Language]** (Jazyk): vyberie jazyk systému
- **[Factory Reset]** (Obnovenie z výroby): obnoví pôvodný stav rádia z výroby.
- **[Software update]** (Aktualizácia softvéru): skontroluje informácie o aktualizácii softvéru.
- **[Setup wizard]** (Sprievodca nastavením): dá pokyn na vykonanie počiatočného nastavenia.
- **[Info]** (Informácie): zistí verziu softvéru.
- **[Privacy policy]** (Zásady ochrany osobných údajov): zobrazí oznámenia o ochrane osobných údajov.
- **[Backlight]** (Podsvietenie): upraví nastavenia podsvietenia.

Poznámka

- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa ukončí

Upravenie nastavení siete

- 1 Vyberte **[System settings]** (Systémové nastavenia) > **[Network]** (Sieť).
- 2 Otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) vyberte možnosť alebo čiastkovú možnosť a potvrďte stlačením otočného gombíka **SELECT** (Výber).
 - **[Network wizard]** (Sprievodca sieťou): vás naviguje na nadviazanie sieťového pripojenia.
 - **[PBC Wlan setup]**: vyberte túto možnosť, ak bezdrôtový smerovač podporuje WPS a spôsob nastavenia PBC.
 - **[View settings]** (Zobraziť nastavenia): zobrazí aktuálne informácie o sieti.
 - **[Manual settings]** (Manuálne nastavenia):
 - **[DHCP enable]** (Aktívny): pridelf adresu IP automaticky.
 - **[DHCP disable]** (Neaktívny): pridelf adresu IP manuálne.
 - **[NetRemote PIN Setup]**: nastaví sieťové diaľkové zadanie hesla.
 - **[Network profile]** (Profil siete): zobrazí zoznam sietí, ktoré si rádio zapamätalo.
 - **[Clear network settings]** (Vymazať nastavenia siete): zruší výber nastavení siete.
 - **[Keep network connected?]** (Ponechať sieť pripojenú?): vyberte, či sa má sieť ponechať pripojenú.

Nastavenie času/dátumu

- 1 Vyberte **[System settings]** (Systémové nastavenia) > **[Time/Date]** (Čas/dátum).
- 2 Otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) vyberte možnosť alebo čiastkovú možnosť a potvrďte stlačením otočného gombíka **SELECT** (Výber).



- **[Set Time/Date]** (Nastavenie času/dátumu): nastaví čas a dátum.
- **[Auto update]** (Automatická aktualizácia):
 - **[Update from DAB]**: synchronizuje čas so stanicami DAB.

- **[Update from FM]:** synchronizuje čas so stanicami FM.
- **[Update from Network]:** synchronizuje čas s internetovými rozhlasovými stanicami.
- **[No update]:** deaktivuje synchronizáciu času.
- **[Set format]:** nastaví 12/24 hodinový formát.
- **[Set timezone]:** nastaví časové pásmo.
- **[Daylight savings]** (Letný čas): aktivuje alebo deaktivuje letný čas.

Poznámka

- Ak aktualizujete čas z DAB alebo FM, možnosť letného času nemá žiadny účinok. Ak aktualizujete zo siete, nastavte svoje časové pásmo.

Nastavte jazyk systému

- 1 Vyberte **[System settings]** (Systémové nastavenia) > **[Language]** (Jazyk).
↳ Zobrazí sa zoznam jazykov.
- 2 Otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) vyberte jazyk systému a potvrdte stlačením otočného gombíka **SELECT** (Výber).

Obnovte všetky nastavenia

- 1 Vyberte **[System settings]** (Systémové nastavenia) > **[Factory reset]** (Obnovenie z výroby).
- 2 Otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) vyberte možnosť a potvrdte stlačením otočného gombíka **SELECT** (Výber).
 - **[Yes]** (Áno): Obnovte predvolený výrobný stav nastavenie rádia.
 - **[No]** (Nie): Vráťte sa do predchádzajúcej ponuky.

Kontrola informácií o aktualizácii softvéru

- 1 Vyberte **[System settings]** (Systémové nastavenia) > **[Software update]** (Aktualizácia softvéru).

- 2 Otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) vyberte možnosť alebo čiastkovú možnosť a potvrdte stlačením otočného gombíka **SELECT** (Výber).
 - **[Auto-check setting]** (Nastavenie automatickej kontroly): vyberte, či chcete pravidelne kontrolovať nové verzie softvéru.
 - **[Check now]** (Skontrolovať teraz): okamžite skontroluje nové verzie softvéru.

Poznámka

- Ak rádio zistí, že je k dispozícii nový softvér, zobrazí sa otázka, či chcete pokračovať s aktualizáciou. Ak súhlasíte, nový softvér sa prevezme a nainštaluje. Pred aktualizáciou softvéru sa uistite, že je rádio pripojené k stabilnému sieťovému pripojeniu. Odpojenie napájania počas aktualizácie softvéru môže poškodiť výrobok.

Zistenie verzie softvéru

- Vyberte **[System settings]** (Systémové nastavenia) > **[Info]** (Informácie).
↳ Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru.

Upravenie nastavení podsvietenia

- 1 Vyberte **[System settings]** (Systémové nastavenia) > **[Backlight]** (Podsvietenie).
- 2 Otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) vyberte možnosť alebo čiastkovú možnosť a potvrdte stlačením otočného gombíka **SELECT** (Výber).
 - **[Timeout]** (Časový limit): vyberte časový limit pre podsvietenie displeja.
 - **[On level]:** vyberte úroveň jasu pre podsvietenie.
 - **[Dim level]:** vyberte úroveň jasu displeja medzi strednou, nízkou a vypnutou.

10 Použitie hlavnej ponuky

- 1 V pracovnom režime stlačte  pre vstup do hlavnej ponuky.
- 2 Opakovaným otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) vyberte možnosť **[Main menu]** (Hlavná ponuka).
- 3 Potvrďte stlačením otočného gombíka **SELECT** (Výber).
- 4 Opakovaním krokov 2 až 3 vyberte požadovanú možnosť.
 - **[Internet radio]** (Internetové rádio): vyberte režim internetového rádia.
 - **[Podcasts]** (Podcasty): vyberte režim rádia podcast.
 - **[Spotify]**: vyberte režim Spotify.
 - **[DAB]**: vyberte režim DAB.
 - **[FM]**: vyberte režim FM.
 - **[Bluetooth]**: vyberte režim Bluetooth.
 - **[Sleep]**: nastavte časovač vypnutia.
 - **[Alarms]**: nastavte časovač budíka.
 - **[System settings]** (Systémové nastavenia): úprava systémových nastavení (pozrite kapitolu „Používanie ponuky systémových nastavení“).

Poznámka

- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa ukončí.
- Môžete tiež stlačiť **SOURCE** (Zdroj) a vybrať režim: internetové rádio, podcasty, Spotify DAB rádio, FM rádio alebo Bluetooth.

Nastavenie hodín a budíka

Poznámka

- Môžete nastaviť dva budíky tak, aby zvonili v rôznom čase.
- Ak chcete, aby budík fungoval normálne, skontrolujte, či sú správne nastavené hodiny.

- 1 Vyberte **[Main menu]** (Hlavná ponuka) > **[Alarms]** (Budíky).
 - ↳ Ak hodiny nie sú nastavené, zobrazí sa správa s výzvou na nastavenie hodín.
- 2 Pokračujte stlačením tlačidla **OK**.
 - ↳ Bliká číslica dňa.
- 3 Otočením otočného gombíka **SELECT** (Výber) nastavte deň a potvrďte stlačením otočného gombíka **SELECT** (Výber).
 - ↳ Bliká číslica mesiaca.
- 4 Opakujte krok 3 a nastavte príslušný mesiac, rok a čas.
 - ↳ Zobrazia sa možnosti **[Budík 1:vyp. [00:00]]** a **[Budík 2:vyp. [00:00]]**.



- 5 Opakovaním kroku 3 vyberte možnosť **[Budík 1:vyp. [00:00]]** > **[Enable:]** (Aktivovať) **[Off]** (Výp.).
- 6 Opakovaním kroku 3 aktivujte alebo deaktivujte časovač budíka.
 - **[Off]** (Vyp.): deaktivuje časovač budíka.
 - **[Daily]** (Denne): budík zaznie každý deň.
 - **[Once]** (Jednkrát): budík zaznie len raz.
 - **[Weekends]** (Víkendy): budík zaznie v sobotu a nedeľu.
 - **[Weekdays]** (Pracovné dni): budík zaznie každý deň od pondelka do piatka.
- 7 Opakujte krok 3 a vyberte **[time]** (Čas), a potom nastavte čas budenia.
- 8 Opakujte krok 3 a vyberte **[mode]** (režim) a potom nastavte zdroj budíka.
 - **[Buzzer]** (Bzučiak): vyberte bzučiak ako zdroj budíka.
 - **[Internet radio]** (Internetové rádio): ako zdroj budíka vyberte svoju naposledy počúvanú internetovú rozhlasovú stanicu.
 - **[DAB]**: ako zdroj budíka vyberte svoju naposledy počúvanú rozhlasovú stanicu DAB.

- **[FM]**: ako zdroj budíka vyberte svoju naposledy počúvanú rozhlasovú stanicu FM.

9 Zopakovaním kroku 3 vyberte **[predvoľba]** a potom ako zdroj budíka vyberte svoju naposledy počúvanú stanicu alebo predvolenú rozhlasovú stanicu.

10 Opakujte krok 3 a vyberte **[Volume:]** (Hlasitosť), a potom nastavte hlasitosť budenia.

11 Opakujte krok 3 a vyberte **[Save]** (Uložiť).


↳ Budík 1 je nastavený.

12 Opakovaním krokov 5 až 11 nastavte budík 2.

Poznámka

- Keď je aktivovaný budík, zobrazí sa ikona budíka pre Budík 1 alebo Budík 2. Budík zastavíte stlačením tlačidla  na rádiu.
- Môžete tiež prejsť na **[System settings]** (Systémové nastavenia) > **[Time/Date]** (Čas/dátum) a nastaviť čas a dátum (pozrite „Použitie ponuky systémových nastavení“ > „Nastavenie času/dátum“).

Nastavenie časovača vypnutia

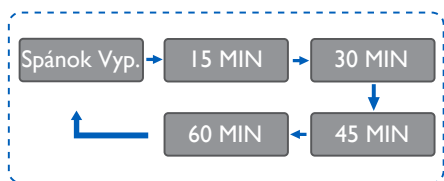

1 Vyberte **[Main menu]** (Hlavná ponuka) > **[Sleep]** (Spánok).

2 Opakovaným otáčaním otočného gombíka **SELECT** (Výber) zvolte časovač vypnutia (v minútach).

↳ Keď sa zobrazí **[Sleep OFF]** (Spánok vyp.) časovač vypnutia je deaktivovaný.

II Iné funkcie

Prehrávanie zvuku cez Bluetooth

- 1 Opakovaným stlačením **SOURCE** (Zdroj) vyberte režim **[Bluetooth]**.
- 2 Stlačením možnosti  **MENU** (Ponuka) vstúpte do ponuky.
- 3 Otáčaním otočného gombíka **SELECT** (Výber) sa posúvate cez možnosti ponuky:
 - Vyberte možnosť ponuky párovania a stlačte otočný gombík **SELECT** (Výber) a zadajte výzvu Bluetooth Discoverable: Pripojte sa so zariadením k: Philips TAPR802, blikajúca ikona Bluetooth znamená hľadanie stavu párovania.
 - Na vašom Bluetooth zariadení zapnite funkciu Bluetooth a vyhľadajte Bluetooth zariadenia, ku ktorým sa dá spárovať.
 - Pre párovanie vyberte možnosť [Philips TAPR802] zobrazenú na vašom zariadení.
 - Po úspešnom pripojení sa na displeji zobrazí pripojené a ikona Bluetooth zostane stabilná.
- 4 Na výber možnosti stlačte otočný gombík **SELECT** (Výber).
- 5 Opakujte kroky 3 až 4, ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii akákoľvek čiastková možnosť.
 - Na návrat do predchádzajúcej ponuky stlačte .



Nastavenie hlasitosti

- Počas prehrávania stláčajte tlačidlo **+ VOL -**, aby ste nastavili hlasitosť.

Stlmenie zvuku

- Počas prehrávania hudby stlmíte alebo obnovíte zvuk stlačením tlačidla stlmenia.

I2 Informácie o výrobku

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	3 W RMS
Frekvenčná odozva	80 - 20000 Hz, ± 3 dB
Pomer signálu k šumu	> 65 dBA

Wi-Fi

Protokol Wi-Fi	802.11 b/g/n
Frekvenčné pásmo	2412 MHz až 2472 MHz
Wi-Fi [MHz]	2472 MHz
Maximálny prenosový výkon	15,08 dBm

Tuner

Rozsah ladenia (FM)	87,5 - 108 MHz
Rozsah ladenia (DAB)	174,928 - 239,2 MHz (pásmo III)

Reproduktor

Impedancia reproduktora	4 ohm
Citlivosť	86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth verzia	V4.2
Frekvenčné pásmo	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz
Bluetooth	pásmo ISM
Maximálny prenosový výkon	- 4,1 dBm
Dosah Bluetooth	10 m (voľný priestor)

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie (sieťový adaptér)	Názov značky: PHILIPS Vstup: 100 - 240V~, 50/60 Hz, 0,4 A Výstup: 5,0V = 2,0 A
Príkion počas prevádzky	≤ 10 W
Príkion v pohotovostnom režime (bez Wi-Fi)	≤ 1 W

Rozmery

Hlavný prístroj (Š x V x H)	185 x 108 x 102 mm
-----------------------------	--------------------

Hmotnosť

Hlavný prístroj	0,78 kg
-----------------	---------

13 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy nedávajte dole puzdro tohto zariadenia.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte systém opravovať svojpomocne. Ak narazíte na problémy pri používaní tohto zariadenia, pred žiadosťou o servis si pozrite nasledujúce body. Ak sa problémy nevyriešia, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Pri kontaktovaní spoločnosti Philips sa uistite, že je zariadenie v blízkosti a máte k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Bez napájania

- Skontrolujte, či je správne zapojená sieťová zástrčka rádiobudíka.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk alebo zlý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte, či je rádio stlmené alebo či sa rozhlasová stanica stále ukladá do vyrovnávacej pamäte.
- Úplne roztriahnite a upravte polohu rádiové antény.
- Udržujte rádio mimo dosahu iných elektronických zariadení, aby nedošlo k interferencii s rádiom.
- Skontrolujte pripojenie k sieti Wi-Fi.
- Otočte a upravte polohu antény Wi-Fi.

Žiadna odozva z jednotky

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku a znova zapnite rádio.
- Skontrolujte, či je rádio v pohotovostnom režime. Ak áno, zapnite rádio.

Slabý príjem rádia

- Udržujte rádio mimo dosahu iných elektronických zariadení, aby nedošlo k interferencii s rádiom.
- Úplne roztriahnite a upravte polohu rádiové antény.
- Skontrolujte pripojenie k sieti Wi-Fi. Otočte a upravte polohu antény Wi-Fi.

Nedostatočná sila signálu Wi-Fi

- Skontrolujte vzdialenosť medzi smerovačom a rádiom.
- Otočte a upravte polohu antény Wi-Fi.

Nie je možné pripojenie k vašej sieti Wi-Fi

- Skontrolujte, či je vypnutý váš bezdrôtový smerovač.
- Skontrolujte, či váš bezdrôtový smerovač podporuje WPS. Na pripojenie smerovača s podporou WPS k rádiu použite správny spôsob nastavenia (PBC alebo PIN). V prípade potreby nájdete pokyny na nastavenie pripojenia Wi-Fi v používateľskej príručke bezdrôtového smerovača.
- Znova nakonfigurujte nastavenia Wi-Fi (pozrite „Začíname“ > „Vykonanie počiatočného nastavenia“ a „Použitie ponuky systémových nastavení“ > „Upravenie nastavení siete“).

Niektoré stanice niekedy nefungujú

- Niektoré stanice môžu podporovať iba obmedzený počet poslucháčov. Ak sa o niekoľko minút pokúsite znova, budete môcť počúvať stanice.
- Stanica nevysiela. Skúste to znova neskôr.

Niektoré stanice zmiznú zo zoznamu staníc

- Keď stanica prestane vysielať na internete, odstráni sa zo zoznamu. Rádio bude neustále kontrolovať, ak je stanica aktívna. Ak opätovne obnoví vysielanie, vráti sa späť do zoznamu staníc.

Budík nefunguje

- Nastavte správne hodiny/budík.

14 Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré výslovne neschválila spoločnosť **MMD Hong Kong Holding Limited**, by mohli spôsobiť, že používateľ stratí oprávnenie na prevádzku zariadenia.

Súlad



Týmto spoločnosť **MMD Hong Kong Holding Limited** prehlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami smernice **2014/53/EÚ**. Prehlásenie o zhode môžete nájsť na www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia vášho starého výrobku a batérie



Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a opätovne použiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že výrobok spadá pod európsku smernicu 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktoré sa nesmú likvidovať spolu s bežným komunálnom odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické výrobky a batérie. Dodržujte miestne pravidlá a nikdy

výrobok a batérie nelikvidujte spolu s bežným komunálnom odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie jednorazových batérií

Informácie o vybratí jednorazových batérií nájdete v časti o inštalácii batérií.

Informácie o ochrane životného prostredia

Všetky nepotrebné časti balenia sa vynechali. Pokúsili sme sa, aby sa balenie dalo jednoducho separovať do troch materiálov: kartón (krabica), polystyrénová pena (vytlmenie) a polyetylén (vrecká, vrstva ochrannej peny).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a opätovne použiť, ak ho rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Poznámka k ochranným známkam

Bluetooth®

Slovné označenie a logá Bluetooth® Slovná známka a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto známk spoločnosťou **MMD Hong Kong Holding Limited** je v rámci licencie. Všetky ostatné ochranné známky a ochranné názvy sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

Symbol zariadenia triedy II



Tento symbol označuje, že prístroj disponuje systémom dvojitej izolácie.

Na softvér Spotify sa vzťahujú licencie tretích strán, ktoré nájdete tu:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Philips a emblém štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa v rámci licencie. Tento výrobok sa vyrába a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje záruku na tento výrobok.

