

BaByliss®



Made in China
Fabriqué en Chine

C1900E

Fig. 1

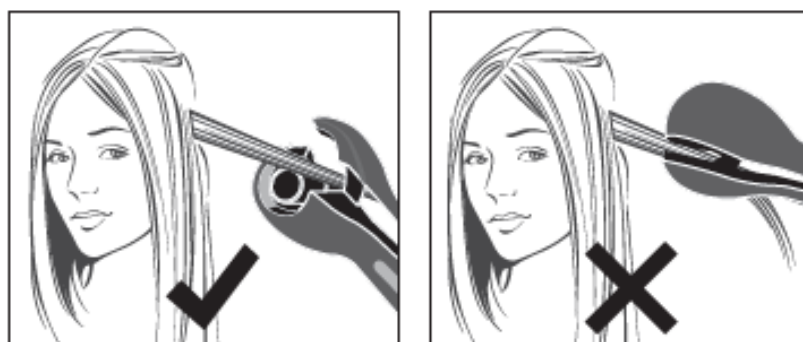


Fig. 2

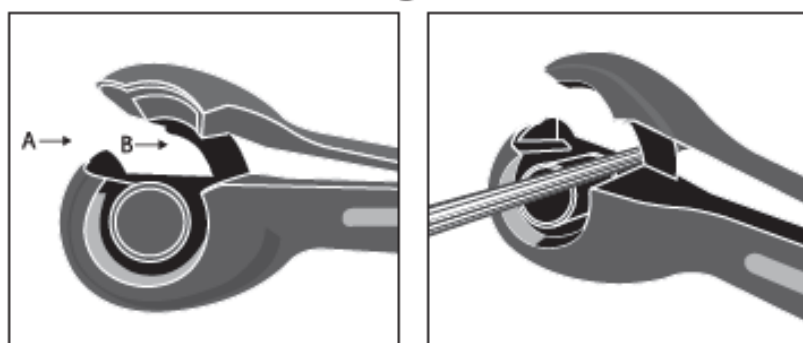


Fig. 3

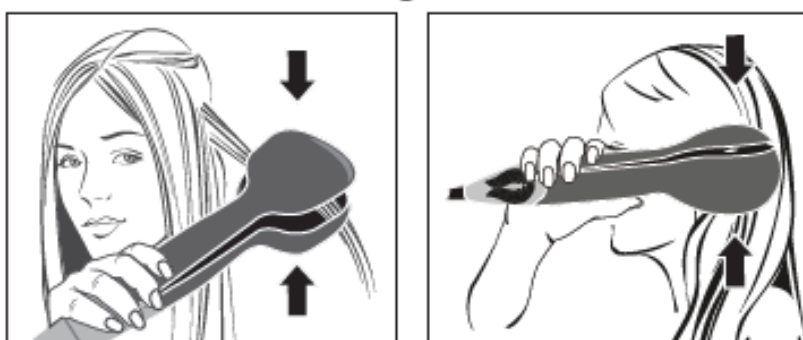


Fig. 4



BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com

FAC 2022/08

Pred použitím produktu si starostlivo prečítajte bezpečnostné pokyny.

DÔLEŽITÉ! Tento prístroj dosahuje vysoké teploty a nie je vhodný na použitie na syntetických vlasoch ani na predĺženie zo skutočných vlasov.

UPOZORNENIE! Dbajte na to, aby horúci povrch spotrebiča neprišiel do priameho kontaktu s pokožkou, predovšetkým v oblasti očí, uší, tváre a krku.

UPOZORNENIE! Nedotýkajte sa horúce hlavne alebo kovových častí spotrebiča.

POKYNY NA POUŽITIE

- Uistite sa, že sú vlasy čisté, suché a zbavené suchého šampónu, laku na vlasy, tužidla, sprejového vosku, stylingového pudru a ostatných prípravkov.
 - Vlasy vykefujte, zbavte strapatenia a rozdeľte na časti široké 3 až 5 cm v závislosti od typu vlasov.
 - Jednoducho stlačte a držte tlačidlo „ “ po dobu 1-2 sekúnd, aby ste zapli napájanie. Opätovným stlačením zvolíte požadovanú teplotu. Nastavenie teploty bude blikať, kým sa nie je dosiahnutá požadovaná teplota, potom zostane svietiť.
 - Vlasy vkladajte do prístroja vždy otvorenou časťou natáčacou komory kulmy smerom k hlave. V prípade dlhších vlasov vkladajte vlasy do prístroja ďalej, aby boli účinne vtiahnuté do natáčacej komory kulmy. (Fig. 1)
 - **DÔLEŽITÉ!** Pri nesprávnom používaní prístroja sa vlasy môžu v určitých prípadoch mierne zamotať. Pokiaľ dôjde k zamotaniu, najskôr spotrebič vypnite a neťahajte ho z vlasov. Jemne vlasy vyťahujte z natáčacej komory, kým sa úplne neuvoľní.
 - **DÔLEŽITÉ!** Upravený úsek vlasov musí byť vložený do otvoru za zarážku vlasov (A), kým nedosiahne čierne vodiace lišty (B). (Fig. 2)
 - **DÔLEŽITÉ!** Pevne uzavrite rukoväť k sebe, aby sa vlasy mohli vtiahnuť do natáčacej komory.
 - Udržujte prístroj v polohe, akonáhle budú vlasy vtiahnuté do natáčacej komory, prístroj začne pípať. Držte rukoväť zatvorenú, kým spotrebič nevydá štyri rýchle pípnutia za sebou, čo signalizuje, že čas vypršal.
- DÔLEŽITÉ!** Ak prístroj po štyroch rýchlych pípnutiach neuvoľníte z vlasov, bude nepretržite pípať, kým sa rukoväť neotvorí a neuvoľní loknu. Ak chcete prístroj ďalej používať, vyberte ho z vlasov a používajte ako obvykle. (Fig. 3)
- Uvoľnite rukoväť a plynule vytiahnite prístroj z vlasov. Uvoľnenie rukovätí automaticky aktivuje systém „Cool Air Smart“, ktorý jemným prúdom chladného vzduchu pomáha lokne zafixovať. (Fig. 4)
 - Aby sa lokne zafixovali ešte viac, nečešte ani nekefujte vlasy, kým nevychladnú.
 - Opakujte postup na celej hlave, až dosiahnete požadovaného množstva lokien.
 - Po použití spotrebič vypnite stlačením a podržaním tlačidla „ “ po dobu 1-2 sekúnd a vypojte ho zo zásuvky.

Nastavenie teploty zahriatia

Na výber sú 3 presné nastavenia teploty: 180 °C, 200 °C a 230 °C pre rôzne typy vlasov so zvukovým signálom pre uvoľnenie lokien. Ak máte slabé, jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, použite nízku teplotu. Pre silnejšie vlasy použite vyššie teplotu. Pri prvom použití sa odporúča vždy vykonať test, aby bola vybraná správna teplota pre váš typ vlasov. Začnite od najnižšej teploty a teplotu postupne navyšujte, pokiaľ nedocielite požadovaný výsledok.

Technológia Auto Curl

Ovládanie smeru natáčania, vľavo „“, vpravo „“ alebo striedavo „“, pre výber rôznych typov lokien od efektných cez prirodzené až po ľahké. Stlačením tlačidla prepínača smeru zvolíte požadovaný smer natáčania okien alebo vlín.

Systém Cool Air Smart

Systém „Cool Air Smart“ automaticky dodáva jemný prúd chladného vzduchu, ktorý pomáha loknu zafixovať, akonáhle je uvoľnená. Pre voľné lokne alebo vlny, ktoré dlho vydrží.

Režim spánku

Tento spotrebič má funkciu automatického režimu spánku. Pokiaľ spotrebič nie je nepoužívaný dlhšie ako 20 minút, teplota automaticky klesne na približne 150 °C. Ak chcete po tejto dobe pokračovať v používaní spotrebiča, jednoducho zatvorte a potom uvoľnite rukoväť a spotrebič sa vráti na nastavenie teploty, ktoré ste používali.

Automatické vypnutie

Tento spotrebič je vybavený funkciou automatického vypnutia pre zvýšenie bezpečnosti. Ak je prístroj zapnutý nepretržite dlhšie ako 60 minút, automaticky sa vypne. Ak chcete po uplynutí tejto doby pokračovať v používaní prístroje, jednoducho stlačte a pridržte tlačidlo „“ po dobu 1-2 sekúnd a výberom príslušného nastavenia teploty znovu zapnite.

Teplu odolná podložka

Tento spotrebič je dodávaný s teplu odolnou ochrannou podložkou na použitie počas a po úprave vlasov. Počas používania nekladte spotrebič na žiadny povrch citlivý na teplo, a to ani pri použití dodanej teplu odolnej podložky. Po použití spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky. Okamžite obalte spotrebič do dodanej teplu odolnej podložky a pred uložením ho nechajte úplne vychladnúť. Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí, pretože po použití zostane niekoľko minút horúci.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Ak chcete, aby spotrebič zostal v čo najlepšom stave, dodržujte nasledujúce:

- Prívodný kábel nenamotávajú okolo spotrebiča; zviňte ho voľne po boku spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič s napnutým prívodným káblom.
- Po použití vždy vypojte zo zásuvky.