



# SELPHY QX20

COMPACT PHOTO PRINTER



Rozšířená uživatelská příručka

SK

# Obsah

---

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Úvod. . . . .                                                         | 3  |
| Tlačiareň a dodané príslušenstvo. . . . .                             | 4  |
| Príručky a softvér. . . . .                                           | 5  |
| O tejto príručke. . . . .                                             | 6  |
| Bezpečnostné pokyny. . . . .                                          | 7  |
| Názvy jednotlivých súčastí. . . . .                                   | 9  |
| Prípravy a tlač. . . . .                                              | 11 |
| Nabíjanie batérie. . . . .                                            | 12 |
| Inštalácia aplikácie SELPHY Photo Layout. . . . .                     | 13 |
| Príprava tlačiarne a tlač. . . . .                                    | 14 |
| Upozornenia týkajúce sa tlače. . . . .                                | 21 |
| Referencie. . . . .                                                   | 22 |
| Odstraňovanie problémov. . . . .                                      | 23 |
| Skladovanie výťažkov. . . . .                                         | 29 |
| Po tlači. . . . .                                                     | 30 |
| Manipulácia a údržba. . . . .                                         | 31 |
| Zabezpečenie. . . . .                                                 | 32 |
| Pred opravou, likvidáciou, zapožičaním alebo zmenou majiteľa. . . . . | 33 |
| Technické údaje. . . . .                                              | 34 |
| Ochranné známky a licencie. . . . .                                   | 37 |

# Úvod

---

- Pozorne si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili správne používanie.
- Obsah sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Obrázky v tejto príručke sa môžu mierne líšiť od skutočného vybavenia.
- Bez ohľadu na skutočnosti uvedené vyššie nezodpovedá spoločnosť Canon za žiadne straty vyplývajúce z používania produktu alebo softvéru.
- Snímky vytlačené pomocou tohto produktu sú určené na osobné účely. Neoprávnená tlač materiálov chránených autorskými právami je zakázaná.


- [Tlačiareň a dodané príslušenstvo](#)
- [Príručky a softvér](#)
- [O tejto príručke](#)
- [Bezpečnostné pokyny](#)
- [Názvy jednotlivých súčastí](#)

## Tlačiareň a dodané príslušenstvo

---

Pred použitím skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky. Ak niektorá z nich chýba, obráťte sa na predajcu.

---

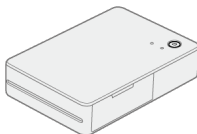

**Tlačiareň SELPHY**



**Nabíjací kábel**

- S fotoaparátom sa dodávajú aj tlačené materiály.
- Súpravu farebných atramentov a štítkov možno zakúpiť samostatne (XC-20L, XS-20L).
- Dodaný nabíjací kábel slúži len na nabíjanie. Neslúži na komunikáciu.

- **Návod na používanie (dodaný s tlačiarňou)**

Pred použitím si prečítajte tento návod.

- **Rozšírená užívateľská príručka**

V tejto rozšírená užívateľská príručka nájdete kompletné pokyny.

Najnovšiu verziu rozšírená užívateľská príručka nájdete na tejto webovej lokalite.

<https://cam.start.canon/P002/>



- **SELPHY Photo Layout**

Mobilnú aplikáciu SELPHY Photo Layout si môžete stiahnuť z nasledujúcej webovej lokality:

<https://cam.start.canon/spl/>



## O tejto príručke

---

### [Ikony v tejto príručke](#)

- Produkt sa v tejto príručke označuje ako „SELPHY“ alebo „tlačiareň“.
- Pokyny uvedené v tejto príručke platia pre predvolené nastavenia tlačiarne.
- Kvôli väčšiemu pohodliu sa v tejto príručke smartfóny a tablety súhrnne označujú ako „smartfóny“.
- Mobilná aplikácia SELPHY Photo Layout sa označuje ako „aplikácia“.

## Ikony v tejto príručke

---

|                                                                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Prepojenia na stránky s podobnými témami.    |
|  | Varovania na zabránenie problémom pri tlači. |
|  | Doplňujúce informácie.                       |

# Bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny si prečítajte, aby ste produkt používali bezpečným spôsobom.

Dodržujte tieto pokyny, aby ste predišli škodám alebo poraneniu operátora produktu alebo iných osôb.



## VAROVANIE

Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.

- V prípade tohto produktu používajte iba zdroje napájania uvedené v tomto návode na používanie.
- Tento produkt nerozoberajte ani neupravujte.
- Tento produkt nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
- Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčiastok.
- V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad prítomnosť dymu alebo zvláštny zápach, prestaňte tento produkt používať.
- Produkt nečistite pomocou organických rozpúšťadiel, ako je napríklad alkohol, benzín alebo riedidlo.
- Produkt chráňte pred tekutinami. Do produktu nekladajte cudzie predmety ani tekutiny.
- Tento produkt nepoužívajte na miestach s možnosťou výskytu horľavých plynov.

Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.

- Počas búrky s blýskaním sa nedotýkajte tohto produktu, pokiaľ je zapojený do elektrickej zásuvky.

Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Pravidelne utierajte prach z okolia elektrickej zástrčky a elektrickej zásuvky pomocou suchej handričky.
- Produkt nezapájajte ani neodpájajte mokрыmi rukami.
- Tento produkt nepoužívajte, ak elektrická zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
- Zástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
- Na napájací kábel nekladte ťažké predmety. Napájací kábel nepoškodzujte, nelámte ani neupravujte.
- Počas používania ani krátko po ňom, keď je tento produkt ešte teplý, ho nezabaľujte do tkaniny ani iných materiálov.
- Tento produkt nenechávajte pripojený k zdroju napájania dlhodobo.
- Nenabíjajte tento produkt pri teplotách mimo rozsahu 5 – 40 °C.

Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.

- Na miestach, kde je používanie produktu zakázané, dodržiavajte všetky symboly a pokyny prikazujúce vypnutie produktu.

Ak to neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia spôsobenej účinkami elektromagnetických vln či dokonca k nehode.


## UPOZORNENIE

Riadte sa nasledujúcimi upozoreniami. V opačnom prípade hrozí riziko poranenia alebo poškodenia majetku.

- Nedotýkajte sa žiadnych súčiastok vnútri produktu. Môže to spôsobiť poranenie.

# Názvy jednotlivých súčastí

## Indikátory

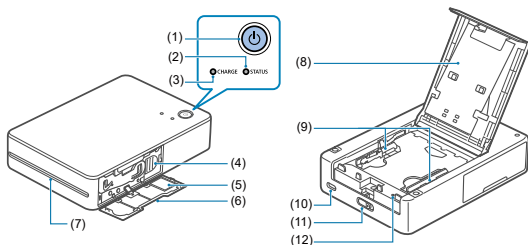

- |      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| (1)  | Vypínač                               |
| (2)  | Indikátor STATUS                      |
| (3)  | Indikátor CHARGE                      |
| (4)  | Páka vysunutia                        |
| (5)  | Štítok s QR kódom                     |
| (6)  | Kryt priestoru pre atramentovú kazetu |
| (7)  | Výstupný otvor                        |
| (8)  | Kryt priestoru pre papier             |
| (9)  | Vodidlá papiera                       |
| (10) | Nabíjací konektor                     |
| (11) | Páka otvorenia                        |
| (12) | Vypínač vynúteného vypnutia           |

| Indikátor STATUS        | Indikátor CHARGE          | Stav                                                           |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nesvieti                | Nesvieti                  | Vypnuté (nenabíja sa)                                          |
|                         | Bliká jedenkrát na zeleno | Vypnuté (nabíja sa: nízka úroveň nabitia batérie)              |
|                         | Bliká dvakrát na zeleno   | Vypnuté (nabíja sa: stredná úroveň nabitia batérie)            |
|                         | Bliká trikrát na zeleno   | Vypnuté (nabíja sa: vysoká úroveň nabitia batérie)             |
|                         | Svieti na zeleno          | Vypnuté (úplne nabitá batéria)* <sup>1</sup>                   |
| Pomaly bliká na bielo   | Nesvieti                  | Tlačiareň sa spúšťa.                                           |
| Bliká na bielo          | Nesvieti                  | Zaneprázdnené                                                  |
| Rýchlo bliká na bielo   | Nesvieti                  | Odstráňte výtláčok.                                            |
| Svieti na bielo         | Nesvieti                  | Prípravené na tlač (nenabíja sa)* <sup>2</sup>                 |
|                         | Bliká na zeleno           | Prípravené na tlač (nenabíja sa: nízka úroveň nabitia batérie) |
|                         | Bliká jedenkrát na zeleno | Prípravené na tlač (nabíja sa: nízka úroveň nabitia batérie)   |
|                         | Bliká dvakrát na zeleno   | Prípravené na tlač (nabíja sa: stredná úroveň nabitia batérie) |
|                         | Bliká trikrát na zeleno   | Prípravené na tlač (nabíja sa: vysoká úroveň nabitia batérie)  |
|                         | Svieti na zeleno          | Prípravené na tlač (úplne nabitá batéria)                      |
| Pomaly bliká na červeno | Pomaly bliká na zeleno    | Nabíjanie je pozastavené. Mimo rozsahu prevádzkovej teploty.   |
| Bliká na červeno        | Nesvieti                  | Chyba. V aplikácii skontrolujte správy.                        |
|                         | Bliká na zeleno           | Úroveň nabitia batérie je príliš nízka. Nabite batériu.        |
| Rýchlo bliká na červeno | Nesvieti                  | Chyba. Reštartujte tlačiareň.                                  |
|                         | Rýchlo bliká na zeleno    | Chyba batérie                                                  |

\* 1: Indikátor CHARGE po chvíli zhasne.

\* 2: Úroveň nabitia batérie môžete skontrolovať stlačením vypínača, keď je tlačiareň pripravená na tlač (nenabíja sa).

- Indikátor CHARGE jedenkrát blikne:  
Úroveň nabitia batérie je nízka. Čoskoro ju nabite.
- Indikátor CHARGE dvakrát blikne:  
Úroveň nabitia batérie je nízka, ale tlač je stále možná.
- Indikátor CHARGE trikrát blikne:  
Úroveň nabitia batérie je dostatočná.

## Prípravy a tlač


---

Táto kapitola popisuje úvodné prípravy tlačiarne a postup tlače.

- [Nabíjanie batérie](#)
- [Inštalácia aplikácie SELPHY Photo Layout](#)
- [Príprava tlačiarne a tlač](#)
- [Upozornenia týkajúce sa tlače](#)

# Nabíjanie batérie

1. Pripojte tlačiareň k sieťovému adaptéru USB pomocou dodaného nabíjacieho kábla.

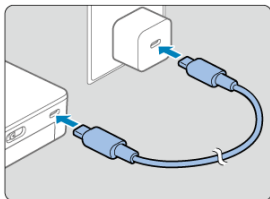

- Indikátor CHARGE začne blikať na zeleno a začne sa nabíjanie. Nabíjanie je dokončené, keď indikátor svieti na zeleno.



## Poznámka

- Na nabíjanie a napájanie tlačiarne sa odporúča voliteľný sieťový adaptér USB PD-E2 alebo PD-E1. Môžete používať aj komerčne dostupné produkty.
- Na nabíjanie používajte nabíjačku batérií s menovitým výstupom minimálne 5,0 V, jednosmerný prúd 1,5 A. Nabíjanie pri izbovej teplote trvá približne 80 minút. Čas nabíjania sa výrazne líši v závislosti od teploty okolia a zostávajúcej kapacity.

# Inštalácia aplikácie SELPHY Photo Layout

---

Tento produkt je určený na tlač prostredníctvom mobilnej aplikácie SELPHY Photo Layout.

---

1. Stiahnite si a nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie SELPHY Photo Layout () .
2. Spustíte aplikáciu SELPHY Photo Layout.
  - V smartfóne zapnite lokalizačné služby.
  - Vypnite režim úspory energie a ďalšie funkcie, ktoré znižujú spotrebu batérie smartfónu.
  - Postupujte podľa zobrazených pokynov.


# Príprava tlačiarne a tlač

---

Pri vkladaní papiera a atramentových kaziet do tlačiarne a tlači postupujte podľa nasledujúcich krokov.


---

## 1. Zapnite tlačiareň.

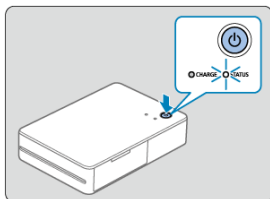


- Podržte stlačený vypínač, kým indikátor STATUS nezačne blikať na bielo. Počkajte, kým indikátor nebude svietiť.


## 2. Vložte papier.

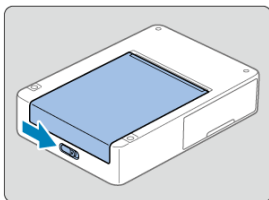


- Posunutím páky otvorenia uvoľníte uzamknutie a otvorte kryt priestoru pre papier.

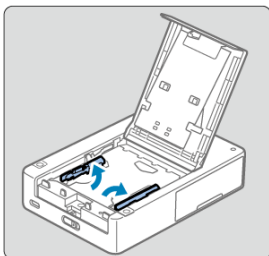

- Zdvihnite vodidlá papiera.
- Pri vkladaní papiera štvorcového formátu vodidlá papiera nezdvíhajte.

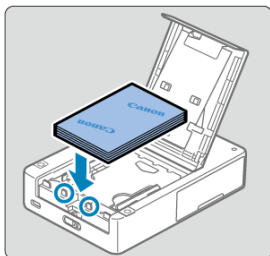


- Vložte papier (až 10 hárkov) stranou určenou na tlač (bez loga Canon) smerom nadol, pričom dávajte pozor, aby ste sa tejto strany dotkli.
- Zarovnajte papier so zakrúžkovanými časťami, a nie so zadnou stranou priestoru.

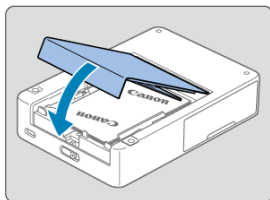


- Zatvorte kryt priestoru pre papier.

### 3. Vložte atramentovú kazetu.

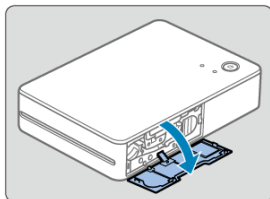


- Otvorte kryt priestoru pre atramentovú kazetu.

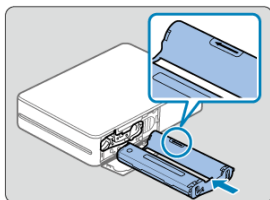


- Zasúvajte správne otočenú novú atramentovú kazetu do tlačiarne, kým nezacvakne na svojom mieste.
- Použite atramentovú kazetu vhodnú pre veľkosť vloženého papiera.

**4. Naskenujte QR kód a potom tlačiareň pripojte a zaregistrujte.**

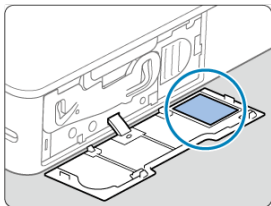


- Podľa pokynov v aplikácii SELPHY Photo Layout naskenujte QR kód a potom tlačiareň pripojte a zaregistrujte.

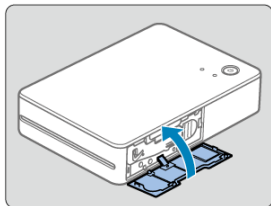


- Zatvorte kryt priestoru pre atramentovú kazetu.

## 5. Tlačte.

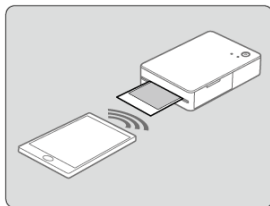


- Tlačte z aplikácie SELPHY Photo Layout.

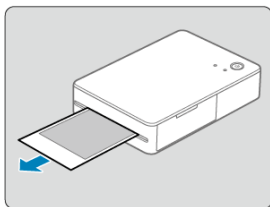

- Po dokončení tlače odstráňte výtlačky.

## 6. Vypnite tlačiareň.

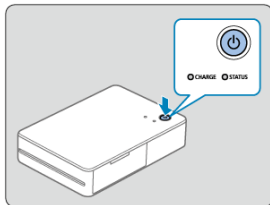


- Po použití tlačiarne podržte stlačený vypínač, kým indikátor STATUS nezhasne.

## Upozornenie

- Tlačiareň umiestnite na stôl alebo iný rovný a stabilný povrch. Tlačiareň nikdy neumiestňujte na nestabilný alebo naklonený povrch.
- Pri výstupnom otvore nechajte priestor na výtačky.
- Štítok s QR kódom sa bude vyžadovať, ak bude potrebné tlačiareň znova zaregistrovať, napríklad pri zmene smartfónu. Uchovajte si ho tak, že ho odfoťíte fotoaparátom smartfónu alebo iným zariadením.

## Poznámka

- Ak je atramentový hárok uvoľnený, jemným otočením kolieska ho napnite. Nedotýkajte sa atramentového hárka (1).

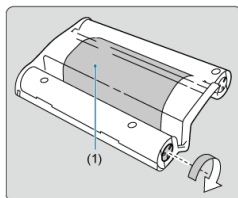

## Upozornenia týkajúce sa tlače

---

Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste predišli zlyhaniu a poruche.

- Pri vkladaní papiera držte stranu určenú na tlač (bez loga Canon) smerom nadol a nedotýkajte sa jej.
- Nepoužívajte papier, ktorý sa začal odlupovať od podkladu alebo má odlúpnuté časti.
- Nepoužívajte papier, na ktorý sa už tlačilo alebo písalo.
- Papier sa počas tlače niekoľkokrát vysunie z tlačiarne, ale neťahajte zaň, kým sa v smartfóne nezobrazí správa, že ho môžete vybrať.
- Neprerušujte komunikáciu, kým sa tlač nedokončí. Ak sa komunikácia preruší, tlač môže byť neúplná.
- Počas prevádzky tlačiarne neotvárajte kryt priestoru pre atramentovú kazetu ani kryt priestoru pre papier.
- Ak je teplota okolia príliš vysoká alebo nízka, tlačiareň môže poskytovať zlé výsledky. V takom prípade skúste zopakovať tlač na mieste s teplotou 15 – 35 °C.



### Poznámka

- Po približne 10-minútovej nečinnosti sa tlačiareň automaticky vypne. Ak chcete znova tlačiť, stlačte vypínač.

## Referencie

---

Táto kapitola obsahuje odpovede na najčastejšie otázky a poskytuje technické informácie o tlačiarni SELPHY.

- [Odstraňovanie problémov](#)
- [Skladovanie výtlačkov](#)
- [Po tlači](#)
- [Manipulácia a údržba](#)
- [Zabezpečenie](#)
- [Pred opravou, likvidáciou, zapožičaním alebo zmenou majiteľa](#)
- [Technické údaje](#)
- [Ochranné známky a licencie](#)

# Odstraňovanie problémov

---

 [Napájanie](#)

 [Nabíjanie](#)

 [Tlač](#)

 [Papier](#)

 [Wi-Fi](#)

 [Aplikácia](#)

 [Chybové správy](#)

 [Aktualizácie aplikácie a tlačiarne](#)

Prípadné problémy s tlačiarňou odstráňte podľa pokynov uvedených v tejto časti. Ak problém pretrváva aj po vykonaní krokov na odstránenie problému, obráťte sa na najbližšie stredisko zákazníckej podpory.

## Napájanie

### Tlačiareň sa nedá zapnúť.

---

- Skontrolujte úroveň nabitia batérie ().
- Ak sa po pripojení tlačiarne k zdroju napájania batéria nenabíja, tenkým špicatým predmetom stlačte vypínač vynúteného vypnutia () a skúste zopakovať nabíjanie.

### Batéria sa nedá nabiť.

---

- Počas tlače nie je nabíjanie možné. Tlačiareň nabíjajte, keď je pripravená na tlač alebo pri vypnutom napájaní.
- Použite nabíjačku batérií určenú pre tlačiareň (🔌).
- Ak sa po pripojení tlačiarne k zdroju napájania batéria nenabíja, skúste znova pripojiť nabíjací kábel. Ak sa batéria stále nenabíja, tenkým špicatým predmetom stlačte vypínač vynúteného vypnutia (🔌) a skontrolujte, či sa začalo nabíjanie.

### Batéria sa rýchlo vybíja.

---

- Pri nízkej teplote sa výkon batérie znižuje.
- Pri niektorých nastaveniach tlače sa energia batérie môže spotrebovať rýchlejšie.
- Počas čakania tlačiarne na tlač sa spotrebúva energia batérie. Ak chcete pred opätovným nabíjaním vytlačiť čo najviac, tlačiareň po tlači vypnite.
- Indikátory úrovne nabitia batérie na tlačiarňu a v aplikácii sú len orientačné. Za určitých podmienok tlače sa môže batéria rýchlo vybiť. Po použití batériu čo najskôr nabite.

### Chyba pri nabíjaní: indikátor STATUS pomaly bliká na červeno a indikátor CHARGE pomaly bliká na zeleno.

---

- Hoci sa nabíjanie zastaví, ak teplota tlačiarne prekročí určitú úroveň, neznamená to problém. Odpojte nabíjačku batérií, vypnite tlačiareň a počkajte, kým vychladne. Táto chyba pri nabíjaní sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytne počas nepretržitej tlače alebo keď je teplota okolia alebo teplota vnútri tlačiarne vysoká.

### Nabíjanie trvá dlhšie alebo sa vyskytne chyba pri nabíjaní (indikátor STATUS rýchlo bliká na červeno a indikátor CHARGE rýchlo bliká na zeleno).

---

- Ak sa tlačiareň dlhšie nepoužíva, nabíjanie môže trvať dlhšie alebo sa môže vyskytnúť chyba pri nabíjaní. V takom prípade znova pripojte nabíjací kábel a nabite tlačiareň.
- Použite nabíjačku batérií určenú pre tlačiareň (🔌).
- Ak problém pretrváva, obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory.

### Nedá sa tlačiť.

---

- Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá (🔌).
- Skontrolujte, či sú papier a atramentová kazeta vložené správne (🔌).
- Skontrolujte, či je atramentový hárok napnutý (🔌).
- Uistite sa, že používate papier určený pre túto tlačiareň (🔌).
- Podľa potreby vymeňte atramentovú kazetu a doplňte papier (🔌).

### Kvalita tlače je nízka.

---

- Uistite sa, že na atramentovom hárku ani papieri nie sú nečistoty ani prach.
- Uistite sa, že vnútri tlačiarne nie je prach.
- Skontrolujte, či sa na tlačiarňu nevytvorila kondenzácia.
- Uistite sa, že tlačiareň je mimo zdrojov elektromagnetických vĺn alebo silných magnetických polí.

### Vytlačené farby sa nezhodujú s farbami na obrazovke smartfónu.

---

- Farby sa na obrazovke smartfónu a v tlačiarňu vytvárajú odlišnými spôsobmi. Farby môžu vyzeráť odlišne aj v závislosti od kalibrácie farieb obrazovky a od jasu a farebnej teploty osvetlenia v prostredí, kde sa na obrazovku pozeráte.

### Tlač trvá príliš dlho.

---

- Hoci sa tlač pozastaví, ak teplota tlačiarne prekročí určitú úroveň, neznamená to problém. Pred tlačou chvíľu počkajte alebo tlačiareň vypnite a počkajte, kým nevychladne. Ak tlačíte nepretržite alebo používate tlačiareň v horúcom prostredí, prípadne keď sa tlačiareň vnútri zahreje, občasné pozastavenia spôsobia, že tlač bude trvať dlhšie ako zvyčajne.
- Pozastavenie môže byť pri určitých nastaveniach tlače častejšie.

### Tlač sa nedá zrušiť.

---

- Aj keď zrušíte prebiehajúcu tlač, aktuálna tlačová úloha sa napriek tomu vytlačí.
- V prípade zrušenia prebiehajúcej tlačovej úlohy s viacerými hárkami sa tlač zastaví po vytlačení aktuálneho hárka.

### Vyskytujú sa problémy s podávaním papiera alebo časté zaseknutia papiera.

---

- Skontrolujte, či je papier vložený správne (☑).
- Uistite sa, že papier nie je zložený, neodlupuje sa od podkladu a netlačilo sa naň.
- Skontrolujte, či nie je vložených viac ako 10 hárkov.
- Uistite sa, že používate papier určený pre túto tlačiareň (☑).
- Ak je teplota okolia príliš vysoká alebo nízka, tlačiareň môže poskytovať zlé výsledky. V takom prípade skúste zopakovať tlač na mieste s teplotou 15 – 35 °C.

### Nedá sa vytlačiť správne množstvo (minul sa atrament a zostal nepoužitý papier).

---

- Ak sa ako prvý minie atrament, v závislosti od spôsobu používania tlačiarne v nej môže zostať nepoužitý papier.

### Papier sa nevysúva.

---

- Všetok papier vytŕčajúci z prednej strany tlačiarne sa musí opatrne vytiahnuť. Ak papier nemôžete vybrať jemným vytiahnutím, nikdy ho nevyťahujte nasilu. Tlačiareň vypnite a potom zapnite. Opakujte to dovtedy, kým sa papier nevysunie. Ak tlačiareň počas tlače omylom vypnete, reštartujte ju a počkajte, kým sa papier nevysunie.
- Ak sa papier zasekne a nedá sa odstrániť, obráťte sa na predajcu alebo stredisko zákazníckej podpory. Nepokúšajte sa odstrániť zaseknutý papier nasilu, aby sa tlačiareň nepoškodila.

### Zobrazí sa správa „Connection has failed./Pripojenie zlyhalo.“.

---

- Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá (🔌).
- V smartfóne zapnite lokalizačné služby.
- Ak chcete v aplikácii zaregistrovať novú tlačiareň, ťuknite na položku [🖨️] v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky aplikácie a potom ťuknite na položku [**Register/ reregister printer/Zaregistrovať/Znova zaregistrovať tlačiareň**].
- Registrácia pomocou QR kódu nebude možná, ak ste zmenili heslo pomocou položky [**Change the password/Zmeniť heslo**]. V takom prípade tlačiareň zaregistrujte manuálne.
- Ak ste heslo po jeho zmene zabudli, podľa nasledujúcich pokynov obnovte predvolené nastavenia tlačiarne a potom v aplikácii znova zaregistrujte tlačiareň.  
Zapnite tlačiareň. → Aspoň 1 sekundu podržte stlačený vypínač. Indikátor STATUS zhasne. → Vypínač držte stlačený. → Keď indikátor STATUS začne blikať, vypínač uvoľnite.

### Tlač trvá príliš dlho.

---

- Tlačiareň nepoužívajte v blízkosti zdrojov rušenia signálu Wi-Fi, ako sú mikrovlnné rúry, zariadenia Bluetooth alebo iné zariadenia fungujúce v pásme 2,4 GHz.
- Tlačiareň umiestnite blízko smartfónu. Medzi nimi by nemali byť žiadne predmety.

### QR kód sa nedá naskenovať.

- Uistite sa, že QR kód nie je zakrytý tieňmi a že ho skenujete priamo spredu.
- V prípade niektorých smartfónov nemusí byť možné správne naskenovať QR kód. V takom prípade tlačiareň zaregistrujte manuálne.

### Zobrazí sa správa „This photo cannot be used./Táto fotografia sa nedá použiť.“.

- Ak sa v aplikácii zobrazí správa „**This photo cannot be used./Táto fotografia sa nedá použiť.**“, snímka môže byť príliš veľká. Pred opätovným pokusom o tlač skúste snímku zmenšiť alebo orezať.

## Chybové správy

- V prípade problémov s tlačiarňou sa na tlačiarňu aktivujú indikátory a v smartfóne sa zobrazí správa. Ak chybové správy obsahujú tipy na odstraňovanie problémov, postupujte podľa pokynov. Ak sa iba zobrazí chybová správa, postupujte podľa odporúčaní uvedených v časti „Odstraňovanie problémov“. Ak problém pretrváva, obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory.
- Ak tlačiareň reštartujete, pred jej zapnutím sa uistite, že papier a atramentová kazeta sú vložené správne.

## Aktualizácie aplikácie a tlačiarne

- Vždy používajte najnovšiu verziu aplikácie (📄).
- Pred tlačou môže byť potrebné aktualizovať firmvér tlačiarne. Vyžaduje si to dostatočnú úroveň nabitia batérie.
- Počas aktualizácií firmvéru nevypínajte tlačiareň ani nestláčajte vypínač vynúteného vypnutia.

## Skladovanie výtlačkov

---

- Pri písaní na výtlačky používajte olejové pero.
- Výtlačky neskladujte pri teplote vyššej ako 40 °C, na vlhkých ani prašných miestach ani na priamom slnečnom svetle, aby ste predišli zmene farieb.
- Na vytlačený povrch nelepte lepiacu pásku, zabráňte jeho kontaktu s vinylovými alebo plastovými podložkami, puzdrami na vizitky a gumami, nenechávajte ho pritlačený k iným predmetom a neutierajte ho alkoholom ani prchavými rozpúšťadlami, ktoré môžu spôsobiť zmenu, vyblednutie alebo prenos farieb.
- Pri skladovaní výtlačkov v albume si vyberte album s obalmi na fotografie z nylonu, polypropylénu alebo celofánu.



### Upozornenie

- V závislosti od podmienok skladovania sa farby môžu časom zmeniť. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za zmenu farieb.

## Po tlači

---

- Vypnite tlačiareň.
- Papier a atramentovú kazetu nechajte v tlačiarni.
- Tlačiareň skladujte na rovnom povrchu mimo slnečného svetla a prachu. Akýkoľvek prach, ktorý sa dostane do tlačiarnie, môže spôsobiť biele pruhy na fotografiách alebo poruchu.



### UPOZORNENIE

- Nepoužitý papier alebo atramentové kazety skladujte v neotvorených baleniach mimo slnečného svetla.

## Manipulácia a údržba

---

- Tlačiareň nevystavujte pôsobeniu nadmernej sily ani vibrácií, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu tlačiarne alebo zaseknutiu papiera.
- Tlačiareň nevystavujte insekticídom ani prchavým látkam. Okrem toho tlačiareň dlhodobo neskladujte v kontakte s gumenými alebo vinylovými výrobkami, pretože to môže spôsobiť deformáciu krytu.
- Zabráňte kondenzácii na tlačiarňach, ku ktorej môže dôjsť pri jej prenesení z chladného do teplého prostredia. Tlačiareň vložte do uzavretého plastového vrečka a kým ju z vrečka vyberiete, nechajte ju prispôbiť sa novej teplote. Ak dôjde ku kondenzácii, tlačiareň pred jej opätovným použitím nechajte prirodzene vyschnúť pri izbovej teplote.
- Mäkkou suchou handričkou zotrite všetky nečistoty.



### Upozornenie

- Tlačiareň nikdy neutierajte čistiacim prostriedkom ani organickými rozpúšťadlami, ako je benzén alebo riedidlo.

## Zabezpečenie

---

Keďže bezdrôtová sieť LAN využíva na prenos signálu rádiové vlny, pri jej používaní sa vyžadujú prísnejšie bezpečnostné opatrenia ako pri používaní káblovej siete LAN.

Pri používaní bezdrôtovej siete LAN pamätajte na nasledujúce body.

- Monitorovanie prenosu  
Tretie strany s nekalými úmyslami môžu monitorovať prenosy v bezdrôtovej sieti LAN a pokúsiť sa získať údaje, ktoré odosielať.
- Neoprávnený prístup k sieti  
Tretie strany so zlými úmyslami môžu produkt používať nelegálne, ak vidia informácie v QR kóde.  
Heslo siete môžete podľa potreby zmeniť v mobilnej aplikácii SELPHY Photo Layout.

## Zmena nastavení zabezpečenia pripojenia Wi-Fi

V smartfóne môžete zmeniť nastavenia zabezpečenia tlačiarne nasledujúcim spôsobom. Za bežných okolností nie je potrebné meniť tieto nastavenia.

1. Zapnite tlačiareň.
  2. V smartfóne prejdite na nastavenia pripojenia Wi-Fi, pridajte sieť SELPHY a pripojte sa k nej.  
SSID (názov siete): QX20-xxx  
(xxx: posledné tri písmená alebo číslice pod QR kódom vnútri krytu priestoru pre atramentovú kazetu tlačiarne)  
Heslo: deväť písmen alebo číslic pod QR kódom vnútri krytu priestoru pre atramentovú kazetu tlačiarne
  3. V prehliadači smartfónu prejdite na nasledujúcu URL adresu, stiahnite si certifikát a nainštalujte ho do smartfónu.  
<http://192.168.0.1:8008/>
  4. V prehliadači smartfónu prejdite na nasledujúcu URL adresu. Na obrazovke [**Wi-Fi Security/Zabezpečenie Wi-Fi**] podľa potreby zmeňte nastavenia zabezpečenia.  
<https://192.168.0.1/>
  5. Odstráňte sieť SELPHY pridanú v 2. kroku.
- V závislosti od operačného systému a verzie softvéru smartfónu alebo iných faktorov môže zmena nastavení zabezpečenia pripojenia Wi-Fi brániť v pripojení. V takom prípade obnovte predvolené nastavenia tlačiarne (🔗).

## **Pred opravou, likvidáciou, zapožičaním alebo zmenou majiteľa**

---

Pred zmenou majiteľa, zapožičaním produktu, jeho likvidáciou alebo odoslaním na opravu obnovte predvolené nastavenia nasledujúcim spôsobom.

- Zapnite tlačiareň. → Aspoň 1 sekundu podržte stlačený vypínač. Indikátor STATUS zhasne. → Vypínač držte stlačený. → Keď indikátor STATUS začne blikať, vypínač uvoľnite.

# Technické údaje

---

## Metóda tlače

### Metóda tlače

Teplotný prenos sublimácie farbiva

### Rozlíšenie tlače

287 x 287 dpi

### Gradácia

256 odtieňov na každú farbu

### Rýchlosť tlače (jedného hárka)

Približne 40 s (pri izbovej teplote)

### Počet hárkov, ktoré možno vytlačiť

Približne 20 hárkov (pri izbovej teplote, s použitím novej úplne nabitej batérie)

\* Každý výtlačok musí byť po dokončení odstránený.

### Kapacita podávača papiera

10 hárkov

## Rozmery a hmotnosť

### Rozmery

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| (Š) × (V) × (H) | Približne 102,2 × 32,9 × 145,8 mm |
|-----------------|-----------------------------------|

\* Bez prečnievajúcich častí

### Hmotnosť

Približne 455 g

\* Bez atramentovej kazety a štítka

## Prevádzkové podmienky

### Prevádzková teplota

5 – 40 °C

### Prevádzková vlhkosť

20 – 80 %

## Zdroj napájania

### Nabíjanie batérie

|                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menovitý vstup (napätie)          | 5,0 V $\pm$ 0,5 V, jednosmerný prúd                                                                                                                                                                                     |
| Menovitý vstup (prúd)             | Max. 1,5 A                                                                                                                                                                                                              |
| Čas nabíjania (pri teplote 23 °C) | Približne 80 min. <ul style="list-style-type: none"><li>• Nabíjanie cez nabíjací kábel</li><li>• Trvá približne 4 hodiny, ak je batéria úplne vybitá, napríklad pri prvom nabíjaní alebo po dlhšom skladovaní</li></ul> |

## Wi-Fi

### Technické údaje

Súlad so štandardmi IEEE 802.11b/g

### Frekvencia

2,4 GHz

### Metóda pripojenia

Priame pripojenie\*

- Súčasné pripojenia: 6 zariadení
- Možnosť spárovania so smartfónmi prostredníctvom QR kódu

\* Tlačiareň slúži ako základný prístupový bod na pripojenie zariadení. V závislosti od typu smartfónu nemusí byť pri priamych pripojeniach dostupné internetové pripojenie.

### Kanály

Kanály 1 – 11

### Zabezpečenie

WPA3-Personal Transition Mode

## SELPHY Photo Layout

### Kompatibilná verzia

SELPHY Photo Layout, verzia 4.0.0 alebo novšia pre iOS a Android

## Súprava farebných atramentov a štítkov

### Atramentová kazeta

|        | Farby                                                                                        | Povrchová vrstva |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| XS-20L | <ul style="list-style-type: none"><li>• Žltá</li><li>• Purpurová</li><li>• Azúrová</li></ul> | Je k dispozícii  |
| XC-20L |                                                                                              |                  |

### Súprava štítkov

|        | Špecifikácie papiera                   | Veľkosť papiera |
|--------|----------------------------------------|-----------------|
| XS-20L | Samolepiaci papier štvorcového formátu | 72,0 × 85,0 mm  |
| XC-20L | Samolepiaci papier veľkosti karty      | 54,0 × 85,0 mm  |

- Všetky merania sú založené na testovacích štandardoch spoločnosti Canon.
- Technické parametre a vzhľad tlačiarne sa môžu zmeniť bez upozornenia.

## Ochranné známky a licencie

---

- Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC.
- QR Code je ochranná známka spoločnosti Denso Wave Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ a WPA3™ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- USB Type-C™ a USB-C™ sú ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
- Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.