

VENTILÁTOR STAND FAN

NÁVOD NA OBSLUHU

MFS302RDDW

Upozornenie: Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie. Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť výrobok. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho predajcu alebo výrobcu. Vyššie uvedená schéma slúži len ako návod. Vzhľad skutočného výrobku berte ako záväzný.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme, že ste si vybrali spoločnosť Midea! Pred použitím nového výrobku Midea si pozorne prečítajte tento návod, aby ste sa uistili, že viete, ako bezpečne ovládať funkcie a vlastnosti vášho nového spotrebiča.

OBSAH

POĎAKOVANIE	01
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	02
TECHNICKÉ ÚDAJE	04
PREHĽAD VÝROBKOV	05
INŠTALÁCIA VÝROBKU	06
NÁVOD NA OBSLUHU	08
ČISTENIE A ÚDRŽBA	10
RIEŠENIE PROBLÉMOV	10
OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVNE UPOZORNENIA	11
LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA	11
VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV	12

SK

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Určené použitie

Nasledujúce bezpečnostné pokyny majú zabrániť nepredvídaným rizikám alebo škodám spôsobeným nebezpečnou alebo nesprávnou prevádzkou spotrebiča. Pri dodaní skontrolujte obal a spotrebič a uistite sa, že je všetko v poriadku, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, kontaktujte svojho predajcu alebo distribútora. Upozorňujeme, že úpravy alebo zmeny na spotrebiči nie sú z dôvodu vašej bezpečnosti povolené. Použitie na iné účely, než na ktoré je určený, môže ohroziť a zrušiť nároky na záruku.

Vysvetlenie symbolov

	Nebezpečenstvo Tento symbol označuje nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia v dôsledku extrémne horľavého plynu.
	Výstraha pred elektrickým napätím Tento symbol označuje nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia v dôsledku elektrického napätia.
	Výstraha Toto signálne slovo označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie, ak sa mu nezabráni.
	Výstraha Toto signálne slovo označuje nebezpečenstvo s nízkou úrovňou rizika, ktoré môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie, ak sa mu nevyhnete.
	Výstraha Signálne slovo označuje dôležitú informáciu (napr. poškodenie majetku), ale nie nebezpečenstvo.
	Postupujte podľa pokynov Tento symbol označuje, že servisný technik by mal toto zariadenie obsluhovať a udržiavať len v súlade s návodom na obsluhu.

Pred použitím/obsluhou prístroja si pozorne a pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho v bezprostrednej blízkosti miesta inštalácie alebo prístroja na neskoršie použitie!

Dôležité bezpečnostné opatrenia **PREČÍTAJTE SI** **TENTO INŠTRUKČNÝ NÁVOD A**

⚠ UPOZORNENIE

UCHOVÁVAJTE SI HO

- Pozorne si prečítajte pravidlá a pokyny na bezpečnú prevádzku.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez dostatočných skúseností a znalostí za predpokladu, že im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú príslušným rizikám. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Do mriežky nikdy nevkladajte prsty, ceruzky ani iné predmety, keď je ventilátor v prevádzke.
- Ak chcete ventilátor premiestniť z jedného miesta na druhé, odpojte ho zo zásuvky.
- Uistite sa, že ventilátor počas prevádzky stojí na stabilnom povrchu, aby sa neprevrátil.
- Ventilátor **NEPOUŽÍVAJTE** v okne, pretože dážď by mohol spôsobiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Len na použitie v interiéri.

⚠ VAROVANIE

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis, prípadne príslušne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Neponárajte zariadenie, kábel ani zástrčku do vody alebo inej kvapaliny, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Pred čistením a počas nepoužívania spotrebiča ho odpojte o d elektrickej zásuvky.
- Po zostavení ventilátora sa nesmie nikdy odstrániť kryt lopatiek rotora.
 - Pred čistením ventilátor odpojte zo zásuvky.
 - Kryt rotora sa nikdy nesmie odstrániť/otvoriť na čistenie lopatiek rotora.
 - Kryt ventilátora a kryt lopatiek rotora utrite mierne vlhkou handričkou.

UCHOVÁVAJTE TIETO POKYNY

TECHNICKÉ ÚDAJE


Model výrobku	MFS302RDDW
Napätie	220-240 V~
Frekvencia	50 Hz
Menovitý príkon	30 W

Popis	Symbol	Hodnota	Jednotka
Maximálny prietok vzduchu cez ventilátor	F	36,2	m ³ /min
Príkon ventilátora	P	24,6	W
Prevádzková účinnosť	SV	1,5	(m ³ /min)/W
Pohotovostný výkon	PSB	0,3	W
Spotreba energie pri vypnutom spotrebiči	POFF	-	W
Hlučnosť ventilátora	LWA	57	dB(A)
Maximálna rýchlosť vzduchu	C	4,5	m/s
Sezónna spotreba energie	Q	8,0	kWh/rok
Štandard merania prevádzkovej účinnosti	IEC 60879: 1986 + Rev. 1992; IEC 60879: 2019		
Kontaktné údaje pre ďalšie informácie	Midea Italia S.R.L. Via Luigi Bodio 29/37 - Milano(MI) 20158 Italy		

SK

PREHĽAD PRODUKTOV

Názvy komponentov

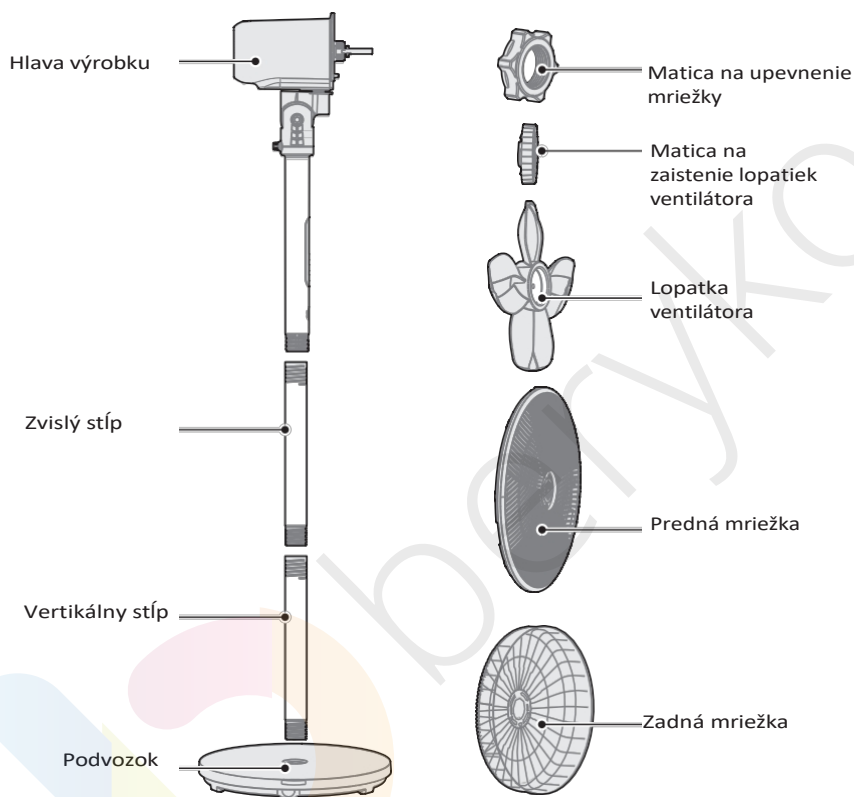

SK

Príslušenstvo



POZNÁMKA


Všetky obrázky v tejto príručke slúžia len na ilustračné účely. V prípade rozporu medzi skutočným predmetom a vyobrazením na obrázku platí skutočný model.

INŠTALÁCIA VÝROBKU

Inštalácia stĺpika a hlavice

Najprv zarovnajte stĺpec **3** s konektorom základne podvozku a utiahnite ho v smere v smere hodinových ručičiek. Potom zarovnajte stĺpik **2** s konektorom stĺpika a utiahnite v smere hodinových ručičiek. Nakoniec zarovnajte stĺpik na upevnenie hlavy **1** s stĺpikovým konektorom, **2** a vložte ho a utiahnite v smere hodinových ručičiek, aby ste ho zabezpečili.


Obr. 1

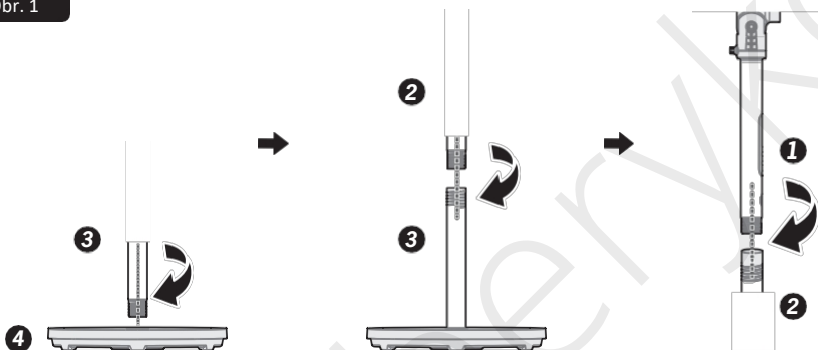

Montáž zadnej mriežky

Najprv odstráňte maticu **5** zaistenie mriežky a matice **6** upevnenie lopatky ventilátora z hriadeľa motora.

Obr. 2

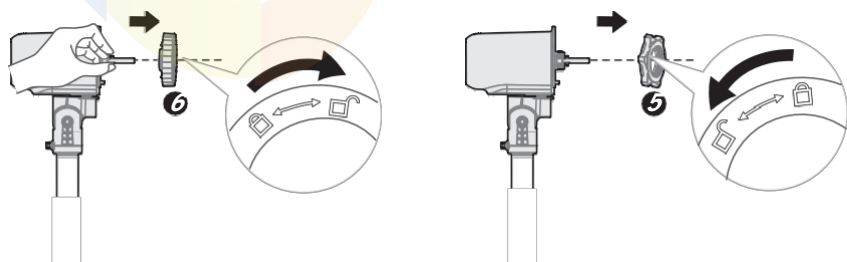

Krok 1


Kľúčový bod operácie: Držte hriadeľ motora rukou a potom uvoľnite poistnú maticu vrtule v smere hodinových ručičiek.

Krok 2

Uvoľnite poistnú maticu mriežky proti smeru hodinových ručičiek.

Zaveste zadnú mriežku **9** na predný kryt motora; otočte poistnú maticu mriežky **5** na stránke .
v smere hodinových ručičiek, aby sa zabezpečila zadná mriežka **9**.

Obrázok 3

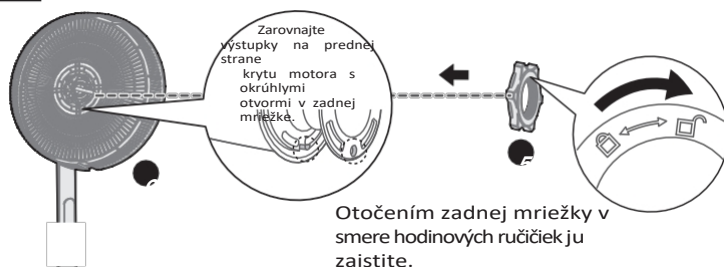


Nesprávne zarovnanie bude mať za následok nezabezpečení inštaláciu a nesprávne umiestnenie loga na prednej mriežke.

Inštalácia lopatiek ventilátora

Pomocou poistnej matice lopatiek ventilátora **6** na upevnenie lopatky ventilátora **7** na stránke zaistíte hriadeľ motora.

Obrázok 4

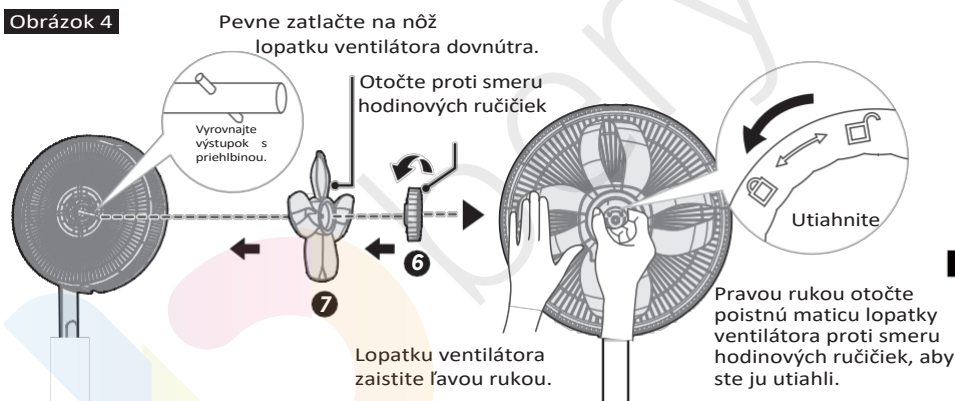

SK

Inštalácia prednej mriežky


Obrázok 5

Krok 2

Mriežku stlačte postupne oboma rukami, západku mriežky zacvaknite kým nebudete počuť "cvaknutie", ktoré znamená, že je pevne nainštalovaná.


Krok 4

na miesto a zaistite ho skrutkami.

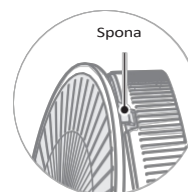


Krok 1

Na upevnenie prednej mriežky použite zadný klip mriežky.

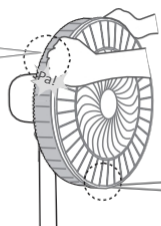


Krok č. 3

Odstráňte skrutky zo svorky mriežky.

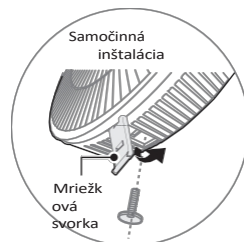

NÁVOD NA OBSLUHU

Obslužná plocha a zobrazovacia plocha

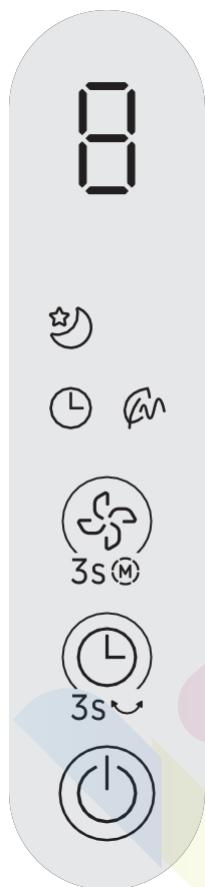

Oblasť displeja

Ikona	Popis funkcie
	Indikátor režimu prirodzeného vetra Ak je zapnutý režim prirodzeného vetra, po zapnutí zariadenia sa tento indikátor rozsvieti, inak zostane vypnutý.
	Indikátor režimu spánkového vetra Keď je zariadenie zapnuté, tento indikátor sa rozsvieti, ak je p o v o l e n ý režim spánkového vetra; inak zostane vypnutý.
	Indikátor časovača Keď je zariadenie zapnuté, tento indikátor sa rozsvieti, ak je zariadenie v režime nastavenia časovača alebo je aktivovaná funkcia plánovaného vypnutia; v opačnom prípade zhasne.
	Digitálne číslice - Keď je v režime zapnutia nastavený časovač plánovaného vypnutia, táto digitálna číslica bliká, aby indikovala čas plánovaného vypnutia. - Keď je v režime zapnutia nastavená úroveň otáčok ventilátora, táto digitálna číslica zobrazuje nastavenú úroveň otáčok ventilátora.

Ovládacie tlačidlo


Tlačidlo	Funkcia Popis
	Tlačidlo zapnutia/vypnutia V stave vypnutia krátkym stlačením tlačidla zapnete prístroj; v stave zapnutia krátkym stlačením tlačidla prístroj vypnete.
	Tlačidlo časovača/náklonu - V zapnutom stave krátko stlačte toto tlačidlo, aby ste nastavili časovač. - V zapnutom stave stlačením a podržaním tohto tlačidla na 3 sekundy zapnete alebo vypnete ľavý a pravý náklon.
	Tlačidlo rýchlosti vetra - V zapnutom stave krátkym stlačením tohto tlačidla prepínate medzi príslušnými úrovňami rýchlosti vetra a ich nastaveniami. - V zapnutom stave stlačte a podržte 3 sekundy na nastavenie režimu ventilátora, režimy sa striedajú: Normálny -> Spánok -> Prírodný -> Normálny.

UPOZORNENIE

Ak počas prevádzky nedochádza k žiadnej prevádzke, zariadenie sa po 24 hodinách nepretržitej prevádzky automaticky vypne.

Diaľkové ovládanie

- Namierte diaľkový ovládač na prijímač na tele ventilátora a stlačte požadované tlačidlo. Diaľkové ovládanie bude fungovať v okruhu približne 5 metrov a v uhle 30 stupňov vľavo a vpravo od prijímača.
- Batérie sa musia pred likvidáciou z diaľkového ovládača vybrať a musia sa bezpečne zlikvidovať.

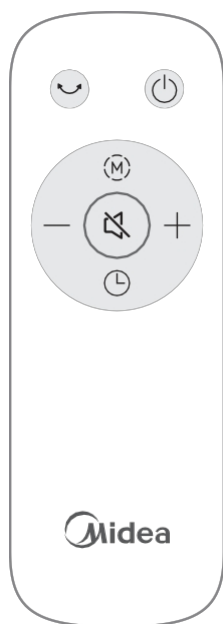

Tlačidlo	Popis funkcie
	Tlačidlo zapnutia/vypnutia - Vo vypnutom stave krátko stlačte, aby ste prešli do zapnutého stavu. - V zapnutom stave krátkym stlačením tohto tlačidla prejdete do vypnutého stavu.
	Tlačidlo naklonenia (otáčanie vľavo/vpravo) Krátko stlačte toto tlačidlo na naklápávanie doľava a doprava.
	Tlačidlo režimu vetra Krátko stlačte toto tlačidlo na prepínanie režimov vetra: Normálny vietor → Spánkový vietor → Prírodný vietor → Normálny vietor...
	Tlačidlo Zvýšiť "+" / Znížiť "-" - Pomocou tlačidla + zvýšite rýchlosť vetra. Tlačidlom "-" znížite rýchlosť vetra. - Na obrazovke nastavenia časovača stlačte tlačidlo + a zvýšenie časovača (cyklické nastavenie 0-1...9-0). - Na obrazovke nastavenia časovača stlačte tlačidlo - a zníženie časovača (cyklické nastavenie 0-9...1-0).
	Tlačidlo stlmenia zvuku Krátkym stlačením zapnete alebo vypnete bzučiak.
	Tlačidlo časovača V rozhraní nastavenia časovača stlačením tlačidla časovača nastavíte časovač (cyklické nastavenie 0-1...9-0).

Obrázok 6


[Poznámka] Ak chcete použiť diaľkový ovládač, nasmerujte ho na panel.



Inštalácia batérie


- Posuňte kryt priestoru pre batériu.
- Vložte batérie a uistite sa, že sú umiestnené tak, ako je znázornené na obrázku 7.
- Posuňte kryt priestoru pre batérie späť.

Obrázok 7

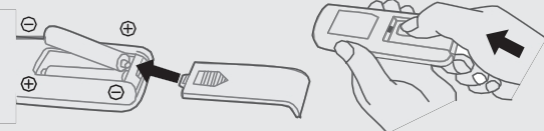


[Poznámka]

- Batérie nevhadzujte do ohňa, batérie môžu vybuchnúť alebo vytekať.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Alkalické, štandardné (uhlíkové) alebo nabíjateľné (nikel-kadmiové) batérie sa nesmú kombinovať.
- Dodržiavajte polaritu (+ a -) batérií.

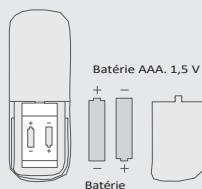

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Na bežné čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu.
- Na odstránenie odolnejších nečistôt použite handričku navlhčenú teplou mydlovou vodou. Potom použite vlhkú handričku len s vodou, aby ste odstránili vrstvu mydla. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napríklad riedidlá), pretože môžu poškodiť plastový kryt.
- Nedovoľte, aby sa do motora ventilátora dostala voda alebo iné kvapaliny.
- Po čistení a údržbe pred použitím alebo uskladnením zariadenia vždy počkajte, kým úplne vyschne.

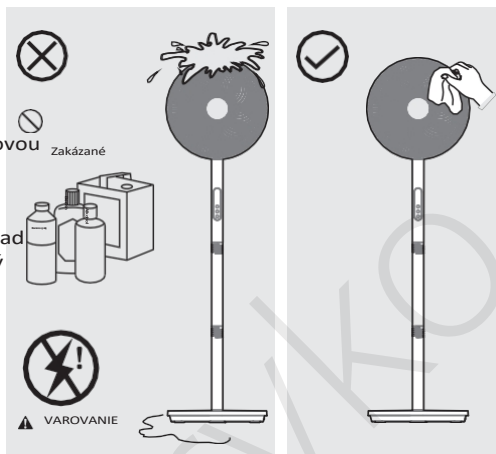

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prevádzka zariadenia môže viesť k chybám a poruchám. Nasledujúce tabuľky obsahujú možné príčiny a poznámky pre odstránenie chybového hlásenia alebo poruchy. Odporúčame vám, aby ste pozorne prečítali nižšie uvedené tabuľky, aby ste ušetrili čas a peniaze, ktoré vás môže stáť návšteva servisného strediska.

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič po zostavení nefunguje správne.	• Napájací kábel nie je zapojený alebo má zlý kontakt.	Skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.
	• Vypínač na konštrukcii nie je zapnutý.	Zapnite vypínač na konštrukcii.
Nefunguje diaľkové ovládanie	• Je potrebné vymeniť batérie.	Vymeňte batériu.
	• Diaľkové ovládanie sa používa vo vzdialenosti väčšej ako 5 m od zariadenia.	Diaľkový ovládač používajte bližšie k zariadeniu a uistite sa, že je namierený priamo na zobrazovací panel.

OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVNE UPOZORNENIA

Logo **Midea**, slovné značky, názov spoločnosti, firemná identita a všetky verzie z nich odvodené sú cenným majetkom skupiny Midea a/alebo jej dcérskych spoločností (ďalej len "Midea"), na ktoré spoločnosť Midea vlastní ochranné známky, autorské práva a iné práva duševného vlastníctva, ako aj všetok goodwill odvodený od používania akejkoľvek časti ochrannej známky Midea. Používanie ochrannej známky Midea na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Midea môže predstavovať porušenie ochrannej známky alebo nekalú súťaž v rozpore s platnými zákonmi.

Tento manuál vytvorila spoločnosť Midea a spoločnosť Midea si vyhradzuje všetky autorské práva z neho vyplývajúce. Žiadny subjekt ani jednotlivec nesmie používať, kopírovať, upravovať alebo šíriť celú príručku alebo jej časť, ani k nej pripojiť alebo ju predávať s inými produktmi bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Midea.

Všetky opísané funkcie a pokyny boli aktuálne v čase tlače tejto príručky. Skutočný výrobok sa však môže líšiť v dôsledku vylepšených funkcií a dizajnu.

SK

LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Dôležité environmentálne usmernenia

Súladi s OEEZ a likvidácia odpadu z výrobku:

Tento výrobok je v súlade s európskou smernicou o OEEZ (2012/19/EÚ). Tento výrobok nesie symbol klasifikácie pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Tento symbol označuje, že tento výrobok sa po skončení jeho životnosti nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti.

Použitý zariadenie sa musí odovzdať na oficiálnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ak chcete nájsť tieto zberné miesta, obráťte sa na miestne úrady alebo na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Každá domácnosť zohráva dôležitú úlohu pri spätnom odbere a recyklácii starých spotrebičov. Správna likvidácia použitých spotrebičov pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Súlada s RoHS

Zakúpený výrobok je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené v smernici.

Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi vnútroštátnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Obalové materiály nelikvidujte spolu s domovým alebo iným odpadom. Odneste ich na miesta zberu obalových materiálov určené miestnymi úradmi.



VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na poskytovanie služieb dohodnutých so zákazníkom, sa zaväzujeme bez obmedzenia dodržiavať všetky ustanovenia platných právnych predpisov o ochrane údajov v súlade s dohodnutými krajinami, v ktorých

SK budú služby zákazníkovi poskytované, a prípadne všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Vo všeobecnosti spracúvame údaje na plnenie našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy s vami a z dôvodov bezpečnosti výrobku, ochrany vašich práv v súvislosti so záručnými otázkami a registráciou výrobku. V niektorých prípadoch, ale len ak je zabezpečená primeraná ochrana údajov, sa osobné údaje môžu prenášať príjemcom nachádzajúcim sa mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na požiadanie. Nášho úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať e-mailom na adrese MideaDPO@midea.com. Ak chcete uplatniť svoje práva, napríklad právo namietañ proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, kontaktujte nás na adrese MideaDPO@midea.com. Ďalšie informácie získate naskenovaním QR kódu.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.berylko.cz

Midea

make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 všetky práva vyhradené