

xiaomi Blender Uživatelská příručka



Pred použitím si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.
Tento produkt je určený iba na použitie v domácnosti.
Dodržujte prosím pokyny uvedené v tejto užívateľskej príručke.
Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok vznik nebezpečenstva.

Bezpečnostné opatrenia

Obmedzenie pri používaní

- Tento produkt nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na nich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť podľa IEC60335 nedohliada alebo ich nepoučila o používaní produktu.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom podľa IEC60335 nehrali.
- Buďte opatrní pri nalievaní horúcej tekutiny do mixéra, pretože môže dôjsť k jej vystreknutiu z prístroja v dôsledku náhleho uvoľnenia pary.
- Pokiaľ je spotrebič ponechaný bez dozoru a pred jeho zložením, rozobraním alebo čistením ho vždy vypojte zo zásuvky.
- Tento produkt nesmú používať deti. Produkt a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí podľa normy EN 60335.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na ne bolo dohliadnuté alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pokiaľ rozumejú nebezpečenstvám, ktoré sú s používaním spotrebiča spojená podľa normy EN 60335.
- Deti sa so spotrebičom podľa normy EN 60335 nesmú hrať.
- UPOZORNENIE: Pred vybratím mixéra zo základne sa uistite, že je mixér vypnutý.
- UPOZORNENIE: Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelnej poistky, nesmie byť tento spotrebič napájaný cez externé spínacie zariadenie, napríklad časový spínač, ani pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný spotrebičom.
- Elektroinštalácia obsahujúca zásuvku, do ktorej chcete mixér zapojiť, musí byť v súlade s platnými normami a zákonmi

danej krajiny a musí prechádzať pravidelnou revíziou a zároveň musí byť zaistená prepäťová ochrana.

- Bežný rozsah prevádzkovej výšky mixéra je 0 - 2 000 metrov.
- Mixér nestavajte na nestabilné alebo mokré povrchy. Udržujte ho v dostatočnej vzdialenosti od ohňa alebo zdrojov tepla (napr. sporákov), najlepšie vo vzdialenosti 30 cm alebo väčšej od zdrojov tepla.
- Neumiestňujte mixér blízko zariadení, ktoré sú náchylné na elektromagnetické rušenie.
- Udržujte mixér mimo dosahu detí a nedovoľte deťom jeho používanie bez dozoru.
- Nevešajte napájací kábel na ostré predmety.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo, ktoré nebolo dodané s týmto produktom, aby nedošlo k zraneniu osôb.

Čistenie a údržba

- Neponárajte mixér do vody ani naň vodu nestriekajte.
- Na čistenie používajte iba mäkké utierky.
- Pokiaľ mixér nebudete dlhšiu dobu používať, vypojte napájací kábel zo zásuvky a vykonajte opatrenia na jeho ochranu pred vlhkosťou, prachom a hmyzom.
- Pred čistením vypojte napájací kábel zo zásuvky a počkajte, až mixér vychladne.
- Nepoužívajte žiadne chemicky agresívne alebo abrazívne umývacie prostriedky.
- Pravidelne čistite povrch, na ktorom je mixér umiestnený, a odstraňujte prípadné olejové škvry.
- Pri čistení vypláchnite vnútro nádoby na mixovanie a príslušenstvo čistou vodou a dôkladne ich osušte. Pri čistení nožov mixéra dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k porezaniu, pretože sú veľmi ostré.

Opatrenia týkajúce sa elektrickej bezpečnosti

- Nepoužívajte iný zdroj napájania ako 220 - 240 V, aby ste predišli vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Mixér vždy odpojte zo siete pridržaním zástrčky, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo skratu.
- Nezapájajte ani neodpájajte sieťovú zástrčku mokrými rukami, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

- Ak je prírodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nepoužívajte s mixérom nekvalitné napájacie lišty.
- Mixér je určený na použitie iba s dodanou základňou.
- Skôr ako mixér začnete používať a pred čistením, zostavením a rozložením ho vždy vypojte zo zásuvky.
- Pred premiestnením základne sa uistite, že je mixér vypojený zo zásuvky.


Počas používania

- Nepridávajte vodu nad značku maximálnej hladiny (1,75 l), aby nedošlo k pretečeniu.
- Používanie mixéra na prázdno alebo keď je preplnený je prísne zakázané.
- Nepohybujte mixérom ani sa nedotýkajte jeho pohyblivých častí, pokiaľ je zapnutý, aby nedošlo k nechcenému zraneniu.
- Nepohybujte vekom ani odmerkou, pokiaľ je mixér práve zapnutý.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

- Pri používaní mixéra prosím zaistite minimálnu vzdialenosť 30 cm od stien a nábytku.
- Ak chcete mixér používať na miestach, ako sú napríklad skrinky alebo podobné miesta, zaistite riadne odvetrávanie.

Prehľad o produkte

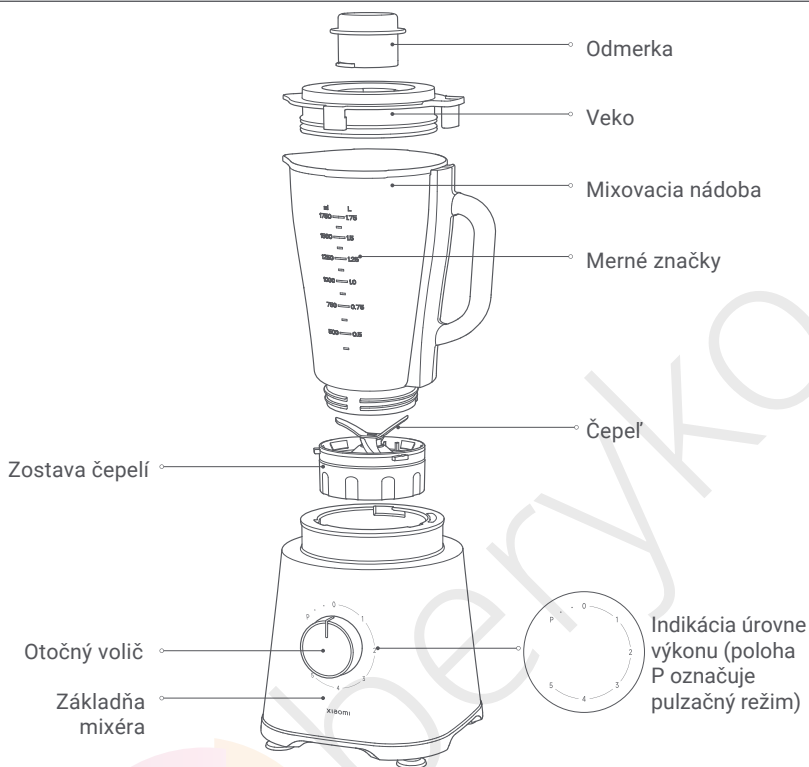

Poznámka: Vyobrazenie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúži len na referenčné účely. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Používanie

Zapnutie/vypnutie


Prípojte napájací kábel do zásuvky, čím sa mixér automaticky zapne. Pre vypnutie mixéra napájací kábel zo zásuvky odpojte.

Návod na používanie


1. Pri prvom použití vyčistite odmerku, veko a mixovaciu nádobu. Vonkajšiu časť základne mixéra utrite suchou handričkou. Neponárajte žiadne elektrické súčasti, ako je napríklad základňa mixéra, napájací kábel atď. do vody. Neoplachujte pod vodou základňu mixéra alebo dno mixovacej nádoby, ktoré obsahuje elektronické súčiastky.



2. Ingrediencie dôkladne opláchnite vodou, nakrájajte ich na kocky s priemerom 3 cm a vložte ich do nádoby.

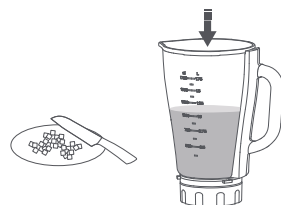

3. Vložte odmerku na veko a otočením v smere hodinových ručičiek ju bezpečne zaistíte v mixovacej nádobe.

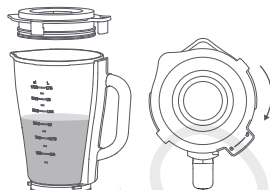

4. Správne nasadíte mixovaciu nádobu na základňu mixéra. Uistite sa, že je základňa umiestnená na stabilnom povrchu.



5. Po zapnutí nastavte otočný volič na požadovaný režim a mixér začne ihneď mixovať. Po rozmixovaní ingrediencií do požadovaného stavu nastavte otočný volič späť na úroveň výkonu 0 a mixér zastaví mixovanie.

Poznámka: Otočte otočným voličom do režimu P (pulzačný režim) a následne ho pusťte, čím sa volič automaticky vráti späť na stupeň výkonu 0 a mixér po jednom krátkom mixovaní automaticky prestane mixovať. Tento režim je možné použiť opakovane pre niekoľko krátkodobých mixovaní. Otočte otočným voličom a držte ho v režime P tak dlho, kým chcete, aby mixér mixoval. Akonáhle chcete mixovanie ukončiť, otočný volič pusťte. Vráti sa na úroveň výkonu 0 a mixér ukončí mixovanie.

Recepty

Nápoje	Množstvo ingrediencií	Spôsob mixovania
Ľadová triešť	8 kociek ľadu o veľkosti 3,5 cm	V režime P dvakrát premixujte, zakaždým po dobu 1 sekundy, a potom mixujte 5 sekúnd na stupeň výkonu 5.
Džús	350 g jablák nakrájaných na kocky o veľkosti 2,5 cm, 350 g hrušiek nakrájaných na kocky o veľkosti 2,5 cm, potom pridajte 1750 ml vody.	V režime P mixujte po dobu 10 sekúnd a potom mixujte ďalších 80 sekúnd na stupeň výkonu 5.
Ovocné smoothie	215 g čerstvého manga nakrájaného na kocky o veľkosti 2,5 cm, 208 g mrazeného ananásu nakrájaného na kocky o veľkosti 2,5 cm, 174 g mrazenej papáje nakrájanej na kocky o veľkosti 2,5 cm, 174 g mrazeného banánu nakrájaného na kocky o veľkosti 2,5 cm a 418 g pomarančovej šťavy.	V režime P mixujte po dobu 20 sekúnd, potom mixujte po dobu 15 sekúnd na stupeň výkonu 2 a nakoniec mixujte po dobu 25 sekúnd na stupeň výkonu 5.

Nápoje	Množstvo ingrediencií	Spôsob mixovania
Smoothie s ľadom, zeleninou a ovocím	275 ml mandľového mlieka, 150 g banánu nakrájaného na kocky o veľkosti 2,5 cm, 150 g karfiolu nakrájaného na kocky o veľkosti 2,5 cm, 150 g listov špenátu, 150 g mrazených jahôd rozkrojených na polovicu a 1 až 2 lyžičky agávového sirupu.	V režime P mixujte po dobu 5 vteřín a poté mixujte po dobu 55 vteřín na stupeň výkonu 5.
Milkshake	600 ml mlieka, 300 g banánu nakrájaného na kocky veľkosti 2,5 cm a 50 g manga nakrájaného na kocky veľkosti 2,5 cm.	V režime P mixujte po dobu 5 sekúnd, potom mixujte po dobu 30 sekúnd na stupeň výkonu 3 a nakoniec mixujte po dobu 25 sekúnd na stupeň výkonu 5.
Šalátový dressing	Vajcia, 30 g cukru kryštál, 250 g rastlinného oleja, 10 g mlieka a 10 g citrónovej šťavy.	1. Pridajte cukor a vajcia a mixujte po dobu 10 sekúnd na stupeň výkonu 1. 2. Začnite mixovať na stupeň výkonu 1 a počas 50 sekúnd pomaly pridávajte rastlinný olej. 3. Po pridaní rastlinného oleja mixujte po dobu 20 sekúnd na stupeň výkonu 1. 4. Pridajte mlieko a citrónovú šťavu a potom mixujte po dobu 10 sekúnd na stupeň výkonu 1.

Čistenie a údržba

Čistenie

1. Po príprave nápoja a jeho preliatí nechajte mixovaciu nádobu vychladnúť. Potom ju vypláchnite vodou a niekoľkokrát použite režim P na jej dôkladné vyčistenie.
 2. Po vypnutí utrite vonkajšiu časť základne mixéra suchou handričkou. Neponárajte žiadne elektrické súčasti, ako je napríklad základňa mixéra, napájací kábel atď. do vody. Neoplachujte vodou základňu mixéra alebo dno mixovacej nádoby.
 3. Počas čistenia umyte vnútornú časť mixovacej nádoby a jej príslušenstva čistou vodou a potom ich dôkladne vytrite do sucha. Pri čistení mixovacích nožov dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k porezaniu, pretože sú veľmi ostré.
 4. Na čistenie mixéra nepoužívajte žiadne abrazívne umývacie prostriedky ani agresívne kvapaliny (napr. benzín alebo acetón).
 5. Pokiaľ sú niektoré časti mixéra znečistené vzniknutou šľavou, môžete pred čistením tieto časti utrieť niekoľkými kvapkami kuchynského oleja, čo pomôže škvrny ľahšie odstrániť. Jednotlivé časti opláchnite čistou vodou a dôkladne ich utrite do sucha.
 6. Pokiaľ zvyšky v nádobe vytvoria stvrdnutú vrstvu, ktorú je ťažké odstrániť, pridajte pred čistením a utretím mixéra do sucha primerané množstvo vody, aby sa rozmočila.
 7. Pokiaľ sa na dne po niekoľkých umytiach nahromadia nečistoty alebo pokiaľ sa na ňom vytvorí odolná vrstva nečistôt, namočte nádobu na nejaký čas do vody. Potom ju jemne utrite handričkou namočenou v bielom octe. Pri čistení v blízkosti čepeľí dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neporezali.
- Pred čistením sa uistite, že je mixér vypojený zo zásuvky.

Údržba

1. Tento mixér by mal byť používaný pravidelne, aby zostal motor suchý.
2. Pokiaľ mixér nebudete dlhšiu dobu používať, uložte ho na suché a dobre vetrané miesto, aby ste zabránili navlhnutiu motora a ovplyvneniu jeho ďalšieho používania.

Odstraňovanie problémov

Chyba	Možné riešenie
Ingredienencie pretekajú.	Pridajte zodpovedajúce množstvo ingrediencií. Vodu nalejte až po správnu rysku hladiny vody. Zvoľte požadovaný režim podľa užívateľskej príručky. Obráťte sa na záručný servis.
Jednotlivé ingrediencie nie je možné správne rozmixovať.	Pridajte zodpovedajúce množstvo ingrediencií. Vodu nalejte až po správnu rysku hladiny vody. Zvoľte požadovaný režim podľa užívateľskej príručky. Obráťte sa na záručný servis.
Hluk počas mixovania.	Hluk motora počas mixovania je normálny. Obráťte sa na záručný servis.

Poznámka 1: Uistite sa, že je mixér správne zapojený do zásuvky a že sú mixovacia nádoba a veko dobre nasadené.

V prípade akýchkoľvek neobvyklých javov, ako je napríklad neobvyklý hluk, zápach alebo dym, okamžite vypojte napájací kábel zo zásuvky a prestaňte produkt používať.

Poznámka 2: Ak produkt ani po vyššie uvedených riešeniach nefunguje správne, obráťte sa na záručný servis.

Špecifikácie

Názov	Blender	Model	MLLJ001CM-1A
Menovité napätie	220–240 V~	Menovitá frekvencia	50–60 Hz
Výkon mixovania	600 W	Max. kapacita	1 750 ml
Rozmery	217 × 199 × 443 mm	Vypnutý režim	0,4 W
Prevádzková teplota	0 °C až 40 °C		

Vyhlasenie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštaláčného technika alebo miestnych úradov.

EÚ vyhlásenie o zhode



Spoločnosť Guangdong Chunmi Electronic Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie typu Blender MLLJ001CM-1A je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Guangdong Chunmi Electronic Technology Co., Ltd.

(spoločnosť ekosystému Mi)

Adresa: Room 701-704, Building 10, Taohui Home Appliance Park,
No.23 Sanle East Road, Shunjiang Community, Beijiao Town, Shunde
District, Foshan City, Guangdong, P.R. China

Vyrobené v Číne.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz