

Návody na použitie k výrobkom:

Digitálny rádiom riadený budík s inverzným displejom a ukazovateľom vnútornej teploty TFA 60.2552.01 BINGO 2.0



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uschovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovozca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdne batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbols pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviezť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Rádiom riadený digitálny budík BINGO 2.0 TFA 60.2550, 60.2552

Pred použitím

- Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie.
- Tento manuál Vám pomôže oboznámiť sa s novým zariadením, všetkými jeho funkciami a časťami, a poradí Vám v prípade problémov s prístrojom.
- Pozorným prečítaním a dodržaním inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli predídete poškodeniu alebo zničeniu prístroja.
- Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie prístroja spôsobené v dôsledku nedodržania inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli.
- Obzvlášť dbajte na bezpečnostné pokyny.
- Manuál uschovajte pre prípad budúceho použitia.

OBSAH BALENIA

- rádiom riadený digitálny budík
- inštruktážny manuál

VLASTNOSTI A FUNKCIE

- rádiom riadené hodiny najvyššej presnosti s časovým pásmom a manuálnou voľbou nastavenia
- dva alarmy s možnosťou odlišného tónu zvuku
- možnosť výberu medzi kontinuálnym a stupňujúcim sa zvukom budíka
- funkcia odloženia budenia SNOOZE
- zobrazenie vnútornej teploty
- zobrazenie dátumu a dňa v týždni
- automatické podsvietenie so svetelným senzorom
- intuitívne ovládanie a tiché tlačidlá

Bezpečnostné pokyny

- Produkt je určený len pre oblasť použitia opísanú v tomto manuáli. Mal by byť používaný len podľa týchto inštrukcií.
- Akékoľvek neautorizované opravy, úpravy alebo zmeny prístroja sú zakázané.

Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte prístroj aj batérie mimo dosahu detí.
- Batérie sa nesmú vhadzovať do ohňa, nesmú byť skratované, rozoberané alebo dobíjané. Hrozí riziko výbuchu!
- Batérie obsahujú nebezpečné kyseliny. Slabé batérie by mali byť čo najskôr vymenené, aby nedošlo k ich vytečeniu do prístroja.
- Nikdy nepoužívajte kombinácie starých a nových batérií alebo batérie rôznych typov. Pri nakladaní s vytečenými batériami používajte ochranné rukavice a okuliare.

Dôležité informácie ohľadom bezpečného používania produktu!

- Neumiestňujte prístroj do blízkosti zdrojov vysokých teplôt, vibrácií alebo nárazov.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou

POPIS

A: Displej


- A1:** Teplota
- A2:** Symbol auto. podsvietenia (zapnuté)
- A3:** Dátum a deň v týždni
- A4:** Čas vrátane sekúnd
- A5:** DCF signál (aktívny)
- A6:** Čas alarmu 1 (aktívny)
- A7:** Čas alarmu 2 (aktívny)

B: Tlačidlá

- B1:** Tlačidlo SNOOZE/LIGHT
- B2:** Tlačidlo ALARM 1
- B3:** Tlačidlo -
- B4:** Tlačidlo +
- B5:** Tlačidlo ALARM SET 2
- B6:** Prepínač alarmu 1 ON/OFF
- B7:** Prepínač alarmu 2 ON/OFF
- B8:** Prepínač automatického podsvietenia ON/OFF
- B9:** Tlačidlo SET
- B10:** Tlačidlo ALARM/ALARM

C: Telo prístroja

- C1:** Priehradka pre batérie
- C2:** Farebná značka pre alarm 1 ON/OFF
- C3:** Farebná značka pre alarm 2 ON/OFF
- C4:** Svetelný senzor

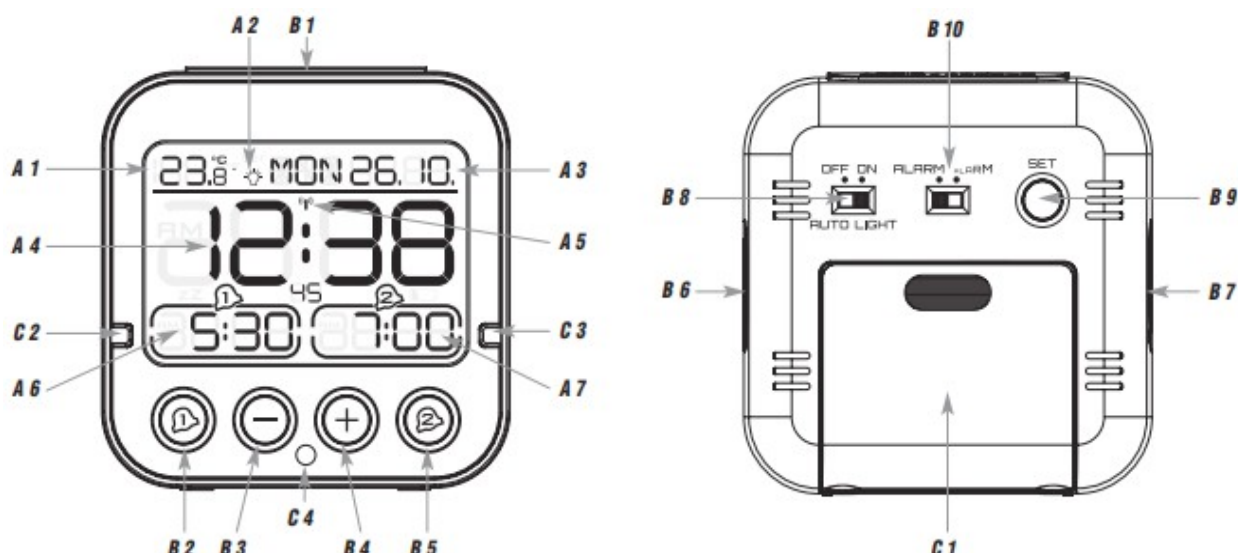

PREVÁDZKA

- Otvorte priehradku pre batérie a vložte tri nové 1,5 V AA batérie. Pri vkladani batérii dávajte pozor na správnu polaritu. Potom batériový priestor zatvorte.
- Ozve sa krátke pípnutie a všetky LCD prvky sa na malú chvíľu zobrazia.
- Budík teraz hľadá signál DCF a DCF symbol bliká. Ak je čas úspešne prijatý (trvá to cca 3-8 minút), na displeji sa natrvalo zobrazí rádiový riadený čas, dátum a DCF symbol.
- Príjem DCF signálu prebieha vždy o 3:00 hodine ráno. Ak v túto dobu príjem zlyhá, bude opakovaný o 4:00 a 5:00 ráno.
- Ak budík nemôže nájsť DCF signál (napr. kvôli rušeniu, prenosovej vzdialenosti, atď.), čas môžete nastaviť manuálne.
- Stlačte a držte tlačidlo „-“ po dobu 3 sekúnd.
- Na displeji sa zobrazí blikajúci symbol DCF signálu.
- Pre ukončenie vyhľadávania signálu opäť stlačte a držte tlačidlo „-“ po dobu 3 sekúnd. DCF symbol zmizne.
- Symboly signálu DCF:
ikona príjmu signálu bliká - príjem je aktívny
ikona príjmu signálu svieti - príjem je dobrý
žiadny symbol - príjem je deaktivovaný/vypnutý
- Ak nedôjde k zachyteniu signálu DCF (napríklad kvôli poruche, prenosovej vzdialenosti apod.), môže byť čas nastavený ručne. Prístroj bude pracovať ako normálny kryštálové hodiny (viď manuálne nastavenie).

Poznámka k príjmu DCF

Rádiom riadené hodiny sú nastavované podľa časového signálu céziových atómových hodín z Fyzikálno-technického inštitútu v Braunschweigu. Odchýlka tohto presného atómového času je menšia ako 1 sekunda za 1 milión rokov. Čas je kódovaný a šírený z Mainflingu nedaleko Frankfurtu v pásme dlhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah je cca 1 500 km. Vaša rádiom riadené hodiny prijímajú tento signál a dekodujú ho na presný čas. Signál automaticky zohľadňuje astronomicky podmienené opravy času (letný a zimný čiže normálny čas), prestupné roky a všetky zmeny dátumu. Kvalita príjmu signálu závisí hlavne na geografickej lokalite. Štandardne nebýva problém prijímať signál vo vzdialenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Venujte ale pozornosť nasledovnému:

- Odporúčaná vzdialenosť od zdrojov rušenia (napr. televízory, monitory počítačov) je min. 1,5 - 2 m.
- V železobetónových miestnostiach (napr. v suterénoch) je prijímaný signál prirodzene slabší. V extrémnych prípadoch umiestnite jednotku blízko k oknu.
- V nočných hodinách je príjem vďaka menej častým atmosférickým poruchám možný vo väčšine prípadov.

NASTAVENIE

- Stlačte a držte tlačidlo „-“ alebo „+“ v režime nastavenia pre rýchlejší priebeh.
- Ak nebude po dobu 15 sekúnd stlačené nejaké tlačidlo, budík automaticky opustí režim nastavenia.
- Ak je aktivovaný tón tlačidiel, každé nastavenie pomocou tlačidiel bude signalizované zvukovým tónom.

Manuálne nastavenie

- Stlačte a držte tlačidlo SET na zadnej strane budíka v normálnom režime po dobu troch sekúnd.
- Na displeji sa zobrazí DCF a blikajúce ON. Ak je príjem DCF signálu aktívny a následný príjem úspešný, nie je nutné nastavovať čas manuálne.
- Stlačením tlačidla „-“ alebo „+“ môžete príjem DCF signálu deaktivovať (OFF).
- Nastavenie potvrdíte tlačidlom SET.
- Ak je príjem DCF signálu povolený (ON), po stlačení tlačidla SET uvidíte časové pásmo (časové pásmo sa zobrazí na displeji).
- Stlačením tlačidiel „-“ alebo „+“ upravíte časové pásmo (-9/+9).
- Nastavenie časového pásma je nutné pre krajiny, kde môže byť prijímaný DCF signál, ale časové pásmo je odlišné od DCF času (+1 = o hodinu menej).
- Nastavenie potvrdíte tlačidlom SET.
- Stlačením tlačidla SET môžete v nasledujúcich sekvenciách nastaviť ďalšie hodnoty: hodiny, minúty, rok, mesiac, deň, jednotku teploty (štandardne °C), jazyk v ktorom bude zobrazený deň v týždni (štandardne nemčina), tóny tlačidiel (štandardne OFF). Nastavíte pomocou stlačenia tlačidiel „-“ alebo „+“.
- Ak je príjem DCF signálu aktivovaný (ON) a ak je signál úspešne prijatý, potom bude ručne nastavený čas prepísaný.

Nastavenie jednotky teploty

- Stlačením tlačidiel „-“ alebo „+“ prepínate zobrazenie teploty medzi stupňami Celsia (°C) a stupňami Fahrenheita (°F).
- Tlačidlom SET potvrdíte nastavenie.

Nastavenie dňa v týždni, jazyka

- Nastavte požadovaný deň v týždni a jazyk pomocou tlačidiel „-“ alebo „+“ : Nemčina (D), Angličtina (EN), Francúzština (FR), Španielčina (ES), Taliančina (IT) alebo Holandčina (NL).
- Tlačidlom SET potvrdíte nastavenie.

Nastavenie tónu tlačidiel

- Štandardne sú tóny tlačidiel vypnuté (OFF).
- Stlačením tlačidla „-“ alebo „+“ aktivujete tón tlačidiel (ON).
- Tlačidlom SET potvrdíte nastavenie.

BUDENIE

- Budík disponuje dvoma alarmami s možnosťou odlišného tónu zvuku.

Nastavenie alarmu 1

- Stlačte tlačidlo SET 1 v normálnom móde.
- Na displeji sa zobrazí 7:00 (štandardne) alebo naposledy zvolený alarm.
- Hodiny budú blikáť.
- Stlačením tlačidla „-“ alebo „+“ nastavte požadovanú hodinu.
- Tlačidlom SET 1 potvrdíte nastavenie.
- Minúty budú blikáť. Stlačením tlačidla „-“ alebo „+“ nastavte požadované minúty.
- Tlačidlom SET 1 potvrdíte nastavenie.
- Zvolený alarm sa objaví na displeji.
- Pre aktivovanie alarmu použite prepínač na strane budíka AL 1 ON/OFF. Akonáhle prepínač prepnete do polohy ON, aktivujete farebnú značku a na displeji sa zobrazí pri čase alarmu symbol 1.
- Prvý alarm je aktivovaný.
- Akonáhle nastavený alarm dosiahne svoj čas, budík začne zvonieť.
- Symbol alarmu začne blikáť a na 5 sekúnd sa aktivuje podsvietenie.
- Alarm je možno vypnúť akýmkoľvek tlačidlom.
- Ak sa alarm nevypne manuálne, bude vypnutý po niekoľkých minútach.
- Symbol alarmu zostane na displeji a alarm sa opäť aktivuje v rovnaký čas.
- Ak počas zvonenia vypnete alarm tlačidlom SNOOZE/LIGHT, aktivujete funkciu snooze.
- Akonáhle je funkcia snooze aktivovaná, na displeji sa zobrazí blikajúce zZ.
- Alarm sa bude opakovať po piatich minútach.

- Pre deaktivovanie funkcie alarmu posuňte prepínač AL 1 ON/OFF do polohy OFF.
- Symbol alarmu a farebná značka zmizne z displeja.

Nastavenie alarmu 2

- Stlačte tlačidlo SET 2 v normálnom móde.
- Na displeji sa zobrazí 7:00 (štandardne) alebo posledný zvolený alarm.
- Pre aktivovanie alarmu 2 použite rovnaký postup ako pri alarme 1.
- Pre deaktivovanie funkcie alarmu posuňte prepínač AL 2 ON/OFF do polohy OFF.

Nastavenie tónu budenia

- Môžete si vybrať medzi kontinuálne hlasným alebo postupne zosilňujúcim sa zvukom budíka pomocou prepínača ALARM/ALARM, ktorý je umiestnený v zadnej časti prístroja.

PODSVIETENIE

- Stlačte tlačidlo SNOOZE/LIGHT
- Podsvietenie sa aktivuje na 5 sekúnd a postupne zmizne.
- Prístroj je vybavený svetelným senzorom, ktorý po zotmení aktivuje osvetlenie.
- Použite prepínač AUTO LIGHT ON/OFF na zadnej strane prístroja pre aktivovanie alebo deaktivovanie podsvietenia.
- Symbol sa zobrazí alebo zmizne z displeja.
- Pozn. počas prijmu DCF signálu je osvetlenie dočasne nemožné a nemôže byť aktivované.

Starostlivosť a údržba

- Prístroj čistite mäkkou navlhčenou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Ak prístroj nebudete používať dlhšiu dobu, batérie vyberte.
- Uchovávajte zariadenie na suchom mieste.

VÝMENA BATÉRIÍ

- Vymeňte batérie, akonáhle sa na displeji zobrazí symbol batérie.
- Otvorte priehradku batérií a vložte tri nové batérie 1,5 V AA. Skontrolujte správnosť polarity.
- Opäť zatvorte batériový priestor.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Na displeji stanice nie je nič vidieť	• Skontrolujte správnosť polarity batérií • Vymeňte batérie
Žiadne podsvietenie	• Nastavte prepínač AUTO LIGHT do polohy ON • Hodiny sú v režime prijmu DCF signálu
Nie je prijatý signál DCF	• Stlačte tlačidlo – po dobu 3 sekúnd a nastavte príjem manuálne • Aktivujte (ON) DCF príjem v režime nastavenia • Vyberte iné miesto pre stanicu • Počkajte na nočný pokus o nájdenie signálu • Skontrolujte, či nie je v blízkosti zdroj rušenia prijmu • Reštartujte zariadenie podľa návodu • Nastavte čas manuálne
Blikajúce podsvietenie	• Vymeňte batérie
Nesprávne zobrazenie	• Vymeňte batérie

Ak problémy pretrvávajú aj napriek týmto opatreniam, kontaktujte dodávateľa od ktorého ste prístroj kúpili.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napájanie:	3 batérie 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia)
Merací rozsah:	-10°C a... +50°C (14°F ...+122°F)
Rozmery:	95 x 41 x 96 mm
Hmotnosť:	161 g (bez batérií)