

NINJA

LUXE CAFÉ

— PRO SERIES —

Séria ES700EU

NÁVOD



ĎAKUJEME

za zakúpenie produktu Ninja Luxe Café

ZAZNAMENAJTE SI TÚTO INFORMÁCIU

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátum nákupu: _____

(Uschovajte si pokladničný blok)

Predajňa, kde bol výrobok zakúpený: _____

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie: 220-240 V~ 50-60 Hz

Výkon: 1650 W

Objem nádrže na vodu: 2

TIP: Modelové a sériové číslo nájdete na štítku s QR kódom umiestnenom na zadnej strane zariadenia vedľa napájacieho kábla.

POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Tieto pokyny sú určené na to, aby vám pomohli úplne pochopiť fungovanie vášho nového espressa Ninja Luxe. Ak máte akékoľvek otázky, zavolajte na našu zákaznícku linku na číslo +44 (0)800 862 0453.

Ninja je registrovaná ochranná známka spoločnosti SharkNinja Operation LLC v Spojenom

kráľovstve. SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way, Leeds, Anglicko, LS15 8ZB Telefón:
+44 (0)800 862 0453
ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327
Frankfurt am Main, Nemecko

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Neustále sa snažíme zlepšovať naše produkty, preto sa špecifikácie uvedené v tomto dokumente môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2024 SharkNinja Operating LLC



@ninjakitchen

NINJA

LUXE CAFÉ

— PRO SERIES —



| Návod na použitie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽÍVANÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE • IBA PRE DOMÁCU POTREBU



Pred použitím zariadenia Ninja Luxe Espresso Bar si prečítajte všetky pokyny.



Označuje prítomnosť nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť zranenie osôb, smrť alebo značné škody na majetku, ak sa ignoruje varovanie uvedené spolu s týmto symbolom.



Vyhňte sa kontaktu s horúcim povrchom. Vždy používajte ochranu rúk, aby ste sa nepopálili.



Iba na použitie v interiéri a v domácnosti.

VAROVANIE

Aby sa znížilo riziko poranenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia majetku, je nutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich číslovaných varovaní a následných pokynov. Spotrebič nepoužívajte na iné účely, ako je určené.

Všeobecné bezpečnostné opatrenia

- 1 Aby sa zabránilo nebezpečenstvu zadusení malých detí, ihneď po rozbalení odstráňte všetky obalové materiály.
- 2 Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo bez skúseností a znalostí, ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumie im nebezpečenstvo, ktoré hrozí pri používaní.
- 3 Zariadenie a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí. Nenechajte deti hrať sa so zariadením ani ho používať. Pri používaní v blízkosti detí je potrebný dôkladný dohľad.
- 4 Aby ste zabránili požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zraneniu osôb, NEPONÁRZAJTE kábel, zástrčky ani telo zariadenia do vody alebo inej kvapaliny.
- 5 Nikdy neprenášajte spotrebič za napájací kábel ani ho netiahnite za kábel, aby ste ho odpojili zo zásuvky; namiesto toho uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky.
- 6 NEPREVÁDZKUJTE žiadny spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou, ani po poruche spotrebiča, alebo ak bol spotrebič upustene alebo akýmkoľvek spôsobom poškodený. Kontaktujte spoločnosť SharkNinja Operating LLC a požiadajte o servis.
- 7 Iba na použitie v domácnosti a na pracovnej doske. Nenechajte napájací kábel visieť cez okraj alebo sa dotýkať horúcich povrchov, ako je sporák.
- 8 **NIKDY** nepoužívajte zásuvku pod pracovnou doskou.
- 9 Aby ste predišli riziku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu kávovaru, NEPOUŽÍVAJTE kávovar v garáži alebo pod nástennou skrinkou.
- 10 Keď prístroj nepoužívate a pred čistením ho odpojte zo zásuvky.
- 11 Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru počas používania.
- 12 Spotrebiče nie sú určené na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- 13 NEumiestňujte na žiadny iný spotrebič.
- 14 Zariadenie sa nesmie počas používania umiestňovať do skrine.
- 15 NEPOUŽÍVAJTE žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom, pretože to môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie spotrebiča.

PREČÍTAJTE SI A ULOŽTE TENTO NÁVOD

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PREČÍTAJTE SI POZORNE PRED POUŽITÍM • IBA PRE DOMÁCU POTREBU

VAROVANIE

Aby sa znížilo riziko poranenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia majetku, je nutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich číslovaných varovaní a následných pokynov. Stroj nepoužívajte na iné účely, ako je určené.

Pokyny na obsluhu

- Vypnite stroj a odpojte ho zo zásuvky.
- Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže spôsobiť pretečenie a nebezpečenstvo popálenia alebo môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb.
- Stroj **VŽDY** používajte na čistom, suchom a rovnom povrchu.
- NEumiestňujte na horúci plynový alebo elektrický sporák ani do vyhriatej rúry.
- Tento stroj **NEPOUŽÍVAJTE** na iné účely, ako je určené.
- **NEPOUŽÍVAJTE** vonku.
- **NEDOTÝKAJTE** sa horúcich povrchov. Používajte rukoväte alebo gombíky. Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami.
- Pri príprave kávy **VŽDY** umiestnite pod portafilter šálku alebo nádobu vhodnú pre zvolený objem výstupu.
- **NEPREVÁDZAJTE** stroj bez vody.
- **NE**preplňujte zásobník na vodu. Naplňte vodu len po maximálnu hladinu.
- Počas varenia nechajte veko na nádrži na vodu.
- Počas mletia nechajte nasadené veko zásobníka na kávové zrná, aby sa zabránilo prístupu k pohyblivým častiam.
- **NEODSTRÁŇUJTE** portafilter počas varenia, pretože stroj je pod tlakom. Odstránenie počas varenia môže spôsobiť popálenie alebo zranenie.
- **NEDOTÝKAJTE** sa pamej trysky ani nádoby na napenenie mlieka počas prevádzky. Horúca para a horúce tekutiny môžu spôsobiť popáleniny a opaľovanie.

Starostlivosť a údržba


- Aby ste zabránili rastu mikroorganizmov v prístroji, dodržiavajte všetky pokyny na čistenie uvedené v časti Čistenie a údržba tejto používateľskej príručky.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa uistite, že používate čistý stroj.
- Ak výrobok nefunguje správne, navštívte stránku ninja.kitchen.eu alebo kontaktujte spoločnosť SharkNinja Operating LLC s cieľom vykonať kontrolu, opravu alebo nastavenie.
- Deti sa nesmú podieľať na čistení a údržbe.
- Keď je portafilter v prevádzke, uistite sa, že je pevne uchytý v hlave skupiny, aby nedošlo k rozliatiu horúcej tekutiny.
- **NEZDVIHAJTE** stroj za brúsnu podložku. Toto zariadenie nie je určené na udržanie hmotnosti výrobku.

Upozornenie týkajúce sa kábla

- Krátky napájací kábel je dodávaný s cieľom znížiť riziko zamotania alebo zakopnutia o dlhší kábel.
- S týmto produktom **NEPOUŽÍVAJTE** predlžovacie káble.


PREČÍTAJTE SI A ULOŽTE TENTO NÁVOD

- A** nádoba na zrná
- B** Zásobník na vodu
- C** Ohrievač šálok „ “
- D** Ovládací panel
- E** Úložný priestor na príslušenstvo
- F** Parná tryska
- G** Varná hlava
- H** XL kanvica na mlieko s integrovanou metličkou
- I** Nastaviteľný podnos na šálky
- J** Mlynček
- K** Hlavný odkvapkávací podnos
- L** Ovládacie koliesko mlynčeka
- M** Integrovaný mlynček s kužeľovým brúsi
- N** Integrovaná páka na utlačanie

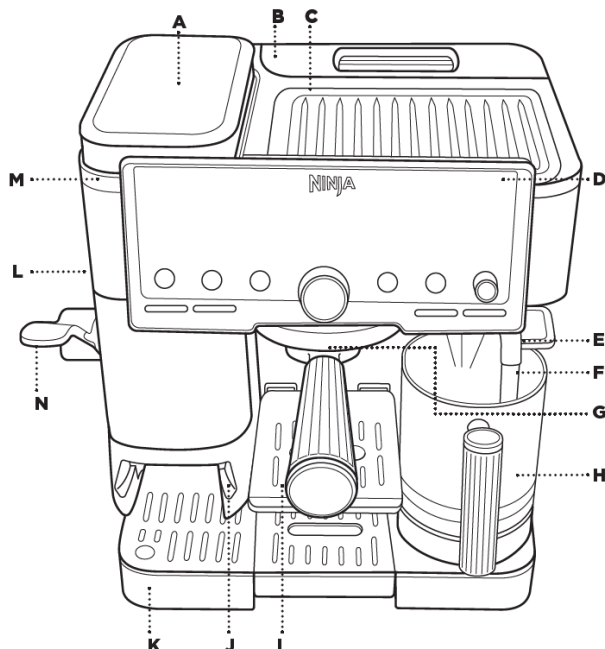








SÚČASTI ODTOKOVEJ Misky

- K** Hlavná odkvapkávací miska
- K1** Indikátor vyprázdnenia
- K2** Hlavný rošt
- K3** Stredná odkvapkávací tácka
- K4** Stredný rošt
- K5** Podstavec na kanvicu na mlieko

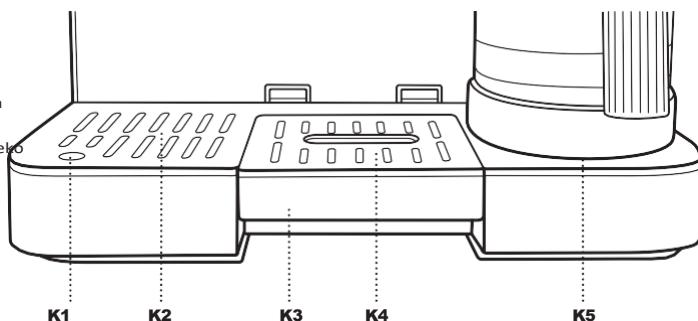

PRÍSLUŠENSTVO

- 1 Jednoduchý košík *
- 2 Dvojitý košík
- 3 Luxusný košík
- 4 Portafilter
- 5 Čistiaci disk
- 6 Čistiaca kefa
- 7 Čistiace tablety
- 8 Prášok na odstraňovanie vodného kameňa
- 9 Testovacia páska na tvrdosť vody
- 10 Vložka do vodného filtra
- 11 Puzdro na vodný filter

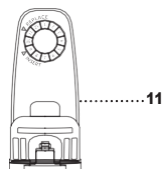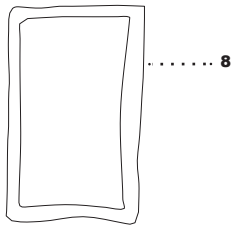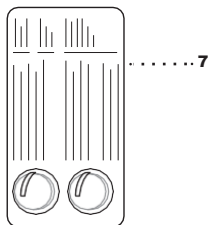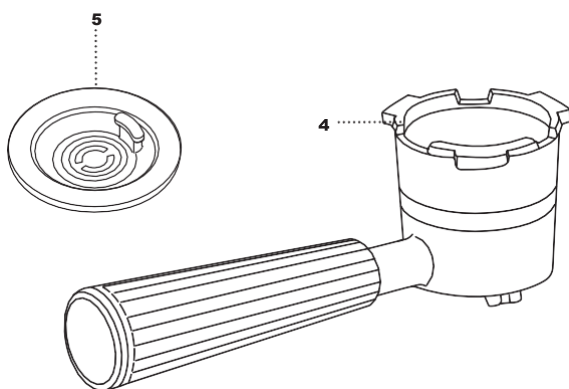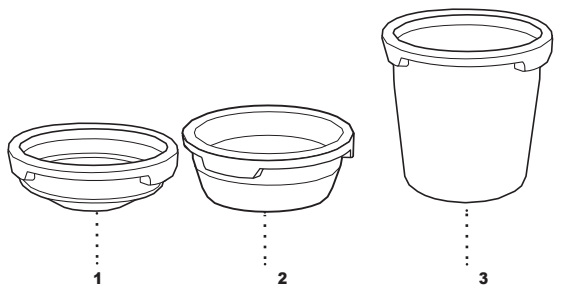

A Tlačidlo zapájania POWER

B Tlačidlo START

C Indikátor stavu mletia

D Ovládacie koliesko na penenie mlieka/Tlačidlo štart

E Tlačidlo opláchnutia

F Tlačidlo čistenia

G Tlačidlo voľby typu mlieka


H Tlačidlo výberu veľkosti

I Stredný otočný gombík/tlačidlo sputenie varenia

J Tlačidlo horúcej vody

K Tlačidlo výkonu

L Tlačidlo odstránenia vodného kameňa

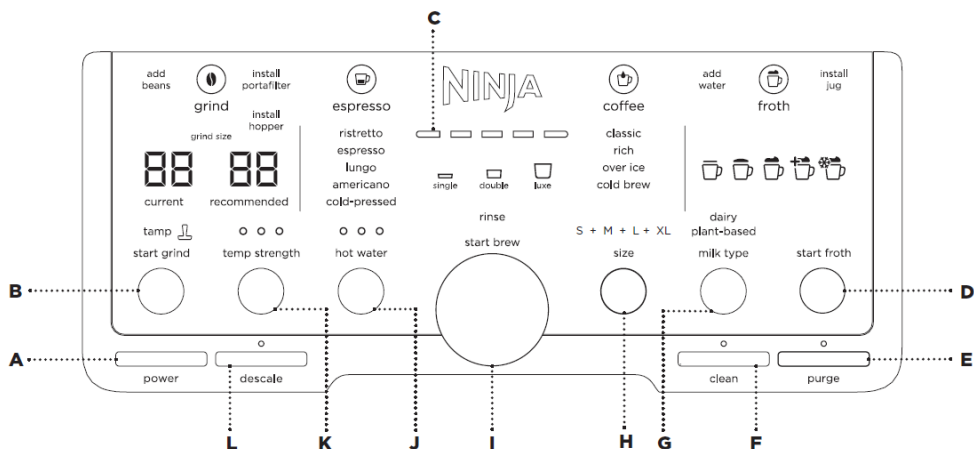

*Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

INTELIGENTNÉ UPOZORNENIA

Ak je potrebné vykonať nejakú akciu, na displeji sa zobrazí inteligentné upozornenie:

- PRIDAJTE ZRNÁ
- INŠTALÁCIA PORTAFILTER
- INŠTALÁCIA NÁDRŽE
- DOPPLNTE VODU
- INŠTALUJTE DŽBÁNKU
- OPLÁČNITE
- VYČISTITE
- ODSTRÁŇTE VÁPENEC*
- ČISTITE*
- UTLAČTE

*Tlačidlá CLEAN a DESCALE sa rozsvietia, aby vás informovali, že je potrebné spustiť príslušný cyklus.

PRÍSLUŠENSTVO

ODSTRÁŇTE PRÍSLUŠENSTVO A SÚČASŤKY Z OBALU

- Najskôr vyberte všetko príslušenstvo a diely z obalu. Pred likvidáciou obalu sa uistite, že ste z neho vybrali všetko príslušenstvo a diely.
- Pri vyberaní zariadenia z obalu odstráňte z neho všetku lepiacu pásku. Lepiaci páska sa nachádza na všetkých stranách zariadenia.


ČISTENIE PRÍSLUŠENSTVA PRED POUŽÍVANÍM

- Po vyberaní všetkých príslušenstiev a častí z obalu dôkladne umyte všetky časti ručným umývaním a dôkladne vysušte.

SKÚŠKA TVRDOSTI VODY

Každá voda obsahuje minerály, ktoré sa časom môžu usadzovať v prístroji. Tieto minerály sa označujú ako tvrdosť vody a ovplyvňujú frekvenciu odstraňovania vodného kameňa v prístroji. Tento testom sa zabezpečí, že prístroj odporučí odstránenie vodného kameňa v správnom čase.

- 1 Vyberte testovací prúžok z obalu.

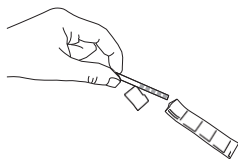


- 2 Testovací prúžok na vodu úplne ponorte na 5 – 10 sekúnd do vody, ktorú plánujete použiť v prístroji.




- 3 Vytiahnite testovací prúžok a jemne ním potraсте.



- 4 Testovací prúžok položte na suchý, rovný povrch a počkajte 1 minútu, kým sa na prúžku zobrazia výsledky.
- 5 Po 1 minúte sa zobrazia 0–5 fialových štvorcov. Tým sa označí tvrdosť vody (0 fialových štvorcov = úroveň 0, 5 fialových štvorcov = úroveň 5 atď.).

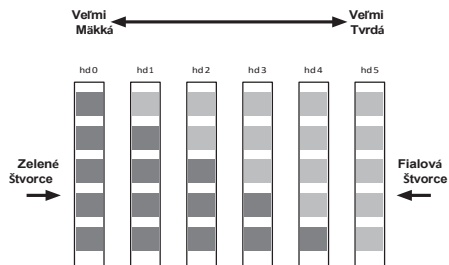

- 6 Po zistení tvrdosti vody zapojte stroj do elektrickej siete.
- 7 Pozrite sa na ľavú stranu ovládacieho panela. Zobrazí sa hd 5.
- 8 Otočením stredového ovládača nastavte úroveň tvrdosti vody tak, aby sa počet fialových štvorcov na testovacom prúžku zhodoval s číslom zobrazeným na displeji. (Např. ak je výsledok úroveň 1, nastavte hodnotu hd 1).

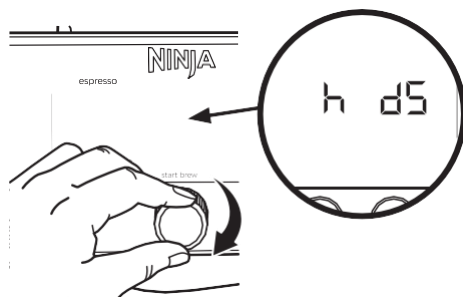


- 9 Stlačte stredný otočný gombík na potvrdenie nastavenia.


POZNÁMKA: Ak potrebujete zmeniť úroveň tvrdosti, zakúpte si ďalší testovací prúžok na ninjakitchen.eu/ninja-parts-accessories/. Ďalšie pokyny na resetovanie tvrdosti vody nájdete v časti Dodatočné nastavenia.

INŠTALÁCIA FILTRA NA VODU


- Skvelá káva začína skvelou vodou. Vodné filtre pomáhajú odstrániť chlór, zápach a iné nečistoty, ktoré sa môžu nachádzať vo vode, aby ste si mohli vychutnať skvelú kávu.

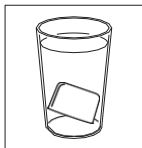


1 Namočte vodný filter.

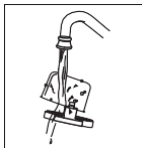


2 Opláchnite vodný filter a nechajte 5 minút pôsobiť.

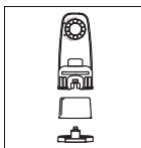

3 Odstráňte koncovú krytku puzdra filtra a vložte filter. Koncovku nasuňte späť na puzdro filtra, aby filter držal na mieste.

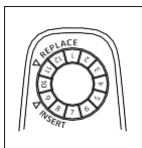



4 Nastavte dátum 2 od z a vložte filter.

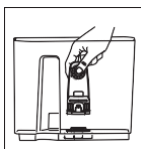

5 Nainštalujte puzdro filtra do zásobníka.

NAPLNITE NÁDRŽ NA VODU

- Pred začatím sa uistite, že zásobník na vodu je naplnený vodou izbovej teploty alebo studenou vodou. Neplňte nad maximálnu hladinu.

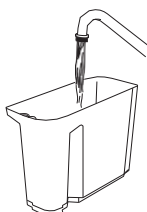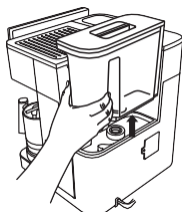


Ak v akomkoľvek momente pred prípravou nápoja nie je v zásobníku dostatok vody na prípravu vybraného nápoja, stroj zobrazí upozornenie, že je potrebné DOPLNIŤ VODU. Ak sa počas prípravy nápoja zobrazí upozornenie DOPLNIŤ VODU, doplňte vodu do zásobníka a stlačte tlačidlo START BREW (ZAČAŤ PRÍPRAVU) na pokračovanie.


POZNÁMKA: NENAPŇAJTE zásobník horúcou vodou, používajte vodu izbovej teploty alebo studenú vodu. Ak použijete horúcu vodu, môže sa zobrazíť oznámenie ADD WATER (DOPLNIŤ VODU).

NAPLNITE ZÁSObNÍK NA ZRNÁ


- 1 Odstráňte viečko zásobníka, naplňte zásobník zrnami a viečko bezpečne nasadte späť na zásobník. Uistite sa, že rukoväť v zásobníku je v zablokovanej polohe, keď je nainštalovaná na zásobníku.

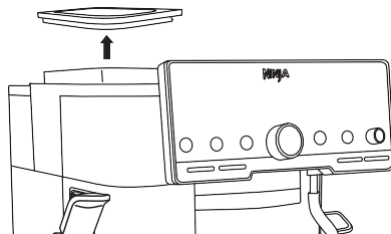

- 2 Nádrž naplňte celými zrnami. Do nádrže na zrná NENASYPATE mleté zrná.

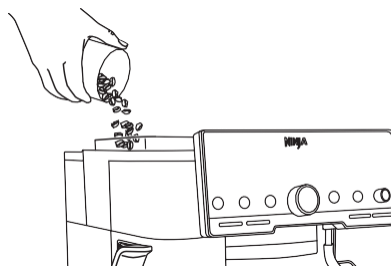

- 3 Uistite sa, že rukoväť v zásobníku je v uzamknutej polohe, keď je nainštalovaná na zásobníku, a potom pevne nasadte veko späť na zásobník.

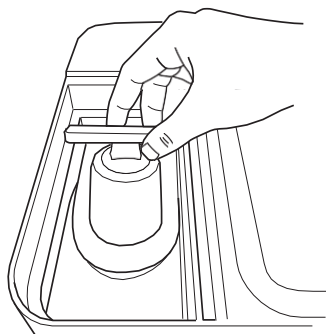


POZNÁMKA: Do mlynčeka NELIEVAJTE vodu. Ak sa voda dostane do mlynčeka, okamžite nás kontaktujte na telefónnom čísle +44 (0)800 862 0453.

ZAČÍNAME: PRED PRVOU PRÍPRAVOU KÁVY


PREPLÁCHNUTIE VODOU

Pred prípravou prvého nápoja je potrebné prepláchnuť stroj. Týmto krokom sa stroj pripraví na varenie.


- 1 S nainštalovaným dvojitém košíkom umiestnite portafilter do hlavy skupiny tak, aby oranžová bodka na portafilte bola zarovnaná s oranžovou bodkou na hlave skupiny.

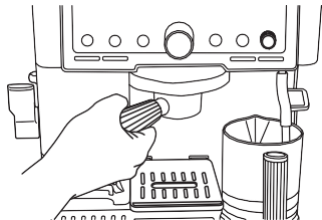


- 2 Upevníte portafilter do hlavy skupiny tak, aby oranžová bodka na portafilte bola zarovnaná so šípkou zámku na hlave skupiny.

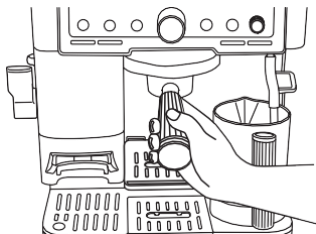

- 3 Otočte stredný otočný gombík a vyberte CLASSIC.

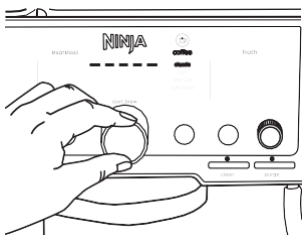

- 4 Stlačte tlačidlo SIZE, aby ste nastavili veľkosť nápoja na M+. Uistite sa, že v nádrži je aspoň 415 ml vody.

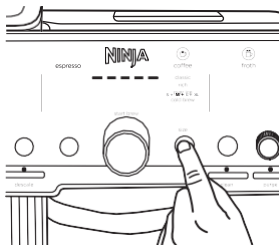

- 5 Pod portafilter umiestnite šálku s objemom 415 ml alebo väčším.



- 6 Stlačte tlačidlo START BREW (Začať varenie). Stroj vydá zvukový signál, ktorý oznámi začatie varenia. Ukazovateľ priebehu sa rozsvieti a bude indikovať stav varenia. Po dokončení stroj opäť vydá zvukový signál.

- 7 Vylejte uvarenú vodu a umyte šálku.

PRÍPRAVA ESPRESSO, FILTROVANEJ KÁVY A STUDENÝCH NÁPOJOV

KOŠÍKY NA ESPRESSO/KÁVU

- 1 Súprava pre začiatočníkov obsahuje košíky. Sú tri košíky (jednoduché, dvojité a luxusné košíky sa môžu líšiť podľa modelu).



Jednoduchý
Espresso




Dvojitý
Espresso,
Studené lisovanie



Luxusný
Quad,
Studené lisovanie,
všetky nápoje na báze
kávy


- 2 Vyberte si košík podľa nápoja, ktorý chcete pripraviť, a vložte ho do portafilteru. Uistite sa, že veľký výstupok na košíku je zarovnaný s veľkým výstupkom na portafiltri, a potom ho pevne zatlačte na miesto.

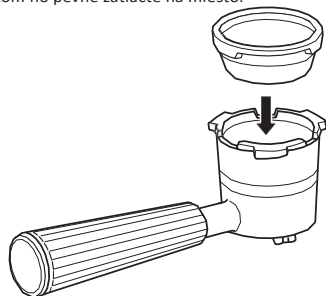

POZNÁMKA: Dvojitý košík je predinštalovaný v portafiltri.

INŠTALÁCIA PORTAFILTERU

- 1 Vložte portafilter do mlynčeka. Uistite sa, že je vodorovný a pevne sedí. Po inštalácii portafiltera do mlynčeka sa zväží. **Aby ste zabezpečili presnú hmotnosť, portafilter uvoľnite.**

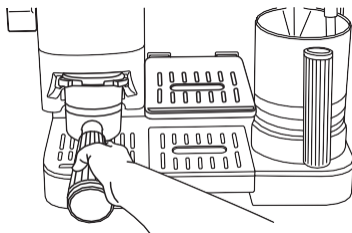

- 2 Stroj zistí, ktorý košík je v ňom uzamknutý. Na displeji sa zobrazí animácia. Týmto sa označuje, že stroj váži množstva mletia. Potom sa na ovládacom paneli rozsvietia voliteľné možnosti prípravy kávy na základe nainštalovaného košíka.



grind

grind size



POZNÁMKA: Ak sa táto animácia nezobrazí, vyberte portafilter z držiaka mlynčeka, vypnite a zapnite stroj a znovu nainštalujte portafilter do držiaka mlynčeka, pričom sa uistite, že je vodorovný a zasunutý až na doraz.

- 3 Otočte stredný otočný gombík na požadované nastavenie.

Približné objemy prípravy

OBJEM KÁVY		
VEĽKOSŤI	Classic Rich	Over Ice Cold Brew (Pred prípravou je potrebné naplniť ľadom)
	S	175
	S	235
	M	295 ml
	M	355 ml
	L	415 ml
	L+	475 ml
	XL	530


OBJEM ESPRESSO		
	Dávka mletia	Objem výstupu
Jedno espresso	9	36
Jedno lungo	9	72 ml
Jedno Americano	9	122 ml
Dvojité Ristretto	18	43
Dvojité espresso	18 g	72
Dvojité Lungo	18 g	144 ml
Dvojité Americano	18	216 ml
Dvojité studené lisované	18	72 ml
Quad Ristretto	40 g	96 ml
Quad Espresso	40 g	160
Quad Lungo	40 g	288 ml
Quad Americano	40 g	414 ml
Quad lisovaný za	40	160 ml

POZNÁMKA: Toto sú prednastavené výstupy espressa. Ak chcete nastaviť výstup, pozrite si časť Dodatočné nastavenia. **Zmena sily espressa ovplyvní objem výstupu.**

OBJEMY AMERICANO		
	Sila	Objem výstupu
Single Americano	• (predvolené)	122
	••	68 ml
	•••	36 ml
Double Americano	• (predvolené)	216
	••	135
	•••	108 ml
Quad Americano	• (Predvolené)	414 ml
	••	258 ml
	•••	207 ml

POUŽÍVANIE MLYNČEKA

1 Po označení nápoja technológia Barista Assist odporučí veľkosť mletia na základe zŕn a predchádzajúceho výsledku prípravy. Ak chcete dodržať odporúčanú veľkosť, použite otočný gombík na boku stroja a zmeňte **AKTUÁLNU** veľkosť mletia tak, aby zodpovedala **ODPORÚČANEJ** veľkosti mletia.

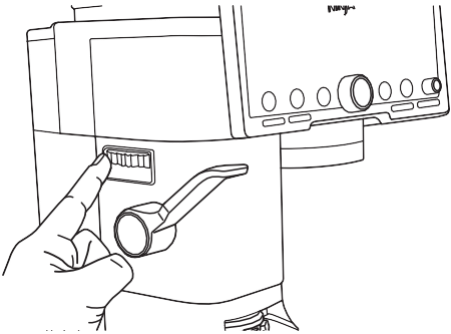

2 Po výbere požadovaného nastavenia mletia stlačte tlačidlo START GRIND (ZAČAŤ MLETIE) a začinite mlieť. Stroj vydá zvukový signál, ktorý oznámi začatie mletia. Po dokončení mletia stroj opäť vydá zvukový signál, ktorý oznámi, že mletie je ukončené. Na ovládacom paneli bude blikať nápis TAMP (UTLAČTE), čo znamená, že musíte utlačiť mletú kávu.

POZNÁMKA: Po dokončení mletia sa stroj nastaví na spôsob a veľkosť prípravy, ktoré boli vybrané pre dané mletie. Ak chcete zmeniť spôsob a veľkosť, vysypte mletú kávu z portafiltera, vypnite a zapnite stroj a vyberte požadovaný spôsob prípravy.

VYSVETLENIE NASTAVENÍ MLETIA

Čo znamenajú nastavenia mletia?

- Číslo na ľavej strane ovládacieho panela predstavujú hrúbosť mletia, pričom 25 je najhrubšie a 1 najjemnejšie. Hrubšie nastavenia sú vhodné pre kávové nápoje a jemnejšie nastavenia sú vhodné pre espresso nápoje.
- Zvolenie odporúčaného nastavenia: týmto nastavením dosiahnete najlepšiu chuť z vybraných zŕn. Stroj sa prispôbobi podľa použitých zŕn, aby nedošlo k nadmernému alebo nedostatočnému extrakcii.

NASTAVENIE MLYNČEKA PRE SPRÁVNE EXTRAKCIE

Iba pre prípravu espresso

Môžete si všimnúť zmenu odporúčaného nastavenia mletia. Ide o technológiu Barista Assist, ktorá upravuje odporúčané nastavenie mletia, aby vám pomohla dosiahnuť správnu extrakciu espresso. Pri prvom použití nových zŕn alebo pri pridávaní ďalších zŕn môže trvať 2–3 prípravy, kým sa dosiahne optimálne nastavenie mletia. Postupom času si môžete všimnúť zmenu odporúčaného nastavenia mletia, aby sa zohľadnilo starnutie zŕn. To je normálne. Uistite sa, že aktuálna veľkosť mletia zodpovedá odporúčanej veľkosti mletia pre správnu extrakciu espresso.

POZNÁMKA: Pri zmene z veľmi hrubého na veľmi jemné (alebo naopak) môžete počuť zapnutie mlynčeka. Tým sa zabráňuje zaseknutiu mlynčeka. K tomu dochádza len vtedy, ak je portafilter nainštalovaný v držiaku mlynčeka.

TAMPING

Všetky nápoje z espresso, ako aj nápoje z kávy z filtra veľkosti L+ a XL, je potrebné utlačiť, aby sa zabránilo rozsypaní mletia kávy cez okraj portafiltera. Pri nápojoch z kávy z filtra veľkosti S a L portafilter jemne potráste, aby sa mletá káva vyrovnala, a potom pokračujte v príprave.




- 1** Po dokončení mletia zatlačte integrovanú páčku tamperu pevne nadol, až kým sa nezastaví. Pri stláčaní kávy pocítite určitý odpor.

Uvoľnite páku a opakujte tento krok pre druhé stlačenie.


POZNÁMKA: Pri prvých dvoch stlačení sa indikátor priebehu rozsvieti na zeleno, čo znamená, že mletá káva bola úspešne stlačená.

- 2** Uvoľnite páku tampera a vyberte portafilter z mlynčeka. Teraz ste pripravení na začatie prípravy kávy.

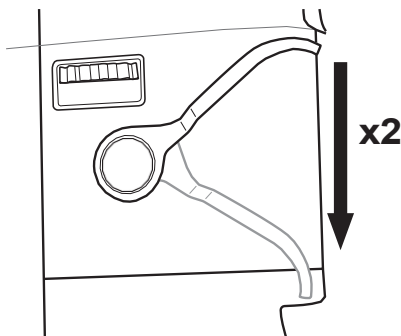

PRÍPRAVA

- 1 Vložte portafilter do hlavy skupiny tak, aby oranžová bodka na portafiltri bola zarovnaná s oranžovou bodkou na hlave skupiny.
- 2 Upevnite portafilter do hlavy skupiny tak, aby sa oranžová bodka na portafiltri zhodovala so šípkou zámku na hlave skupiny.

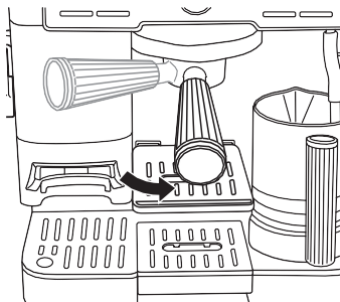

POZNÁMKA: NEVARTE bez vloženého hlavného odkvapkávacieho podnosu.


- 3 Na ovládacom paneli zostane vybraný spôsob prípravy a veľkosť mletia. Umiestnite šálku pod portafilter a stlačte tlačidlo START BREW.
- 4 Stroj vydá pípnutie, ktoré signalizuje začatie prípravy. Svetlík bude indikátor priebehu, ktorý zobrazuje stav prípravy. Po dokončení stroj opäť pípne, čím signalizuje, že príprava je hotová.

POZNÁMKA: Ak používate menšiu šálku, použite nastaviteľný podnos na šálky, aby ste šálku zdvihli bližšie k hlavici a znížili rozstrekovanie. Ak používate väčší hrnček alebo cestovný hrnček, vyberte stredný odkvapkávací podnos, aby ste vytvorili priestor.

POZNÁMKA: Pri príprave štyroch espressá a štyroch studených nápojov môže po varení zostať na pukoch trochu vody. Je to normálne.


SPRÁVNÁ EXTRAKCIA

- Nápoj sa bude nalievať pomaly a rovnomerne.
- Uvidíte, ako sa vylieva karamelová tekutina. To je crema.
- Na povrchu nápoja sa vytvorí vrstva peny. Pohár môžete nakloniť, aby ste skontrolovali, či je vrstva peny stále viditeľná. Ak vidíte len karamelovú farbu, espresso je správne pripravené.

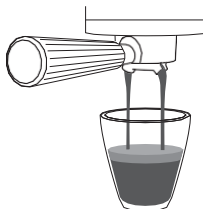

PO PRÍPRAVE

- 1 Po dokončení prípravy opatrne vyberte portafilter z hlavy skupiny. Usadeninu zlikvidujte poklepaním povrchu košíka nad nádobou alebo poklepávacou škatuľkou (predávajú sa samostatne).

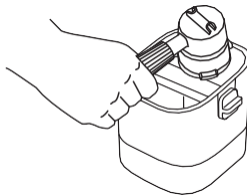

PRIDANIE HORÚCEJ VODY

Váš stroj je vybavený funkciou horúcej vody, ktorá vám umožňuje na požiadanie naliať horúcu vodu.

- 1 Stlačte tlačidlo HOT WATER (horúca voda).
- 2 Otočením stredového ovládača nastavte teplotu horúcej vody.

- Nízka teplota
- • Stredná teplota (predvolené)
- • • Vysoká teplota

POZNÁMKA: Uistite sa, že šálka je umiestnená v strede držiaka na šálku.

- 3 Stlačte tlačidlo START BREW , aby ste začali výdaj horúcej vody.
- 4 Stlačte tlačidlo START BREW, aby ste zastavili výdaj, keď dosiahnete požadované množstvo horúcej vody, alebo počkajte, kým sa program dokončí.

Ak program nezastavíte, vydá 235 ml horúcej vody.

UPOZORNENIE NA PREPLACH

Ak sa pokúsíte pripraviť studený nápoj ihneď po príprave horúceho nápoja, nad stredovým otočným gombíkom sa zobrazí upozornenie RINSE (Prepláchnutie).

Pred pokračovaním sa uistite, že portafilter nie je nainštalovaný v hlave skupiny.

- 1 Pod hlavu skupiny umiestnite šálku (s objemom minimálne 355 ml).
- 2 Stlačte tlačidlo START BREW a nechajte stroj prepláchnuť a dosiahnuť správnu teplotu.
- 3 Stroj prepláchne hlavu skupiny približne 250 ml vody.
- 4 Stroj vydá zvukový signál, ktorý oznámi začatie prípravy nápoja. Ukazovateľ priebehu sa rozsvieti a bude indikovať stav prípravy nápoja. Po dokončení prípravy stroj opäť vydá zvukový signál, ktorý oznámi, že príprava nápoja je hotová. Po druhom zvukovom signáli odstráňte šálku a vylejte vodu.

Aby ste sa vyhli procesu RINSE (oplachovanie), pripravte všetky požadované studené nápoje predtým, ako prejdete k horúcim nápojom.

TEPLOTA

Existuje niekoľko metód a postupov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť požadovanú teplotu.

Tlačidlo TEMP/STRENGTH

Pred varením môžete teplotu nastaviť pomocou tlačidla TEMP/STRENGTH. Ak tlačidlo TEMP ešte nesvieti, stlačte a podržte tlačidlo TEMP/STRENGTH na 3 sekundy.

Nastavenie teploty

- Nízka teplota
- • Stredná teplota
- • • Vysoká teplota

Teplota nápoja ovplyvňuje extrakciu espressa a chuť vášho nápoja. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov a správnej extrakcie odporúčame pre tmavšie praženie použiť nízku alebo strednú extrakciu odporúčame pre tmavšie pražené kávy nízku alebo strednú teplotu a pre svetlé pražené kávy strednú alebo vysokú teplotu.

Výber správnej šálky:

Uistite sa, že šálka, ktorú používate, je vhodná pre veľkosť vášho nápoja. Pre teplejší nápoj použite šálku podobnej veľkosti ako váš nápoj.

Hrúbka materiálu, z ktorého je šálka vyrobená, tiež ovplyvňuje teplotu nápoja. Pre teplejší nápoj použite šálku z tenšieho materiálu.

Predohrev pred prípravou:

Prepláchnutie horúcou vodou cez hlavicu a portafilter pomôže ich predhriať, rovnako ako stroj pre ďalšie prípravy. Ak chcete ešte viac zvýšiť teplotu nápoja, prelejte cez portafilter dvojitú dávku espressa bez kávy do šálky, v ktorej chcete nápoj pripraviť. Teplota šálky ovplyvní teplotu nápoja. Vylejte vodu a šálku aj portafilter osušte. Potom pokračujte v príprave nápoja. Pokyny nájdete v časti Preplachovanie vodou.

POZNÁMKA: Regulácia teploty nie je k dispozícii pre nápoje s ľadom, studené nápoje a nápoje lisované za studena.

SILNOTA

Ak vám nápoj chutí príliš slabý alebo príliš silný, môžete použiť tlačidlo na nastavenie sily.

Nastavenie sily nápoja:

Na nastavenie sily nápoja použite tlačidlo TEMP/STRENGTH. Ak tlačidlo STRENGTH nesvieti, stlačte a podržte tlačidlo TEMP/STRENGTH po dobu 3 sekúnd.

Nastavenie sily bude fungovať odlišne v závislosti od toho, či pripravujete espresso alebo kávu.

Úprava sily espressa:

- Predvolené nastavenie: Silnejšie, menej koncentrované: pomer vody a kávy 4:1
- • 2,5:1 pomer vody k mletému kávu
- • • Kratšia, koncentrovanejšia: pomer vody a kávy 2:1

Úprava sily kávy:


- Miera: Menej mletých zŕn.
- • Predvolené
- • • Silná: Pomelie sa viac zŕn.

VÝMENA ZRNÁ

- 1 Odomknite zásobník na kávové zrná otočením rukoväťou proti smeru hodinových ručičiek.




- 2 Vyberte zásobník na kávové zrná a vysypte zvyšné zrná.
- 3 Nasadte zásobník späť na stroj.
- 4 Zatvorte zásobník na kávové zrná otočením rukoväťou v smere hodinových ručičiek.

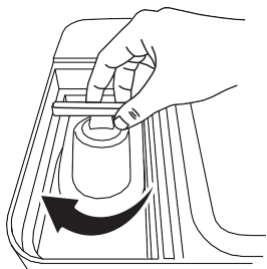


- 5 Vložte portafilter s nasadeným lievikom do držiaka mlynčeka.
- 6 Stlačte a podržte tlačidlo START GRIND, aby s t e odstránili zvyšné zrnká.
- 7 Do zásobníka na kávové zrná nasypete nové zrná.

PENENIE

- 1 Nalejte do kanvice na mlieko požadované množstvo mlieka, ale neprekročte maximálnu hladinu. Uistite sa, že je nainštalovaná metla.

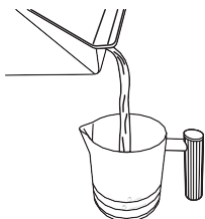

- 2 Uistite sa, že dno kanvice na mlieko je suché. Kanvicu na mlieko umiestnite na podstavec pre kanvicu na mlieko s parnou tryskou zasunutou do kanvice na mlieko.

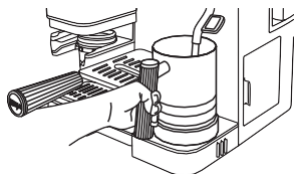

- 3 Na ovládacom paneli použite otočný gombík na penenie, aby ste zvýraznili požadovaný štýl penenia.



DRUHY PENY

Parené mlieko

Mlieko jemne naparujete do ideálnej teploty na pitie bez šľahania. Vynikajúce do kávy.

Tenká pena

Tenká vrstva peny pre latté.

Hustá pena

Klasická vrstva nadýchaney peny na každý nápoj. Vynikajúce do cappuccina.

Extra hustá pena*


Veľká vrstva peny, ideálna na cappuccino a iné nápoje s menším objemom.

Studená pena

Klasická vrstva studenej peny na dochutenie akéhokoľvek ľadového kávového alebo espressového nápoja.

* Nie je k dispozícii na všetkých modeloch

- 4 Ďalej vyberte mlieko (mliečne) alebo rastlinné mlieko pomocou tlačidla MILK TYPE (TYP MLIEKA) podľa mlieka, ktoré je v kanvici na mlieko. Stlačte START FROTH (ZAČAŤ PENENIE). Stroj pípne, čím signalizuje, že penenie sa začalo. Indikátor priebehu sa rozsvieti, čím signalizuje stav penenia. Stroj opäť pípne, čím signalizuje, že penenie je dokončené.

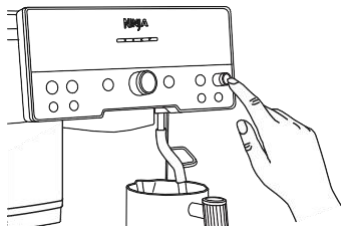


POZNÁMKA: Mlieko NEPENITE priamo do espressa alebo kávy; vždy penite v nádobe na mlieko a penu potom nalejte do espressa alebo kávy.

POZNÁMKA: NEPENITE bez vloženého hlavného odkvapkávacieho podnosu.


POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť teplotu peny, pozrite si časť Dodatočné nastavenia.

PO DOKONČENÍ PENENIA

- 5 Po vyberaní nádoby na mlieko ihneď utrite parnú trysku vlhkou utierkou a vráťte ju do spodnej polohy.

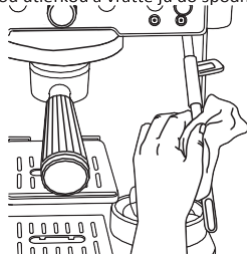

- 6 Keď sa parná tryska zasunie späť do spodnej polohy, spustí sa automatické preplachovanie. Týmto sa vyčistí vnútro parnej trysky. Stroj vydá zvukový signál, ktorý oznámi začatie preplachovania. Po dokončení znova pípne. Preplachovanie môžete kedykoľvek spustiť stlačením tlačidla PURGE (PREPLACH), keď je parná tryska v spodnej polohe.

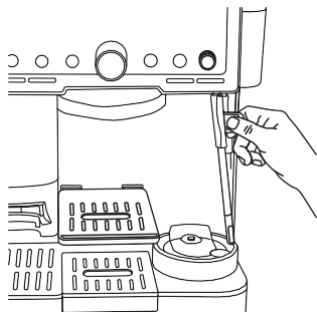

POZNÁMKA: Ak je stroj bez vody, neprebehne preplachovanie. Pred doplnením vody stlačte tlačidlo PURGE, aby sa preplachovanie dokončilo.

- 7 Pred naliatím mlieka poklepte kanvicou o rovnú plochu a potraсте ňou, aby sa odstránili veľké bubliny. Nalejte napenené mlieko do espresso alebo kávy a vychutnajte si.



ČAKANIE NA PENENIE


Po spustení prípravy môžete odložiť penenie mlieka, aby sa začalo ihneď po dokončení prípravy.

- 1 Nalejte do kanvice požadované množstvo mlieka, ale neprekročte maximálnu hladinu.
- 2 Počas prípravy kávy vyberte tlačidlom MILK (mlieko) mlieko (mliečne) alebo rastlinné mlieko a nastavte penenie pomocou otočného gombíka.
- 3 Stlačte tlačidlo START FROTH (Začať penenie).


Studená pena  sa nemusí dávať do fronty a môže sa napeniť počas prípravy nápoja.

RUČNÉ PENENIE

- 1 Naplňte kanvicu na mlieko podľa potreby medzi minimálnou a maximálnou hladinou.
- 2 Uistite sa, že ste v nastavení napareného mlieka .
- 3 Vytiahnite parnú trysku. Vložte parnú trysku do kanvice na mlieko tak, aby tryska spočívala vo výlevke kanvice na mlieko.
- 4 Nádobu na mlieko mierne nakloňte doľava alebo doprava tak, aby parná tryska bola vzdialená od steny nádoby na mlieko približne o šírku prsta.

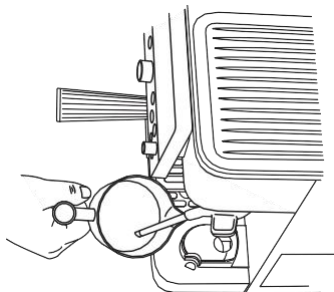

- 5 Podržte tlačidlo START FROTH (Pena) po dobu 3 sekúnd. Stroj vydá zvukový signál, ktorý oznámi, že penenie začalo a z trysky sa začne vytvárať para.
- 6 Umistíte trysku tesne pod povrch mlieka, aby sa začal vnášať vzduch a mlieko sa zväčšilo. V mlieku by sa mal začať vytvárať vír.

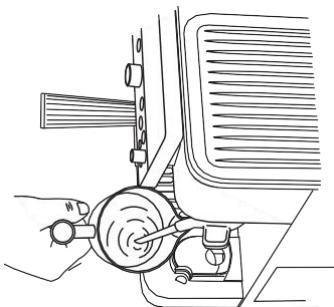

- 7 Keď ste spokojní s objemom mlieka, zdvihnite kanvicu tak, aby parná tryska bola ďalej pod povrchom. Týmto krokom nápoj zohrejete.
- 8 Zostaňte v tejto polohe, kým kanvica nebude príliš horúca na držanie rukou, potom stlačte tlačidlo START FROTH, aby ste funkciu vypli.

ČISTENIE OKAMŽITE PO VARENÍ

- Po dokončení varenia opatrne vyberte portafilter z hlavice. Zvyšky kávy zlikvidujte poklepaním povrchu košíka nad nádobou alebo poklepávacou škatulkou (predávajú sa samostatne).
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov portafilter a košík medzi jednotlivými prípravami kávy vždy vyčistite.
- Vyberte košík z portafiltera. Oba diely umyte ručne v mydlovej vode, aby ste odstránili všetky zvyšky kávy. Pred ďalším použitím sa uistite, že košík je suchý.
- Po napnení utrite trysku vlhkou handričkou a vráťte ju do spodnej polohy.
- Tlačte parnú trysku do spodnej polohy, aby sa spustilo automatické čistenie.
- Vyprázdňte odkvapkávaci podnos, keď oranžový indikátor vyprázdnenia vystúpi natoľko, že bude viditeľný.
- Odkvapkávaci zásobník pravidelne umývajte ručne a nechajte dôkladne vyschnúť.
- Základňu prístroja pravidelne čistite vlhkou handričkou.

ČISTENIE PRÍSLUŠENSTVA

Časti vhodné do umývačky riadu:


Metla, čistiaci disk, zásobník na vodu, zásobník na kávové zrná a všetky časti odkvapkávacej misky.

POZNÁMKA: Časti/príslušenstvo, ktoré nie je vhodné do umývačky riadu, NEPONÁRAJTE do vody.


VYPRÁZDNENIE ODTOKOVEJ Misky

POZNÁMKA: Pred vyprázdnením vyberte strednú odkvapkávajúcu misku. Utierajte ju samostatne vlhkou handričkou.


Počas varenia sa odkvapkávaci zásobník naplní. Keď oranžový indikátor vyprázdnenia vystúpi do viditeľnej polohy, je čas vyprázdniť hlavný odkvapkávaci zásobník.

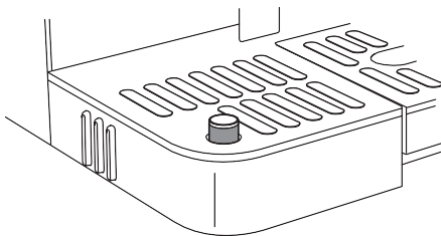

- 1 Vyberte hlavnú odkvapkávacu misku z prístroja vytiahnutím.

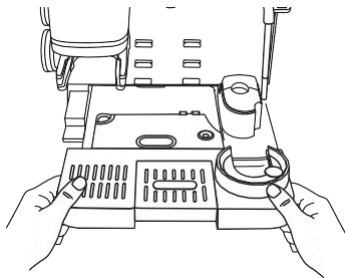

- 2 Opatrne preneste hlavnú odkvapkávajúcu misku do drezu a vylejte vodu cez výlevku.

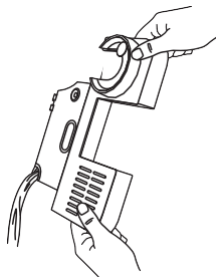

- 3 Vložte odkvapkávaci zásobník späť do prístroja.

POZNÁMKA: Indikátor vyprázdnenia je odnímateľný.

POZNÁMKA: Ak zbadáte akékoľvek známky pretekania vody z odkvapkávacej misky alebo v okolí prístroja, odkvapkávaciu misku ihneď vyprázdňte.


ODSTRÁNENIE SPRCHOVÉHO SÍTA A VÝMENA GUMOVÉHO TĚSNENIA

Ak zistíte, že kvalita kávy sa časom zhoršuje, vyberte sprchovú mriežku a dôkladne ju vyčistite.

Ak počas prípravy kávy dochádza k úniku vody v okolí portafiltera, aj keď je rukoväť úplne utiahnutá, môže byť potrebné vymeniť tesnenie.


Pred pokračovaním sa uistite, že je stroj vypnutý a odpojený od napájania.

- 1 Pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte stredný skrutku na sprchovom filtri a potom filter vyberte.

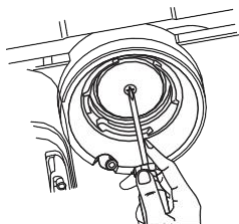

- 2 Po odstránení sprchový filter očistite mydlom a vodou.

- 3 Pomocou plochého skrutkovača odstráňte gumové tesnenie z hlavy skupiny. Skontrolujte, či tesnenie nie je opotrebované alebo poškodené, a v prípade potreby ho vymeňte za nové (k dispozícii na ninjakitchen.eu/ninja-parts-accessories/).

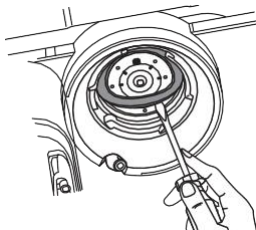


- 4 Vložte sprchovú clonu späť do hlavy skupiny a zaistite ju skrutkou.


ČISTENIE KÓNICKÉHO MLYNČEKA

Pred pokračovaním sa uistite, že je stroj vypnutý a odpojený od elektrickej siete.


- 1 Vyberte všetky zrnká z zásobníka na zrnká. Pozrite si časť Výmena zrn.
- 2 Odstráňte zásobník na kávové zrná zdvihnutím rukoväti a otočením proti smeru hodinových ručičiek.

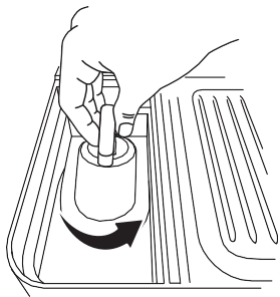


- 3 Odstráňte hornú mlecíu mlynček otočením proti smeru hodinových ručičiek tak, aby oranžová šípka na mlecíu mlynčeku bola zarovnaná s oranžovou šípkou s nápisom ALIGN na stroji. Po zarovnaní zdvihnite hornú mlecíu mlynček.

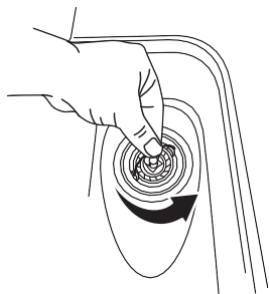


- 4 Vyberte mlynček a vyčistite ho kefkou.

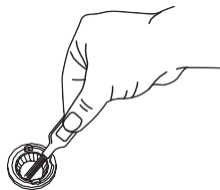

- 5 Potom vyčistite mlynček na kávové zrná pripravený k prístroju pomocou čistiacej kefy.

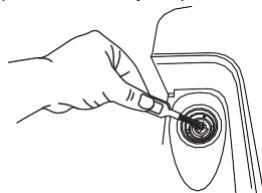

- 6 Nezabudnite vyčistiť aj vnútro mlecíj komory. Kryt mlecíj komory sa dá odstrániť, čo uľahčuje čistenie.

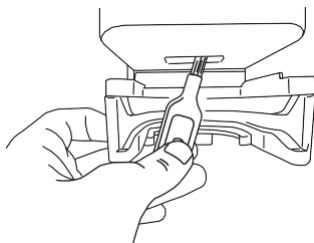


POZNÁMKA: Nechajte brúsky prísť do kontaktu s vodou.

POZNÁMKA: Pri čistení mlynčeka na kávu pripraveného k stroju používajte iba čistiacu kefu.


ČISTENIE PARNEJ TRYSKY

V priebehu času sa v parnej tryske môže nahromadiť materiál.


- 1 Odstráňte viečko na spodnej strane čistiacej kefky, aby ste získali prístup k ihle.
- 2 Pomocou ihly odstráňte všetky usadeniny z konca parnej trysky.

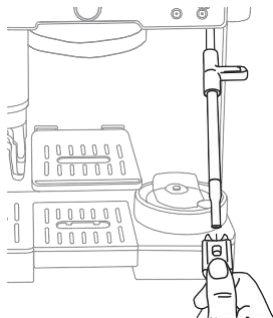

- 3 Pre dôkladnejšie čistenie použite kľúč uprostred čistiacej kefky na odstránenie špičky parnej trysky.

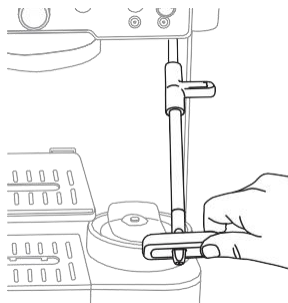


- 4 Pomocou ihly odstráňte všetky usadeniny z vnútornej časti parnej trysky a jej špičky.

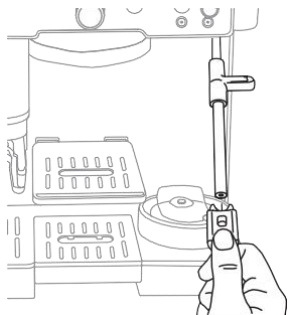


- 5 Po vyčistení vykonajte prepláchnutie, aby ste odstránili všetky zvyšky materiálu.


VÝMENA FILTRA NA VODU

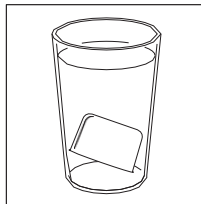


- 1 Odstráňte nový filter z obalu a nechajte namočiť na 5 minút.

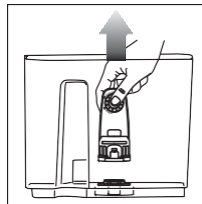


- 2 Počas toho, čo sa filter namáča, vyberte zásobníka vody zo zariadenia vyberte filter z nádrčky.

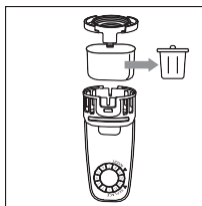


- 3 Odstráňte použitý vodný filter a Vyhodte.

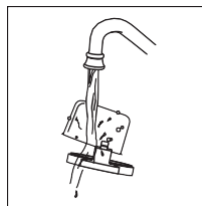


- 4 Opláchnite nový vodný filter a sitko.

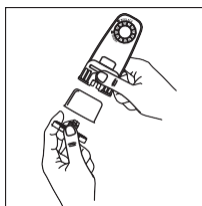


- 5 Odstráňte koncovú krytku mesiace od filtra a vložte filter. Koncovku nasuňte späť na puzdro filtra, aby filter držal na mieste.

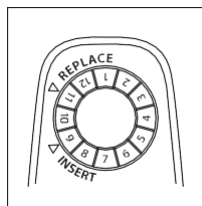

- 6 Nastavte dátum 2 a vložte filter.

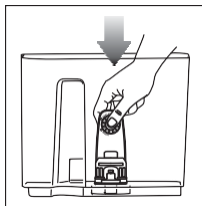

- 7 Namontujte kryt filtra vodou.

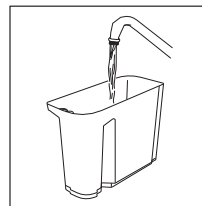

- 8 Naplňte zásobník voda a vráťte do jednotky.

ODVÁPNE NIE


Doba trvania: približne 90 minút.

POZNÁMKA: Pred spustením cyklu odstraňovania vodného kameňa vyberte z nádrže vodný filter.


Keď sa rozsvieti kontrolka DESCAL, musíte spustiť odvápnovací cyklus. Ak sa odvápnenie nevykoná po rozsvietení kontrolky, kvalita nápoja sa zhorší a stroj sa môže upchať a prestať fungovať.

Odvápňovanie rozloží a odstráni vodný kameň a usadeniny minerálov vo vnútri prístroja. Týmto postupom sa zachová maximálny výkon, ak sa pravidelne vykonáva s odvápnovacím roztokom vždy, keď sa rozsvieti kontrolka DESCAL.

- 1 Uistite sa, že hlavná odkvapkávacia miska je úplne prázdna, pretože časť vody z odvápnovacieho cyklu sa usadí v hlavnej odkvapkávacej miske. **Ak hlavnú odkvapkávacie misku nevyprázdните, môže dôjsť k pretečeniu.**

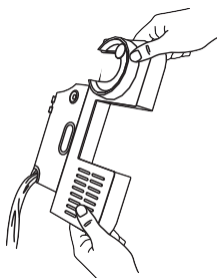

- 2 Priložený prášok na odstraňovanie vodného kameňa Ninja rozpustíte v samostatnej nádobe s 1,1 l vody. Zmes roztoku nalejete do zásobníka na vodu.

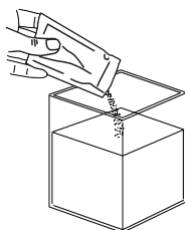

ALEBO

Naplníte zásobník na vodu 500 ml bieleho octu a potom doplníte zásobník vodou po značku Descal (odvápnenie).

- 3 Vložte dvojitý košík do portafiltera.
- 4 Upevnite portafilter do hlavy skupiny.
- 5 Uistite sa, že kanvica na mlieko je umiestnená na podstavec pre kanvicu na mlieko s parnou tryskou vo vnútri.

- 6 Pod portafilter umiestnite prázdnu šálku (minimálne 550 ml). Možno budete musieť vybrať strednú odkvapkávacie podnos.
- 7 Stlačte tlačidlo DESCAL a potom stlačte stredný otočný gombík, aby ste spustili cyklus odstraňovania vodného kameňa.
- 8 Stroj spustí cyklus odstraňovania vodného kameňa. Stroj bude približne 90 minút preplachovať parnou tryskou a portafilterom roztok. Stroj bude odpočítavať zostávajúci čas na ovládacom paneli.
- 9 Stroj pípnutím oznámi ukončenie cyklu odstraňovania vodného kameňa.
- 10 Po dokončení cyklu opatrne vyberte portafilter, hlavnú odkvapkávacie misku a kanvicu na mlieko, pretože v nich bude voda.
- 11 Vyprázdňte obsah každého z nich a umyte ich ručne teplou mydlovou vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky roztoku, ktoré by mohli ovplyvniť chuť kávy.
- 12 Naplňte zásobník čerstvou vodou až po značku Max Fill (Maximálne naplnenie), ale neprekročte ju.
- 13 Nasadte hlavnú odkvapkávacie podnos späť na stroj a nasadte portafilter do hlavy skupiny. Nenasadte kanvicu na mlieko.
- 14 Prepláchnite hlavu skupiny spustením prípravy kávy CLASSIC veľkosti M+.
- 15 Potom, s odmontovanou nádobou na mlieko, prepláchnite parnú trysku stlačením tlačidla PURGE.


SPUSTENIE ČISTIACEHO CYKLU

Čas prípravy: približne 6 minút

Čistiaci cyklus vyplaví zvyšky oleja alebo usadeniny, ktoré sa nahromadili v hlave skupiny a okolo nej. Kontrolka CLEAN sa automaticky rozsvieti, aby signalizovala, že je potrebné vykonať čistiaci cyklus. Čistiaci cyklus môžete spustiť aj v prípade, že zaznamenáte zmenu kvality kávy. Na vykonanie čistiaceho cyklu je potrebný čistiaci disk (súčasť balenia stroja, ktorý sa dá uložiť v priečinku na príslušenstvo) a čistiaca tableta (tiež súčasť balenia, ktorú je možné zakúpiť na stránke ninja.kitchen.eu/ninja-parts-accessories/).

Na spustenie čistiaceho cyklu postupujte takto:


- 1 Uistite sa, že hlavná odkvapkávacia miska je úplne prázdna, pretože voda z čistiaceho cyklu sa bude vypúšťať do hlavnej odkvapkávacej misky. **Ak hlavnú odkvapkávaciu misku nevyprázdните, môže dôjsť k pretečeniu.**

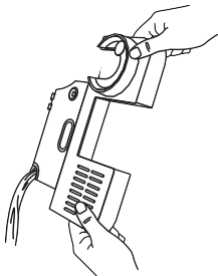


- 2 Naplňte zásobník na vodu po značku Max Fill, ale neprekročte ju.
- 3 Vložte dvojité košík do portafiltera.

POZNÁMKA: Indikátor vyprázdnenia je odnímateľný.

- 4 Umistite čistiaci disk na dvojité košík tak, aby rukoväť smerovala nahor.

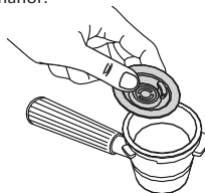

- 5 Vložte 1 čistiacu tabletu do stredu čistiaceho disku.

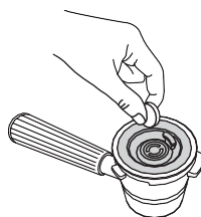

- 6 Upevnite portafilter do hlavy skupiny.
- 7 Stlačte tlačidlo CLEAN (ČISTENIE) a potom stlačte stredný otočný gombík, aby ste spustili cyklus čistenia.
- 8 Stroj začne proces spätného preplachovania sprchového skla a hlavy skupiny a odstraňuje vodu a usadeniny z čistiaceho cyklu do hlavnej odkvapkávacej vaničky.
- 9 Cyklus čistenia trvá približne 6 minút. Po dokončení čistiaceho cyklu stroj vydá zvukový signál.
- 10 Po dokončení čistiaceho cyklu opatrne vyberte portafilter a hlavnú odkvapkávacu misku, pretože v oboch môže byť voda. Umývajte ručne teplou mydlovou vodou.

- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte čerstvo praženú kávu.
- Pri nákupe kávových zŕn je najlepšie kúpiť balenie s dátumom „Roasted On“ (pražené) namiesto dátumu „Best Before“ (spotrebujte do), aby ste si zaistili kvalitu a čerstvosť.
- Odporúčame použiť kávové zrná do 20 dní od dátumu „Roasted On“ (Pražené).
- Pri prechode na iné zrná najskôr úplne vyberte predchádzajúce zrná. Ďalšie informácie nájdete v časti Výmena zŕn.
- Vždy nastavte odporúčané mletie podľa aktuálneho nastavenia.
- Ak chcete zvýšiť teplotu varenia, pred prípravou nápoja prepláchnite kávovar vodou.
- Stroj udržiavajte v čistote pomocou kefy, ktorou odstráňte všetky nečistoty.
- Používajte filtrovanú vodu.
- Pri výmene zŕn nastavte mlynček.
- Stroj umiestnite na stabilný povrch.
- Často vyprázdňujte a čistite odkvapkávací podnos.
- Po zomletí a pred začatím prípravy kávy sa stroj začne zahrievať. Hrnček položte na vyhrievanú podložku, aby sa zahrial.

NAJLEPŠIE POSTUPY PRI PENENÍ

- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov s rastlinným mliekom použite verziu barista alebo plnotučnú verziu.
- V prípade mliečnych výrobkov odporúčame používať plnotučné mlieko.
- Mlieka, ktoré sú ošetrované UHT (ultra vysokou teplotou), môžu mať rôzne výsledky.
- Kokosové mlieko je možné zohriať, ale nevytvorí stabilnú penu.
- Ak chcete upraviť teplotu mlieka, pozrite si časť Dodatočné nastavenia.
- Najlepšie výsledky dosiahnete s použitím studeného mlieka alebo mlieka z chladničky.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa uistite, že kanvica na mlieko má pred napenením izbovú teplotu.
- Pred umiestnením kanvice na mlieko na podstavec sa uistite, že podstavec aj dno kanvice sú suché a čisté.
- Hneď po použití utrite parnú trysku čistou vlhkou handričkou, aby sa na ňu nelepilo mlieko.
- Pred vypnutím prístroja zatlačte parnú trysku späť do spodnej polohy, aby sa mohla prepláchnuť.
- Pre dôkladnejšie vyčistenie metly a parnej trysky naplňte kanvicu na mlieko po maximálnu rysku vodou a kvapkou prostriedku na umývanie riadu a spustite program THIN FROTH .
- Pre dosiahnutie najlepšej peny a latte art pred naliatím mlieka kanvicu potraсте a zakrúžte.
- Pre najlepšíu rastlinnú penu použite nastavenie PLANT-BASED.

	Ristretto	Espresso	Lungo	Americano
Chuťový profil	Menšia, koncentrovanjšia porcia s sladšou, bohatšou chuťou.	Koncentrovaná, aromatická porcia kávy.	Väčšia, menej koncentrovaná porcia s ostrejšou chuťou.	Väčšia, menej intenzívna nápoj na báze espressa.
Pomer mletia a vody*	Prípravuje sa s menším množstvom vody ako espresso, čím sa dosahuje vyšší pomer mletia k vode.	Štandardný pomer mletia a vody je 1:4	Prípravuje sa s väčším množstvom vody ako espresso, čo vedie k nižšiemu pomeru mletia k vode.	Štandardný pomer espressa, potom zriedený horúcou vodou.
Porovnanie kofeínu**	Nižší obsah kofeínu ako v esprese vďaka kratšej dobe extrakcie.	Štandardný obsah kofeínu	Vysoký obsah kofeínu v porovnaní s espressom vďaka dlhšej dobe extrakcie.	Rovnaký obsah kofeínu ako v šálke espressa, ale vo väčšom nápoji.

*Pri príprave s dvojitém košíkom a štandardnou silou 1. Veľkosť košíka a zvolená sila ovplyvnia pomer kávy a vody, čo sa prejaví na chuti a množstve nápoja.

- Ďalšie informácie o pomeroch pri príprave nápoja nájdete v časti **Úprava teploty a sily prípravy**.
- Informácie o množstve nápoja pre každý košík nájdete v tabuľke **Približné objemy** nápoja.

**Presný obsah kofeínu závisí od druhu zŕn, praženiu a veľkosti košíka použitého na prípravu nápoja.

Ponuka dodatočných nastavení ponúka ďalšie možnosti prispôsobenia vášho zariadenia a je dostupná stlačením a podržaním tlačidla SIZE po dobu 3 sekúnd.

Číslo položky	Téma	Možnosti
_h01	Pípanie: Zapne alebo vypne všetky pípacie signály.	ON: Pípanie zostane zapnuté (predvolené nastavenie) OFF: Vypne pípanie
_h02	Eco Mode: Šetrí energiu vypnutím bojlera po uvarení.	Zapnuté: Zapne ekologický režim Vypnuté: Režim Eco zostane vypnutý (predvolené nastavenie)
_h03	Odporúčaná veľkosť mletia: Zapína alebo vypína zobrazenie odporúčaného nastavenia mletia.	ON: Zobrazenie zostane zapnuté (predvolené nastavenie) OFF: Zobrazenie vypne
_h04	Resetovanie technológie Barista Assist: Resetuje odporúčané nastavenie mletia na predvolené nastavenie.	NIE: Zachová vaše aktuálne nastavenia (predvolené). ÁNO: Resetuje vaše nastavenia.
_h05	Obnovenie továrenských nastavení: Obnoví všetky premenné na stroji na predvolené nastavenia.	NIE: Zachová aktuálne nastavenia ÁNO: Obnoví nastavenia
_h06	Teplota peny: Nastaví teplotu peny.	LO: Nízka teplota M: Stredná teplota (predvolené) HI: Vysoká teplota
_h07	Tvrdá voda: Otvorí menu na testovanie tvrdosti vody, kde môžete obnoviť nastavenie tvrdosti vody.	hd 0: Pásik má 0 fialových políčok hd 1: Pásik má 1 fialové políčko hd 2: Pásik má 2 fialové políčka hd 3: Pásik má 3 fialové políčka hd 4: Pásik má 4 fialové políčka hd 5: Pásik má 5 fialových políčok

- 1 Prechádzajte medzi týmito témami otáčaním stredového ovládača. Stlačte tlačidlo START BREW (Začať varenie), aby ste vybrali požadovanú tému.
- 2 Po výbere témy otočte stredný otočný gombík, aby ste sa dostali k požadovanej možnosti, a stlačte tlačidlo START BREW (ZAČAŤ VARENIE), aby ste potvrdili výber.
- 3 Po výbere zaznie pípnutie a vrátite sa na obrazovku menu. Upozorňujeme, že ak je pípanie vypnuté, prístroj nepípne.
- 4 Z menu môžete vystúpiť opätovným stlačením tlačidla SIZE.

Prečo z portafiltera netečie voda?

Objem vody vypúšťanej z portafiltera môže ovplyvniť niekoľko faktorov:

- Nedostatok vody v nádrži: Uistite sa, že je nádrž na vodu dostatočne naplnená. Pri použití luxusného košíka je potrebných 533 ml vody. Pri použití dvojitého alebo jednoduchého košíka naplňte nádrž po minimálnu rysku.
- Nádržka na vodu nie je správne zasadená: Skontrolujte, či je nádržka na vodu správne zasadená na zadnej strane prístroja.
- Stroj sa zahrieva/dosahuje prevádzkovú teplotu: Pred výdajom počkajte krátku chvíľu, kým sa stroj zahreje.
- Mletie je príliš jemné: Nechajte kávu vylúhovať a pri ďalšej príprave postupujte podľa odporúčaného nastavenia mletia.
- Stroj je potrebné odvápníť: Postupujte podľa pokynov v časti Čistenie a údržba.

Prečo je prúd espressa slabý/tečie pomaly?

Môže to mať viacero príčin.

- Mletie je príliš jemné: Nechajte kávu vylúhovať a pri ďalšej príprave postupujte podľa odporúčaného nastavenia mletia.
- Čistota košíka: Pred mletím sa uistite, že košík nie je upchaný alebo znečistený, čo by mohlo brániť prietoku.
- Stroj je potrebné odvápníť: Postupujte podľa pokynov v časti Čistenie a údržba.

Prečo espressa tečie veľmi rýchlo?

- Mletie je príliš hrubé: Nechajte kávu prekvapkať a pri ďalšej príprave postupujte podľa odporúčaného nastavenia mletia.
- Káva je príliš málo utlačená: S portafilterom v držiaku mlynčeka stlačte integrovanú páčku utlačadla pevne až na doraz. Pre rovnomernejšie utlačenie sa odporúča utlačiť dvakrát.

Prečo espressa tečie po okraji portafiltera?

- Portafilter nie je správne vložený do hlavy skupiny: Vložte portafilter do hlavy skupiny tak, aby oranžová bodka na portafiltere bola zarovnaná s oranžovou bodkou na hlave skupiny. Upevnite portafilter do hlavy skupiny, kým sa oranžová bodka na portafiltere nezarovná so šípkou zámku na hlave skupiny.
- Okolo okraja košíka sa nachádzajú zvyšky kávy: Odstráňte nečistoty z okraja košíka a portafiltera, aby portafilter správne sedel v hlave skupiny.
- Tesnenie hlavy skupiny je potrebné vymeniť: Zavolajte zákaznícky servis na číslo +44 (0)800 862 0453.

Nespuští sa napenenie.

- Stroj nedosiahol prevádzkovú teplotu: Pred začatím napenenia počkajte krátku chvíľu, kým sa stroj zahreje.
- V nádržke nie je dosť vody: Uistite sa, že je nádržka na vodu naplnená po minimálnu hladinu.
- Nádržka na vodu nie je správne zasadená: Skontrolujte, či je nádržka na vodu správne zasadená na zadnej strane prístroja.
- Trubica nie je zasunutá: Uistite sa, že parná trubica je zasunutá do kanvice na mlieko a kanvica je správne umiestnená na podstavci.
- V kanvici na mlieko nie je dosť mlieka: Uistite sa, že kanvica na mlieko je naplnená po minimálnu hladinu.

Káva nie je dostatočne horúca.

- Predhrejte portafilter: Pred mletím portafilter opláchnite pod horúcou vodou. Pred mletím sa uistite, že košík je úplne suchý.
- Predohrejte šálku: Pred prípravou kávy šálku opláchnite horúcou vodou, aby sa zvýšila teplota nápoja.
- Nastavte teplotu vody: Zvýšte teplotu nápoja pomocou tlačidla TEMP/STRENGTH na ovládacom paneli.
- Použite nastavenia pre ohrev peny: Všetky nastavenia peny sú ohrevné okrem studenej peny, ktorá je označená snehovou vločkou.
- Stroj je potrebné odvápníť: Postupujte podľa pokynov v časti Čistenie a údržba.

Prečo sa nevytvára pena?

- Káva je príliš málo stlačená: S portafilterom v mlynčeku stlačte integrovanú páčku tampera pevne až na doraz. Pre rovnomernejšie stlačenie sa odporúča stlačiť dvakrát.
- Mletie je príliš hrubé: Nechajte kávu prevapkať a pri ďalšej príprave postupujte podľa odporúčaného nastavenia mletia.
- Kávové zrná nie sú čerstvé: Čerstvosť zŕn ovplyvňuje kvalitu peny. Pri nákupe kávových zŕn je najlepšie kúpiť balenie s dátumom „Roasted On“ (pražené) namiesto dátumu „Best Before“ (spotrebujte do), aby ste si zaistili kvalitu a čerstvosť. Odporúčame používať kávové zrná do 20 dní od dátumu „Roasted On“.
- Košík môže byť upchaný/otvory sú upchané: Uistite sa, že košíky čistíte pravidelne. Uistite sa, že žiadny z otvorov na dne košíka nie je upchaný kávovou usadeninou.

Prečo sa odkvapkávaci podnos rýchlo naplňa?

- Aby stroj počas prípravy kávy udržal ideálny tlak pre espresso, časť vody pretečie do hlavnej odkvapkávacej misy. Je to normálny jav.
- Po každom napnení mlieka stroj automaticky vypustí vodu z parnej trysky do hlavnej odkvapkávacej misy. Tým sa vyčistí vnútro parnej trysky.
- Hlavná odkvapkávacia tácka je navrhnutá tak, aby pojala vodu, ktorá pretečie pri príprave až 6 cappuccin.

Prečo stroj počas varenia vydáva pulzujúci/búchajúci zvuk?

- Nedostatok vody v zásobníku: Uistite sa, že zásobník na vodu je naplnený po minimálnu hladinu.
- Nádržka na vodu nie je správne zasadená: Skontrolujte, či je nádržka na vodu správne zasadená na zadnej strane prístroja.
- Ak je zásobník naplnený vodou nad minimálnu hladinu a je pevne usadený, určitý hluk čerpadla vody je považovaný za normálny.
- Tento zvuk môžete počuť aj počas napnenia. Je to normálne.

Stroj tečie.

- Po každom napnení stroj automaticky vypustí vodu z parnej trysky do hlavnej odkvapkávacej misy. Tým sa vyčistí vnútro parnej trysky.
- Odkvapkávaci zásobník je plný: Skontrolujte indikátor vyprázdnenia, či je potrebné vyprázdniť hlavný odkvapkávaci zásobník. Postupujte podľa pokynov v časti Čistenie a údržba.
- Nádržka na vodu nie je správne zasadená: Skontrolujte, či je nádržka na vodu správne zasadená na zadnej strane prístroja.
- Tesnenie hlavy skupiny je potrebné vymeniť: Zavolajte zákaznícky servis na číslo +44 (0)800 862 0453.

Stroj nie je napájaný.

- Uistite sa, že je stroj zapojený do funkčnej zásuvky.
- Po zapojení zariadenia stlačte tlačidlo POWER.
- Z dôvodu úspory energie sa stroj automaticky vypne po 20 minútach.

Z mlynčeka nevychádza žiadna mletá káva.

- Skontrolujte, či sú v zásobníku na kávové zrná.
- Stlačte tlačidlo START GRIND (Začať mletie) a začinite mletie.
- Ak sú v zásobníku kávové zrná a zobrazuje sa upozornenie ADD BEANS (Doplňte kávové zrná), odpojte stroj od napájania a jemne zatlačte kávové zrná smerom k mlecímu mechanizmu.
- Uistite sa, že zásobník na kávové zrná je správne a bezpečne zasunutý.
- Uistite sa, že portafilter s nasadeným lievikom je správne nainštalovaný do mlecej kolíske. Vyberte ho a vložte späť, aby ste sa uistili, že je správne nainštalovaný.
- Pomocou čistiacej kefy odstráňte všetky zvyšky materiálu vnútri mlecej kolíske.

Mlynček vydáva hlasný zvuk.

- Ak mlyn vydáva hlasný zvuk, môže to byť spôsobené nečistotami. Do mlyna vkladajte iba celé zrnká a nekladajte studené alebo mrazené zrnká.

Portafilter sa nedá zasunúť do hlavy skupiny.

- Portafilter nie je správne zarovnaný: Vložte portafilter do hlavy skupiny tak, aby oranžová bodka na portafilte bola zarovnaná s oranžovou bodkou na hlave skupiny. Upevnite portafilter do hlavy skupiny, kým sa oranžová bodka na portafilte nezarovná so šípkou zámku na hlave skupiny.
- Káva je príliš málo stlačená: S portafilterom v mlynčeku stlačte integrovanú páčku tamperu pevne nadol, až kým sa nezastaví. Pre rovnomernejšie stlačenie sa odporúča stlačiť dvakrát.

Nie je možné zafixovať zásobník na kávové zrná v polohe.

- Príčinou môže byť upchanie mlynčeka kávových zŕn alebo vlhkosťou. Skúste odstrániť kávové zrná, ktoré upchávajú mlynček, a uistite sa, že mlynček je suchý a bez vlhkosti.

Nastavil som mletie, ale výsledok nie je dobrý.

- Pozrite si časť Nastavenie mlynčeka pre správnu extrakciu.

Nádoba na kávové zrná sa nedá nasadiť späť na stroj.

- Uistite sa, že zrná na mlynčeku nebránia správne usadeniu zásobníka. Ak zásobník blokujú zrná, je potrebné ich pred nasadením zásobníka na stroj odstrániť.

Mliečna pena nie je dostatočne horúca.

- Teplota mliečnej peny závisí od zvoleného typu peny. Studená pena, označená snehovou vložkou vedľa kanvice na mlieko, sa nezohreje.
- Parná tryska je upchaná.
 - Odstráňte špičku trysky pomocou kľúča na kefke.
 - Na vyčistenie vnútornej časti trysky použite ihlu na spodnej strane čistiacej kefy.
- Ponuka Dodatočné nastavenia ponúka možnosti prispôsobenia teploty peny a je dostupná stlačením a podržaním tlačidla VEĽKOSŤ po dobu 3 sekúnd.
 - Vyberte možnosť _h06 Teplota peny: umožňuje nastaviť teplotu napenovača na nízku (L), strednú (M) alebo vysokú (H). Výber vykonajte pomocou stredového otočného gombíka a potom podržte tlačidlo SIZE (VEĽKOSŤ) po dobu 3 sekúnd, aby ste opustili ponuku.

Mliečna pena je príliš riedka alebo hustá.

- Zmeňte nastavenie napenenia pomocou otočného gombíka na napenenie. Ďalšie informácie o nastaveniach napenenia nájdete v časti Napenenie.
- Typ mlieka: Rôzne druhy mlieka majú rôzny obsah tuku. Čím vyšší je obsah tuku v mlieku, tým hustejšia bude pena.
- Mliečne vs. rastlinné: Ak chcete zlepšiť celkovú kvalitu peny, vyberte tlačidlom MILK TYPE (TYP MLIEKA) možnosť MILK (mliečne) alebo PLANT-BASED (rastlinné) podľa typu mlieka, ktoré peníte.
- Ďalšie informácie o penení nájdete v časti Najlepšie postupy pri penení.

Môj nápoj je menší/väčší, ako som očakával.

- Ak pripravujete espresso, môžete zmeniť pomer mletia a vody. Informácie nájdete v časti Dodatočné nastavenia.
- Ak pripravujete kávu z filtrovaného kávovaru, pred mletím vyberte požadovanú veľkosť pomocou tlačidla SIZE.
- Košík môže byť upchaný/otvory sú upchané: Uistite sa, že košíky čistíte pravidelne. Uistite sa, že žiadny z otvorov na dne košíka nie je upchaný kávovou usadeninou.
- Stroj je potrebné odvápníť: Postupujte podľa pokynov v časti Čistenie a údržba.

Môj nápoj je príliš horký/kyslastý.

- Nastavte správnu mletosť: Pred mletím nastavte otočným gombíkom na boku prístroja aktuálne nastavenie mletia tak, aby zodpovedalo odporúčanému nastaveniu mletia na ovládacom paneli.
- Zmeňte silu: Ak chcete zvýšiť/znížiť pomer mletia a vody, postupujte podľa pokynov v časti Nastavenie teploty a sily varenia.
- Zmeňte teplotu varenia: Pre tmavo pražené zrná odporúčame použiť nastavenie nízkej alebo strednej teploty. Pre stredne alebo svetlo pražené zrná odporúčame použiť nastavenie strednej alebo vysokej teploty.

VŠETKY CHYBNÉ HLÁSENIA (PRIDAJTE VODU, PRIDAJTE ZRNÁ ATĎ.)

Oznámenie PRIDAJTE VODU.

- Skontrolujte, či je v nádrži voda. Ak je nádrž prázdna, doplňte do nej čerstvú vodu a stlačte tlačidlo START BREW (START VARENIA), aby ste pokračovali vo varení.
- Ak je zásobník naplnený vodou, vyberte ho, vložte späť a stlačte tlačidlo START BREW (Začať varenie), aby sa varenie pokračovalo.

Oznámenie ADD BEANS (Doplňte zrná)

- Skontrolujte, či je v zásobníku na kávové zrná dostatok kávových zŕn na prípravu nápoja.
- Ak sú v zásobníku na kávové zrná kávové zrná a zobrazuje sa oznámenie ADD BEANS (Doplňte kávové zrná), odpojte stroj od napájania a jemne zatlačte kávové zrná smerom k mlecímu mechanizmu.

Oznámenie INSTALL PORTAFILTER

- Uistite sa, že portafilter je rovno položený na mlecej základni.
- Uistite sa, že portafilter je zasunutý úplne dozadu do mlecieho koša.
- Pomocou čistiacej kefkы sa uistite, že mlecia komora je zbavená všetkých zvyškov kávy.
- Odpojte stroj od napájania a znovu ho zapojte.

Oznámenie INŠTALÁCIA NÁDRŽE

- Zatvorte zásobník na kávové zrná otočením rukoväti v smere hodinových ručičiek.
- Ak problém pretrváva, odomknite zásobník otočením rukoväťou proti smeru hodinových ručičiek. Zdvihnite zásobník na kávové zrná zo základne a pevne ho nasadíte späť na základňu. Pred opätovnou inštaláciou zásobníka na kávové zrná môže byť potrebné odstrániť kávové zrná z hornej časti mlynčeka, aby sa správne usadil. Uzamknite zásobník na kávové zrná otočením rukoväťou v smere hodinových ručičiek.

Oznámenie INSTALL JUG (Inštalácia kanvice)

- Pri napnení mlieka sa uistite, že je kanvica na platforme.
- Uistite sa, že spodná časť kanvice a podstavec na kanvicu na mlieko sú suché a čisté.

Oznámenie RINSE

- Ak sa pokúsíte po horúcom nápoji pripraviť studený nápoj, môže sa zobrazíť upozornenie RINSE. Pozrite si upozornenie RINSE v časti Používanie prístroja.

Oznámenie DESCAL

- Je čas odvápníť stroj. Pozrite si časť Odvápňovanie v kapitole Čistenie a údržba.

Oznámenie CLEAN

- Je čas spustiť čistiaci cyklus. Pozrite si časť Spustenie čistiaceho cyklu v kapitole Čistenie a údržba.

Er

- Ak sa na ovládacom paneli zobrazí „Er“ a potom číslo (napr. „Er 03“), kontaktujte zákaznický servis na čísle 0800 862 0453.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt nad Mohanom,
Nemecko
ninjakitchen.eu

SharkNinja Europe Limited,
1. a 2. poschodie budovy 3150, Thorpe Park, Century
Way, Leeds, Anglicko, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
ninjakitchen.eu

