



Ariete

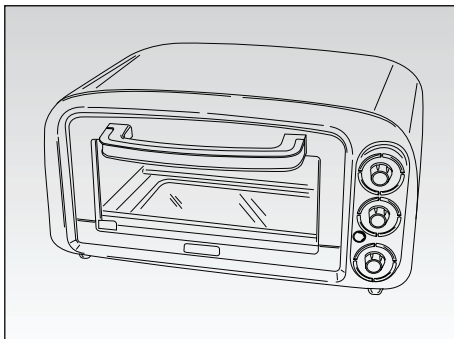


Mini rúra

MODEL: 979


Návod na obsluhu

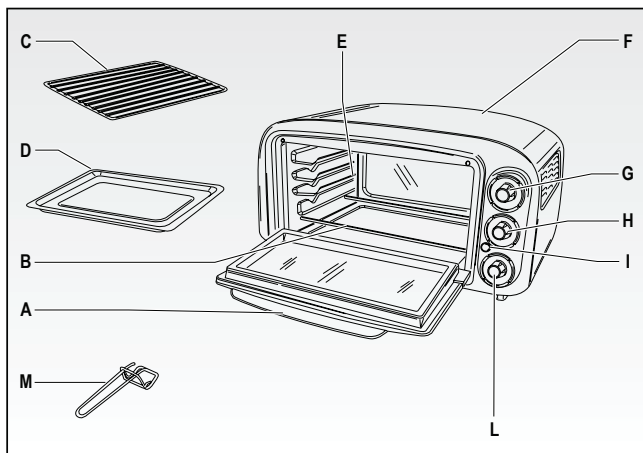

obr. 1

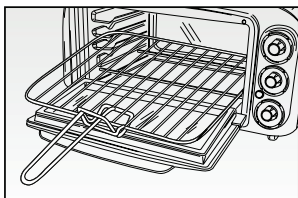

obr. 2

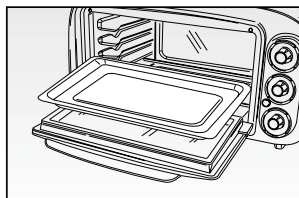

obr. 3

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE

Pri použití elektrických spotrebičov zvýšte pozornosť a dodržiavajte nasledujúce pravidlá:

1. Uistite sa, či napätie na výrobnom štítku spotrebiča zodpovedá hodnotám elektrickej siete v domácnosti.
2. Keď je spotrebič napojený na zdroj elektrickej energie, nenechávajte ho bez dozoru; po použití spotrebič odpojte.
3. Spotrebič nedávajte na ani do blízkosti zdrojov tepla.
4. Spotrebič postavte počas použitia na rovný povrch.
5. Spotrebič postavte na pracovnú dosku alebo skrinku odolnú voči teplote minimálne 90°C a nad spotrebičom nechajte voľný priestor. Spotrebič nikdy neinštalujte do skrinky.
6. Spotrebič nevystavujte poveternostným vplyvom (dážď, slnko atď.).
7. Zabráňte kontaktu prírodného kábla s horúcimi plochami.
8. Tento spotrebič nesmú používať deti (vrátane osôb) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez príslušných skúseností a vedomostí o použití spotrebiča, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o bezpečnom použití spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
9. Deti do 8 rokov nesmú so spotrebičom manipulovať a prírodný kábel držte mimo ich dosah.
10. SPOTREBIČ, PRÍVODNÝ KÁBEL ANI ZÁSTRČKU NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY ANI INÝCH TEKUTÍN; UTRITE VHLKOU UTIERKOU.
11. SPOTREBIČ PO POUŽITÍ, PRED ODSTAVENÍM A ČISTENÍM VŽDY ODPOJTE OD SIEŤOVEJ ZÁSUVKY.
12. Pred kontaktom s prírodným káblom alebo zástrčkou, použitím, čistením, nastavením prepínačov sa uistite, či máte suché ruky.
13. Vyberte všetko vnútorné príslušenstvo, potom spotrebič umyte a vysušte.
14. Spotrebič nepremiestňujte, keď je v prevádzke.
15. Nikdy nezakrývajte vnútorné steny rúry alobalom, hrozí riziko vážneho poškodenia termostatu.

16.  Počas prevádzky sú kovové diely a sklo horúce: dotýkajte sa iba rukoväti dvierok.
17. Na otvorené dvierka nedávajte žiadne predmety.
18. Na spotrebič nedávajte utierky ani kuchynský riad.
19. Spotrebič používajte len na pečenie.
20. Počas použitia postavte spotrebič ku stene.
21.  Zabráňte kontaktu kyselín (citrónová šťava, ocot atď.) so spotrebičom. Kyslé produkty, ako je citrónová šťava, paradajková šťava, ocot atď. môžu po dlhodobom kontakte poškodiť smalt.
22. Pre odpojenie spotrebiča uchopte zástrčku a vytiahnite priamo zo zásuvky. Pri odpájaní nikdy neťahajte za prívodný kábel.
23. Keď je poškodený prívodný kábel alebo samotný spotrebič, nepoužívajte ho. V takom prípade kontaktujte autorizované servisné stredisko.
24. V záujme bezpečnosti musí všetky opravy spotrebiča vykonávať iba autorizované servisné stredisko alebo kvalifikovaný servisný technik.
25. Tento spotrebič bol navrhnutý len na použitie V DOMÁCNOSTI a nesmie sa používať pre komerčné alebo priemyselné účely.
26. Tento spotrebič zodpovedá smerniciam 2006/95/EC a EMC 2004/108/EC.
27. Akékoľvek výrobcom neschválené zmeny spotrebiča môžu viesť ku strate záruky.
28. V prípade likvidácie starého spotrebiča ho znefunkčnite odrezaním prívodného kábla. Taktiež odporúčame znefunkčniť všetky diely, ktoré môžu byť nebezpečné hlavne pre deti, ktoré by sa mohli hrať so spotrebičom.
29. Obalové materiály nenechávajte v dosahu detí, lebo predstavujú potencionálne nebezpečenstvo.
30. Tento spotrebič sa nesmie ovládať pomocou externých časovačov alebo samostatných systémov diaľkového ovládania.

NEVYHADZUJTE TIETO INŠTRUKCIE

OPIS SPOTREBIČA (OBR. 1)

- A Rukoväť
- B Ohrevné teleso
- C Rošt
- D Odkvapkávací plech
- E Úrovne zasunutia
- F Telo spotrebiča
- G Ovládač termostatu
- H Ovládač funkcie
- I Kontrolka teploty
- L Ovládač zapnutia a časovač
- M Rukoväť pre vybratie roštu a odkvapkávacieho plechu

PRVÉ POUŽITIE

Vykonajte „prázdny“ cyklus pečenia, aby sa odstránila ochranná vrstva kovových dielov z výroby:

- zapnite rúru otočením ovládača (H) na symbol ; nastavte najvyššiu teplotu a časovač na 15 minút;
- nechajte spotrebič pracovať pri otvorených dverkách v dobre vetranom prostredí.

Počas tejto činnosti bude z rúry vystupovať malé množstvo dymu. Potom miestnosť dobre vyvetrajte.

POKYNY NA POUŽITIE

- Pripravte si pokrm na pečenie umiestnením na rošt (C) alebo na odkvapkávací plech (D).
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti a použitím ovládača funkcií (H) zvolte požadovaný spôsob pečenia:
 - ☐ pečenie na hornom ohreve (pre zapekanie);
 - ☐ pečenie na dolnom ohreve;
 - ☐ pečenie s plným výkonom (horný aj dolný ohrev);
- Otočením ovládača termostatu (G) nastavte požadovanú teplotu pečenia.

- Umiestnite ražň (C) s pripraveným pokrmom do rúry do požadovanej úrovne (E), pomocou príslušnej rukoväti (M) (obr. 2). Pri pečení pokrmu na rošte (C) taktiež zasuňte odkvapkávací plech (D) na spodnú úroveň (E) tak, aby zachytával šťavu z ražňa (C). Do odkvapkávacieho plechu (D) odporúčame naliať dve šálky vody (D), aby ste zabránili tvorbe nežiaduceho dymu a zápachu.

V prípade prípravy pokrmu v odkvapkávacom plechu (D) ho zasuňte do rúry (obr. 3).

DÔLEŽITÉ: pokrm umiestnite minimálne 2 cm od horného ohrevného telesa.

- Ovládačom (L) zvolte požadovaný čas prípravy.

V tejto fáze rúra začne hriať a rozsvieti sa kontrolka teploty (I); kontrolka zhasne, keď rúra dosiahne požadovanú teplotu alebo ak ovládač (H) otočíte do pozície .

DÔLEŽITÉ: pokrm počas prípravy majte pod kontrolou.

- Na konci nastaveného času pečenia sa rúra automaticky vypne, zaznie zvuková signalizácia, alebo k vypnutiu dôjde, keď nastavíte ovládač (L) do pozície .
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete, otvorte dvierka a vyberte rošt (C) alebo plech (D) pomocou kuchynských rukavíc alebo dodaného nástroja (M).

ČISTENIE

- Pravidelné čistenie bráni tvorbe dymu a nežiaduceho zápachu počas pečenia.
- Vonkajší povrch rúry vyčistite vlhkou špongiou. Nepoužívajte drsné prostriedky, ktoré môžu poškodiť farbu.
- Nikdy nepoužívajte prostriedky, ktoré môžu poškodiť hliník (prostriedky v spreji) na čistenie vnútorného povrchu a nepoužívajte ostré a drsné predmety. Po každom použití, keď rúra vychladne, utrite vnútro rúry vlhkou utierkou.

DÔLEŽITÉ: všetky smaltované diely vyčistite vodou so saponátom alebo jemným čistiacim prostriedkom.

- V prípade nahromadenia mastnoty odporúčame odstrániť tuk špongiou namočenou v roztoku vody so saponátom.

DÔLEŽITÉ: vysušte mäkkou utierkou. Kyselinové prostriedky, ako je citrónová šťava, paradajkové pyré, ocot alebo podobné produkty môžu poškodiť smalt, alebo viesť ku strate lesku.

Recepty/množstvo	Stupne	Časy	Funkcia
Pečienka (1 kg)	200°-230°	60 min.	
Pečená ryba (1 kg)	190°-210°	30-40 min.	
Pečená zelenina (500 g)	190°-210°	30-40 min.	
Špíz, klobásy, mleté mäso (500 g)	190°-210°	30-45 min.	
Mäsové rolky, zelenina a ryby (500 g)	190°-210°	30-45 min.	
Mäso, zelenina, gratinované ryby (500 g)	230°	20-30 min.	
Zapekané cestoviny (1 kg)	200°	20-30 min.	
Chlieb, pizza a slaný koláč (500 g)	230°	20-35 min.	
Koláče, pečivo (500 g)	170°-180°	25-40 min.	
Sušienky, múčniky (200 g)	170°	10-15 min.	

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Výhradný dovozca a distribútor pre Slovensko:

DSI Slovakia s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110